

- 8 Die Position der Ladespule ist je nach Telefonmodell unterschiedlich. Prüfen Sie die Position, bevor Sie den Ring anbringen. Der Klebstoff lässt sich nur einmal verwenden, und eine falsche Ausrichtung kann den Ladevorgang verlangsamen oder verhindern.
- 9 Die magnetische Haltekraft hängt von der Ausrichtung, den Fahrzeugvibrationen und der Temperatur ab. Setzen Sie Ihr Telefon vor jeder Fahrt auf die Halterung und ziehen Sie vorsichtig daran. Verrutscht es oder löst es sich, korrigieren Sie die Position, bis es sicher hält.
- 10 Die magnetische Haltekraft hängt von der Ausrichtung, den Fahrzeugvibrationen und der Temperatur ab.
- 11 Entfernen Sie Hüllen ohne MagSafe, um das kabellose Laden zu verbessern.

Ihr Telefon benötigt einen Magnetring

Telefone mit MagSafe (iPhone 12 und neuer), Qi2 oder Pixelsnap haften sofort an der Halterung. Hat Ihr Telefon keine integrierten Magnete, oder verwenden Sie eine Hülle ohne? Dann findet die Halterung keinen Halt. Außerdem funktioniert kabelloses Laden nur, wenn die Halterung genau über Ihrer Ladespule sitzt, und die sitzt bei jedem Modell woanders. Der Klebstoff des Rings ist einmalig, deshalb ist das Aufkleben nach Augenmaß die häufigste Ursache für langsames oder fehlgeschlagenes Laden.

Sehen Sie sich das Tutorial an

Scannen Sie den QR-Code und finden Sie Ihre Ladespule in weniger als einer Minute.




Lieferumfang



- ① Kfz-Ladegerät
- ② Kabellose Magnethalterung
- ③ Lüftungscup
- ④ Klebesockel
- ⑤ USB-C-auf-USB-C-Kabel
- ⑥ Magnetische Adapterringe (x2)

Produktübersicht

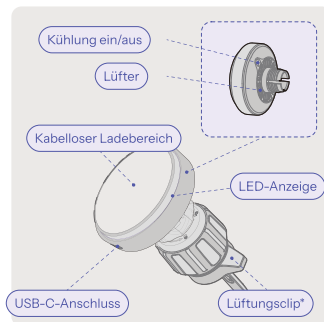

*Austauschbar mit dem Klebesockel (3)


Modellnr.:
AC1A

USB-C-Eingang:
5.0V 3.0A; 9.0V 3.0A; 12.0V 3.0A; 15.0V 3.0A

Kabellose Ladeleistung:
5.0W / 7.5W / 10.0W / 15.0W / 25.0W

Eingang:
USB-C


Montageanleitung

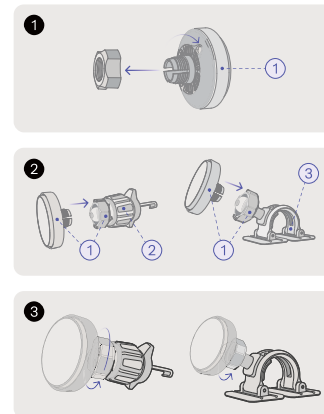


- 1 Drehen Sie die Mutter **gegen** den Uhrzeigersinn, um sie von der Magnethalterung zu lösen.
- 2 Führen Sie den Kugelkopf durch die Öffnung der Mutter.
- 3 Drehen Sie die Mutter **im** Uhrzeigersinn fest, um den Kugelkopf zu fixieren.

Montage des


Lüftungsclips

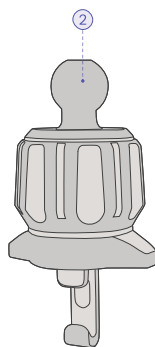


Montage

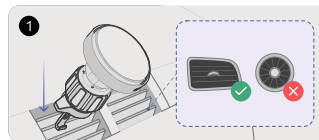


- 1 Führen Sie den Haltehaken in die Lüftungsdüse des Fahrzeugs ein und richten Sie die Klemmarme an den Lüftungslamellen aus.

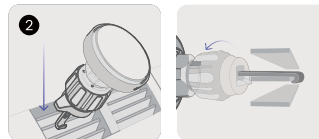

- 2 Drehen Sie den Drehknopf im Uhrzeigersinn, um den Clip an den Lamellen zu verriegeln.

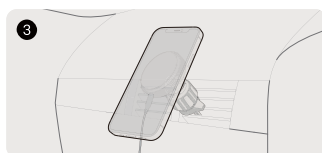


3 Setzen Sie das Telefon auf die Halterung.

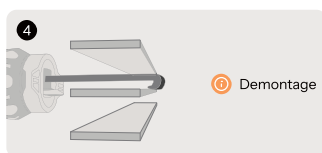


4 Drehen Sie den Drehknopf **gegen den Uhrzeigersinn**, um den Haltehaken zu lösen, und ziehen Sie die Halterung senkrecht nach oben heraus.

Montage des

Klebesockels

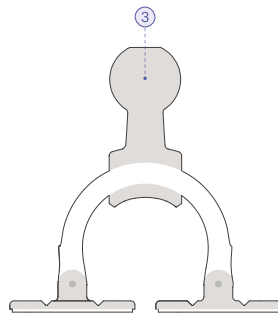


Montageanleitung

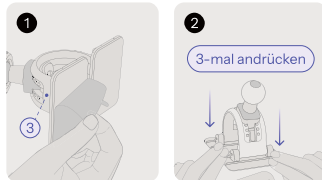

1 Ziehen Sie die Schutzfolie vom Klebesockel ab.



2 Bringen Sie den Sockel auf einer sauberen, ebenen Fläche an.

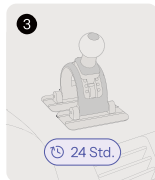

3 Lassen Sie den Sockel 24 Std. unberührt aushärten.




4 Setzen Sie das Telefon auf die Halterung.

CHARGE installieren



- 1 Stellen Sie sicher, dass die Halterung vor dem kabellosen Laden mit einer Stromquelle verbunden ist.

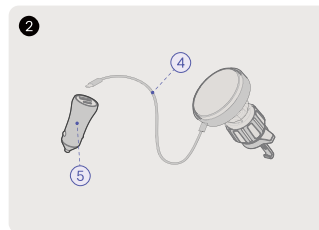

- 2 Für die höchste Ladegeschwindigkeit empfehlen wir den mitgelieferten **12-V-Adapter**.

Ladeprobleme vermeiden

✗ Keine Metallplättchen



✗ Kein Fingerring-Halter



✗ Keine Karten oder Kartenfächer



✗ Keine Handyhüllen dicker als 2,5 mm



FR

À lire avant utilisation

- ❶ Compatible avec :
 - iPhone 12 et modèles ultérieurs avec MagSafe
 - Google Pixel 10 et modèles ultérieurs avec Pixelsnap
 - Téléphones compatibles Qi avec l'anneau adaptateur magnétique fourni
- ❷ Assurez-vous que le chargeur est raccordé à l'alimentation avant de charger votre téléphone.
- ❸ Pour une vitesse de charge optimale, utilisez l'adaptateur 12 V fourni.
- ❹ Ne rangez pas le produit à des températures élevées ni en plein soleil.
- ❺ Ne nettoyez pas le produit avec des produits chimiques agressifs ou des détergents.
- ❻ Ne placez aucun objet métallique dans la zone de charge.
- ❼ L'emplacement de la bobine varie selon le modèle de téléphone. Vérifiez la position avant de fixer l'anneau. L'adhésif est à usage unique et un mauvais alignement peut ralentir ou empêcher la charge.

- 8 Si vous fixez l'un des anneaux adaptateurs magnétiques fournis, assurez-vous qu'il est solidement fixé : pressez-le fermement sur une surface propre et sèche et laissez l'adhésif durcir avant utilisation.
- 9 La force de maintien magnétique dépend de l'alignement, des vibrations du véhicule et de la température. Avant chaque trajet, placez votre téléphone sur le support et tirez doucement dessus. S'il bouge ou se détache, repositionnez-le jusqu'à ce qu'il tienne fermement.
- 10 Retirez les coques non compatibles MagSafe pour améliorer la charge sans fil.

Votre téléphone a besoin d'un anneau magnétique

Les téléphones équipés de MagSafe (iPhone 12 et suivants), Qi2 ou Pixelsnap possèdent des aimants intégrés qui se fixent directement au support. Votre téléphone n'a pas d'aimants intégrés, ou vous utilisez une coque qui n'en a pas ? Le support n'a alors rien à quoi s'accrocher. De plus, la charge sans fil ne fonctionne que si le support se trouve exactement au-dessus de votre bobine de charge, dont la position varie selon le modèle. L'adhésif de l'anneau est à usage unique : le placer à l'œil est la première cause de charge lente ou inexistante.

Regardez le tutoriel

Scannez le QR code pour localiser votre bobine en moins d'une minute et apprendre à fixer correctement l'anneau.




Liste des accessoires



- ① Support magnétique sans fil
- ② Pince pour grille d'aération
- ③ Base adhésive
- ④ Câble USB-C vers USB-C
- ⑤ Chargeur allume-cigare
- ⑥ Anneaux adaptateurs magnétiques (x2)

Aperçu du produit

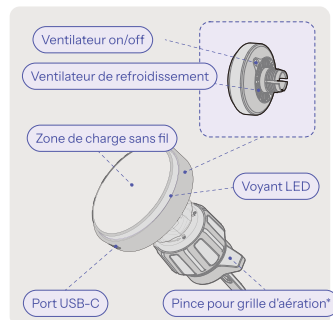

*Interchangeable avec la base adhésive (3)


Modèle :
AC1A

Entrée USB-C :
5.0V 3.0A; 9.0V 3.0A; 12.0V 3.0A; 15.0V 3.0A

Puissance de charge sans fil :
5.0W / 7.5W / 10.0W / 15.0W / 25.0W

Port d'entrée :
USB-C


Montage

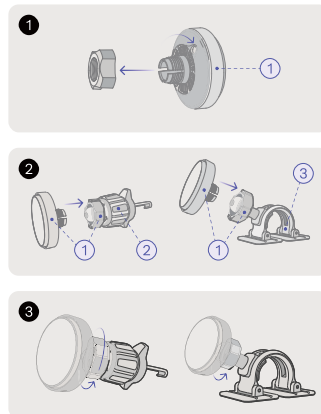


- ❶ Tournez l'écrou dans le sens **antihoraire** pour le détacher du support magnétique.
- ❷ Insérez la rotule dans l'ouverture de l'écrou.
- ❸ Serrez l'écrou dans le sens **horaire** pour bloquer la rotule.

Montage de la


Pince pour grille d'aération

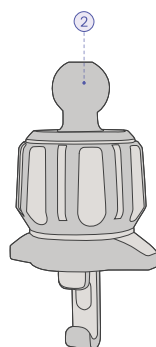


Montage

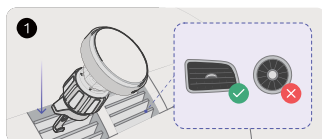


- ❶ Insérez le crochet de la pince dans la grille d'aération du véhicule en alignant les bras de la pince sur les lamelles.

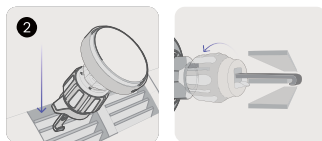

- ❷ Tournez la molette dans le sens horaire pour verrouiller la pince sur les lamelles.

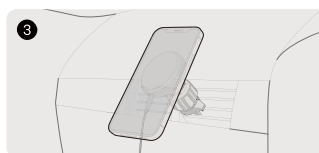


3 Placez le téléphone sur le support.

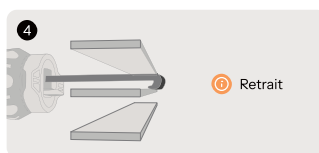


4 Tournez la molette en **sens inverse** pour libérer le crochet, puis soulevez verticalement pour retirer le support.

Montage de la


Base adhésive

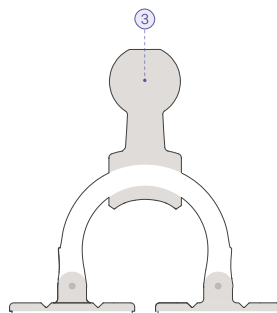

Montage

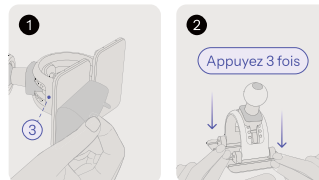


- ❶ Retirez le film protecteur de la base adhésive.
- ❷ Fixez la base sur une surface propre et plane.

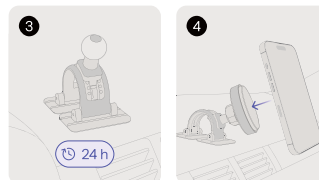


- ❸ Laissez durcir sans y toucher pendant 24 heures.
- ❹ Placez le téléphone sur le support.

Chargeur d'installation

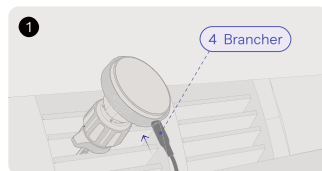

- ❶ Assurez-vous que le support est raccordé à une source d'alimentation avant de lancer la charge sans fil.

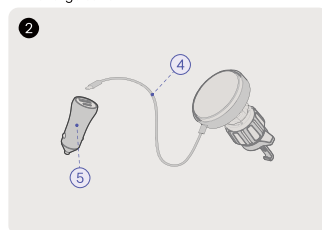

- ❷ Pour une vitesse de charge optimale, utilisez l'**adaptateur 12 V** fourni.

Éviter les problèmes de charge

✗ Pas de plaque métallique



✗ Pas d'anneau de maintien



✗ Pas de cartes ni de porte-cartes



✗ Pas de coque de plus de 2,5 mm d'épaisseur



ES

Léelo antes de usar

- 1 Compatible con:
 - iPhone 12 y posteriores con MagSafe
 - Google Pixel 10 y posteriores con Pixelsnap
 - Teléfonos compatibles con Qi mediante el anillo adaptador magnético incluido
- 2 Asegúrate de que el cargador esté conectado a la corriente antes de cargar tu teléfono.
- 3 Para obtener la máxima velocidad de carga, utiliza el adaptador de 12 V incluido.
- 4 No guardes el producto a temperaturas elevadas ni bajo la luz solar directa.
- 5 No lo limpies con productos químicos agresivos ni detergentes.
- 6 No coloques objetos metálicos en la zona de carga.
- 7 La ubicación de la bobina varía según el modelo de teléfono. Comprueba la posición antes de fijar el anillo. El adhesivo es de un solo uso y una alineación incorrecta puede ralentizar o impedir la carga.

- 8 Si vas a fijar uno de los anillos adaptadores magnéticos incluidos, asegúrate de que quede bien sujeto: presiónalo con firmeza sobre una superficie limpia y seca y deja que el adhesivo cure antes de usarlo.
- 9 La fuerza de sujeción magnética varía en función de la alineación, las vibraciones del vehículo y la temperatura. Antes de cada trayecto, coloca el teléfono en el soporte y tira suavemente de él. Si se mueve o se suelta, recolócalo hasta que quede bien sujeto.
- 10 Retira las fundas no compatibles con MagSafe para mejorar la carga inalámbrica.

Tu teléfono necesita un anillo magnético

Los teléfonos con MagSafe (iPhone 12 y posteriores), Qi2 o Pixelsnap se acoplan al soporte directamente.

¿Tu teléfono no tiene imanes integrados o usas una funda sin ellos? En ese caso, el soporte no tiene nada a lo que sujetarse. Además, la carga inalámbrica solo funciona si el soporte queda justo encima de tu bobina de carga, que está en un punto distinto en cada modelo. El adhesivo del anillo es de un solo uso, así que colocarlo a ojo es la causa más frecuente de una carga lenta o fallida.

Mira el tutorial

Escanea el código QR. El video te muestra cómo encontrar la bobina en menos de un minuto y cómo colocar el anillo para que quede bien fijo.




Lista de accesorios



- ① Soporte magnético inalámbrico
- ② Pinza para rejilla de ventilación
- ③ Base adhesiva
- ④ Cable USB-C a USB-C
- ⑤ Cargador de coche
- ⑥ Anillos adaptadores magnéticos (x2)

Descripción del producto

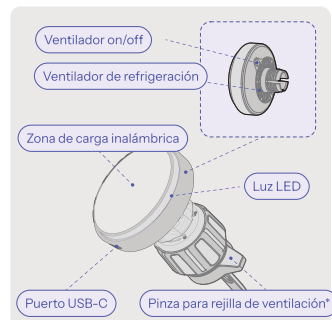

*Intercambiable con la base adhesiva (3)

Nº de modelo:
AC1A

Entrada USB-C:
5.0V 3.0A; 9.0V 3.0A; 12.0V 3.0A; 15.0V 3.0A

Potencia de carga inalámbrica:
5.0W / 7.5W / 10.0W / 15.0W / 25.0W

Puerto de entrada:
USB-C