



Montaje

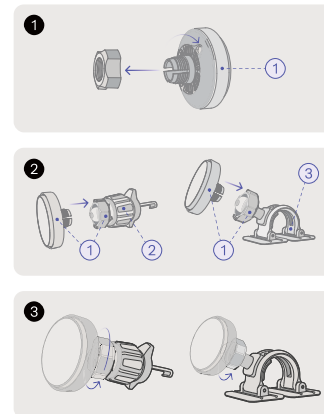


- ❶ Gira la tuerca en sentido **antihorario** para separarla del soporte magnético.
- ❷ Introduce la rótula por el alojamiento de la tuerca.
- ❸ Gira la tuerca en sentido **horario** para fijar la rótula.

Montaje de la


Pinza para rejilla de ventilación

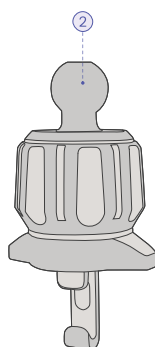


Montaje

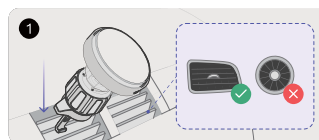


- 1 Introduce el gancho de la pinza en la rejilla de ventilación del vehículo y alinea los brazos de la pinza con las lamás.

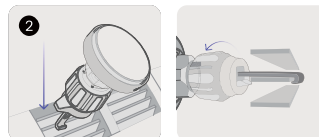

- 2 Gira la rueda de ajuste en sentido horario para fijar la pinza a las lamás.

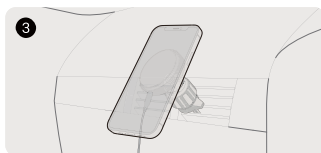


3 Coloca el teléfono en el soporte.

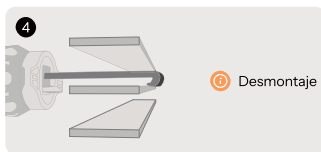


4 Gira la rueda de ajuste en sentido **contrario** **para soltar** el gancho y, a continuación, tira del soporte verticalmente hacia arriba.

Montaje de la

Base adhesiva

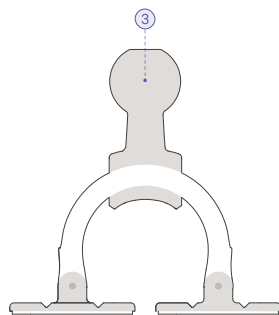

Montaje

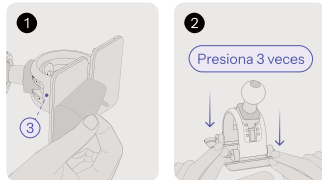


- ❶ Retira la película protectora de la base adhesiva.
- ❷ Fija la base sobre una superficie limpia y plana.




- ❸ Déjala reposar sin tocarla durante 24 horas.
- ❹ Coloca el teléfono en el soporte.

Instalar CHARGE

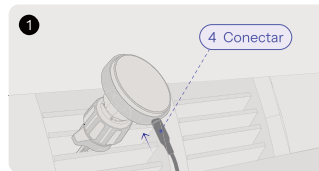

- 1 Asegúrate de que el soporte esté conectado a una fuente de alimentación antes de iniciar la carga inalámbrica.

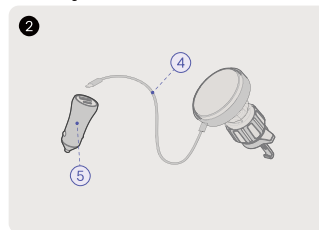

- 2 Para obtener la máxima velocidad de carga, utiliza el **adaptador de 12 V** incluido.

Evita problemas de carga

✗ Sin placas metálicas



✗ Sin anillo de sujeción



✗ Sin tarjetas ni portatarjetas



✗ Sin fundas de más de 2,5 mm de grosor



IT

Leggi prima dell'uso

- 1 Compatibile con:
 - iPhone 12 e successivi con MagSafe
 - Google Pixel 10 e successivi con Pixelsnap
 - Telefoni compatibili con Qi tramite l'anello adattatore magnetico in dotazione
- 2 Assicurati che il caricabatterie sia collegato all'alimentazione prima di ricaricare il telefono.
- 3 Per la massima velocità di ricarica, utilizza l'alimentatore da 12 V in dotazione.
- 4 Non conservare il prodotto ad alte temperature o alla luce diretta del sole.
- 5 Non pulire con prodotti chimici aggressivi o detergenti.
- 6 Non collocare oggetti metallici nell'area di ricarica.
- 7 La posizione della bobina varia a seconda del modello di telefono. Verifica la posizione prima di applicare l'anello. L'adesivo è monouso e un allineamento errato può rallentare o impedire la ricarica.

- 8 Se applichi uno degli anelli adattatori magnetici in dotazione, accertati che sia fissato saldamente: premilo con decisione su una superficie pulita e asciutta e lascia indurire l'adesivo prima dell'uso.
- 9 La forza di tenuta magnetica varia in base all'allineamento, alle vibrazioni del veicolo e alla temperatura. Prima di ogni viaggio, posiziona il telefono sul supporto e tira delicatamente. Se si sposta o si stacca, riposizionalo finché non risulta ben saldo.
- 10 Rimuovi le cover non compatibili con MagSafe per migliorare la ricarica wireless.

Il tuo telefono ha bisogno di un anello magnetico

I telefoni con MagSafe (iPhone 12 e successivi), Qi2 o Pixelsnap si agganciano subito al supporto.

Il tuo telefono non ha magneti integrati o usi una cover che ne è priva? In tal caso il supporto non ha nulla a cui aggrapparsi. Inoltre, la ricarica wireless funziona solo se il supporto si trova esattamente sopra la tua bobina di ricarica, che su ogni modello è in un punto diverso. L'adesivo dell'anello è monouso, quindi applicarlo a occhio è la causa più frequente di una ricarica lenta o assente.

Guarda il tutorial

Inquadra il codice QR e individua la tua bobina in meno di un minuto.




Elenco degli accessori



- ① Supporto magnetico wireless
- ② Clip per bocchetta d'aerazione
- ③ Base adesiva
- ④ Cavo da USB-C a USB-C
- ⑤ Caricabatterie da auto
- ⑤ Anelli adattatori magnetici (x2)

Panoramica del prodotto

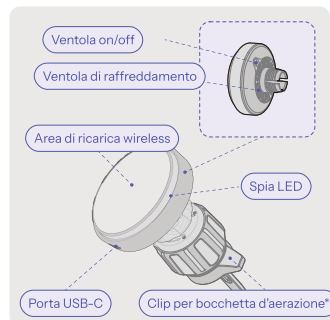

*Intercambiabile con la base adesiva (3)


Modello n.:
AC1A

Ingresso USB-C:
5.0V 3.0A; 9.0V 3.0A; 12.0V 3.0A; 15.0V 3.0A

Potenza di ricarica wireless:
5.0W / 7.5W / 10.0W / 15.0W / 25.0W

Porta di ingresso:
USB-C


Montaggio

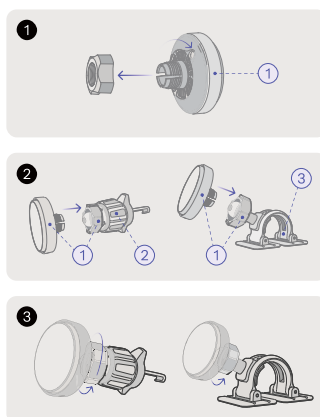


- ❶ Ruota la ghiera in senso antiorario per staccarla dal supporto magnetico.
- ❷ Inserisci la testa a sfera nella sede della ghiera.
- ❸ Ruota la ghiera in senso orario per bloccare la testa a sfera.

Montaggio della


Clip per bocchetta d'aerazione

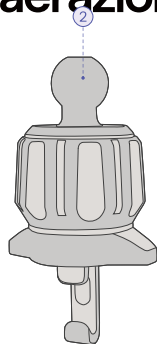


Montaggio

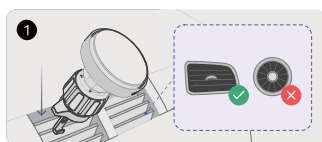


- 1 Inserisci il gancio della clip nella bocchetta d'aerazione del veicolo, allineando i bracci della clip alle lamelle.

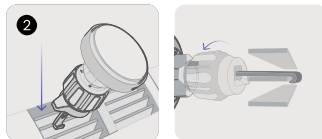

- 2 Ruota la manopola in senso orario per bloccare la clip sulle lamelle.

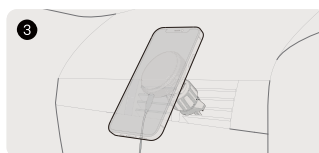


3 Posiziona il telefono sul supporto.

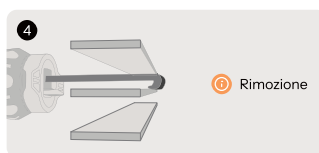


4 Ruota la manopola in **senso inverso** per sbloccare il gancio, quindi solleva il supporto verticalmente per rimuoverlo.

Montaggio della

Base adesiva

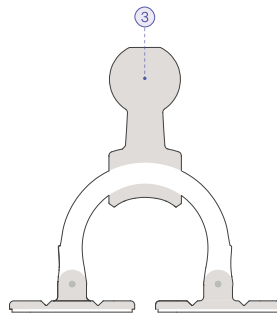

Montaggio

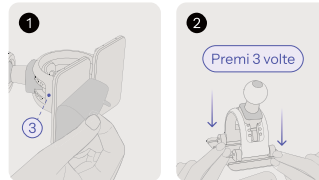


- ❶ Rimuovi la pellicola protettiva dalla base adesiva.
- ❷ Fissa la base su una superficie pulita e piana.




- ❸ Lascia riposare senza toccare per 24 ore.
- ❹ Posiziona il telefono sul supporto.

Installare CHARGE

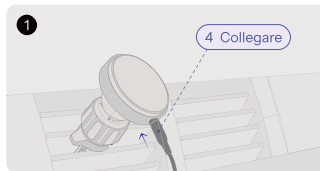

- 1 Assicurati che il supporto sia collegato a una fonte di alimentazione prima di avviare la ricarica wireless.

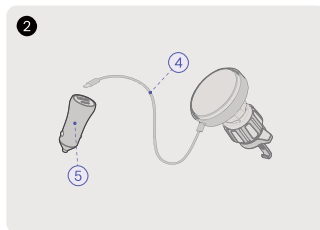

- 2 Per la massima velocità di ricarica, utilizza l'alimentatore da 12 V in dotazione.

Evita problemi di ricarica

✗ Nessuna piastrina metallica



✗ Nessun anello reggidito



✗ Nessuna carta o portacarte



✗ Nessuna cover più spessa di 2,5 mm





Let's get you started

We would rather have you driving than reading. Our short tutorial covers the entire setup in a couple of minutes. We highly recommend watching it before you begin.



Scan the QR-code for the tutorial video

FCC ID: 2ABBL-AC1A

