

BR



BICICLETA ELÉTRICA **Hunter Pro**

MANUAL DO USUÁRIO

Antes de usar o produto, leia este manual. Leia atentamente e guarde-o para futuras consultas.

As ilustrações do produto, acessórios e interface do usuário no manual do usuário são apenas para fins de referência. O produto e suas funções reais podem variar devido a melhorias no produto.

TABLE OF CONTENTS

PT-BR

CONTEÚDO DA EMBALAGEM	02
VISÃO GERAL DO PRODUTO	03
MONTAGEM	05
INSTRUÇÕES DE CARREGAMENTO	14
VISOR	16
OPERAÇÕES BÁSICAS	18
CONFIGURAÇÕES	19
SEGURANÇA AO CONDUZIR	20
MANUTENÇÃO	21
ESPECIFICAÇÕES E CÓDIGOS DE ERRO	22

TABLE OF CONTENTS

EN

PACKAGE CONTENTS	24
PRODUCT OVERVIEW	25
ASSEMBLY	27
CHARGING INSTRUCTIONS	36
DISPLAY	38
BASIC OPERATIONS	40
SETTINGS	41
RIDING SAFETY	42
MAINTENANCE	43
SPECIFICATIONS & ERROR CODES	44

INSTRUÇÕES RELATIVAS AO RISCO DE INCÊNDIO OU CHOQUE ELÉTRICO



INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES


ADVERTÊNCIA:

Ao utilizar este produto, devem sempre ser seguidas as seguintes precauções básicas:

- a) Leia todas as instruções antes de usar o produto.
- b) Para reduzir o risco de lesões, é necessária supervisão atenta quando o produto for utilizado perto de crianças.
- c) Não introduza os dedos ou as mãos no produto.
- d) Não utilize este produto se o cabo de alimentação flexível ou o cabo de saída estiverem desgastados, com isolamento rompido ou apresentarem quaisquer outros sinais de danos.
- e) Este equipamento não se destina a ser utilizado a temperaturas ambientes inferiores a -20 °C ou superiores a 45 °C.
- f) A bateria deve ser carregada quando a temperatura ambiente estiver entre 0 °C e 40 °C. Nunca carregue a bateria quando as temperaturas ambientes estiverem fora deste intervalo.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES PARA CONSULTA FUTURA.

Guia de Altura do Piloto

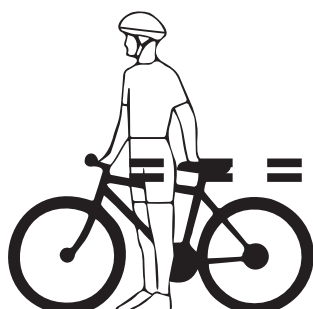

= 1" folga mínima de uma polegada

DEVE HAVER PELO MENOS 2,5 CM (1 POLEGADA) DE ESPAÇO LIVRE ENTRE O TUBO SUPERIOR E A VIRILHA DO CICLISTA, QUANDO ESTE ESTIVER EM PÉ COM UMA PERNA DE CADA LADO DA BICICLETA. SE HOVER MENOS DE 2,5 CM (1 POLEGADA) DE ESPAÇO LIVRE, A BICICLETA É GRANDE DEMAIS PARA O CICLISTA E NÃO DEVE SER USADA.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Caso alguma peça esteja faltando ou danificada, entre em contato conosco.



Bicicleta elétrica x1
(Parcialmente montada)



Farol x1



Roda dianteira x1
Eixo x1



Para-lama dianteiro x1



Amortecedor traseiro x2



Sino x1



Refletor de guidão x1



Chave de bateria x4



Suporte de apoio x1



Tampa superior x1




Pedal esquerdo x1
Pedal direito x1




Tampa da porca do eixo
dianteiro x2




Tampa da porca do eixo
traseiro x2

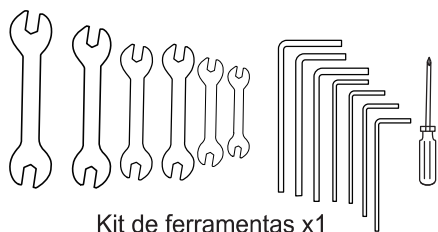


Kit de ferramentas x1



Bomba x1

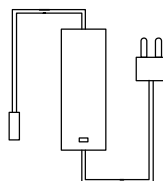

Carregador x1

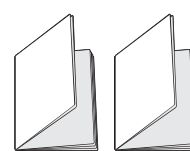

Manual do Usuário x1
Instruções de
Segurança x1

VISÃO GERAL DO PRODUTO



- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1 Visor | 5 Refletor |
| 2 Campânula | 6 Alavanca de Câmbio |
| 3 Alavancas de freio | 7 Acelerador |
| 4 Botões de controle | |



- | | | |
|----------------------|-------------------|---|
| 1 Bateria 1 | 5 Para-lamas | 9 Lanterna traseira, luz de freio e pisca |
| 2 Bateria 2 | 6 Discos de freio | 10 Amortecedor traseiro |
| 3 Farol | 7 Pedais | 11 Descanso lateral |
| 4 Garfo de Suspensão | 8 Selim | |

MONTAGEM

A montagem requer duas pessoas para maior segurança e facilidade.

PASSO 1: Instale os amortecedores traseiros


1. Coloque a bicicleta elétrica em uma superfície estável com o arco do garfo voltado para a frente.



2. Segurando a parte traseira da bicicleta elétrica pelo quadro, remova as tiras de metal das posições onde os amortecedores traseiros devem ser instalados.



3. Continue levantando a bicicleta elétrica, posicione o amortecedor traseiro em seus suportes superior e inferior, alinhe os furos e insira os parafusos pelas laterais internas para fixar primeiro o amortecedor traseiro.

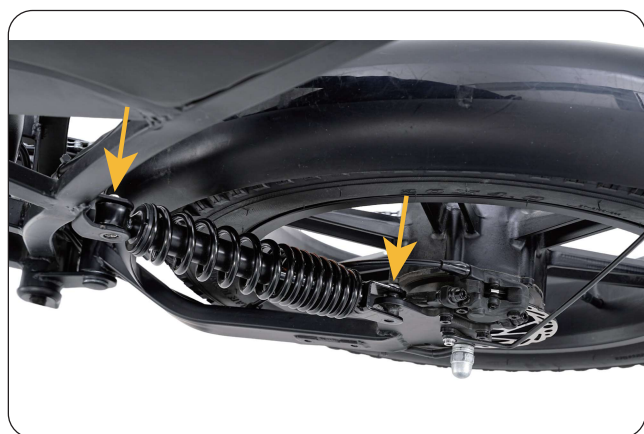

4. Insira os parafusos restantes pelas laterais externas e aperte-os para fixar completamente o amortecedor traseiro. Em seguida, instale o outro amortecedor.




PASSO 2: Instale o suporte

1. Remova os parafusos e porcas pré-instalados do descanso lateral.



2. Posicione o descanso lateral contra o suporte na escora traseira esquerda, alinhe os furos e aperte os parafusos e porcas.

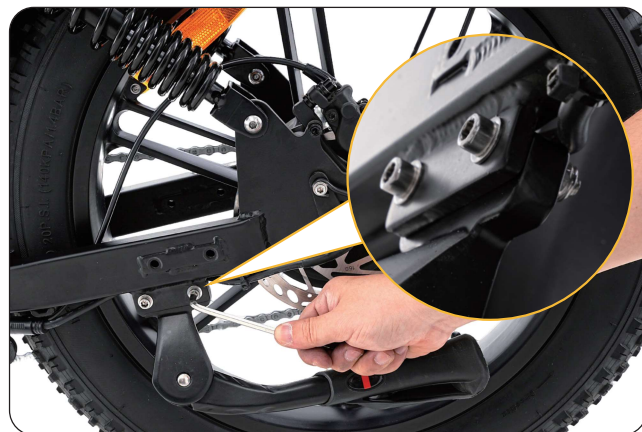

NOTA: Recomenda-se não levantar o descanso lateral até que a roda dianteira esteja instalada.

PASSO 3: Instale o guidão

1. Certifique-se de que a haste esteja perpendicular à coroa do garfo.



2. Aperte firmemente o parafuso da tampa superior da caixa de direção e os parafusos de fixação da mesa.




3. Cubra o parafuso da tampa superior.



4. Remova a placa frontal da braçadeira do guidão após remover os quatro parafusos da placa frontal.



5. Coloque o guidão na braçadeira e a placa frontal sobre a parte da frente do guidão e aperte completamente os parafusos em formato de X.

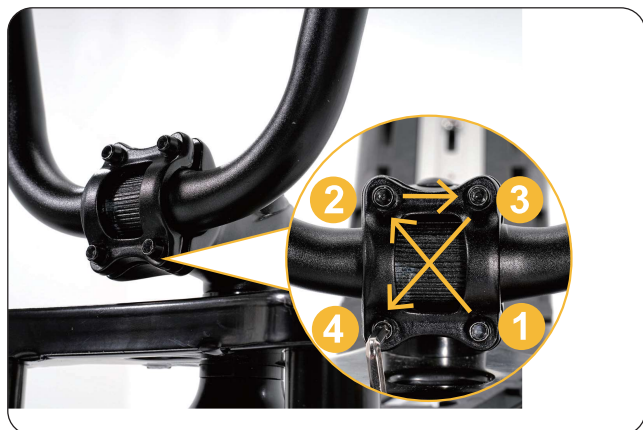

6. Certifique-se de que os parafusos da placa frontal estejam apertados uniformemente, ou seja, os espaços entre a haste e a placa frontal devem ser normalmente iguais na parte superior e inferior.



7. Ajuste o visor, as alavancas de freio e o câmbio nos ângulos desejados e, em seguida, aperte os parafusos.



PASSO 4: Instale o refletor e a campainha no guidão

1. Desaperte as braçadeiras do refletor e da campainha.



2. Prenda-os ao guidão e aperte os parafusos.



NOTA: Certifique-se de que o refletor esteja voltado para a frente e que a campainha esteja instalada sem tocar na presilha do botão de controle.

PASSO 5: Instale o farol

1. Gire os dois suportes dos faróis para a frente.



2. Remova os parafusos e arruelas de ambos os lados do farol.



3. Passe os parafusos pelas arruelas de metal, pelos orifícios do suporte do farol e pelas arruelas de borracha na ordem mostrada e, em seguida, aperte os parafusos no farol.



NOTA: As arruelas de borracha devem ser posicionadas contra o corpo do farol.

4. Aperte os parafusos que fixam os suportes na suspensão dianteira e, em seguida, conecte o cabo do farol.



AVISO: Alinhe as setas nos conectores antes de conectar.

PASSO 6: Instale o para-lama dianteiro

1. Remova o parafuso e a porca do arco da suspensão.



2. Passe o para-lama dianteiro pela bengala e o parafuso pelo orifício do suporte em L do para-lama dianteiro. Em seguida, aperte bem o parafuso no arco da bengala.

