# Plot H3a

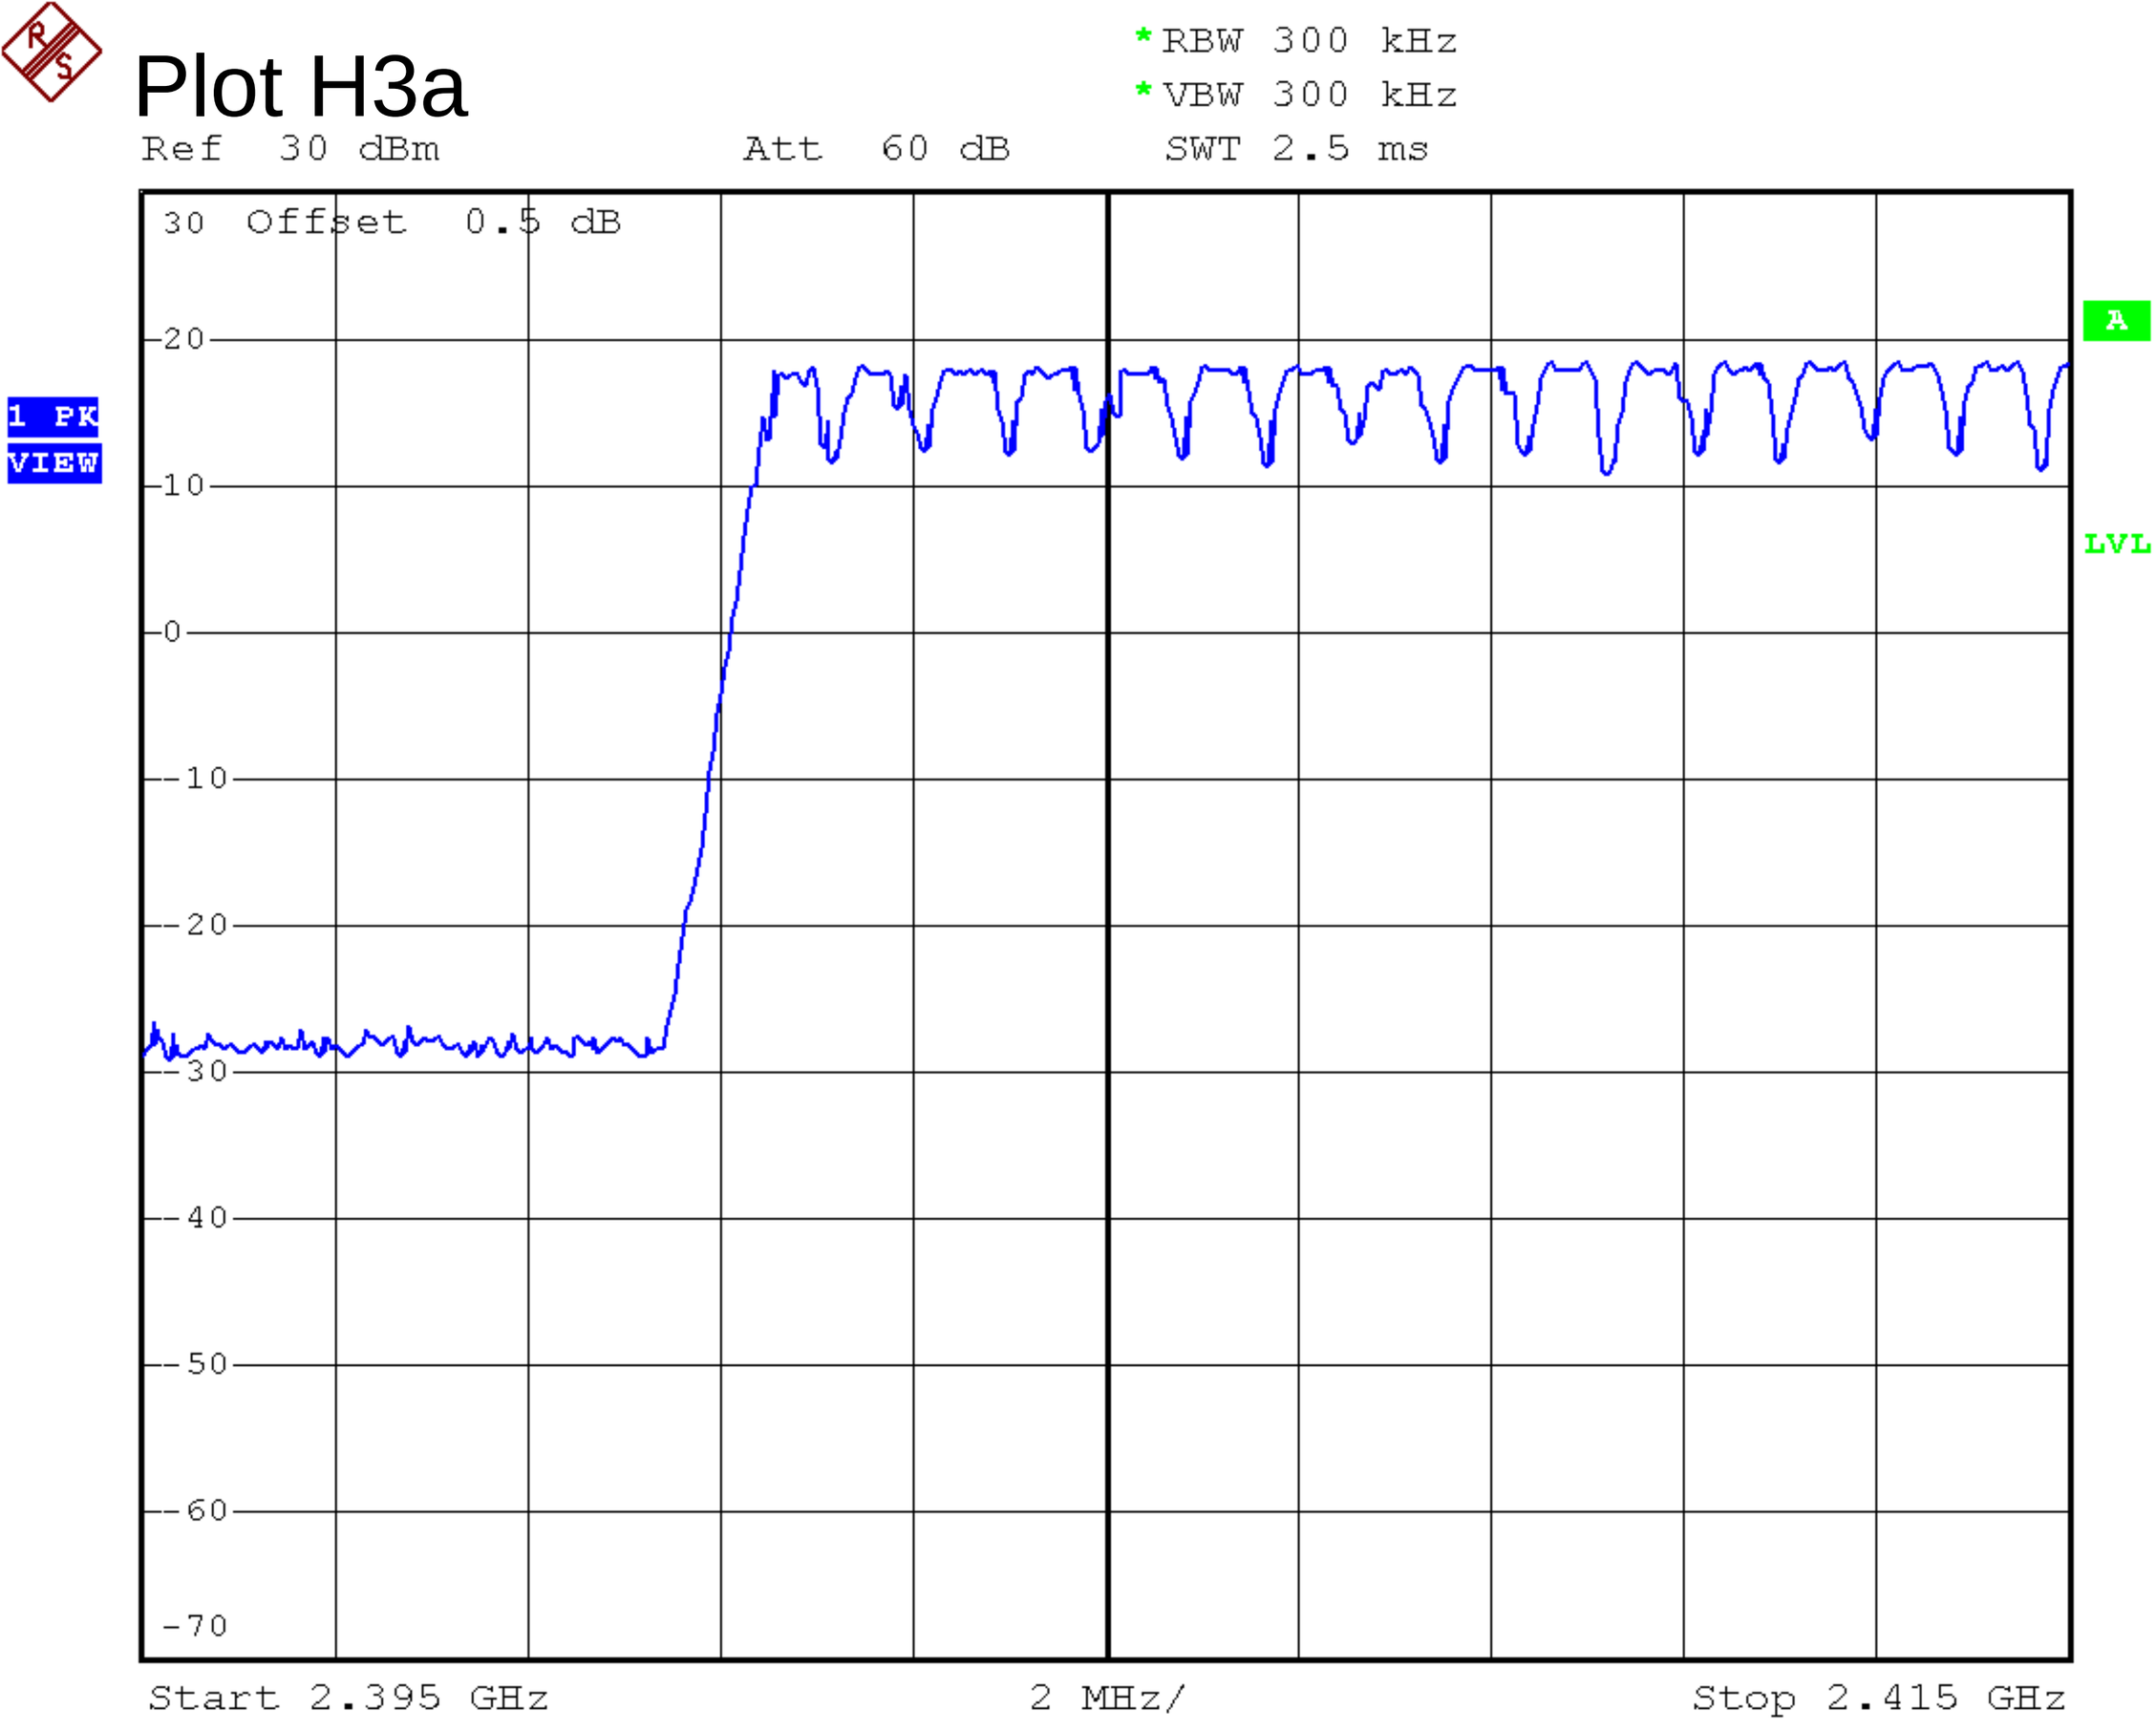
*RBW 300 kHz
*VBW 300 kHz
SWT 2.5 ms
Ref 30 dBm
Att 60 dB
30 Offset 0.5 dB
20
10
0
-10
-20
-30
-40
-50
-60
-70
1 PK
VIEW
A
LVL
Start 2.395 GHz
2 MHz/
Stop 2.415 GHz

# Plot H3b

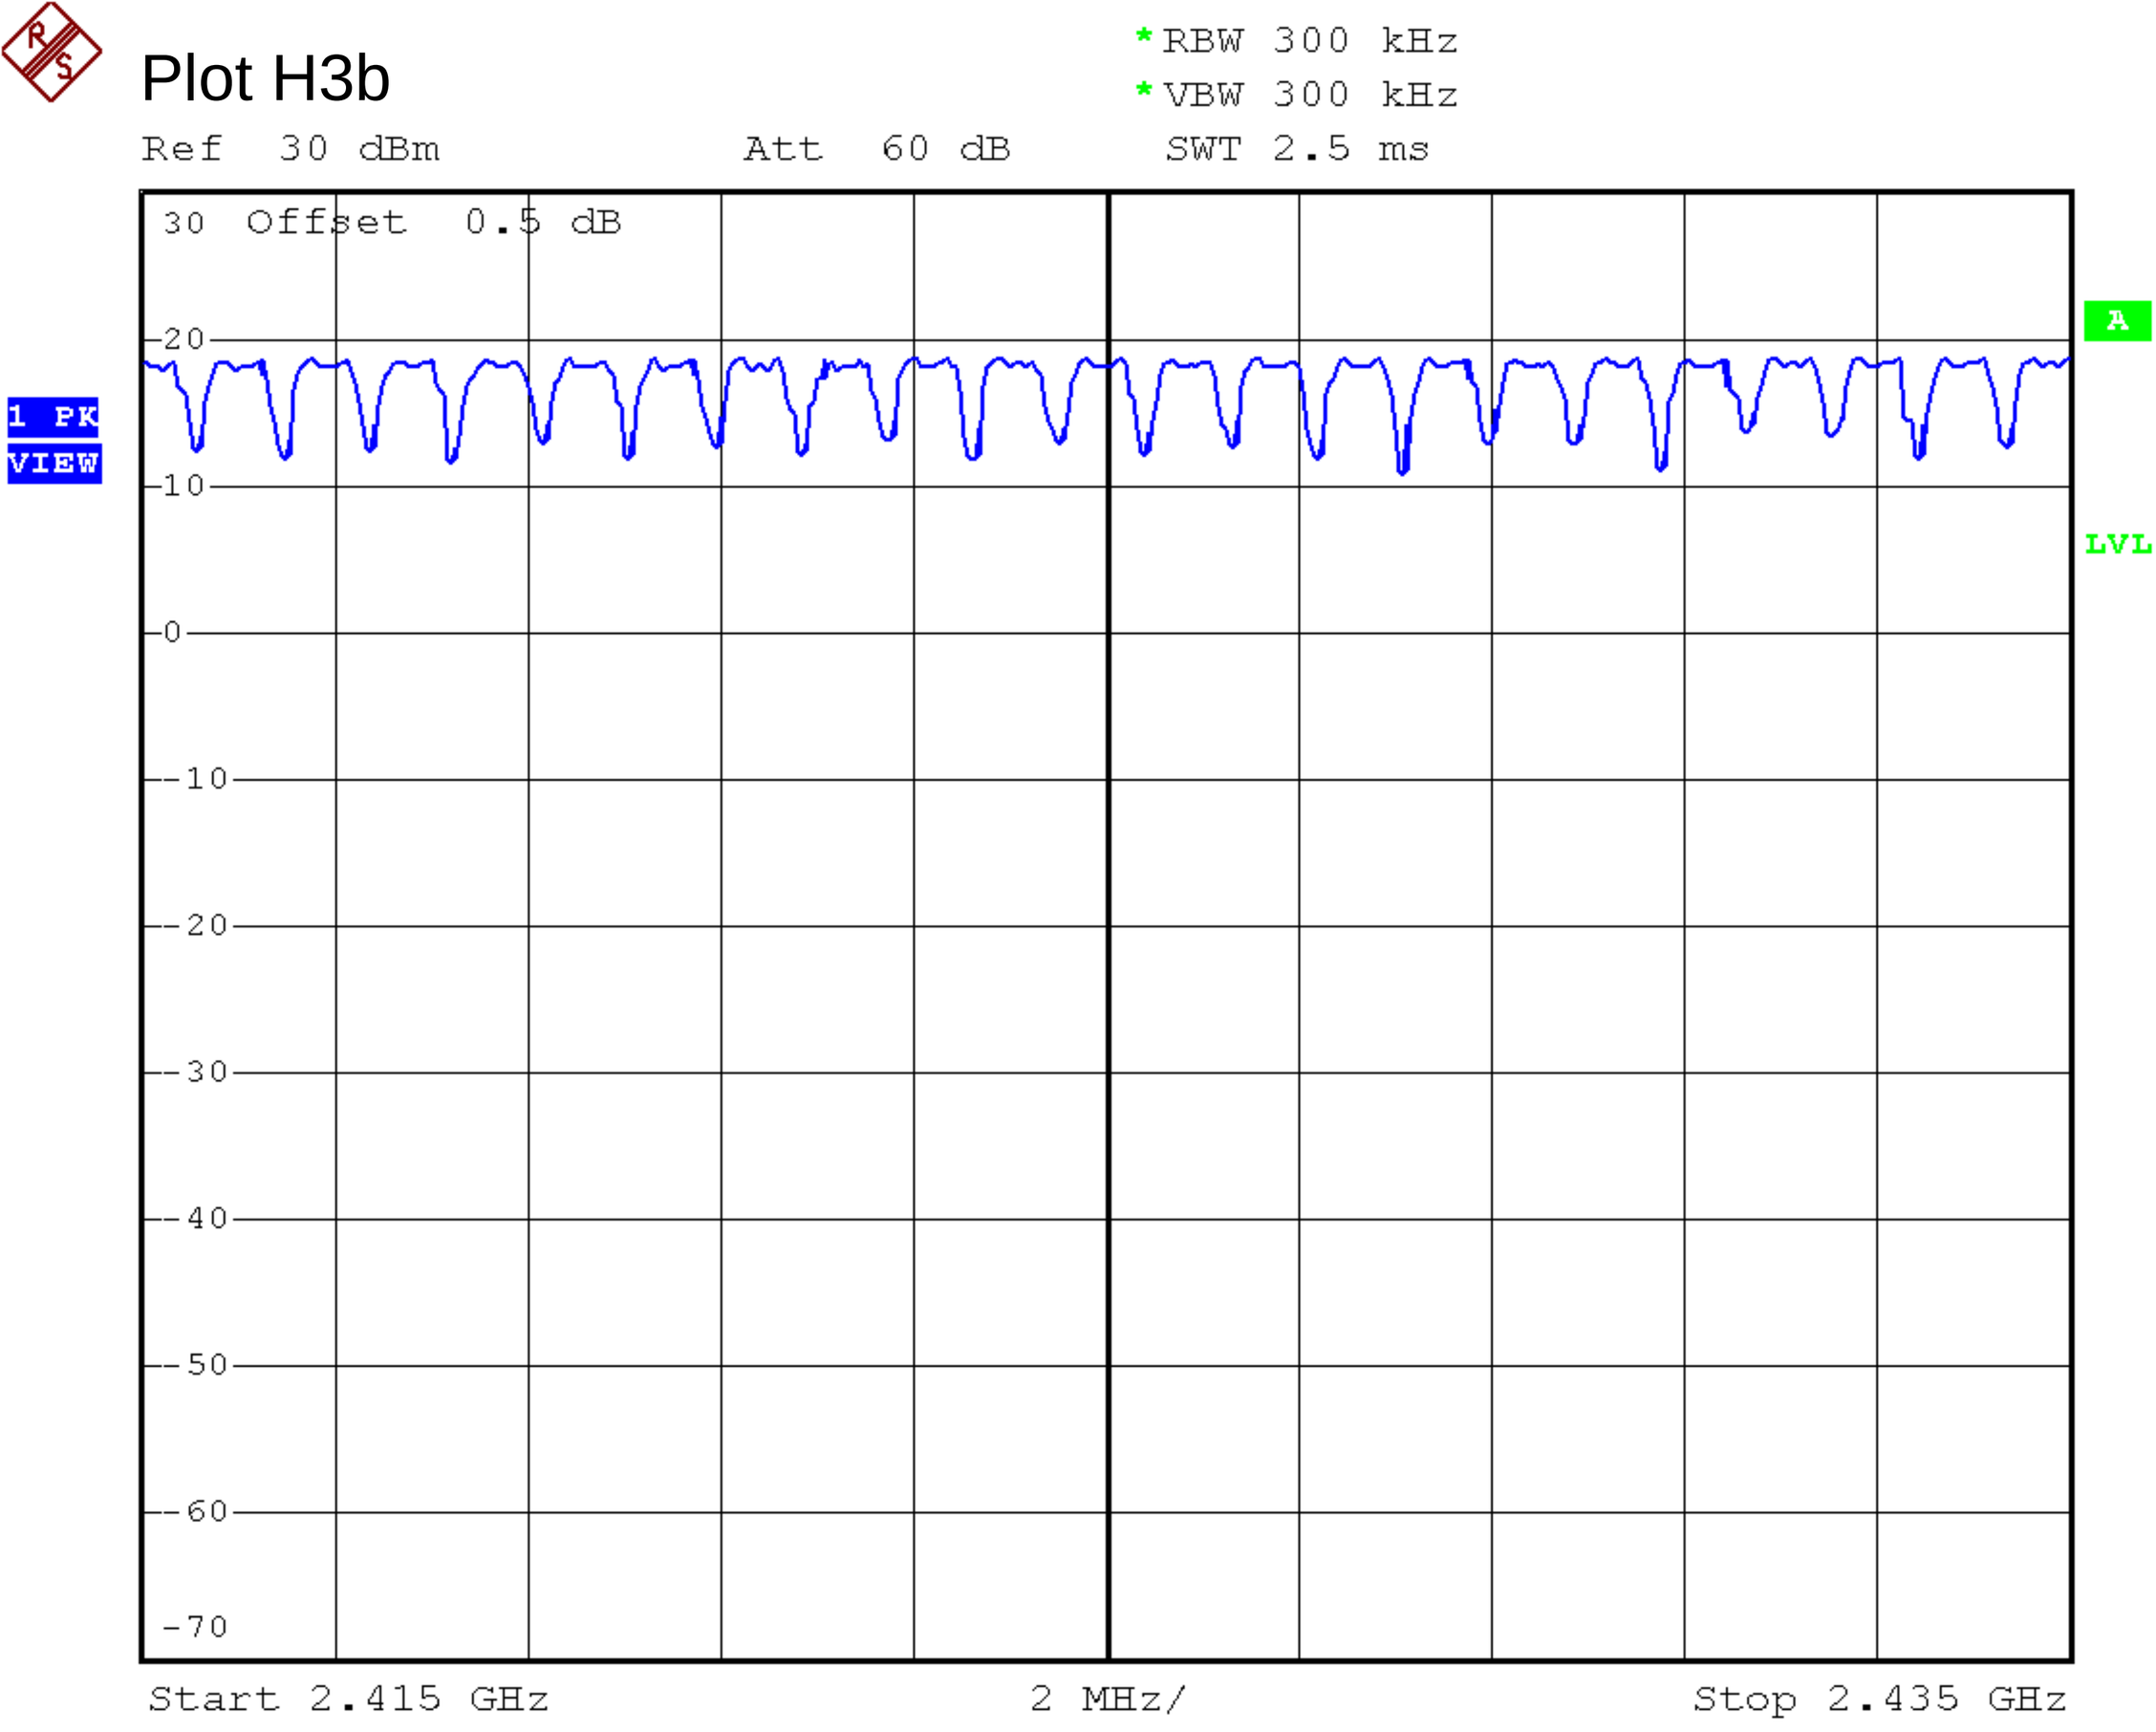
*RBW 300 kHz
*VBW 300 kHz
Ref 30 dBm
Att 60 dB
SWT 2.5 ms
30 Offset 0.5 dB
1 PK
VIEW
A
LVL
20
10
0
-10
-20
-30
-40
-50
-60
-70
Start 2.415 GHz
2 MHz/
Stop 2.435 GHz

# Plot H3c

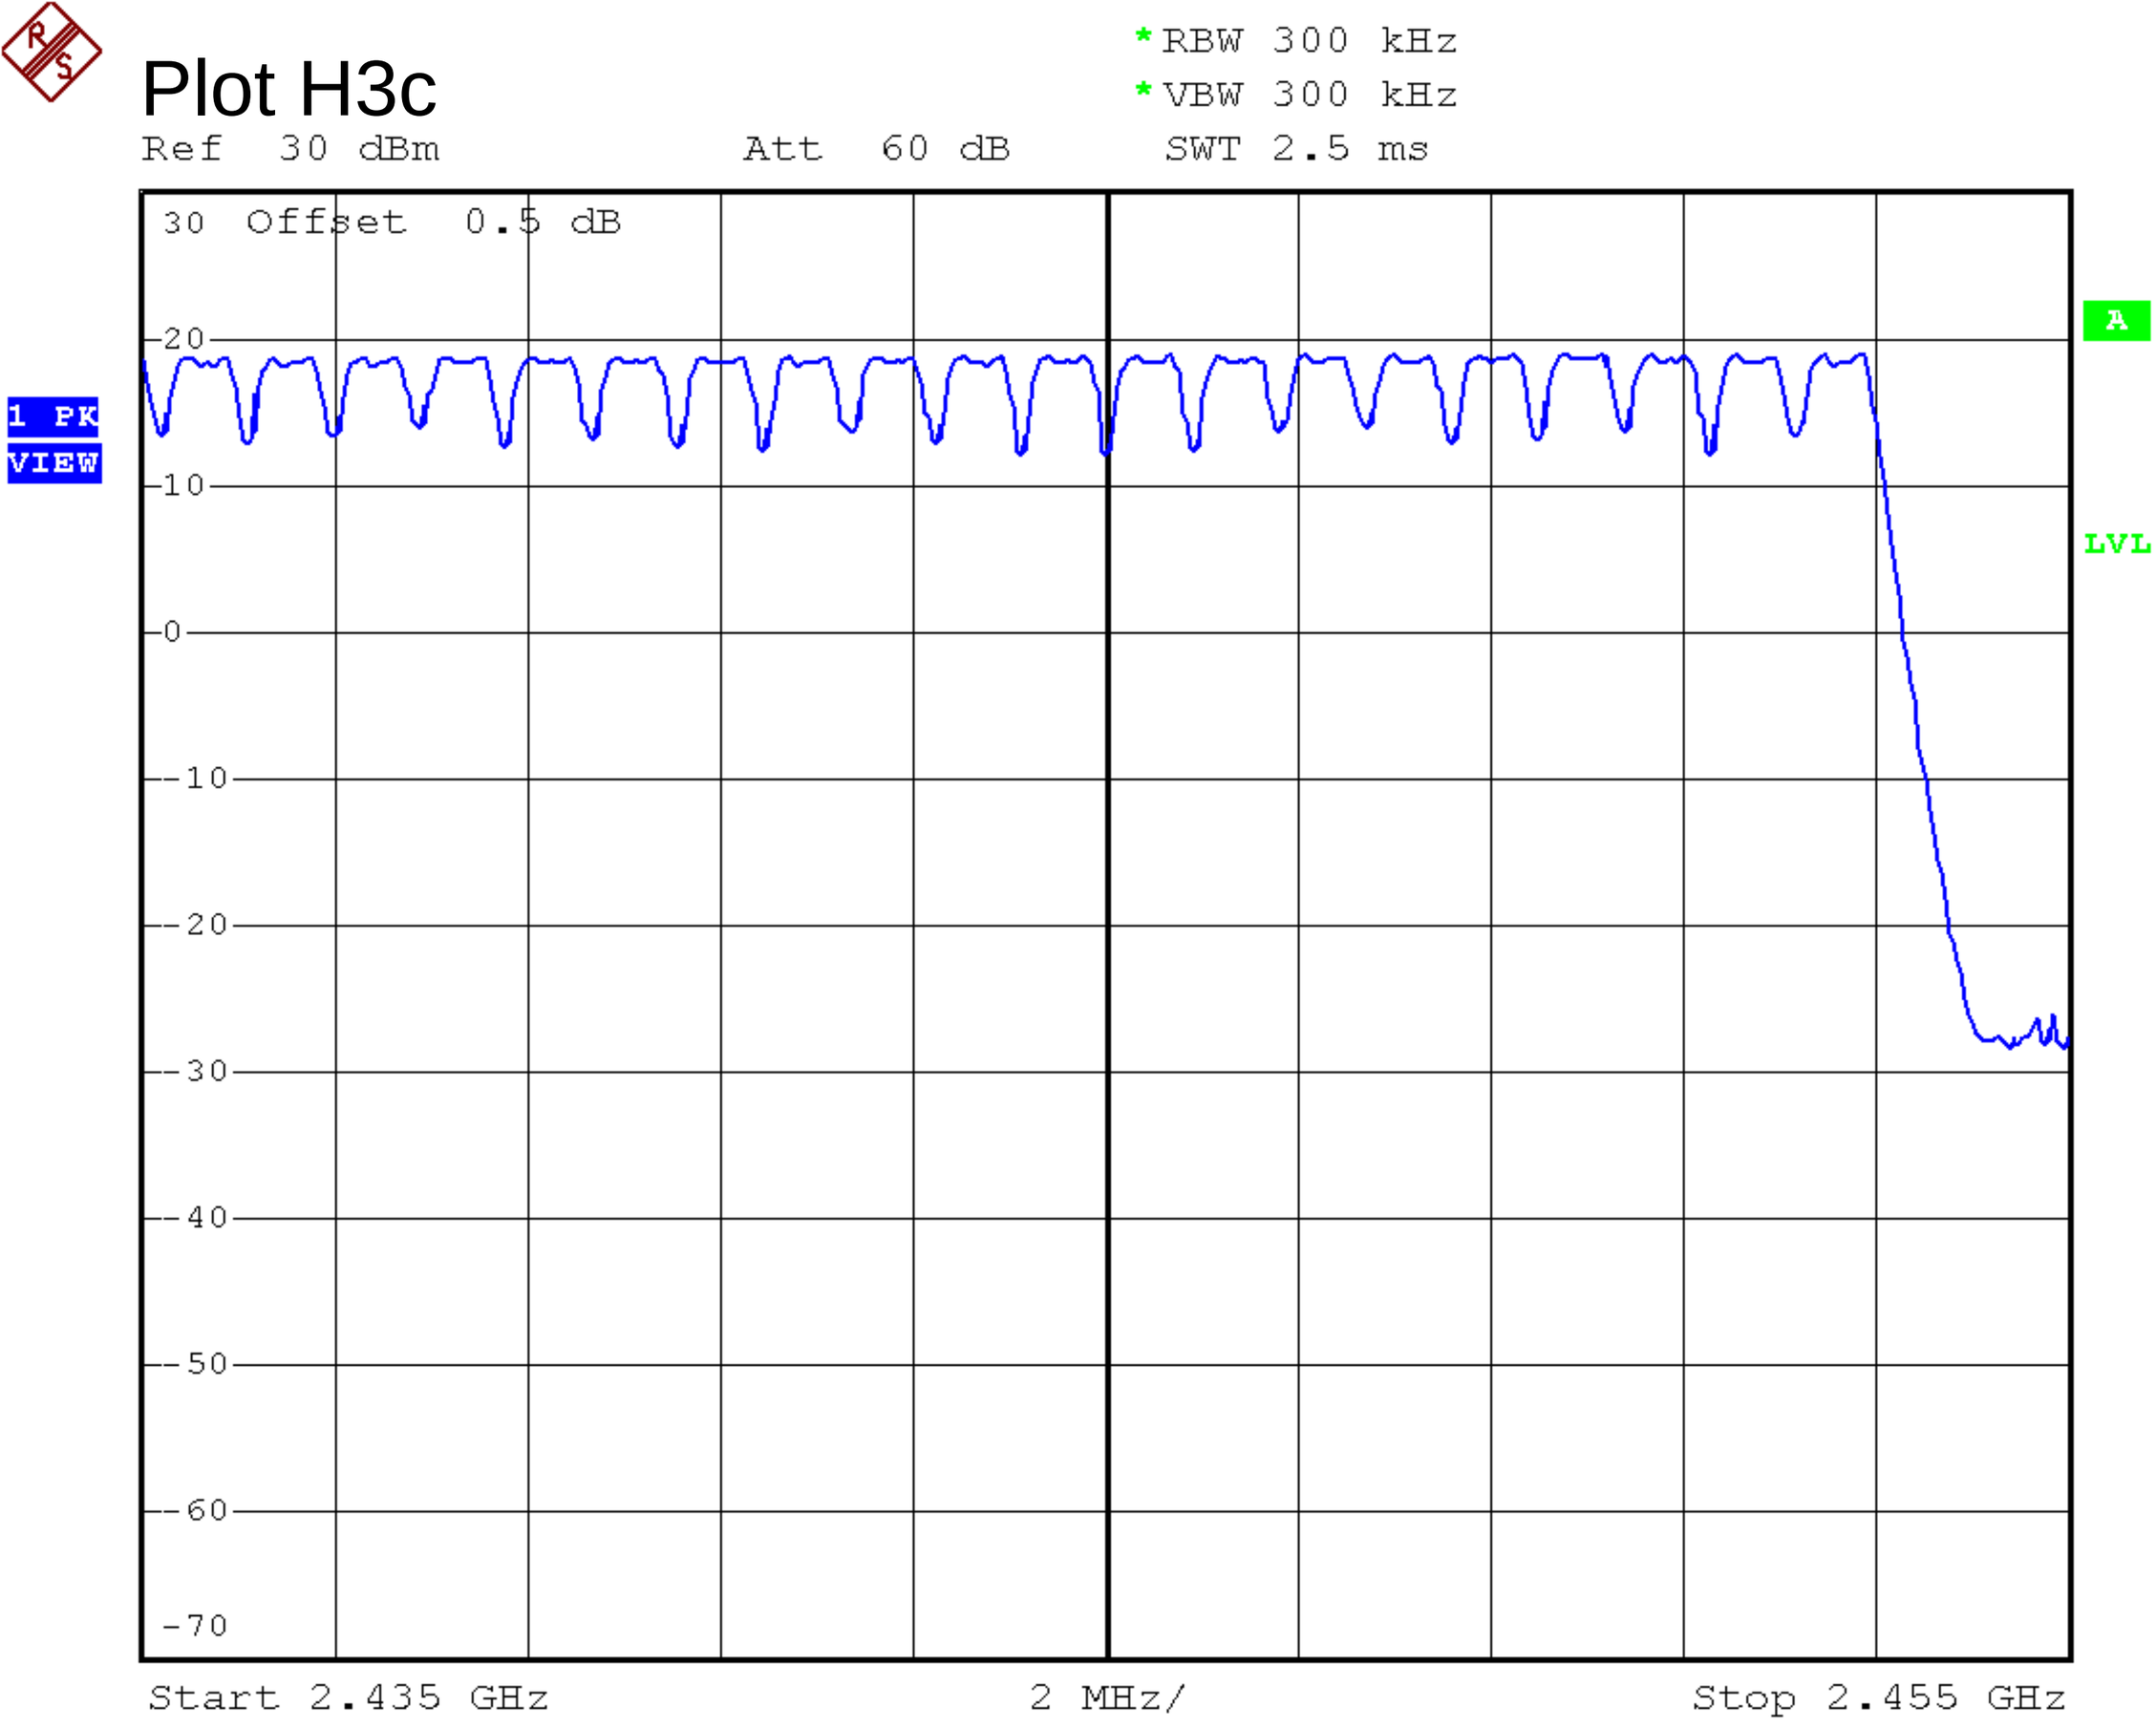
*RBW 300 kHz
*VBW 300 kHz
SWT 2.5 ms
Ref 30 dBm
Att 60 dB
30 Offset 0.5 dB
1 PK
VIEW
A
LVL
20
10
0
-10
-20
-30
-40
-50
-60
-70
Start 2.435 GHz
2 MHz/
Stop 2.455 GHz

# Plot H3d

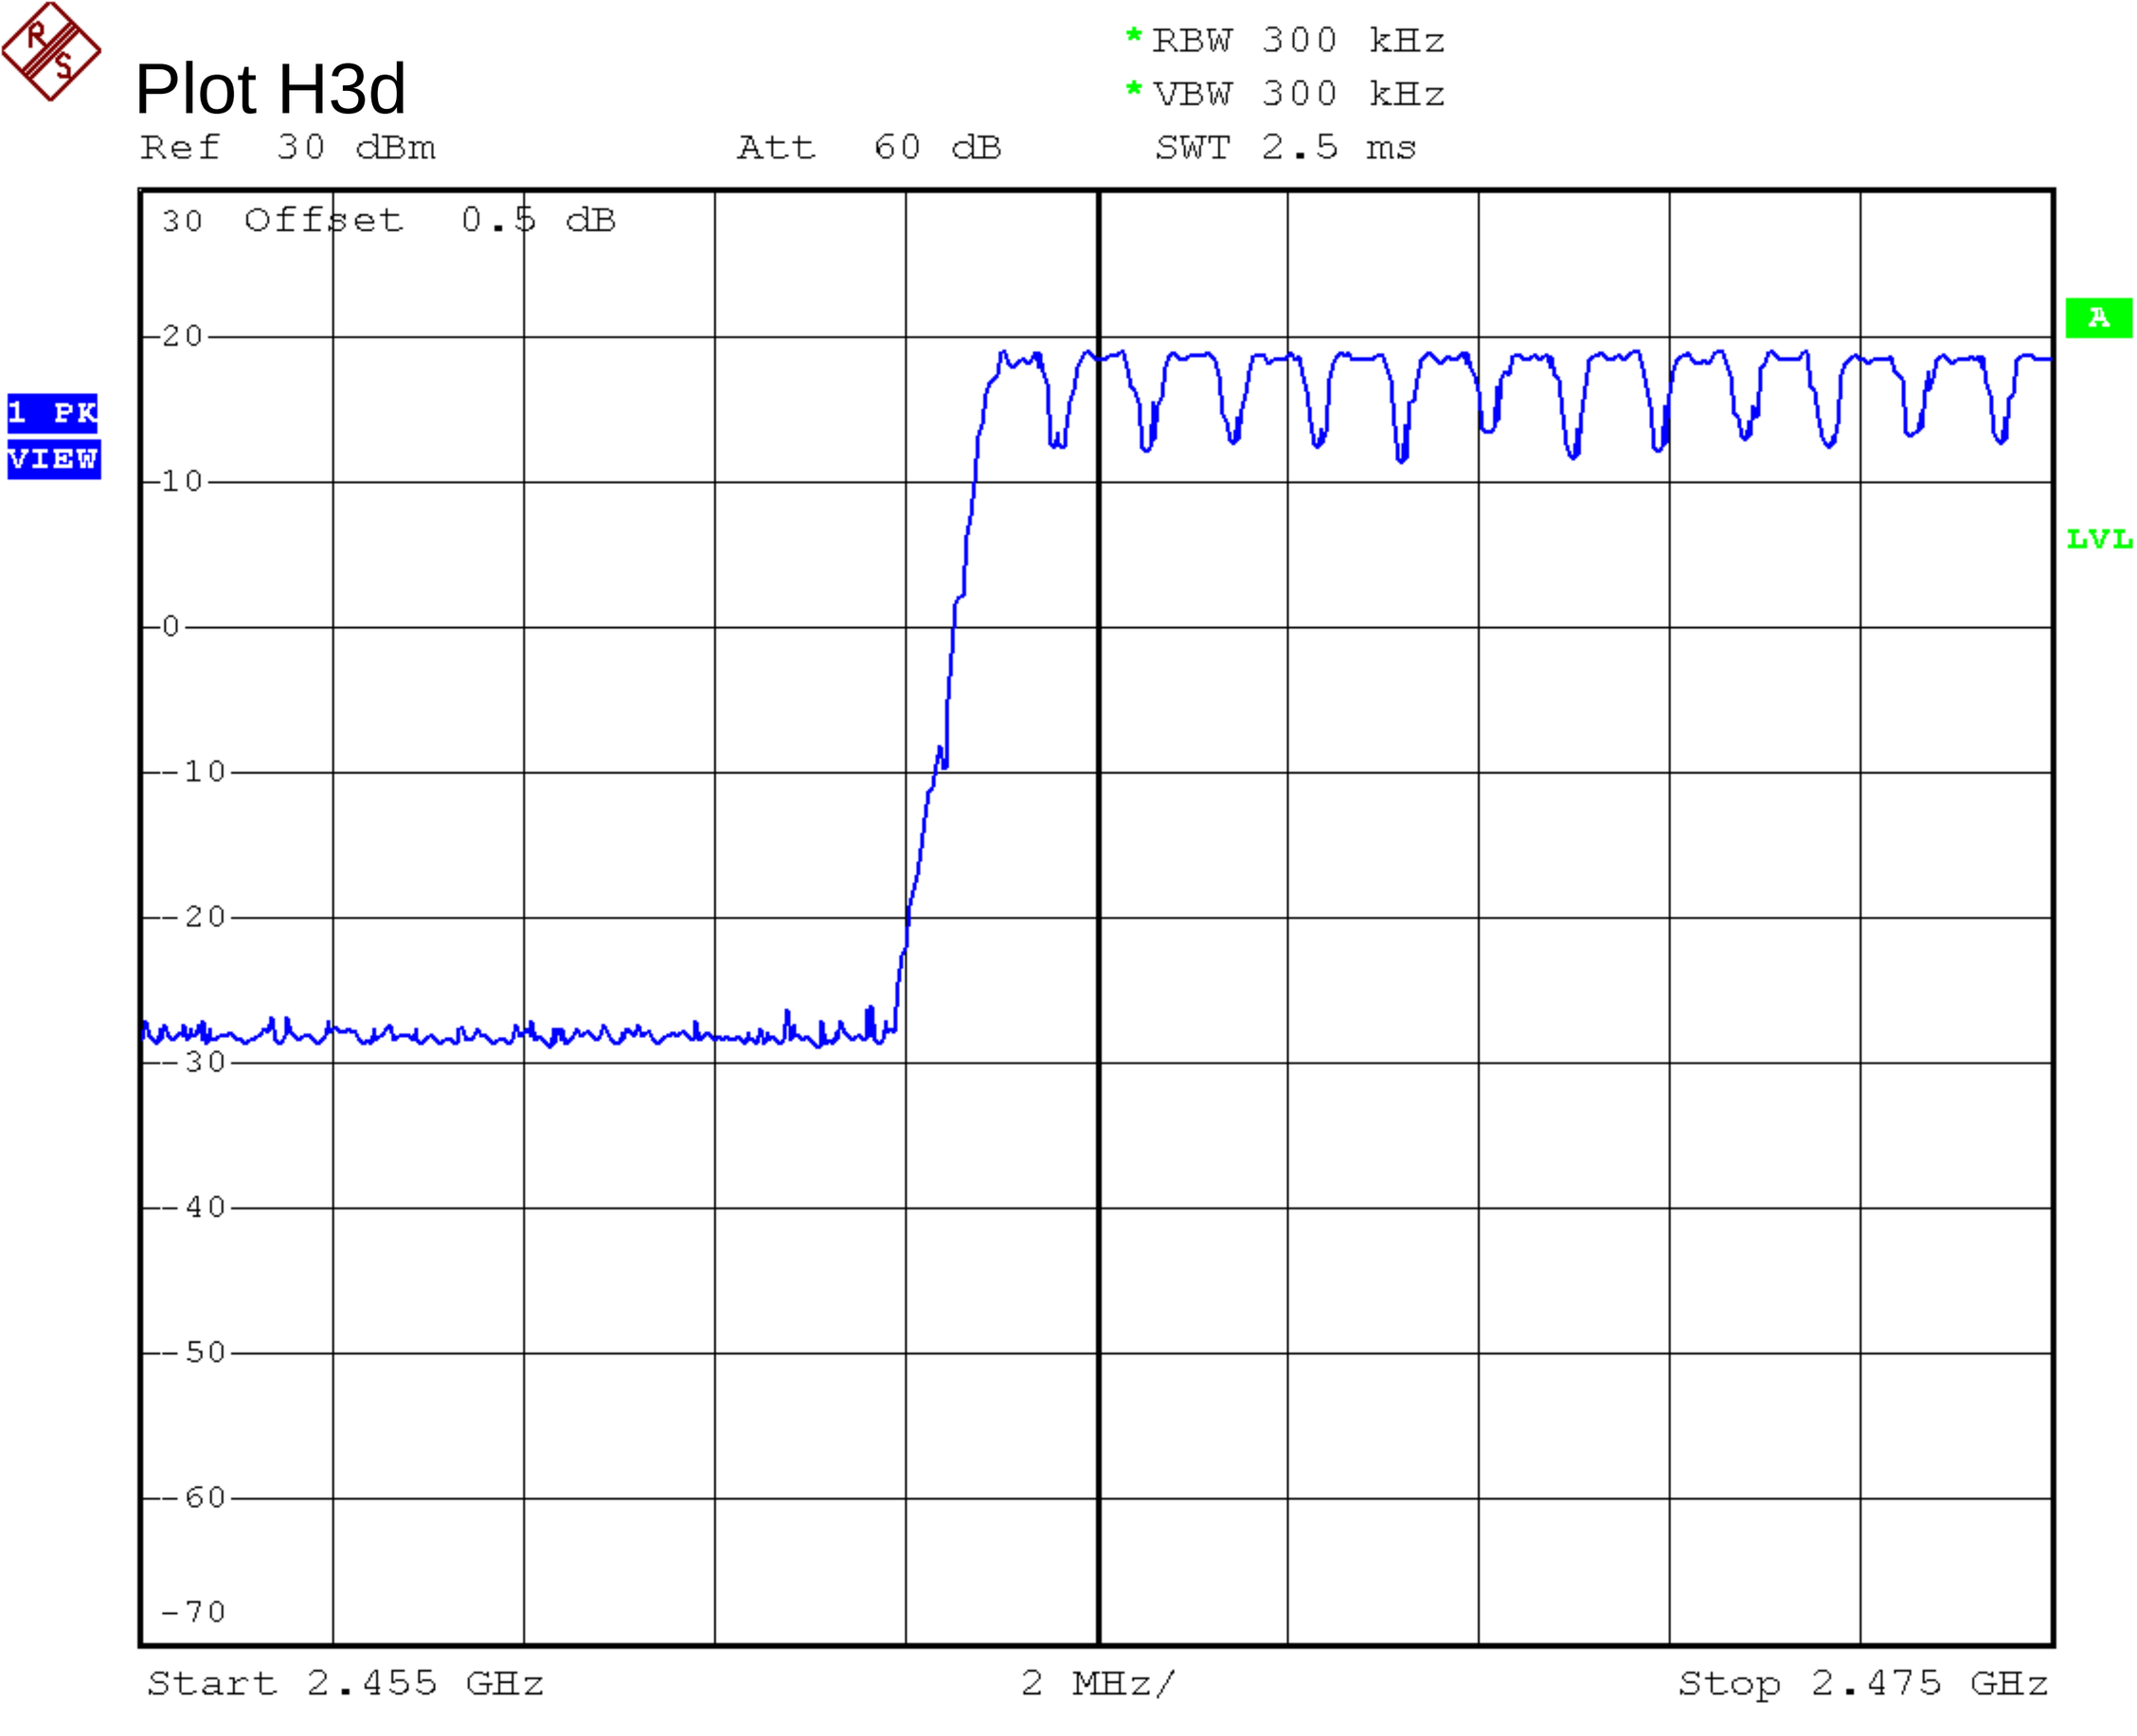
*RBW 300 kHz
*VBW 300 kHz
SWT 2.5 ms
Ref 30 dBm
Att 60 dB
30 Offset 0.5 dB
20
10
0
-10
-20
-30
-40
-50
-60
-70
1 PK
VIEW
A
LVL
Start 2.455 GHz
2 MHz/
Stop 2.475 GHz

# Plot H3e

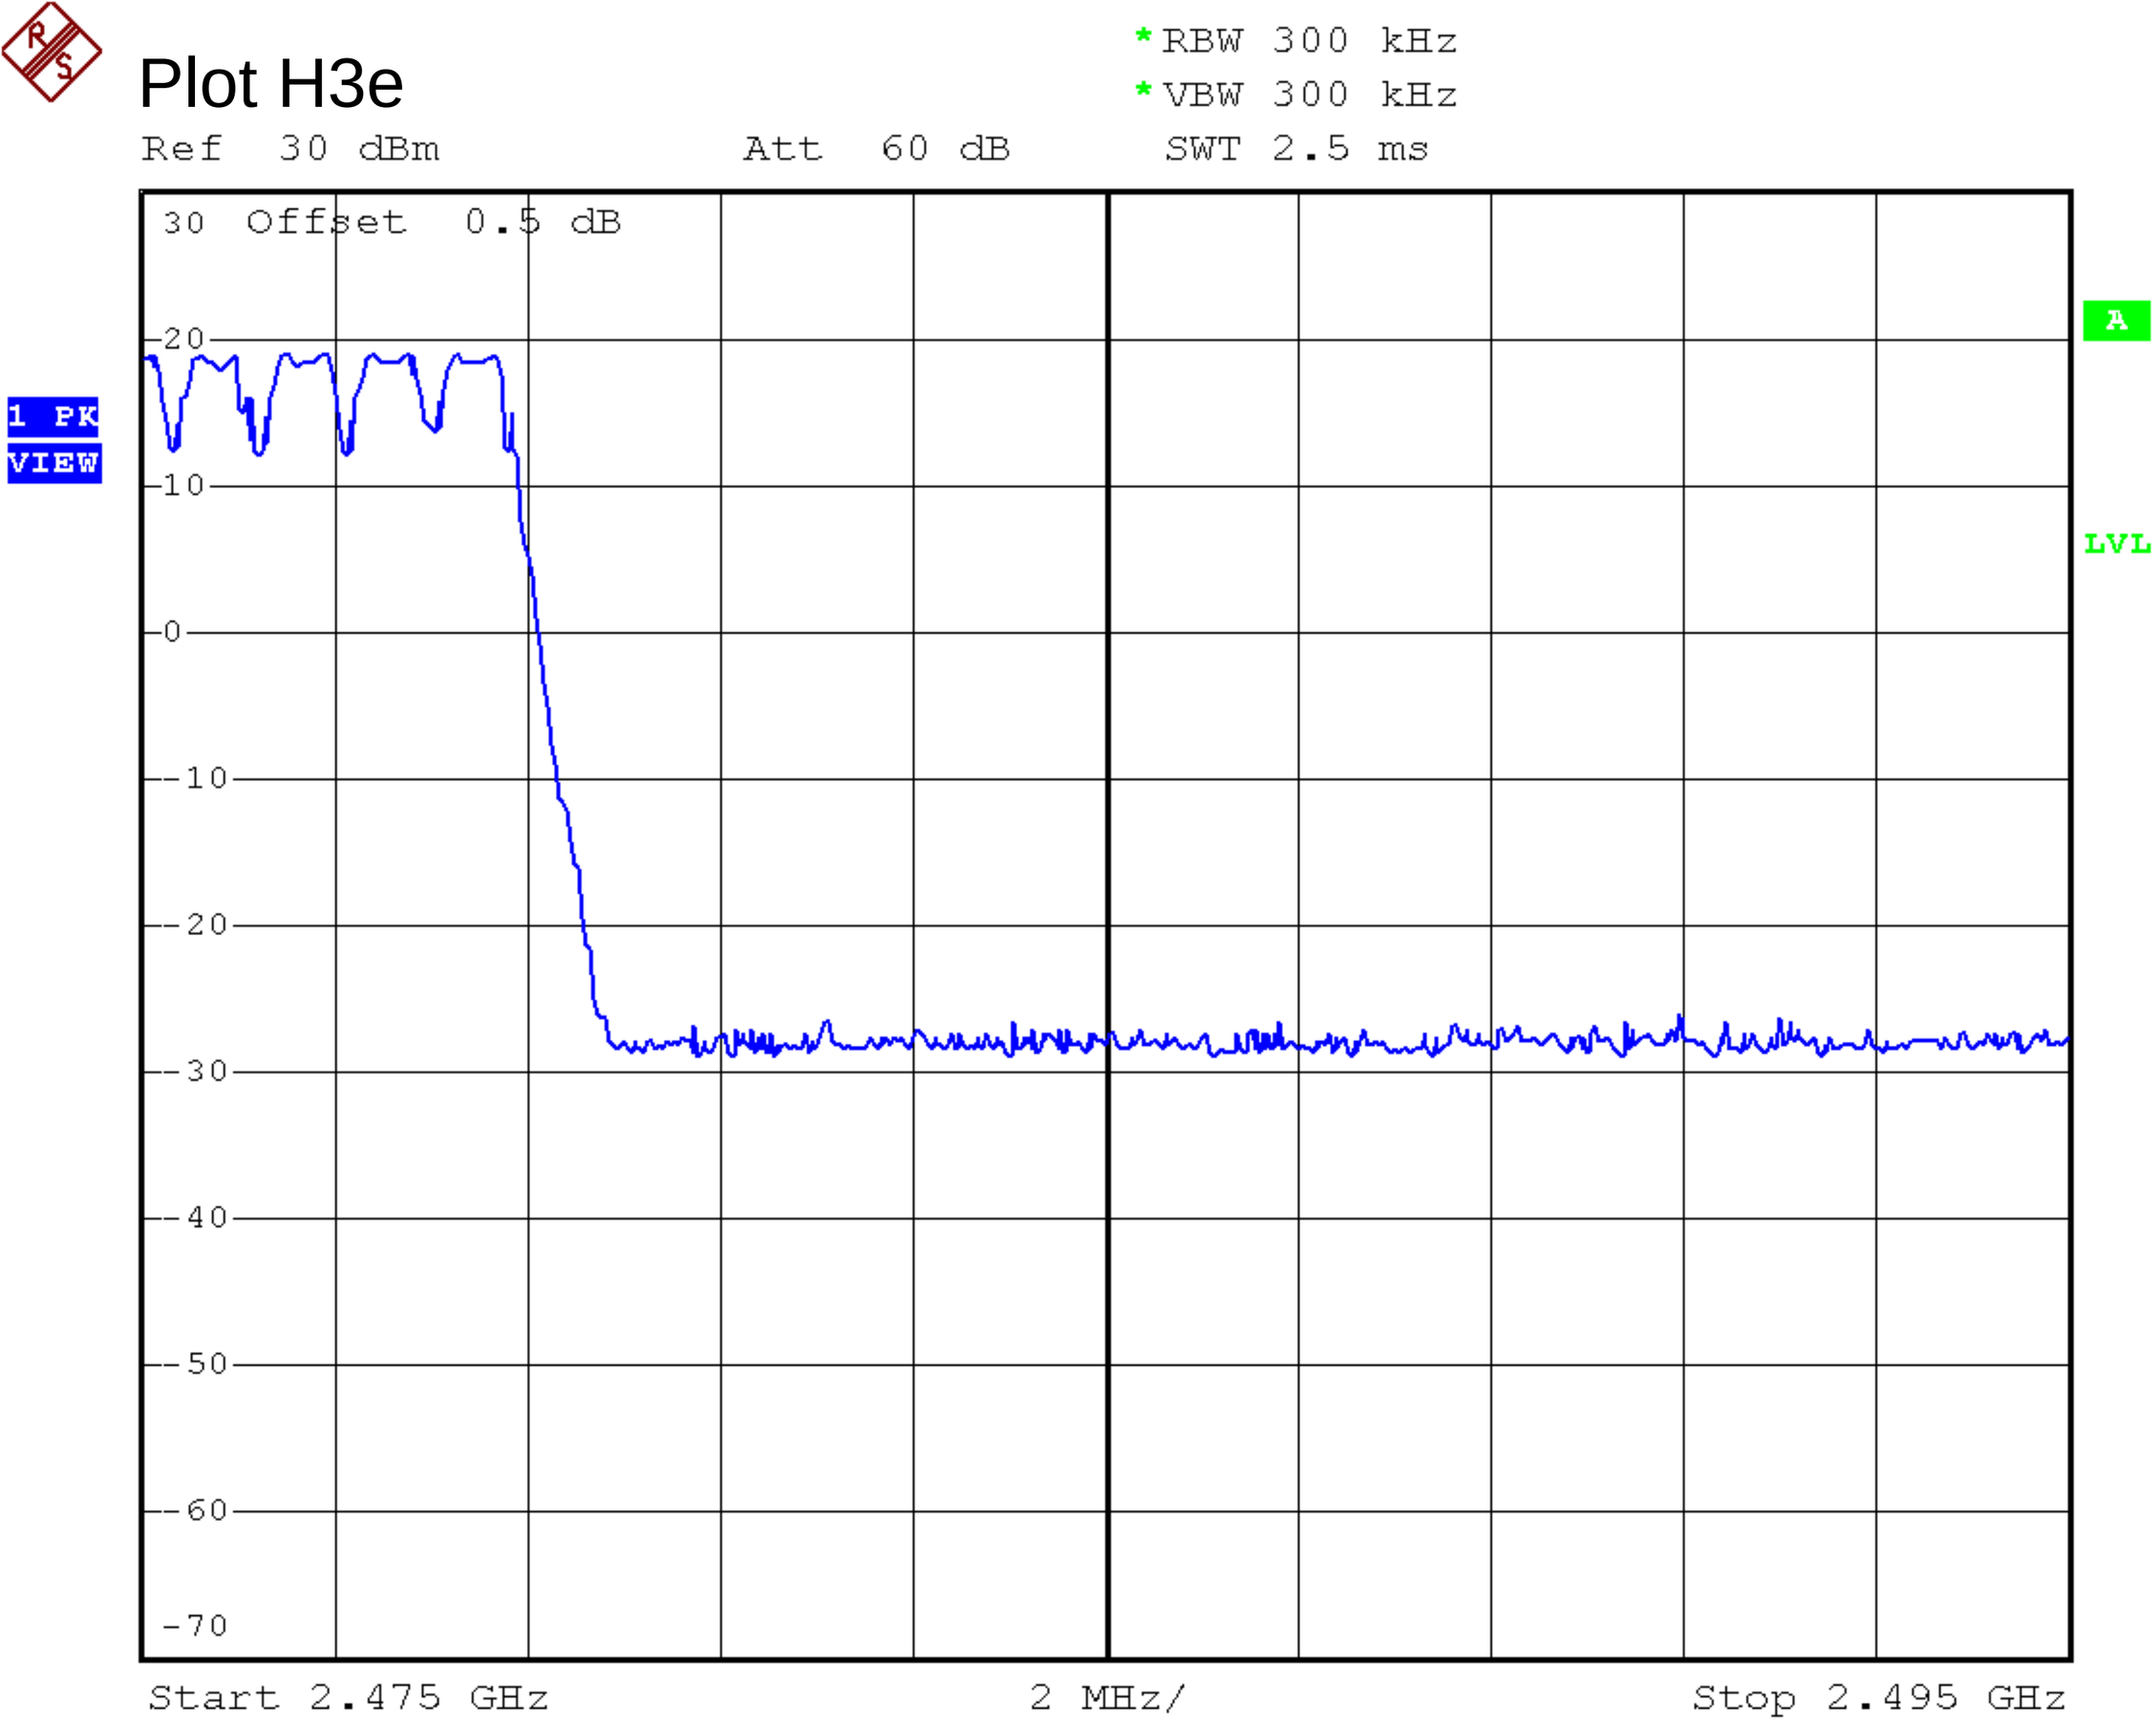
*RBW 300 kHz
*VBW 300 kHz
SWT 2.5 ms
Ref 30 dBm
Att 60 dB
30 Offset 0.5 dB
20
10
0
-10
-20
-30
-40
-50
-60
-70
1 PK
VIEW
A
LVL
Start 2.475 GHz
2 MHz/
Stop 2.495 GHz