


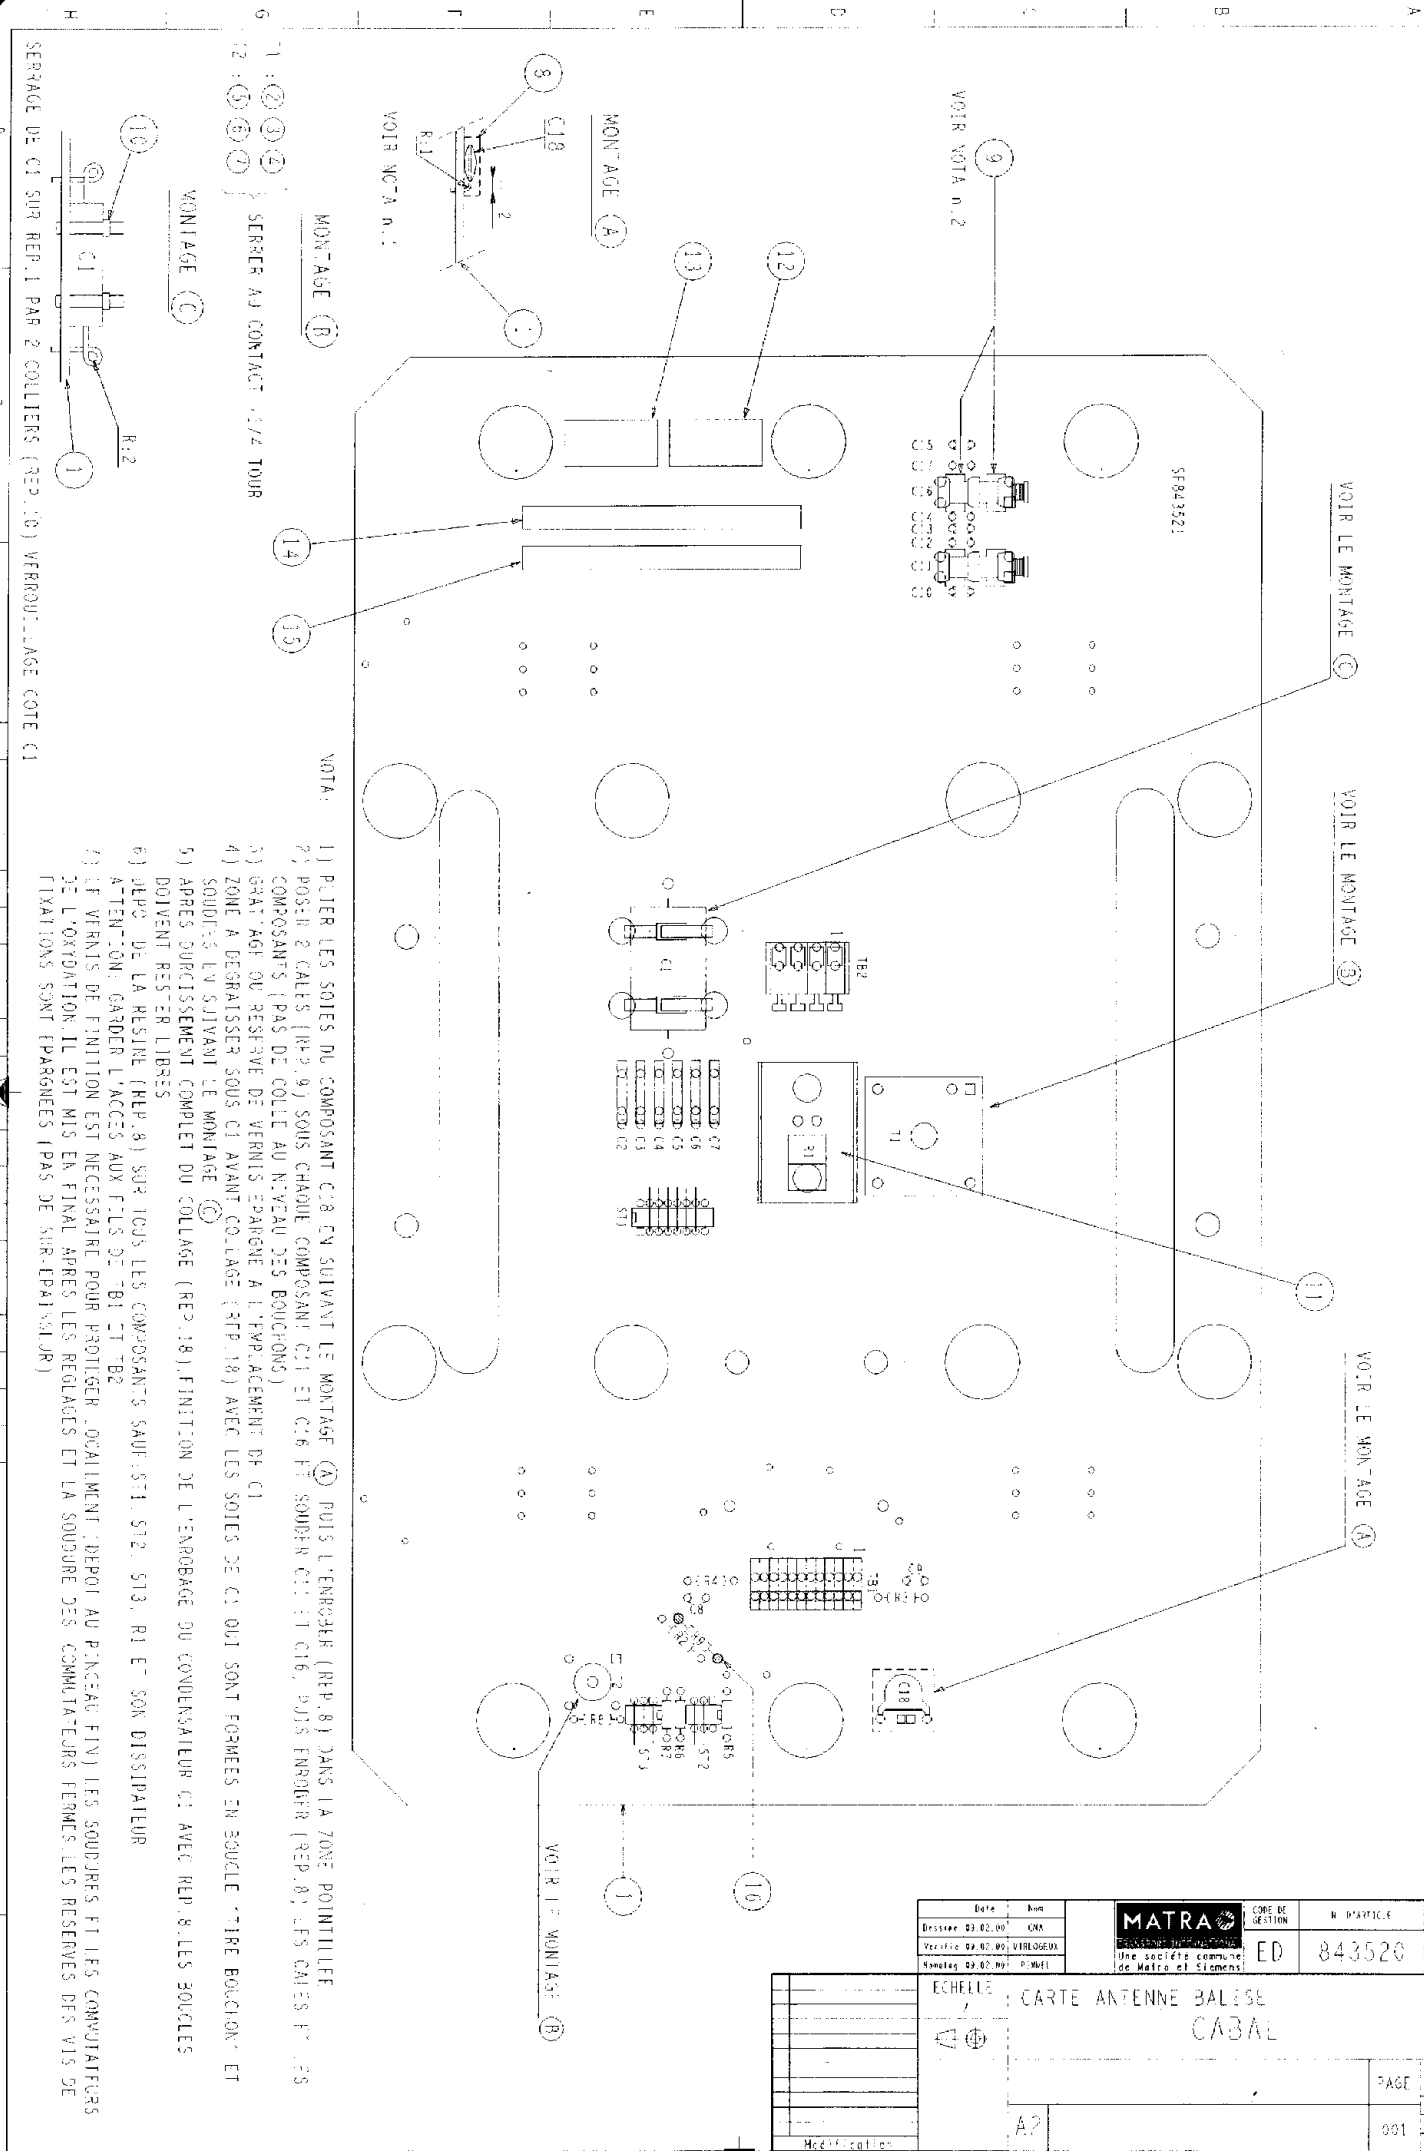






VOIR LE MONTAGE (C)

VOIR LE MONTAGE (B)

VOIR LE MONTAGE (A)

SF943521

VOIR VOTA n.2



VOIR LE MONTAGE (B)

MONTAGE (B)

SERIE AU CONTACT : 1/2 TOUR

MONTAGE (C)

NOTA :

- 1) PIERER LES SOIES DU COMPOSANT C18 EN SUIVANT LE MONTAGE (A) PUIS L'ENROBER (REP.8) DANS LA ZONE POINTILLÉE
- 2) POSER 2 CABLES (REP.9) SOUS CHAQUE COMPOSANT C11 ET C16 ET SOLDER C11 ET C16, PUIS ENROBER (REP.8) LES CABLES ET LES COMPOSANTS (PAS DE COLLE AU NIVEAU DES BOUCHONS)
- 3) GRATIFIER OU RESERVE DE VERNIS ÉPARGNE A L'EMPLACEMENT DE C1
- 4) ZONE A DÉGRASSER SOUS C1 AVANT COLLAGE (REP.18) AVEC LES SOIES DE C1 QUI SONT FORMÉES EN BOUCLE "TIRE BOUCHON" ET SOLDER EN SUIVANT LE MONTAGE (C)
- 5) APRÈS DURCISSEMENT COMPLET DU COLLAGE (REP.18), FINITION DE L'ENROBAGE DU CONDENSATEUR C1 AVEC REP.8, LES BOUCLES DOIVENT RESTER LIBRES
- 6) DÉPOSER LA RESINE (REP.8) SUR TOUS LES COMPOSANTS SAUF C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C29, C30, C31, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C40, C41, C42, C43, C44, C45, C46, C47, C48, C49, C50, C51, C52, C53, C54, C55, C56, C57, C58, C59, C60, C61, C62, C63, C64, C65, C66, C67, C68, C69, C70, C71, C72, C73, C74, C75, C76, C77, C78, C79, C80, C81, C82, C83, C84, C85, C86, C87, C88, C89, C90, C91, C92, C93, C94, C95, C96, C97, C98, C99, C100
- 7) ATTENTION : GARDER L'ACCÈS AUX FILS DE T81 ET T82
- 8) À LA FINITION, IL EST MIS EN FINAL APRÈS LES RÉGLAGES ET LA SOLDER DES COMMANDEURS FERMES, LES RÉSERVES DES VLS DE FINITION SONT ÉPARGNÉES (PAS DE SUR-ÉPAISSIR)

Date	Ann	MATRA Société par actions de Matra et Siemens	COTE DE GESTION	N. PARTICULE	REV.01
Dessiné 02.02.00	OK		ED	843520	04
Vérifié 02.02.00	VERLOREN				
Monté 02.02.00	POWEL				
ECHELLE : CARTE ANTENNE BALISE CABAL					
A2					
PAGE 001					

