


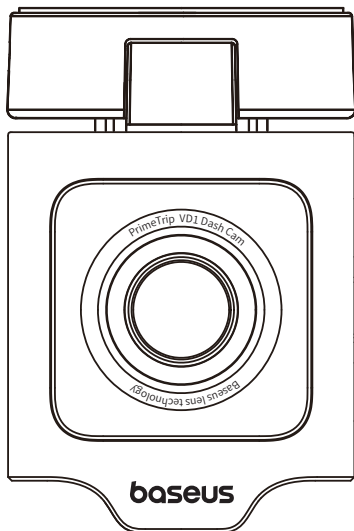

**User Manual | Bedienungsanleitung |
Manual del usuario | Manuel d'utilisation |
Manuale d'uso | 사용 설명서 | Gebruikershandleid-
ing | Instrukcja obsługi | Manual do usuário |
Manual de utilizare | Руководство пользователя |
Bruksanvisning | Kullanım Kılavuzu |
Посібник користувача | دليل المستخدم**

Contact Us

- ✉ care@baseus.com
🌐 <https://www.baseus.com>
☎ +1 800 220 8056 (US)

EN

Customer Service

1. 24-Month Warranty
2. Lifetime Tech Support

DE

Kundendienst

1. 24-monatige Garantie
2. Lebenslange technische Unterstützung

ES

Servicio al Cliente

1. Garantía de 24 meses
2. Soporte Técnico de por Vida

FR

Service à la clientèle

1. Garantie de 24 mois
2. Assistance technique à vie

IT

Assistenza clienti

1. Garanzia di 24 mesi
2. Supporto tecnico a vita

KR

고객 서비스

1. 24개월 보증
2. 평생 기술 지원

NL

Klantenservice

1. 24 maanden garantie
2. Levenslange technische ondersteuning

PL

Obsługa klienta

1. 24-miesięczna gwarancja
2. Dożywotnie wsparcie techniczne

PT

Atendimento ao consumidor

1. Garantia de 24 meses
2. Suporte técnico vitalício

RO

Serviciul clienți

1. Garanție de 24 de luni
2. Asistență tehnică pe viață

RU

Служба поддержки

1. Гарантия 24 месяца
2. Пожизненная техническая поддержка

SV

Kundtjänst

1. 24 månaders garanti
2. Livstids teknisk support

TR

Müşteri Hizmetleri

1. 24 Ay Garanti
2. Ömür Boyu Teknik Destek

UA

Обслуговування клієнтів

1. 24-місячна гарантія
2. Довічна технічна підтримка

AR

خدمة العملاء

1. ضمان لمدة 24 شهرًا
2. دعم فني مدى الحياة

Baseus PrimeTrip VD1 Dash Cam
Baseus PrimeTrip VD1 Armaturen Brettkamera
Cámara de salpicadero Baseus PrimeTrip VD1
Dashcam Baseus PrimeTrip VD1
Baseus PrimeTrip VD1 Dash Cam
Baseus PrimeTrip VD1 대시캠
Baseus PrimeTrip VD1 Dashcamera
Kamera samochodowa Baseus PrimeTrip VD1
Câmera veicular Baseus PrimeTrip VD1
Cameră de bord Baseus PrimeTrip VD1
Видеореєстратор Baseus PrimeTrip VD1
Baseus PrimeTrip VD1 Instrumentkamera
Baseus PrimeTrip VD1 Araç İçİ Kamera
Автомобільний відеореєстратор Baseus PrimeTrip VD1

كاميرا لوحة القيادة Dash Baseus PrimeTrip VD1

Please read this user manual carefully before use and keep it safe for future reference.
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.
Lea detenidamente el manual del usuario antes de utilizar el dispositivo y consérvelo adecuadamente para futuras consultas.
Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant utilisation et conservez-le soigneusement pour pouvoir vous y référer ultérieurement.
Prima dell'uso leggere con attenzione il manuale d'uso e conservarlo in un posto sicuro per poterlo consultare in futuro.
사용하기 전에 사용 설명서를 주의 깊게 읽고 나중에 참조할 수 있도록 잘 보관하세요.
Lees deze handleiding vóór het gebruik zorgvuldig door en bewaar hem voor toekomstige referentie.
Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi i przechowywać ją w bezpieczny sposób do użytku w przyszłości.
Leia este manual do usuário atentamente antes de usar e guarde-o adequadamente para referência futura.
Înainte de utilizare, vă rugăm să citiți cu atenție acest manual de utilizare și să îl păstrați în siguranță pentru consultare ulterioară.
Перед использованием устройства внимательно ознакомьтесь с данным руководством и сохраните его на будущее.
Läs den här bruksanvisningen noggrant före användning och spara den för framtida referens.
Kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere güvenli bir şekilde saklayın.
Перед використанням уважно прочитайте цей посібник користувача та зберігайте його в безпечному місці для подальшого використання.

يرجى قراءة دليل المستخدم هذا بعناية قبل الاستخدام والاحتفاظ به للرجوع إليه مستقبلاً.

EN	English	01
DE	Deutsch	06
ES	Español	12
FR	Français	18
IT	Italiano	24
KR	한국어	30
NL	Nederlands	36
PL	Polski	43
PT	Português	50
RO	Română	57
RU	Русский	64
SE	Svenska	71
TR	Türkçe	78
UA	Українська	85
AR	العربية	92

1. Welcome

Thank you for choosing the Baseus PrimeTrip VD1 Dash Cam:

* Single-cam version: Baseus PrimeTrip VD1 Dash Cam Front 3K (Model BS-CM033)

* Dual-cam version: Baseus PrimeTrip VD1 Dash Cam Front 3K + Rear 1080P (Model BS-CM034)

Both models feature 2880×1620 HD front recording. The dual-cam version adds a 1920×1080P rear camera for comprehensive coverage.

Both models come with an 18-month warranty. Retain your purchase receipt for after-sales support. For inquiries, contact us.

2. Product Overview

2.1 Key Features

- 3K HD Recording: Front cam supports 2880×1620P/2560×1440P/1920×1080P; rear cam (dual-cam version) supports 1920×1080P for crisp details.
- Super Wide-Angle Lenses: 140° front + 120° rear (dual-cam version) coverage for multi-lane monitoring.
- Wi-Fi Connectivity: 2.4GHz wireless for remote viewing/control via the Baseus App.
- Parking Security: Collision detection + time-lapse recording (requires a hardwiring kit).
- G-Sensor: A three-axis, six-phase acceleration sensor automatically locks critical footage upon impact to prevent overwriting.
- Voice Control: Supports English commands for hands-free operation.
- Loop Recording: Auto-overwrites old files to save storage.

2.2 Package Contents




Dash Cam Front 3K × 1
(Model: BS-CM033 / BS-CM034)



Car Charger × 1
(DC 5V/2.4A)



USB-A to USB-C
Cable (5V/2.4A,
3.6m, black) × 1



Rear Camera (AHD
transmission, 3m,
black) × 1
(dual-cam version only)



3M Adhesive Pad
× 1



Static Cling
× 1



Pry Tool
× 1



User Manual
× 1

3. Installation Guide

3.1 Pre-Installation

- Check if all accessories in the package are complete.
- Prepare a high-speed microSD card (Class 10, 32GB-256GB recommended).
- Ensure the car's 12V socket works, or prepare a hardwiring kit (sold separately) to support the parking monitoring feature.

3.2 Installation Steps

1. Positioning:
 - Mount near the rearview mirror within wiper coverage for optimal view.
 - Adjust to the desired angle using the adjustable pivot.

2. Mounting:


- Peel off the 3M adhesive and firmly attach to the windshield.
- Avoid moving or hitting the device after installation to ensure stability.

3. Power Connection:

- Use the included 3.6-meter cable to connect the car charger to the 12V socket.
- If using the hardwiring kit, connect it to the fuse box to ensure safe wiring.

4. Cable Management:

Tuck wires along trim using the pry tool to avoid obstruction.

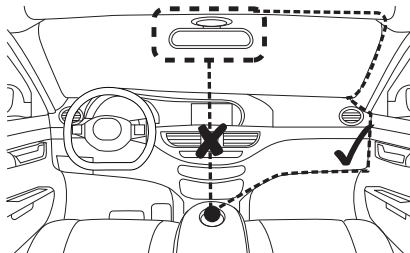

5. Test:

Start the car to verify dash cam powers on and records.


4. Operation Guide

4.1 Power On/Off

- On: Auto-powers when connected to power, or press the power button.
- Off: Hold power button for 2 seconds, or disconnect power.
- Screen Toggle: Press power button to turn screen on/off.

4.2 Button Layout & Functions

Button Layout

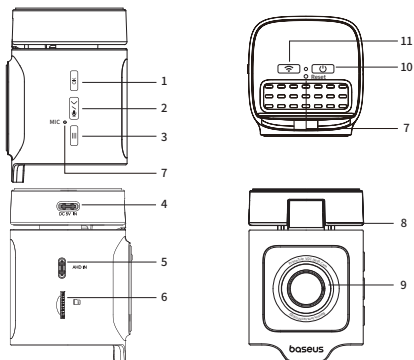

1. OK Button

2. Next/Audio Recording Button

3. Menu/Front-Rear Camera Switch Button (dual-cam version)

4. USB-C Power Input

5. USB-C Rear Cam Signal Transmission (dual-cam version)

6. TF Card Slot
7. Reset Hole
8. Adjustable Pivot
9. Lens
10. Power Button (On/Off)
11. Wi-Fi Button

Button Functions

Power Button (10)

Upon powering on, it automatically turns on. Hold for 2 seconds to turn off. Press again to turn it back on.

When on, press to toggle screen on/off.

Next/Audio Recording Button (2)

Main screen: Tap to toggle on/off the Audio recording function.

Menu screen: Tap to cycle through available function options.

Menu/Front-Rear Camera Switch Button (3)

Main screen: Tap to access the settings menu.

Menu screen: Tap to return to the previous menu.

Dual-camera version: Double-tap to switch between front and rear cameras.

OK Button (1)

After selecting a function, press to confirm and save.

Wi-Fi Button (11)

Main screen: Tap to turn Wi-Fi hotspot on/off.

System Settings -> Wi-Fi hotspot screen: View Wi-Fi status or tap OK Button to toggle hotspot on/off.

4.3 Recording Mode

- Default Mode: Automatically enters recording mode upon startup.
- Loop recording: Supports segmented recording (default: 3-minute clips). Old files are automatically overwritten.

4.4 Photo Capture & Playback

- Photo Capture: Use the voice command "Take photo" to capture an image.
- Playback: Press Menu/Front-Rear Camera Switch Button to enter the menu, then use the Next/Audio Recording Button to select a file, and press OK Button to play.

4.5 Menu Settings

Accessing the Menu: Press the Menu/Front-Rear Camera Switch Button to enter the settings interface.

4.5.1 Audio Settings

- Audio Recording Function: Press the Next/Audio Recording Button to toggle on/off (default: off).

- Volume: Adjustable to 4 levels: High, Medium, Low, Off; default: Medium.

- Voice Control: Supports English commands (default: off).

Voice Commands:

"Take photo"
 "Turn on audio"
 "Turn off audio"
 "Turn on screen"
 "Turn off screen"
 "Show front camera"
 "Show rear camera"
 "Lock the Video"

4.5.2 Video Recording Settings

- Video Resolution: Front camera options: 2880x1620P, 2560x1440P, 1920x1080P. Default: 2880x1620P @ 30fps. Rear camera (dual-cam version) fixed at 1920x1080P @ 30fps.
- Loop Recording: Options: 1/3/5 minutes, default: 3 minutes.

- Rear Camera Function (dual-cam version): Automatically activates when connected. Double-tap the Menu/Front-Rear Switch Button to switch preview.
- Mirror & Flip: Enable/disable mirror or flip mode in settings, default: off.

4.5.3 System Settings

- Screen Timeout: Options: 1/3/5 minutes or always on, default: 5 minutes.
- Language: Default: English. Supports English, Chinese, Spanish, Portuguese, Polish, Russian, Ukrainian, German, Korean, and French.
- Speed Unit: KM/H or MPH, default: KM/H.
- Time Settings: Adjustable via menu.
- Frequency: 50Hz/60Hz, default: 60Hz.
- WiFi Hotspot: Toggle on/off via the WiFi Button.

4.5.4 Parking Security

- Collision Detection: Requires a hardwiring kit. If disabled, the dashcam shuts down after power off. When enabled, records a 30-second emergency clip upon impact; default: off. Voice Alert on Startup (if triggered): "The parking mode got activated while you were away."
- Time-Lapse Recording: Requires Collision Detection to be enabled. Options: 4/6/8/10/12 hours; default: 4 hours. Records at 1fps, creating a 1-minute video every 30 minutes. Note: High temperatures may cause the dashcam to stop parking security or shut down, resulting in data loss.
- Collision Sensitivity: High/Medium/Low; default: Medium.

4.5.5 File Management

Loop Recording List: View front/rear video clips.
Emergency Videos: Access collision-detection recordings.
Captured Images: View/delete front/rear snapshots.

5. Feature Details

5.1 3K HD Recording

Resolution: Front camera up to 2880x1620P; rear camera (dual-cam version) at 1920x1080P for crisp, high-definition footage.

5.2 Wi-Fi Connectivity & App Control

Supports 2.4GHz Wi-Fi, allowing real-time viewing and file export via the Baseus app.

Connection Steps:

Download the Baseus app (scan the QR code).

Press the Wi-Fi button to enable the hotspot.

Search for the device model (BS-CM033/BS-CM034) in the app and enter the Wi-Fi password (12345678) to connect.

5.3 Parking Monitoring & Time-Lapse Recording

Collision Detection: Requires a hardwiring kit; records a 30-second emergency clip upon impact. Time-Lapse Recording: Captures at 1fps, conserving storage while ensuring continuous surveillance (hardwiring kit required).

5.4 G-Sensor Collision Detection

Advanced three-axis, six-phase acceleration sensor automatically locks collision footage into the emergency folder to prevent overwriting.

6. Storage & Data Management

6.1 Memory Card Requirements

Supports 32GB-256GB microSD cards (Class 10 or higher).

6.2 File Storage & Export

Format: H.264 encoding, MP4 format.

Export Options:

Connect to a PC via USB.

Remove the TF card and use a card reader.

7. FAQs

Q1: Dash cam won't turn on?

A: Check if the power cable is securely connected.
Try using a different car charger or USB cable.

Q2: Unable to connect to Wi-Fi?

A: Make sure the Wi-Fi hotspot is enabled on the dashcam.
Check if the Baseus app detects the correct model (BS-CM033/BS-CM034).

Q3: Parking security is not working?

A: Ensure you are using a hardwiring kit.
Verify that G-sensor detection is enabled in the settings.

8. Safety & Usage Guidelines

8.1 General Safety

Do Not Disassemble: Unauthorized disassembly, repair, or part replacement may void the warranty. Damage caused by improper handling is not covered.

No Operation While Driving: Avoid interacting with the dashcam while driving to prevent distractions.

8.2 Installation Precautions

Secure Mounting: Ensure the 3M adhesive is firmly attached to prevent the device from falling.
Do not reposition or apply force after installation.

Lens Maintenance: Keep the lens clean and unobstructed to ensure high-quality recordings.

Avoid Obstructions: Do not place unnecessary items around the dashcam to prevent unwanted reflections or interference.

8.3 Power Management

Use Only Original Accessories: Use the included car charger and cable (5V/2.4A). Using non-original power sources may cause fire or short circuits.

Hardwiring Kit Required: Parking mode requires a hardwiring kit; otherwise, the feature will not function.

8.4 Environmental Adaptability

Heat Protection: In extreme heat, the dashcam may exit parking mode or shut down, potentially causing data loss. Avoid direct sunlight or prolonged exposure to high temperatures.

Operating Temperature: Designed for -20°C to 70°C. Use beyond this range may affect performance.

8.5 Lens Care

Regular Cleaning: Dust and smudges can reduce image clarity—clean the lens periodically.

Ensure a Clear View: A blocked lens means no recording—check for obstructions before driving.

8.6 Memory Card Usage

Storage Selection: Choose a 32GB - 128GB microSD card based on recording needs and compatibility.

Regular Maintenance: The dashcam automatically overwrites old footage when storage is full.

Backup important videos to a computer or external drive.

Safe Removal: Always turn off the dashcam before removing the microSD card to prevent corruption or data loss.

8.7 Emergency Handling

Preserve Evidence: If an accident occurs, do not delete footage, as it may serve as crucial evidence.

Firmware Updates: Regularly check for manufacturer firmware updates to improve performance and unlock new features.

9. Technical Specifications

Product Name: Baseus PrimeTrip VD1 Dash Cam

Model: BS-CM033 (Single-cam version); BS-CM034 (Dual-cam version)

Power Input: DC 5V/1.5A (Max.)

Video Encoding: H.264

Lens Angle: Front: 140°; Rear: 120° (Dual-cam version)

Resolution: Front Camera: 2880 × 1620P / 2560 × 1440P / 1920 × 1080P; Rear Camera: 1920 × 1080P (Dual-cam version)

Display: 1.54-inch TFT, 240(RGB) × 240

G-Sensor: 3-axis, 6-phase

Wireless Connectivity: Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n (2.4GHz)

Storage Support: MicroSD Class 10 or higher, 32GB-256GB

Material: ABS + PC + Aluminum Alloy

Dimensions: 51 × 53.5 × 76.4 mm

DE

1. Privítání

Děkujeme, že jste si vybrali palubní kameru Baseus PrimeTrip VD1 Dash Cam:

* Verze s jednou kamerou: Palubní kamera Baseus PrimeTrip VD1 přední 3K (Model BS-CM033)

* Verze se dvěma kamerami: Palubní kamera Baseus PrimeTrip VD1 přední 3K + zadní 1080P (Model BS-CM034)

Oba modely jsou vybaveny předním záznamem v rozlišení 2880 × 1620 HD. Verze se dvěma kamerami přidává zadní kameru s rozlišením 1920 × 1080P pro komplexní pokrytí.

Na oba modely se vztahuje 18měsíční záruka. Ušchovejte si doklad o koupi pro účely poprodejší podpory. V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

2. Přehled výrobků

2.1 Klíčové vlastnosti

- Záznam v rozlišení 3K HD: Přední kamera podporuje rozlišení 2880 × 1620P/2560 × 1440P/1920 × 1080P; zadní kamera (verze se dvěma kamerami) podporuje rozlišení 1920 × 1080P pro ostré detaily.
- Superširokoúhlé objektivy: Pokrytí 140° vpředu + 120° vzadu (verze se dvěma kamerami) pro sledování více jízdních pruhů.
- Připojení Wi-Fi: 2.4GHz bezdrátové připojení pro vzdálené prohlížení/ovládání prostřednictvím aplikace Baseus.
- Zabezpečení parkování: Detekce kolize + časosběrné nahrávání (vyžaduje sadu pevného zapojení).
- G-senzor: Tříosý šestifázový senzor zrychlení automaticky uzamkne kritické záběry při nárazu, aby se zabránilo jejich přepsání.
- Hlasové ovládání: Podporuje anglické příkazy pro ovládání bez použití rukou.
- Nahrávání ve smyčce: Automaticky přepisuje staré soubory, aby se ušetřilo místo v úložišti.

2.2 Obsah balení




Přední palubní
kamera 3K × 1
(model: BS-CM033 /
BS-CM034)



Nabíječka do auta
× 1
(DC 5 V/2,4 A)



Kabel USB-A –
USB-C (5 V/2,4 A,
3,6 m, černý) × 1



Zadní kamera (přenos
AHD, 3 m, černá) × 1
(pouze verze se dvěma
kamerami)



Adhezivní
podložka 3M × 1



Statické
lepení × 1



Vyprošťovací
nástroj × 1



Uživatelská
příručka × 1

3. Průvodce instalací

3.1 Před instalací

- Zkontrolujte, zda je veškeré příslušenství v balení kompletní.
- Připravte si vysokorychlostní kartu microSD (doporučujeme třídu 10, 32 GB–256 GB).
- Ujistěte se, zda funguje 12V zásuvka ve vozidle, nebo si připravte sadu pevného zapojení (prodává se samostatně), která bude podporovat funkci monitorování při parkování.

3.2 Postup při instalaci

1. Umístění:

- Pro optimální výhled umístěte kameru v blízkosti zpětného zrcátka v dosahu stěračů.
- Pomocí nastavitelného čepu upravte požadovaný úhel.

2. Montáž:


- Sloupněte krycí pásku z lepidla 3M a pevně kameru připevněte na čelní sklo.
- Po instalaci se zařízením nehýbejte ani do něj nenarážejte, aby byla zajištěna jeho stabilita.

3. Připojení napájení:

- K připojení autonabíječky do 12V zásuvky použijte 3,6metrový kabel, který je součástí balení.
- Pokud používáte sadu pevného zapojení, zapojte ji do pojistkové skříňky, abyste zajistili bezpečné zapojení.

4. Vedení kabelů:

Pomocí vyprošťovacího nástroje zastrčte vodiče podél lišty, aby nepřekážely.

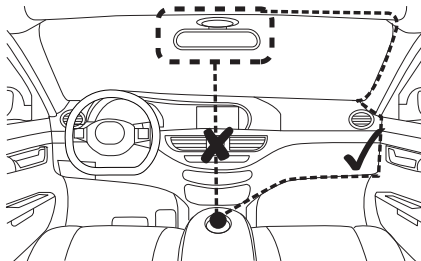

5. Test:

Nastartujte vozidlo a ověřte, zda se zapne palubní kamera a zda nahrává.


4. Návod k obsluze

4.1 Zapnutí/vypnutí napájení

- Zapnutí: Automaticky se zapne po připojení k napájení nebo po stisknutí tlačítka napájení.
- Vypnutí: Podržte tlačítko napájení po dobu 2 sekund nebo odpojte napájení.
- Přepínání obrazovky: Stisknutím tlačítka napájení zapnete/vypnete obrazovku.

4.2 Rozložení a funkce tlačítek

Rozložení tlačítek

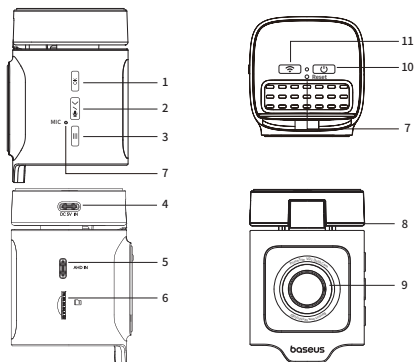

1. Tlačítko OK
2. Tlačítko Další/Záznam zvuku
3. Tlačítko Nabídka/Přepínání přední a zadní kamery (verze se dvěma kamerami)
4. Napájecí vstup USB-C
5. Přenos signálu ze zadní kamery USB-C (verze se dvěma kamerami)
6. Slot pro kartu TF
7. Otvor pro resetování
8. Nastavitelný tep
9. Objektiv
10. Tlačítko napájení (zapnutí/vypnutí)
11. Tlačítko Wi-Fi

Funkce tlačítek

Tlačítko napájení (10)

Po zapnutí se automaticky zapne. Podržením na 2 sekundy se vypne. Opětovným stisknutím zařízení opět zapnete.

Když je zařízení zapnuté, stisknutím tlačítka zapnete/vypnete obrazovku.

Tlačítko Další/Záznam zvuku (2)

Hlavní obrazovka: Klepnutím zapnete/vypnete funkci nahrávání zvuku.

Obrazovka nabídky: Klepnutím můžete procházet dostupné možnosti funkcí.

Tlačítko Nabídka/Přepínání přední a zadní kamery (3)

Hlavní obrazovka: Klepnutím přejdete do nabídky nastavení.

Obrazovka nabídky: Klepnutím se vrátíte do předchozí nabídky.

Verze se dvěma kamerami: Dvojitým klepnutím přepnete mezi přední a zadní kamerou.

Tlačítko OK (1)

Po výběru funkce stiskněte tlačítko pro potvrzení a uložení.

Tlačítko Wi-Fi (11)

Hlavní obrazovka: Klepnutím zapnete/vypnete hotspot Wi-Fi.

Systémová nastavení -> obrazovka Wi-Fi hotspot: Zobrazte stav Wi-Fi nebo klepnutím na tlačítko OK zapnete/vypnete hotspot.

4.3 Režim nahrávání

- Výchozí režim: Po spuštění automaticky přejde do režimu nahrávání.
- Nahrávání ve smyčce: Podporuje segmentované nahrávání (výchozí: 3minutové klipy). Staré soubory se automaticky přepisují.

4.4 Pořizování a přehrávání fotografií

- Pořizování fotografií: Snímek pořídíte hlasovým příkazem „Take photo“ (Vyfotit).
- Přehrávání: Stisknutím tlačítka Nabídka/Přepínání přední a zadní kamery vstupte do nabídky, poté pomocí tlačítka Další/Záznam zvuku vyberte soubor a stisknutím tlačítka OK jej přehrajte.

4.5 Nastavení nabídky

Přístup k nabídce: Stisknutím tlačítka Nabídka/Přepínání přední a zadní kamery vstupte do rozhraní nastavení.

4.5.1 Nastavení zvuku

- Funkce nahrávání zvuku: Stisknutím tlačítka Další/Záznam zvuku provedete zapnutí/vypnutí (výchozí nastavení: vypnuto).
- Hlasitost: Možnost nastavení 4 úrovní: Vysoká, Střední, Nízká, Vypnuto; výchozí: Střední.
- Hlasové ovládání: Podporuje anglické příkazy (výchozí: vypnuto).

4.5.2 Nastavení nahrávání videa

- Rozlišení videa: Možnosti přední kamery: 2880x1620P, 2560x1440P, 1920x1080P. Výchozí: 2880x1620P při 30 sn./s. Zadní kamera (verze se dvěma kamerami) s pevným rozlišením 1920x1080P při 30 sn./s.
- Nahrávání ve smyčce: Možnosti: 1/3/5 minut, výchozí nastavení: 3 minuty.
- Funkce zadní kamery (verze se dvěma kamerami): Po připojení se automaticky aktivuje. Dvojitým klepnutím na tlačítko Nabídka/Přepínání přední a zadní kamery přepnete náhled.
- Zrcadlit a otočit: Povolení/zakázání režimu zrcadlení nebo otočení v nastavení, výchozí: vypnuto.

4.5.3 Nastavení systému

- Časový limit obrazovky: Možnosti: 1/3/5 minut nebo vždy zapnuto, výchozí nastavení: 5 minut.
 - Jazyk: Výchozí: angličtina. Podporuje angličtinu, čínštinu, španělštinu, portugalsčinu, polštinu, ruštinu, ukrajinštinu, němčinu, korejštinu a francouzštinu.
 - Jednotka rychlosti: KM/H nebo MPH, výchozí: KM/H.
 - Nastavení času: Nastavitelné v nabídce.
 - Frekvence: 50 Hz/60 Hz, výchozí: 60 Hz.
- Hotspot WiFi: Zapnutí/vypnutí pomocí tlačítka WiFi.

4.5.4 Zabezpečení parkování

- Detekce kolize: Vyžaduje sadu pro pevné zapojení. Pokud je možnost zakázána, palubní kamera se po vypnutí vypne. Pokud je možnost povolena, zaznamenaná při nárazu 30sekundový nouzový klip; výchozí nastavení: vypnuto.
 - Hlasové upozornění při spuštění (pokud byla možnost aktivována): „The parking mode got activated while you were away.“ (Parkovací režim byl aktivován, když jste byli pryč.)
 - Časosběrné nahrávání: Vyžaduje, aby byla povolena funkce detekce kolize. Možnosti: 4/6/8/10/12 hodin; výchozí nastavení: 4 hodiny. Nahrává rychlostí 1 sn./s a každých 30 minut vytvoří minutové video.
- Poznámka: Vysoké teploty mohou způsobit, že palubní kamera přestane zabezpečovat parkování nebo se vypne, což může vést ke ztrátě dat.

- Citlivost na kolizi: Vysoká, Střední, Nízká; výchozí: Střední.

4.5.5 Správa souborů

Seznam nahrávání ve smyčce: Prohlédněte si videoklipy z přední/zadní kamery.

Nouzová videa: Přístup k záznamům detekce kolizí.

Pořízené snímky: Zobrazení/odstranění předních/zadních snímků.

5. Popis vlastností

5.1 Záznam v rozlišení 3K HD

Rozlišení: Přední kamera s rozlišením až 2880x1620P; zadní kamera (verze se dvěma kamerami) s rozlišením 1920x1080P pro ostré záběry ve vysokém rozlišení.

5.2 Připojení Wi-Fi a ovládání pomocí aplikace

Podporuje 2,4GHz Wi-Fi, což umožňuje prohlížení a export souborů v reálném čase prostřednictvím aplikace Baseus.

Postup připojení:

Stáhněte si aplikaci Baseus (naskenujte QR kód).

Stisknutím tlačítka Wi-Fi povolte hotspot.

V aplikaci vyhledejte model zařízení (BS-CM033/BS-CM034) a zadejte heslo Wi-Fi (12345678) pro připojení.

5.3 Monitorování parkování a časosběrné nahrávání

Detekce kolize: Vyžaduje sadu pro pevné zapojení; při nárazu zaznamená 30sekundový nouzový klip.

Časosběrné nahrávání: Snímá rychlostí 1 sn./s, čímž šetří úložiště a zároveň zajišťuje nepřetržitý dohled (nutná sada pro pevné zapojení).

5.4 Detekce kolize pomocí G-senzoru

Pokročilý tříosý šestifázový senzor zrychlení automaticky uzamkne záběry z kolize do nouzové složky, aby se zabránilo jejich přepsání.

6. Ukládání a správa dat

6.1 Požadavky na paměťovou kartu

Podporuje karty microSD s kapacitou 32–256 GB (třída 10 nebo vyšší).

6.2 Ukládání a export souborů

Formát: Kódování H.264, formát MP4.

Možnosti exportu:

Připojení k počítači přes USB.

Vyjmete kartu TF a použijte čtečku karet.

7. Nejčastější dotazy

Otázka 1: Palubní kamera se nezapne?

Odpověď: Zkontrolujte, zda je napájecí kabel dobře připojen.

Zkuste použít jinou nabíječku do auta nebo jiný kabel USB.

Otázka 2: Nelze se připojit k síti Wi-Fi?

Odpověď: Zkontrolujte, zda je na palubní kameře povolen hotspot Wi-Fi.

Zkontrolujte, zda aplikace Baseus rozpoznala správný model (BS-CM033/BS-CM034).

Otázka 3: Zabezpečení parkoviště nefunguje?

Odpověď: Ujistěte se, že používáte sadu pevného zapojení.

Zkontrolujte, zda je v nastavení povolena detekce pomocí G-senzoru.

8. Pokyny pro bezpečnost a používání

8.1 Obecné bezpečnostní pokyny

Nerozebírejte: Neoprávněná demontáž, oprava nebo výměna dílů může vést ke ztrátě záruky. Na poškození způsobené nesprávnou manipulací se záruka nevztahuje.

Neovládejte kameru za jízdy: Během řízení se vyhněte interakci s palubní kamerou, abyste nerozptylovali svou pozornost.

8.2 Bezpečnostní pokyny k instalaci

Bezpečná montáž: Ujistěte se, že je lepidlo 3M pevně připevněno, aby nedošlo k pádu zařízení. Po instalaci zařízení nepremísťujte ani na ně nevynakládejte sílu. Údržba objektivu: Pro zajištění kvalitních záznamů udržujte objektiv čistý a bez překážek. Vyhněte se překážkám: Kolem palubní kamery neumísťujte zbytečné předměty, aby nedocházelo k nežádoucím odrazům nebo rušení.

8.3 Správa napájení

Používejte pouze originální příslušenství: Použijte přiloženou nabíječku do auta a kabel (5 V/2,4 A). Použití neoriginálních zdrojů napájení může způsobit požár nebo zkrat. Kdy je nutná sada pro pevné zapojení: Parkovací režim vyžaduje sadu pro pevné zapojení, jinak funkce nebude k dispozici.

8.4 Prizpůsobivost prostředí

Teplotná ochrana: V extrémním horku může palubní kamera ukončit parkovací režim nebo se vypnout, což může způsobit ztrátu dat. Vyhněte se přímému slunečnímu záření nebo dlouhodobému působení vysokých teplot. Provozní teplota: Navrženo pro teploty od -20 °C do 70 °C. Použití mimo tento rozsah může ovlivnit výkon.

8.5 Péče o objektiv

Pravidelné čištění: Prach a šmouhy mohou snížit jasnost obrazu – pravidelně objektiv čistěte. Zajistěte jasný výhled: Zablokovaná čočka znamená, že nebude možné nahrávat – před jízdou zkontrolujte, zda kameře nic nebrání ve výhledu.

8.6 Používání paměťové karty

Výběr úložiště: Vyberte si kartu microSD s kapacitou 32 až 128 GB podle potřeb záznamu a kompatibilitu. Pravidelná údržba: Palubní kamera automaticky přepisuje staré záznamy, když se úložiště zaplní. Důležitá videa zálohujte do počítače nebo na externí disk. Bezpečné vyjmutí: Před vyjmutím karty microSD vždy palubní kameru vypněte, aby nedošlo k poškození nebo ztrátě dat.

8.7 Nouzová manipulace

Uchovávání důkazů: Pokud dojde k nehodě, záznam neodstraňujte, protože může sloužit jako důležitý důkaz. Aktualizace firmwaru: Pravidelně kontrolujte aktualizace firmwaru od výrobce, abyste zlepšili výkon a odemkli nové funkce.

9. Technické specifikace

Název výrobku: Palubní kamera Baseus PrimeTrip VD1
Model: BS-CM033 (verze s jednou kamerou); BS-CM034 (verze se dvěma kamerami)
Příkon: DC 5 V/1,5 A (max.)
Kódování videa: H.264
Úhel objektivu: Přední: 140°; zadní: 120°(verze se dvěma kamerami)
Rozlišení: Přední kamera: 2880 × 1620P / 2560 × 1440P / 1920 × 1080P; zadní kamera: 1920 × 1080P (verze se dvěma kamerami)
Displej: 1,54" TFT, 240 (RGB) × 240
G-senzor: 3osý, 6fázový
Bezdrátové připojení: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n (2,4 GHz)
Podpora úložiště: MicroSD třídy 10 nebo vyšší, 32 GB–256 GB
Materiál: ABS + PC + hliníková slitina
Rozměry: 51 × 53,5 × 76,4 mm

1. Bienvenida

Gracias por elegir la cámara de salpicadero Baseus PrimeTrip VD1:

- * Versión con cámara individual: Cámara de salpicadero Baseus PrimeTrip VD1 frontal 3K (modelo BS-CM033)
 - * Versión con doble cámara: Cámara de salpicadero Baseus PrimeTrip VD1 frontal 3K + trasera 1080 P (modelo BS-CM034)
- Ambos modelos incluyen grabación de 2880x1620 HD con la cámara frontal. La versión con doble cámara añade una cámara trasera de 1920x1080 P para una cobertura completa.

Ambos modelos incluyen una garantía de 18 meses. Conserve su recibo de compra para el soporte postventa. Para consultas, póngase en contacto con nosotros.

2. Resumen del producto

2.1 Funciones principales

- Grabación 3K HD: la cámara frontal admite 2880x1620 P/2560x1440 P/1920x1080 P; la cámara trasera (versión con doble cámara) admite 1920x1080 P para obtener detalles nítidos.
- Objetivos super gran angular: cobertura de 140° en la cámara frontal + 120° en la trasera (versión con doble cámara) para monitorización de múltiples carriles.
- Conectividad Wi-Fi: conexión inalámbrica de 2,4 GHz para visualización y control remoto a través de la aplicación de Baseus.
- Seguridad de estacionamiento: detección de colisiones + grabación a intervalos (requiere un kit de cableado).
- Sensor G: sensor de aceleración de tres ejes y seis fases que bloquea automáticamente las grabaciones críticas en caso de impacto para evitar que se sobrescriban.
- Control por voz: admite comandos en inglés para un uso con manos libres.
- Grabación en bucle: sobrescribe automáticamente los archivos antiguos para ahorrar almacenamiento.

2.2 Contenido del paquete




Cámara de salpicadero frontal 3K x 1 (modelo: BS-CM033 / BS-CM034)



Cargador para coche x 1 (5 V CC/2,4 A)



Cable USB-A a USB-C (5 V/2,4 A, 3,6 m, negro) x 1



Cámara trasera (transmisión AHD, 3 m, negra) x 1 (solo en la versión con doble cámara)



Almohadilla adhesiva 3M x 1



Película electrostática x 1



Herramienta de palanca x 1



Manual del usuario x 1

3. Guía de instalación

3.1 Preinstalación

- Compruebe que todos los accesorios del paquete estén completos.
- Prepare una tarjeta microSD de alta velocidad (se recomienda Clase 10, 32 GB-256 GB).
- Asegúrese de que el enchufe de 12 V del coche funcione o consiga un kit de cableado (se vende por separado) para habilitar la función de monitorización de estacionamiento.

3.2 Pasos de instalación

1. Posicionamiento:

- Monte la cámara cerca del retrovisor dentro del área de cobertura del limpiaparabrisas para obtener una vista óptima.
- Ajuste el ángulo deseado usando el pivote ajustable.

2. Montaje:


- Retire la protección del adhesivo 3M y fíjelo firmemente al parabrisas.
- Evite mover o golpear el dispositivo después de la instalación para garantizar su estabilidad.

3. Conexión a la alimentación:

- Use el cable de 3,6 m incluido para conectar el cargador para coche al enchufe de 12 V.
- Si utiliza el kit de cableado, conéctelo a la caja de fusibles para garantizar una instalación segura.

4. Gestión del cableado:

Oculte los cables a lo largo del revestimiento usando la herramienta de palanca para evitar obstrucciones.

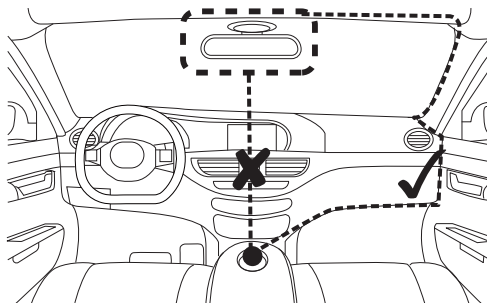

5. Prueba:

Arranque el coche para verificar que la cámara de salpicadero se encienda y comience a grabar.


4. Guía de funcionamiento

4.1 Encendido/apagado

- Encendido: se enciende automáticamente al conectarla a la alimentación o presionando el botón de alimentación.
- Apagado: mantenga presionado el botón de alimentación durante 2 segundos o desconéctela de la alimentación.
- Cambio de pantalla: presione el botón de alimentación para encender/apagar la pantalla.

4.2 Disposición y funciones de los botones

Disposición de los botones

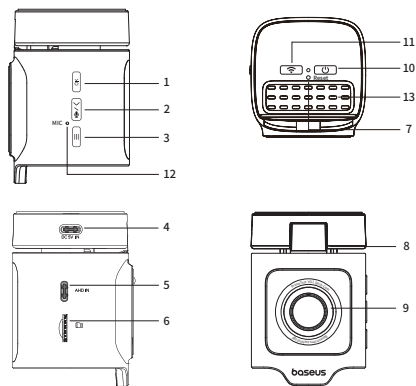

1. Botón OK
2. Botón Siguiente/Grabación de audio
3. Botón Menú/Cambio de cámara frontal-trasera (versión con doble cámara)
4. Entrada de alimentación USB-C
5. Transmisión de señal de cámara trasera USB-C (versión con doble cámara)
6. Ranura para tarjeta TF
7. Orificio de reinicio
8. Pivote ajustable
9. Objetivo
10. Botón de alimentación (encendido/apagado)
11. Botón Wi-Fi
12. Micrófono
13. Altavoz

Funciones de los botones

Botón de alimentación (10)

Al encenderse, se activa automáticamente. Mantenga presionado durante 2 segundos para apagar. Presione nuevamente para volver a encender.

Cuando está encendido, presione para alternar la pantalla encendida/apagada.

Botón Siguiente/Grabación de audio (2)

Pantalla principal: toque para activar/desactivar la función de grabación de audio.

Pantalla de menú: toque para recorrer las opciones de funciones disponibles.

Botón Menú/Cambio de cámara frontal-trasera (3)

Pantalla principal: toque para acceder al menú de configuración.

Pantalla de menú: toque para volver al menú anterior.

Versión con doble cámara: toque dos veces para cambiar entre la cámara frontal y la trasera.

Botón OK (1)

Tras seleccionar una función, púlselo para confirmar y guardar.

Botón Wi-Fi (11)

Pantalla principal: toque para activar o desactivar el punto de acceso Wi-Fi.

Configuración del sistema -> Pantalla Punto de acceso Wi-Fi: visualice el estado de la Wi-Fi o toque el botón OK para activar o desactivar el punto de acceso.

4.3 Modo de grabación

- Modo predeterminado: accede automáticamente al modo de grabación tras el encendido.
- Grabación en bucle: admite la grabación segmentada (predeterminado: clips de 3 minutos). Los archivos antiguos se sobrescriben automáticamente.

4.4 Captura de fotos y reproducción

- Captura de fotos: utilice el comando de voz "Take photo" (tomar foto) para capturar una imagen.
- Reproducción: presione el botón Menú/Cambio de cámara frontal-trasera para acceder al menú, luego use el botón Siguiente/Grabación de audio para seleccionar un archivo y presione el Botón OK para reproducirlo.

4.5 Configuración del menú

Acceso al menú: presione el botón Menú/Cambio de cámara frontal-trasera para acceder a la interfaz de configuración.

4.5.1 Configuración de audio

- Función de grabación de audio: presione el botón Siguiente/Grabación de audio para activarla o desactivarla (predeterminado: desactivada).
- Volumen: ajustable a 4 niveles: Alto, Medio, Bajo, Apagado; predeterminado: Medio.
- Control por voz: admite comandos en inglés (predeterminado: desactivado).

4.5.2 Configuración de grabación de vídeo

- Resolución de vídeo: opciones de la cámara frontal: 2880x1620 P, 2560x1440 P, 1920x1080 P. Predeterminado: 2880x1620 P a 30 fps. Cámara trasera (versión con doble cámara) fija a 1920x1080 P y 30 fps.
- Grabación en bucle: opciones: 1/3/5 minutos, predeterminado: 3 minutos.
- Función de cámara trasera (versión con doble cámara): se activa automáticamente cuando está conectada. Toque dos veces el botón Menú/Cambio de cámara frontal-trasera para alternar la vista previa.
- Espejo y volteo: active o desactive el modo de espejo o volteo en la configuración; predeterminado: desactivado.

4.5.3 Configuración del sistema

- Pantalla en espera: opciones: 1/3/5 minutos o siempre encendida, predeterminado: 5 minutos.
 - Idioma: predeterminado: inglés. Admite inglés, chino, español, portugués, polaco, ruso, ucraniano, alemán, coreano y francés.
 - Unidad de velocidad: KM/H o MPH, predeterminado: KM/H.
 - Configuración horaria: ajustable a través del menú.
 - Frecuencia: 50 Hz/60 Hz, predeterminado: 60 Hz.
- Punto de acceso Wi-Fi: actívalo o desactívalo mediante el botón Wi-Fi.

4.5.4 Seguridad de estacionamiento

- Detección de colisiones: requiere un kit de cableado. Si se desactiva, la cámara del salpicadero se apaga al cortar la alimentación. Si se activa, graba un clip de emergencia de 30 segundos en caso de impacto. Predeterminado: desactivado.
- Alerta de voz al inicio (si se activa): "The parking mode got activated while you were away." (El modo de estacionamiento se activó mientras estaba ausente.)
- Grabación a intervalos: requiere la activación de la detección de colisiones. Opciones: 4/6/8/10/12 horas; predeterminado: 4 horas. Graba a 1 fps, creando un vídeo de 1 minuto cada 30 minutos.
- Nota: Las temperaturas elevadas pueden hacer que la cámara del salpicadero detenga la seguridad de estacionamiento o que se apague, lo que puede resultar en pérdida de datos.
- Sensibilidad a las colisiones: Alta, Media, Baja; predeterminado: Media.

4.5.5 Gestión de archivos

Lista de grabación en bucle: clips de vídeo de vista frontal/trasera.
Vídeos de emergencia: acceso a las grabaciones de detección de colisiones.
Imágenes capturadas: ver/eliminar capturas frontales/traseras.

5. Detalles de las funciones

5.1 Grabación 3K HD

Resolución: cámara frontal hasta 2880x1620 P; cámara trasera (versión con doble cámara) a 1920x1080 P para unas imágenes nítidas de alta definición.

5.2 Conexión Wi-Fi y control desde la aplicación

Admite Wi-Fi de 2,4 GHz, que permite la visualización en tiempo real y la exportación de archivos a través de la aplicación Baseus.

Pasos de conexión:

Descargue la aplicación Baseus (escanee el código QR).

Presione el botón Wi-Fi para activar el punto de acceso.

Busque el modelo del dispositivo (BS-CM033/BS-CM034) en la aplicación e introduzca la contraseña de Wi-Fi (12345678) para conectarse.

5.3 Monitorización de estacionamiento y grabación a intervalos

Detección de colisiones: requiere un kit de cableado; graba un clip de emergencia de 30 segundos en caso de impacto.

Grabación a intervalos: captura a 1 fps, para ahorrar espacio de almacenamiento a la vez que manteniendo una vigilancia continua (requiere kit de cableado).

5.4 Detección de colisiones mediante sensor G

Avanzado sensor de aceleración de tres ejes y seis fases que bloquea automáticamente las grabaciones de colisiones en la carpeta de emergencia para evitar que se sobrescriban.

6. Almacenamiento y gestión de datos

6.1 Requisitos de tarjeta de memoria

Admite tarjetas microSD de 32 GB-256 GB (Clase 10 o superior).

6.2 Almacenamiento y exportación de archivos

Formato: codificación H.264, formato MP4.

Opciones de exportación:

Conéctela a un PC mediante USB.

Extraiga la tarjeta TF y utilice un lector de tarjetas.

7. Preguntas frecuentes

Q1: ¿La cámara del salpicadero no se enciende?

R: Compruebe que el cable de alimentación esté bien conectado.

Intente usar un cargador de coche o un cable USB diferente.

Q2: ¿No se puede conectar a la Wi-Fi?

R: Asegúrese de que el punto de acceso Wi-Fi esté habilitado en la cámara.

Compruebe si la aplicación Baseus detecta el modelo correcto (BS-CM033/BS-CM034).

Q3: ¿La seguridad de estacionamiento no funciona?

R: Asegúrese de estar utilizando un kit de cableado.

Compruebe que la detección del sensor G esté habilitada en los ajustes.

8. Instrucciones de seguridad y uso

8.1 Seguridad general

No desarme el producto: el desarme, la reparación o el reemplazo de piezas no autorizados pueden anular la garantía. Los daños causados por un manejo incorrecto no están cubiertos.

No utilice la cámara mientras conduce: evite interactuar con la cámara del salpicadero mientras conduce para evitar distracciones.

8.2 Precauciones de instalación

Montaje seguro: asegúrese de que el adhesivo 3M esté firmemente adherido para evitar que el dispositivo se caiga. No lo reubique ni aplique fuerza después de la instalación.

Mantenimiento del objetivo: mantenga el objetivo limpio y sin obstrucciones para asegurar grabaciones de alta calidad.

Evite obstrucciones: no coloque objetos innecesarios alrededor de la cámara del salpicadero para evitar reflejos o interferencias no deseadas.

8.3 Gestión de la alimentación

Utilice solo accesorios originales: use el cargador para coche y el cable incluidos (5 V/2,4 A).

Usar fuentes de alimentación no originales puede causar incendios o cortocircuitos.

Requiere kit de cableado: el modo de estacionamiento requiere un kit de cableado; de lo contrario, este modo no funcionará.

8.4 Adaptabilidad ambiental

Protección contra el calor: en caso de calor extremo, la cámara puede salir del modo de estacionamiento o apagarse, lo que podría causar pérdida de datos. Evite la luz solar directa o la exposición prolongada a temperaturas altas.

Temperatura de funcionamiento: diseñada para un uso de -20 °C a 70 °C. El uso fuera de este rango puede afectar el rendimiento.

8.5 Cuidado del objetivo

Limpieza regular: el polvo y las manchas pueden reducir la nitidez de la imagen; limpie el objetivo periódicamente.

Asegure una vista despejada: un objetivo bloqueado impide la grabación; revise si hay obstrucciones antes de conducir.

8.6 Uso de tarjeta de memoria

Selección del almacenamiento: elija una tarjeta microSD de 32 GB - 128 GB según las necesidades de grabación y compatibilidad.

Mantenimiento regular: la cámara sobrescribe automáticamente las grabaciones antiguas cuando el almacenamiento está lleno. Realice una copia de seguridad de los vídeos importantes en un ordenador o en una unidad externa.

Extracción segura: apague siempre la cámara antes de extraer la tarjeta microSD para evitar la corrupción o pérdida de datos.

8.7 Manejo de emergencias

Preservación de evidencia: si ocurre un accidente, no elimine las grabaciones, ya que pueden ser una evidencia crucial.

Actualizaciones de firmware: revise regularmente las actualizaciones de firmware del fabricante para mejorar el rendimiento y desbloquear nuevas funciones.

9. Especificaciones técnicas

Nombre del producto: Cámara de salpicadero Baseus PrimeTrip VD1

Modelo: BS-CM033 (versión con cámara individual); BS-CM034 (versión con doble cámara)

Potencia de entrada: 5 V CC, 1,5A (máx.)

Codificación de vídeo: H.264

Ángulo del objetivo: frontal: 140°; trasera: 120° (versión con doble cámara)

Resolución: cámara frontal: 2880x1620 P / 2560x1440 P / 1920x1080 P; cámara trasera: 1920x1080 P (versión con doble cámara)

Pantalla: TFT de 1,54 pulg., 240 (RGB) x 240

Sensor G: 3 ejes, 6 fases

Conectividad inalámbrica: Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)

Almacenamiento admitido: MicroSD Clase 10 o superior, 32 GB-256 GB

Material: ABS + PC + aleación de aluminio

Dimensiones: 51 x 53,5 x 76,4 mm

1. Bienvenue

Merci d'avoir choisi la Dashcam Baseus PrimeTrip VD1 :

* Version à une caméra : Dashcam Baseus PrimeTrip VD1 caméra avant 3K (Modèle BS-CM033)

* Version à double caméra : Dashcam Baseus PrimeTrip VD1 caméra avant 3K + arrière 1080P (Modèle BS-CM034)

Les deux modèles sont dotés de la fonction d'enregistrement avant en HD 2880 × 1620. La version à double caméra comporte en plus une caméra arrière de 1920 × 1080P pour une couverture complète.

Les deux modèles bénéficient d'une garantie de 18 mois. Conservez votre ticket de caisse pour bénéficier du service après-vente. Pour toute question, veuillez nous contacter.

2. Vue d'ensemble du produit

2.1 Fonctions principales

- Enregistrement 3K HD : La caméra avant prend en charge la résolution 2880 × 1620P/2560 × 1440P/1920 × 1080P ; la caméra arrière (version à double caméra) prend en charge la résolution 1920 × 1080P pour des détails nets.
- Objectifs super grand angle : Couverture de 140° à l'avant et de 120° à l'arrière (version à double caméra) pour la surveillance de plusieurs voies.
- Connectivité Wi-Fi : Sans fil 2,4 GHz pour la visualisation/le contrôle à distance via l'application Baseus.
- Sécurité du stationnement : Détection des collisions + enregistrement en accéléré (nécessite un kit de câblage).
- Capteur G : Un capteur d'accélération à trois axes et six phases verrouille automatiquement les séquences critiques en cas d'impact afin d'éviter tout écrasement.
- Contrôle vocal : Prend en charge les commandes en anglais pour un fonctionnement mains libres.
- Enregistrement en boucle : L'écrasement automatique des anciens fichiers permet d'économiser de l'espace.

2.2 Contenu de la boîte




Dashcam caméra avant
3K × 1 (Modèle :
BS-CM033 / BS-CM034)



Chargeur de
voiture × 1
(DC 5 V/2,4 A)



Câble USB-A vers
USB-C (5V/2,4 A,
3,6 m, noir) × 1



Caméra arrière
(transmission AHD, 3 m,
noir) × 1 (version double
caméra uniquement)



Verrou 3M × 1



Autocollant
statique × 1



Pied-de-bi-
che × 1



Manuel
d'utilisation × 1

3. Guide d'installation

3.1 Pré-Installation

- Vérifiez qu'aucun accessoire ne manque dans la boîte.
- Préparez une carte microSD haute vitesse (classe 10, 32 à 256 Go recommandés).
- Assurez-vous que la prise 12 V de la voiture fonctionne ou préparez un kit de câblage (vendu séparément) pour prendre en charge la fonction de surveillance du stationnement.

3.2 Étapes d'installation

1. Positionnement :

- Fixez-la près du rétroviseur, dans la zone de couverture de l'essuie-glace, pour une vision optimale.
- Ajustez l'angle souhaité à l'aide du pivot réglable.

2. Installation :


- Décollez l'adhésif 3M et fixez la dashcam fermement sur le pare-brise.
- Évitez de déplacer ou de heurter l'appareil après l'installation afin d'en assurer la stabilité.

3. Connexion électrique :

- Utilisez le câble de 3,6 mètres fourni pour connecter le chargeur de voiture à la prise 12 V.
- Si vous utilisez le kit de câblage, connectez-le à la boîte à fusibles pour garantir la sécurité du câblage.

4. Gestion des câbles :

Placez les câbles le long des moulures à l'aide du pied-de-biche pour éviter toute obstruction.

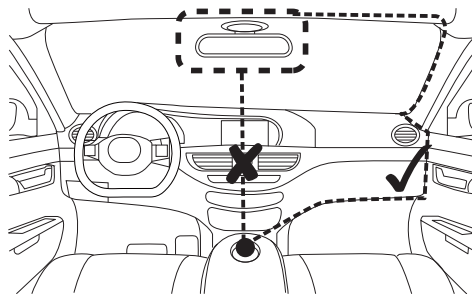

5. Test :

Démarrez la voiture pour vérifier que la dashcam s'allume et enregistre.


4. Guide d'utilisation

4.1 Marche/Arrêt

- Marche : S'allume automatiquement lorsqu'il est connecté à l'alimentation, ou lorsque l'on appuie sur le bouton d'alimentation.
- Arrêt : Maintenez enfoncé le bouton d'alimentation pendant 2 secondes ou coupez l'alimentation.
- Bouton pour l'écran : Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer/éteindre l'écran.

4.2 Disposition et fonctions des boutons

Disposition des boutons

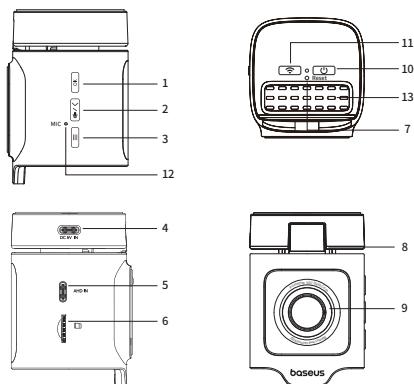

1. Bouton OK
2. Bouton suivant/enregistrement audio
3. Bouton de commutation menu/caméra avant-arrière (version à double caméra)
4. Entrée d'alimentation USB-C
5. Transmission du signal de la caméra arrière USB-C (version à double caméra)
6. Fente pour carte TF
7. Trou de réinitialisation
8. Pivot réglable
9. Objectif
10. Bouton d'alimentation (marche/arrêt)
11. Bouton du Wi-Fi
12. Microphone
13. Haut-parleur

Fonctions des boutons

Bouton d'alimentation (10)

Lors de la mise sous tension, l'appareil s'allume automatiquement. Maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour l'éteindre. Appuyez à nouveau sur ce bouton pour le rallumer. Lorsqu'il est allumé, appuyez sur ce bouton pour allumer/éteindre l'écran.

Bouton suivant/enregistrement audio (2)

Écran principal : Appuyez ici pour activer/désactiver la fonction d'enregistrement audio.
Écran du menu : Appuyez pour faire défiler les options de fonction disponibles.

Bouton de commutation menu/caméra avant-arrière (3)

Écran principal : Appuyez pour accéder au menu des paramètres.

Écran du menu : Appuyez ici pour revenir au menu précédent.

Version à double caméra : Appuyez deux fois pour passer de la caméra avant à la caméra arrière.

Bouton OK (1)

Après avoir sélectionné une fonction, appuyez ici pour confirmer et enregistrer.

Bouton du Wi-Fi (11)

Écran principal : Appuyez pour activer/désactiver le point d'accès Wi-Fi.

Paramètres du système -> Écran du point d'accès Wi-Fi : Affichez l'état du Wi-Fi ou appuyez sur le bouton OK pour activer/désactiver le point d'accès Wi-Fi.

4.3 Mode d'enregistrement

- Mode par défaut : Entre automatiquement en mode d'enregistrement au démarrage.
- Enregistrement en boucle : Prise en charge de l'enregistrement segmenté (par défaut : clips de 3 minutes). Les anciens fichiers sont automatiquement écrasés.

4.4 Capture et lecture

- Capture de photos : Utilisez la commande vocale "Take photo" « Prendre une photo » pour capturer une image.
- Lecture : Appuyez sur le bouton de commutation Menu/Caméra avant-arrière pour accéder au menu, puis utilisez le bouton suivant/enregistrement audio pour sélectionner un fichier, et appuyez sur le bouton OK pour le lire.

4.5 Réglages du menu

Accès au menu : Appuyez sur le bouton de commutation Menu/Caméra avant-arrière pour accéder à l'interface des paramètres.

4.5.1 Réglages audio

- Fonction d'enregistrement audio : Appuyez sur le bouton suivant/enregistrement audio pour activer/désactiver la fonction (par défaut : désactivé).
- Volume : Réglable sur 4 niveaux : Haut, moyen, bas, désactivé ; par défaut : Moyen.
- Contrôle vocal : Prend en charge les commandes en anglais (par défaut : désactivé).

4.5.2 Paramètres d'enregistrement vidéo

- Résolution vidéo : Options caméra avant : 2880x1620P, 2560x1440P, 1920x1080P. Par défaut : 2880x1620P @ 30 fps. Caméra arrière (version à double caméra) fixée à 1920x1080P @ 30 fps.
- Enregistrement en boucle : Options : 1/3/5 minutes, par défaut : 3 minutes
- Fonction de caméra arrière (version à double caméra) : S'active automatiquement lorsqu'elle est connectée. Appuyez deux fois sur le bouton de commutation Menu/Caméra avant-arrière pour passer à l'aperçu.
- Miroir et retourner : Activez/désactivez le mode Miroir ou Retourner dans les paramètres, par défaut : désactivé.

4.5.3 Réglages système

- Délai d'attente de l'écran : Options : 1/3/5 minutes ou toujours activé, par défaut : 5 minutes.
- Langue : Par défaut : Anglais. Prend en charge l'anglais, le chinois, l'espagnol, le portugais, le polonais, le russe, l'ukrainien, l'allemand, le coréen et le français.
- Unité de vitesse : KM/H ou MPH, par défaut : KM/H.
- Réglages de l'heure : Réglable via le menu.
- Fréquence : 50 Hz/60 Hz, par défaut : 60 Hz.
- Point d'accès Wi-Fi : Activez/désactivez via le bouton Wi-Fi.

4.5.4 Sécurité du stationnement

- Détection de collision : Nécessite un kit de câblage. Si elle est désactivée, la dashcam s'éteint après la mise hors tension. Si elle est activée, elle enregistre un clip d'urgence de 30 secondes en cas d'impact ; par défaut : désactivée.
- Alerte vocale au démarrage (si elle est déclenchée) : "The parking mode got activated while you were away." (Le mode Parking a été activé pendant votre absence).

- Enregistrement en accéléré : La détection des collisions doit être activée. Options : 4/6/8/10/12 heures ; par défaut : 4 heures. Enregistre à la vitesse de 1 fps, créant une vidéo d'une minute toutes les 30 minutes.
- Note : Des températures élevées peuvent entraîner l'arrêt de la sécurité du stationnement ou l'arrêt de la dashcam, ce qui entraîne une perte de données.

- Sensibilité aux collisions : Haute/moyenne/basse ; par défaut : Moyenne.

4.5.5 Gestion des fichiers

Liste des enregistrements en boucle : Visualisation des clips vidéo avant/arrière.
Vidéos d'urgence : Accéder aux enregistrements de détection de collision.
Images capturées : Afficher/supprimer les instantanés avant/arrière.

5. Détails des fonctions

5.1 Enregistrement 3K HD

Résolution : Caméra avant jusqu'à 2880x1620P ; caméra arrière (version à double caméra) à 1920x1080P pour des séquences haute définition d'une grande netteté.

5.2 Connectivité Wi-Fi et contrôle de l'application

Prise en charge du Wi-Fi 2,4 GHz, permettant la visualisation en temps réel et l'exportation de fichiers via l'application Baseus.

Étapes de connexion :

Téléchargez l'application Baseus (scannez le code QR).

Appuyez sur le bouton Wi-Fi pour activer le point d'accès Wi-Fi.

Recherchez le modèle de l'appareil (BS-CM033/BS-CM034) dans l'application et saisissez le mot de passe Wi-Fi (12345678) pour vous connecter.

5.3 Surveillance du stationnement et enregistrement en accéléré

Détection de collision : Nécessite un kit de câblage ; enregistre un clip d'urgence de 30 secondes en cas d'impact.

Enregistrement en accéléré : Capture à une vitesse de 1 fps, ce qui permet d'économiser de l'espace de stockage tout en assurant une surveillance continue (kit de câblage requis).

5.4 Détection de collisions par capteur G

Le capteur d'accélération avancé à trois axes et six phases verrouille automatiquement les séquences de collision dans le dossier d'urgence afin d'éviter tout écrasement.

6. Stockage et gestion des données

6.1 Exigences relatives aux cartes mémoire

Prend en charge les cartes microSD de 32 à 256 Go (classe 10 ou supérieure).

6.2 Stockage et exportation de fichiers

Format : Codage H.264, format MP4.

Options d'exportation :

Connectez à un PC via USB.

Retirez la carte TF et utilisez un lecteur de carte.

7. FAQ

Q1 : La dashcam ne s'allume pas ?

R : Vérifiez que le câble d'alimentation est bien branché.

Essayez d'utiliser un autre chargeur de voiture ou un autre câble USB.

Q2 : Impossible de se connecter au Wi-Fi ?

R : Assurez-vous que le point d'accès Wi-Fi est activé sur la dashcam.

Vérifiez que l'application Baseus détecte le bon modèle (BS-CM033/BS-CM034).

Q3 : Sécurité du stationnement ne fonctionne pas ?

R : Assurez-vous que vous utilisez un kit de câblage.

Vérifiez que la détection du capteur G est activée dans les paramètres.

8. Consignes de sécurité et d'utilisation

8.1 Sécurité générale

Ne pas démonter : Le démontage, la réparation ou le remplacement de pièces non autorisés peuvent annuler la garantie. Les dommages causés par une mauvaise manipulation ne sont pas couverts.

Ne pas utiliser l'appareil pendant la conduite : Évitez d'interagir avec la dashcam pendant la conduite afin d'éviter les distractions.

8.2 Précautions d'installation

Montage sécurisé : Veillez à ce que l'adhésif 3M soit fermement fixé pour éviter que l'appareil ne tombe. Ne pas repositionner ou exercer une force après l'installation.

Entretien de l'objectif : Maintenez l'objectif propre et dégagé pour garantir des enregistrements de haute qualité.

Éviter les obstacles : Ne placez pas d'objets inutiles autour de la dashcam pour éviter les reflets indésirables ou les interférences.

8.3 Gestion de l'alimentation

Utiliser uniquement des accessoires originaux : Utilisez le chargeur de voiture et le câble inclus (5 V/2,4 A). L'utilisation de sources d'alimentation non originales peut provoquer des incendies ou des courts-circuits.

Kit de câblage requis : Le mode Parking nécessite un kit de câblage, sinon la fonction ne fonctionnera pas.

8.4 Adaptabilité environnementale

Protection contre la chaleur : En cas de chaleur extrême, la dashcam peut quitter le mode Parking ou s'éteindre, ce qui peut entraîner une perte de données. Évitez la lumière directe du soleil ou une exposition prolongée à des températures élevées.

Température de fonctionnement : Conçu pour une température comprise entre -20°C et 70°C. Une utilisation au-delà de cette plage peut affecter les performances.

8.5 Entretien des objectifs

Nettoyage régulier : La poussière et les taches peuvent réduire la clarté de l'image.

Veillez à ce que la vue soit dégagée : Une lentille obstruée empêche l'enregistrement. Vérifiez qu'il n'y a pas d'obstructions avant de conduire.

8.6 Utilisation de la carte mémoire

Sélection de la mémoire : Choisissez une carte microSD de 32 à 128 Go en fonction des besoins d'enregistrement et de la compatibilité.

Maintenance régulière : La dashcam écrase automatiquement les anciennes séquences lorsque la mémoire est pleine. Sauvegardez les vidéos importantes sur un ordinateur ou un disque externe.

Retrait en toute sécurité : Éteignez toujours la dashcam avant de retirer la carte microSD pour éviter toute corruption ou perte de données.

8.7 Gestion des situations d'urgence

Conservation des preuves : En cas d'accident, ne supprimez pas les séquences vidéo, car elles peuvent constituer des preuves cruciales.

Mises à jour du micrologiciel : Vérifiez régulièrement les mises à jour du micrologiciel du fabricant afin d'améliorer les performances et de débloquer de nouvelles fonctionnalités.

9. Spécifications techniques

Nom du produit : Dashcam Baseus PrimeTrip VD1

Modèle : BS-CM033 (version à une caméra) ; BS-CM034 (version à double caméra)

Entrée d'alimentation : DC 5 V/1,5 A (max.)

Enregistrement vidéo : H.264

Angle d'objectif : Avant : 140° ; Arrière : 120° (version à double caméra)

Résolution : Caméra avant : 2880×1620P / 2560×1440P / 1920×1080P ; Caméra arrière : 1920×1080P (version à double caméra)

Affichage : TFT de 1,54 pouce, 240 (RGB) × 240

Capteur G : 3 axes, 6 phases

Connectivité sans fil : Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)

Support de stockage : MicroSD Classe 10 ou supérieure, 32 à 256 Go

Matériaux : ABS + PC + alliage d'aluminium

Dimensions : 51 × 53,5 × 76,4 mm

1. Benvenuti

Grazie per aver scelto di acquistare la Dash Cam Baseus PrimeTrip VD1:

* Versione a una telecamera: Baseus PrimeTrip VD1 Dash Cam anteriore 3K (Modello BS-CM033)

* Versione a due telecamere: Baseus PrimeTrip VD1 Dash Cam anteriore 3K + posteriore 1080P (Modello BS-CM034)

Entrambi i modelli sono dotati di registrazione frontale HD 2880×1620. La versione con due telecamere aggiunge una telecamera posteriore da 1920×1080P per garantire una copertura completa.

Entrambi i modelli vengono forniti in dotazione con una garanzia di 18 mesi. Conservare la ricevuta d'acquisto per l'assistenza post-vendita. Per richieste di informazioni potete contattarci.

2. Panoramica del prodotto

2.1 Caratteristiche principali

- Registrazione HD 3K: la telecamera anteriore supporta 2880×1620P/2560×1440P/1920×1080P; la telecamera posteriore (versione a due telecamere) supporta 1920×1080P per dettagli nitidi.
- Obiettivi supergrandangolari: copertura anteriore di 140° + posteriore di 120° (versione a due telecamere) per il monitoraggio di più corsie.
- Connettività Wi-Fi: wireless a 2.4GHz per la visualizzazione/il controllo a distanza tramite l'App Baseus.
- Sicurezza in fase di parcheggio: rilevamento delle collisioni + registrazione time-lapse (richiede un kit di cablaggio).
- Sensore G: Un sensore di accelerazione a tre assi e sei fasi blocca automaticamente i filmati critici al momento dell'impatto per evitarne la sovrascrittura.
- Controllo vocale: Supporta i comandi in lingua inglese per il funzionamento a mani libere.
- Registrazione in loop: Sovrascrive automaticamente i file più vecchi per risparmiare spazio.

2.2 Contenuto della confezione




1 Dash Cam anteriore
3K (Modello: BS-CM033
/ BS-CM034)



1 caricatore da
auto (CC 5V/2,4A)



1 cavo da USB-A
a USB-C (5V/2,4A,
lunghezza: 3,6 m,
colore: nero)



1 telecamera posteriore
(trasmissione AHD, lunghezza:
3 m, colore: nero) (solo
versione a due telecamere)



1 cuscinetto
adesivo 3M



1 adesivo
statico



1 attrezzo
per fare leva



1 manuale d' uso

3. Guida di installazione

3.1 Pre-Installazione

- Controllare che tutti gli accessori della confezione siano completi.
- Preparare una scheda microSD ad alta velocità (specifiche consigliate: classe 10, capacità: 32GB-256GB).
- Accertarsi che la presa a 12 V dell'auto funzioni; in alternativa, preparare un kit di cablaggio (venduto separatamente) per supportare la funzione di monitoraggio del parcheggio.

3.2 Passaggi per l' installazione

1. Posizionamento:

- Per una visione ottimale, montare il dispositivo vicino allo specchietto retrovisore entro la copertura dei tergicristalli.
- Regolare il dispositivo all'angolo desiderato servendosi del perno regolabile.

2. Montaggio:


- Staccare l'adesivo 3M e fissarlo saldamente al parabrezza.
- Evitare di spostare o colpire il dispositivo dopo l'installazione per garantirne la stabilità.

3. Connessione di alimentazione:

- Per collegare il caricatore da auto alla presa da 12 V, servirsi del cavo da 3,6 metri fornito in dotazione.
- Se si utilizza il kit di cablaggio, collegarlo alla scatola dei fusibili per garantire un cablaggio sicuro.

4. Gestione dei cavi:

Per evitare ostruzioni, infilare i fili lungo le finiture utilizzando l'attrezzo per fare leva.

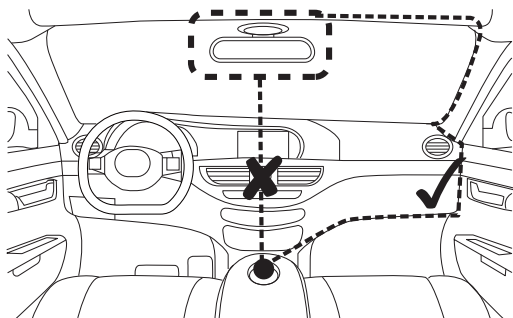

5. Test:

Avviare l'auto per verificare che la dash cam si accenda e registri.


4. Guida di funzionamento

4.1 Accensione/Spegnimento

- Accensione: Il dispositivo si accende automaticamente quando viene collegato all'alimentazione o quando viene premuto il pulsante di accensione.
- Spegnimento: Tenere premuto il pulsante di accensione per 2 secondi o scollegare l'alimentazione.
- Attivazione/disattivazione schermo: Premere il pulsante di accensione per accendere/spegnere lo schermo.

4.2 Disposizione e funzioni dei pulsanti

Disposizione dei pulsanti

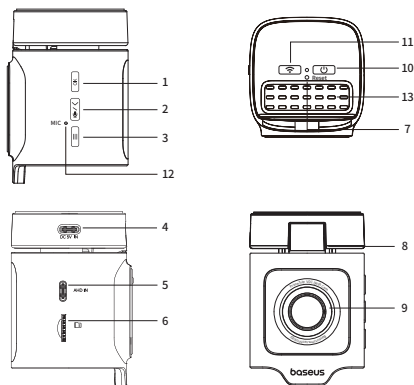

1. Pulsante OK
2. Pulsante Avanti/Registrazione audio
3. Pulsante menu/interruttore di commutazione telecamera anteriore-posteriore (versione a due telecamere)
4. Ingresso di alimentazione USB-C
5. Trasmissione del segnale della telecamera posteriore USB-C (versione a due telecamere)
6. Alloggiamento per scheda TF
7. Foro di reset
8. Perno regolabile
9. Lente
10. Pulsante di Accensione/Spegnimento (On/Off)
11. Pulsante Wi-Fi
12. Microfono
13. Altoparlante

Funzioni dei pulsanti

Pulsante di accensione (10)

All'accensione, si accende automaticamente. Tenere premuto per 2 secondi per spegnere.

Premere di nuovo per riaccendere il dispositivo.

Quando il dispositivo è acceso, premere per attivare/disattivare lo schermo.

Pulsante Avanti/Registrazione audio (2)

Schermata principale: Toccare per attivare/disattivare la funzione di registrazione audio.

Schermata del menu: Toccare per scorrere le opzioni di funzione disponibili.

Pulsante menu/interruttore di commutazione telecamera anteriore-posteriore (3)

Schermata principale: Toccare per accedere al menu delle impostazioni.

Schermata del menu: Toccare per tornare al menu precedente.

Versione a due telecamere: Toccare due volte per passare dalla telecamera anteriore a quella posteriore.

Pulsante OK (1)

Dopo aver selezionato una funzione, premere per confermare e salvare.

Pulsante Wi-Fi (11)

Schermata principale: Toccare per attivare/disattivare l'hotspot Wi-Fi.

Impostazioni di sistema -> Schermata hotspot Wi-Fi: Visualizzare lo stato del Wi-Fi oppure toccare il pulsante OK per attivare/disattivare l'hotspot.

4.3 Modalità di registrazione

- Modalità predefinita: All'avvio accede automaticamente alla modalità di registrazione.
- Registrazione in loop: Supporta la registrazione segmentata (impostazione predefinita): clip di 3 minuti). I file vecchi vengono automaticamente sovrascritti.

4.4 Acquisizione e riproduzione delle foto

- Acquisizione delle foto: Utilizzare il comando vocale "Take photo" (Scatta foto) per acquisire un'immagine.
- Riproduzione: Premere il pulsante menu/interruttore di commutazione telecamera anteriore-posteriore per accedere al menu, quindi utilizzare il pulsante Avanti/Registrazione audio per selezionare un file e premere il pulsante OK per riprodurlo.

4.5 Menu Impostazioni

Accesso al menu: Premere il pulsante menu/interruttore di commutazione telecamera anteriore-posteriore per accedere all'interfaccia delle impostazioni.

4.5.1 Impostazioni audio

- Funzione di registrazione audio: Premere il pulsante Avanti/Registrazione audio per attivare/disattivare la registrazione (impostazione predefinita: off).
- Volume: Regolabile su 4 livelli: Alto, Medio, Basso, Spento; impostazione predefinita: Medio.
- Controllo vocale: Supporta i comandi in lingua inglese (impostazione predefinita: off).

4.5.2 Impostazioni della registrazione video

- Risoluzione video: Opzioni della telecamera anteriore: 2880x1620P, 2560x1440P, 1920x1080P. Predefinito: 2880x1620P @ 30fps. Telecamera posteriore (versione a due telecamere) fissa a 1920x1080P @ 30fps.
- Registrazione in loop: Opzioni: 1/3/5 minuti, valore predefinito: 3 minuti.
- Funzione telecamera posteriore (versione a due telecamere): Si attiva automaticamente al momento della connessione. Toccare due volte il pulsante Menu/Commutazione anteriore-posteriore per cambiare anteprima.
- Specchio e capovolgimento: Attivare/disattivare la modalità specchio o capovolgimento nelle impostazioni, impostazione predefinita: off.

4.5.3 Impostazioni di sistema

- Timeout schermo: Opzioni: 1/3/5 minuti oppure sempre acceso: impostazione predefinita: 5 minuti.
- Lingua: Impostazione predefinita: inglese. Lingue supportate: inglese, cinese, spagnolo, portoghese, polacco, russo, ucraino, tedesco, coreano e francese.
- Unità di velocità: KM/H or MPH, impostazione predefinita: KM/H.
- Impostazioni tempo: Regolabile tramite menu.
- Frequenza: 50Hz/60Hz, impostazione predefinita: 60Hz.
- Hotspot Wi-Fi: Attivare/disattivare tramite il pulsante Wi-Fi.

4.5.4 Sicurezza in fase di parcheggio

- Rilevamento collisione: Richiede un kit di cablaggio. Se la funzione è attivata, la dash cam si spegne dopo lo spegnimento del veicolo. Quando questa funzione è attivata, registra un filmato di emergenza di 30 secondi al momento dell'impatto; impostazione predefinita: off.
Avviso vocale all'avvio (se attivato): "The parking mode got activated while you were away" (La modalità di parcheggio è stata attivata in tua assenza)
- Registrazione time-lapse: Richiede l'abilitazione del rilevamento delle collisioni. Opzioni: 4/6/8/10/12 ore; impostazione predefinita: 4 ore. Registra a 1 fps, creando un video di 1 minuto ogni 30 minuti.
Nota: Le temperature elevate possono causare l'arresto della sicurezza del parcheggio o lo spegnimento della dash cam, con conseguente perdita di dati.
- Sensibilità collisioni: Alto, Medio, Basso; valore predefinito: Medio.

4.5.5 Gestione file

Elenco delle registrazioni in loop: Visualizza i clip anteriori e posteriori.
Video di emergenza: Accesso alle registrazioni di rilevamento delle collisioni.
Immagini acquisite: Visualizza/elimina le istantanee anteriori/posteriori.

5. Dettagli sulle caratteristiche

5.1 Registrazione HD 3K

Risoluzione: Telecamera anteriore fino a 2880x1620P; telecamera posteriore (versione a due telecamere) a 1920x1080P per filmati nitidi e ad alta definizione.

5.2 Connettività Wi-Fi e controllo tramite app

Supporta il Wi-Fi a 2,4 GHz; inoltre, consente la visualizzazione in tempo reale e l'esportazione dei file tramite l'app Baseus.

Fasi di connessione:

Scaricare l'app Baseus (scansionare il codice QR).

Premere il pulsante Wi-Fi per attivare l'hotspot.

Cercare il modello del dispositivo (BS-CM033/BS-CM034) nell'app e inserire la password del Wi-Fi Password Wi-Fi (12345678) per connettersi.

5.3 Monitoraggio del parcheggio e registrazione in tempo reale

Rilevamento delle collisioni: Richiede un kit di cablaggio; registra un clip di emergenza di 30 secondi al momento dell'impatto.

Registrazione in time-lapse: Acquisisce a 1fps, conservando la memoria e garantendo una sorveglianza continua (è necessario un kit di cablaggio).

5.4 Rilevamento di collisione con sensore G

L'avanzato sensore di accelerazione a tre assi e sei fasi blocca automaticamente i filmati di collisione nella cartella di emergenza per evitare la sovrascrittura.

6. Archiviazione e gestione dei dati

6.1 Requisiti della scheda di memoria

Supporta schede microSD da 32GB-256GB (Classe 10 o superiore).

6.2 Archiviazione ed esportazione dei file

Formato: Codifica H.264, formato MP4.

Opzioni di esportazione:

Collegare a un PC tramite USB.

Togliere la scheda TF e utilizzare un lettore di schede.

7. FAQ - Domande più frequenti

D1: La dash cam non si accende?

R: Verificare che il cavo di alimentazione sia collegato saldamente.

Provare a utilizzare un altro caricatore per auto o un altro cavo USB.

D2: Impossibile connettersi alla Wi-Fi?

R: Accertarsi che l' hotspot Wi-Fi sia abilitato sulla dash cam.

Verificare che l'applicazione Baseus rilevi il modello corretto (BS-CM033/BS-CM034).

D3: La sicurezza del parcheggio non funziona?

R: Assicurarsi di utilizzare un kit di cablaggio.

Verificare che il rilevamento del sensore G sia abilitato nelle impostazioni.

8. Linee guida per la sicurezza e l'uso

8.1 Sicurezza generale

Non smontare: Le operazioni di smontaggio, riparazione o sostituzione di parti non autorizzate potrebbero invalidare la garanzia. I danni causati da un uso improprio non sono coperti.

Divieto di utilizzo durante la guida: Evitare di interagire con la dash cam durante la guida per evitare distrazioni.

8.2 Precauzioni per l' installazione

Montaggio sicuro: Accertarsi che l'adesivo 3M sia ben fissato per evitare che il dispositivo cada.

Non riposizionare o forzare dopo l'installazione.

Manutenzione dell' obiettivo: Mantenere l'obiettivo pulito e non ostruito per garantire registrazioni di alta qualità.

Evitare le ostruzioni: Non collocare oggetti inutili intorno alla dash cam per evitare riflessi o interferenze indesiderate.

8.3 Gestione alimentazione

Utilizzare solo accessori originali: Utilizzare il caricatore per auto e il cavo forniti in dotazione (5V/2,4A). L'utilizzo di fonti di alimentazione non originali può causare incendi o cortocircuiti. Kit di cablaggio richiesto: La modalità di parcheggio richiede un kit di cablaggio; in caso contrario, la funzionalità non è operativa.

8.4 Adattabilità ambientale

Protezione dal calore: In caso di calore estremo, la dash cam potrebbe uscire dalla modalità di parcheggio o spegnersi, causando potenzialmente la perdita di dati. Evitare la luce solare diretta o l'esposizione prolungata a temperature elevate.

Temperatura di funzionamento: Dispositivo progettato per l'uso in temperature comprese tra -20°C e 70°C. L'utilizzo al di fuori di questo intervallo può comprometterne le prestazioni.

8.5 Cura dell' obiettivo

Pulizia regolare: Polvere e macchie possono ridurre la nitidezza dell'immagine: pulire periodicamente l'obiettivo.

Garantire una visione chiara: Un obiettivo con una lente ostruita significa che non è possibile registrare: verificare la presenza di eventuali ostruzioni prima di mettersi al volante.

8.6 Uso della scheda di memoria

Selezione del dispositivo di archiviazione: Scegliere una scheda microSD da 32GB - 128GB in base alle esigenze di registrazione e alla compatibilità.

Manutenzione regolare: La dash cam sovrascrive automaticamente i vecchi filmati quando la memoria è piena. Backup dei video importanti su un computer o un'unità esterna.

Rimozione sicura: Spegnerne sempre la dash cam prima di rimuovere la scheda microSD per evitare il danneggiamento o la perdita di dati.

8.7 Gestione delle emergenze

Conservare le prove: Qualora si verifichi un incidente, non cancellare i filmati, perché potrebbero essere una prova fondamentale.

Aggiornamenti firmware: Controllare regolarmente gli aggiornamenti del firmware del produttore per migliorare le prestazioni e sbloccare nuove funzioni.

9. Specifiche tecniche

Nome del prodotto: Baseus PrimeTrip VD1 Dash Cam

Modello: BS-CM033 (versione a una telecamera); BS-CM034 (versione a due telecamere)

Ingresso di potenza CC 5V/1,5A (Max.)

Codifica video: H.264

Angolazione dell'obiettivo: Anteriore: 140°; posteriore: 120° (Versione a due telecamere)

Risoluzione: Fotocamera anteriore: 2880×1620P / 2560×1440P / 1920×1080P; Fotocamera posteriore: 1920×1080P (versione a due telecamere)

Display: TFT da 1,54-pollici, 240(RGB) × 240

Sensore G: 3 assi, 6 fasi

Connettività wireless: Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n (2,4GHz)

Supporto per l'archiviazione: Scheda MicroSD Class 10 o superiore, capacità: 32GB-256GB

Materiali: ABS + PC + Lega di alluminio

Dimensioni: 51 × 53,5 × 76,4 mm

1. 환영합니다

Baseus PrimeTrip VD1 대시캠을 선택해 주셔서 감사합니다.

* 싱글 카메라 버전: Baseus PrimeTrip VD1 대시캠 전면 3K(모델명: BS-CM033)

* 듀얼 카메라 버전: Baseus PrimeTrip VD1 대시캠 전면 3K + 후면 1080P(모델명: BS-CM034)

두 모델 모두 2880×1620 HD 전면 녹화 기능을 갖추고 있습니다. 듀얼캠 버전은 1920×1080P 후방 카메라를 추가하여 더 넓은 범위를 촬영할 수 있습니다.

두 모델 모두 18개월 보증이 제공됩니다. 구매 영수증을 보관해 두면 애프터서비스를 받을 수 있습니다. 문의 사항이 있으면 연락해 주시기 바랍니다.

2. 제품 개요

2.1 주요 기능

- 3K HD 녹화: 전면 카메라는 2880×1620P/2560×1440P/1920×1080P를 지원합니다. 후면 카메라(듀얼 카메라 버전)는 선명한 디테일을 위해 1920×1080P를 지원합니다.
- 초광각 렌즈: 140° 전방 + 120° 후방(듀얼 캠 버전) 다차선 모니터링을 위한 커버리지.
- 와이파이 연결: Baseus 앱을 통해 2.4GHz 무선으로 원격 관찰 및 제어 가능
- 주차 보안: 충돌 감지 + 타임랩스 녹화(하드와이어링 키트 필요)
- G-센서: 3축 6상 가속도 센서가 충격이 감지되면 중요한 영상을 자동으로 잠가 덮어쓰기를 방지합니다.
- 음성 제어: 핸즈프리 작동을 위한 영어 명령 지원
- 루프 녹화: 저장 공간을 절약하기 위해 이전 파일을 자동으로 덮어씹니다.

2.2 패키지 내용물




대시캠 전면 3K × 1개
(모델: BS-CM033 /
BS-CM034)



차량용 충전기 1
개(DC 5V/2.4A)



USB-A to USB-C
케이블(5V/2.4A,
3.6m, 검정색) 1개



후방 카메라(AHD 전송,
3m, 검정색) 1개(듀얼
카메라 버전만 해당)



3M 접착 패드
1개



정전기 방지
클링 1개



프라이 도구
1개



사용 설명서
1부

3. 설치 안내서

3.1 사전 설치

- 패키지에 포함된 모든 액세서리가 완전한지 확인합니다.
- 고속 microSD 카드(클래스 10, 32GB-256GB 권장)를 준비합니다.
- 차량에 있는 12V 소켓이 작동하는지 확인하거나, 주차 모니터링 기능을 지원하기 위해 하드와이어링 키트(별도 판매)를 준비합니다.

3.2 설치 단계

1. 위치 설정:

- 시야를 최대한 확보할 수 있도록 와이퍼가 닿는 범위 안에, 백미러 근처에 설치합니다.
- 조절 가능한 피벗을 사용하여 원하는 각도로 맞춥니다.

2. 장착:


- 3M 접착제를 떼어내고 앞유리에 단단히 부착합니다.
- 장치가 안정적으로 작동할 수 있도록 설치 후에는 장치를 옮기거나 충격을 가하지 마십시오.

3. 전원 연결:

- 제공된 3.6미터 케이블을 사용하여 차량 충전기를 12V 소켓에 연결합니다.
- 고전 배선 키트를 사용하는 경우, 안전하게 배선되도록 퓨즈 박스에 연결합니다.

4. 케이블 관리:

프라이 도구를 사용하여 트림을 따라 와이어를 정리하여 간섭되지 않게 합니다.

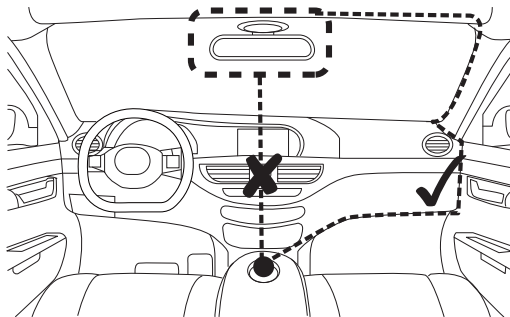

5. 테스트:

자동차 시동을 걸어 대시캠 전원이 켜져 있고 녹화가 되는지 확인합니다.


4. 조작 안내

4.1 전원 켜기/끄기

- 켜기: 전원을 연결하면 자동으로 전원이 켜집니다. 또는 전원 버튼을 눌러도 됩니다.
- 끄기: 전원 버튼을 2초 동안 누르거나 전원을 분리합니다.
- 화면 토글: 전원 버튼을 눌러 화면을 켜거나 끕니다.

4.2 버튼 레이아웃 및 기능

버튼 레이아웃

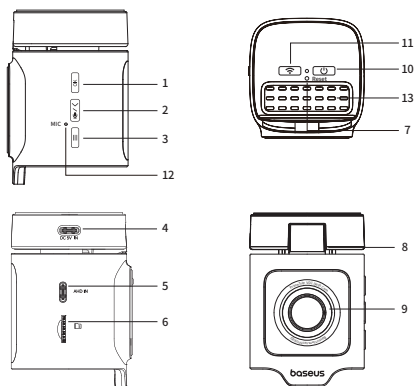

1. OK 버튼
2. 다음/오디오 녹음 버튼
3. 메뉴/전방-후방 카메라 전환 버튼(듀얼캠 버전)
4. USB-C 전원 입력
5. USB-C 후방 카메라 신호 전송(듀얼캠 버전)
6. TF 카드 슬롯
7. 초기화 구멍
8. 조정 가능한 피벗
9. 렌즈
10. 전원 버튼(켜기/끄기)
11. 와이파이 버튼
12. 마이크
13. 스피커

버튼 기능

전원 버튼(10)

전원을 켜면 자동으로 켜집니다. 2초 동안 누르고 있으면 꺼집니다. 다시 누르면 다시 켜집니다. 켜져 있을 때 누르면 화면이 켜지거나 꺼집니다.

다음/오디오 녹음 버튼(2)

메인 화면: 오디오 녹음 기능을 켜거나 끄려면 누릅니다.
메뉴 화면: 사용 가능한 기능 옵션을 전환하려면 누릅니다.

메뉴/전방-후방 카메라 전환 버튼(3)

메인 화면: 설정 메뉴에 액세스하려면 누릅니다.
메뉴 화면: 이전 메뉴로 돌아가려면 누릅니다.
듀얼캠 버전: 전면 카메라와 후면 카메라를 전환하려면 두 번 누릅니다.

확인 버튼(1)

기능을 선택한 다음, 두 번 누르면 전면 카메라와 후면 카메라를 전환할 수 있습니다.

와이파이 버튼(11)

메인 화면: 이 버튼을 누르면 와이파이 핫스팟이 켜지거나 꺼집니다.

시스템 설정 -> 와이파이 핫스팟 화면: 와이파이 상태를 확인하거나 확인 버튼을 눌러 핫스팟을 켜거나 끕니다.

4.3 녹화 모드

- 기본 모드: 시작할 때 자동으로 녹음 모드로 들어갑니다.
- 루프 녹화: 분할 녹음을 지원합니다(기본값: 3분 클립). 이전 파일은 자동으로 덮어쓰기됩니다.

4.4 사진 캡처 및 재생

- 사진 캡처: 음성 명령 "Take photo" (사진 찍기)를 사용하여 이미지를 캡처합니다.
- 재생: 메뉴/전방-후방 카메라 전환 버튼을 눌러 메뉴로 이동한 다음, 다음/오디오 녹음 버튼을 사용하여 파일을 선택하고 확인 버튼을 눌러 재생합니다.

4.5 메뉴 설정

메뉴에 액세스하기: 메뉴/전방-후방 카메라 전환 버튼을 눌러 설정 인터페이스로 이동합니다.

4.5.1 오디오 설정

- 오디오 녹음 기능: 다음/오디오 녹음 버튼을 눌러 켜기/끄기(기본값: 끄기)를 전환합니다.
- 볼륨: 4단계로 조절 가능: 높음, 중간, 낮음, 끄기; 기본값: 중간
- 음성 제어: 영어 명령 지원(기본값: 끄기)

4.5.2 비디오 녹화 설정

- 비디오 해상도: 전면 카메라 옵션: 2880x1620P, 2560x1440P, 1920x1080P. 기본값: 2880x1620P @ 30fps. 후면 카메라(듀얼캠 버전)는 1920x1080P @ 30fps로 고정.
- 루프 녹화: 옵션: 1/3/5분, 기본값: 3분
- 후방 카메라 기능(듀얼캠 버전): 연결될 때 자동으로 활성화됩니다. 미리보기를 전환하려면 메뉴/전방-후방 스위치 버튼을 두 번 누릅니다.
- 미리 및 플립: 설정에서 미리 또는 플립 모드를 활성화/비활성화, 기본값: 꺼짐

4.5.3 시스템 설정

- 화면 시간 초과: 옵션: 1/3/5분 또는 항상 켜짐, 기본값: 5분
 - 언어: 기본값: 영어 영어, 중국어, 스페인어, 포르투갈어, 폴란드어, 러시아어, 우크라이나어, 독일어, 한국어, 프랑스어를 지원합니다.
 - 속도 단위: KM/H 또는 MPH, 기본값: KM/H.
 - 시간 설정: 메뉴에서 조정 가능
 - 주파수: 50Hz/60Hz, 기본값: 60Hz.
- 와이파이 핫스팟: 와이파이 버튼으로 켜기/끄기 전환

4.5.4 주차 보안

- 충돌 감지: 하드와이어링 키트가 필요합니다. 이 기능을 비활성화하면, 전원을 끈 다음에 다시 켜기 꺼집니다. 활성화하면, 충돌했을 때 30초짜리 비상 클립을 녹화합니다. 기본값: 꺼짐
- 시작할 때 음성 알림(활성화된 경우): "The parking mode got activated while you were away." (주차 모드가 활성화되었습니다.)
- 타임랩스 녹화: 충돌 감지 기능이 활성화되어 있어야 합니다. 옵션: 4/6/8/10/12시간; 기본값: 4시간
- 1fps로 녹화하여 30분보다 1분짜리 동영상만 만듭니다.
- 참고: 온도가 높으면 다시 켜기 주차 보안 기능을 중지하거나 종료되어 데이터가 손실될 수 있습니다.
- 충돌 감도: 높음/중간/낮음, 기본값: 중간

4.5.5 파일 관리

루프 녹화 목록: 전방/후방 비디오 클립 보기
긴급 영상: 충돌 감지 녹화 자료에 액세스
캡처된 이미지: 전방/후방 스냅샷 보기/삭제

5. 세부 기능

5.1 3K HD 녹화

해상도: 전면 카메라 최대 2880x1620P; 후면 카메라(듀얼캠 버전) 1920x1080P로 선명하고 고화질 영상 촬영

5.2 와이파이 연결 및 앱 제어

2.4GHz 와이파이를 지원하여 Baseus 앱을 통해 실시간으로 보고 파일을 내보낼 수 있습니다.

연결 단계:

Baseus 앱을 다운로드합니다(QR 코드를 스캔).

와이파이 버튼을 눌러 핫스팟을 활성화합니다.

앱에서 기기 모델(BS-CM033/BS-CM034)을 검색하고 와이파이 비밀번호(12345678)를 입력하여 연결합니다.

5.3 주차 모니터링 및 타임랩스 녹화

충돌 감지: 하드와이어링 키트 필요; 충돌 시 30초 긴급 클립을 녹화합니다.

타임랩스 녹화: 1fps로 캡처하여 저장 공간을 절약하면서 지속적인 감시를 보장합니다(하드와이어링 키트 필요).

5.4 G-센서 충돌 감지

고급 3축, 6상 가속도 센서가 충돌 장면을 자동으로 비상 폴더에 저장하여 덮어쓰기를 방지합니다.

6. 저장 및 데이터 관리

6.1 메모리 카드 요구 사항

32GB-256GB microSD 카드(클래스 10 이상)를 지원합니다.

6.2 파일 저장 및 내보내기

형식: H.264 인코딩, MP4 형식.

내보내기 옵션:

USB를 사용하여 PC에 연결

TF 카드를 제거하고 카드 리더를 사용합니다.

7. 자주 하는 질문

Q1: 대시캠이 켜지지 않나요?

답: 전원 케이블이 제대로 연결되어 있는지 확인하십시오.

다른 차량용 충전기를 사용하거나 USB 케이블을 사용해 보십시오.

Q2: 와이파이에 연결할 수 없나요?

답: 대시캠에 와이파이 핫스팟이 활성화되어 있는지 확인하십시오.

Baseus 앱이 올바른 모델(BS-CM033/BS-CM034)을 감지하는지 확인하십시오.

Q3: 주차 보안 기능이 작동하지 않습니까?

답: 하드와이어링 키트를 사용하고 있는지 확인하십시오.

설정에서 G-센서 감지가 활성화되어 있는지 확인하십시오.

8. 안전 및 사용 지침

8.1 일반 안전

본해 금지: 무단으로 분해, 수리 또는 부품 교체를 할 경우 보증을 받을 수 없습니다. 부적절한 취급으로 인한 손상은 보증 대상이 아닙니다.

운전 중 작동 금지: 주의가 분산될 수 있으므로 운전 중에는 대시캠을 조작하면 안 됩니다.

8.2 설치 시 주의 사항

안전한 장착: 3M 접착제가 단단히 부착되어 있는지 확인하여 장치가 떨어지지 않도록 합니다. 설치 후에는

위치를 바꾸거나 힘을 가하면 안 됩니다.

렌즈 관리: 고품질 녹화를 위해 렌즈를 깨끗하고 잘 보이게 유지해야 합니다.

방해 요소 피하기: 불필요한 물건을 대시캠 주변에 두면 안 됩니다. 원치 않는 반사나 간섭을 방지하기 위해서입니다.

8.3 전원 관리

정품 액세서리만 사용해야 합니다. 제공된 차량용 충전기와 케이블(5V/2.4A)을 사용하십시오. 정품이 아닌 전원 장치를 사용하면 화재나 합선이 발생할 수 있습니다.

하드와이어링 키트 필요: 주차 모드를 사용하려면 하드와이어링 키트가 필요합니다. 그렇지 않으면 기능이 작동하지 않습니다.

8.4 환경 적응성

열 보호: 극심한 열이 발생하면 대시캠이 주차 모드를 종료하거나 꺼질 수 있으며, 이로 인해 데이터가 손실될 수 있습니다. 직사광선이나 고온에 장시간 노출되지 않도록 하십시오.

작동 온도: -20°C~70°C에서 사용하도록 설계되었습니다. 이 범위를 벗어난 환경에서 사용하면 성능에 영향을 미칠 수 있습니다.

8.5 렌즈 관리

정기적인 청소: 먼지와 얼룩은 이미지 선명도를 떨어뜨릴 수 있으므로 정기적으로 렌즈를 닦아 주십시오. 선명한 시야 확보: 렌즈가 가려지면 녹화가 되지 않습니다. 운전하기 전에 장애물이 없는지 확인하십시오.

8.6 메모리 카드 사용법

저장 용량 선택: 녹화 용량과 호환성을 고려하여 32GB~128GB microSD 카드를 선택하십시오.

정기적인 유지 관리: 저장 용량이 가득 차면 대시캠이 자동으로 오래된 영상을 덮어씁니다. 중요한 영상은 컴퓨터나 외장 드라이브에 백업하십시오.

안전한 제거: 손상이나 데이터 손실을 방지하기 위해, microSD 카드를 제거하기 전에 항상 대시캠을 끄십시오.

8.7 긴급 상황 대처

증거 보존: 사고가 발생하면 영상을 삭제하지 마십시오. 중요한 증거가 될 수 있습니다.

펌웨어 업데이트: 제조업체의 펌웨어 업데이트를 정기적으로 확인하여 성능을 개선하고 새로운 기능을 활용하십시오.

9. 기술 사양

제품명: Baseus PrimeTrip VD1 대시캠

모델: BS-CM033(싱글캠 버전); BS-CM034(듀얼캠 버전)

전원 입력: DC 5V/1.5A(최대)

비디오 인코딩: H.264

렌즈 각도: 전면: 140°; 후면: 120°(듀얼캠 버전)

해상도: 전면 카메라: 2880×1620P / 2560×1440P / 1920×1080P; 후면 카메라: 1920×1080P (듀얼캠 버전)

디스플레이: 1.54인치 TFT, 240(RGB) × 240

G-센서: 3축, 6단계

무선 연결: 와이파이 IEEE 802.11b/g/n (2.4GHz)

저장 지원: microSD Class 10 이상, 32GB~256GB

재질: ABS+ PC+알루미늄 합금

크기: 51×53.5×76.4mm

1. Welkom

Hartelijk dank voor het kiezen van de Baseus PrimeTrip VD1 Dashcamera:

* Versie met enkele camera: Baseus PrimeTrip VD1 Dashcamera aan de voorkant 3K (Model BS-CM033)

* Versie met dubbele camera: Baseus PrimeTrip VD1 Dashcamera aan de voorkant 3K + aan de achterkant 1080P (Model BS-CM034)

Beide modellen bieden opnames aan de voorkant in 2880 × 1620 HD. De versie met dubbele camera voegt een achtercamera van 1920 × 1080P toe, voor uitgebreide dekking.

Beide modellen bieden een garantie van 18 maanden. Bewaar uw aankoopbon voor aftersale support. Neem contact met ons op als u vragen hebt.

2. Productoverzicht

2.1 Hoofdfuncties

- 3K HD-opname: De camera aan de voorkant ondersteunt 2880 × 1620P/2560 × 1440P/1920 × 1080P; de camera aan de achterkant (bij de versie met dubbele camera) ondersteunt 1920 × 1080P voor heldere details.
- Superbreedhoeklenzen: Dekking van 140° aan de voorkant + 120° aan de achterkant (versie met dubbele camera) voor bewaking van meerdere rijstroken.
- Wificonnectiviteit: 2.4 GHz draadloos voor extern weergeven/bedienen via de Baseus-app.
- Parkeerbeveiliging: Botsingsdetectie + timelapse-opnames (hiervoor is een set voor harde bedrading nodig).
- G-Sensor: Een zesfasige versnellingssensor met drie assen vergrendelt automatisch kritische beelden bij impact om overschrijven te voorkomen.
- Spraakbesturing: Ondersteunt Engelse opdrachten voor handsfree bediening.
- Opnemen in een lus: Overschrijft automatisch oude bestanden om opslag te besparen.

2.2 Inhoud van de verpakking




Dashcamera aan de voorkant 3K × 1 (Model: BS-CM033 / BS-CM034)



Autolader × 1
(DC 5 V/2,4 A)



USB-A-naar-USB-C-kabel (5 V/2,4 A, 3,6 m, zwart) × 1



Camera aan de achterkant (AHD-transmissie, 3 m, zwart) × 1 (alleen voor de versie met dubbele camera)



3M-kleefblad × 1



Statische sticker × 1



Wrijkgereedschap × 1



Gebruikershandleiding × 1

3. Installatiehandleiding

3.1 Pre-installatie

- Controleer of alle accessoires in de verpakking compleet zijn.
- Bereid een hogesnelheids-microSD-kaart voor (klasse 10, 32 GB - 256 GB aanbevolen).
- Zorg dat de 12V-aansluiting in de auto werkt of bereid een set voor harde bedrading voor (afzonderlijk verkocht) op het ondersteunen van de parkeerbewakingsfunctie.

3.2 Installatiestappen

1. Plaatsing:

- Bevestig de camera in de buurt van de achteruitkijkspiegel binnen de dekking van de ruitenwissers voor optimale weergave.
- Pas de positie met behulp van de aanpasbare spil aan tot de gewenste hoek is bereikt.

2. Montage:


- Haal het schutblad van de 3M-lijm en bevestig het stevig op de voorruit.
- Vermijd het verplaatsen of raken van het apparaat na de installatie om stabiliteit te waarborgen.

3. Stroomaansluiting:

- Gebruik de meegeleverde kabel van 3,6 meter om de autolader op de 12V-aansluiting aan te sluiten.
- Als u de set voor harde bedrading gebruikt, sluit u dit aan op de zekeringskast om een veilige bedrading te waarborgen.

4. Kabelbeheer:

Verberg de draden langs de bekleding met behulp van een wrikgereedschap om blokkering te voorkomen.

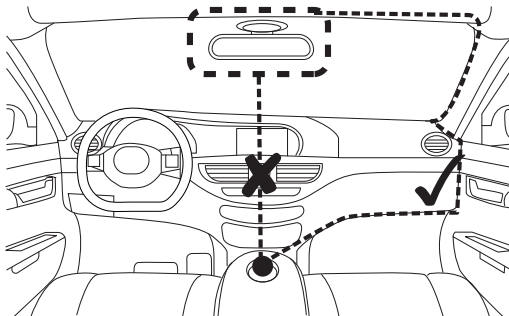

5. Test:

Start de auto om te verifiëren of de dashcamera wordt ingeschakeld en opneemt.


4. Bedieningshandleiding

4.1 In- en uitschakelen

- Aan: Wordt automatisch ingeschakeld bij aansluiting op stroom, of druk op de aan/uit-knop.
- Uit: Houd de aan/uit-knop 2 seconden ingedrukt om te koppelen van de stroom.
- Scherm aan/uit: Druk op de aan/uit-knop om het scherm aan/uit te zetten.

4.2 Lay-out en functies van de knoppen

Lay-out van de knoppen

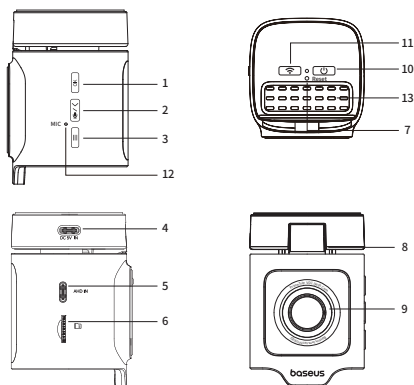

1. OK-knop
2. Knop Volgende/audio opnemen
3. Knop Menu/verwisselen van camera aan de voorkant/achterkant (versie met dubbele camera)
4. USB-C-vermogensingang
5. Signaalverzending van camera aan de achterkant via USB-C (versie met dubbele camera)
6. TF-kaartsleuf
7. Resetgat
8. Aanpasbare spil
9. Lens
10. Aan/uit-knop
11. Wifi-knop
12. Microfoon
13. Luidspreker

Knoppenfuncties

Aan/uit-knop (10)

Na het inschakelen wordt de camera automatisch aangezet. Houd de knop 2 seconden ingedrukt om de camera uit te schakelen. Druk opnieuw om de camera weer in te schakelen. Wanneer de camera is ingeschakeld, drukt u op deze knop om het scherm aan/uit te zetten.

Knop Volgende/audio opnemen (2)

Hoofdscherm: Tik om de functie voor het opnemen van audio aan/uit te zetten.
Menuscherm: Tik hierop om door de beschikbare functieopties te bladeren.

Knop Menu/verwisselen van camera aan de voorkant/achterkant (3)

Hoofdscherm: Tik om het instellingenmenu te openen.
Menuscherm: Tik om naar het vorige menu terug te keren.
Versie met dubbele camera: Dubbeltik om te wisselen tussen de camera aan de voorkant en de camera aan de achterkant.

OK-knop (1)

Na het selecteren van een functie, drukt u hierop om te bevestigen en op te slaan.

Wifiknop (11)

Hoofdscherm: Tik om Wifihotspot aan/uit te zetten.
Systeeminstellingen -> scherm Wifihotspot: Wifistatus bekijken of tik op de OK-knop om de hotspot aan/uit te zetten.

4.3 Opnamemodus

- Standaardmodus: Opent automatisch de opnamemodus na het opstarten.
- Opnemen in een lus: Ondersteunt gesegmenteerde opnames (standaard: clips van 3 minuten). Oude bestanden worden automatisch overschreven.

4.4 Foto vastleggen en afspelen

- Foto vastleggen: Gebruik de spraakopdracht "Take photo" (Foto maken) om een beeld vast te leggen.
- Afspelen: Druk op de knop Menu/verwisselen van camera aan de voorkant/achterkant om het menu te openen. Gebruik dan de knop Volgende/audio opnemen om een bestand te selecteren en druk op de OK-knop om af te spelen.

4.5 Menu-instellingen

Het menu openen: Druk op de knop Menu/verwisselen van camera aan de voorkant/achterkant om de instellingeninterface te openen.

4.5.1 Audio-instellingen

- Audio-opnamefunctie: Druk op de knop Volgende/audio opnemen om de audio aan/uit te zetten (standaard: uit).
- Volume: Instelbaar op 4 niveaus: hoog, medium, laag, uit; standaard: medium.
- Spraakbesturing: Ondersteunt Engelse opdrachten (standaard: uit).

4.5.2 Instellingen voor video-opnames

- Videoresolutie: Opties voor de camera aan de voorkant: 2880 x 1620P, 2560 x 1440P, 1920 x 1080P. Standaard: 2880 x 1620P @ 30fps. Camera aan de achterkant (versie met dubbele camera) vast op 1920 x 1080P @ 30fps.
- Opnemen in een lus: Opties: 1/3/5 minuten, standaard: 3 minuten.
- Functie van de camera aan de achterkant (versie met dubbele camera): Activeert automatisch na aansluiting. Dubbeltik op de knop Menu/verwisselen van camera aan de voorkant/achterkant om van voorbeeld te wisselen.
- Spiegelen en omslaan: Schakel spiegelen of spiegelmodus aan/uit in instellingen; standaard: uit.

4.5.3 Systeeminstellingen

- Time-out van scherm: Opties: 1/3/5 minuten of altijd aan; standaard: 5 minuten.
- Taal: Standaard: Engels. Ondersteunt Engels, Chinees, Spaans, Portugees, Pools, Russisch, Oekraïens, Duits, Koreaans en Frans.
- Snelheidseenheid: KM/UUR of MPH; standaard: KM/UUR.
- Tijdsinstellingen: Aanpasbaar via het menu.
- Frequentie: 50 Hz/60 Hz; standaard: 60 Hz.
- Wifihotspot: Aan/-uitzetten via de wifiknop.

4.5.4 Parkeerbeveiliging

- Botsingsdetectie: Vereist een kit voor harde bedrading. Als het is uitgeschakeld, wordt de dashcamera na het uitschakelen uitgezet. Wanneer het is ingeschakeld, wordt bij een botsing een noodclip van 30 seconden opgenomen; standaard: uit.
Sprakawaarschuwing bij het opstarten (indien geactiveerd): "The parking mode got activated while you were away." (De parkeermodus werd geactiveerd terwijl u afwezig was.)

- Time-lapse opnemen: Hiervoor moet de botsingsdetectie zijn ingeschakeld. Opties: 4/6/8/10/12 uur; standaard: 4 uur. Neemt bij 1 fps op en creëert om de 30 minuten een video van 1 minuut.

Opmerking: De parkeerbeveiliging op de dashcamera kan worden stopgezet of uitgeschakeld door hoge temperaturen, wat leidt tot gegevensverlies.

- Botsingsgevoeligheid: hoog/medium/laag; standaard: medium.

4.5.5 Bestandsbeheer

Lusopnamelijst: videoclipen met weergave aan de voor-/achterkant.

Noodvideo's: toegang tot de botsingsdetectie-opnames.

Vastgelegde beelden: Snapshots aan de voor-/achterkant weergeven/verwijderen.

5. Functiedetails

5.1 3K HD-opnames

Resolutie: Camera aan de voorkant tot 2880 x 1620P; camera aan de achterkant (versie met dubbele camera) op 1920 x 1080P voor heldere beelden in high-definition.

5.2 Wificonnectiviteit en app-bediening

Ondersteunt 2.4 GHz-wifi voor weergave in realtime en bestandsexport via de Baseus-app.

Verbindingsstappen:

Download de Baseus-app (scan de QR-code).

Druk op de wifiknop om de hotspot in te schakelen.

Zoek het apparaatmodel (BS-CM033/BS-CM034) in de app en voer het wifiwachtwoord (12345678) in om verbinding te maken.

5.3 Parkeerbewaking en time-lapse opnemen

Botsingsdetectie: Vereist een kit voor harde bedrading; neemt bij impact een noodclip van 30 seconden op.

Time-lapse opnemen: Legt vast bij 1 fps; bespaart opslag en waarborgt tegelijkertijd doorlopend toezicht (kit voor harde bedrading nodig).

5.4 Botsingsdetectie met G-Sensor

Geavanceerde zesfasige versnellingsensor met drie assen vergrendelt automatisch botsingsbeelden in de noodmap om overschrijven te voorkomen.

6. Opslag- en gegevensbeheer

6.1 Geheugenkaartvereisten

Ondersteunt microSD-kaarten van 32 GB - 256 GB (klasse 10 of hoger).

6.2 Bestandsopslag en export

Indeling: H.264-versleuteling, MP4-indeling.

Exportopties:

Maak verbinding met een pc via USB.

Verwijder de TF-kaart en gebruik de kaartlezer.

7. Veelgestelde vragen

Q1: De dashcamera kan niet worden ingeschakeld.

A: Controleer of de voedingskabel goed is aangesloten.

Probeer een andere autolader of een USB-kabel te gebruiken.

Q2: Ik kan geen verbinding met de wifi maken.

A: Zorg dat de wifihotspot is ingeschakeld op de dashcamera.

Controleer of de Baseus-app het juiste model detecteert (BS-CM033/BS-CM034).

Q3: De parkeerbeveiliging werkt niet.

A: Zorg dat u de kit voor harde bedrading gebruikt.

Controleer of detectie met de G-Sensor in de instelling is ingeschakeld.

8. Veiligheids- en gebruiksrichtlijnen

8.1 Algemene veiligheid

Niet uit elkaar halen: Onbevoegde demontage, reparatie of vervanging van onderdelen kan de garantie ongeldig maken. Schade veroorzaakt door verkeerde hantering wordt niet gedekt.

Geen bediening tijdens het rijden: U mag geen interactie met de dashcamera hebben tijdens het rijden om afleiding te voorkomen.

8.2 Voorzorgsmaatregelen bij installatie

Stevige montage: Zorg dat de 3M-lijm stevig is bevestigd om te voorkomen dat het apparaat valt.

Na installatie mag u de camera niet verplaatsen en er geen druk op uitoefenen.

Lensonderhoud: Houd de lens schoon en onbelemmerd om hoogwaardige opnames te verzekeren.

Blokkeringen vermijden: Plaats geen onnodige voorwerpen rondom de dashcamera om ongewenste weerspiegelingen of interferentie te voorkomen.

8.3 Stroombeheer

Gebruik uitsluitend originele accessoires: Gebruik de meegeleverde autolader en kabel (5 V/2,4 A). Het gebruik van niet-originele stroombronnen kan brand of kortsluiting veroorzaken.

Kit voor harde bedrading nodig: Voor de parkeermodus is een kit voor harde bedrading nodig. Anders werkt de functie niet.

8.4 Aanpasbaarheid aan de omgeving

Warmtebescherming: In extreme hitte kan de dashcamera de parkeermodus afsluiten of uitschakelen, waardoor gegevensverlies kan worden veroorzaakt. Vermijd direct zonlicht of langdurige blootstelling aan hoge temperaturen.

Bedrijfstemperatuur: Ontworpen voor -20°C tot 70°C. Gebruik buiten dit bereik kan de prestaties beïnvloeden.

8.5 Lenszorg

Regelmatige reiniging: Stof en vegen kunnen de duidelijkheid van het beeld verminderen - reinig de lens regelmatig.

Een duidelijke weergave garanderen: Een geblokkeerde lens betekent dat er niet wordt opgenomen - controleer voordat u gaat autorijden op obstructies.

8.6 Gebruik van de geheugenkaart

Opslagselectie: Kies een microSD-kaart van 32GB - 128GB op basis van opnamebehoeften en compatibiliteit.

Regelmatig onderhoud: De dashcamera overschrijft regelmatig oude beelden wanneer de opslag vol is. Maak een back-up van belangrijke video's op een computer of externe schijf.

Veilige verwijdering: Schakel de dashcamera altijd uit voordat u de microSD-kaart verwijdert om beschadiging of gegevensverlies te voorkomen.

8.7 Hantering in noodgevallen

Bewijs behouden: Als er een botsing optreedt, mag u de beelden niet verwijderen, aangezien ze als cruciaal bewijs dienen.

Firmware-updates: Controleer regelmatig op firmware-updates van de fabrikant om de prestaties te verbeteren en nieuwe functies te ontgrendelen.

9. Technische specificaties

Productnaam: Baseus PrimeTrip VD1 Dashcamera

Model: BS-CM033 (versie met enkele camera); BS-CM034 (versie met dubbele camera)

Stroomingang: DC 5 V/1,5 A (max.)

Videoversleuteling: H.264

Lenshoek: Voorkant: 140°; Achterkant: 120° (versie met dubbele camera)

Resolutie: Camera aan de voorkant: 2880 × 1620P / 2560 × 1440P / 1920 × 1080P; Camera aan de achterkant: 1920 × 1080P (versie met dubbele camera)

Display: 1,54-inch TFT, 240 (RGB) × 240

G-Sensor: 3-assen, 6-fasen

Draadloze connectiviteit: Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n (2.4 GHz)

Opslagondersteuning: MicroSD-klasse 10 of hoger, 32 GB - 256 GB

Materiaal: ABS + PC + aluminiumlegering

Afmetingen: 51 × 53,5 × 76,4 mm

1. Zapraszamy

Dziękujemy za wybranie kamery samochodowej Baseus PrimeTrip VD1:

* Wersja z pojedynczą kamerą: Kamera samochodowa Baseus PrimeTrip VD1, przednia 3K (model BS-CM033)

* Wersja z dwiema kamerami: Kamera samochodowa Baseus PrimeTrip VD1, przednia 3K + tylna 1080P (model BS-CM034)

Oba modele umożliwiają nagrywanie przednią kamerą w rozdzielczości HD 2880 × 1620. Wersja z dwiema kamerami zawiera dodatkowo kamerę tylną 1920 × 1080P, zapewniając bardziej kompleksową rejestrację obrazu.

Oba modele są objęte 18-miesięczną gwarancją. Zachowaj dowód zakupu, aby uzyskać obsługę posprzedażną. W przypadku pytań skontaktuj się z nami.

2. Elementy produktu

2.1 Najważniejsze funkcje

- Nagrywanie 3K HD: Kamera przednia obsługuje rozdzielczości 2880 × 1620P/2560 × 1440P/1920 × 1080P; kamera tylna (wersja z wersją z dwiema kamerami) obsługuje rozdzielczość 1920 × 1080P i zapewnia doskonałą szczegółowość obrazu.
- Obiektywy o bardzo szerokim kącie: Zakres 140° z przodu + 120° z tyłu (wersja z dwiema kamerami) umożliwia monitorowanie kilku pasów.
- Łączność Wi-Fi: Bezprzewodowa 2,4 GHz do zdalnego wyświetlania obrazu/sterowania z aplikacji Baseus.
- Ochrona podczas parkowania: Wykrywanie kolizji + nagrywanie z przesunięciem czasowym (wymaga zestawu do połączenia przewodowego).
- Czujnik grawitacyjny: Trójosioowy, sześciostopniowy czujnik przyspieszenia automatycznie blokuje kluczowe nagrania po uderzeniu, aby zapobiec nadpisaniu.
- Sterowanie głosowe: Obsługuje polecenia w języku angielskim umożliwiając obsługę bez użycia rąk.
- Nagrywanie w pętli: Automatycznie nadpisuje stare pliki, aby oszczędzać miejsce w pamięci masowej.

2.2 Zawartość opakowania




Przednia kamera samochodowa 3K × 1 (model: BS-CM033 / BS-CM034)



Ładowarka samochodowa × 1 (5 V DC/2,4 A)



Kabel USB-A do USB-C (5 V/2,4 A, 3,6 m, czarny) × 1



Kamera tylna (transmisja AHD, 3 m, czarna) × 1 (tylko wersja z dwiema kamerami)



Podkładka samoprzylepna 3M × 1



Naklejka elektrostatyczna × 1



Narzędzie do podważania × 1



Instrukcja obsługi × 1

3. Przewodnik montażu

3.1 Przed montażem

- Sprawdź, czy opakowanie zawiera wszystkie akcesoria.
- Przygotuj szybką kartę microSD (klasy 10, zalecana pojemność od 32 GB–256 GB).
- Sprawdź, czy gniazdo 12 V w samochodzie działa lub przygotuj zestaw przewodowy (sprzedawany osobno), aby umożliwić monitorowanie podczas parkowania.

3.2 Procedura montażu

1. Umiejscowienie:

- Zamontuj blisko lusterka wstecznego w obszarze działania wycieraczki, aby uzyskać optymalny widok.
- Ustaw odpowiedni kąt, używając regulowanego przegubu.

2. Mocowanie:


- Zdejmij folię ochronną z taśmy klejącej 3M i dokładnie przymocuj do szyby przedniej.
- Po zamontowaniu nie przesuwaj ani nie uderzaj urządzenia, aby zapewnić stabilność.

3. Podłączanie zasilania:

- Użyj dostępnego w zestawie kabla o długości 3,6 metra, aby podłączyć ładowarkę samochodową do gniazda 12 V.
- Jeżeli używasz zestawu przewodowego, połącz go ze skrzynką bezpieczników, aby zapewnić bezpieczeństwo okablowania.

4. Układanie kabli:

Poprowadź kable wzdłuż elementów wykończenia, używając narzędzia do podważania, aby uniknąć zablokowania.

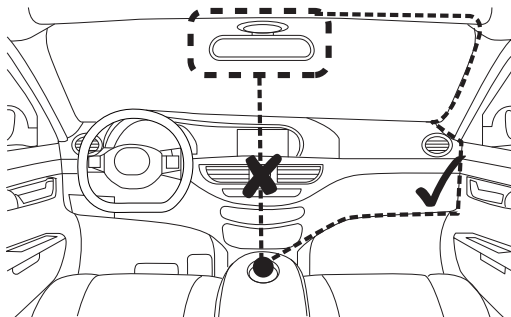

5. Test:

Uruchom silnik, aby sprawdzić, czy kamera włącza się i rozpoczyna nagrywanie.


4. Instrukcje obsługi

4.1 Włączenie/wyłączenie zasilania

- Wł.: Zasilanie włącza się automatycznie po podłączeniu do źródła zasilania lub naciśnięciu przycisku zasilania.
- Wyt.: Naciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj przez 2 sekundy lub odłącz zasilanie.
- Przełączanie ekranu: Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć/wyłączyć ekran.

4.2 Układ i funkcje przycisków

Układ przycisków

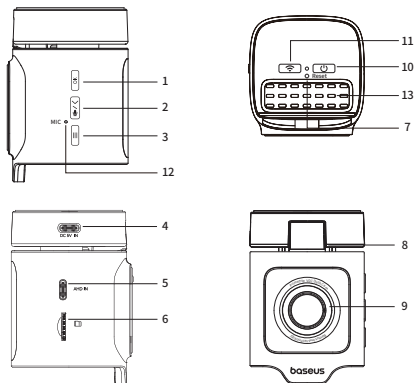

1. Przycisk OK
2. Przycisk przejścia dalej/nagrywania dźwięku
3. Przycisk menu/przełączania przedniej-tylnej kamery (wersja z dwiema kamerami)
4. Wejście zasilania USB-C
5. Port USB-C do przesyłania sygnału z kamery (wersja z dwiema kamerami)
6. Gniazdo karty TF
7. Otwór resetowania
8. Regulowany przegub
9. Obiektyw
10. Przycisk zasilania (wł./wyt.)
11. Przycisk sieci Wi-Fi
12. Mikrofon
13. Głośnik

Funkcje przycisków

Przycisk zasilania (10)

Po włączeniu zasilania włącza się automatycznie. Przytrzymaj przez 2 sekundy, aby wyłączyć. Naciśnij ponownie, aby włączyć. Po włączeniu naciśnij, aby włączyć/wyłączyć ekran.

Przycisk przejścia dalej/nagrywania dźwięku(2)

Ekran główny: Naciśnij, aby **włączyć/wyłączyć** funkcję nagrywania dźwięku.
Ekran menu: Naciśnij, aby **przełączać się** między dostępnymi opcjami funkcji.

Przycisk menu/przełączania przedniej-tylnej kamery (3)

Ekran główny: Naciśnij, aby przejść do menu ustawień.

Ekran menu: Naciśnij, aby wrócić do poprzedniego menu.

Wersja z dwiema kamerami: Naciśnij dwukrotnie, aby **przełączyć się** między przednią a tylną kamerą.

Przycisk OK (1)

Po wybraniu funkcji naciśnij, aby potwierdzić i zapisać.

Przycisk sieci Wi-Fi (11)

Ekran główny: Naciśnij, aby **włączyć/wyłączyć** hotspot Wi-Fi.

Ustawienia systemu -> ekran hotspotu Wi-Fi: Wyświetl stan hotspotu Wi-Fi lub naciśnij przycisk OK, aby **włączyć/wyłączyć** hotspot.

4.3 Tryb nagrywania

- Tryb domyślny: Automatycznie przechodzi do trybu nagrywania po uruchomieniu.
- Nagrywanie w pętli: Obsługuje nagrywanie segmentowe (domyślnie: 3-minutowe klipy). Stare pliki są automatycznie nadpisywane.

4.4 Wykonywanie i wyświetlanie zdjęć

- Wykonywanie zdjęć: Użyj polecenia głosowego „Take photo” (Zrób zdjęcie), aby zapisać zdjęcie.
- Otwieranie: Naciśnij przycisk menu/przełączania przedniej-tylnej kamery, a następnie przycisk przejścia dalej/nagrywania dźwięku, aby wybrać plik i naciśnij przycisk OK w celu wyświetlenia.

4.5 Ustawienia menu

Przejście do menu: Naciśnij przycisk menu/przełączania przedniej-tylnej kamery, aby przejść do interfejsu ustawień

4.5.1 Ustawienia dźwięku

- Funkcja nagrywania dźwięku: Naciśnij przycisk przejścia dalej/nagrywania dźwięku, aby **włączyć/wyłączyć** (domyślnie: **wyłączone**).
- Głośność: Regulacja w 4 poziomach: Wysoka, Średnia, Niska, Wyt.; domyślnie: Średnia.
- Sterowanie głosowe: Obsługuje polecenia w języku angielskim (domyślnie: wyt).

4.5.2 Ustawienia nagrywania wideo

- Rozdzielczość wideo: Opcje kamery przedniej: 2880x1620P, 2560x1440P, 1920x1080P. Domyślnie: 2880x1620P przy 30 kl./s. Kamera tylna (wersja z dwiema kamerami), stała 1920x1080P przy 30 kl./s.
- Nagrywanie w pętli: Opcje: 1/3/5 minut, domyślnie: 3 minuty.
- Funkcja kamery tylnej (wersja z dwiema kamerami): Aktywuje się automatycznie po podłączeniu. Naciśnij dwukrotnie przycisk menu/przełączania przedniej-tylnej kamery, aby **przełączyć podgląd**.
- Odbicie i odwrócenie: Tryb odbicia i odwrócenia można **włączyć/wyłączyć** w ustawieniach, domyślnie: **wyłączone**.

4.5.3 Ustawienia systemu

- Limit czasu ekranu: Opcje: 1/3/5 minut lub zawsze włączony, domyślne: 5 minut.
- Język: Domyślne: Angielski. Obsługuje język angielski, chiński, hiszpański, portugalski, polski, rosyjski, ukraiński, niemiecki, koreański i francuski.
- Jednostka prędkości: KM/H lub MPH, domyślne: KM/H.
- Ustawienia godziny: Ustawiane w menu.
- " • Częstotliwość: 50 Hz/60 Hz, domyślne: 60 Hz
- Hotspot WiFi: Włączenie/wyłączenie za pomocą przycisku sieci WiFi."

4.5.4 Ochrona podczas parkowania

- Wykrywanie kolizji: Wymaga zestawu przewodowego. Jeżeli ta opcja jest wyłączona, kamera samochodowa wyłączy się po wyłączeniu zasilania. Po włączeniu, jeżeli nastąpi uderzenie nagrywany jest 30-sekundowy klip; domyślne: wyłączone.

Alert głosowy przy uruchamianiu (jeśli wywołony): „The parking mode got activated while you were away” . (Podczas twojej nieobecności został aktywowany tryb parkingowy)

- Nagrywanie z przesunięciem czasowym: Wymaga włączenia wykrywania kolizji. Opcje: 4/6/8/10/12 godz.; domyślne: 4 godziny. Nagrywa z szybkością 1 kl./s, tworząc 1-minutowe wideo co 30 minut.

Uwaga: Wysoka temperatura może spowodować zatrzymanie działania funkcji ochrony podczas parkowania: lub wyłączenie kamery i utratę danych.

- Czułość w przypadku kolizji: Wysoka/Średnia/ Niska; domyślne: Średnia.

4.5.5 Zarządzanie plikami

Lista nagrywania w pętli: Umożliwia wyświetlenie klipów wideo z przedniej/tylnej kamery. Wideo w sytuacji awaryjnej: Umożliwia przejście do nagrań związanych z wykryciem kolizji. Zapisane zdjęcia: Umożliwia wyświetlenie/usunięcie zdjęć z przedniej/tylnej kamery.

5. Szczegółowe informacje o funkcjach

5.1 Nagrywanie 3K HD

Rozdzielczość: Kamera przednia do 2880x1620P; kamera tylna (wersja z dwiema kamerami) 1920x1080P — wyraźne nagrania w wysokiej rozdzielczości.

5.2 Łączność Wi-Fi Connectivity i sterowanie aplikacją

Obsługuje Wi-Fi 2,4 GHz, umożliwiając wyświetlanie w czasie rzeczywistym i eksport plików za pomocą aplikacji Baseus.

Procedura połączenia:

Pobierz aplikację Baseus (zeskanuj kod QR).

Naciśnij przycisk Wi-Fi, aby włączyć hotspot.

Wyszukaj model urządzenia (BS-CM033/BS-CM034) w aplikacji i wprowadź hasło sieci Wi-Fi (12345678), aby nawiązać połączenie.

5.3 Monitorowanie podczas parkowania i nagrywanie z przesunięciem czasowym

Wykrywanie kolizji: Wymaga zestawu przewodowego; po uderzeniu nagrywa 30-sekundowy klip w sytuacji awaryjnej.

Nagrywanie z przesunięciem czasowym: Nagrywa z szybkością 1 ks./s, oszczędzając miejsce i zapewniając ciągłe monitorowanie (wymagany zestaw przewodowy).

5.4 Wykrywanie kolizji przez czujnik grawitacyjny

Zaawansowany, trójosiowy, sześciostopniowy czujnik przyspieszenia automatycznie blokuje nagranie po uderzeniu w folderze nagrań sytuacji awaryjnych, aby zapobiec nadpisaniu.

6. Zarządzanie pamięcią masową i danymi

6.1 Wymagania dotyczące karty pamięci

Obsługuje karty microSD o pojemności 32 GB–256 GB (klasy 10 lub wyższej).

6.2 Zapisywanie i eksport plików

Format: Kodowanie H.264, format MP4.

Możliwość eksportu:

Podłącz do komputera przez port USB.

Wyjmij kartę TF i użyj czytnika kart.

7. Często zadawane pytania

Pyt. 1: Kamera samochodowa nie włącza się?

Odp.: Sprawdź, czy kabel zasilania jest prawidłowo podłączony.

Użyj innej ładowarki samochodowej lub kabla USB.

Pyt. 2: Nie można połączyć się z siecią Wi-Fi?

Odp.: Sprawdź, czy hotspot Wi-Fi jest włączony w kamerze.

Sprawdź, czy aplikacja Baseus wykrywa prawidłowy model (BS-CM033/BS-CM034).

Pyt. 3: Ochrona podczas parkowania nie działa?

Odp.: Upewnij się, że korzystasz z zestawu przewodowego.

Sprawdź, czy w ustawieniach włączono wykrywanie przez czujnik grawitacyjny.

8. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i użytkowania

8.1 Ogólne informacje na temat bezpieczeństwa

Nie należy demontować: Nieautoryzowany demontaż, naprawa lub wymiana części mogą spowodować unieważnienie gwarancji. Uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem nie są objęte gwarancją.

Nie należy obsługiwać podczas jazdy: unikaj korzystania z kamery samochodowej podczas jazdy, aby się nie rozpraszać.

8.2 Środki ostrożności dotyczące montażu

Prawidłowy montaż: Sprawdź, czy taśma klejąca 3M jest dokładnie przymocowana, aby zapobiec odpadnięciu urządzenia. Po zamontowaniu nie zmieniaj położenia, ani nie używaj siły. Konserwacja obiektywu: Utrzymuj obiektyw w czystości i nie zasłaniaj go, aby uzyskać nagrania wysokiej jakości.

Unikaj zasłaniania: Nie umieszczaj niepotrzebnych przedmiotów w pobliżu kamery, aby uniknąć niepożądanych odbić światła i zakłóceń.

8.3 Zarządzanie energią

Korzystaj wyłącznie z oryginalnych akcesoriów: Użyj dostarczonej w zestawie ładowarki samochodowej i kabla (5 V/2,4 A). Korzystanie z nieoryginalnych źródeł zasilania może spowodować pożar lub zwarcia.

Wymagany zestaw przewodowy: Tryb parkowania wymaga zestawu przewodowego, w przeciwnym wypadku funkcja nie będzie działać.

8.4 Dostosowanie do warunków otoczenia

Ochrona przed przegrzaniem: W przypadku zbyt wysokiej temperatury, kamera samochodowa może wyjść z trybu parkingowego lub wyłączyć się, co potencjalnie spowoduje utratę danych. Należy unikać wystawiania urządzenia na bezpośrednie działania światła słonecznego lub długiego działania wysokich temperatur.

Temperatura robocza: Urządzenie przeznaczone do działania w temperaturze od -20°C do 70°C. Korzystanie poza tym zakresem może negatywnie wpłynąć na działanie.

8.5 Konserwacja obiektywu

Regularne czyszczenie: Kurz i smugi mogą obniżyć przejrzystość obrazu — co pewien czas należy czyścić obiektyw.

Zapewnij odpowiedni widok: Zastłonięty obiektyw uniemożliwia nagrywanie — przed rozpoczęciem jazdy sprawdź, czy nic go nie zasłania.

8.6 Korzystanie z karty pamięci

Wybór pamięci masowej: Wybierz kartę microSD o pojemności od 32 GB — 128 GB w zależności od wymagań dotyczących nagrywania i zgodności.

Regularna konserwacja: Gdy pamięć masowa jest pełna, kamera samochodowa automatycznie nadpisuje stare nagrania. Zapisuj kopie zapasowe ważnych nagrań na komputerze lub dysku zewnętrznym.

Bezpieczne wyjmowanie: Aby zapobiec uszkodzeniu lub utracie danych, zawsze wyłączaj kamerę samochodową przed wyjęciem karty microSD.

8.7 Postępowanie w sytuacjach awaryjnych

Zachowanie dowodów: Jeżeli dojdzie do wypadku, nie usuwaj nagrania, ponieważ może stanowić ważny dowód.

Aktualizacje oprogramowania sprzętowego: Regularnie sprawdzaj dostępność aktualizacji oprogramowania sprzętowego oferowanych przez producenta aby usprawnić działanie i odblokować nowe funkcje urządzenia.

9. Dane techniczne

Nazwa produktu: Kamera samochodowa Baseus PrimeTrip VD1

Model: BS-CM033 (wersja z jedną kamerą); BS-CM034 (wersja z dwiema kamerami)

Parametry wejściowe zasilania: 5 V/1,5 A (maks.)

Kodowanie wideo: H.264

Kąt widzenia obiektywu: Przedni: 140°; tylny: 120° (wersja z dwiema kamerami)

Rozdzielczość: Kamera przednia: 2880 × 1620P / 2560 × 1440P / 1920 × 1080P; kamera tylna: 1920 × 1080P (wersja z dwiema kamerami)

Wyświetlacz: TFT 1,54 cala, 240 × 240 (RGB)

Czujnik grawitacyjny: 3-osiowy, 6-stopniowy

Łączność bezprzewodowa: Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)

Obsługa pamięci masowej: MicroSD klasy 10 lub wyższej, 32 GB–256 GB

Materiał: ABS + PC + stop aluminium

Wymiary: 51 × 53,5 × 76,4 mm

1. Boas-vindas

Agradecemos por escolher a Câmera veicular Baseus PrimeTrip VD1:

* Versão de câmera única: Câmera veicular Baseus PrimeTrip VD1 Frontal 3K (Modelo BS-CM033)

* Versão de câmera dupla: Câmera veicular Baseus PrimeTrip VD1 Frontal 3K + Traseira 1080p (Modelo BS-CM034)

Ambos os modelos possuem gravação frontal 2880 × 1620 HD. A versão de câmera dupla adiciona uma câmera traseira 1920 × 1080p para uma cobertura abrangente.

Ambos os modelos vêm com uma garantia de 18 meses. Mantenha seu recibo de compra para suporte pós-venda. Para perguntas, entre em contato conosco.

2. Resumo do Produto

2.1 Principais recursos

- Gravação 3K HD: A câmera frontal suporta 2880 × 1620p/2560 × 1440p/1920 × 1080p; A câmera traseira (versão de câmera dupla) suporta 1920 × 1080p para obter mais detalhes.
- Lentes super amplas: Cobertura frontal de 140° e traseira de 120° (versão de câmera dupla) para monitoramento de várias faixas.
- Conectividade Wi-Fi: 2.4 GHz sem fio para visualização/controlar remoto através do aplicativo Baseus.
- Segurança ao estacionar: Detecção de colisão + gravação com lapso de tempo (requer um kit de fiação).
- Sensor G: Um sensor de aceleração em três eixos e seis fases bloqueia automaticamente filmagens críticas após o impacto para evitar a sobrescrição.
- Controle de voz: Suporta comandos em inglês para operação sem mãos.
- Gravação de loop: Sobrescreve automaticamente arquivos antigos para garantir o armazenamento.

2.2 Conteúdo da embalagem




Câmera veicular Frontal
3K × 1 (Modelo:
BS-CM033/BS-CM034)



Carregador veicular
(CC 5 V/2,4 A) × 1



Cabo USB-A para
USB-C (5 V/2,4 A,
3,6 m, preto) × 1



Câmera traseira
(transmissão AHD, 3 m,
preto) × 1 (apenas versão
de câmera dupla)



Almofada adesiva 3M
× 1



Aplicação estática
× 1



Ferramenta de
alavanca × 1



Manual do
usuário × 1

3. Guia de instalação

3.1 Pré-instalação

- Verifique se todos os acessórios no pacote estão completos.
- Prepare um cartão microSD de alta velocidade (Classe 10, 32GB-256GB recomendado).
- Verifique se o soquete de 12 V do carro funciona ou prepare um kit de fiação (vendido separadamente) para usar o recurso de monitoramento de estacionamento.

3.2 Etapas de instalação

1. Posicionamento:

- Monte perto do espelho retrovisor na cobertura do limpador para obter uma visão ideal.
- Ajuste o ângulo desejado usando o pivô ajustável.

2. Montagem:


- Retire o adesivo 3M e fixe-o firmemente ao para-brisa.
- Evite mover ou tocar no dispositivo após a instalação para garantir a estabilidade.

3. Conexão de energia:

- Use o cabo de 3,6 metros incluído para conectar o carregador veicular ao soquete de 12 V.
- Se estiver usando o kit de fiação, conecte-o à caixa de fusíveis para garantir a fiação segura.

4. Gerenciamento de cabos:

Dobre os fios ao longo da guarnição usando a ferramenta de alavanca para evitar obstrução.

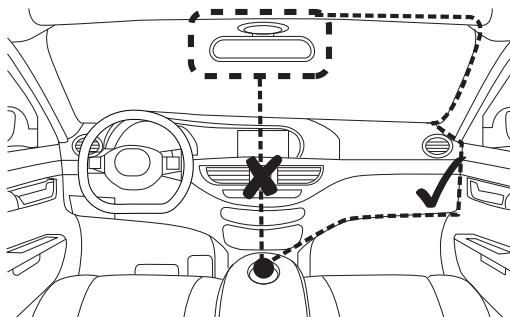

5. Teste:

Inicie o carro para verificar se a câmera veicular inicia e começa a gravar.


4. Guia de operação

4.1 Ligar/Desligar

- Ligar: Liga automaticamente quando conectado à energia ou pressione o botão de energia.
- Desligar: Segure o botão de energia por 2 segundos ou desconecte a energia.
- Alternar a tela: Pressione o botão de energia para ligar/desligar a tela.

4.2 Layout e funções dos botões

Layout dos botões

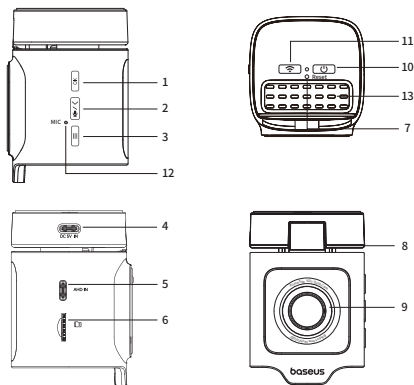

1. Botão de OK
2. Botão de Avançar/Gravar áudio
3. Botão de Menu/Alternar câmera frontal-traseira (versão de câmera dupla)
4. Entrada de energia USB-C
5. Transmissão de sinal de câmera traseira USB-C (versão de câmera dupla)
6. Slot para cartão TF
7. Orifício de redefinição
8. Pivô ajustável
9. Lente
10. Botão de energia (Liga/Desliga)
11. Botão do Wi-Fi
12. Microfone
13. Alto-falante

Funções dos botões

Botão de energia (10)

Ao ligar o equipamento, ele liga automaticamente. Segure por 2 segundos para desligar. Pressione novamente para ligar novamente. Quando ligado, pressione para ligar/desligar a tela.

Botão de Avançar/Gravar áudio (2)

Tela principal: Toque para ativar/desativar a função de gravação de áudio.
Tela do menu: Toque para percorrer as opções de função disponíveis.

Botão de Menu/Alternar câmera frontal-traseira (3)

Tela principal: Toque para acessar o menu Configurações.
Tela do menu: Toque para retornar ao menu anterior.
Versão de câmera dupla: Toque duas vezes para alternar entre as câmeras dianteira e traseira.

Botão de OK (1)

Após selecionar uma função, pressione para confirmar e salvar.

Botão do Wi-Fi (11)

Tela principal: Toque para ativar/desativar o ponto de acesso Wi-Fi.

Configurações do sistema -> Tela de ponto de acesso Wi-Fi: Veja o status do Wi-Fi ou toque no botão de OK para ativar/desativar o ponto de acesso.

4.3 Modo de gravação

- Modo padrão: Entra automaticamente no modo de gravação ao inicializar.
- Gravação de loop: Suporta gravação segmentada (padrão: cliques de 3 minutos). Os arquivos antigos são automaticamente substituídos.

4.4 Captura de fotos e reprodução

- Captura de fotos: Use o comando de voz "Take photo" (Tirar foto) para capturar uma imagem.
- Reprodução: Pressione o botão de Menu/Alternar câmera frontal-traseira para entrar no menu, use o botão de Avançar/Gravar áudio para selecionar um arquivo e pressione o botão de OK para reproduzir.

4.5 Configurações do menu

Acessar o menu: Pressione o botão de Menu/Alternar câmera frontal-traseira para entrar na interface de configurações.

4.5.1 Configurações de áudio

- Função de gravação de áudio: Pressione o botão de Avançar/Gravar áudio para ativar/desativar (padrão: desativado).
- Volume: Ajustável para 4 níveis: Alto, Médio, Baixo, Desligado; padrão: Médio.
- Controle de voz: Suporta comandos em inglês (padrão: desativado).

4.5.2 Configurações de gravação de vídeo

- Resolução de vídeo: Opções da câmera frontal: 2880 x 1620p, 2560 x 1440p, 1920 x 1080p. Padrão: 2880 x 1620p @ 30 fps. Câmera traseira (versão de câmera dupla) fixa em 1920 x 1080p @ 30 fps.
- Gravação de loop: Opções: 1/3/5 minutos, padrão: 3 minutos.
- Função da câmera traseira (versão de câmera dupla): Ativa automaticamente quando conectado. Toque duas vezes no botão de Menu/Alternar câmera frontal-traseira para alternar a visualização.
- Espelho e flip: Habilite/desabilite o modo espelho ou flip nas configurações; padrão: desabilitado.

4.5.3 Configurações do sistema

- Tempo limite da tela: Opções: 1/3/5 minutos ou sempre ligada; padrão: 5 minutos.
 - Idioma: Padrão: Inglês. Suporta inglês, chinês, espanhol, português, polonês, russo, ucraniano, alemão, coreano e francês.
 - Unidade de velocidade: Km/h ou mph; padrão: Km/h.
 - Configurações de tempo: Ajustável via menu.
 - Frequência: 50Hz/60Hz; padrão: 60Hz.
- Ponto de acesso Wi-Fi: Ative e desative usando o botão de Wi-Fi.

4.5.4 Segurança ao estacionar

- Detecção de colisão: Requer um kit de fiação. Se desativada, a câmera é interrompida após o desligamento. Quando ativada, grava um clipe de emergência de 30 segundos após o impacto; padrão: desativado.

Alerta de voz na inicialização (se acionada): "The parking mode got activated while you were away" (O modo de estacionamento foi ativado enquanto você estava fora).

- Gravação com lapso de tempo: Requer que a detecção de colisão seja ativada. Opções: 4/6/8/10/12 horas; padrão: 4 horas. Grava em 1fps, criando um vídeo de 1 minuto a cada 30 minutos.

Observação: As altas temperaturas podem fazer com que a câmera interrompa o recurso de segurança ao estacionar ou desligue, resultando em perda de dados.

- Sensibilidade de colisão: Alta/Média/Baixa; padrão: Média.

4.5.5 Gerenciamento de arquivos

Lista de gravação em loop: Veja vídeos da câmera frontal/traseira.

Vídeos de emergência: Acesse gravações de detecção de colisão.

Imagens capturadas: Veja/exclua instantâneos da câmera frontal/traseira.

5. Detalhes dos recursos

5.1 Gravação 3K HD

Resolução: Câmera frontal de até 2880 x 1620p; câmera traseira (versão com câmera dupla) de 1920 x 1080p para imagens nítidas e de alta definição.

5.2 Conectividade Wi-Fi e controle de aplicativos

Suporta Wi-Fi de 2,4 GHz, permitindo a visualização em tempo real e a exportação de arquivos por meio do aplicativo Baseus.

Etapas de conexão:

Faça o download do aplicativo Baseus (escaneie o código QR).

Pressione o botão de Wi-Fi para ativar o ponto de acesso.

Procure o modelo do dispositivo (BS-CM033/BS-CM034) no aplicativo e digite a senha do Wi-Fi (12345678) para se conectar.

5.3 Monitoramento de estacionamento e gravação com lapso de tempo

Deteção de colisão: Requer um kit de fiação; grava um clipe de emergência de 30 segundos após o impacto.

Gravação com lapso de tempo: Captura a 1 fps, conservando o armazenamento e garantindo a vigilância contínua (é necessário um kit de fiação).

5.4 Detecção de colisão do sensor G

O avançado sensor de aceleração em três eixos e seis fases bloqueia automaticamente as filmagens de colisões na pasta de emergência para evitar a sobrescrição.

6. Armazenamento e gerenciamento de dados

6.1 Requisitos de cartão de memória

Suporta cartões microSD de 32 GB a 256 GB (Classe 10 ou superior).

6.2 Armazenamento e exportação de arquivos

Formato: codificação H.264, formato MP4.

Opções de exportação:

Conecte a um PC via USB.

Remova o cartão TF e use um leitor de cartão.

7. Perguntas frequentes

Q1: A câmera veicular não liga?

R: Verifique se o cabo de energia está conectado com firmeza.

Tente usar um carregador automotivo ou cabo USB diferente.

Q2: Não consegue conectar ao Wi-Fi?

R: Certifique-se de que o ponto de acesso Wi-Fi esteja ativado na câmera.

Verifique se o aplicativo Baseus detecta o modelo correto (BS-CM033/BS-CM034).

Q3: A segurança ao estacionar não está funcionando?

R: Verifique se você está usando um kit de fiação.

Verifique se a detecção do sensor G está ativada nas configurações.

8. Diretrizes de uso e segurança

8.1 Segurança geral

Não desmonte: A desmontagem, o reparo ou a substituição de peças não autorizados podem anular a garantia. Os danos causados por manuseio inadequado não são cobertos.

Não operar enquanto estiver dirigindo: Evite interagir com a câmera enquanto estiver dirigindo para evitar distrações.

8.2 Precauções de instalação

Montagem segura: Certifique-se de que o adesivo 3M esteja firmemente fixado para evitar que o dispositivo caia. Não reposicione ou aplique força após a instalação.

Manutenção da lente: Mantenha a lente limpa e desobstruída para garantir gravações de alta qualidade.

Evite obstruções: Não coloque itens desnecessários ao redor da câmera para evitar reflexos ou interferências indesejadas.

8.3 Gerenciamento de energia

Use apenas acessórios originais: Use o carregador veicular e o cabo incluídos (5 V/2,4 A). O uso de fontes de alimentação não originais pode causar incêndios ou curtos-circuitos.

Necessário kit de fiação: O modo de estacionamento requer um kit de fiação; caso contrário, o recurso não funcionará.

8.4 Adaptabilidade ambiental

Proteção contra o calor: Em condições de calor extremo, a câmera pode sair do modo de estacionamento ou ser desligada, o que pode causar perda de dados. Evite a luz solar direta ou a exposição prolongada a altas temperaturas.

Temperatura de operação: Projetada para temperaturas de -20°C a 70°C. O uso além dessa faixa pode afetar o desempenho.

8.5 Cuidados com a lente

Limpeza regular: Poeira e manchas podem reduzir a nitidez da imagem, então limpe a lente periodicamente.

Garanta uma visão nítida: Uma lente bloqueada significa que não há gravação. Verifique se há obstruções antes de dirigir.

8.6 Uso do cartão de memória

Seleção de armazenamento: Escolha um cartão microSD de 32 GB a 128 GB com base nas necessidades de gravação e na compatibilidade.

Manutenção regular: A câmera substitui automaticamente as filmagens antigas quando o armazenamento está cheio. Faça backup de vídeos importantes em um computador ou em uma unidade externa.

Remoção segura: Sempre desligue a câmera antes de remover o cartão microSD para evitar corrupção ou perda de dados.

8.7 Manuseio de emergência

Preserve evidências: Se ocorrer um acidente, não exclua a filmagem, pois ela pode servir como evidência crucial.

Atualizações de firmware: Verifique regularmente se há atualizações de firmware do fabricante para melhorar o desempenho e desbloquear novos recursos.

9. Especificações técnicas

Nome do produto: Câmera veicular Baseus PrimeTrip VD1

Modelo: BS-CM033 (versão de câmera única); BS-CM034 (versão de câmera dupla)

Entrada de energia: CC 5 V/1,5 A (máx.)

Codificação de vídeo: H.264

Ângulo da lente: Frontal: 140°; Traseira: 120° (versão de câmera dupla)

Resolução: Câmera frontal: 2880 × 1620p / 2560 × 1440p / 1920 × 1080p;

Câmera traseira: 1920 × 1080p (versão de câmera dupla)

Tela: TFT de 1,54 polegada, 240 (RGB) × 240

Sensor G: 3 eixos, 6 fases

Conectividade sem fio: Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)

Suporte de armazenamento: MicroSD Classe 10 ou superior, 32-256GB

Material: ABS + PC + liga de alumínio

Dimensões: 51 x 53,5 x 76,4 mm

1. Bine ați venit

Vă mulțumim că ați ales camera de bord Baseus PrimeTrip VD1:

* Versiune cu o singură cameră: cameră de bord frontală 3K Baseus PrimeTrip VD1 (model BS-CM033)

* Versiune cu două camere: cameră de bord frontală 3K + cameră de spate 1080 P Baseus PrimeTrip VD1 (model BS-CM034)

Ambele modele includ funcția de înregistrare frontală 2880 × 1620 HD. Versiunea cu două camere adaugă o cameră de spate de 1920 × 1080 P pentru o acoperire extinsă.

Ambele modele sunt însoțite de o garanție de 18 luni. Păstrați bonul de achiziție pentru asistență post-vânzare. Pentru întrebări, contactați-ne.

2. Prezentarea produsului

2.1 Caracteristici cheie

- Înregistrare 3K HD: camera frontală acceptă un format de 2880 × 1620 P / 2560 × 1440 P / 1920 × 1080 P; camera din spate (versiunea cu două camere) acceptă formatul de 1920 × 1080 P pentru detalii clare.
- Obiective cu unghi super-larg: acoperire de 140° în față + 120° în spate (versiunea cu două camere) pentru monitorizarea mai multor benzi.
- Conectivitate Wi-Fi: conexiune wireless de 2,4 GHz pentru vizualizare/control de la distanță prin aplicația Baseus.
- Siguranță la parcare: detectarea coliziunilor + înregistrare în regim timelapse (necesită un kit de cablare).
- Senzor G: un senzor de accelerație cu trei axe și șase faze blochează automat filmările critice la impact, pentru a preveni suprascrierea.
- Control vocal: acceptă comenzi în limba engleză pentru utilizarea cu mâini libere.
- Înregistrare în buclă: suprascrie în mod automat fișierele vechi, pentru a economisi spațiu de stocare.

2.2 Conținutul pachetului




Cameră de bord frontală
3K 1 buc. (model:
BS-CM033/BS-CM034)



Încărcător pentru
mașină 1 buc.
(c.c. 5 V/2,4 A)



Cablu USB-A la
USB-C (5 V/2,4 A,
3,6 m, negru) 1 buc.



Cameră spate (transmisie
AHD, 3 m, neagră) 1 buc.
(doar versiunea cu două
camere)



Pad adeziv 3M 1 buc.



Peliculă statică 1 buc.



Unealtă de
deschidere 1 buc.



Manual de
utilizare 1 buc.

3. Ghid de instalare

3.1 Preinstalare

- Verificați dacă toate accesoriile din pachet sunt complete.
- Pregătiți un card microSD de viteză ridicată (se recomandă clasa 10, 32 GB – 256 GB).
- Asigurați-vă că priza de 12 V a mașinii funcționează sau pregătiți un kit de cablare (vândut separat) pentru a utiliza funcția de monitorizare la parcare.

3.2 Etape de instalare

1. Poziționare:

- Montați în apropierea oglinzii retrovizoare, în raza de acțiune a ștergătoarelor pentru o vizualizare optimă.
- Ajustați la unghiul dorit utilizând pivotul ajustabil.

2. Montare:


- Dezlipiți folia de pe adezivul 3M și atașați ferm pe parbriz.
- Evitați mișcarea sau lovirea dispozitivului după instalare, pentru a asigura stabilitatea acestuia.

3. Conexiune alimentare:

- Utilizați cablul de 3,6 metri inclus pentru a conecta încărcătorul pentru mașină la priza de 12 V.
- Dacă utilizați kitul de cablare, conectați-l la cutia cu siguranțe pentru o cablare sigură.

4. Gestionarea cablurilor:

Ascundeți cablurile de-a lungul marginii utilizând unealta de deschidere, pentru a evita obstrucționarea.

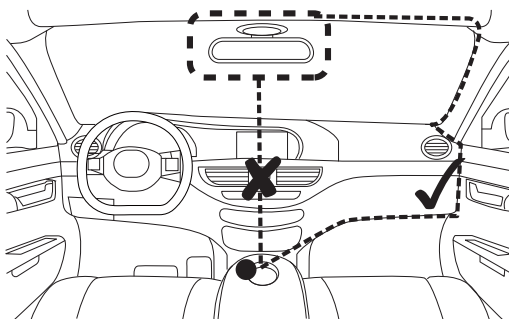

5. Testați:

Porniți mașina pentru a verifica dacă această cameră de bord pornește și înregistrează.


4. Ghid de utilizare

4.1 Pornire/Oprire

- Pornire: pornește automat când este conectată la alimentare sau apăsați butonul de pornire.
- Oprire: țineți apăsat butonul de pornire timp de 2 secunde sau deconectați alimentarea.
- Comutare ecran: apăsați butonul de pornire pentru a aprinde/stinge ecranul.

4.2 Dispunerea și funcțiile butoanelor

Dispunerea butoanelor

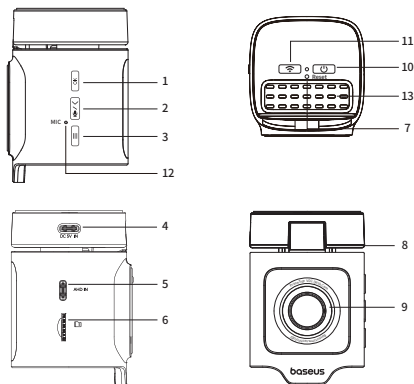

1. Buton OK
2. Buton Înainte/Înregistrare audio
3. Buton Meniu/Comutare cameră frontală-spate (versiunea cu două camere)
4. Intrare de alimentare USB C
5. Transmisie semnal cameră spate USB-C (versiunea cu două camere)
6. Slot card TF
7. Orificiu de resetare
8. Pivot ajustabil
9. Obiectiv
10. Buton de pornire (pornire/oprire)
11. Buton Wi-Fi
12. Microfon
13. Difuzor

Funcțiile butoanelor

Buton de pornire (10)

La pornire, camera se activează automat. Țineți apăsat timp de 2 secunde pentru a o opri. Apăsați din nou pentru a o porni din nou. Când camera este pornită, apăsați pentru a aprinde/stinge ecranul.

Buton Înainte/Înregistrare audio (2)

Ecran principal: atingeți pentru a activa/dezactiva funcția de înregistrare audio.
Ecran meniu: atingeți pentru a derula opțiunile de funcții disponibile.

Buton Meniu/Comutare cameră frontală-spate (3)

Ecran principal: atingeți pentru a accesa meniul de setări.
Ecran meniu: atingeți pentru a reveni la meniul anterior.
Versiunea cu două camere: atingeți de două ori pentru a comuta între camera frontală și cea din spate.

Buton OK (1)

După selectarea unei funcții, apăsați pentru a confirma și a salva.

Buton Wi-Fi (11)

Ecran principal: atingeți pentru a activa/dezactiva hotspotul Wi-Fi.

Setări de sistem -> Ecran hotspot Wi-Fi: vizualizați starea Wi-Fi sau atingeți butonul OK pentru a activa/dezactiva hotspotul.

4.3 Mod de înregistrare

- Mod implicit: intră automat în mod de înregistrare la pornire.
 - Înregistrare în buclă: acceptă înregistrarea segmentată (implicit: videoclipuri de 3 minute).
- Fișierele vechi sunt suprascrise în mod automat.

4.4 Captură foto și redare

- Captură foto: utilizați comanda vocală „Take photo” („Fă o fotografie”) pentru a captura o imagine.
- Redare: apăsați butonul Meniu/Comutare cameră frontală-spate pentru a intra în meniu, apoi utilizați butonul Înainte/Înregistrare audio pentru a selecta un fișier și apăsați butonul OK pentru a reda.

4.5 Setări de meniu

Accesarea meniului: apăsați butonul Meniu/Comutare cameră frontală-spate pentru a intra în interfața de setări.

4.5.1 Setări audio

- Funcția de înregistrare audio: apăsați butonul Înainte/Înregistrare audio pentru activare/dezactivare (implicit: dezactivată).
- Volum: poate fi reglat la 4 niveluri: ridicat, mediu, scăzut, oprit; implicit: mediu.
- Control vocal: acceptă comenzi în limba engleză (implicit: dezactivat).

4.5.2 Setări pentru înregistrare video

- Rezoluție video: opțiuni cameră frontală: 2880 × 1620 P, 2560 × 1440 P, 1920 × 1080 P. Implicit: 2880 × 1620 P la 30 fps. Cameră spate (versiunea cu două camere) fixată la 1920 × 1080 P la 30 fps.
- Înregistrare în buclă: opțiuni: 1/3/5 minute, implicit: 3 minute.
- Funcția camerei din spate (versiunea cu două camere): se activează automat când este conectată. Atingeți de două ori butonul Meniu/Comutare cameră frontală-spate pentru a comuta previzualizarea.
- Oglindă și răsturnare: activați/dezactivați modul pentru imagine în oglindă sau răsturnată în setări; implicit: dezactivat.

4.5.3 Setări de sistem

- Expirare ecran: opțiuni: 1/3/5 minute sau întotdeauna aprins, implicit: 5 minute.
 - Limbă: implicit: engleză. Acceptă limbile engleză, chineză, spaniolă, portugheză, polonă, rusă, ucraineană, germană, coreeană și franceză.
 - Unitate de viteză: km/h sau mph, implicit: km/h.
 - Setări oră: ajustabile din meniu.
 - Frecvență: 50 Hz/60 Hz, implicit: 60 Hz.
- Hotspot Wi-Fi: activați/dezactivați cu butonul Wi-Fi.

4.5.4 Siguranță la parcare

- Detectarea coliziunilor: necesită kit de cablare. Dacă este dezactivată, camera de bord se închide după oprire. Dacă este activată, înregistrează un videoclip de urgență de 30 de secunde la impact; implicit: dezactivată.

Alertă vocală la pornire (dacă este declanșată): „The parking mode got activated while you were away.” („Modul de parcare s-a activat în timp ce erăți plecat.”)

- Înregistrare în regim timelapse: necesită ca funcția Detectarea coliziunilor să fie activată. opțiuni: 4/6/8/10/12 ore; implicit: 4 ore. Înregistrează la 1 fps, creând un videoclip de 1 minut la fiecare 30 de minute.

Notă: Este posibil ca temperaturile ridicate să determine camera de bord să oprească funcția de siguranță la parcare sau să se închidă, cauzând pierderea de date.

- Sensibilitate la coliziune: ridicată/medie/scăzută; implicit: medie.

4.5.5 Gestionarea fișierelor

Listă de înregistrări în buclă: vizualizați videoclipurile camerei frontale/spate.

Videoclipuri de urgență: accesați înregistrările de la detectarea coliziunilor.

Imagini capturate: vizualizați/stergeți instantaneele camerei frontale/spate.

5. Detalii privind funcțiile

5.1 Înregistrare 3K HD

Rezoluție: cameră frontală până la 2880 × 1620 P; cameră spate (versiunea cu două camere) la 1920 × 1080 P pentru filmări clare, de înaltă definiție.

5.2 Conectivitate Wi-Fi și control prin aplicație

Acceptă conexiune Wi-Fi de 2,4 GHz, permițând vizualizarea în timp real și exportul fișierelor cu ajutorul aplicației Baseus.

Etape de conectare:

Descărcați aplicația Baseus (scanați codul QR).

Apăsăți butonul Wi-Fi pentru a activa hotspotul.

Căutați modelul dispozitivului (BS-CM033/BS-CM034) în aplicație și introduceți parola Wi-Fi (12345678) pentru conectare.

5.3 Monitorizare la parcare și înregistrare în regim timelapse

Detectarea coliziunilor: necesită kit de cablare, înregistrează un videoclip de urgență de 30 de secunde la impact.

Înregistrare în regim timelapse: capturează la 1 fps, conservând spațiul de stocare și asigurând în același timp supravegherea continuă (necesită kit de cablare).

5.4 Senzor G pentru detectarea coliziunilor

Un senzor avansat de accelerație cu trei axe și șase faze blochează automat filmările coliziunilor în folderul de urgență pentru a preveni suprascrierea.

6. Gestionarea spațiului de stocare și a datelor

6.1 Cerințe privind cardul de memorie

Acceptă carduri microSD de 32 GB – 256 GB (clasa 10 sau superioară).

6.2 Stocarea și exportul fișierelor

Format: codificare H.264, format MP4.

Opțiuni de export:

Conectați la un PC prin USB.

Scoateți cardul TF și utilizați un cititor de carduri.

7. Întrebări frecvente

Î1: Camera de bord nu pornește?

R: Verificați dacă este bine conectat cablul de alimentare.

Încercați să utilizați un alt încărcător pentru mașină sau un alt cablu USB.

Î2: Nu se poate realiza conexiunea la Wi-Fi?

R: Asigurați-vă că hotspotul Wi-Fi este activat pe camera de bord.

Verificați dacă aplicația Baseus detectează modelul corect (BS-CM033/BS-CM034).

Î3: Siguranța la parcare nu funcționează?

R: Asigurați-vă că utilizați un kit de cablare.

Verificați dacă detectarea cu senzorul G este activată în setări.

8. Îndrumări privind siguranța și utilizarea

8.1 Siguranță generală

Nu dezamblați: dezamblarea neautorizată, reparațiile neautorizate sau înlocuirile neautorizate ale pieselor pot anula garanția. Daunele cauzate de manevrarea inadecvată nu sunt acoperite.

Nu acționați camera în timpul condusului: evitați interacțiunea cu camera de bord în timpul condusului pentru a preveni distragerea atenției.

8.2 Precauții privind instalarea

Montare sigură: asigurați-vă că adezivul 3M este atașat ferm, pentru a preveni căderea dispozitivului. Nu repositionați și nu aplicați forță după montare.

Întreținerea obiectivului: păstrați obiectivul curat și neobstrucționat, pentru a asigura înregistrări de înaltă calitate.

Evitați obstrucțiile: nu așezați obiecte inutile în jurul camerei de bord, pentru a preveni reflexiile sau interferențele nedorite.

8.3 Gestionarea alimentării

Utilizați doar accesorii originale: utilizați încărcătorul pentru mașină și cablul incluse (5 V/2,4 A).

Utilizarea unor surse de alimentare neoriginale poate cauza incendiu sau scurtcircuit.

Kit de cablare necesar: modul de parcare necesită kit de cablare; în caz contrar, funcția nu va putea fi utilizată.

8.4 Adaptabilitate la mediu

Protecție la temperaturi ridicate: în condiții de căldură extremă, camera de bord poate ieși din modul de parcare sau se poate închide, ceea ce poate cauza pierderea de date. Evitați expunerea la lumina directă a soarelui sau expunerea prelungită la temperaturi ridicate.

Temperatura de funcționare: dispozitivul este conceput pentru temperaturi cuprinse între -20 °C și 70 °C. Utilizarea la temperaturi în afara acestui interval poate afecta performanța.

8.5 Îngrijirea obiectivului

Curățare periodică: praful și petele pot reduce claritatea imaginilor – curățați periodic obiectivul.

Asigurați o vizualizare clară: un obiectiv blocat înseamnă lipsa înregistrării – verificați dacă există obstrucții înainte de a conduce.

8.6 Utilizarea cardului de memorie

Selectarea spațiului de stocare: alegeți un card microSD de 32 GB – 128 GB în funcție de nevoile de înregistrare și compatibilitate.

Întreținere regulată: camera de bord suprascrie automat filmările vechi atunci când spațiul de stocare este plin. Efectuați copii de rezervă ale videoclipurilor importante pe un computer sau o unitate externă.

Scoaterea în siguranță: opriți întotdeauna camera de bord înainte de a scoate cardul microSD, pentru a preveni coruperea acestuia sau pierderea de date.

8.7 Gestionarea urgențelor

Păstrarea dovezilor: dacă are loc un accident, nu ștergeți filmările, deoarece pot servi drept dovadă esențială.

Actualizări de firmware: verificați periodic dacă sunt disponibile actualizări de firmware de la producător, pentru a îmbunătăți performanța și a debloca noi funcții.

9. Specificații tehnice

Nume produs: Cameră de bord Baseus PrimeTrip VD1

Model: BS-CM033 (versiune cu o singură cameră); BS-CM034 (versiune cu două camere)

Intrare alimentare: c.c. 5 V/1,5 A (max.)

Codificare video: H.264

Unghi obiectiv: frontal: 140°; spate: 120° (versiune cu două camere)

Rezoluție: cameră frontală: 2880 × 1620 P / 2560 × 1440 P / 1920 × 1080 P; cameră spate: 1920 × 1080 P (versiune cu două camere)

Afișaj: 1,54 inch TFT, 240 (RGB) × 240

Senzor G: 3 axe, 6 faze

Conectivitate wireless: Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)

Suport de stocare: microSD clasa 10 sau superioară, 32 GB – 256 GB

Material: ABS + PC + aliaj de aluminiu

Dimensiuni: 51 × 53,5 × 76,4 mm

1. Добро пожаловать

Благодарим вас за выбор видеорегистратора Baseus PrimeTrip VD1.

* Версия с одной камерой: Видеорегистратор Baseus PrimeTrip VD1 с передней камерой 3К (модель BS-CM033)

* Версия с двумя камерами: Видеорегистратор Baseus PrimeTrip VD1 с передней камерой 3К + задней камерой 1080P (модель BS-CM034)

Обе модели оснащены передней камерой с разрешением 2880×1620 HD. Версия с двумя камерами также включает заднюю камеру 1920×1080P для всестороннего обзора.

Обе модели имеют 18-месячную гарантию. Сохраняйте чек для послепродажной поддержки. По вопросам обращайтесь к нам.

2. Обзор устройства

2.1 Ключевые особенности

- 3К HD запись: передняя камера поддерживает 2880×1620P / 2560×1440P / 1920×1080P; задняя камера (в версии с двумя камерами) поддерживает 1920×1080P для четкой детализации.
- Сверхширокоугольные объективы: передняя — 140°, задняя (в версии с двумя камерами) — 120° для мониторинга нескольких полос.
- Поддержка Wi-Fi: беспроводное соединение 2,4 ГГц для удаленного просмотра/управления через приложение Baseus.
- Парковочный режим: обнаружение столкновения + запись таймлапса (требуется комплект скрытого подключения).
- G-сенсор: трехосевой шестиступенчатый датчик ускорения автоматически блокирует важные кадры при ударе для предотвращения перезаписи.
- Управление голосом: поддержка команд на английском языке для удобного управления голосом.
- Циклическая запись: автоматическая перезапись старых файлов для экономии памяти.

2.2 Комплектация




Видеорегистратор с передней камерой 3К × 1 (модель: BS-CM033 / BS-CM034)



Автомобильное зарядное устройство, 1 шт. (5 В/2,4 А постоянный ток)



Кабель USB-A — USB-C (5 В/2,4 А, 3,6 м, черный), 1 шт.



Задняя камера (технология передачи АHD, 3 м, черная), 1 шт. (только версия с двумя камерами)



Клейкая подложка 3М, 1 шт.



Антистатическая пленка, 1 шт.



Пластиковый инструмент для демонтажа, 1 шт.



Руководство пользователя, 1 шт.

3. Руководство по установке

3.1 Перед установкой

- Проверьте наличие всех комплектующих в упаковке.
- Подготовьте высокоскоростную карту microSD (рекомендуется класс 10, 32 ГБ–256 ГБ).
- Убедитесь, что розетка 12 В в автомобиле исправна, или подготовьте комплект для скрытого подключения с помощью комплекта скрытого подключения (продается отдельно) для активации режима парковочного наблюдения.

3.2 Этапы установки

1. Размещение устройства:

- Установите рядом с зеркалом заднего вида в зоне действия дворников для лучшего обзора.
- Отрегулируйте угол с помощью поворотного механизма.

2. Крепление:


- Снимите защитную пленку с клейкой подложки 3М и прочно прикрепите к лобовому стеклу.
- Не перемещайте и не ударяйте устройство после установки для обеспечения стабильности.

3. Подключение питания:

- Используйте комплектный кабель длиной 3,6 м для подключения зарядного устройства к розетке 12 В.
- При использовании комплекта скрытого подключения подсоедините его к блоку предохранителей для безопасного монтажа.

4. Укладка кабеля:

Уложите провода вдоль обшивки с помощью монтажного инструмента, чтобы избежать помех.

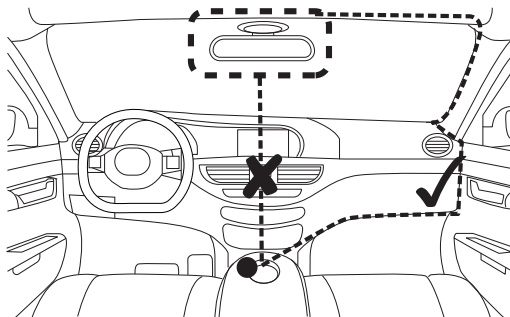

5. Тестирование:

запустите двигатель, чтобы убедиться, что видеорегистратор включается и ведет запись.


4. Руководство по эксплуатации

4.1 Включение/выключение питания

- Включение: происходит автоматически при подаче питания или нажатием кнопки питания.
- Выключение: удерживайте кнопку питания 2 секунды или отключите питание.
- Вкл./выкл. экрана: нажмите кнопку питания для включения или отключения экрана.

4.2 Расположение кнопок и их функции

Схема кнопок

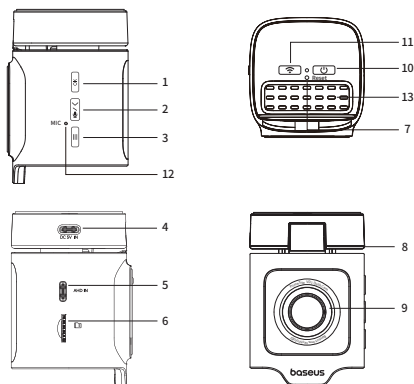

1. Кнопка управления ОК
2. Кнопка «Далее» / записи звука
3. Кнопка меню / переключения передней и задней камеры (для версии с двумя камерами)
4. Вход питания USB-C
5. Разъем USB-C для передачи сигнала с задней камеры (версия с двумя камерами)
6. Слот для карты памяти TF
7. Кнопка сброса (отверстие)
8. Регулируемый поворотный механизм
9. Объектив
10. Кнопка питания (вкл./выкл.)
11. Кнопка Wi-Fi
12. Микрофон
13. Динамик

Функции кнопок

Кнопка питания (10)

После подачи питания включается автоматически. Удерживайте 2 секунды для выключения. Нажмите снова для повторного включения.

При включенном устройстве нажмите для включения/отключения экрана.

Кнопка «Далее» / записи звука (2)

На главном экране: нажмите для включения/отключения записи звука.

В меню: нажимайте для переключения доступных опций.

Кнопка меню / переключения передней и задней камеры (3)

На главном экране: нажмите для входа в меню настроек.

В меню: нажмите для возврата на предыдущий уровень.

Версия с двумя камерами: дважды нажмите для переключения между передней и задней камерами.

Кнопка управления ОК (1)

После выбора функции нажмите для подтверждения и сохранения.

Кнопка Wi-Fi (11)

На главном экране: нажмите для включения/отключения точки доступа Wi-Fi.

Настройки → экран точки доступа Wi-Fi: проверьте статус Wi-Fi или нажмите кнопку ОК для включения/отключения точки доступа.

4.3 Режим записи

- Режим по умолчанию: автоматически переходит в режим записи при включении.
- Циклическая запись: поддерживает сегментированную запись (по умолчанию: видеофрагменты по 3 минуты). Старые файлы автоматически перезаписываются.

4.4 Фото и воспроизведение

- Фото: используйте голосовую команду «Take photo» (Сделать фото) для съемки изображения.
- Воспроизведение: нажмите кнопку меню/переключения камер для входа в меню, используйте кнопку «Далее» для выбора файла и кнопку ОК для воспроизведения.

4.5 Настройки меню

Вход в меню: нажмите кнопку меню/переключения камер для перехода в интерфейс настроек.

4.5.1 Настройки аудио

- Функция записи звука: нажмите кнопку «Далее» для включения/выключения (по умолчанию: выключено).
- Громкость: регулируется в 4 уровнях — высокий, средний, низкий, без звука; по умолчанию: средний.
- Управление голосом: поддержка команд на английском языке (по умолчанию: выключено).

4.5.2 Настройки видеозаписи

- Разрешение видео: для передней камеры — 2880×1620P, 2560×1440P, 1920×1080P. По умолчанию: 2880×1620P при 30 к/с. Задняя камера (версия с двумя камерами) — фиксировано 1920×1080P при 30 к/с.
- Циклическая запись: Опции: 1/3/5 минут, по умолчанию: 3 минуты.
- Задняя камера (версия с двумя камерами): активируется автоматически при подключении. Двойное нажатие на кнопку меню/переключения камер переключает просмотр.
- Отзеркаливание и поворот: включается/отключается в настройках, по умолчанию — выключено.

4.5.3 Системные настройки

- Таймаут экрана: Опции: 1/3/5 минут или всегда включен. По умолчанию: 5 минут.
 - Язык: по умолчанию: английский Поддерживаются: английский, китайский, испанский, португальский, польский, русский, украинский, немецкий, корейский и французский.
 - Единицы измерения скорости: км/ч или миль/ч, по умолчанию: км/ч.
 - Настройка времени: регулируется через меню.
 - Частота: 50 Гц / 60 Гц, по умолчанию: 60 Гц.
- Точка доступа Wi-Fi: включение/отключение кнопкой Wi-Fi.

4.5.4 Парковочный режим

- Обнаружение столкновений: требует комплекта скрытого подключения. При выключенной функции регистратор отключается при выключении питания. При включении записывает 30-секундный экстренный фрагмент при ударе; по умолчанию — выключено.

Голосовое оповещение при запуске (если сработало): «The parking mode got activated while you were away». (Парковочный режим был активирован, пока вас не было.)

- Запись таймлапа: требует включения функции обнаружения столкновений. Опции: 4/6/8/10/12 часов; по умолчанию: 4 часа. Запись с частотой 1 кадр в секунду, создает 1-минутное видео каждые 30 минут.
- Примечание: высокая температура может привести к отключению парковочного режима или самого устройства, что приведет к потере данных.

- Чувствительность к столкновению: высокая / средняя / низкая; по умолчанию: средняя.

4.5.5 Управление файлами

Список циклической записи: просмотр видеофрагментов с передней и задней камер.
Аварийные видео: доступ к записям, сделанным при обнаружении столкновений.
Снимки: просмотр/удаление изображений с передней и задней камер.

5. Подробности функций

5.1 Запись в разрешении 3K HD

Разрешение: передняя камера — до 2880 × 1620P; задняя камера (в версии с двумя камерами) — 1920 × 1080P для четкого, высококачественного видео.

5.2 Подключение Wi-Fi и управление через приложение

Поддерживает Wi-Fi 2,4 ГГц, обеспечивает просмотр в реальном времени и экспорт файлов через приложение Baseus.

Шаги подключения:

Скачайте приложение Baseus (отсканируйте QR-код).

Нажмите кнопку Wi-Fi для включения точки доступа.

Найдите модель устройства (BS-CM033/BS-CM034) в приложении и введите пароль Wi-Fi (12345678) для подключения.

5.3 Мониторинг парковки и запись таймлапа

Обнаружение столкновений: требует комплекта скрытого подключения; записывает 30-секундный экстренный видеофрагмент при ударе.

Запись таймлапа: запись с частотой 1 кадр в секунду, экономит место на карте памяти при постоянном наблюдении (требуется комплект скрытого подключения).

5.4 Обнаружение столкновений с помощью G-сенсора

Продвинутый трехосевой шестиступенчатый датчик ускорения автоматически сохраняет видео столкновений в аварийную папку, предотвращая их перезапись.

6. Хранение и управление данными

6.1 Требования к карте памяти

Поддерживаются карты microSD от 32 ГБ до 256 ГБ (класс 10 и выше).

6.2 Хранение и экспорт файлов

Формат: кодирование H.264, формат MP4.

Варианты экспорта:

Подключите к ПК через USB.

Извлеките карту памяти и используйте кардридер.

7. Часто задаваемые вопросы

V1: Почему видеорегистратор не включается?

O: Проверьте, надежно ли подключен кабель питания.

Попробуйте использовать другой автомобильный адаптер или USB-кабель.

V2: Почему не удается подключиться к Wi-Fi?

O: Убедитесь, что точка доступа Wi-Fi включена на регистраторе.

Проверьте, определяет ли приложение Baseus нужную модель (BS-CM033/BS-CM034).

V3: Почему не работает парковочный режим?

O: Убедитесь, что используется комплект скрытого подключения.

Проверьте, включено ли обнаружение с помощью G-сенсора в настройках.

8. Руководство по безопасности и эксплуатации

8.1 Общие меры безопасности

Не разбирать: несанкционированная разборка, ремонт или замена компонентов аннулируют гарантию. Повреждения, вызванные неправильным использованием, не покрываются.

Не взаимодействуйте во время движения: избегайте управления устройством за рулем, чтобы не отвлекаться.

8.2 Меры предосторожности при установке

Надежное крепление: убедитесь, что клейкая подложка 3М прочно зафиксирована, чтобы избежать падения устройства. Не перемещайте и не давите после установки.

Уход за объективом: держите объектив в чистоте и не закрывайте его для обеспечения качественной записи.

Избегайте помех: не размещайте лишние предметы рядом с регистратором, чтобы избежать бликов и помех.

8.3 Управление питанием

Используйте только оригинальные аксессуары: применяйте входящее в комплект автомобильное зарядное устройство и кабель (5 В/2,4 А). Использование неофициальных аксессуаров может привести к возгоранию или короткому замыканию. Необходим комплект скрытого подключения: парковочный режим работает только при наличии скрытого подключения.

8.4 Адаптация к окружающей среде

Теплозащита: при сильной жаре устройство может выйти из парковочного режима или отключиться, что приведет к потере данных. Избегайте прямых солнечных лучей и перегрева.

Температура эксплуатации: от -20°C до 70°C. Использование вне этого диапазона может повлиять на работу устройства.

8.5 Уход за объективом

Регулярная чистка: пыль и отпечатки ухудшают качество изображения — протирайте объектив регулярно.

Обеспечьте обзор: заблокированный объектив = отсутствие записи — проверяйте наличие помех перед поездкой.

8.6 Использование карты памяти

Выбор хранилища: используйте microSD карту от 32 ГБ до 128 ГБ в зависимости от объема записи и совместимости.

Регулярное обслуживание: видеорегистратор автоматически перезаписывает старые файлы при заполнении памяти. Сохраняйте важные видео на компьютер или внешний диск.

Безопасное извлечение: всегда выключайте видеорегистратор перед извлечением карты памяти microSD, чтобы избежать потери или повреждения данных.

8.7 Действия в случае аварии

Сохранение доказательств: при аварии не удаляйте записи — они могут стать важными доказательствами.

Обновление прошивки: регулярно проверяйте наличие обновлений прошивки от производителя для повышения стабильности и доступа к новым функциям.

9. Технические характеристики

Название устройства: Видеорегистратор Baseus PrimeTrip VD1

Модель: BS-CM033 (версия с одной камерой); BS-CM034 (версия с двумя камерами)

Вход питания: 5 В/1,5 А (постоянный ток) (макс.)

Кодирование видео: H.264

Угол обзора: передняя камера: 140°; задняя камера: 120° (версия с двумя камерами)

Разрешение: передняя камера: 2880 × 1620P / 2560 × 1440P / 1920 × 1080P; задняя камера: 1920 × 1080P (версия с двумя камерами)

Экран: 1,54 дюйма TFT, 240(RGB) × 240

G-сенсор: трехосевой, шестиступенчатый

Беспроводное подключение: Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n (2,4 ГГц)

Поддержка хранения: MicroSD класса 10 и выше, 32 ГБ–256 ГБ

Материал: АБС-пластик + поликарбонат + алюминиевый сплав

Размер: 51 × 53,5 × 76,4 мм

1. Välkommen

Tack för att du valde Baseus PrimeTrip VD1 Instrumentkamera:

* Version med enkel kamera: Baseus PrimeTrip VD1 Instrumentkamera fram 3K (Modell BS-CM033)

* Version med dubbel kamera: Baseus PrimeTrip VD1 Instrumentkamera fram 3K + bak 1080P (Modell BS-CM034)

Båda modellerna har 2880×1620 HD frontinspelning. Versionen med dubbel kamera lägger till en 1920×1080P bakre kamera för omfattande täckning.

Båda modellerna kommer med 18 månaders garanti. Spara ditt inköpskvitto för eftermarknads-support. För frågor, kontakta oss.

2. Produktöversikt

2.1 Nyckelfunktioner

- 3K HD-inspelning: Främre kamera stöder 2880×1620P/2560×1440P/1920×1080P; bakre kamera (version med dubbel kamera) stöder 1920×1080P för skarpa detaljer.
- Supervidvinkellinser: 140° fram + 120° bak (version med dubbel kamera) täckning för flerfilig övervakning.
- Wi-Fi-anslutning: 2,4 GHz trådlöst för fjärrvisning/kontroll via Baseus-appen.
- Parkeringssäkerhet: Kollisionsdetektering + time-lapse-inspelning (kräver en fast kabelsats).
- G-sensor: En accelerationssensor med tre axlar och sex faser låser automatiskt kritiska bilder vid kollisionen för att förhindra överskrivning.
- Röststyrning: Stöder engelska kommandon för handsfree-drift.
- Slinginspelning: Skriver över gamla filer automatiskt för att spara lagringsutrymme.

2.2 Förpackningens innehåll




1 x Instrumentkamera
fram 3K (Modell:
BS-CM033/BS-CM034)



1 x Billaddare (DC
5V/2,4A)



1 x USB-A till
USB-C-kabel
(5V/2,4A, 3,6m, svart)



1 x Bakre kamera
(AHD-växellåda, 3m, svart)
(endast version med
dubbel kamera)



1 x 3M vidhäftande
dyna



1 x statiskt fäste



1 x båndverktyg



1 x bruksanvisning

3. Installationshandbok

3.1 Förinstallation

- Kontrollera att alla tillbehör i förpackningen är kompletta.
- Förbered ett höghastighets microSD-kort (Klass 10, 32GB-256GB rekommenderas).
- Se till att bilens 12V-uttag fungerar, eller förbered en kabelsats (säljs separat) för att stödja parkeringsövervakningsfunktionen.

3.2 Installationssteg

1. Placering:

- Montera nära backspegeln inom torkarens täckning för optimal sikt.
- Justera till önskad vinkel med den justerbara pivån.

2. Montering:


- Dra av 3M-klistret och fäst det ordentligt på vindrutan.
- Undvik att flytta eller slå på enheten efter installationen för att säkerställa stabilitet.

3. Nätanslutning:

- Använd den medföljande 3,6-meterskabeln för att ansluta billaddaren till 12V-uttaget.
- Om du använder kabelsatsen, anslut den till säkringsboxen för att säkerställa säker ledningsdragning.

4. Kabelhantering:

Stick in kablarna längs trimningen med hjälp av bändverktöget för att undvika hinder.

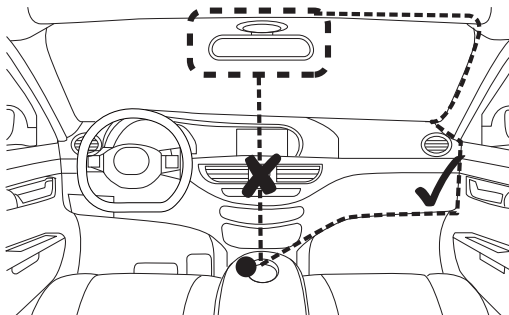

5. Testa:

Starta bilen för att kontrollera att instrumentkameran slår på och spelar in.


4. Driftguide

4.1 Ström på/av

- På: Slås på automatiskt när den är ansluten till ström, eller tryck på strömknappen.
- Av: Håll ned strömbrytaren i 2 sekunder eller koppla bort strömmen.
- Växla skärm: Tryck på strömknappen för att slå på/stänga av skärmen.

4.2 Knapplayout och funktioner

Knapplayout

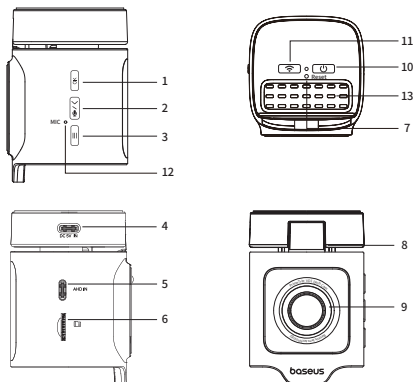

1. OK-knapp
2. Knappen Nästa/ljudinspelning
3. Meny/Switch-knapp för kamera fram-bak (version med dubbel kamera)
4. Strömingång USB-C
5. USB-C signalöverföring bakre kamera (version med dubbel kamera)
6. TF-kortplats
7. Återställningshåll
8. Justerbar pivå
9. Lins
10. Strömknapp (på/av)
11. Wi-Fi-knapp
12. Mikrofon
13. Högtalare

Knappfunktioner

Strömknapp (10)

När den slås på, slås den på automatiskt. Håll i 2 sekunder för att stänga av. Tryck igen för att slå på den igen.

När den är på, tryck för att växla skärm på/av.

Knappen Nästa/ljudinspelning (2)

Huvudskärm: Tryck för att slå på/av funktionen för ljudinspelning.

Menyskärm: Tryck för att bläddra genom tillgängliga funktionsalternativ.

Meny/Switch-knapp (3) för kamera fram-bak

Huvudskärm: Tryck för att komma åt inställningsmenyn.

Menyskärm: Tryck för att återgå till föregående meny.

Version med dubbel kamera: Dubbeltryck för att växla mellan främre och bakre kameror.

OK-knapp (1)

När du har valt en funktion, tryck för att bekräfta och spara.

Wi-Fi-knapp (11)

Huvudskärm: Tryck för att slå på/av Wi-Fi-hotspot.

Systeminställningar -> Wi-Fi-hotspot-skärm: Visa Wi-Fi-status eller tryck på OK-knappen för att slå på/av hotspot.

4.3 Inspelningsläge

- Standardläge: Går automatiskt in i inspelningsläge vid start.
- Slinginspelning: Stöder segmenterad inspelning (standard: 3-minutersklipp). Gamla filer skrivs över automatiskt.

4.4 Fotografering och uppspelning

- Fotografering: Använd röstkommandot ” Take photo” (Ta foto) för att ta en bild.
- Uppspelning: Tryck på Meny/Switch-knapp för kamera fram-bak för att gå in i menyn, använd sedan knappen Nästa/judinspelning för att välja en fil och tryck på OK-knappen för att spela upp.

4.5 Menyinställningar

Öppna menyn: Tryck på Meny/Switch-knapp för kamera fram-bak för att gå in i inställnings-gränssnittet.

4.5.1 Ljudinställningar

- Ljudinspelningsfunktion: Tryck på knappen Nästa/Ljudinspelning för att växla på/av (standard: av).
- Volym: Justerbar till 4 nivåer: Hög, Medium, Låg, Av; standard: Medium.
- Röststyrning: Stöder engelska kommandon (standard: av).

4.5.2 Inställningar för videoinspelning

- Videoupplösning: Alternativ för främre kamera: 2880x1620P, 2560x1440P, 1920x1080P. Standard: 2880x1620P @ 30 bps. Bakre kamera (version med dubbel kamera) fixerad till 1920x1080P @ 30 bps.
- Slinginspelning: Alternativ: 1/3/5 minuter, standard: 3 minuter.
- Bakre kamerafunktion (version med dubbel kamera): Aktiveras automatiskt när den är ansluten. Dubbeltryck på Meny/fram-bak Switch-knappen för att byta förhandsvisning.
- Spegel och vänd: Aktivera/inaktivera spegel- eller vändläge i inställningar, standard: av.

4.5.3 Systeminställningar

- Timeout för skärm: Alternativ: 1/3/5 minuter eller alltid på, standard: 5 minuter.
 - Språk: Standard: Engelska. Stöder engelska, kinesiska, spanska, portugisiska, polska, ryska, ukrainska, tyska, koreanska och franska.
 - Hastighetsenhet: KM/H eller MPH, standard: KM/H.
 - Tidsinställningar: Justerbar via meny.
 - Frekvens: 50Hz/60Hz, standard: 60Hz.
- WiFi-hotspot: Slå på/av via WiFi-knappen.

4.5.4 Parkeringssäkerhet

- Kollisionsdetektering: Kräver en kabelsats. Om den är inaktiverad stängs instrumentkameran av efter att strömmen stängts av. När den är aktiverad spelar den in ett 30-sekunders nödklipp vid kollisionen; standard: av.

Röstvarning vid start (om den utlöses): "The parking mode got activated while you were away." (Parkeringsläget aktiverades medan du var borta.)

- Time-lapse-inspelning: Kräver kollisionsdetektering för att vara aktiverad. Alternativ: 4/6/8/10/12 timmar; standard: 4 timmar. Spelar in med 1 bps, skapar en 1-minuters video var 30:e minut.

Obs: Höga temperaturer kan göra att instrumentkameran stoppar parkeringssäkerheten eller stängs av, vilket resulterar i dataförlust.

- Kollisionskänslighet: Hög, Medium, Låg; standard: Medium.

4.5.5 Filhantering

Slinginspelningslista: Se videoklipp fram/bak.

Nödvideor: Få tillgång till inspelningar av kollisionsdetektering.

Tagna bilder: Visa/ta bort främre/bakre ögonblicksbilder.

5. Funktionsdetaljer

5.1 3K HD-inspelning

Upplösning: Främre kamera upp till 2880x1620P; bakre kamera (version med dubbel kamera) i 1920x1080P för skarpa, högupplösta bilder.

5.2 Wi-Fi-anslutning och appkontroll

Stöder 2,4 GHz Wi-Fi, vilket möjliggör realtidsvisning och filexport via Baseus-appen.

Anslutningssteg:

Ladda ner Baseus-appen (skanna QR-koden).

Tryck på Wi-Fi-knappen för att aktivera hotspot.

Sök efter enhetsmodellen (BS-CM033/BS-CM034) i appen och ange Wi-Fi-lösenordet (12345678) för att ansluta.

5.3 Parkeringsövervakning och Time-Lapse-inspelning

Kollisionsdetektering: Kräver en kabelsats; spelar in ett 30-sekunders nödklipp vid kollisionen.

Time-Lapse-inspelning: Tar bilder med 1 bps, sparar lagring samtidigt som du säkerställer kontinuerlig övervakning (kabelsats krävs).

5.4 G-sensor kollisionsdetektering

Avancerad accelerationssensor med tre axlar och sex faser låser automatiskt kritiska bilder vid kollisionen för att förhindra överskrivning.

6. Lagring och datahantering

6.1 Krav på minneskort

Stöder 32 GB–256 GB microSD-kort (klass 10 eller högre).

6.2 Fillagring och export

Format: H.264-kodning, MP4-format.

Exportalternativ:

Anslut till en PC via USB.

Ta bort TF-kortet och använd en kortläsare.

7. Vanliga frågor

F1: Instrumentkameran slår inte på?

S: Kontrollera om strömkabeln är ordentligt ansluten.

Prova att använda en annan billaddare eller USB-kabel."

F2: Det går inte att ansluta till Wi-Fi?

S: Se till att Wi-Fi-hotspot är aktiverad på instrumentkameran.

Kontrollera om Baseus-appen upptäcker rätt modell (BS-CM033/BS-CM034).

F3: Parkeringssäkerheten fungerar inte?

"S: Se till att du använder en kabelsats.

Kontrollera att G-sensordetektering är aktiverad i inställningarna.

8. Riktlinjer för säkerhet och användning

8.1 Allmän säkerhet

Ta inte isär: Otillåten demontering, reparation eller utbyte av delar kan göra garantin ogiltig.

Skador orsakade av felaktig hantering täcks inte.

Ingen funktion under körning: Undvik att interagera med instrumentkameran under körning för att förhindra distraktioner.

8.2 Försiktighetsåtgärder vid installation

Säker montering: Se till att 3M-klistret sitter ordentligt fast för att förhindra att enheten faller.

Placera inte om eller utöva kraft efter installationen.

Linsunderhåll: Håll linsen ren och fri för att säkerställa högkvalitativa inspelningar.

Undvik hinder: Placera inte onödiga föremål runt instrumentkameran för att förhindra oönskade reflektioner eller störningar.

8.3 Strömhantering

Använd endast originaltillbehör: Använd medföljande billaddare och kabel (5V/2,4A).

Användning av icke-original strömkällor kan orsaka brand eller kortslutning.

Kabelsats krävs: Parkeringsläget kräver en kabelsats; annars fungerar inte funktionen.

8.4 Miljöanpassningsförmåga

Värmeskydd: Vid extrem värme kan instrumentkameran lämna parkeringsläget eller stängas av, vilket kan orsaka dataförlust. Undvik direkt solljus eller långvarig exponering för höga temperaturer.

Drifttemperatur: Designad för -20 °C till 70 °C. Användning utanför detta intervall kan påverka prestandan.

8.5 Linsvård

Regelbunden rengöring: Damm och fläckar kan minska bildens klarhet – rengör linsen med jämna mellanrum.

Säkerställ en fri sikt: En blockerad lins betyder ingen inspelning – kontrollera om det finns hinder innan du kör.

8.6 Användning av minneskort

Lagringsval: Välj ett 32 GB–128 GB microSD-kort baserat på inspelningsbehov och kompatibilitet.

Regelbundet underhåll: Instrumentkameran skriver automatiskt över gamla bilder när lagringsutrymmet är fullt. Säkerhetskopiera viktiga videor till en dator eller extern enhet.

Säker borttagning: Stäng alltid av instrumentkameran innan du tar bort microSD-kortet för att förhindra korruption eller dataförlust.

8.7 Nödhantering

Bevara bevis: Om en olycka är framme, radera inte filmmaterial, eftersom det kan fungera som avgörande bevis.

Firmware-uppdateringar: Kontrollera regelbundet efter uppdateringar av tillverkarens firmware för att förbättra prestandan och låsa upp nya funktioner.

9. Tekniska specifikationer

Produktnamn: Baseus PrimeTrip VD1 Instrumentkamera

Modell: BS-CM033 (version med en kam); BS-CM034 (version med dubbel kamera)

Strömingång: DC 5V/1,5A (Max.)

Videokodning: H.264

Linsvinkel: Fram: 140°; Bak: 120°(Version med dubbel kamera)

Upplösning: Kamera fram: 2880×1620P / 2560×1440P / 1920×1080P; Kamera bak: 1920×1080P (version med dubbel kamera)

Skärm: 1,54-tum TFT, 240(RGB) × 240

G-sensor: 3-axlar, 6-fas

Trådlös anslutning: Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)

Lagringsstöd: MicroSD Klass 10 eller högre, 32 GB–256 GB

Material: ABS + PC + Aluminiumlegering

Mått: 51 × 53,5 × 76,4 mm

1. Hoş geldiniz

Baseus PrimeTrip VD1 Araç İçi Kamerası tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz:

* Tek kameralı model: Baseus PrimeTrip VD1 Araç İçi Kamera Ön 3K (Model BS-CM033)

* Çift kameralı model: Baseus PrimeTrip VD1 Araç İçi Kamera Ön 3K + Arka 1080P (Model BS-CM034)

Her iki modelde de önden 2880×1620 HD kayıt özelliği mevcuttur. Çift kameralı model, geniş kapsama alanı sağlayacak şekilde 1920×1080P çözünürlüğe sahip arka kamerayla birlikte gelir.

Her iki model de 18 ay garantiyle birlikte sunulmaktadır. Satış sonrası destek için fişinizi saklayın. Soru sormak için bizimle iletişime geçin.

2. Ürün Tanıtımı

2.1 Temel Özellikler

- 3K HD Kayıt: Ön kamera 2880×1620P/2560×1440P/1920×1080P çözünürlüğü desteklerken (çift kameralı modelde) arka kamera net ayrıntılar için 1920×1080P çözünürlüğü destekler.
- Süper Geniş Açılıl Mercekler: 140° ön + (çift kameralı modelde) 120° arka kapsama alanı, birden fazla şeridin izlenmesini sağlar.
- Wi-Fi Bağlantısı: 2,4 GHz kablosuz bağlantı, Baseus uygulaması üzerinden uzaktan görüntüleme/kontrol imkanı sağlar.
- Park Güvenliği: Çarpışma algılama + hızlandırılmış kayıt özelliklerine sahiptir (bunun için elektrik kablosu seti gereklidir).
- G Sensörü: Üç eksenli ve altı aşamalı hızlanma sensörü, üzerine yazmayı önlemek için çarpma anında kritik görüntüleri otomatik olarak kilitler.
- Sesle Kontrol: İngilizce komutları destekler ve böylece eller serbestken kullanılabilir.
- Döngüsel Kayıt: Depolama alanından tasarruf etmek için eski dosyaların üzerine otomatik olarak yazar.

2.2 Kutu İçeriği




Araç İçi Kamera Ön 3K × 1
(Model: BS-CM033 / BS-CM034)



Araç İçi Şarj Cihazı × 1
(DC 5V/2,4A)



USB-A' dan USB-C' ye Giriş Kablo (5V/2,4A, 3,6m, siyah) × 1



Arka Kamera (AHD iletim, 3m, siyah) × 1 (yalnızca çift kameralı modelde bulunur)



3M Yapışkanlı Ped × 1



Statik Yapışkanlı Etiket × 1



Sökme Aleti × 1



Kullanım Kılavuzu × 1

3. Montaj Kılavuzu

3.1 Montaja Hazırlık

- Ambalajdaki tüm aksesuarların eksiksiz olup olmadığını kontrol edin.
- Yüksek hızlı microSD kartı hazırlayın (10. Sınıf 32 GB-256 GB kapasiteli model önerilir).
- Aracın 12V prizin çalıştığından emin olun veya park izleme özelliğini desteklemek için (ayrı satılan) elektrik kablosu setini hazırlayın.

3.2 Montaj Adımları

1. Konumlandırma:

- En uygun görüşü elde etmek için sileceklerin kapladığı alanda, dikiz aynasının yanına monte edin.
- Ayarlanabilir boyunu kullanarak istediğiniz açığa ayarlayın.

2. Montaj:


- 3M yapışkanın kaplamasını çıkararak ön cama sıkıca yapıştırın.
- Dengeli olmasını sağlamak için monte ettikten sonra cihazı hareket ettirmeyin veya cihaza vurmayın.

3. Güç Bağlantısı:

- Araç içi şarj cihazını 12V prize bağlamak için ürünle birlikte verilen 3,6 metrelik kabloyu kullanın.
- Elektrik kablosu setini kullanacağınız zaman bağlantının güvenli olmasını sağlamak için cihazı sigorta kutusuna bağlayın.

4. Kablo Yönetimi:

Kabloların engel oluşturmasını önlemek için sökme aletini kullanarak kabloları döşemeye sıkıştırın.

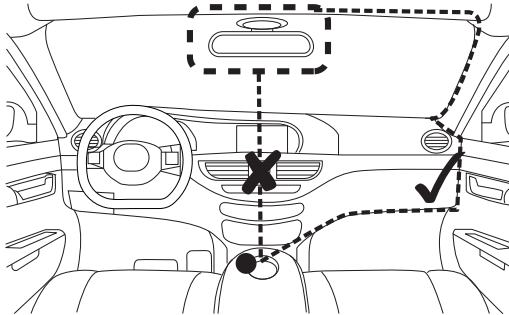

5. Deneme:

Aracı çalıştırarak araç içi kameranın açıldığını ve kayıt yaptığını doğrulayın.


4. Kullanım Kılavuzu

4.1 Güç Açma/Kapama

- On (Açma): Elektrige bağlandığında veya güç düğmesine basıldığında otomatik olarak açılır.
- Off (Kapama): Güç düğmesine 2 saniye basılı tutun veya güç bağlantısını kesin.
- Screen Toggle (Ekran Değiştirme): Ekranı açıp kapatmak için güç düğmesine basın.

4.2 Düğme Yerleşimi ve İşlevleri

Düğme Yerleşimi

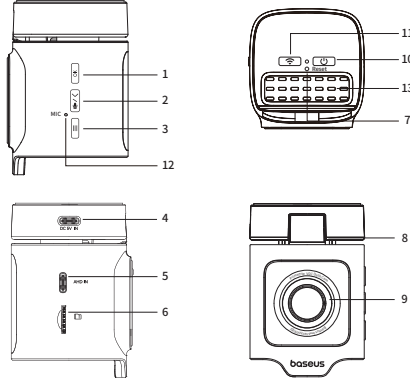

1. Tamam Düğmesi
2. Sonraki/Ses Kayıt Düğmesi
3. Menü/Ön-Arka Kamera Değiştirme Düğmesi (çift kameralı model)
4. USB-C Güç Girişi
5. USB-C Arka Kamera Sinyal İletimi (çift kameralı model)
6. TF Kart Yuvası
7. Sıfırlama Deliği
8. Ayarlanabilir Boyun
9. Mercek
10. Güç Düğmesi (Açma/Kapama)
11. Wi-Fi Düğmesi
12. Mikrofon
13. Hoparlör

Düğme İşlevleri

Güç Düğmesi (10)

Güç açıldığında otomatik olarak açılır. Kapatmak için düğmeye 2 saniye basılı tutun. Tekrar açmak için düğmeye yeniden basın.

Açıkken ekranı açıp kapatmak için düğmeye basın.

Sonraki/Ses Kayıt Düğmesi (2)

Ana ekran: Ses kayıt işlevini açıp kapatmak için dokunun.

Menü ekranı: Kullanılabilir işlev seçenekleri arasında geçiş yapmak için dokununuz.

Menü/Ön-Arka Kamera Değiştirme Düğmesi (3)

Ana ekran: Ayarlar menüsüne erişmek için dokunun.

Menü ekranı: Önceki menüye dönmek için dokunun.

Çift kameralı model: Ön ve arka kameralar arasında geçiş yapmak için iki kez dokunun.

Tamam Düğmesi (1)

İşlevi seçtikten sonra onaylamak ve kaydetmek için bu düğmeye basın.

Wi-Fi Düğmesi (11)

Ana ekran: Wi-Fi hotspot özelliğini açıp kapatmak için dokunun.

Sistem Ayarları -> Wi-Fi hotspot ekranı: Wi-Fi durumunu görüntüleyin veya hotspot özelliğini açıp kapatmak için Tamam düğmesine dokunun.

4.3 Kayıt Modu

- Varsayılan Mod: Açıldıktan sonra otomatik olarak kayıt moduna girer.
- Döngüsel kayıt: Bölümlere ayrılmış kaydı destekler (varsayılan: 3 dakikalık klip). Eski dosyaların üzerine otomatik olarak yazılır.

4.4 Fotoğraf Çekme ve Oynatma

- Fotoğraf Çekme: Görüntü yakalamak için "Take photo" ("Fotoğraf çek") sesli komutunu kullanın.
- Oynatma: Menüye girmek için Menü/Ön-Arka Kamera Değiştirme düğmesine basın, ardından bir dosya seçmek için Sonraki/Ses Kayıt düğmesini kullanın ve oynatmak içinse Tamam düğmesine basın.

4.5 Menü Ayarları

Menüye Erişim: Ayarların bulunduğu arayüze girmek için Menü/Ön-Arka Kamera Değiştirme düğmesine basın.

4.5.1 Menü Ayarları

- Ses Kayıt İşlevi: Bu işlevi açıp kapatmak için Sonraki/Ses Kayıt düğmesine basın (varsayılan: kapalı).
- Ses Seviyesi: Yüksek, Orta, Düşük ve Kapalı olmak üzere 4 seviyede ayarlanabilir; varsayılan: Orta.
- Sesle Kontrol: İngilizce komutları destekler (varsayılan: kapalı)

4.5.2 Video Kayıt Ayarları

- Video Çözünürlüğü: Ön kamera seçenekleri: 2880x1620P, 2560x1440P, 1920x1080P. Varsayılan: 30 fps hızında 2880x1620P. (Çift kameralı modelde) arka kamera, 30 fps hızında 1920x1080P sabit çözünürlük sağlar.
- Döngüsel Kayıt: Seçenekler: 1/3/5 dakika, varsayılan: 3 dakika.
- Arka Kamera İşlevi (çift kameralı model): Bağlandığında otomatik olarak etkinleşir. Öziletmeyi değiştirmek için Menü/Ön-Arka Değiştirme düğmesine iki kez dokunun.
- Yansıtma ve Tersine Çevirme: Ayarlardan yansıtma veya tersine çevirme özelliğini etkinleştirin/devre dışı bırakın; varsayılan: kapalı.

4.5.3 Sistem Ayarları

- Ekran Zaman Aşımı: Seçenekler: 1/3/5 dakika veya her zaman açık, varsayılan: 5 dakika.
- Dil: Varsayılan: İngilizce. İngilizce, Çince, İspanyolca, Portekizce, Lehçe, Rusça, Ukraynaca, Almanca, Korece ve Fransızca dillerini destekler.
- Hız Birimi: Kilometre/Saat veya Mil/Saat, varsayılan: Kilometre/Saat.
- Zaman Ayarları: Menüden ayarlanabilir.
- Frekans: 50 Hz/60 Hz, varsayılan: 60 Hz.
- WiFi Hotspot: WiFi Düğmesi kullanılarak açılıp kapatılabilir.

4.5.4 Park Güvenliği

- Çarpışma Algılama: Elektrik kablosu seti gereklidir. Devre dışı bırakıldığında araç kamera güç kapatıldıktan sonra kapanır. Etkinleştirildiğinde çarpmadan sonra 30 saniyelik bir acil durum klibi kaydeder; varsayılan: kapalı.

(Devreye sokulmuşsa) Açıldığında Gelen Sesli Uyarı: "The parking mode got activated while you were away." ("Siz yokken park modu etkinleştirildi.")

- Hızlandırılmış Kayıt: Çarpışma Algılamanın etkinleştirilmesi gereklidir. Seçenekler: 4/6/8/10/12 saat; varsayılan: 4 saat. 1 fps hızında kayıt yaparak her 30 dakikada bir 1 dakikalık video oluşturur. Not: Yüksek sıcaklıklar, araç kamerasının park güvenliğini durdurmasına veya kapanmasına neden olarak veri kaybına yol açabilir.
- Çarpışma Hassasiyeti: Yüksek/Orta/Düşük; varsayılan: Orta.

4.5.5 Dosya Yönetimi

Döngüsel Kayıt Listesi: Ön/arka kamerayla çekilen video kliplerini görüntüleyebilirsiniz.

Acil Durum Videoları: Çarpışma algılama kayıtlarına erişebilirsiniz.

Yakalanan Görüntüler: Ön/arka kamerayla çekilen anlık görüntüleri görüntüleyebilir veya silebilirsiniz.

5. Özellik Ayarlıları

5.1 3K HD Kayıt

Çözünürlük: Net ve yüksek çözünürlüklü çekim sağlayacak şekilde ön kameranın maksimum çözünürlüğü 2880x1620P (çift kameralı modelde) arka kameranın çözünürlüğü ise 1920x1080P'dir.

5.2 Wi-Fi Bağlantısı ve Uygulama Üzerinden Kontrol

2,4 GHz Wi-Fi bağlantısını destekleyerek Baseus uygulamasından gerçek zamanlı görüntüleme ve dosya aktarımı olanağı sağlar.

Bağlantı Adımları:

(QR kodunu okutarak) Baseus uygulamasını indirin.

Hotspot özelliğini etkinleştirmek için Wi-Fi düğmesine basın.

Uygulamadan cihaz modelini (BS-CM033/BS-CM034) aratın ve bağlanmak için Wi-Fi şifresini (12345678) girin.

5.3 Park İzleme ve Hızlandırılmış Kayıt

Çarpışma Algılama: Elektrik kablosu seti gerekli olup çarpışmadan sonra 30 saniyelik bir acil durum klipi kaydederek.

Hızlandırılmış Kayıt: Sürekli izleme olanağı sağlarken depolama alanından tasarruf ederek görüntüleri 1 fps hızında yakalar (elektrik kablosu seti gereklidir).

5.4 G Sensörlü Çarpışma Algılama:

Gelişmiş üç eksenli ve altı aşamalı hızlanma sensörü, üzerine yazmayı önlemek için çarpma anına ait görüntüyü acil durum klasörüne aktararak otomatik olarak kilitler.

6. Depolama ve Veri Yönetimi

6.1 Bellek Kartı Gereksinimleri

32 GB-256 GB (10. Sınıf veya daha üst) microSD kartları destekler.

6.2 Dosya Depolama ve Dış Aktarma

Biçim: H.264 kodlama, MP4 biçimi.

Dış Aktarma Seçenekleri:

USB ile bilgisayara bağlanabilirsiniz.

TF kartı çıkarılabilir ve kart okuyucu kullanabilirsiniz.

7. SSS

S1: Araç içi kamera neden açılmıyor?

C: Güç kablosunun sıkıca bağlı olup olmadığını kontrol edin.

Farklı bir araç içi şarj cihazı veya USB kablosu kullanmayı deneyin.

S2: Neden Wi-Fi ağına bağlanamıyorum?

C: Araç içi kameranın Wi-Fi hotspot özelliğinin etkin olduğundan emin olun.

Baseus uygulamasının doğru modeli (BS-CM033/BS-CM034) algılayıp algılamadığını kontrol edin.

S3: Park güvenliği neden çalışmıyor?

C: Elektrik kablosu setini kullandığınızdan emin olun.

Ayarlarda G sensörlü algılamanın etkin olduğunu doğrulayın.

8. Güvenlik ve Kullanım ile ilgili Talimatlar

8.1 Genel Güvenlik

Parçalarına Ayırmayın: İzinsiz parçalara ayırma, onarım veya parça değişimi garantiyi geçersiz kılabilir. Yanlış kullanımdan kaynaklanan hasarlar garanti kapsamında değildir.

Araç Sürerken Kullanmayın: Dikkatinizin dağılmasını önlemek için araç sürerken araç içi kamerayla ilgilenmeyin.

8.2 Montaja İlişkin Uyarılar

Güvenle Monte Etme: Cihazın düşmesini önlemek için 3M yapışkanın sıkıca yapıştığından emin olun. Taktıktan sonra yerini değiştirmeyin veya üzerine güç uygulamayın.

Mercek Bakımı: Yüksek kaliteli kayıtlar elde etmek için merceği temiz ve önünü açık tutun.

Engelleri Ortadan Kaldırın: İstenmeyen yansımaları veya parazitleri önlemek için araç içi kameranın etrafına gereksiz eşyalar koymayın.

8.3 Güç Yönetimi

Yalnızca Orijinal Aksesuarları Kullanın: Ürünle birlikte verilen araç içi şarj cihazını ve kablосunu (5V/2,4A) kullanın. Orijinal olmayan güç kaynaklarını kullanmak, yangına veya kısa devrelere neden olabilir.

Elektrik Kablосu Setini Bulundurun: Park modu için elektrik kablосu seti gereklidir. Aksi takdirde bu özellik çalışmaz.

8.4 Çevre Koşullarına Uyum Sağlayabilme

Isı Koruması: Aşırı sıcaklarda araç içi kamera, park modundan çıkabilir veya kapanabilir ve böylece veri kaybına neden olabilir. Ürünü doğrudan güneş ışığına veya yüksek sıcaklıklara uzun süre maruz bırakmayın.

Çalışma Sıcaklığı: -20°C ila 70°C sıcaklıkta çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Bu aralığın dışında kullanıldığında performans etkilenebilir.

8.5 Mercek Bakımı

Düzenli Temizleme: Toz ve lekeler görüntü netliğini azaltabilir—merceği belirli aralıklarla temizleyin.

Net Görüş Alanı: Merceğin önünde engel bulunduğunda kayıt yapılamaz—sürüşten önce engel olup olmadığını kontrol edin.

8.6 Bellek Kartının Kullanımı

Depolama Seçimi: Kayıt ihtiyaçlarına ve uyumluluğuna göre 32 GB ile 128 GB aralığında microSD kart seçin.

Düzenli Bakım: Araç içi kamera, depolama alanı dolduğunda otomatik olarak eski görüntüleri üzerine veri yazar. Önemli videoları bilgisayara veya harici sürücüye aktararak yedekleyin.

Güvenli Kaldırma: Bozulmayı veya veri kaybını önlemek için microSD kartı çıkarmadan önce daima araç içi kamerayı kapatın.

8.7 Acil Durumda Kullanım

Delillerin Korunması: Kaza meydana geldiğinde önemli bir delil teşkil edebileceğinden silmeyin. Aygıt Yazılımı Güncellemeleri: Performansı artırmak ve yeni özelliklerin kilidini açmak için üreticinin aygıt yazılımı güncellemelerini düzenli olarak kontrol edin.

9. Teknik Özellikler

Ürün Adı: Baseus PrimeTrip VD1 Araç İçi Kamera

Model: BS-CM033 (Tek kameralı model:); BS-CM034 (Çift kameralı model:)

Güç Girişi: (Maks.) DC 5V/1,5A

Video Kodlama: H.264

Mercek Açısı: Ön: 140°; Arka: 120° (Çift kameralı model)

Çözünürlük: Ön Kamera: 2880×1620P / 2560×1440P / 1920×1080P; Arka Kamera: 1920×1080P (Çift kameralı model)

Ekran: 1,54 inç TFT, 240 (RGB) × 240

G Sensörü: 3 eksenli, 6 aşamalı

Kablосuz Bağlantı: Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)

Depolama Desteği: 10. Sınıf veya daha üst MicroSD, 32 GB-256 GB

Malzeme: ABS + PC + Alüminyum Alaşım

Boyutlar: 51 × 53,5 × 76,4 mm

1. Ласкаво просимо!

Дякуємо, що обрали відеореєстратор Baseus PrimeTrip VD1.

* Версія з однією камерою: автомобільний відеореєстратор Baseus PrimeTrip VD1 Front 3K (модель BS-CM033)

* Версія з двома камерами: автомобільний відеореєстратор Baseus PrimeTrip VD1 Front 3K + Rear 1080P (модель BS-CM034)

Обидві моделі оснащені камерою з високою роздільною здатністю 2880×1620 для записування спереду. У версії з двома камерами додатково використовується задня камера $1920 \times 1080P$ для повного огляду.

Обидві моделі постачаються з гарантією на 18 місяців. Збережіть товарний чек для отримання сервісного обслуговування. З будь-якими запитаннями звертайтеся до нас.

2. Огляд продукту

2.1 Основні можливості

- Записування в якості HD з роздільною здатністю 3K: передня камера підтримує роздільну здатність $2880 \times 1620P/2560 \times 1440P/1920 \times 1080P$. Задня камера (у версії з двома камерами) — $1920 \times 1080P$ для деталізованого зображення.
- Надширококутні об'єктиви: кут огляду 140° спереду + 120° ззаду — ідеально підходить для огляду кількох смуг руху.
- Підключення до Wi-Fi: підтримка бездротового з'єднання 2,4 ГГц для перегляду відео та керування через застосунок Baseus.
- Режим паркування: виявлення зіткнень + інтервальна зйомка (необхідне постійне живлення через спеціальний комплект підключення).
- G-сенсор: триосовий сенсор прискорення із шістьма рівнями чутливості автоматично блокує критичні відеофайли в разі удару, щоб уникнути їх перезаписання.
- Голосове керування: підтримка команд англійською мовою для керування без рук.
- Циклічне записування: стара інформація автоматично перезаписується для економії місця на карті пам'яті.

2.2 Вміст упаковки




Передній відеореєстратор 3K — 1 шт. (моделі: BS-CM033 / BS-CM034)



Автомобільний зарядний пристрій — 1 шт. (пост. струм 5 В / 2,4 А)



Кабель USB-A — USB-C (5 В / 2,4 А, 3,6 м, чорний) — 1 шт.



Задня камера (передавання через AHD, 3 м, чорна) — 1 шт. (лише у версії з двома камерами)



Клейка стрічка 3М — 1 шт.



Статична плівка — 1 шт.



Інструмент для підважування — 1 шт.



Посібник користувача — 1 шт.

3. Посібник з установалення

3.1 Підготовка до встановлення

- Перевірте, чи всі компоненти з набору на місці.
- Підготуйте високошвидкісну карту пам'яті microSD (рекомендовано клас 10, обсяг від 32 до 256 ГБ).
- Переконайтесь, що прикурювач на 12 В працює, або підготуйте комплект постійного живлення (продається окремо), щоб активувати функцію моніторингу під час паркування.

3.2 Етапи встановлення

1. Вибір місця кріплення:

- Установлюйте пристрій поблизу дзеркала заднього виду, у зоні покриття склоочисників для найкращого огляду.
- Відрегулюйте нахил за допомогою регульованого шарніра.

2. Кріплення:


- Зніміть захисну плівку з клейкої основи 3М і надійно прикріпіть відеореєстратор до лобового скла.
- Не переміщуйте й не вдаряйте пристрій після встановлення, щоб уникнути зсуву.

3. Підключення до живлення:

- Використайте кабель довжиною 3,6 метра з комплекту, щоб під'єднати автомобільний зарядний пристрій до розетки 12 В.
- Якщо використовується комплект постійного живлення, під'єднайте його до блока запобіжників для безпечного монтажу.

4. Укладання кабелів:

Акуратно заховайте дроти під обшивку, використовуючи інструмент для підважування, щоб уникнути перешкод.

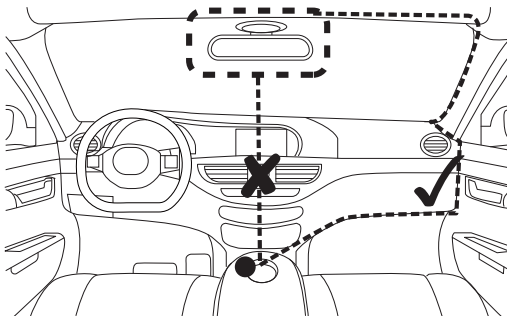

5. Перевірка:

Запустіть двигун, щоб переконатися, що відеореєстратор увімкнувся та розпочав записування.


4. Інструкція з керування

4.1 Увімкнення / вимкнення

- Увімкнення: пристрій вмикається автоматично після підключення до живлення або після натискання кнопки живлення.
- Вимкнення: натисніть і утримуйте кнопку живлення протягом 2 секунд або від'єднайте живлення.
- Увімкнення та вимкнення екрана: коротке натискання кнопки живлення вмикає або вимикає екран.

4.2 Розташування та функції кнопок

Схема розташування кнопок

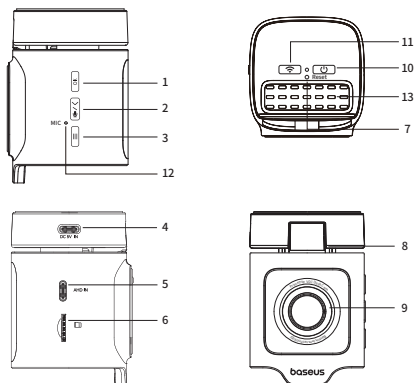

1. Кнопка «ОК»
2. Кнопка «Далі / Записування звуку»
3. Кнопка «Меню / Перемикання передньої та задньої камери» (для версії з двома камерами)
4. Вхід живлення USB-C
5. Порт USB-C для сигналу від задньої камери (для версії з двома камерами)
6. Слот для карти пам'яті microSD (TF)
7. Отвір для скидання
8. Регульований шарнір
9. Об'єктив
10. Кнопка живлення (Увімк./Вимк.)
11. Кнопка Wi-Fi
12. Мікрофон
13. Динамік

Функції кнопок

Кнопка живлення (10)

Після подачі живлення пристрій вмикається автоматично. Натисніть і утримуйте 2 секунди, щоб вимкнути. Натисніть ще раз, щоб знову увімкнути.

Увімкнений пристрій: коротке натискання — вимкнення/увімкнення екрана.

Кнопка «Далі / Записування звуку» (2)

На головному екрані: натисніть, щоб увімкнути або вимкнути записування звуку.

У меню: натискайте для переходу по доступних пунктах.

Кнопка «Меню / Перемикання передньої та задньої камери» (3)

На головному екрані: натисніть, щоб відкрити меню налаштувань.

У меню: натисніть, щоб повернутися до попереднього меню.

Версія з двома камерами: двічі торкніться для перемикання між передньою та задньою камерами.

Кнопка «ОК» (1)

Після вибору функції натисніть, щоб підтвердити та зберегти.

Кнопка Wi-Fi (11)

На головному екрані: натисніть, щоб увімкнути або вимкнути точку доступу Wi-Fi.

Екран налаштувань системи -> Точка доступу Wi-Fi: перегляньте статус Wi-Fi або натисніть кнопку ОК, щоб увімкнути/вимкнути точку доступу.

4.3 Режим записування

- Режим за замовчуванням: відеореєстратор автоматично переходить у режим записування після ввімкнення.
- Циклічне записування: підтримує сегментоване записування (за замовчуванням: кліпи по 3 хвилини). Старі файли автоматично перезаписуються.

4.4 Зйомка та відтворення фотографій

- Зйомка фотографій: скористайтесь голосовою командою «Take photo» (Зробити фото), щоб зробити знімок.
- Відтворення: натисніть кнопку «Меню / Перемикання камери», щоб відкрити меню. Потім кнопкою «Далі / Записування звуку» виберіть файл і натисніть «ОК», щоб відтворити.

4.5 Налаштування меню

Доступ до меню: натисніть кнопку «Меню / Перемикання камери», щоб увійти в інтерфейс налаштувань.

4.5.1 Налаштування звуку

- Функція записування звуку: натисніть кнопку «Далі / Записування звуку», щоб увімкнути або вимкнути (за замовчуванням: вимкнено).
- Гучність: 4 рівні — висока, середня, низька, вимкнено; за замовчуванням: середня.
- Голосове керування: підтримує команди англійською мовою (за замовчуванням: вимкнено).

4.5.2 Налаштування відеозапису

- Роздільна здатність відео: параметри для передньої камери: 2880x1620P, 2560x1440P, 1920x1080P. за замовчуванням: 2880x1620P при 30 кадрів/с. Задня камера (у версії з двома камерами) — 1920x1080P при 30 кадрів/с (фіксована).

- Циклічне записування: параметри — 1/3/5 хв, за замовчуванням: 3 хвилини.
- Функція задньої камери (у версії з двома камерами): автоматично активується під час підключення. Двічі натисніть кнопку меню/перемикання передньої-задньої камери, щоб переключити попередній перегляд.
- Дзеркальне відображення та перевертання: увімкнення/вимкнення режиму дзеркального відображення або перевертання в налаштуваннях, за замовчуванням: вимкнено.

4.5.3 Налаштування системи

- Автовимкнення екрана: параметри — 1/3/5 хв або завжди вимкнений, за замовчуванням: 5 хвилини.
 - Мова: за замовчуванням: англійська. Підтримує англійську, китайську, іспанську, португальську, польську, російську, українську, німецьку, корейську та французьку мови.
 - Одиниця швидкості: км/год або миль/год, за замовчуванням: км/год
 - Налаштування часу: установлюється через меню.
 - Частота: 50 Гц / 60 Гц, за замовчуванням: 60 Гц.
- Точка доступу WiFi: вмикається або вимикається за допомогою кнопки WiFi.

4.5.4 Безпека під час паркування

- Виявлення зіткнень: Потребує комплекту для постійного живлення. Якщо вимкнено, відеореєстратор вимикається після відключення живлення. Якщо ввімкнено, відеореєстратор записує 30-секундний екстрений кліп у разі зіткнення; за замовчуванням: вимкнено.

Голосове сповіщення під час запуску (якщо активовано): The parking mode got activated while you were away. (Режим паркування було активовано, поки ви були відсутні).

- Інтервальна зйомка: потребує ввімкнення функції виявлення зіткнень. параметри — 4/6/8/10/12 годин. за замовчуванням: 4 години. Записування відбувається зі швидкістю 1 кадр/с — формує 1-хвилинний ролик за кожні 30 хв реального часу. Примітка. Високі температури можуть призвести до виходу з режиму паркування або вимкнення відеореєстратора, що може спричинити втрату даних.

- Чутливість до зіткнень: висока, середня, низька; за замовчуванням: середня.

4.5.5 Керування файлами

Список циклічних записів: перегляд відеокліпів із передньої та задньої камер.

Екстрені відео: доступ до записів, зроблених під час зіткнення.

Зняті фотографії: перегляд / видалення знімків із передньої / задньої камери.

5. Відомості про функції

5.1 Записування в якості HD з роздільною здатністю 3К

Роздільна здатність: передня камера — з роздільною здатністю до 2880x1620P; задня камера (версія з двома камерами) — з роздільною здатністю 1920x1080P для отримання чітких, високоякісних відео.

5.2 З'єднання за допомогою Wi-Fi та керування через застосунок

Підтримка Wi-Fi 2,4 ГГц — для перегляду відео в реальному часі та експорту файлів через застосунок Baseus.

Вказівки з підключення:

Завантажте додаток Baseus (проскануйте QR-код).

Натисніть кнопку Wi-Fi, щоб увімкнути точку доступу.

Знайдіть модель пристрою (BS-CM033/BS-CM034) у застосунку та введіть пароль Wi-Fi (12345678), щоб підключитися.

5.3 Моніторинг паркування та інтервальна зйомка

Виявлення зіткнень: потребує комплекту постійного живлення; записує 30-секундний аварійний відеокліп у разі зіткнення.

Інтервальна зйомка: знімає з частотою 1 кадр на секунду, заощаджуючи місце для зберігання даних, водночас забезпечуючи безперервний нагляд (потрібен комплект для постійного живлення).

5.4 Виявлення зіткнень за допомогою G-сенсора

удосконалений тривісний шестифазний датчик прискорення автоматично записує відео зіткнень у папку аварійних ситуацій, щоб запобігти перезаписуванню.

6. Зберігання даних і керування ними

6.1 Вимоги до карт пам'яті

Підтримуються карти microSD обсягом від 32 до 256 ГБ не нижче класу 10.

6.2 Зберігання та експорт файлів

Формат: кодування H.264, формат файлів MP4.

Способи експорту:

Підключіть реєстратор до ПК через USB-кабель.

Вийміть microSD-карту (TF) та скористайтесь кардридером.

7. Часті запитання

ЗАПИТАННЯ 1. Відеореєстратор не вмикається?

ВІДПОВІДЬ. Перевірте, чи надійно підключений кабель живлення.

Спробуйте інший автомобільний зарядний пристрій або USB-кабель.

ЗАПИТАННЯ 2. Не вдалося підключитися до Wi-Fi?

ВІДПОВІДЬ. Переконайтесь, що точка доступу Wi-Fi активована на відеореєстраторі.

Перевірте, чи застосунок Baseus розпізнає модель пристрою (BS-CM033 / BS-CM034).

ЗАПИТАННЯ 3. Не працює режим паркування?

ВІДПОВІДЬ. Переконайтесь, що використовується комплект постійного живлення.

Увімкніть виявлення зіткнень (G-сенсор) у налаштуваннях.

8. Рекомендації з безпеки та використання

8.1 Загальні вимоги безпеки

Не розбирайте пристрій: самовільне розбирання, ремонт або заміна деталей можуть призвести до анулювання гарантії. Пошкодження, спричинені неправильним поводженням із пристроєм, гарантією не покриваються.

Не керуйте пристроєм під час руху: не взаємодійте з реєстратором під час водіння, щоб уникнути відволікання уваги.

8.2 Запобіжні заходи під час установлення

Надійне кріплення: переконайтеся, що клейкий шар 3М добре закріплений, щоб запобігти падінню пристрою. Не переміщуйте пристрій і не тисніть на нього після монтажу.

Догляд за об'єктивом: регулярно очищуйте об'єктив і стежте, щоб нічого не затулюло камеру — це впливає на якість записування.

Уникайте перешкод: не залишайте поруч із реєстратором зайві речі — вони можуть спричинити відблиски або заважати зйомці.

8.3 Керування живленням

Використовуйте лише оригінальні аксесуари: підключайте реєстратор лише через комплектний адаптер живлення і кабель (5 В / 2,4 А). Використання сторонніх блоків живлення може призвести до перегріву, короткого замикання або займання.

Потрібен комплект для постійного живлення: для роботи режиму паркування необхідний окремий комплект постійного живлення. Без нього функція не працює.

8.4 Адаптація до умов навколишнього середовища

Захист від перегріву: у спеку реєстратор може автоматично вийти з режиму паркування або вимкнутись, що може призвести до втрати даних. Уникайте прямого сонячного проміння або тривалого нагрівання.

Робоча температура: пристрій розрахований на діапазон від -20°C до +70°C.

Використання за межами цього діапазону може вплинути на стабільність роботи.

8.5 Догляд за об'єктивом

Регулярне очищення: пил і відбитки пальців знижують чіткість зображення. Періодично протирайте об'єктив м'якою сухою серветкою.

Забезпечення чіткого огляду: заблокована камера — відсутній запис. Перевірте, чи нічого не заважає огляду, перед початком руху.

8.6 Використання карти пам'яті

Вибір обсягу: обирайте microSD-карту на 32–128 ГБ з урахуванням тривалості запису та сумісності.

Регулярне обслуговування: відеореєстратор автоматично перезаписує старі файли, коли пам'ять заповнена. Зберігайте важливі відео на комп'ютер або зовнішній накопичувач.

Безпечне видалення: перед вийманням microSD-карти вимикайте реєстратор, інакше можливе пошкодження даних або самої карти.

8.7 Дії в надзвичайних ситуаціях

Збереження доказів: у разі ДТП не видаляйте відео — воно може стати важливим доказом.

Оновлення прошивки: регулярно перевіряйте наявність оновлень ПЗ від виробника — це покращує роботу пристрою та може додати нові функції.

9. Технічні характеристики

Назва продукту: автомобільний відеореєстратор Baseus PrimeTrip VD1

Модель: BS-CM033 (версія з однією камерою); BS-CM034 (версія з двома камерами)

Вхід живлення: пост. струм 5 В / 1,5 А (макс.)

Кодування відео: H.264

Кут огляду об'єктива: Спереду: 140°; ззаду: 120° (версія з двома камерами)

Роздільна здатність: передня камера — 2880×1620P / 2560×1440P / 1920×1080P; задня

камера — 1920×1080P (версія з двома камерами)

Дисплей: 1,54-дюймовий TFT, 240(RGB) × 240

G-сенсор: 3-осьовий, 6-фазний

Бездротове підключення: Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n (2,4 ГГц)

Підтримка сховища: карта пам'яті MicroSD класу 10 або вище, обсягом від 32 до 256 ГБ

Матеріал: АБС-пластик + полікарбонат + алюмінієвий сплав

Розміри: 51 × 53,5 × 76,4 мм

AR

1. مرحباً

نشكرك على اختيار كاميرا لوحة القيادة Baseus PrimeTrip VD1:

* إصدار الكاميرا الفردية: كاميرا أمامية للوحة القيادة Baseus PrimeTrip VD1 بدقة 3K (طراز BS-CM033)

* إصدار الكاميرا المزدوجة: كاميرا أمامية للوحة القيادة Baseus PrimeTrip VD1 بدقة 3K + كاميرا خلفية بدقة 1080P (طراز BS-CM034)

يتمتع كلا الطرازين بالتسجيل الأمامي عالي الدقة بدقة 2880×1620. يضيف إصدار الكاميرا المزدوجة كاميرا خلفية بدقة 1920×1080 بكسل لتوفير تغطية شاملة.

يأتي كلا الطرازين مع ضمان لمدة 18 شهراً. احتفظ بإيصال الشراء الخاص بك للحصول على الدعم بعد البيع.

للاستفسارات، اتصل بنا.

2. نظرة عامة على المنتج

2.1 الميزات الأساسية

- عرض عالي الدقة بدقة 3K: تدعم الكاميرا الأمامية دقة 2880×1620P / 2560×1440P / 1920×1080P؛ تدعم الكاميرا الخلفية (إصدار الكاميرا المزدوجة) دقة 1920×1080P للحصول على تفاصيل دقيقة.
- عدسات ذات زاوية عريضة فائقة: تغطية أمامية 140 درجة + خلفية 120 درجة (إصدار الكاميرا المزدوجة)

لمراقبة متعددة المسارات.

- اتصال Wi-Fi: اتصال لاسلكي 2.4 جيجاهرتز 1 للعرض/التحكم عن بُعد عبر تطبيق Baseus.
- أمان وقوف السيارات: اكتشاف الاصطدام + تسجيل بالفاصل الزمني (يتطلب مجموعة توصيل ثابتة).
- مستشعر الجاذبية: يقوم مستشعر التسارع ثلاثي المحاور ذو الست مراحل بقلل اللقطات المهمة تلقائيًا عند الاصطدام لمنع استبدالها.
- التحكم الصوتي: يدعم الأوامر باللغة الإنجليزية لتشغيل من دون استخدام اليدين.
- التسجيل الحلقي: يقوم تلقائيًا باستبدال الملفات القديمة لتوفير مساحة التخزين.

2.2 محتويات العبوة




كاميرا أمامية للوحة القيادة بدقة 3K × 1 (مطار: BS-CM033 / BS-CM034)



شاحن سيارة 1 × (5 فولت تيار مستمر/2.4 أمبير)



كابل USB-A إلى USB-C 1 × (5 فولت/2.4 أمبير، 3.6 أمبير/1 ×)



كاميرا خلفية (ظل 3.6AHD، 3 × أسود) 1 × (إصدار الكاميرا المتقدمة فقط)



وسادة لاصقة 3 × 1



لاصقة ثابتة 1 ×



أداة خلع 1 ×



دليل مستخدم 1 ×

3. دليل التثبيت

3.1 التركيب المسبق

- تأكد من أن جميع الملحقات الموجودة في العبوة كاملة.
- قم بإعداد بطاقة microSD عالية السرعة (ال فئة 10، يوصى بسعة 32 جيجابايت - 256 جيجابايت).
- تأكد من أن مقبس السيارة بجهد 12 فولت يعمل، أو قم بإعداد مجموعة أسلاك صلبة (شُباع بشكل منفصل) لدعم ميزة مراقبة وقوف السيارات.

3.2 خطوات التركيب

1. تحديد الموضع:

- ركه بالقرب من مرآة الرؤية الخلفية ضمن تغطية المساحات للحصول على رؤية مثالية.
- اضبط الزاوية المطلوبة باستخدام المحور القابل للتعديل.

2. التركيب:


- أزل اللاصق 3M وقم بتثبيته بقوة على الزجاج الأمامي.
- تجنب تحريك الجهاز أو ضربه بعد التركيب لضمان ثباته.

3. توصيل الطاقة:

- استخدم الكابل المرفق بطول 3.6 أمتار لتوصيل شاحن السيارة بمقبس 12 فولت.
- إذا كنت تستخدم مجموعة الأسلاك الصلبة، فقم بتوصيلها ب صندوق المنصهر لضمان التوصيل الآمن للأسلاك.

4. التعامل مع الكابل:

ثبت الأسلاك على طول القطع باستخدام أداة الخلع لتجنب الانسداد.

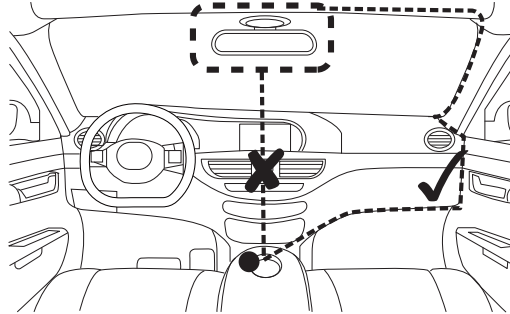

5. الاختبار:

قم بتشغيل السيارة للتأكد من أن كاميرا لوحة القيادة تعمل وتقوم بالتسجيل.


4. دليل التشغيل

4.1 التشغيل/إيقاف التشغيل

- التشغيل: يتم التشغيل تلقائيًا عند توصيله بالطاقة، أو الضغط على زر الطاقة.
- إيقاف التشغيل: اضغط مطولاً على زر الطاقة لمدة ثانيتين، أو افصل الطاقة.
- تبديل الشاشة: اضغط على زر الطاقة لتشغيل/إيقاف تشغيل الشاشة.

4.2 مخطط الأزرار ووظائفها

خط الأزرار

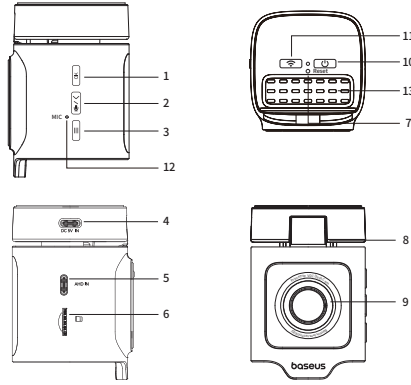

1. زر موافق
2. زر التالي/تسجيل الصوت
3. زر القائمة/تبديل الكاميرا الأمامية والخلفية (إصدار الكاميرا المزدوجة)
4. طاقة دخل USB-C
5. نقل إشارة الكاميرا الخلفية USB-C (إصدار الكاميرا المزدوجة)
6. فتحة بطاقة TF
7. فتحة إعادة الضبط
8. محور قابل للتعديل
9. العدسة
10. زر الطاقة (تشغيل/إيقاف التشغيل)
11. زر Wi-Fi
12. ميكروفون
13. مكبر الصوت

وظائف الأزرار

زر الطاقة (10)

عند التشغيل، يتم تشغيله تلقائيًا. اضغط عليه لمدة ثانيتين لإيقاف التشغيل. اضغط مرة أخرى لتشغيله مرة أخرى. عند التشغيل، اضغط لتبديل الشاشة إلى وضع التشغيل/إيقاف التشغيل.

زر التالي/تسجيل الصوت (2)

الشاشة الرئيسية: انقر لتشغيل/إيقاف تشغيل وظيفة تسجيل الصوت. شاشة القائمة: انقر للتنقل بين خيارات الوظائف المتاحة.

زر القائمة/تبديل الكاميرا الأمامية والخلفية (3)

الشاشة الرئيسية: انقر للوصول إلى قائمة الإعدادات.

شاشة القائمة: انقر للعودة إلى القائمة السابقة.

إصدار الكاميرا المزدوجة: انقر نقرًا مزدوجًا للتبديل بين الكاميرا الأمامية والخلفية.

زر موافق (1)

بعد تحديد وظيفة، اضغط للتأكيد والحفظ.

زر Wi-Fi (11)

الشاشة الرئيسية: انقر لتشغيل نقطة اتصال Wi-Fi أو إيقاف تشغيلها.

إعدادات النظام -> شاشة نقطة اتصال Wi-Fi: يمكنك عرض حالة Wi-Fi أو اضغط على زر موافق لتشغيل/إيقاف تشغيل نقطة الاتصال.

4.3 وضع التسجيل

- الوضع الافتراضي: يدخل تلقائيًا في وضع التسجيل عند بدء التشغيل.
- التسجيل الحلقي: يدعم التسجيل على أجزاء (الافتراضي: مقاطع مدتها 3 دقائق). سيتم استبدال الملفات القديمة تلقائيًا.

4.4 التقاط الصور وتشغيلها

- التقاط الصور: استخدم الأمر الصوتي "التقاط صورة" لالتقاط صورة.
- التشغيل: اضغط على زر القائمة/التبديل بين الكاميرا الأمامية والخلفية للدخول إلى القائمة، ثم استخدم زر التالي/تسجيل الصوت لتحديد ملف، ثم اضغط على زر موافق للتشغيل.

4.5 إعدادات القائمة

الوصول إلى القائمة: اضغط على زر القائمة/التبديل بين الكاميرا الأمامية والخلفية للدخول إلى واجهة الإعدادات.

4.5.1 إعدادات القائمة

- وظيفة تسجيل الصوت: اضغط على زر التالي/تسجيل الصوت للتبديل بين التشغيل/إيقاف التشغيل (الافتراضي: إيقاف التشغيل).
- مستوى الصوت: قابل للتعديل حتى 4 مستويات: عالي، متوسط، منخفض، إيقاف التشغيل؛ الافتراضي: متوسط.
- التحكم الصوتي: يدعم الأوامر باللغة الإنجليزية (الافتراضي: إيقاف التشغيل).

4.5.2 إعدادات تسجيل الفيديو

- دقة الفيديو: خيارات الكاميرا الأمامية: 1920x1080P، 2560x1440P، 2880x1620P، 1920x1080P معدل 30 إطارًا في الثانية. الكاميرا الخلفية (إصدار الكاميرا المزدوجة) ثابتة بدقة 1920x1080P معدل 30 إطارًا في الثانية.

- التسجيل الحلقى: الخيارات: 5/3/1 دقائق، الافتراضي: 3 دقائق.
- وظيفة الكاميرا الخلفية (إصدار الكاميرا المزدوجة): يتم تنشيطها تلقائيًا عند الاتصال. انقر نقرًا مزدوجًا على زر القائمة/التبديل بين الكاميرا الأمامية والخلفية لتبديل المعاينة.
- الانعكاس والقلب: يمكن/تعطيل وضع الانعكاس أو القلب في الإعدادات، الافتراضي: إيقاف التشغيل.

4.5.3 إعدادات النظام

- مهلة الشاشة: الخيارات: 5/3/1 دقائق أو دائمًا، الافتراضي: 5 دقائق.
- اللغة: الافتراضي: الإنجليزية. تدعم اللغة الإنجليزية والصينية والإسبانية والبرتغالية والبولندية والروسية والأوكرانية والألمانية والكورية والفرنسية.
- وحدة السرعة: كيلومتر/ساعة أو ميل في الساعة، الافتراضي: كيلومتر/ساعة.
- إعدادات الوقت: قابلة للتعديل عبر القائمة.
- "التردد: 50 هرتز/60 هرتز، الافتراضي: 60 هرتز.
- نقطة اتصال WiFi: التبديل بين التشغيل/إيقاف التشغيل عبر زر WiFi."

4.5.4 أمان وقوف السيارات

- اكتشاف الاصطدام: يتطلب مجموعة أسلاك صلبة. في حال التعطيل، يتم إيقاف تشغيل كاميرا لوحة القيادة بعد إيقاف تشغيل الطاقة. عند التمكين، يتم تسجيل مقطع طوارئ مدته 30 ثانية عند الاصطدام؛ الافتراضي: إيقاف التشغيل. تنبيه صوتي عند بدء التشغيل (إذا تم تشغيله): "تم تنشيط وضع وقوف السيارات في أثناء غيابك".
- التسجيل بالفواصل الزمني: يتطلب تمكين اكتشاف الاصطدام. الخيارات: 12/10/8/6/4 ساعة؛ الافتراضي: 4 ساعات. يسجل بمعدل 1 إطار في الثانية، ما يؤدي إلى إنشاء مقطع فيديو مدته دقيقة واحدة كل 30 دقيقة. ملحوظة: قد تؤدي درجات الحرارة المرتفعة إلى توقف كاميرا لوحة القيادة عن العمل أو إيقاف تشغيلها، ما يؤدي إلى فقدان البيانات.
- حساسية الاصطدام: عالية/متوسطة/منخفضة؛ الافتراضي: متوسطة.

4.5.5 إدارة الملفات

- قائمة التسجيل الحلقى: مشاهدة مقاطع الفيديو للكاميرا الأمامية/الخلفية.
- مقاطع الفيديو في حالة الطوارئ: الوصول إلى تسجيلات اكتشاف الاصطدام.
- الصور الملتقطة: عرض/حذف لقطات الكاميرا الأمامية/الخلفية.

5. تفاصيل الميزة

5.1 تسجيل عالي الدقة بدقة 3K

الدقة: كاميرا أمامية بدقة تصل إلى 2880x1620P؛ وكاميرا خلفية (إصدار الكاميرا المزدوجة) بدقة 1920x1080P للحصول على لقطات واضحة وعالية الدقة.

5.2 اتصال Wi-Fi والتحكم في التطبيقات

يُدمج شبكة Wi-Fi بسرعة 2.4 جيجاهرتز، ما يسمح بالعرض في الوقت الفعلي وتصدير الملفات عبر تطبيق Baseus.

خطوات الاتصال:

قم بتنزيل تطبيق Baseus (امسح رمز الاستجابة السريعة ضوئيًا).

اضغط على زر Wi-Fi لتمكين نقطة الاتصال.

ابحث عن طراز الجهاز (BS-CM034/BS-CM033) في التطبيق وأدخل كلمة مرور Wi-Fi (12345678) للاتصال.

5.3 مراقبة موقف السيارات وتسجيل بالفاصل الزمني

اكتشاف الاصطدام: يتطلب مجموعة أسلاك صلبة؛ يسجل مقطع طوارئ مدته 30 ثانية عند الاصطدام.

التسجيل بالفاصل الزمني: يلتقط الصور بمعدل 1 إطار في الثانية، ما يحافظ على مساحة التخزين مع ضمان المراقبة المستمرة (يتطلب مجموعة أسلاك صلبة).

5.4 اكتشاف الاصطدام بواسطة مستشعر الجاذبية

يقوم مستشعر التسارع المتقدم ثلاثي المحاور ذو الست مراحل بقتل لقطات الاصطدام تلقائيًا في مجلد الطوارئ لمنع استبدالها.

6. التخزين وإدارة البيانات

6.1 متطلبات بطاقة الذاكرة

يُدمج بطاقات microSD بسعة 32 جيجابايت - 256 جيجابايت (الفئة 10 أو أعلى).

6.2 تخزين الملفات وتصديرها

التنسيق: ترميز 264.H، تنسيق MP4.

خيارات التصدير:

قم بالتوصيل بكمبيوتر شخصي عبر USB.

أخرى بطاقة TF واستخدام قارئ البطاقات.

7. الأسئلة الشائعة

س 1: كاميرا لوحة القيادة لا تعمل؟

ج: تأكد من توصيل كابل الطاقة بشكل آمن.

جرب استخدام شاحن سيارة آخر أو كابل USB.

س 2: يتعذر الاتصال بشبكة Wi-Fi؟

ج: تأكد من تمكين نقطة اتصال Wi-Fi على كاميرا لوحة القيادة.

تحقق مما إذا كان تطبيق Baseus يكتشف الطراز الصحيح (BS-CM034/BS-CM033).

س 3: أمن وقوف السيارات لا يعمل؟

ج: تأكد من استخدام مجموعة الأسلاك الصلبة.

تأكد من تمكين اكتشاف مستشعر الجاذبية: في الإعدادات.

8. إرشادات السلامة والاستخدام

8.1 السلامة العامة

تجنب التفكيك: قد يؤدي التفكيك أو الإصلاح أو استبدال الأجزاء غير المصرح به إلى إبطال الضمان. لا يشمل الضمان الأضرار الناجمة عن سوء التعامل.

تجنب التشغيل في أثناء القيادة: تجنب التفاعل مع كاميرا لوحة القيادة في أثناء القيادة لتجنب تشتيت الانتباه.

8.2 احتياطات التركيب

التركيب الآمن: تأكد من تثبيت لاصق 3M بقوة لمنع سوط الجهاز. لا تقم بتغيير الموضع أو الضغط بقوة بعد التركيب.

صيانة العدسة: احرص على إبقاء العدسة نظيفة وغير مسدودة لضمان الحصول على تسجيلات عالية الجودة.

تجنب العوائق: لا تضع أشياء غير ضرورية حول كاميرا لوحة القيادة لمنع الانعكاسات أو التداخل غير المرغوب فيه.

8.3 إدارة الطاقة

استخدم الملحقات الأصلية فقط: استخدم شاحن السيارة والكابل المرفقين (5 فولت/2.4 أمبير). قد يؤدي استخدام

مصادر الطاقة غير الأصلية إلى نشوب حريق أو دائرة قصر.

مجموعة الأسلاك الصلبة ضرورية: يتطلب وضع وقوف السيارات مجموعة أسلاك صلبة؛ وإلا فلن تعمل الميزة.

8.4 قابلية التكيف البيئي

الحماية من الحرارة: في درجات الحرارة العالية، قد تخرج كاميرا لوحة القيادة من وضع وقوف السيارات أو تتوقف عن العمل، ما قد يتسبب في فقدان البيانات. تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس أو درجات الحرارة المرتفعة لفترات طويلة.

درجة حرارة التشغيل: مُصممة لدرجات حرارة تتراوح بين -20 و 70 درجة مئوية. قد يؤثر الاستخدام على نحو يتجاوز هذا النطاق في الأداء.

8.5 العناية بالعدسة

التنظيف المنتظم: يمكن أن يؤدي الغبار والبقع إلى تقليل وضوح الصورة - لذا نظف العدسة بشكل دوري.

تأكد من وضوح الرؤية: تعني إعاقة رؤية العدسة تعذر التسجيل - تأكد من عدم وجود أي عوائق قبل القيادة.

8.6 استخدام بطاقة الذاكرة

تحديد وحدة التخزين: اختر بطاقة microSD بسعة 32 جيجابايت - 128 جيجابايت بناءً على احتياجات

التسجيل والتوافق.

الصيانة المنتظمة: تقوم كاميرا لوحة القيادة تلقائيًا باستبدال اللقطات القديمة عند امتلاء مساحة التخزين. قم بعمل

نسخة احتياطية لمقاطع الفيديو المهمة على جهاز كمبيوتر أو محرك أقراص خارجي.

الإزالة الآمنة: قم دائماً بإيقاف تشغيل كاميرا لوحة القيادة قبل إخراج بطاقة microSD لمنع تلف البيانات أو فقدانها.

8.7 التعامل في حالات الطوارئ

الحفاظ على الأدلة: في حال وقوع حادث، لا تقم بحذف اللقطات، حيث إنها قد تكون بمنزلة دليل حاسم.
تحديثات البرامج الثابتة: تحقق بانتظام من تحديثات البرامج الثابتة للشركة المصنعة لتحسين الأداء وتوفير ميزات جديدة.

9. المواصفات الفنية

اسم المنتج: كاميرا لوحة القيادة Dash Baseus PrimeTrip VD1
الطراز: BS-CM033 (إصدار الكاميرا الفردية)؛ BS-CM034 (إصدار الكاميرا المزدوجة)
طاقة الدخل: 5 فولت تيار مستمر/1.5 أمبير (كحد أقصى)
ترميز الفيديو: 264.H
زاوية العدسة: الأمامية: 140 درجة؛ الخلفية: 120 درجة (إصدار الكاميرا المزدوجة)
الدقة: الكاميرا الأمامية: 1620P × 2880 / 1440P × 2560 / 1080P × 1920؛ الكاميرا الخلفية: 1080P × 1920 (إصدار الكاميرا المزدوجة)
الشاشة: 1.54 بوصة TFT، 240 × (RGB)240
مستشعر الجاذبية: 3 محاور، 6 مراحل
الاتصال اللاسلكي: IEEE 802.11b/g/n Wi-Fi (2.4 جيجاهرتز)
دعم وحدة التخزين: MicroSD من الفئة 10 أو أعلى، 32 جيجابايت - 256 جيجابايت
مواد التصنيع: أكريلونيتريل بوتادين ستايرين + بولي كربونات + سبيكة الألومنيوم
الأبعاد: 51 × 53.5 × 76.4 ملم



This symbol indicates that this product shall not be treated as household waste. Instead, it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. Follow local rules and never dispose of the product with normal household waste.

Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être traité comme les ordures ménagères. Il doit être déposé au point de collecte applicable au recyclage des équipements électriques et électroniques. Respectez les règles locales et ne jetez jamais le produit avec les déchets ménagers courants.

Este símbolo indica que este producto no se debe tratar como un residuo doméstico. Debe entregarse en el punto de recogida correspondiente para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos. Siga las normativas locales y nunca deseche el producto con la basura doméstica normal.

Este símbolo indica que este produto não deve ser tratado como resíduo doméstico. Em vez disso, ele deve ser entregue ao ponto de coleta aplicável para reciclagem de equipamentos elétricos e eletrônicos. Siga as regras locais e nunca elimine o produto juntamente com o lixo doméstico normal.

Dieses Symbol zeigt an, dass dieses Gerät nicht als Hausmüll entsorgt werden darf. Stattdessen muss es bei der zuständigen Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten abgegeben werden. Die örtlichen Vorschriften sind zu befolgen. Das Gerät darf nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden.

Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere trattato come un rifiuto domestico. Al contrario, deve essere consegnato presso un punto di raccolta competente per il riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Seguire le normative locali e non smaltire mai il prodotto con i normali rifiuti domestici.

Ten symbol wskazuje, że nie wolno utylizować tego produktu wraz z odpadami domowymi. Zamiast tego należy przekazać go do odpowiedniego punktu odbioru w celu poddania recyklingowi produktów elektrycznych i elektronicznych. Należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami i nigdy nie utylizować produktu z normalnymi odpadami domowymi.

Этот символ означает, что данный продукт нельзя утилизировать как бытовые отходы. Вместо этого его необходимо передать в соответствующий пункт сбора электрического и электронного оборудования. Следует соблюдать местные правила и никогда не выбрасывать изделие вместе с обычными бытовыми отходами.

Цей символ вказує на те, що цей виріб не має вважатися побутовими відходами. Натомість виріб необхідно здати до відповідного пункту збору та переробки електричного та електронного обладнання. Дотримуйтеся місцевих нормативно-правових актів і ніколи не утилізуйте виріб із нормальними побутовими відходами.

Bu sembol, bu ürünün evsel atık olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirtir. Elektrikli ve elektronik ekipmanların geri dönüşümünü yapan toplama noktalarna teslim edilmelidir. Yerel kurallara uyun ve ürünü asla normal ev atıklarıyla birlikte atmayın.

Dit symbool geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. Het moet worden ingeleverd bij het plaatselijke inzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparatuur. Volg de plaatselijke regels en gooi het product of de batterijen nooit weg met het gewone huishoudelijke afval. Volg de plaatselijke regels en gooi het product nooit weg met het normale huishoudelijke afval.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment shall be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & body.

The following importer is the responsible party.

Company Name: BASEUS TECHNOLOGY (US) INC

Address: 421 S BROOKHURST ST SUITE 1312

ANAHEIM, CA 92804

Telephone: 6145412699

Declaration of Conformity | Déclaration de conformité | Declaración de conformidad | Declaração de Conformidade | Konformitätserklärung | Dichiarazione di conformità | Deklaracja zgodności | Декларация о соответствии требованиям | Заява про відповідність | Conformiteitsverklaring | Uygunluk Beyanı

Shenzhen Baseus Technology Co., Ltd. declares that the product is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <https://eu.baseus.com/pages/euro-compliance>

Shenzhen Baseus Technology Co., Ltd. déclare que le produit est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante : <https://eu.baseus.com/pages/euro-compliance>

Shenzhen Baseus Technology Co., Ltd. declara que el producto cumple con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: <https://eu.baseus.com/pages/euro-compliance>

Shenzhen Baseus Technology Co., Ltd. declara que o produto está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração UE de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet: <https://eu.baseus.com/pages/euro-compliance>

Shenzhen Baseus Technology Co., Ltd. erklärt, dass das Produkt mit der Richtlinie 2014/53/EU übereinstimmt. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: <https://eu.baseus.com/pages/euro-compliance>

Shenzhen Baseus Technology Co., Ltd. dichiara che il prodotto è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet: <https://eu.baseus.com/pages/euro-compliance>

Niniejszym Shenzhen Baseus Technology Co., Ltd. deklaruje, że ten produkt jest zgodny z Dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst niniejszej deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://eu.baseus.com/pages/euro-compliance>

Shenzhen Baseus Technology Co., Ltd. заявляет, что данное изделие соответствует Директиве 2014/53/EU. Полный текст декларации о соответствии ЕС можно найти по следующему адресу в сети Интернет: <https://eu.baseus.com/pages/euro-compliance>

Компанія «Shenzhen Baseus Technology Co., Ltd.» заявляє, що виріб відповідає Директиві 2014/53/ЄС. Повний текст Декларації відповідності ЄС опубліковано за наведеною далі веб-адресою: <https://eu.baseus.com/pages/euro-compliance>

Shenzhen Baseus Technology Co., Ltd., ürünün 2014/53/AB numaralı Direktife uygun olduğunu beyan eder. AB uygunluk beyanının tam metnine aşağıdaki internet adresinden ulaşabilirsiniz: <https://eu.baseus.com/pages/euro-compliance>

Shenzhen Baseus Technology Co., Ltd. verklaart dat het product voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: <https://eu.baseus.com/pages/euro-compliance>

**FR**

**Cet appareil,
ses accessoires
et cordons se
recyclent**

**À DÉPOSER
EN MAGASIN**



**À DÉPOSER
EN DÉCHETERIE**



OU

**Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !**

Gancio	Manuale	Adesivo di chiusura	Manuale
PP 5	PAP 22	LDPE 4	PAP 22
Raccolta plastica	Raccolta carta	Raccolta plastica	Raccolta carta

Film di protettivo per le lenti	Manuale	 Warning Please follow the above safety instructions otherwise it will cause fire, electric shock, damage or other injuries.
PET 1	PAP 22	
Raccolta plastica	Raccolta carta	



PAP
Raccolta carta

Designed by Baseus / Made in China / PB5453Z-P0A0 / XXXXXXXXXX

Manufacturer: Shenzhen Baseus Technology Co., Ltd.

Add: 2nd Floor, Building B, Baseus Intelligence Park, No.2008, Xuegang Rd,

Gangtou Community, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen

Website: www.baseus.com

If you need help, please contact us.



(Global) +1 800 220 8056



(Global) care@baseus.com

baseus

倍思包装设计稿件信息

产品名称：倍思 PrimeTrip 行车记录仪 星际黑	
产品型号：	料号：
方案编码： /	编码&版本：PB5453Z-P0A0
平面设计师：丁思敏	结构设计师：梓妍
物料描述：说明书\封面封底128g双铜+内页65g轻涂纸\双面单色印刷\胶装\90*140mm\56页112P\ROHS	

印刷线数:250线

版本历史		
版本	变更日期	变更描述
P0A0	2025.04.11	初始发行



温馨提示:请印刷供应商严格按照倍思的图纸印刷生产。如贵司有生产上的原因需要调整倍思图纸的字体、图形、颜色、刀模尺寸等, 请务必通知倍思相关负责的包装设计师, 并在征得包装设计师同意的情况下修改文档并发回存档。

