


4.2 Gombok elrendezése és funkciói

Gombok elrendezése

- ① OK gomb
- ② Következő/Audiofelvétel gomb
- ③ Menü/elülső-hátsó kamera kapcsológomb
- ④ USB-C tápcsatlakozás
- ⑤ USB-C hátsó kamera jelátvitel
- ⑥ microSD kártyanyílás
- ⑦ Visszaállító nyílás
- ⑧ Állítható forgáspont
- ⑨ Objektív
- ⑩ Bekapcsológomb (Be/ki)
- ⑪ Wi-Fi gomb

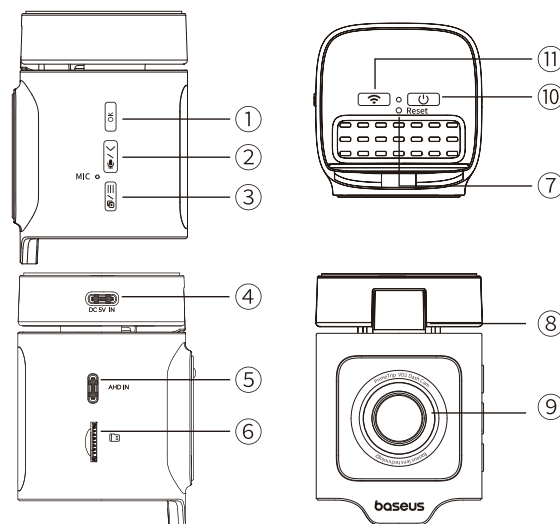

Gombfunkciók

Bekapcsológomb (10)

Bekapcsoláskor automatikusan bekapcsol. Tartsa lenyomva 2 másodpercig a kikapcsoláshoz. Nyomja meg újra a gombot a visszakapcsoláshoz. Ha be van kapcsolva, nyomja meg a képernyő be-/kikapcsolásához.

Következő/Hangfelvétel gomb (2)

Fő képernyő: Érintse meg a Hangfelvétel funkció be-/kikapcsolásához.
Menü képernyő: Érintse meg a gombot a rendelkezésre álló funkcióopciók közötti váltáshoz.

Menü/elülső-hátsó kamera kapcsológomb (3)

Fő képernyő: Koppintson a gombra a beállítások menü eléréséhez.
Menü képernyő: Érintse meg a gombot az előző menübe való visszatéréshez.
Kétkamerás verzió: Dupla koppintással válthat az elülső és a hátsó kamerák között.

OK gomb (1)

A funkció kiválasztása után nyomja meg a gombot a megerősítéshez és a mentéshez.

Wi-Fi Bgomb (11)

Fő képernyő: Érintse meg a Wi-Fi hotspot be/ki kapcsolásához.
Rendszerbeállítások -> Wi-Fi hotspot képernyő: Tekintse meg a Wi-Fi állapotát, vagy koppintson az OK gombra a hotspot be-/kikapcsolásához.

4.3 Felvétel mód

- Alapértelmezett mód: Indításkor automatikusan felvételi üzemmódba lép.
- Ismételt felvétel: Támogatja a szegmentált felvételt (alapértelmezett: 3 perces klipek). A régi fájlok automatikusan felülíródnak.

4.4 Fényképezés és lejátszás

- Fényképezés: Használja a „Fénykép készítése” /” Take Picture” hangparancsot egy kép rögzítéséhez.
- Lejátszás: Nyomja meg a Menü/elülső-hátsó kamera kapcsoló gombot a menübe való belépéshez, majd a Következő/Hangfelvétel gomb segítségével válasszon ki egy fájlt, és nyomja meg az OK gombot a lejátszáshoz.

4.5 Menübeállítások

A menü elérése: Nyomja meg a Menü/elülső-hátsó kamera kapcsológombot a beállítási felületre való belépéshez.

4.5.1 Hangbeállítások

- Hangfelvétel funkció: Nyomja meg a Következő/Hangfelvétel gombot a be-/kikapcsoláshoz (alapértelmezett: ki).
- Hangerő 4 szintben állítható: Magas, Közepes, Alacsony, Ki; alapértelmezett: Közepes.
- Hangvezérlés Támogatja az angol nyelvű parancsokat (alapértelmezett: ki).

Hangparancsok:
"Take Picture"
"Open Screen"
"Turn off Display"
"Lock the Video"
"Open Recording"
"Turn off Recording"
"Show Front Camera"
"Show Rear Camera"

4.5.2 Videofelvételi beállítások

- Videofelbontás: Elülső kamera opciók: 3840 x 2160P, 2560 x 1440P, 1920 x 1080P. Alapértelmezett: 3840 x 2160P @ 25fps. A hátsó kamera 1920 x 1080P @ 25fps sebességű.
- Ismételt felvétel: Opciók: 1/3/5 perc, alapértelmezett: 3 perc.
- Hátsó kamerafunkció: Automatikusan aktiválódik, ha csatlakoztatva van. Az előnézet váltásához koppintson duplán a Menü/elülső-hátsó váltógombra.
- Tükrözés és döntés: A tükrözési vagy döntési üzemmód engedélyezése/letiltása a beállításokban, alapértelmezett: ki.

4.5.3 Rendszerbeállítások

- Képernyő időtúllépése: Opciók: 1/3/5 perc vagy mindig bekapcsolva, alapértelmezett: 5 perc.
- Nyelv Alapértelmezett: Angol. Támogatja az angol, kínai, spanyol, portugál, lengyel, orosz, ukrán, német, koreai és francia nyelveket.
- Sebesség egysége: KM/H vagy MPH, alapértelmezett: KM/H.
- Időbeállítások: A menüben állítható be.
- Frekvencia: 50 Hz/60 Hz, alapértelmezett: 60 Hz.
- WiFi Hotspot: Be- és kikapcsolás a WiFi gomb segítségével.

4.5.4 Parkolásbiztonság

Hangriasztás indításkor (ha aktiválódik): „A parkolási üzemmód aktiválódott, amíg távol volt.” / "The parking mode got activated while you were away."

Megjegyzés: A magas hőmérséklet miatt a dashcam leállíthatja a parkolásbiztonságot vagy kikapcsolhat, ami adatvesztést okozhat.

- Ütközésérzékenység: Magas/közepes/alacsony; alapértelmezett: Közepes.

4.5.5 Fájelkezelés

Ismételt felvételi lista: Elülső/hátsó videoklipek megtekintése.
Vészhelyzeti videók: Hozzáférés az ütközésérzékelős felvételekhez.
Rögzített képek: Elülső/hátsó pillanatfelvételek megtekintése/törlése.

5. Funkciórészletek

5.1 4K UHD felvétel

Felbontás: Elülső kamera akár 3840x2160P; hátsó kamera 1920x1080P az éles, nagy felbontású felvételekért.

5.2 Wi-Fi csatlakoztathatóság és alkalmazásvezérlés

Támogatja az 5G és 2,4G Wi-Fi-t, lehetővé téve a valós idejű megtekintést és a Baseus alkalmazáson keresztüli fájl exportálást.

Csatlakoztatási lépések:

- a. Töltse le a Baseus alkalmazást (szkennelje be a QR-kódot).
- b. Az alkalmazásban koppintson a „Keresés/eszköz hozzáadása” lehetőségre, majd válassza ki a Műszerfali kamerát, és válassza ki a VD1 Pro 4K modellt.
- c. Nyissa meg a telefon Wi-Fi beállításait, keresse meg a VD1 Pro 4K-xxxx nevű Wi-Fi hálózatot, és csatlakozzon az alapértelmezett jelszóval: 12345678.
- d. Térjen vissza az alkalmazáshoz a műszerfali kamerához való csatlakozás befejezéséhez.



5.3 G-érzékelő ütközésérzékelés

A fejlett háromtengelyes, hatfázisú gyorsulásérzékelő automatikusan rögzíti az ütközéses felvételeket a vészhelyzeti mappába a felülírás megakadályozása érdekében.

6. Tárolás és adatkezelés

6.1 Memóriakártya követelmények

Támogatja a 32 GB-256 GB-os microSD-kártyákat (10-es vagy magasabb osztályú).

6.2 Fájlok tárolása és exportálása

Formátum: H.264 kódolás, MP4 formátum.

Exportálási lehetőségek:

Csatlakoztassa a számítógéphez USB-n keresztül.

Vegye ki a TF-kártyát, és használjon kártyaolvasót.

7. GYIK

1. kérdés: A műszerfali kamera nem kapcsol be?

V: Ellenőrizze, hogy a tápkábel biztonságosan csatlakoztatva van-e.

Próbáljon meg másik autós töltőt vagy USB-kábelt használni.

2. kérdés: Nem tud csatlakozni a Wi-Fi-hez?

V: Győződjön meg róla, hogy a Wi-Fi hotspot engedélyezve van a műszerfalon.

Ellenőrizze, hogy a Baseus alkalmazás felismeri-e a megfelelő modellt (VD1 Pro 4K).

8. Biztonsági és használati irányelvek

8.1 Általános biztonság

Ne szerelje szét: A jogosulatlan szétszerelés, javítás vagy alkatrészcsere a garancia érvényét vesztheti. A nem megfelelő kezelés okozta károkat nem fedezzük.

Vezetés közbeni üzemeltetés tilos: Kerülje a műszerfali kamerával való interakciót vezetés közben, hogy elkerülje a figyelemelterelést.

8.2 Telepítési óvintézkedések

Biztonságos rögzítés: Győződjön meg róla, hogy a 3M ragasztó szilárdan rögzítve van, hogy megakadályozza a készülék leesését. A beszerelés után ne helyezze át, és ne alkalmazzon erőt. Objektív karbantartása: A kiváló minőségű felvételek érdekében tartsa tisztán és szabadon az objektívet.

Kerülje az akadályokat: Ne helyezzen felesleges tárgyakat a műszerfali kamera köré, hogy elkerülje a nem kívánt tükröződések vagy interferenciát.

8.3 Energiagazdálkodás

Csak eredeti tartozékokat használjon: Használja a mellékelt autós töltőt és kábelt (5 V/2,4 A). A nem eredeti áramforrások használata tüzet vagy rövidzárlatot okozhat.

8.4 Környezeti alkalmazkodóképesség

Hőállóság: Szélsőséges hőségben a műszerfali kiléphet a parkolási módból vagy leállhat, ami adatvesztést okozhat. Kerülje a közvetlen napfényt vagy a magas hőmérsékletnek való tartós kitettséget.

Üzemi hőmérséklet: -20°C és 70°C közötti hőmérsékletre tervezték. Az e tartományon túli használat befolyásolhatja a teljesítményt.

8.5 Objektív ápolása

Rendszeres tisztítás: A por és a foltok csökkenthetik a kép tisztaságát - rendszeresen tisztítsa meg a lencsét.

Biztosítsa a tiszta kilátást: A blokkolt objektív azt jelenti, hogy nincs felvétel - vezetés előtt ellenőrizze, hogy nincs-e akadály.

8.6 Memóriakártya használat

Tárhely kiválasztás: Válasszon 32 GB - 128 GB-os microSD-kártyát a felvételi igények és a kompatibilitás alapján.

Rendszeres karbantartás: A műszerfali kamera automatikusan felülírja a régi felvételeket, ha a tárhely megtelt. Biztonsági mentés a fontos videókról számítógépre vagy külső meghajtóra.

Biztonságos eltávolítás: A microSD-kártya eltávolítása előtt mindig kapcsolja ki a műszerfényképezőgépet, hogy elkerülje a sérülést vagy az adatvesztést.

8.7 Vészhelyzeti kezelés

Bizonyíték megőrzése: Ha baleset történik, ne törölje a felvételeket, mivel azok fontos bizonyítékként szolgálhatnak.

Firmware frissítések: Rendszeresen ellenőrizze a gyártó firmware-frissítéseit a teljesítmény javítása és az új funkciók felszabadítása érdekében.

Az akkumulátor karbantartása: A műszerfali kamera beépített akkumulátort tartalmaz, ezért kérjük, figyeljen a megfelelő használatra és ápolásra. Kerülje az akkumulátor túltöltését vagy mélykisülését. Ha hosszabb ideig nem használja az eszközt, tárolás előtt töltsse fel teljesen az akkumulátort.

9. Műszaki specifikációk

Baseus PrimeTrip VD1 Pro Dash Cam 4K+1080P lítium akkumulátoros változat

Modellszám: C01198

Tápellátás: DC 5 V/1,5 A (Max.)

Akkumulátorkapacitás: 380 mAh, 3,7 V, 1,4 Wh

Videókódolás: H.264

Objektív szöge: Elülső: 140°; Hátsó: 120°

Felbontás: Elülső kamera: 3840×2160P / 2560×1440P / 1920×1080P; Hátsó kamera: 1920×1080P

Kijelző: 1,54 hüvelykes TFT, 240(RGB) × 240

G-érzékelő: 3 tengely, 6 fázis

Vezeték nélküli kapcsolat: Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n/ac/ax, 2,4 GHz és 5 GHz

Tárolási támogatás: microSD (Class 10 vagy magasabb), 32 GB-512 GB

Anyag: ABS + PC + Alumíniumötvözet

Méret: 51 × 53,5 × 76,4 mm

Frekvenciasávok és teljesítmény az alábbiak szerint:

Modell	Funkció	Sávok	Üzemi frekvencia	Max. telj.
C01198	Wi-Fi	2.4GHz	2412-2472MHz	16dBm
		5GHz	5150-5250MHz	18dBm
			5250-5350MHz	
			5470-5725MHz	
			5725-5850MHz	

5150~5350 MHz csak beltéri használatra alkalmas.

	AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK
	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE
	IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL
	PT	RO	SK	SI	ES	SE	UK

1. Selamat datang

Terima kasih telah memilih Kamera Dasbor Cam 4K+1080P Baseus PrimeTrip VD1 Pro Versi Baterai Litium. Produk ini menawarkan fitur rekaman depan UHD 140° 3840 x 2160P dan rekaman belakang 120° 1920 × 1080P untuk liputan yang menyeluruh.


Kamera dasbor ini menawarkan garansi 18-bulan. Simpan resi pembelian untuk dukungan purnajual. Jika ada pertanyaan, hubungi kami.

2. Gambaran Produk


2.1 Fitur Utama

- Rekaman 4K UHD: Kamera depan mendukung resolusi 3840 × 2160P / 2560 × 1440P / 1920 × 1080P; kamera belakang mendukung resolusi 1920 × 1080P untuk detail yang lebih halus dan jernih.
- Penglihatan Malam Starvis Starlight: Kamera ini menggunakan sensor Sony IMX335 yang memberinya kemampuan untuk melihat dengan sangat jelas pada malam hari serta performa yang lebih baik dalam pencahayaan rendah.
- Lensa Sudut Super Lebar: Liputan 140° depan + 120° belakang untuk pemantauan multi-jalur.
- Koneksi Wi-Fi: Koneksi nirkabel 5G dan 2.4G untuk unduhan yang lebih cepat dan tayangan serta kendali jarak jauh via aplikasi Baseus.
- Hemat Energi SSS: Mendukung mode hemat energi tenaga surya untuk meminimalkan konsumsi baterai.
- Pemantauan Siaga Baterai: Menawarkan mode siaga rendah daya eksklusif untuk pemantauan kontinu 24/7.
- Sensor G: Sensor akselerasi enam fase, tiga sumbu, secara otomatis mengunci rekaman penting saat terjadi benturan untuk mencegah tertimpa.
- Kontrol Suara: Mendukung perintah dalam bahasa Inggris untuk operasi tanpa menggunakan tangan.
- Rekaman Bersambung: Menimpa file lama secara otomatis untuk menghemat penyimpanan.


2.2 Isi Kemasan




Kamera Dasbor
× 1



Pengisi Daya Mobil
× 1 (DC 5V/2,4A)



Kabel USB-A ke USB-C
(5V/2,4A, 3,6m, hitam)
× 1

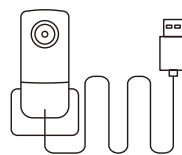

Kamera Belakang
(transmisi AHD,
3m, hitam) × 1




Bantalan Perekat 3M
× 1




Film Anti Statis
× 1



Cungkil
× 1



Petunjuk Penggunaan
× 1



Kartu microSD
× 1

3. Panduan Pemasangan

3.1 Pra-Pemasangan

- Pastikan semua aksesoris di dalam kemasan lengkap.
- Siapkan kartu microSD kecepatan tinggi (idealnya Kelas 10, 32GB-512GB).

3.2 Langkah Pemasangan

1. Penempatan:

- Pasang di dekat spion tengah dalam jangkauan wiper untuk tampilan optimal.
- Sesuaikan ke sudut yang diinginkan menggunakan pivot fleksibel.

2. Pemasangan:


- Bersihkan area pemasangan pada jendela depan dari debu dan kotoran.
- Tempelkan film anti statis secara merata pada permukaan yang telah dibersihkan.
- Kupas bagian belakang perekat 3M lalu tekan kamera dasbor dengan mantap ke film.
- Hindari memindahkan atau memukul perangkat setelah pemasangan untuk memastikan kestabilan.

3. Koneksi Daya:

- Gunakan kabel 3,6 meter yang disertakan untuk menghubungkan pengisi daya mobil ke soket 12V.

4. Manajemen Kabel:

Sisipkan kabel sepanjang dudukannya dengan cangkuk agar tidak mengganggu.

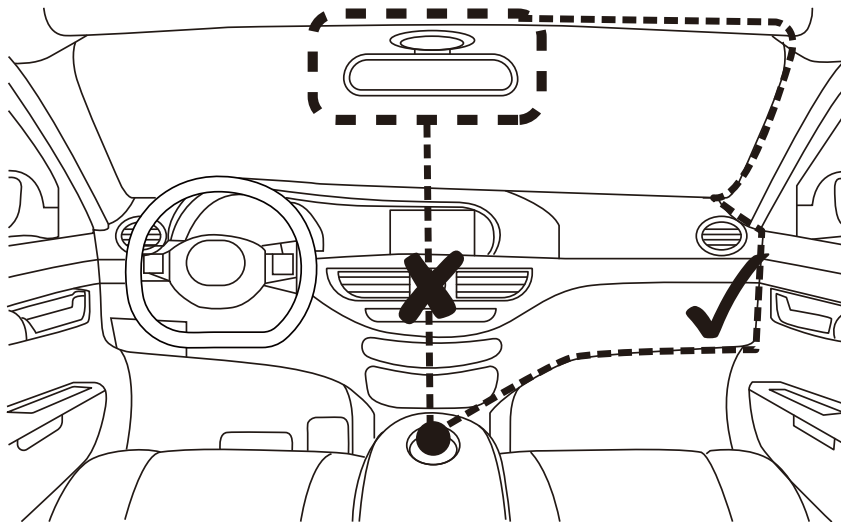

5. Tes:

Nyalakan mobil untuk memastikan kamera daya menyala dan merekam.

4. Panduan Pengoperasian


4.1 Menghidupkan/Mematikan

- Hidup: Menyala otomatis saat terhubung ke catu daya, atau tekan tombol daya.
- Mati: Tahan tombol daya selama 2 detik atau cabut catu daya.
- Menyalakan/Mematikan Layar: Tekan tombol daya untuk menyalakan/mematikan layar.

4.2 Tata Letak & Fungsi Tombol

Tata Letak Tombol

- ① Tombol OK
- ② Tombol Selanjutnya/Rekaman Audio
- ③ Tombol Menu/Saklar Kamera Depan-Belakang
- ④ Input Daya USB-C
- ⑤ Transmisi Sinyal Kamera Belakang USB-C
- ⑥ Slot Kartu microSD
- ⑦ Lubang Reset
- ⑧ Pivot Fleksibel
- ⑨ Lensa
- ⑩ Tombol Daya (Hidup/Mati)
- ⑪ Tombol Wi-Fi

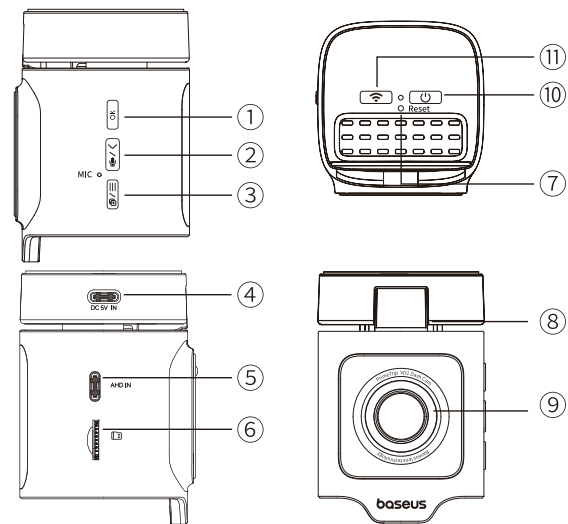

Fungsi Tombol

Tombol Daya (10)

Kamera menyala saat tombol ini ditekan. Tahan selama 2 detik untuk mematikan. Tekan lagi untuk menghidupkannya kembali.

Dalam status menyala, tekan untuk menghidupkan/mematikan layar.

Tombol Selanjutnya/Rekaman Audio (2)

Layar utama: Ketuk untuk menghidupkan/mematikan fungsi rekaman Audio.

Layar menu: Ketuk untuk melihat opsi fungsi yang tersedia.

Tombol Menu/Saklar Kamera Depan-Belakang (3)

Layar utama: Ketuk untuk mengakses menu pengaturan.

Layar menu: Ketuk untuk kembali ke menu sebelumnya.

Versi dua kamera: Ketuk dua kali untuk beralih antara kamera depan dan kamera belakang.

Tombol OK (1)

Setelah memilih sebuah fungsi, tekan untuk mengonfirmasi dan menyimpannya.

Tombol Wi-Fi (11)

Layar utama: Ketuk untuk menghidupkan/mematikan hotspot Wi-Fi.

Pengaturan Sistem -> layar hotspot Wi-Fi: Lihat status Wi-Fi atau ketuk tombol OK untuk menghidupkan/mematikan hotspot.

4.3 Mode Perekaman

- Mode Default: Secara otomatis memasuki mode perekaman saat dinyalakan.
- Rekaman bersambung: Mendukung perekaman bersegmen (default: klip 3 menit). File lama ditimpa secara otomatis.

4.4 Mengambil Foto & Memutar File

- Mengambil Foto: Gunakan perintah suara “Take Picture” (Ambil foto) untuk mengambil gambar.
- Memutar File: Tekan Tombol Menu/Saklar Kamera Depan-Belakang untuk membuka menu, lalu gunakan Tombol Selanjutnya/Rekaman Audio untuk memilih file, dan tekan Tombol OK untuk memutarnya.

4.5 Pengaturan Menu

Mengakses Menu: Tekan Tombol Menu/Saklar Kamera Depan-Belakang untuk membuka antarmuka pengaturan.

4.5.1 Pengaturan Audio

- Fungsi Rekaman Audio: Tekan Tombol Selanjutnya/Rekaman Audio untuk menghidupkan/mematikan fungsi ini (default: mati).
- Volume: Dapat disesuaikan hingga 4 level: Tinggi, Medium, Rendah, Mati; default: Medium.
- Kontrol Suara: Mendukung perintah dalam bahasa Inggris (default: mati).

Perintah Suara:
"Take Picture"
"Open Screen"
"Turn off Display"
"Lock the Video"
"Open Recording"
"Turn off Recording"
"Show Front Camera"
"Show Rear Camera"

4.5.2 Pengaturan Rekaman Video

- Resolusi Video: Opsi kamera depan: 3840 x 2160P, 2560 x 1440P, 1920 x 1080P. Default: 3840 x 2160P @ 25fps. Resolusi kamera belakang ditetapkan sebesar 1920 x 1080P @ 25fps.
- Rekaman Bersambung: Opsi: 1/3/5 menit, default: 3 menit.
- Fungsi Kamera Belakang: Aktif secara otomatis saat tersambung. Ketuk dua kali Tombol Menu/Saklar Depan Belakang untuk beralih pratinjau.
- Cermin & Balik: Aktifkan/nonaktifkan mode cermin atau balik dalam pengaturan, default: mati.

4.5.3 Pengaturan Sistem

- Layar Kehabisan Waktu: Opsi: 1/3/5 menit atau selalu hidup, default: 5 menit.
- Bahasa: Default: Bahasa Inggris Mendukung Bahasa Inggris, Mandarin, Spanyol, Portugis, Polandia, Rusia, Ukraina, Jerman, Korea, dan Prancis.
- Satuan Kecepatan: KM/J atau MPJ, default: KM/J.
- Pengaturan Waktu: Dapat disesuaikan via menu.
- Frekuensi: 50Hz/60Hz, default: 60Hz.
- Hotspot Wi-Fi: Hidupkan/matikan via Tombol WiFi.

4.5.4 Keamanan Parkir

Peringatan Suara saat Penyalaan (jika terpicu): "The parking mode got activated while you were away" (Mode parkir diaktifkan saat Anda tidak ada).

Catatan: Suhu tinggi dapat menyebabkan kamera dasbor mematikan keamanan parkir atau mati, mengakibatkan kehilangan data.

- Sensitivitas Tabrakan: Tinggi/Medium/Rendah; default: Medium.

4.5.5 Manajemen File

Daftar Rekaman Bersambung: Menampilkan klip video depan/belakang.

Video Darurat: Akses rekaman deteksi tabrakan.

Foto yang Diperoleh: Lihat/hapus foto spontan depan/belakang.

5. Detail Fitur

5.1 Rekaman 4K UHD

Resolusi: Kamera depan hingga 3840x2160P; kamera belakang sebesar 1920x1080P untuk rekaman definisi tinggi yang jernih.

5.2 Konektivitas Wi-Fi & Kontrol Aplikasi

Mendukung Wi-Fi 5G dan 2.4GHz, memungkinkan tayangan real-time dan ekspor file via aplikasi Baseus.

Langkah-langkah Koneksi:

- a. Unduh aplikasi Baseus (pindai kode QR).
- b. Dalam aplikasi, ketuk "Cari/Tambahkan Perangkat," lalu pilih Kamera Dasbor dan pilih model VD1 Pro 4K.
- c. Buka pengaturan Wi-Fi ponsel, cari jaringan Wi-Fi bernama VD1 Pro 4K-xxxx, lalu cobalah menyambung menggunakan sandi default: 12345678.
- d. Kembali ke aplikasi untuk menyelesaikan koneksi ke kamera dasbor.



5.3 Deteksi Tabrakan Sensor G

Sensor akselerasi enam fase, tiga sumbu, secara otomatis mengunci rekaman tabrakan ke dalam folder darurat untuk mencegah tertimpa.

6. Penyimpanan & Manajemen Data

6.1 Kebutuhan Kartu Memori

Mendukung kartu microSD 32GB-256GB (Kelas 10 ke atas).

6.2 Penyimpanan & Ekspor File

Format: Enkoding H.264, format MP4.

Opsi Ekspor:

Hubungkan ke PC via USB.

Lepas kartu TF dan gunakan pembaca kartu.

7. Pertanyaan Umum

Q1: Kamera dasbor tidak mau menyala?

J: Pastikan kabel daya tersambung sempurna.

Coba gunakan pengisi daya mobil atau kabel USB lain.

Q2: Tidak dapat menyambung ke Wi-Fi?

J: Pastikan hotspot Wi-Fi diaktifkan pada kamera dasbor.

Cek apakah aplikasi Baseus mendeteksi model yang sesuai (VD1 Pro 4K).

8. Panduan Keselamatan & Penggunaan

8.1 Keselamatan Umum

Jangan Membongkar: Pembongkaran, perbaikan, atau penggantian komponen di luar ketentuan dapat menghanguskan garansi. Kerusakan akibat kesalahan penanganan tidak dijamin.

Jangan Mengoperasikan Perangkat Saat Berkendara: Hindari berinteraksi dengan kamera dasbor saat mengemudi untuk mencegah pecahnya konsentrasi.

8.2 Yang Perlu Diperhatikan untuk Pemasangan

Dudukan Aman: Pastikan perekat 3M menempel dengan sempurna untuk mencegah perangkat jatuh. Jangan mengubah posisi atau menggunakan gaya berlebihan setelah perangkat terpasang.

Merawat Lensa: Jaga kebersihan lensa dan jangan sampai terhalang untuk memastikan hasil rekaman berkualitas tinggi.

Hindari Penghalang: Jangan menempatkan barang yang tidak perlu di sekitar kamera dasbor untuk mencegah pantulan atau interferensi yang tidak diinginkan.

8.3 Manajemen Daya

Gunakan Aksesori Asli Saja: Gunakan pengisi daya mobil dan kabel yang disertakan (5V/2,4A).

Penggunaan catu daya non-asli dapat menyebabkan kebakaran atau arus pendek.

8.4 Adaptasi Lingkungan

Perlindungan Panas: Dalam kondisi panas ekstrem, kamera dasbor dapat mematikan mode parkir atau mati sendiri, yang dapat menyebabkan hilangnya data. Hindari sinar matahari langsung atau terkena suhu tinggi terlalu lama.

Suhu Pengoperasian: Dirancang untuk suhu antara -20°C hingga 70°C. Penggunaan di luar rentang suhu tersebut dapat menurunkan performa.

8.5 Merawat Lensa

Pembersihan Teratur: Debu dan kotoran dapat menurunkan kejernihan gambar—bersihkan lensa secara teratur.

Memastikan Pandangan yang Jelas: Lensa yang terhalang menyebabkan kamera tidak dapat merekam—periksa penghalang sebelum mengemudi.

8.6 Penggunaan Kartu Memori

Memilih Penyimpanan: Pilih kartu microSD 32GB - 128GB sesuai kebutuhan perekaman dan kompatibilitas.

Perawatan Rutin: Kamera dasbor akan menimpa rekaman lama secara otomatis saat penyimpanan penuh. Salin video penting ke komputer atau drive eksternal.

Melepas dengan Aman: Jangan lupa mematikan kamera dasbor sebelum mencabut kartu microSD untuk mencegah kerusakan atau kehilangan data.

8.7 Penanganan Darurat

Menyimpan Bukti: Jika terjadi kecelakaan, jangan hapus rekaman, karena dapat digunakan sebagai bukti menentukan.

Pembaruan Firmware: Cek pembaruan firmware dari produsen secara teratur untuk meningkatkan performa dan membuka fitur baru.

Perawatan Baterai: Kamera dasbor ini menggunakan baterai terintegrasi. Perhatikan cara yang benar dalam menggunakan dan melakukan perawatan. Hindari mengisi daya berlebihan atau mengosongkan baterai secara total. Untuk perangkat yang tidak akan digunakan dalam waktu lama, isi daya baterai hingga penuh sebelum menyimpannya.

9. Spesifikasi Teknik

Kamera Dasbor Cam 4K+1080P Baseus PrimeTrip VD1 Pro Versi Baterai Litium

Model No.: C01198

Input Daya: DC 5V/1,5A (Maks.)

Kapasitas Baterai: 380mAh, 3,7V, 1,4Wh

Enkoding Video H.264

Sudut Lensa: Depan: 140°; Belakang: 120°

Resolusi: Kamera Depan: 3840 × 2160P / 2560 × 1440P / 1920 × 1080P; Kamera Belakang: 1920 × 1080P

Layar: 1,54-inci TFT, 240(RGB) × 240

Sensor G: 3-sumbu, 6-fase

Koneksi Nirkabel: Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n/ac/ax, 2.4GHz & 5GHz

Dukungan Penyimpanan: MicroSD (Kelas 10 ke atas), 32GB-512GB

Bahan: ABS + PC + Aluminum Alloy

Dimensi: 51 × 53,5 × 76,4 mm

1. Benvenuti

Grazie per aver scelto la Baseus PrimeTrip VD1 Pro Dash Cam 4K+1080P Versione con batteria al litio. La dash cam è dotata di registrazione anteriore UHD 3840 x 2160P a 140° e registrazione posteriore 1920 × 1080P a 120° per garantire una copertura completa.


Questa dash cam è coperta da una garanzia di 18 mesi. Conservare la ricevuta d'acquisto per l'assistenza post-vendita. In caso di domande vi invitiamo a contattarci.

2. Panoramica del prodotto

2.1 Caratteristiche principali

- Registrazione UHD 4K: La telecamera anteriore supporta 3840 × 2160P / 2560 × 1440P / 1920 × 1080P; la telecamera posteriore supporta 1920 × 1080P per dettagli nitidi.
- Visione notturna Starvis Starlight: Dotata del sensore HD Sony IMX335, offre una visione notturna ultra-nitida con prestazioni migliorate in condizioni di scarsa illuminazione.
- Obiettivi supergrandangolari: Copertura anteriore di 140° + posteriore di 120° per il monitoraggio di più corsie.
- Connessione Wi-Fi: Connessione wireless 5G e 2.4G per download più veloci e visualizzazione e controllo remoti tramite l'app Baseus.
- Risparmio energetico SSS: Supporta la modalità di risparmio energetico a energia solare per ridurre il consumo della batteria.
- Monitoraggio della batteria in standby: Dispone di un'esclusiva modalità standby a basso consumo per un monitoraggio continuo 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
- Sensore G: Un sensore di accelerazione a tre assi e sei fasi blocca automaticamente i filmati critici al momento dell'impatto per evitarne la sovrascrittura.
- Controllo vocale: Supporta i comandi vocali in inglese per garantire un funzionamento a mani libere.
- Registrazione in loop: Sovrascrive automaticamente i file più vecchi per risparmiare spazio.


2.2 Contenuto della confezione




1 Dash Cam




1 caricatore da auto (CC 5V/2,4A)



1 cavo da USB-A a USB-C (5V/2,4A, lunghezza: 3,6 m, colore: nero)

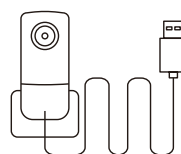

1 Telecamera posteriore (trasmissione AHD, 3 m, nera)

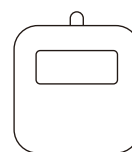

1 Supporto adesivo 3M




1 Pellicola statica



1 Attrezzo per fare leva



1 manuale d'uso



1 Scheda microSD

3. Guida di installazione

3.1 Pre-Installazione

- Controllare che tutti gli accessori della confezione siano completi.
- Preparare una scheda microSD ad alta velocità (specifiche consigliate: classe 10, capacità: 32GB-512GB).

3.2 Passaggi per l' installazione

1. Posizionamento:

- Per una visione ottimale, montare il dispositivo vicino allo specchietto retrovisore entro la copertura dei tergicristalli.
- Regolare il dispositivo all'angolo desiderato servendosi del perno regolabile.

2. Montaggio:


- Pulire l'area di installazione del parabrezza per accertarsi che sia priva di polvere e detriti.
- Applicare la pellicola statica in modo uniforme sulla superficie pulita.
- Staccare il supporto adesivo 3M e premere con forza la dash cam sulla pellicola.
- Evitare di spostare o colpire il dispositivo dopo l'installazione per garantirne la stabilità.

3. Connessione di alimentazione:

- Per collegare il caricatore da auto alla presa da 12 V, servirsi del cavo da 3,6 metri fornito in dotazione.

4. Gestione dei cavi:

Per evitare ostruzioni, infilare i fili lungo le finiture utilizzando l'attrezzo per fare leva.

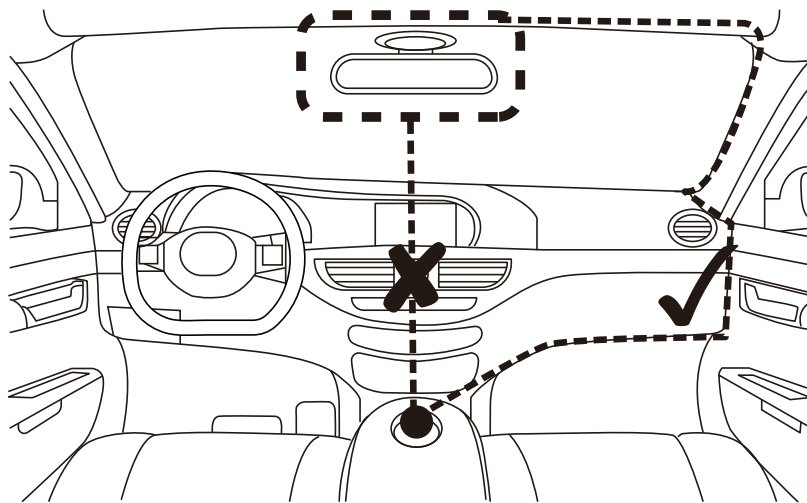

5. Test:

Avviare l'auto per verificare che la dash cam si accenda e registri.


4. Guida di funzionamento

4.1 Accensione/Spegnimento

- Accensione: Il dispositivo si accende automaticamente quando viene collegato all'alimentazione o quando viene premuto il pulsante di accensione.
- Spegnimento: Tenere premuto il pulsante di accensione per 2 secondi o scollegare l'alimentazione.
- Attivazione/disattivazione schermo: Premere il pulsante di accensione per accendere/spegnere lo schermo.

4.2 Tata Letak & Funzioni Tombol Tata Letak Tombol

- ① Pulsante OK
- ② Pulsante Avanti/Registrazione audio
- ③ Menu/Pulsante di commutazione telecamera anteriore-posteriore
- ④ Ingresso di alimentazione USB-C
- ⑤ Trasmissione del segnale della telecamera posteriore USB-C
- ⑥ Alloggiamento della scheda microSD
- ⑦ Foro di reset
- ⑧ Perno regolabile
- ⑨ Lente
- ⑩ Pulsante di Accensione/Spengimento (On/Off)
- ⑪ Pulsante Wi-Fi

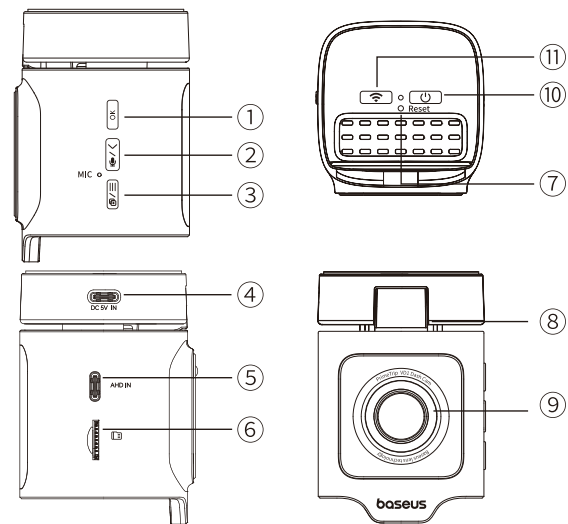

Funzioni dei pulsanti

Pulsante di accensione (10)

All'accensione, si accende automaticamente. Tenere premuto per 2 secondi per spegnere. Premere di nuovo per riaccendere il dispositivo. Quando il dispositivo è acceso, premere per attivare/disattivare lo schermo.

Pulsante Avanti/Registrazione audio (2)

Schermata principale: Toccare per attivare/disattivare la funzione di registrazione audio. Schermata del menu: Toccare per scorrere le opzioni di funzione disponibili.

Pulsante menu/interruttore di commutazione telecamera anteriore-posteriore (3)

Schermata principale: Toccare per accedere al menu delle impostazioni. Schermata del menu: Toccare per tornare al menu precedente. Versione a due telecamere: Toccare due volte per passare dalla telecamera anteriore a quella posteriore.

Pulsante OK (1)

Dopo aver selezionato una funzione, premere per confermare e salvare.

Pulsante Wi-Fi (11)

Schermata principale: Toccare per attivare/disattivare l'hotspot Wi-Fi. Impostazioni di sistema -> Schermata hotspot Wi-Fi: Visualizzare lo stato del Wi-Fi oppure toccare il pulsante OK per attivare/disattivare l'hotspot.

4.3 Modalità di registrazione

- Modalità predefinita: All'avvio accede automaticamente alla modalità di registrazione.
- Registrazione in loop: Supporta la registrazione segmentata (impostazione predefinita): clip di 3 minuti). I file vecchi vengono automaticamente sovrascritti.

4.4 Acquisizione e riproduzione delle foto

- Acquisizione delle foto: Utilizzare il comando vocale "Take Picture" (Scatta foto) per acquisire un'immagine.
- Riproduzione: Premere il pulsante menu/interruttore di commutazione telecamera anteriore-posteriore per accedere al menu, quindi utilizzare il pulsante Avanti/Registrazione audio per selezionare un file e premere il pulsante OK per riprodurlo.

4.5 Menu Impostazioni

Accesso al menu: Premere il pulsante menu/interruttore di commutazione telecamera anteriore-posteriore per accedere all'interfaccia delle impostazioni.

4.5.1 Impostazioni audio

- Funzione di registrazione audio: Premere il pulsante Avanti/Registrazione audio per attivare/disattivare la registrazione (impostazione predefinita: off).
- Volume: Regolabile su 4 livelli: Alto, Medio, Basso, Spento; impostazione predefinita: Medio.
- Controllo vocale: Supporta i comandi in lingua inglese (impostazione predefinita: off).

Comandi vocali:

"Take Picture"

"Open Screen"

"Turn off Display"

"Lock the Video"

"Open Recording"

"Turn off Recording"

"Show Front Camera"

"Show Rear Camera"

4.5.2 Impostazioni della registrazione video

- Risoluzione video: Opzioni della telecamera anteriore: 3840 x 2160P, 2560 x 1440P, 1920 x 1080P. Modalità predefinita: 3840 x 2160P @ 25fps. Telecamera posteriore fissa a 1920 x 1080P @ 25fps.
- Registrazione in loop: Opzioni: 1/3/5 minuti, valore predefinito: 3 minuti.
- Funzione telecamera posteriore: Si attiva automaticamente al momento della connessione. Toccare due volte il pulsante Menu/Commutazione anteriore-posteriore per cambiare anteprima.
- Specchio e capovolgimento: Attivare/disattivare la modalità specchio o capovolgimento nelle impostazioni, impostazione predefinita: off.

4.5.3 Impostazioni di sistema

- Timeout schermo: Opzioni: 1/3/5 minuti oppure sempre acceso: impostazione predefinita: 5 minuti.
- Lingua: Impostazione predefinita: inglese. Lingue supportate: inglese, cinese, spagnolo, portoghese, polacco, russo, ucraino, tedesco, coreano e francese.
- Unità di velocità: KM/H or MPH, impostazione predefinita: KM/H.
- Impostazioni tempo: Regolabile tramite menu.
- Frequenza: 50Hz/60Hz, impostazione predefinita: 60Hz.
- Hotspot Wi-Fi: Attivare/disattivare tramite il pulsante Wi-Fi.

4.5.4 Sicurezza in fase di parcheggio

Avviso vocale all'avvio (se attivato): "The parking mode got activated while you were away" (La modalità di parcheggio è stata attivata in tua assenza)

Nota: Le temperature elevate possono causare l'arresto della sicurezza del parcheggio o lo spegnimento della dash cam, con conseguente perdita di dati.

- Sensibilità collisioni: Alto, Medio, Basso; valore predefinito: Medio.

4.5.5 Gestione file

Elenco delle registrazioni in loop: Visualizza i clip anteriori e posteriori.

Video di emergenza: Accesso alle registrazioni di rilevamento delle collisioni.

Immagini acquisite: Visualizza/elimina le istantanee anteriori/posteriori.

5. Dettagli sulle caratteristiche

5.1 Registrazione 5.1 4K UHD

Risoluzione: Telecamera anteriore fino a 3840x2160P; telecamera posteriore a 1920x1080P per filmati nitidi e ad alta definizione.

5.2 Connettività Wi-Fi e controllo tramite app

Supporta il Wi-Fi 5G e 2.4G, consentendo la visualizzazione in tempo reale e l'esportazione dei file tramite l'app Baseus.

Fasi di connessione:

- a. Scaricare l'app Baseus (scansionare il codice QR),
- b. Nell'app, toccare "Cerca/Aggiungi dispositivo," poi selezionare Dash Cam e scegliere il modello VD1 Pro 4K.
- c. Aprire le impostazioni Wi-Fi del telefono, trovare la rete Wi-Fi denominata VD1 Pro 4K-xxxx e connettersi utilizzando la password predefinita: 12345678.
- d. Tornare all'app per completare la connessione alla dash cam.



5.3 Monitoraggio del parcheggio e registrazione in tempo reale

Rilevamento delle collisioni: Richiede un kit di cablaggio; registra un clip di emergenza di 30 secondi al momento dell'impatto.

Registrazione in time-lapse: Acquisisce a 1fps, conservando la memoria e garantendo una sorveglianza continua (è necessario un kit di cablaggio).

6. Archiviazione e gestione dei dati

6.1 Requisiti della scheda di memoria

Supporta schede microSD da 32GB-256GB (Classe 10 o superiore).

6.2 Archiviazione ed esportazione dei file

Formato: Codifica H.264, formato MP4.

Opzioni di esportazione:

Collegare a un PC tramite USB.

Togliere la scheda TF e utilizzare un lettore di schede.

7. FAQ - Domande più frequenti

D1: La dash cam non si accende?

R: Verificare che il cavo di alimentazione sia collegato saldamente.

Provare a utilizzare un altro caricatore per auto o un altro cavo USB.

D2: Impossibile connettersi alla Wi-Fi?

R: Accertarsi che l' hotspot Wi-Fi sia abilitato sulla dash cam.

Verificare che l'app Baseus rilevi il modello corretto (VD1 Pro 4K).

8. Linee guida per la sicurezza e l'uso

8.1 Sicurezza generale

Non smontare: Le operazioni di smontaggio, riparazione o sostituzione di parti non autorizzate potrebbero invalidare la garanzia. I danni causati da un uso improprio non sono coperti.

Divieto di utilizzo durante la guida: Evitare di interagire con la dash cam durante la guida per evitare distrazioni.

8.2 Precauzioni per l' installazione

Montaggio sicuro: Accertarsi che l'adesivo 3M sia ben fissato per evitare che il dispositivo cada.

Non riposizionare o forzare dopo l'installazione.

Manutenzione dell' obiettivo: Mantenere l'obiettivo pulito e non ostruito per garantire registrazioni di alta qualità.

Evitare le ostruzioni: Non collocare oggetti inutili intorno alla dash cam per evitare riflessi o interferenze indesiderate.

8.3 Gestione alimentazione

Utilizzare solo accessori originali: Utilizzare il caricatore per auto e il cavo forniti in dotazione (5V/2,4A). L'utilizzo di fonti di alimentazione non originali può causare incendi o cortocircuiti.

8.4 Adattabilità ambientale

Protezione dal calore: In caso di calore estremo, la dash cam potrebbe uscire dalla modalità di parcheggio o spegnersi, causando potenzialmente la perdita di dati. Evitare la luce solare diretta o l'esposizione prolungata a temperature elevate.

Temperatura di funzionamento: Dispositivo progettato per l' uso in temperature comprese tra -20°C e 70°C. L'utilizzo al di fuori di questo intervallo può comprometterne le prestazioni.

8.5 Cura dell' obiettivo

Pulizia regolare: Polvere e macchie possono ridurre la nitidezza dell'immagine: pulire periodicamente l'obiettivo.

Garantire una visione chiara: Un obiettivo con una lente ostruita significa che non è possibile registrare: verificare la presenza di eventuali ostruzioni prima di mettersi al volante.

8.6 Uso della scheda di memoria

Selezione del dispositivo di archiviazione: Scegliere una scheda microSD da 32GB - 128GB in base alle esigenze di registrazione e alla compatibilità.

Manutenzione regolare: La dash cam sovrascrive automaticamente i vecchi filmati quando la memoria è piena. Backup dei video importanti su un computer o un'unità esterna.

Rimozione sicura: Spegnerne sempre la dash cam prima di rimuovere la scheda microSD per evitare il danneggiamento o la perdita di dati.

8.7 Gestione delle emergenze

Conservare le prove: Qualora si verifichi un incidente, non cancellare i filmati, perché potrebbero essere una prova fondamentale.

Aggiornamenti firmware: Controllare regolarmente gli aggiornamenti del firmware del produttore per migliorare le prestazioni e sbloccare nuove funzioni.

Manutenzione della batteria: la dash cam contiene una batteria integrata; invitiamo quindi a prestare attenzione al corretto utilizzo e alla cura della batteria. Evitare di sovraccaricare o scaricare completamente la batteria. Quando non si utilizza il dispositivo per un periodo di tempo prolungato, caricare completamente la batteria prima di riporlo.

9. Specifiche tecniche

Baseus PrimeTrip VD1 Pro Dash Cam 4K+1080P Versione con batteria al litio

Numero di modello: C01198

Ingresso di potenza CC 5V/1,5A (Max.)

Capacità della batteria: 380mAh, 3,7V, 1,4Wh

Codifica video: H.264

Angolazione dell'obiettivo: Anteriore: 140°; posteriore: 120°

Risoluzione: Fotocamera anteriore: 3840×2160P / 2560×1440P / 1920×1080P; Telecamera posteriore: 1920×1080P

Display: TFT da 1,54-pollici, 240(RGB) × 240

Sensore G: 3 assi, 6 fasi

Connettività wireless: Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n/ac/ax, 2.4GHz & 5GHz

Supporto per l'archiviazione: Scheda MicroSD (Classe 10 o superiore), 32GB-512GB

Materiali: ABS + PC + Lega di alluminio

Dimensioni: 51 × 53,5 × 76,4 mm

Frekvenciasávok és teljesítmény az alábbiak szerint:

Modello	Funzione	Bande	Frequenza operativa	Potenza max.
C01198	Wi-Fi	2.4GHz	2412-2472MHz	16dBm
		5GHz	5150-5250MHz	18dBm
			5250-5350MHz	
			5470-5725MHz	
			5725-5850MHz	

5150~5350 MHz può essere utilizzato esclusivamente in interni.

	AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK
	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE
	IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL
	PT	RO	SK	SI	ES	SE	UK

1. ようこそ

Baseus PrimeTrip VD1 Pro車載カメラ4K+1080Pリチウムバッテリーバージョンをお選びいただき、ありがとうございます。140° 3840 x 2160P UHDフロント録画と120° 1920 × 1080Pリア録画機能を備え、範囲の広い撮影が可能です。


この車載カメラには18ヶ月保証が付いています。アフターサービスを受ける場合に備えて、購入時のレシートを保管しておいてください。ご質問がある場合は弊社までご連絡ください。

2. 製品の概要

2.1 主要な機能

- ・ 4K UHD録画：フロントカメラは3840 × 2160P / 2560 × 1440P / 1920 × 1080P、リアカメラは1920 × 1080Pに対応し、ディテールを鮮明に録画できます。
- ・ Starvis Starlightナイトビジョン：Sony IMX335 HDセンサーを備え、非常に鮮明なナイトビジョン機能により弱光環境でのパフォーマンスが強化されています。
- ・ スーパーワイドアングルレンズ：140° フロント + 120° リアで複数の車線をモニタリングできます。
- ・ Wi-Fi接続：5Gおよび2.4Gのワイヤレス接続で、より迅速なダウンロードとリモート表示が可能なほか、Baseusアプリを使用してコントロールできます。
- ・ SSS節電：太陽光発電による節電モードでバッテリー消費量を低減します。
- ・ バッテリースタンバイモニタリング：特別な低消費電力スタンバイモードで常時連続したモニタリングが可能です。
- ・ Gセンサー：3軸6相加速度センサーは、衝突後、自動的に重要な映像をロックして上書きされないようにします。
- ・ 音声制御：英語のコマンドに対応してハンズフリー操作を可能にします。
- ・ ループ録画：古いファイルを自動的に上書きしてストレージを節約します。


2.2 梱包内容




車載カメラ
× 1




カーチャージャー
× 1
(DC 5V/2.4A)



USB-A - USB-Cケーブル
(5V/2.4A、3.6m、ブラック)
× 1

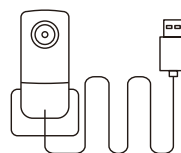

リアカメラ
(AHD送信、3m、ブラック)
× 1

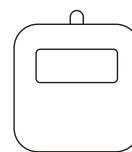


3M接着パッド
× 1




静電気吸着フィルム
× 1



プライツール
× 1



ユーザーマニュアル
× 1



microSDカード
× 1

3. 取り付けガイド

3.1 取り付け前

- ・ パッケージの付属品がすべて完全なものか確認してください。
- ・ 高速microSDカード（クラス10、32GB-512GB推奨）。

3.2 取り付け手順

1. 配置：

- ・ 最適な視界になるようにワイパーの作動範囲内でバックミラーの近くに取り付けます。
- ・ 調節ピボットを使用して適切な角度に調整します。

2. 取り付け：


- ・ フロントガラスの取り付けエリアから埃や破片を取り除いてきれいにします。
- ・ きれいにした表面に静電気吸着フィルムを平らに貼り付けます。
- ・ 3M接着パッドの裏紙をはがして車載カメラをフィルムにしっかり押し付けます。
- ・ 安定させるため、取り付け後は装置を動かしたり、物をぶつけないでください。

3. 電源の接続：

- ・ 同梱の3.6メートルのケーブルを使用して、カーチャージャーを12Vのソケットに接続します。

4. ケーブルの管理：

プライツールを使い、邪魔にならないようトリムに沿ってワイヤを押し込みます。

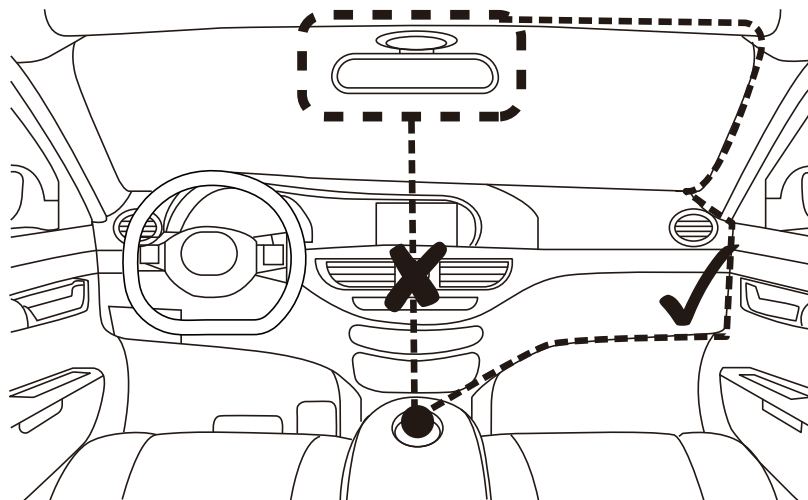

5. テスト：

車のエンジンをかけて、車載カメラの電源がオンになっており、録画していることを確認します。

4. 操作ガイド


4.1 電源オン/オフ

- ・ オン：電源に接続すると自動的にオンになります。または電源ボタンを押してください。
- ・ オフ：電源ボタンを2秒間押すか、電源を切ります。
- ・ 画面の切り替え：電源ボタンを押すと、画面をオンまたはオフにできます。

4.2 ボタンのレイアウトと機能

ボタンのレイアウト

- ① [OK] ボタン
- ② [次へ/オーディオ録音] ボタン
- ③ [メニュー/フロント・リアカメラスイッチ] ボタン
- ④ USB-C電源入力
- ⑤ USB-Cリアカメラ信号送信
- ⑥ microSDカードスロット
- ⑦ リセットホール
- ⑧ 調節ピボット
- ⑨ レンズ
- ⑩ 電源ボタン (オン/オフ)
- ⑪ [Wi-Fi] ボタン

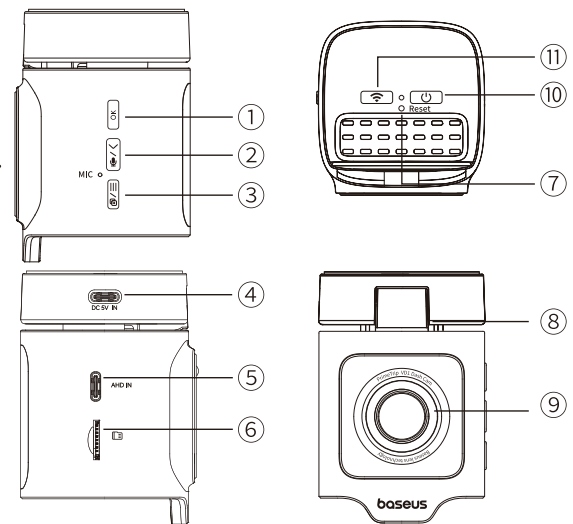

ボタンの機能

電源ボタン (10)

電源を入れると自動的にオンになります。2秒間押すとオフになります。再び押すと、再びオンになります。

オンの際に押すと、画面をオンまたはオフに切り替えられます。

[次へ/オーディオ録音] ボタン (2)

メイン画面：タップすると、オーディオ録音機能をオン/オフにできます。

メニュー画面：タップすると、利用可能な機能オプションを順に表示できます。

[メニュー/フロント・リアカメラスイッチ] ボタン (3)

メイン画面：タップすると、設定メニューにアクセスできます。

メニュー画面：タップすると、前のメニューに戻ります。

デュアルカメラバージョン：ダブルタップすると、フロントカメラとリアカメラを切り替えられます。

[OK] ボタン (1)

機能を選択した後、[OK] ボタンを押すと確定して保存できます。

[Wi-Fi] ボタン (11)

メイン画面：タップすると、Wi-Fiホットスポットをオンまたはオフにできます。

[システム設定] → [Wi-Fiホットスポット] 画面：Wi-Fiのステータスを表示するか、[OK] ボタンをタップしてホットスポットをオンまたはオフに切り替えられます。

4.3 録画モード

- ・ デフォルトモード：起動すると、自動的に録画モードになります。
- ・ ループ録画：録画のセグメント化に対応します（デフォルト：3分のクリップ）。古いファイルは自動的に上書きされます。

4.4 写真の撮影と再生

- ・ 写真撮影：「Take Picture」（写真を撮る）という音声コマンドで画像を撮影します。
- ・ 再生：[メニュー/フロント・リアカメラスイッチ] ボタンを押すと、メニューが開きます。[次へ/オーディオ録音] ボタンを使用してファイルを選択し、[OK] ボタンを押して再生します。

4.5 メニュー設定

メニューへのアクセス：[メニュー/フロント・リアカメラスイッチ] ボタンを押して、設定インターフェイスを開きます。

4.5.1 オーディオ設定

- ・オーディオ録音機能：[次へ/オーディオ録音] ボタンを押してオン/オフを切り替えます（デフォルト：オフ）
- ・音量：高、中、低、オフの4レベルに調節できます。デフォルト：中
- ・音声制御：英語のコマンドに対応します（デフォルト：オフ）

音声コマンド：

"Take Picture"

"Open Screen"

"Turn off Display"

"Lock the Video"

"Open Recording"

"Turn off Recording"

"Show Front Camera"

"Show Rear Camera"

4.5.2 ビデオ録画設定

- ・ビデオ解像度：フロントカメラのオプション：3840 x 2160P、2560 x 1440P、1920 x 1080Pデフォルト：3840 x 2160P @ 25fpsリアカメラは1920 x 1080P @ 25fpsで固定
- ・ループ録画：オプション：1/3/5分、デフォルト：3分
- ・リアカメラ機能：接続すると自動的に有効になります。[メニュー/フロントリアスイッチ] ボタンをダブルタップするとプレビューに切り替わります。
- ・ミラーリングと反転：設定でミラーリングまたは反転モードを有効/無効にできます。デフォルト：オフ

4.5.3 システム設定

- ・スクリーンタイムアウト：オプション：1/3/5分または常時オン、デフォルト：5分
- ・言語：デフォルト：英語。英語、中国語、スペイン語、ポルトガル語、ポーランド語、ロシア語、ウクライナ語、ドイツ語、韓国語、フランス語に対応します。
- ・速度単位：KM/HまたはMPH、デフォルト：KM/H
- ・時間設定：メニューで調節可能
- ・周波数：50Hz/60Hz、デフォルト：60Hz
- Wi-Fiホットスポット：[Wi-Fi] ボタンでオンまたはオフに切り替えられます。

4.5.4 安全な駐車

起動時の音声アラート（トリガーされた場合）：「The parking mode got activated while you were away」（車から離れている間に駐車モードが有効になりました）

注：高温になると、車載カメラが駐車セキュリティ機能を停止するかシャットダウンして、データが失われる可能性があります。

- ・衝突感度：高/中/低、デフォルト：中

4.5.5 ファイル管理

ループ録画リスト：フロント/リアカメラの録画映像を表示します。

緊急時ビデオ：衝突検知録画にアクセスします。

撮影画像：フロント/リアのスナップショットを表示または削除できます。

5. 機能の詳細

5.1 4K UHD録画

解像度：フロントカメラは最大3840x2160P、リアカメラは1920x1080Pで鮮明な高解像度の画像を撮影できます。

5.2 Wi-Fi接続およびアプリの管理

5Gおよび2.4G Wi-Fiに対応し、Baseusアプリでリアルタイムの表示とファイルのエクスポートが可能です。

接続手順：

- a. Baseusアプリをダウンロードします（QRコードをスキャン）。
- b. アプリで[デバイスの検索/追加]をタップしてVD1 Pro 4Kモデルを選択します。
- c. 携帯電話のWi-Fi設定を開き、「VD1 Pro 4K-xxxx」というWi-Fiネットワークを見つけ、デフォルトのパスワード「12345678」を使用して接続します。
- d. アプリに戻り、車載カメラの接続を完了します。



5.3 Gセンサー衝突検知

先進的な3軸6相加速度センサーは、緊急時フォルダーに自動的に衝突の映像をロックして上書きされないようにします。

6. ストレージとデータ管理

6.1 メモリーカード要件

32GB-256GB microSDカード（クラス10以上）に対応します。

6.2 ファイルのストレージとエクスポート

フォーマット：H.264エンコーディング、MP4フォーマット

エクスポートオプション：

USBを使用してパソコンに接続します。

TFカードを取り外してカードリーダーを使用します。

7. よくある質問

Q1：車載カメラがオンになりません。

A：電源ケーブルがしっかり接続されているか確認してください。

別のカーチャージャーまたはUSBケーブルを使用してみてください。

Q2：Wi-Fiに接続できません。

A：車載カメラでWi-Fiホットスポットが有効になっていることを確認してください。

Baseusアプリが正しいモデル（VD1 Pro 4K）を検出できるか確認します。

8. 安全および使用に関するガイドライン

8.1 全般的な安全

分解しないでください。許可のない分解、修理、または部品の交換を行うと、保証が無効になる可能性があります。不適切な取り扱いによる損傷は保証の対象になりません。

運転中は操作しないでください。気が散らないように運転中は車載カメラを触らないでください。

8.2 取り付けに関する注意事項

安全な取り付け：装置が落下することを防ぐため、3M接着パッドがしっかり取り付けられていることを確認してください。取り付け後は位置を変えたり、力を加えたりしないでください。

レンズのメンテナンス：質の高い録画にするため、レンズは障害物のない、きれいな状態に維持してください。

障害物の回避：望ましくない反射や干渉を避けるため、車載カメラのまわりに不要な物を置かないでください。

8.3 電源管理

同梱の付属品のみを使用：同梱のカーチャージャーとケーブル（5V/2.4A）のみを使用してください。同梱されていない電源を使用すると、火災や短絡の原因になります。

8.4 環境適応性

熱保護：超高温になると、車載カメラは駐車モードを終了するかシャットダウンし、データ損失の原因になる可能性があります。直射日光や高温への長期的な曝露を避けてください。
動作温度：-20℃～70℃の温度環境に適しています。この範囲を超えると性能に支障をきたす可能性があります。

8.5 レンズのお手入れ

定期的なクリーニング：埃と汚れがあると、画像の鮮明さが低下します。レンズは定期的きれいにしてください。

クリアな視界の確保：レンズがブロックされていると録画できません。運転を始める前に障害物がないか確認してください。

8.6 メモリーカードの使用

ストレージの選択：録画のニーズと互換性に基づき、32GB～128GBのmicroSDカードを選択します。

定期的なメンテナンス：ストレージがいっぱいになると、車載カメラは自動的に古い映像を上書きします。重要な動画はコンピューターまたは外付けドライブにバックアップしてください。

安全な取り外し：破損やデータ損失を防ぐため、microSDカードを取り外す前に必ず車載カメラをオフにしてください。

8.7 緊急時の対応

証拠の保全：事故が発生した場合は映像を削除しないでください。重要な証拠になる可能性があります。

ファームウェアのアップデート：パフォーマンスを向上させ、新しい機能を利用できるよう定期的にメーカーのファームウェア更新情報を確認してください。

バッテリーのメンテナンス：車載カメラにはバッテリーが内蔵されているため、注意して適切に使用・管理してください。バッテリーに充電しすぎたり、深放電状態になったりしないようにします。このカメラを長期間、使用しない場合は、保管する前にバッテリーを完全に充電してください。

9. 技術仕様

Baseus PrimeTrip VD1 Pro車載カメラ4K+1080Pリチウムバッテリーバージョン

モデル番号：C01198

電源入力：DC 5V/1.5A（最大）

電池容量：380mAh、3.7V、1.4Wh

動画エンコーディング：H.264

レンズ角度：フロント：140°、リア：120°

解像度：フロントカメラ：3840×2160P / 2560×1440P / 1920×1080P、リアカメラ：1920×1080P

ディスプレイ：1.54インチTFT、240(RGB) × 240

Gセンサー：3軸6相

ワイヤレス接続：Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n/ac/ax、2.4GHzおよび5GHz

ストレージサポート：MicroSD（Class 10以上）、32GB-512GB

素材：ABS + PC + アルミ合金

寸法：51 × 53.5 × 76.4 mm

1. 환영합니다

Baseus PrimeTrip VD1 Pro 대시캠 4K+1080P 리튬 배터리 버전을 선택해 주셔서 감사합니다. 이 제품은 140° 3840 x 2160P UHD 전방 녹화 및 120° 1920 × 1080P 후방 녹화를 지원하여 포괄적인 녹화 범위를 제공합니다.


이 대시 캠 보증 기간은 18개월입니다. 애프터서비스를 받으시려면 구매 영수증을 잘 보관하시기 바랍니다. 문의 사항이 있으면 저희에게 알려 주시기 바랍니다.

2. 제품 개요

2.1 주요 기능

- 4K UHD 녹화: 전방 카메라 해상도는 3840 × 2160P / 2560 × 1440P / 1920 × 1080P이며, 후방 카메라 해상도는 1920 × 1080P로 선명한 화질을 제공합니다.
- Starvis 초저조도 야간 촬영 기술: 장착된 Sony IMX335 HD 센서는 향상된 저조도 성능으로 초고화질 야간 화질을 제공합니다.
- 초광각 렌즈: 140° 전방 + 120° 후방 커버리지로 다차선 모니터링을 지원합니다.
- 와이파이 연결: 5G와 2.4G 무선 연결로 다운로드 속도가 빨라지고 Baseus 앱을 통해 원격으로 보고 제어할 수 있습니다.
- SSS 에너지 절약: 태양광으로 구동되는 에너지 절약 모드를 지원하여 배터리 소비를 줄입니다.
- 배터리 대기 모니터링: 24/7 연속 모니터링을 위한 전용 저전력 대기 모드를 제공합니다.
- G-센서: 3축 6상 가속도 센서가 충격이 감지되면 중요한 영상을 자동으로 잠가 덮어쓰기를 방지합니다.
- 음성 제어: 핸즈프리 작동을 위한 영어 명령 지원
- 루프 녹화: 저장 공간을 절약하기 위해 이전 파일을 자동으로 덮어씁니다.


2.2 패키지 내용물

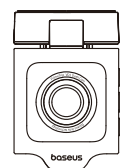


대시캠
1개



차량용 충전기
1개
(DC 5V/2.4A)



USB-A to USB-C 케이블
(5V/2.4A, 3.6m, 검정색)
1개

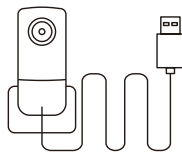

후방 카메라
(AHD 전송, 3m, 검정)
1개




3M 접착 패드
1개




정전기 부착 필름
1개



프라이 도구
1개



사용 설명서
1부



microSD Card
1개

3. 설치 안내서

3.1 사전 설치

- 패키지에 포함된 모든 액세서리가 완전한지 확인합니다.
- 고속 microSD 카드(클래스 10, 32GB-512GB 권장)를 준비합니다.

3.2 설치 단계

1. 위치 설정:

- 시야를 최대한 확보할 수 있도록 와이퍼가 닿는 범위 안에, 백미러 근처에 설치합니다.
- 조절 가능한 피벗을 사용하여 원하는 각도로 맞춥니다.

2. 장착:


- 윈드 실드 설치 부위를 청소하여 먼지와 이물질을 모두 제거합니다.
- 정전기 부착 필름을 깨끗이 닦은 표면에 붙입니다.
- 3M 접착 필름을 떼어낸 다음 대시 캠을 필름에 단단히 붙입니다.
- 기기가 안정적으로 작동할 수 있도록 설치 후에는 기기를 옮기거나 충격을 가하지 마십시오

3. 전원 연결:

- 제공된 3.6미터 케이블을 사용하여 차량 충전기를 12V 소켓에 연결합니다.

4. 케이블 관리:

프라이 도구를 사용하여 트림을 따라 와이어를 정리하여 간섭되지 않게 합니다.

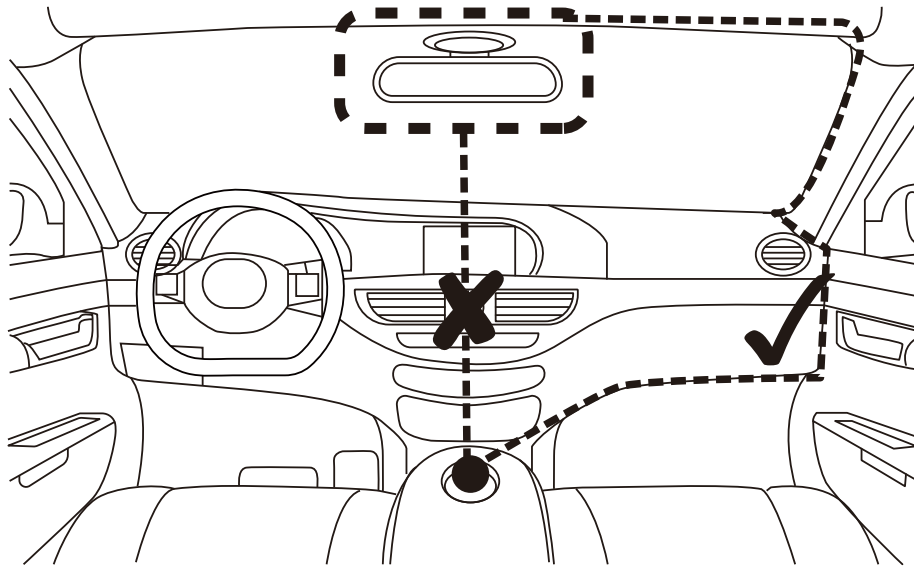

5. 테스트:

자동차 시동을 걸어 대시캠 전원이 켜져 있고 녹화가 되는지 확인합니다.

4. 조작 안내


4.1 전원 켜기/끄기

- 켜기: 전원을 연결하면 자동으로 전원이 켜집니다. 또는 전원 버튼을 눌러도 됩니다.
- 끄기: 전원 버튼을 2초 동안 누르거나 전원을 분리합니다.
- 화면 토글: 전원 버튼을 눌러 화면을 켜거나 끕니다.

4.2 버튼 레이아웃 및 기능

버튼 레이아웃

- ① OK 버튼
- ② 다음/오디오 녹음 버튼
- ③ 메뉴/전방-후방 카메라 전환 버튼
- ④ USB-C 전원 입력
- ⑤ USB-C 후방 카메라 신호 전송
- ⑥ microSD 카드 슬롯
- ⑦ 초기화 구멍
- ⑧ 조정 가능한 피벗
- ⑨ 렌즈
- ⑩ 전원 버튼(켜기/끄기)
- ⑪ 와이파이 버튼

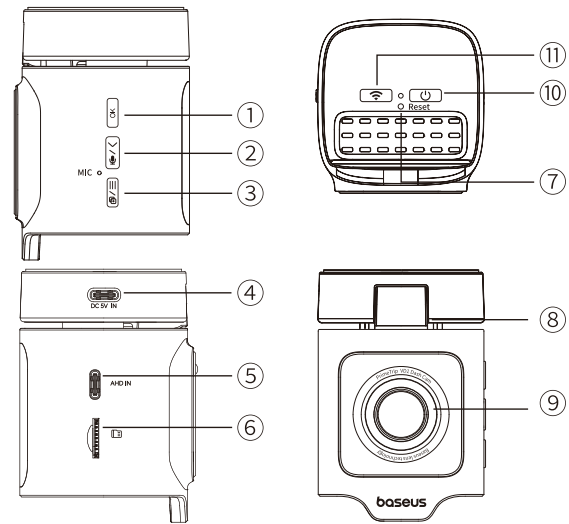

버튼 기능

전원 버튼(10)

전원을 켜면 자동으로 켜집니다. 2초 동안 누르고 있으면 꺼집니다. 다시 누르면 다시 켜집니다. 켜져 있을 때 누르면 화면이 켜지거나 꺼집니다.

다음/오디오 녹음 버튼(2)

메인 화면: 오디오 녹음 기능을 켜거나 끄려면 누릅니다.
메뉴 화면: 사용 가능한 기능 옵션을 전환하려면 누릅니다.

메뉴/전방-후방 카메라 전환 버튼(3)

메인 화면: 설정 메뉴에 액세스하려면 누릅니다.
메뉴 화면: 이전 메뉴로 돌아가려면 누릅니다.
듀얼캠 버전: 전면 카메라와 후면 카메라를 전환하려면 두 번 누릅니다.

확인 버튼(1)

기능을 선택한 다음, 두 번 누르면 전면 카메라와 후면 카메라를 전환할 수 있습니다.

와이파이 버튼(11)

메인 화면: 이 버튼을 누르면 와이파이 핫스팟이 켜지거나 꺼집니다.
시스템 설정 -> 와이파이 핫스팟 화면: 와이파이 상태를 확인하거나 확인 버튼을 눌러 핫스팟을 켜거나 끕니다.

4.3 녹화 모드

- 기본 모드: 시작할 때 자동으로 녹음 모드로 들어갑니다.
- 루프 녹화: 분할 녹음을 지원합니다(기본값: 3분 클립). 이전 파일은 자동으로 덮어쓰기됩니다.

4.4 사진 캡처 및 재생

- 사진 캡처: 음성 명령 “Take Picture” (사진 찍기)를 사용하여 이미지를 캡처합니다.
- 재생: 메뉴/전방-후방 카메라 전환 버튼을 눌러 메뉴로 이동한 다음, 다음/오디오 녹음 버튼을 사용하여 파일을 선택하고 확인 버튼을 눌러 재생합니다.

4.5 메뉴 설정

메뉴에 액세스하기: 메뉴/전방-후방 카메라 전환 버튼을 눌러 설정 인터페이스로 이동합니다.

4.5.1 오디오 설정

- 오디오 녹음 기능: 다음/오디오 녹음 버튼을 눌러 켜기/끄기(기본값: 끄기)를 전환합니다.
- 볼륨: 4단계로 조절 가능: 높음, 중간, 낮음, 끄기; 기본값: 중간
- 음성 제어: 영어 명령 지원(기본값: 끄기)

음성 명령:
"Take Picture"
"Open Screen"
"Turn off Display"
"Lock the Video"
"Open Recording"
"Turn off Recording"
"Show Front Camera"
"Show Rear Camera"

4.5.2 비디오 녹화 설정

- 비디오 해상도: 전방 카메라 옵션: 3840 x 2160P, 2560 x 1440P, 1920 x 1080P. 기본값: 3840 x 2160P @ 25fps. 후방 카메라는 1920 x 1080P 해상도에 25프레임/초로 설정되어 있습니다.
- 루프 녹화: 옵션: 1/3/5분, 기본값: 3분
- 후방 카메라 기능: 연결될 때 자동으로 활성화됩니다. 미리보기를 전환하려면 메뉴/전방-후방 스위치 버튼을 두 번 누릅니다.
- 미러 및 플립: 설정에서 미러 또는 플립 모드를 활성화/비활성화, 기본값: 꺼짐

4.5.3 시스템 설정

- 화면 시간 초과: 옵션: 1/3/5분 또는 항상 꺼짐, 기본값: 5분
- 언어: 기본값: 영어 영어, 중국어, 스페인어, 포르투갈어, 폴란드어, 러시아어, 우크라이나어, 독일어, 한국어, 프랑스어를 지원합니다.
- 속도 단위: KM/H 또는 MPH, 기본값: KM/H.
- 시간 설정: 메뉴에서 조정 가능
- 주파수: 50Hz/60Hz, 기본값: 60Hz.
- 와이파이 핫스팟: 와이파이 버튼으로 켜기/끄기 전환

4.5.4 주차 보안

시작할 때 음성 알림(활성화된 경우): "The parking mode got activated while you were away." (주차 모드가 활성화되었습니다.)

참고: 온도가 높으면 대시캠이 주차 보안 기능을 중지하거나 종료되어 데이터가 손실될 수 있습니다.

- 충돌 감도: 높음/중간/낮음, 기본값: 중간

4.5.5 파일 관리

루프 녹화 목록: 전방/후방 비디오 클립 보기
긴급 영상: 충돌 감지 녹화 자료에 액세스
캡처된 이미지: 전방/후방 스냅샷 보기/삭제

5. 세부 기능

5.1 4K UHD 녹화

해상도: 전방 카메라는 최대 3840x2160P, 후방 카메라는 1920x1080P 해상도로 선명하고 고화질로 영상을 녹화할 수 있습니다.

5.2 와이파이 연결 및 앱 제어

5G and 2.4G 와이파이를 지원하며 Wi-Fi, Baseus 앱을 통해 실시간 시청 및 파일 내보내기가 가능합니다.

연결 단계:

Baseus 앱을 다운로드합니다(QR 코드를 스캔).

b. 앱에서 “검색/기기 추가”를 탭한 다음 대시캠을 선택하고 모델 VD1 Pro 4K를 선택합니다.

c. 휴대폰에서 와이파이설정으로 이동하여 이름이 VD1 Pro 4K-xxxx인 와이파이네트워크를 찾고 기본 비밀번호를 사용하여 연결합니다. 12345678.

d. 앱으로 돌아가 대시캠과 연결합니다.



5.3 주차 모니터링 및 타임랩스 녹화

충돌 감지: 하드와이어링 키트 필요; 충돌 시 30초 긴급 클립을 녹화합니다.

타임랩스 녹화: 1fps로 캡처하여 저장 공간을 절약하면서 지속적인 감시를 보장합니다(하드와이어링 키트 필요).

6. 저장 및 데이터 관리

6.1 메모리 카드 요구 사항

32GB-256GB microSD 카드(클래스 10 이상)를 지원합니다.

6.2 파일 저장 및 내보내기

형식: H.264 인코딩, MP4 형식.

내보내기 옵션:

USB를 사용하여 PC에 연결

TF 카드를 제거하고 카드 리더를 사용합니다.

7. 자주 하는 질문

Q1: 대시캠이 켜지지 않나요?

답: 전원 케이블이 제대로 연결되어 있는지 확인하십시오.

다른 차량용 충전기를 사용하거나 USB 케이블을 사용해 보십시오.

Q2: 와이파이에서 연결할 수 없나요?

답: 대시캠에 와이파이 핫스팟이 활성화되어 있는지 확인하십시오.

Baseus 앱이 올바른 모델(VD1 Pro 4K)을 감지하는지 확인하십시오.

8. 안전 및 사용 지침

8.1 일반 안전

분해 금지: 무단으로 분해, 수리 또는 부품 교체를 할 경우 보증을 받을 수 없습니다. 부적절한 취급으로 인한 손상은 보증 대상이 아닙니다.

운전 중 작동 금지: 주의가 분산될 수 있으므로 운전 중에는 대시캠을 조작하면 안 됩니다.

8.2 설치 시 주의 사항

안전한 장착: 3M 접착제가 단단히 부착되어 있는지 확인하여 기기가 떨어지지 않도록 합니다. 설치 후에는 위치를 바꾸거나 힘을 가하면 안 됩니다.

렌즈 관리: 고품질 녹화를 위해 렌즈를 깨끗하고 잘 보이게 유지해야 합니다.

방해 요소 피하기: 불필요한 물건을 대시캠 주변에 두면 안 됩니다. 원치 않는 반사나 간섭을 방지하기 위해서입니다.

8.3 전원 관리

정품 액세서리만 사용해야 합니다: 제공된 차량용 충전기와 케이블(5V/2.4A)을 사용하십시오. 정품이 아닌 전원 장치를 사용하면 화재나 합선이 발생할 수 있습니다.

8.4 환경 적응성

열 보호: 극심한 열이 발생하면 대시캠이 주차 모드를 종료하거나 꺼질 수 있으며, 이로 인해 데이터가 손실될 수 있습니다. 직사광선이나 고온에 장시간 노출되지 않도록 하십시오.

작동 온도: -20°C~70°C에서 사용하도록 설계되었습니다. 이 범위를 벗어난 환경에서 사용하면 성능에 영향을 미칠 수 있습니다.

8.5 렌즈 관리

정기적인 청소: 먼지와 얼룩은 이미지 선명도를 떨어뜨릴 수 있으므로 정기적으로 렌즈를 닦아 주십시오. 선명한 시야 확보: 렌즈가 가려지면 녹화가 되지 않습니다. 운전하기 전에 장애물이 없는지 확인하십시오.

8.6 메모리 카드 사용법

저장 용량 선택: 녹화 용량과 호환성을 고려하여 32GB~128GB microSD 카드를 선택하십시오.

정기적인 유지 관리: 저장 용량이 가득 차면 대시캠이 자동으로 오래된 영상을 덮어씁니다. 중요한 영상은 컴퓨터나 외장 드라이브에 백업하십시오.

안전한 제거: 손상이나 데이터 손실을 방지하기 위해, microSD 카드를 제거하기 전에 항상 대시캠을 끄십시오.

8.7 긴급 상황 대처

증거 보존: 사고가 발생하면 영상을 삭제하지 마십시오. 중요한 증거가 될 수 있습니다.

펌웨어 업데이트: 제조업체의 펌웨어 업데이트를 정기적으로 확인하여 성능을 개선하고 새로운 기능을 활용하십시오.

배터리 유지 관리: 대시 캠에는 배터리가 내장되어 있으므로 올바르게 사용하고 관리하시기 바랍니다.

배터리를 과도하게 충전하거나 과도하게 방전하면 안됩니다. 기기를 장기간 사용하지 않을 경우 배터리를 완전히 충전한 다음 보관하십시오.

9. 기술 사양

Baseus PrimeTrip VD1 Pro 대시 캠 4K+1080P 리튬 배터리 버전

모델 번호: C01198

전원 입력: DC 5V/1.5A(최대)

배터리 용량: 380mAh, 3.7V, 1.4Wh

비디오 인코딩: H.264

렌즈 각도: 전방: 140°; 후방: 120°

해상도: 전방 카메라: 3840×2160P / 2560×1440P / 1920×1080P; 후방 카메라: 1920×1080P

디스플레이: 1.54인치 TFT, 240(RGB) × 240

G-센서: 3축, 6단계

무선 연결: 와이파이 IEEE 802.11b/g/n/ac/ax, 2.4GHz & 5GHz

자장 지원: MicroSD(Class 10 이상), 32GB~512GB

재질: ABS+ PC+알루미늄 합금

크기: 51×53.5×76.4mm

1. Welkom

Hartelijk dank voor uw keuze van de Baseus PrimeTrip VD1 Pro-dashcam 4K+1080P - lithiumbatterijversie. Het product voorziet in 140° 3840 x 2160P UHD-opnamen aan de voorkant en 120° 1920 × 1080P-opnamen aan de achterkant voor uitgebreide dekking.


Deze dashcam wordt geleverd met een garantie van 18 maanden. Bewaar uw aankoopbon voor aftersalesupport. Als u vragen hebt, neemt u contact met ons op.

2. Productoverzicht

2.1 Hoofdfuncties

- 4K UHD-opname: De camera aan de voorkant ondersteunt 3840 × 2160P/2560 × 1440P/1920 × 1080P; de camera aan de achterkant ondersteunt 1920 × 1080P voor heldere details.
- Starvis Starlight-nachtvisie: De camera is uitgerust met de Sony IMX335 HD-sensor en levert daardoor ultraheldere nachtvisie met verbeterde prestaties wanneer er weinig licht is.
- Superbreedhoeklenzen: Dekking van 140° aan de voorkant + 120° aan de achterkant voor bewaking van meerdere rijstroken.
- Wifiverbinding: 5G en 2.4G draadloze verbinding voor snellere downloads en externe weergave en bediening via de Baseus-app.
- SSS-energiebesparing: Ondersteunt een energiebesparingsmodus met zonne-energie om het batterijverbruik te verminderen.
- Bewaking van batterijstand-by: Bevat een exclusieve laagvermogen-stand-bymodus voor 24/7 continue bewaking.
- G-Sensor: Een zesfasige versnellingssensor met drie assen vergrendelt automatisch kritische beelden bij impact om overschrijven te voorkomen.
- Spraakbesturing: Ondersteunt Engelse opdrachten voor handsfree bediening.
- Opnemen in een lus: Overschrijft automatisch oude bestanden om opslag te besparen.


2.2 Inhoud van de verpakking




Dashcam
× 1




Autolader
× 1
(DC 5 V/2,4 A)



USB-A-naar-USB-C-kabel
(5 V/2,4 A, 3,6 m, zwart)
× 1

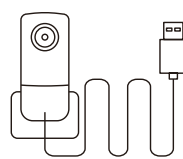

Camera aan de
achterkant (AHD-
verzending, 3m, zwart)
× 1

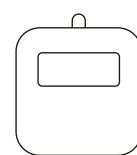

3M-kleefblad
× 1




Statische
kleeffolie
× 1



Wrikgereedschap
× 1



Gebruikershandleiding
× 1



microSD-kaart
× 1

3. Installatiehandleiding

3.1 Pre-installatie

- Controleer of alle accessoires in de verpakking compleet zijn.
- Bereid een hogesnelheids-microSD-kaart voor (klasse 10, 32 GB - 512 GB aanbevolen).

3.2 Installatiestappen

1. Plaatsing:

- Bevestig de camera in de buurt van de achteruitkijkspiegel binnen de dekking van de ruitenwissers voor optimale weergave.
- Pas de positie met behulp van de aanpasbare spil aan tot de gewenste hoek is bereikt.

2. Montage:


- Reinig het gebied op de voorruit waarop u de camera wilt installeren en zorg dat dit gebied vrij is van stof en vuilresten.
- Breng de statische kleeffolie gelijkmatig op het schoongemaakte oppervlak aan.
- Trek de 3M-lijmruugaag los en druk de dashcam stevig op de folie.
- Vermijd het verplaatsen of raken van het apparaat na de installatie om stabiliteit te waarborgen.

3. Stroomaansluiting:

- Gebruik de meegeleverde kabel van 3,6 meter om de autolader op de 12V-aansluiting aan te sluiten.

4. Kabelbeheer:

Verberg de draden langs de bekleding met behulp van een wrikgereedschap om blokkering te voorkomen.

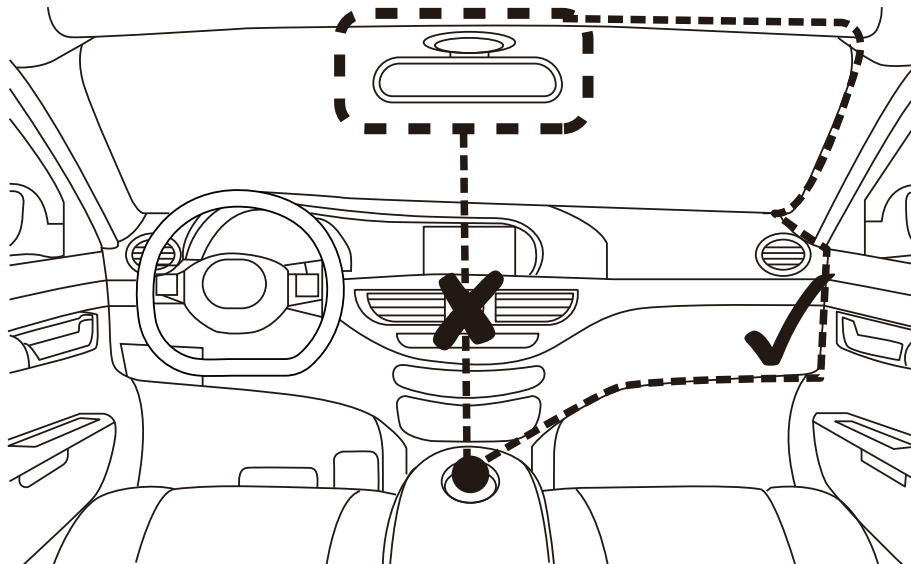

5. Test:

Start de auto om te verifiëren of de dashcamera wordt ingeschakeld en opneemt.

4. Bedieningshandleiding


4.1 In- en uitschakelen

- Aan: Wordt automatisch ingeschakeld bij aansluiting op stroom, of druk op de aan/uit-knop.
- Uit: Houd de aan/uit-knop 2 seconden ingedrukt of ontkoppel de stroom.
- Scherm aan/uit: Druk op de aan/uit-knop om het scherm aan/uit te zetten.

4.2 Lay-out en functies van de knoppen

Lay-out van de knoppen

- ① OK-knop
- ② Knop Volgende/audio opnemen
- ③ Knop Menu/verwisselen van camera aan de voorkant/achterkant
- ④ USB-C-vermogensingang
- ⑤ Signaalverzending van camera aan de achterkant via USB-C
- ⑥ microSD-kaartsleuf
- ⑦ Resetgat
- ⑧ Aanpasbare spil
- ⑨ Lens
- ⑩ Aan/uit-knop
- ⑪ Wifiknop

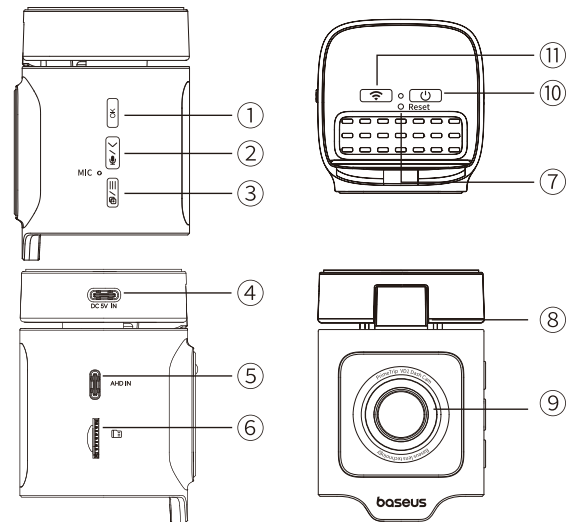

Knoppenfuncties

Aan/uit-knop (10)

Na het inschakelen wordt de camera automatisch aangezet. Houd de knop 2 seconden ingedrukt om de camera uit te schakelen. Druk opnieuw om de camera weer in te schakelen. Wanneer de camera is ingeschakeld, drukt u op deze knop om het scherm aan/uit te zetten.

Knop Volgende/audio opnemen (2)

Hoofdscherm: Tik om de functie voor het opnemen van audio aan/uit te zetten.

Menu scherm: Tik hierop om door de beschikbare functieopties te bladeren.

Knop Menu/verwisselen van camera aan de voorkant/achterkant (3)

Hoofdscherm: Tik om het instellingenmenu te openen.

Menu scherm: Tik om naar het vorige menu terug te keren.

Versie met dubbele camera: Dubbeltik om te wisselen tussen de camera aan de voorkant en de camera aan de achterkant.

OK-knop (1)

Na het selecteren van een functie, drukt u hierop om te bevestigen en op te slaan.

Wifiknop (11)

Hoofdscherm: Tik om Wifihotspot aan/uit te zetten.

Systeeminstellingen -> scherm Wifihotspot: Wifistatus bekijken of tik op de OK-knop om de hotspot aan/uit te zetten.

4.3 Opnamemodus

- Standaardmodus: Opent automatisch de opnamemodus na het opstarten.
- Opnemen in een lus: Ondersteunt gesegmenteerde opnames (standaard: clips van 3 minuten). Oude bestanden worden automatisch overschreven.

4.4 Foto vastleggen en afspelen

- Foto vastleggen: Gebruik de spraakopdracht "Take Picture" (Foto maken) om een beeld vast te leggen.
- Afspelen: Druk op de knop Menu/verwisselen van camera aan de voorkant/achterkant om het menu te openen. Gebruik dan de knop Volgende/audio opnemen om een bestand te selecteren en druk op de OK-knop om af te spelen.

4.5 Menu-instellingen

Het menu openen: Druk op de knop Menu/verwisselen van camera aan de voorkant/achterkant om de instellingeninterface te openen.

4.5.1 Audio-instellingen

- Audio-opnamefunctie: Druk op de knop Volgende/audio opnemen om de audio aan/uit te zetten (standaard: uit).
- Volume: Instelbaar op 4 niveaus: hoog, medium, laag, uit; standaard: medium.
- Spraakbesturing: Ondersteunt Engelse opdrachten (standaard: uit).

Spraakopdrachten:

"Take Picture"

"Open Screen"

"Turn off Display"

"Lock the Video"

"Open Recording"

"Turn off Recording"

"Show Front Camera"

"Show Rear Camera"

4.5.2 Instellingen voor video-opnames

- Videoresolutie: Opties voor de camera aan de voorkant: 3840 x 2160P, 2560 x 1440P, 1920 x 1080P. Standaard: 3840 x 2160P @ 25 fps. Camera aan de achterkant vast op 1920 x 1080P @ 25 fps.
- Opnemen in een lus: Opties: 1/3/5 minuten, standaard: 3 minuten.
- Functie van camera aan de achterkant: Activeert automatisch na aansluiting. Dubbeltik op de knop Menu/verwisselen van camera aan de voorkant/achterkant om van voorbeeld te wisselen.
- Spiegelen en omslaan: Schakel spiegelen of spiegelmodus aan/uit in instellingen; standaard: uit.

4.5.3 Systeeminstellingen

- Time-out van scherm: Opties: 1/3/5 minuten of altijd aan; standaard: 5 minuten.
- Taal: Standaard: Engels. Ondersteunt Engels, Chinees, Spaans, Portugees, Pools, Russisch, Oekraïens, Duits, Koreaans en Frans.
- Snelheidseenheid: KM/UUR of MPH; standaard: KM/UUR.
- Tijdsinstellingen: Aanpasbaar via het menu.
- Frequentie: 50 Hz/60 Hz; standaard: 60 Hz.
- Wifihotspot: Aan/-uitzetten via de wifiknop.

4.5.4 Parkeerbeveiliging

Spraakwaarschuwing bij het opstarten (indien geactiveerd): "The parking mode got activated while you were away." (De parkeermodus werd geactiveerd terwijl u afwezig was.)

Opmerking: De parkeerbeveiliging op de dashcamera kan worden stopgezet of uitgeschakeld door hoge temperaturen, wat leidt tot gegevensverlies.

- Botsingsgevoeligheid: hoog/medium/laag; standaard: medium.

4.5.5 Bestandsbeheer

Lusopnamelijst: videoclip met weergave aan de voor-/achterkant.

Noodvideo's: toegang tot de botsingsdetectie-opnames.

Vastgelegde beelden: Snapshots aan de voor-/achterkant weergeven/verwijderen.

5. Functiedetails

5.1 4K UHD-opnamen

Resolutie: Camera aan de voorkant tot 3840 x 2160P; camera aan de achterkant 1920 x 1080P voor heldere beelden in high-definition.

5.2 Wificonnectiviteit en app-bediening

Ondersteunt 5G- en 2.4G-wifi voor weergave in realtime en bestandsexport via de Baseus-app.

Verbindingsstappen:

- a. Download de Baseus-app (scan de QR-code).
- b. In de app tikt u op Apparaat zoeken/toevoegen, selecteert u de dashcam en kiest u het model VD1 Pro 4K.
- c. Open de wifi-instellingen van uw telefoon, zoek het wifi-netwerk met de naam VD1 Pro 4K-xxxx en maak er verbinding mee met behulp van het standaard wachtwoord: 12345678.
- d. Keer terug naar de app om de verbinding met de dashcam te bevestigen.



5.3 Parkeerbewaking en time-lapse opnemen

Botsingsdetectie: Vereist een kit voor harde bedrading; neemt bij impact een noodclip van 30 seconden op.

Time-lapse opnemen: Legt vast bij 1 fps; bespaart opslag en waarborgt tegelijkertijd doorlopend toezicht (kit voor harde bedrading nodig).

6. Opslag- en gegevensbeheer

6.1 Geheugenkaartvereisten

Ondersteunt microSD-kaarten van 32 GB - 256 GB (klasse 10 of hoger).