

6.2 Bestandsopslag en export

Indeling: H.264-versleuteling, MP4-indeling.

Exportopties:

Maak verbinding met een pc via USB.

Verwijder de TF-kaart en gebruik de kaartlezer.

7. Veelgestelde vragen

Q1: De dashcamera kan niet worden ingeschakeld.

A: Controleer of de voedingskabel goed is aangesloten.

Probeer een andere autolader of een USB-kabel te gebruiken.

Q2: Ik kan geen verbinding met de wifi maken.

A: Zorg dat de wifihotspot is ingeschakeld op de dashcamera.

Controleer of de Baseus-app het juiste model detecteert (VD1 Pro 4K).

8. Veiligheids- en gebruikersrichtlijnen

8.1 Algemene veiligheid

Niet uit elkaar halen: Onbevoegde demontage, reparatie of vervanging van onderdelen kan de garantie ongeldig maken. Schade veroorzaakt door verkeerde hantering wordt niet gedekt.

Geen bediening tijdens het rijden: U mag geen interactie met de dashcamera hebben tijdens het rijden om afleiding te voorkomen.

8.2 Voorzorgsmaatregelen bij installatie

Stevige montage: Zorg dat de 3M-lijm stevig is bevestigd om te voorkomen dat het apparaat valt. Na installatie mag u de camera niet verplaatsen en er geen druk op uitoefenen.

Lensonderhoud: Houd de lens schoon en onbelemmerd om hoogwaardige opnames te verzekeren.

Blokkeringen vermijden: Plaats geen onnodige voorwerpen rondom de dashcamera om ongewenste weerspiegelingen of interferentie te voorkomen.

8.3 Stroombeheer

Gebruik uitsluitend originele accessoires: Gebruik de meegeleverde autolader en kabel (5 V/2,4 A). Het gebruik van niet-originele stroombronnen kan brand of kortsluiting veroorzaken.

8.4 Aanpasbaarheid aan de omgeving

Warmtebescherming: In extreme hitte kan de dashcamera de parkeermodus afsluiten of uitschakelen, waardoor gegevensverlies kan worden veroorzaakt. Vermijd direct zonlicht of langdurige blootstelling aan hoge temperaturen.

Bedrijfstemperatuur: Ontworpen voor -20°C tot 70°C. Gebruik buiten dit bereik kan de prestaties beïnvloeden.

8.5 Lenszorg

Regelmatige reiniging: Stof en vegen kunnen de duidelijkheid van het beeld verminderen - reinig de lens regelmatig.

Een duidelijke weergave garanderen: Een geblokkeerde lens betekent dat er niet wordt opgenomen - controleer voordat u gaat autorijden op obstructies.

8.6 Gebruik van de geheugenkaart

Opslagselectie: Kies een microSD-kaart van 32GB - 128GB op basis van opnamebehoeften en compatibiliteit.

Regelmatig onderhoud: De dashcamera overschrijft regelmatig oude beelden wanneer de opslag vol is. Maak een back-up van belangrijke video's op een computer of externe schijf.

Veilige verwijdering: Schakel de dashcamera altijd uit voordat u de microSD-kaart verwijdt om beschadiging of gegevensverlies te voorkomen.

8.7 Hantering in noodgevallen

Bewijs behouden: Als er een botsing optreedt, mag u de beelden niet verwijderen, aangezien ze als cruciaal bewijs dienen.

Firmware-updates: Controleer regelmatig op firmware-updates van de fabrikant om de prestaties te verbeteren en nieuwe functies te ontgrendelen.

Batterijonderhoud: De dashcam bevat een ingebouwde batterij, dus let op het juiste gebruik en de juiste zorg. Voorkom dat u de batterij te veel oplaadt of ontlad. Wanneer u het apparaat langdurig niet gaat gebruiken, laadt u de batterij volledig op voor opslag.

9. Technische specificaties

Baseus PrimeTrip VD1 Pro-dashcam 4K+1080P - lithiumbatterijversie

Modelnr.: C01198

Stroomingang: DC 5 V/1,5 A (max.)

Batterijcapaciteit: 380 mAh, 3,7 V, 1,4 Wh

Videoversleuteling: H.264

Lenshoek: Voorkant: 140°; Achterkant: 120°

Resolutie: Camera aan de voorkant: 3840 × 2160P/2560 × 1440P/1920 × 1080P; Camera aan de achterkant: 1920 × 1080P

Display: 1,54-inch TFT, 240 (RGB) × 240

G-Sensor: 3-assen, 6-fasen

Draadloze connectiviteit: Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n/ac/ax, 2.4GHz en 5GHz

Opslagondersteuning: MicroSD (klasse 10 of hoger), 32 GB - 512 GB

Materiaal: ABS + PC + aluminiumlegering

Afmetingen: 51 × 53,5 × 76,4 mm

Frequentiebanden en vermogen als volgt:

Model	Functie	Banden	Bedrijfsfrequentie	Max. verm.
C01198	Wi-Fi	2.4GHz	2412-2472MHz	16dBm
		5GHz	5150-5250MHz	18dBm
			5250-5350MHz	
			5470-5725MHz	
			5725-5850MHz	

5150~5350 MHz mag alleen binnenshuis worden gebruikt.

	AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK
	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE
	IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL
	PT	RO	SK	SI	ES	SE	UK

1. Zapraszamy

Dziękujemy za wybranie kamery samochodowej Baseus PrimeTrip VD1 Pro 4K+1080P w wersji z akumulatorem litowym. Umożliwia nagrywanie z przodu w zakresie 140° i rozdzielczości 3840 x 2160P UHD oraz z tyłu 120° w rozdzielczości 1920 × 1080P, co zapewnia kompleksową obserwację otoczenia.








Ta kamera samochodowa jest objęta 18-miesięczną gwarancją. Aby uzyskać obsługę posprzedażną, należy zachować dowód zakupu. W przypadku pytań prosimy o kontakt z nami.

2. Elementy produktu

2.1 Najważniejsze funkcje

- Nagrywanie 4K UHD: Kamera przednia obsługuje rozdzielczości 3840 × 2160P/2560 × 1440P/1920 × 1080P; kamera tylna obsługuje rozdzielczość 1920 × 1080P i zapewnia doskonałą szczegółowość obrazu.
- Przetwornik Starvis z funkcją trybu nocnego Starlight Wyposażono go w matrycę Sony IMX335 HD, która pozwala uzyskać bardzo wyraźny obraz w trybie nocnym w warunkach słabego oświetlenia.
- Obiektywy o bardzo szerokim kącie: Zakres 140° z przodu + 120° z tyłu umożliwia monitorowanie kilku pasów.
- Połączenie Wi-Fi: Połączenie bezprzewodowe 5G i 2,4G umożliwiające szybsze pobieranie danych oraz zdalne wyświetlanie obrazu i sterowanie za pomocą aplikacji Baseus.
- Oszczędzanie energii SSS: Obsługuje tryb oszczędzania energii dzięki zasilaniu energią słoneczną w celu zmniejszenia zużycia energii.
- Monitorowanie w trybie czuwania przy zasilaniu z akumulatora: Oferuje tryb czuwania przy niskim poborze energii zapewniający monitorowane ciągłe 24/7.
- Czujnik grawitacyjny: Trójosiowy, sześciostopniowy czujnik przyspieszenia automatycznie blokuje kluczowe nagranie po uderzeniu, aby zapobiec nadpisaniu.
- Sterowanie głosowe: Obsługuje polecenia w języku angielskim umożliwiając obsługę bez użycia rąk.
- Nagrywanie w pętli: Automatycznie nadpisuje stare pliki, aby oszczędzać miejsce w pamięci masowej.

2.2 Zawartość opakowania

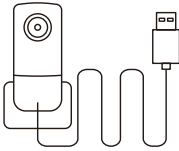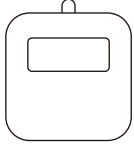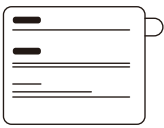				
Kamera samochodowa × 1	Ładowarka samochodowa × 1 (5 V DC/2,4 A)	Kabel USB-A do USB-C (5 V/2,4 A, 3,6 m, czarny) × 1	Kamera tylna (transmisja AHD, 3 m, czarna) × 1	Podkładka samoprzylepna 3M × 1
				
Naklejka elektrostatyczna × 1	Narzędzie do podważania × 1	Instrukcja obsługi × 1	Karta microSD × 1	

3. Przewodnik montażu

3.1 Przed montażem

- Sprawdź, czy opakowanie zawiera wszystkie akcesoria.
- Przygotuj szybką kartę microSD (klasy 10, zalecana pojemność od 32 GB–512 GB).

3.2 Procedura montażu

1. Umieszczenie:

- Zamontuj blisko lusterka wstecznego w obszarze działania wycieraczki, aby uzyskać optymalny widok.
- Ustaw odpowiedni kąt, używając regulowanego przegubu.

2. Mocowanie:


- Oczyszcz miejsce montażu na szybie przedniej z kurzu i brudu.
- Przyklej równomiernie naklejkę antystatyczną na oczyszczoną powierzchnię.
- Zdejmij podkład z taśmy klejącej 3M i przyciśnij mocno kamerę do naklejki.
- Po zamontowaniu nie przesuwaj ani nie uderzaj urządzenia, aby zapewnić stabilność.

3. Podłączanie zasilania:

- Użyj dostępnego w zestawie kabla o długości 3,6 metra, aby podłączyć ładowarkę samochodową do gniazda 12 V.

4. Układanie kabli:

Poprowadź kable wzdłuż elementów wykończenia, używając narzędzia do podważania, aby uniknąć zablokowania.

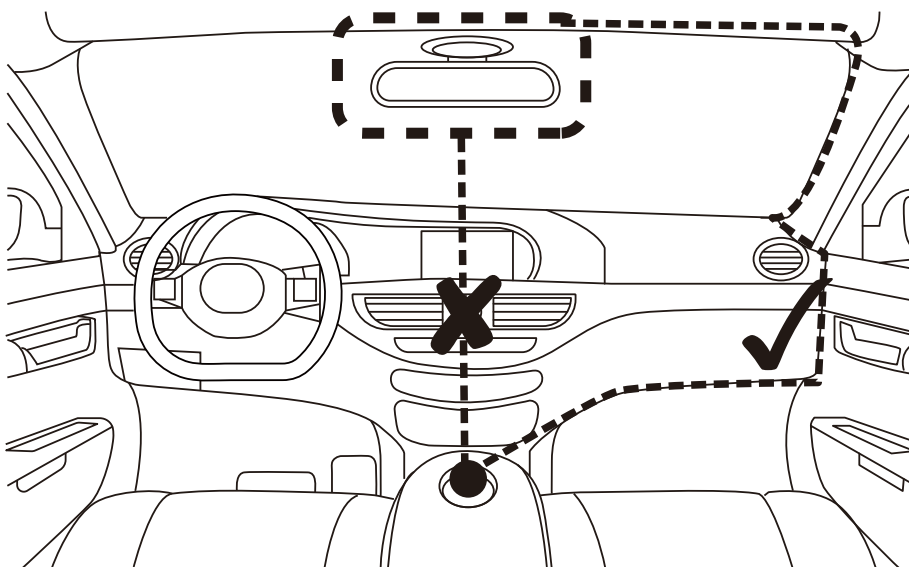

5. Test:

Uruchom silnik, aby sprawdzić, czy kamera włącza się i rozpoczyna nagrywanie.

4. Instrukcje obsługi


4.1 Włączenie/wyłączenie zasilania

- Wł.: Zasilanie włącza się automatycznie po podłączeniu do źródła zasilania lub naciśnięciu przycisku zasilania.
- Wył.: Naciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj przez 2 sekundy lub odłącz zasilanie.
- Przełączanie ekranu: Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć/wyłączyć ekran.

4.2 Układ i funkcje przycisków

Układ przycisków

- ① Przycisk OK
- ② Przycisk przejścia dalej/nagrywania dźwięku
- ③ Przycisk menu/przełączania przedniej-tylnej kamery
- ④ Wejście zasilania USB-C
- ⑤ Port USB-C do przesyłania sygnału z kamery
- ⑥ Gniazdo karty microSD
- ⑦ Otwór resetowania
- ⑧ Regulowany przegub
- ⑨ Obiektyw
- ⑩ Przycisk zasilania (wł./wył.)
- ⑪ Przycisk sieci Wi-Fi

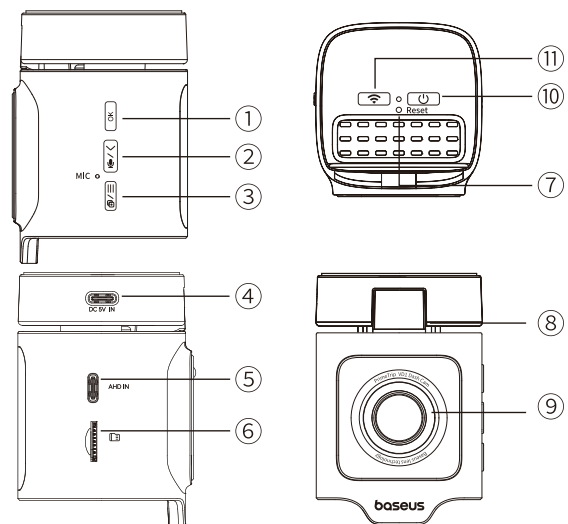

Funkcje przycisków

Przycisk zasilania (10)

Po włączeniu zasilania włącza się automatycznie. Przytrzymaj przez 2 sekundy, aby wyłączyć. Naciśnij ponownie, aby włączyć. Po włączeniu naciśnij, aby włączyć/wyłączyć ekran.

Przycisk przejścia dalej/nagrywania dźwięku(2)

Ekran główny: Naciśnij, aby włączyć/wyłączyć funkcję nagrywania dźwięku.
Ekran menu: Naciśnij, aby przełączać się między dostępnymi opcjami funkcji.

Przycisk menu/przełączania przedniej-tylnej kamery (3)

Ekran główny: Naciśnij, aby przejść do menu ustawień.
Ekran menu: Naciśnij, aby wrócić do poprzedniego menu.
Wersja z dwiema kamerami: Naciśnij dwukrotnie, aby przełączyć się między przednią a tylną kamerą.

Przycisk OK (1)

Po wybraniu funkcji naciśnij, aby potwierdzić i zapisać.

Przycisk sieci Wi-Fi (11)

Ekran główny: Naciśnij, aby włączyć/wyłączyć hotspot Wi-Fi.
Ustawienia systemu -> ekran hotspotu Wi-Fi: Wyświetl stan hotspotu Wi-Fi lub naciśnij przycisk OK, aby włączyć/wyłączyć hotspot.

4.3 Tryb nagrywania

- Tryb domyślny: Automatycznie przechodzi do trybu nagrywania po uruchomieniu.
- Nagrywanie w pętli: Obsługuje nagrywanie segmentowe (domyślnie: 3-minutowe klipy). Stare pliki są automatycznie nadpisywane.

4.4 Wykonywanie i wyświetlanie zdjęć

- Wykonywanie zdjęć: Użyj polecenia głosowego „Take Picture” (Zrób zdjęcie), aby zapisać zdjęcie.
- Odtwarzanie: Naciśnij przycisk menu/przełączania przedniej-tylnej kamery, a następnie przycisk przejścia dalej/nagrywania dźwięku, aby wybrać plik i naciśnij przycisk OK w celu wyświetlenia.

4.5 Ustawienia menu

Przejdź do menu: Naciśnij przycisk menu/przełączania przedniej-tylnej kamery, aby przejść do interfejsu ustawień

4.5.1 Ustawienia dźwięku

- Funkcja nagrywania dźwięku: Naciśnij przycisk przejścia dalej/nagrywania dźwięku, aby włączyć/wyłączyć (domyślnie: wyłączone).
- Głośność: Regulacja w 4 poziomach: Wysoka, Średnia, Niska, Wyl.; domyślnie: Średnia.
- Sterowanie głosowe: Obsługuje polecenia w języku angielskim (domyślnie: wyl).

Polecenia głosowe:

"Take Picture"

"Open Screen"

"Turn off Display"

"Lock the Video"

"Open Recording"

"Turn off Recording"

"Show Front Camera"

"Show Rear Camera"

4.5.2 Ustawienia nagrywania wideo

- Rozdzielczość wideo: Opcje kamery przedniej: 3840 x 2160P, 2560 x 1440P, 1920 x 1080P. Domyślnie: 3840 x 2160P przy 25 kl./s. Kamera tylna: stała rozdzielczość 1920 x 1080P przy 25 kl./s.
- Nagrywanie w pętli: Opcje: 1/3/5 minut, domyślnie: 3 minuty.
- Funkcja kamery tylnej: Aktywuje się automatycznie po podłączeniu. Naciśnij dwukrotnie przycisk menu/przełączania przedniej-tylnej kamery, aby przełączyć podgląd.
- Odbicie i odwrócenie: Tryb odbicia i odwrócenia można włączyć/wyłączyć w ustawieniach, domyślnie: wyłączone.

4.5.3 Ustawienia systemu

- Limit czasu ekranu: Opcje: 1/3/5 minut lub zawsze włączony, domyślnie: 5 minut.
- Język: Domyślnie: Angielski. Obsługuje język angielski, chiński, hiszpański, portugalski, polski, rosyjski, ukraiński, niemiecki, koreański i francuski.
- Jednostka prędkości: KM/H lub MPH, domyślnie: KM/H.
- Ustawienia godziny: Ustawiane w menu.
- Częstotliwość: 50 Hz/60 Hz, domyślnie: 60 Hz
- Hotspot WiFi: Włączenie/wyłączenie za pomocą przycisku sieci WiFi.

4.5.4 Ochrona podczas parkowania

Alert głosowy przy uruchamianiu (jeśli wyzwolony): „The parking mode got activated while you were away” . (Podczas twojej nieobecności został aktywowany tryb parkingowy)

Uwaga: Wysoka temperatura może spowodować zatrzymanie działania funkcji ochrony podczas parkowania: lub wyłączenie kamery i utratę danych.

- Czułość w przypadku kolizji: Wysoka/Średnia/ Niska; domyślne: Średnia.

4.5.5 Zarządzanie plikami

Lista nagrywania w pętli: Umożliwia wyświetlenie klipów wideo z przedniej/tylnej kamery.

Wideo w sytuacji awaryjnej: Umożliwia przejście do nagrań związanych z wykryciem kolizji.

Zapisane zdjęcia: Umożliwia wyświetlenie/usunięcie zdjęć z przedniej/tylnej kamery.

5. Szczegółowe informacje o funkcjach

5.1 Nagrywanie 4K UHD

Rozdzielczość: Kamera przednia do 3840x2160P; kamera tylna 1920x1080P — wyraźne nagrania w wysokiej rozdzielczości.

5.2 Łączność Wi-Fi Connectivity i sterowanie aplikacją

Obsługuje Wi-Fi 5G i 2,4G, umożliwiając wyświetlanie w czasie rzeczywistym i eksport plików za pomocą aplikacji Baseus.

Procedura połączenia:

- a. Pobierz aplikację Baseus (zeskanuj kod QR).
- b. W aplikacji dotknij opcji „Wyszukaj/dodaj urządzenie” , a następnie wybierz opcję Kamera samochodowa i model VD1 Pro 4K.
- c. Otwórz ustawienia Wi-Fi na telefonie, znajdź sieć Wi-Fi o nazwie VD1 Pro 4K-xxxx i połącz się, używając domyślnego hasła: 12345678.
- d. Wróć do aplikacji, aby dokończyć nawiązywanie połączenia z kamerą samochodową.



5.3 Monitorowanie podczas parkowania i nagrywanie z przesunięciem czasowym

Wykrywanie kolizji: Wymaga zestawu przewodowego; po uderzeniu nagrywa 30-sekundowy klip w sytuacji awaryjnej.

Nagrywanie z przesunięciem czasowym: Nagrywa z szybkością 1 ks./s, oszczędzając miejsce i zapewniając ciągłe monitorowanie (wymagany zestaw przewodowy).

6. Zarządzanie pamięcią masową i danymi

6.1 Wymagania dotyczące karty pamięci

Obsługuje karty microSD o pojemności 32 GB–256 GB (klasy 10 lub wyższej).

6.2 Zapisywanie i eksport plików

Format: Kodowanie H.264, format MP4.

Możliwość eksportu:

Podłącz do komputera przez port USB.

Wyjmij kartę TF i użyj czytnika kart.

7. Często zadawane pytania

Pyt. 1: Kamera samochodowa nie włącza się?

Odp.: Sprawdź, czy kabel zasilania jest prawidłowo podłączony.

Użyj innej ładowarki samochodowej lub kabla USB.

Pyt. 2: Nie można połączyć się z siecią Wi-Fi?

Odp.: Sprawdź, czy hotspot Wi-Fi jest włączony w kamerze.

Sprawdź, czy aplikacja Baseus wykrywa prawidłowy model (VD1 Pro 4K)

8. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i użytkowania

8.1 Ogólne informacje na temat bezpieczeństwa

Nie należy demontować: Nieautoryzowany demontaż, naprawa lub wymiana części mogą spowodować unieważnienie gwarancji. Uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem nie są objęte gwarancją.

Nie należy obsługiwać podczas jazdy: unikaj korzystania z kamery samochodowej podczas jazdy, aby się nie rozpraszać.

8.2 Środki ostrożności dotyczące montażu

Prawidłowy montaż: Sprawdź, czy taśma klejąca 3M jest dokładnie przymocowana, aby zapobiec odpadnięciu urządzenia. Po zamontowaniu nie zmieniaj położenia, ani nie używaj siły. Konserwacja obiektywu: Utrzymuj obiektyw w czystości i nie zasłaniaj go, aby uzyskać nagrania wysokiej jakości.

Unikaj zasłaniania: Nie umieszczaj niepotrzebnych przedmiotów w pobliżu kamery, aby uniknąć niepożądanych odbić światła i zakłóceń.

8.3 Zarządzanie energią

Korzystaj wyłącznie z oryginalnych akcesoriów: Użyj dostarczonej w zestawie ładowarki samochodowej i kabla (5 V/2,4 A). Korzystanie z nieoryginalnych źródeł zasilania może spowodować pożar lub zwarcia.

8.4 Dostosowanie do warunków otoczenia

Ochrona przed przegrzaniem: W przypadku zbyt wysokiej temperatury, kamera samochodowa może wyjść z trybu parkingowego lub wyłączyć się, co potencjalnie spowoduje utratę danych. Należy unikać wystawiania urządzenia na bezpośrednie działania światła słonecznego lub długiego działania wysokich temperatur.

Temperatura robocza: Urządzenie przeznaczone do działania w temperaturze od -20°C do 70°C. Korzystanie poza tym zakresem może negatywnie wpłynąć na działanie.

8.5 Konserwacja obiektywu

Regularne czyszczenie: Kurz i smugi mogą obniżyć przejrzystość obrazu — co pewien czas należy czyścić obiektyw.

Zapewnij odpowiedni widok: Zasłonięty obiektyw uniemożliwia nagrywanie — przed rozpoczęciem jazdy sprawdź, czy nic go nie zasłania.

8.6 Korzystanie z karty pamięci

Wybór pamięci masowej: Wybierz kartę microSD o pojemności od 32 GB — 128 GB w zależności od wymagań dotyczących nagrywania i zgodności.

Regularna konserwacja: Gdy pamięć masowa jest pełna, kamera samochodowa automatycznie nadpisuje stare nagrania. Zapisuj kopie zapasowe ważnych nagrań na komputerze lub dysku zewnętrznym.

Bezpieczne wyjmowanie: Aby zapobiec uszkodzeniu lub utracie danych, zawsze wyłączaj kamerę samochodową przed wyjęciem karty microSD.

8.7 Postępowanie w sytuacjach awaryjnych

Zachowanie dowodów: Jeżeli dojdzie do wypadku, nie usuwaj nagrania, ponieważ może stanowić ważny dowód.

Aktualizacje oprogramowania sprzętowego: Regularnie sprawdzaj dostępność aktualizacji oprogramowania sprzętowego oferowanych przez producenta aby usprawnić działanie i odblokować nowe funkcje urządzenia.

Obsługa akumulatora: Kamera samochodowa ma wbudowany akumulator, dlatego należy jej używać i przeprowadzać konserwację w prawidłowy sposób. Należy unikać ładowania do zbyt wysokiego poziomu lub głębokiego rozładowania akumulatora. Jeżeli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, przed rozpoczęciem przechowywania należy całkowicie naładować akumulator.

9. Dane techniczne

Kamera samochodowa Baseus PrimeTrip VD1 Pro 4K+1080P w wersji z akumulatorem litowym
Nr modelu: C01198

Parametry wejściowe zasilania: 5 V/1,5 A (maks.)

Pojemność akumulatora: 380 mAh, 3,7 V, 1,4 Wh

Kodowanie wideo: H.264

Kąt widzenia obiektywu: Przedni: 140°; tylny: 120°

Rozdzielczość: Kamera przednia: 3840×2160P / 2560×1440P / 1920×1080P; kamera tylna: 1920×1080P

Wyświetlacz: TFT 1,54 cala, 240 × 240 (RGB)

Czujnik grawitacyjny: 3-osiowy, 6-stopniowy

Łączność bezprzewodowa: Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n/ac/ax, 2,4 GHz i 5 GHz

Obsługa pamięci masowej: MicroSD (klasy 10 lub wyższej), 32 GB–512 GB

Materiał: ABS + PC + stop aluminium

Wymiary: 51 × 53,5 × 76,4 mm

Pasma częstotliwości i moc jak poniżej:

Model	Funkcja	Pasma	Częstotliwość pracy	Moc max.
C01198	Wi-Fi	2.4GHz	2412-2472MHz	16dBm
		5GHz	5150-5250MHz	18dBm
			5250-5350MHz	
			5470-5725MHz	
			5725-5850MHz	

5150~5350 MHz może być używane tylko wewnątrz pomieszczeń.

	AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK
	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE
	IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL
	PT	RO	SK	SI	ES	SE	UK

1. Boas-vindas

Obrigado por escolher a câmera veicular 4K+1080p com bateria de lítio Baseus PrimeTrip VD1 Pro. Ela possui gravação frontal UHD de 140° 3840 x 2160p e gravação traseira de 120° 1920 x 1080p para cobertura abrangente.


Esta câmera veicular vem com uma garantia de 18 meses. Mantenha seu recibo de compra para suporte pós-venda. Em caso de dúvidas, entre em contato conosco.

2. Resumo do Produto

2.1 Principais recursos

- Gravação 4K UHD: A câmera frontal suporta 3840 x 2160p / 2560 x 1440p / 1920 x 1080p; A câmera traseira suporta 1920 x 1080p para detalhes mais nítidos.
- Visão noturna da Starvis Starlight: Equipada com o sensor Sony IMX335 HD, ela oferece visão noturna ultra nítida com desempenho aprimorado em pouca luz.
- Lentes super amplas: Cobertura frontal de 140° e traseira de 120° para monitoramento de várias faixas.
- Conectividade Wi-Fi: Conexão sem fio 5G e 2,4G para downloads mais rápidos, além de visualização e controle remotos através do aplicativo Baseus.
- Economia de energia SSS: Suporta o modo de economia de energia movido a energia solar para reduzir o consumo de bateria.
- Monitoramento de espera da bateria: Apresenta um modo de espera exclusivo de baixa potência para monitoramento contínuo 24 horas por dia.
- Sensor G: Um sensor de aceleração em três eixos e seis fases bloqueia automaticamente filmagens críticas após o impacto para evitar a sobrescrição.
- Controle de voz: Suporta comandos em inglês para operação sem mãos.
- Gravação de loop: Sobrescreve automaticamente arquivos antigos para garantir o armazenamento.


2.2 Conteúdo da embalagem




Câmera veicular
x 1




Carregador veicular
(CC 5 V/2,4 A)
x 1



Cabo USB-A para USB-C
(5 V/2,4 A, 3,6 m, preto)
x 1

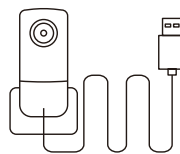

Câmera traseira
(transmissão AHD,
3 m, preto)
x 1

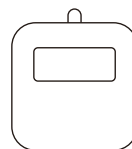

Almofada adesiva 3M
x 1




Filme de aplicação
estática
x 1



Ferramenta de
alavanca
x 1



Manual do
usuário
x 1



Cartão microSD
x 1

3. Guia de instalação

3.1 Pré-instalação

- Verifique se todos os acessórios no pacote estão completos.
- Prepare um cartão microSD de alta velocidade (Classe 10, 32GB-512GB recomendado).

3.2 Etapas de instalação

1. Posicionamento:

- Monte perto do espelho retrovisor na cobertura do limpador para obter uma visão ideal.
- Ajuste o ângulo desejado usando o pivô ajustável.

2. Montagem:


- Limpe a área de instalação do para-brisa para garantir que esteja livre de poeira e detritos.
- Aplique o filme de aplicação estática uniformemente na superfície limpa.
- Retire a parte de trás do adesivo 3M e pressione a câmera veicular firmemente sobre o filme.
- Evite mover ou tocar no dispositivo após a instalação para garantir a estabilidade.

3. Conexão de energia:

- Use o cabo de 3,6 metros incluído para conectar o carregador veicular ao soquete de 12 V.

4. Gerenciamento de cabos:

Dobre os fios ao longo da guarnição usando a ferramenta de alavanca para evitar obstrução.

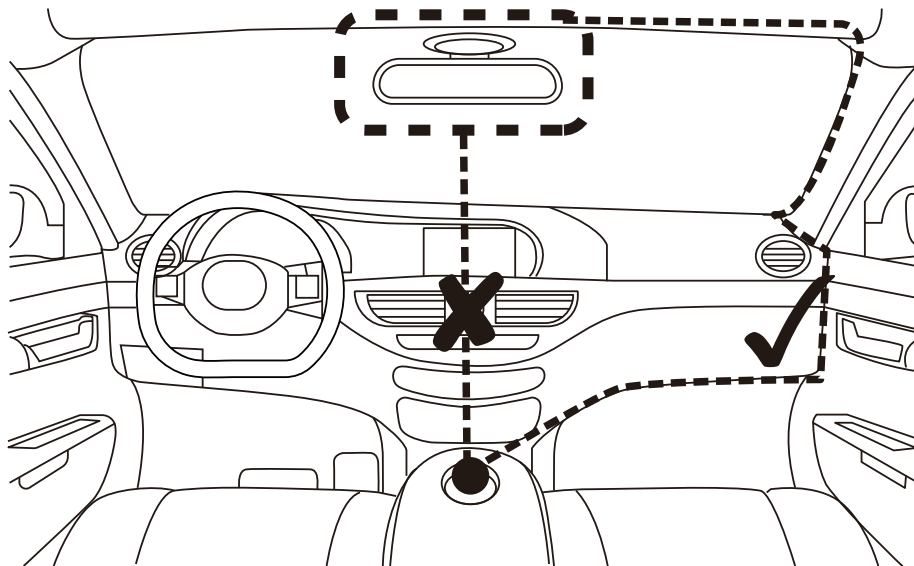

5. Teste:

Inicie o carro para verificar se a câmera veicular inicia e começa a gravar.

4. Guia de operação


4.1 Ligar/Desligar

- Ligar: Liga automaticamente quando conectado à energia ou pressione o botão de energia.
- Desligar: Segure o botão de energia por 2 segundos ou desconecte a energia.
- Alternar a tela: Pressione o botão de energia para ligar/desligar a tela.

4.2 Layout e funções dos botões

Layout dos botões

- ① Botão de OK
- ② Botão de Avançar/Gravar áudio
- ③ Botão de Menu/Alternar câmera frontal-traseira
- ④ Entrada de energia USB-C
- ⑤ Transmissão de sinal de câmera traseira USB-C
- ⑥ Slot para cartão microSD
- ⑦ Orifício de redefinição
- ⑧ Pivô ajustável
- ⑨ Lente
- ⑩ Botão de energia (Liga/Desliga)
- ⑪ Botão do Wi-Fi

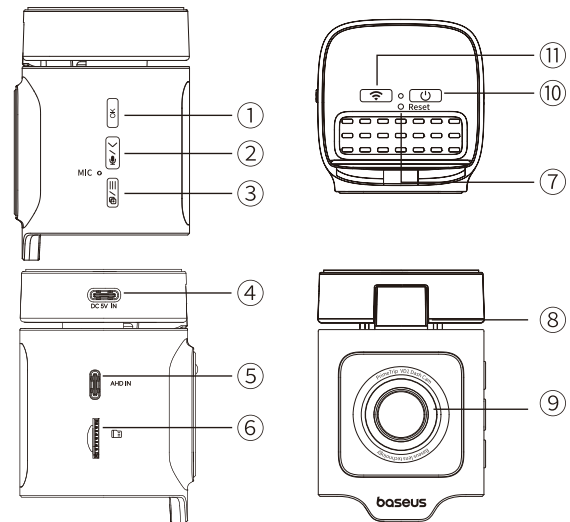

Funções dos botões

Botão de energia (10)

Ao ligar o equipamento, ele liga automaticamente. Segure por 2 segundos para desligar. Pressione novamente para ligar novamente. Quando ligado, pressione para ligar/desligar a tela.

Botão de Avançar/Gravar áudio (2)

Tela principal: Toque para ativar/desativar a função de gravação de áudio.
Tela do menu: Toque para percorrer as opções de função disponíveis.

Botão de Menu/Alternar câmera frontal-traseira (3)

Tela principal: Toque para acessar o menu Configurações.
Tela do menu: Toque para retornar ao menu anterior.
Versão de câmera dupla: Toque duas vezes para alternar entre as câmeras dianteira e traseira.

Botão de OK (1)

Após selecionar uma função, pressione para confirmar e salvar.

Botão do Wi-Fi (11)

Tela principal: Toque para ativar/desativar o ponto de acesso Wi-Fi.
Configurações do sistema -> Tela de ponto de acesso Wi-Fi: Veja o status do Wi-Fi ou toque no botão de OK para ativar/desativar o ponto de acesso.

4.3 Modo de gravação

- Modo padrão: Entra automaticamente no modo de gravação ao inicializar.
- Gravação de loop: Suporta gravação segmentada (padrão: clipes de 3 minutos). Os arquivos antigos são automaticamente substituídos.

4.4 Captura de fotos e reprodução

- Captura de fotos: Use o comando de voz "Take Picture" (Tirar foto) para capturar uma imagem.
- Reprodução: Pressione o botão de Menu/Alternar câmera frontal-traseira para entrar no menu, use o botão de Avançar/Gravar áudio para selecionar um arquivo e pressione o botão de OK para reproduzir.

4.5 Configurações do menu

Acessar o menu: Pressione o botão de Menu/Alternar câmera frontal-traseira para entrar na interface de configurações.

4.5.1 Configurações de áudio

- Função de gravação de áudio: Pressione o botão de Avançar/Gravar áudio para ativar/desativar (padrão: desativado).
- Volume: Ajustável para 4 níveis: Alto, Médio, Baixo, Desligado; padrão: Médio.
- Controle de voz: Suporta comandos em inglês (padrão: desativado).

Comandos de voz:

"Take Picture"

"Open Screen"

"Turn off Display"

"Lock the Video"

"Open Recording"

"Turn off Recording"

"Show Front Camera"

"Show Rear Camera"

4.5.2 Configurações de gravação de vídeo

- Resolução de vídeo: Opções da câmera frontal: 3840 x 2160p, 2560 x 1440p, 1920 x 1080p. Padrão: 3840 x 2160p @ 25fps. Câmera traseira fixada em 1920 x 1080p @ 25fps.
- Gravação de loop: Opções: 1/3/5 minutos, padrão: 3 minutos.
- Função da câmera traseira: Ativa automaticamente quando conectado. Toque duas vezes no botão de Menu/Alternar câmera frontal-traseira para alternar a visualização.
- Espelho e flip: Habilite/desabilite o modo espelho ou flip nas configurações; padrão: desabilitado.

4.5.3 Configurações do sistema

- Tempo limite da tela: Opções: 1/3/5 minutos ou sempre ligada; padrão: 5 minutos.
- Idioma: Padrão: Inglês. Suporta inglês, chinês, espanhol, português, polonês, russo, ucraniano, alemão, coreano e francês.
- Unidade de velocidade: Km/h ou mph; padrão: Km/h.
- Configurações de tempo: Ajustável via menu.
- Frequência: 50Hz/60Hz; padrão: 60Hz.

Ponto de acesso Wi-Fi: Ative e desative usando o botão de Wi-Fi.

4.5.4 Segurança ao estacionar

Alerta de voz na inicialização (se acionada): "The parking mode got activated while you were away" (O modo de estacionamento foi ativado enquanto você estava fora).

Observação: As altas temperaturas podem fazer com que a câmera interrompa o recurso de segurança ao estacionar ou desligue, resultando em perda de dados.

- Sensibilidade de colisão: Alta/Média/Baixa; padrão: Média.

4.5.5 Gerenciamento de arquivos

Lista de gravação em loop: Veja vídeos da câmera frontal/traseira.

Vídeos de emergência: Acesse gravações de detecção de colisão.

Imagens capturadas: Veja/exclua instantâneos da câmera frontal/traseira.

5. Detalhes dos recursos

5.1 Gravação 4K UHD

Resolução: Câmera frontal de até 3840 x 2160p; câmera traseira de 1920 x 1080p para filmagens nítidas e de alta definição.

5.2 Conectividade Wi-Fi e controle de aplicativos

Suporta Wi-Fi 5G e 2,4G, permitindo a visualização em tempo real e a exportação de arquivos por meio do aplicativo Baseus.

Etapas de conexão:

- Faça o download do aplicativo Baseus (escaneie o código QR).
- No aplicativo, toque em "Pesquisar/Adicionar dispositivo", depois selecione a câmera veicular e escolha o modelo VD1 Pro 4K.
- Abra as configurações de Wi-Fi do seu telefone, encontre a rede Wi-Fi 1 Pro 4K-XXXX e conecte-se usando a senha padrão: 12345678.
- Retorne ao aplicativo para concluir a conexão com a câmera veicular.



5.3 Monitoramento de estacionamento e gravação com lapso de tempo

Deteção de colisão: Requer um kit de fiação; grava um clipe de emergência de 30 segundos após o impacto.

Gravação com lapso de tempo: Captura a 1 fps, conservando o armazenamento e garantindo a vigilância contínua (é necessário um kit de fiação).

6. Armazenamento e gerenciamento de dados

6.1 Requisitos de cartão de memória

Suporta cartões microSD de 32 GB a 256 GB (Classe 10 ou superior).

6.2 Armazenamento e exportação de arquivos

Formato: codificação H.264, formato MP4.

Opções de exportação:

Conecte a um PC via USB.

Remova o cartão TF e use um leitor de cartão.

7. Perguntas frequentes

Q1: A câmera veicular não liga?

R: Verifique se o cabo de energia está conectado com firmeza.

Tente usar um carregador automotivo ou cabo USB diferente.

Q2: Não consegue conectar ao Wi-Fi?

R: Certifique-se de que o ponto de acesso Wi-Fi esteja ativado na câmera.

Verifique se o aplicativo Baseus detecta o modelo correto (VD1 Pro 4K).

8. Diretrizes de uso e segurança

8.1 Segurança geral

Não desmonte: A desmontagem, o reparo ou a substituição de peças não autorizados podem anular a garantia. Os danos causados por manuseio inadequado não são cobertos.

Não operar enquanto estiver dirigindo: Evite interagir com a câmera enquanto estiver dirigindo para evitar distrações.

8.2 Precauções de instalação

Montagem segura: Certifique-se de que o adesivo 3M esteja firmemente fixado para evitar que o dispositivo caia. Não reposicione ou aplique força após a instalação.

Manutenção da lente: Mantenha a lente limpa e desobstruída para garantir gravações de alta qualidade.

Evite obstruções: Não coloque itens desnecessários ao redor da câmera para evitar reflexos ou interferências indesejadas.

8.3 Gerenciamento de energia

Use apenas acessórios originais: Use o carregador veicular e o cabo incluídos (5 V/2,4 A). O uso de fontes de alimentação não originais pode causar incêndios ou curtos-circuitos.

8.4 Adaptabilidade ambiental

Proteção contra o calor: Em condições de calor extremo, a câmera pode sair do modo de estacionamento ou ser desligada, o que pode causar perda de dados. Evite a luz solar direta ou a exposição prolongada a altas temperaturas.

Temperatura de operação: Projetada para temperaturas de -20°C a 70°C. O uso além dessa faixa pode afetar o desempenho.

8.5 Cuidados com a lente

Limpeza regular: Poeira e manchas podem reduzir a nitidez da imagem, então limpe a lente periodicamente.

Garanta uma visão nítida: Uma lente bloqueada significa que não há gravação. Verifique se há obstruções antes de dirigir.

8.6 Uso do cartão de memória

Seleção de armazenamento: Escolha um cartão microSD de 32 GB a 128 GB com base nas necessidades de gravação e na compatibilidade.

Manutenção regular: A câmera substitui automaticamente as filmagens antigas quando o armazenamento está cheio. Faça backup de vídeos importantes em um computador ou em uma unidade externa.

Remoção segura: Sempre desligue a câmera antes de remover o cartão microSD para evitar corrupção ou perda de dados.

8.7 Manuseio de emergência

Preserve evidências: Se ocorrer um acidente, não exclua a filmagem, pois ela pode servir como evidência crucial.

Atualizações de firmware: Verifique regularmente se há atualizações de firmware do fabricante para melhorar o desempenho e desbloquear novos recursos.

Manutenção da bateria: A câmera veicular contém uma bateria integrada; portanto, preste atenção ao uso e cuidado adequados. Evite sobrecarregar ou descarregar completamente a bateria. Quando não utilizar o dispositivo por um período prolongado, carregue totalmente a bateria antes de guardá-lo.

9. Especificações técnicas

Câmera veicular 4K+1080p com bateria de lítio Baseus PrimeTrip VD1 Pro

Modelo nº: C01198

Entrada de energia: CC 5 V/1,5 A (máx.)

Capacidade da bateria: 380 mAh, 3,7 V, 1,4 Wh

Codificação de vídeo: H.264

Ângulo da lente: Frontal: 140°; Traseira: 120°

Resolução: Câmera frontal: 3840 × 2160p / 2560 × 1440p / 1920 × 1080p; Câmera traseira: 1920 × 1080p

Tela: TFT de 1,54 polegada, 240 (RGB) × 240

Sensor G: 3 eixos, 6 fases

Conectividade sem fio: Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n/ac/ax, 2,4GHz e 5GHz

Suporte de armazenamento: MicroSD (Classe 10 ou superior), 32GB-512GB

Material: ABS + PC + liga de alumínio

Dimensões: 51 x 53,5 x 76,4 mm

Bandas de frequência e potência conforme abaixo:

Modelo	Função	Bandas	Frequência oper.	Pot. máx.
C01198	Wi-Fi	2.4GHz	2412-2472MHz	16dBm
		5GHz	5150-5250MHz	18dBm
			5250-5350MHz	
			5470-5725MHz	
			5725-5850MHz	

5150~5350 MHz só pode ser usado em ambientes internos.

	AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK
	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE
	IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL
	PT	RO	SK	SI	ES	SE	UK

1. Bine ați venit

Vă mulțumim că ați ales camera de bord Baseus PrimeTrip VD1 Pro 4K+1080P – varianta cu baterie cu litiu. Aceasta oferă funcția de înregistrare frontală în format UHD 3840 × 2160 P în unghi de 140° și înregistrare în spate în format de 1920 × 1080 P în unghi de 120° pentru o acoperire vastă.








Această cameră de bord este însoțită de o garanție de 18 luni. Păstrați bonul de achiziție pentru asistență post-vânzare. Dacă aveți întrebări, contactați-ne.

2. Prezentarea produsului

2.1 Caracteristici cheie

- Înregistrare 4K UHD: camera frontală acceptă un format de 3840 × 2160 P / 2560 × 1440 P / 1920 × 1080 P; camera din spate acceptă formatul de 1920 × 1080 P pentru detalii clare.
- Vedere pe timp de noapte Starvis Starlight: fiind prevăzută cu senzorul HD Sony IMX335, această cameră asigură o vedere ultra-clară pe timp de noapte, cu performanță îmbunătățită în condiții de iluminat slab.
- Obiective cu unghi super-larg: acoperire de 140° în față + 120° în spate pentru monitorizarea mai multor benzi.
- Conexiune Wi-Fi: conexiune wireless 5G și 2,4G pentru descărcări mai rapide și vizualizare și control de la distanță prin aplicația Baseus.
- Economisire de energie SSS: acceptă modul de economisire a energiei prin alimentarea cu energie solară, pentru a reduce consumul bateriei.
- Monitorizare în modul de așteptare al bateriei: include un mod exclusiv de așteptare cu consum redus de energie, pentru monitorizare continuă 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână.
- Senzor G: un senzor de accelerație cu trei axe și șase faze blochează automat filmările critice la impact, pentru a preveni suprascrierea.
- Control vocal: acceptă comenzi în limba engleză pentru utilizarea cu mâini libere.
- Înregistrare în buclă: suprascrie în mod automat fișierele vechi, pentru a economisi spațiu de stocare.

2.2 Conținutul pachetului

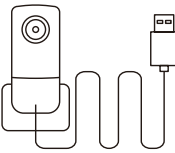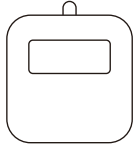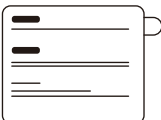				
Cameră de bord 1 buc.	Încărcător pentru mașină 1 buc. (c.c. 5 V/2,4 A)	Cablu USB-A la USB-C (5 V/2,4 A, 3,6 m, negru) 1 buc.	Cameră spate (transmisie AHD, 3 m, neagră) 1 buc.	Pad adeziv 3M 1 buc.
				
Peliculă statică adezivă 1 buc.	Unealtă de deschidere 1 buc.	Manual de utilizare 1 buc.	Card microSD 1 buc.	

3. Ghid de instalare

3.1 Preinstalare

- Verificați dacă toate accesoriile din pachet sunt complete.
- Pregătiți un card microSD de viteză ridicată (se recomandă clasa 10, 32 GB – 512 GB).

3.2 Etape de instalare

1. Poziționare:

- Montați în apropierea oglinzii retrovizoare, în raza de acțiune a ștergătoarelor pentru o vizualizare optimă.
- Ajustați la unghiul dorit utilizând pivotul ajustabil.

2. Montare:


- Curățați zona de montare de pe parbriz pentru a vă asigura că nu sunt prezente particule de praf sau reziduuri.
- Aplicați pelicula statică adezivă în mod uniform pe suprafața curățată.
- Dezlipiți hârtia suport 3M și apăsați camera de bord cu fermitate pe peliculă.
- Evitați mișcarea sau lovirea dispozitivului după instalare, pentru a asigura stabilitatea acestuia.

3. Conexiune alimentare:

- Utilizați cablul de 3,6 metri inclus pentru a conecta încărcătorul pentru mașină la priza de 12 V.

4. Gestionarea cablurilor:

Ascundeți cablurile de-a lungul marginii utilizând unealta de deschidere, pentru a evita obstrucționarea.

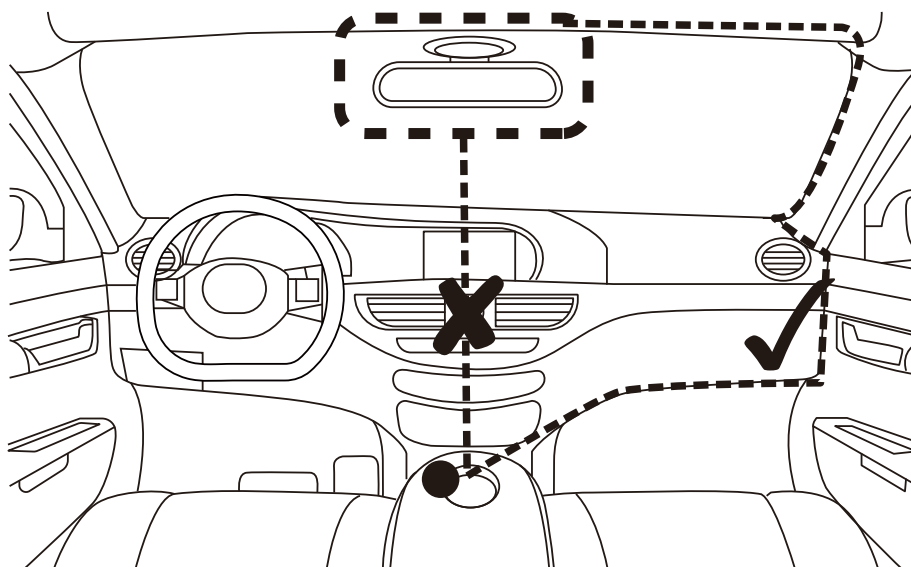

5. Testați:

Porniți mașina pentru a verifica dacă această cameră de bord pornește și înregistrează.

4. Ghid de utilizare


4.1 Pornire/Oprire

- Pornire: pornește automat când este conectată la alimentare sau apăsați butonul de pornire.
- Oprire: țineți apăsat butonul de pornire timp de 2 secunde sau deconectați alimentarea.
- Comutare ecran: apăsați butonul de pornire pentru a aprinde/stinge ecranul.

4.2 Dispunerea și funcțiile butoanelor

Dispunerea butoanelor

- ① Buton OK
- ② Buton Înainte/Înregistrare audio
- ③ Buton Meniu/Comutare cameră frontală-spate
- ④ Intrare de alimentare USB C
- ⑤ Transmisie semnal cameră spate USB-C
- ⑥ Slot card microSD
- ⑦ Orificiu de resetare
- ⑧ Pivot ajustabil
- ⑨ Obiectiv
- ⑩ Buton de pornire (pornire/oprire)
- ⑪ Buton Wi-Fi

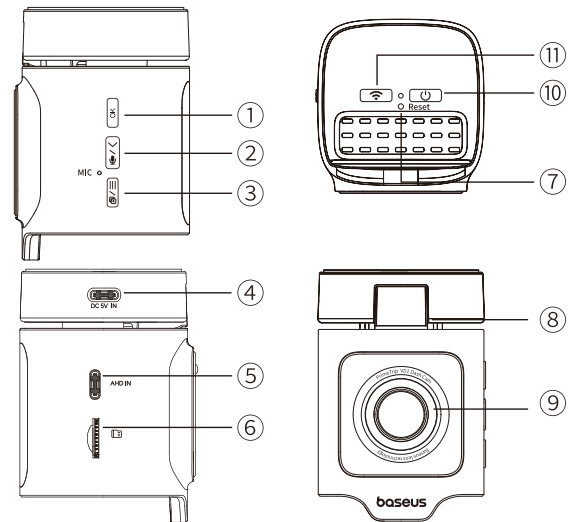

Funcțiile butoanelor

Buton de pornire (10)

La pornire, camera se activează automat. Țineți apăsat timp de 2 secunde pentru a o opri. Apăsați din nou pentru a o porni din nou. Când camera este pornită, apăsați pentru a aprinde/stinge ecranul.

Buton Înainte/Înregistrare audio (2)

Ecran principal: atingeți pentru a activa/dezactiva funcția de înregistrare audio.
Ecran meniu: atingeți pentru a derula opțiunile de funcții disponibile.

Buton Meniu/Comutare cameră frontală-spate (3)

Ecran principal: atingeți pentru a accesa meniul de setări.
Ecran meniu: atingeți pentru a reveni la meniul anterior.
Versiunea cu două camere: atingeți de două ori pentru a comuta între camera frontală și cea din spate.

Buton OK (1)

După selectarea unei funcții, apăsați pentru a confirma și a salva.

Buton Wi-Fi (11)

Ecran principal: atingeți pentru a activa/dezactiva hotspotul Wi-Fi.
Setări de sistem -> Ecran hotspot Wi-Fi: vizualizați starea Wi-Fi sau atingeți butonul OK pentru a activa/dezactiva hotspotul.

4.3 Mod de înregistrare

- Mod implicit: intră automat în modul de înregistrare la pornire.
- Înregistrare în buclă: acceptă înregistrarea segmentată (implicit: videoclipuri de 3 minute).

Fișierele vechi sunt suprascrise în mod automat.

4.4 Captură foto și redare

- Captură foto: utilizați comanda vocală „Take Picture” („Fă o fotografie”) pentru a captura o imagine.
- Redare: apăsați butonul Meniu/Comutare cameră frontală-spate pentru a intra în meniu, apoi utilizați butonul Înainte/Înregistrare audio pentru a selecta un fișier și apăsați butonul OK pentru a reda.

4.5 Setări de meniu

Accesarea meniului: apăsați butonul Meniu/Comutare cameră frontală-spate pentru a intra în interfața de setări.

4.5.1 Setări audio

- Funcția de înregistrare audio: apăsați butonul Înainte/Înregistrare audio pentru activare/dezactivare (implicit: dezactivată).
- Volum: poate fi reglat la 4 niveluri: ridicat, mediu, scăzut, oprit; implicit: mediu.
- Control vocal: acceptă comenzi în limba engleză (implicit: dezactivat).

Comenzi vocale:

„Take Picture”
„Open Screen”
„Turn off Display”
„Lock the Video”
„Open Recording”
„Turn off Recording”
„Show Front Camera”
„Show Rear Camera”

4.5.2 Setări pentru înregistrare video

- Rezoluție video: opțiuni cameră frontală: 3840 × 2160 P, 2560 × 1440 P, 1920 × 1080 P. Implicit: 3840 × 2160 P la 25 fps. Cameră spate fixată la 1920 × 1080 P la 25 fps.
- Înregistrare în buclă: opțiuni: 1/3/5 minute, implicit: 3 minute.
- Funcția camerei din spate: se activează automat când este conectată. Atingeți de două ori butonul Meniu/Comutare cameră frontală-spate pentru a comuta previzualizarea.
- Oglindă și răsturnare: activați/dezactivați modul pentru imagine în oglindă sau răsturnată în setări; implicit: dezactivat.

4.5.3 Setări de sistem

- Expirare ecran: opțiuni: 1/3/5 minute sau întotdeauna aprins, implicit: 5 minute.
 - Limbă: implicit: engleză. Acceptă limbile engleză, chineză, spaniolă, portugheză, polonă, rusă, ucraineană, germană, coreeană și franceză.
 - Unitate de viteză: km/h sau mph, implicit: km/h.
 - Setări oră: ajustabile din meniu.
 - Frecvență: 50 Hz/60 Hz, implicit: 60 Hz.
- Hotspot Wi-Fi: activați/dezactivați cu butonul Wi-Fi.

4.5.4 Siguranță la parcare

Alertă vocală la pornire (dacă este declanșată): „The parking mode got activated while you were away.” („Modul de parcare s-a activat în timp ce erați plecat.”)

Notă: Este posibil ca temperaturile ridicate să determine camera de bord să oprească funcția de siguranță la parcare sau să se închidă, cauzând pierderea de date.

- Sensibilitate la coliziune: ridicată/medie/scăzută; implicit: medie.

4.5.5 Gestionarea fișierelor

Listă de înregistrări în buclă: vizualizați videoclipurile camerei frontale/spate.

Videoclipuri de urgență: accesați înregistrările de la detectarea coliziunilor.

Imagini capturate: vizualizați/ștergeți instantaneele camerei frontale/spate.

5. Detalii privind funcțiile

5.1 Înregistrare 4K UHD

Rezoluție: cameră frontală până la 3840 × 2160 P; cameră spate la 1920 × 1080 P pentru filmări clare, de înaltă definiție.

5.2 Conectivitate Wi-Fi și control prin aplicație

Acceptă conexiune Wi-Fi 5G și 2,4G, permițând vizualizarea în timp real și exportul fișierelor cu ajutorul aplicației Baseus.

Etape de conectare:

- Descărcați aplicația Baseus (scațați codul QR).
- În aplicație, căutați „Search/Add Device” („Căutare/Adăugare dispozitiv”), apoi selectați camera de bord și alegeți modelul VD1 Pro 4K.
- Deschideți setările Wi-Fi ale telefonului, găsiți rețeaua Wi-Fi der...ro 4K-xxxx și conectați-vă la aceasta utilizând parola implicită: 12345678.
- Reveniți în aplicație pentru a finaliza conexiunea la camera de l



5.3 Monitorizare la parcare și înregistrare în regim timelapse

Detectarea coliziunilor: necesită kit de cablare, înregistrează un videoclip de urgență de 30 de secunde la impact.

Înregistrare în regim timelapse: capturează la 1 fps, conservând spațiul de stocare și asigurând în același timp supravegherea continuă (necesită kit de cablare).

6. Gestionarea spațiului de stocare și a datelor

6.1 Cerințe privind cardul de memorie

Acceptă carduri microSD de 32 GB – 256 GB (clasa 10 sau superioară).

6.2 Stocarea și exportul fișierelor

Format: codificare H.264, format MP4.

Opțiuni de export:

Conectați la un PC prin USB.

Scoateți cardul TF și utilizați un cititor de carduri.

7. Întrebări frecvente

Î1: Camera de bord nu pornește?

R: Verificați dacă este bine conectat cablul de alimentare.

Încercați să utilizați un alt încărcător pentru mașină sau un alt cablu USB.

Î2: Nu se poate realiza conexiunea la Wi-Fi?

R: Asigurați-vă că hotspotul Wi-Fi este activat pe camera de bord.

Verificați dacă aplicația Baseus detectează modelul corect (VD1 Pro 4K).

8. Îndrumări privind siguranța și utilizarea

8.1 Siguranță generală

Nu dezamblați: dezamblarea neautorizată, reparațiile neautorizate sau înlocuirile neautorizate ale pieselor pot anula garanția. Daunele cauzate de manevrarea inadecvată nu sunt acoperite.

Nu acționați camera în timpul condusului: evitați interacțiunea cu camera de bord în timpul condusului pentru a preveni distragerea atenției.

8.2 Precauții privind instalarea

Montare sigură: asigurați-vă că adezivul 3M este atașat ferm, pentru a preveni căderea dispozitivului. Nu repositionați și nu aplicați forță după montare.

Întreținerea obiectivului: păstrați obiectivul curat și neobstrucționat, pentru a asigura înregistrări de înaltă calitate.

Evitați obstrucțiile: nu așezați obiecte inutile în jurul camerei de bord, pentru a preveni reflexiile sau interferențele nedorite.

8.3 Gestionarea alimentării

Utilizați doar accesorii originale: utilizați încărcătorul pentru mașină și cablul incluse (5 V/2,4 A).

Utilizarea unor surse de alimentare neoriginale poate cauza incendiu sau scurtcircuit.

8.4 Adaptabilitate la mediu

Protecție la temperaturi ridicate: în condiții de căldură extremă, camera de bord poate ieși din modul de parcare sau se poate închide, ceea ce poate cauza pierderea de date. Evitați expunerea la lumina directă a soarelui sau expunerea prelungită la temperaturi ridicate.

Temperatura de funcționare: dispozitivul este conceput pentru temperaturi cuprinse între -20 °C și 70 °C. Utilizarea la temperaturi în afara acestui interval poate afecta performanța.

8.5 Îngrijirea obiectivului

Curățare periodică: praful și petele pot reduce claritatea imaginilor – curățați periodic obiectivul.

Asigurați o vizualizare clară: un obiectiv blocat înseamnă lipsa înregistrării – verificați dacă există obstrucții înainte de a conduce.

8.6 Utilizarea cardului de memorie

Selectarea spațiului de stocare: alegeți un card microSD de 32 GB – 128 GB în funcție de nevoile de înregistrare și compatibilitate.

Întreținere regulată: camera de bord suprascrie automat filmările vechi atunci când spațiul de stocare este plin. Efectuați copii de rezervă ale videoclipurilor importante pe un computer sau o unitate externă.

Scoaterea în siguranță: opriți întotdeauna camera de bord înainte de a scoate cardul microSD, pentru a preveni coruperea acestuia sau pierderea de date.

8.7 Gestionarea urgențelor

Păstrarea dovezilor: dacă are loc un accident, nu ștergeți filmările, deoarece pot servi drept dovadă esențială.

Actualizări de firmware: verificați periodic dacă sunt disponibile actualizări de firmware de la producător, pentru a îmbunătăți performanța și a debloca noi funcții.

Întreținerea bateriei: camera de bord este dotată cu o baterie încorporată, așadar, utilizați și întrețineți produsul în mod adecvat. Evitați supraîncărcarea sau epuizarea profundă a bateriei.

Atunci când nu utilizați dispozitivul o perioadă extinsă de timp, încărcați bateria la nivelul maxim înainte de depozitare.

9. Specificații tehnice

Cameră de bord Baseus PrimeTrip VD1 Pro 4K+1080P – varianta cu baterie cu litiu

Nr. model: C01198

Tensiune de alimentare: c.c. 5 V/1,5 A (max.)

Capacitatea bateriei: 380 mAh, 3,7 V, 1,4 Wh

Codificare video: H.264

Unghi obiectiv: frontal: 140°; spate: 120°

Rezoluție: cameră frontală: 3840 × 2160 P / 2560 × 1440P / 1920 × 1080 P; cameră spate: 1920 × 1080 P

Afișaj: 1,54 inch TFT, 240 (RGB) × 240

Senzor G: 3 axe, 6 faze

Conectivitate wireless: Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n/ac/ax, 2,4 GHz și 5 GHz

Suport de stocare: microSD (clasa 10 sau superioară), 32 GB – 512 GB

Material: ABS + PC + aliaj de aluminiu

Dimensiuni: 51 × 53,5 × 76,4 mm

Benzile de frecvență și puterea sunt după cum urmează:

Model	Funcție	Benzi	Frecvență operare	Put. max.
C01198	Wi-Fi	2.4GHz	2412-2472MHz	16dBm
		5GHz	5150-5250MHz	18dBm
			5250-5350MHz	
			5470-5725MHz	
			5725-5850MHz	

5150~5350 MHz poate fi utilizat doar în interior.

	AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK
	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE
	IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL
	PT	RO	SK	SI	ES	SE	UK

1. Добро пожаловать

Благодарим за выбор видеорегистратора Baseus PrimeTrip VD1 Pro 4K+1080P с литиевым аккумулятором. Устройство оснащено передней камерой с углом обзора 140° и разрешением 3840×2160P UHD, а также задней камерой 120° с разрешением 1920×1080P для полного обзора.


Гарантийный срок видеорегистратора — 18 месяцев. Сохраняйте чек для сервисного обслуживания. По любым вопросам обращайтесь к нам.

2. Обзор устройства

2.1 Ключевые особенности

- 4K UHD запись: передняя камера поддерживает 3840×2160P / 2560×1440P / 1920×1080P; задняя камера поддерживает 1920×1080P для четкой детализации.
- Ночное видение Starvis Starlight: датчик Sony IMX335 HD обеспечивает четкое ночное видение при любом освещении.
- Сверхширокоугольные объективы: передняя камера — 140°, задняя — 120° для мониторинга нескольких полос.
- Поддержка Wi-Fi: беспроводное подключение 5 ГГц и 2,4 ГГц для быстрой загрузки, удаленного просмотра и управления с помощью приложения Baseus.
- Энергосбережение SSS: поддерживает режим работы от солнечной энергии, уменьшая расход аккумулятора.
- Постоянный мониторинг: круглосуточное наблюдение в энергосберегающем режиме ожидания.
- G-сенсор: трехосевой шестиступенчатый датчик ускорения автоматически блокирует важные кадры при ударе для предотвращения перезаписи.
- Управление голосом: поддержка команд на английском языке для удобного управления голосом.
- Циклическая запись: автоматическая перезапись старых файлов для экономии памяти.


2.2 Комплектация




Видеорегистратор,
1 шт.




Автомобильное
зарядное устройство,
1 шт.
(5 В/2,4 А постоянный ток)




Кабель USB-A — USB-C
(5 В/2,4 А, 3,6 м,
черный),
1 шт.

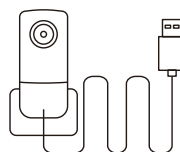

Задняя камера
(АHD-передача,
3 м, черная),
1 шт.

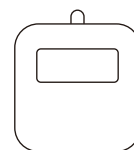


Клейкая
подложка 3М,
1 шт.

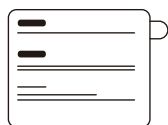


Антистатическая
пленка,
1 шт.



Пластиковый
инструмент для
демонтажа,
1 шт.



Руководство
пользователя,
1 шт.



Карта microSD,
1 шт.

3. Руководство по установке

3.1 Перед установкой

- Проверьте наличие всех комплектующих в упаковке.
- Подготовьте высокоскоростную карту microSD (рекомендуется класс 10, 32 ГБ–512 ГБ).

3.2 Этапы установки

1. Размещение устройства:

- Установите рядом с зеркалом заднего вида в зоне действия дворников для лучшего обзора.
- Отрегулируйте угол с помощью поворотного механизма.

2. Крепление:


- Очистите зону установки на лобовом стекле от пыли и грязи.
- Приклейте антистатическую пленку на очищенную поверхность.
- Удалите защитный слой и плотно прижмите видеорегистратор к пленке.
- Не перемещайте и не ударяйте устройство после установки для обеспечения стабильности.

3. Подключение питания:

- Используйте комплектный кабель длиной 3,6 м для подключения зарядного устройства к розетке 12 В.

4. Укладка кабеля:

Уложите провода вдоль обшивки с помощью монтажного инструмента, чтобы избежать помех.

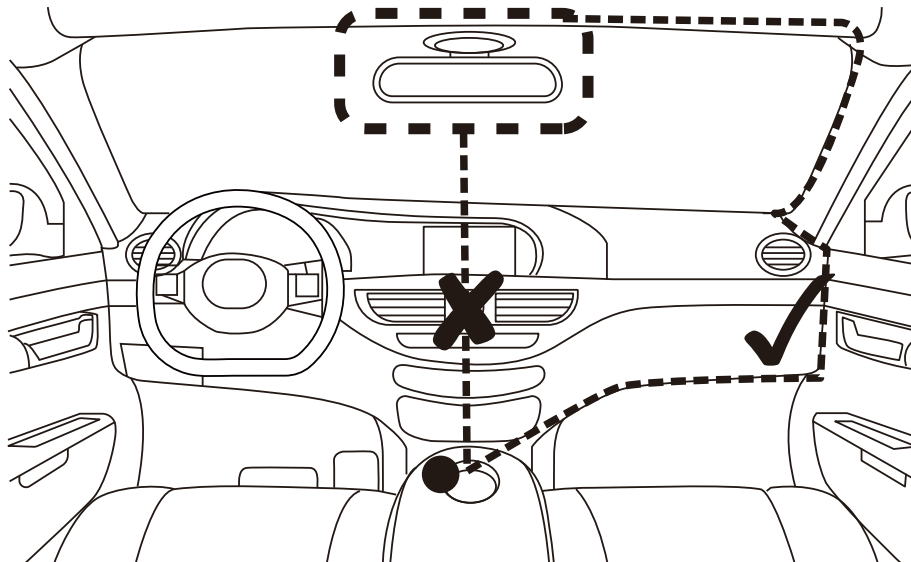

5. Тестирование:

запустите двигатель, чтобы убедиться, что видеорегистратор включается и ведет запись.

4. Руководство по эксплуатации


4.1 Включение/выключение питания

- Включение: происходит автоматически при подаче питания или нажатием кнопки питания.
- Выключение: удерживайте кнопку питания 2 секунды или отключите питание.
- Вкл./выкл. экрана: нажмите кнопку питания для включения или отключения экрана.

4.2 Расположение кнопок и их функции

Схема кнопок

- ① Кнопка управления ОК
- ② Кнопка «Далее» / записи звука
- ③ Кнопка меню / переключения передней и задней камеры
- ④ Вход питания USB-C
- ⑤ Разъем USB-C для передачи сигнала с задней камеры
- ⑥ Слот для карты памяти microSD
- ⑦ Кнопка сброса (отверстие)
- ⑧ Регулируемый поворотный механизм
- ⑨ Объектив
- ⑩ Кнопка питания (вкл./выкл.)
- ⑪ Кнопка Wi-Fi

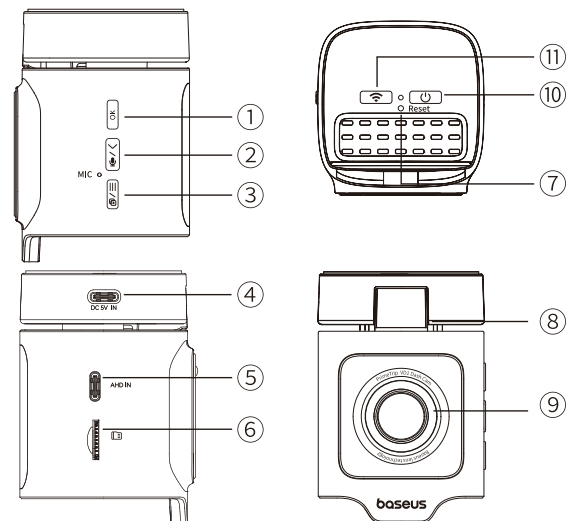

Функции кнопок

Кнопка питания (10)

После подачи питания включается автоматически. Удерживайте 2 секунды для выключения. Нажмите снова для повторного включения.

При включенном устройстве нажмите для включения/отключения экрана.

Кнопка «Далее» / записи звука (2)

На главном экране: нажмите для включения/отключения записи звука.

В меню: нажимайте для переключения доступных опций.

Кнопка меню / переключения передней и задней камеры (3)

На главном экране: нажмите для входа в меню настроек.

В меню: нажмите для возврата на предыдущий уровень.

Версия с двумя камерами: дважды нажмите для переключения между передней и задней камерами.

Кнопка управления ОК (1)

После выбора функции нажмите для подтверждения и сохранения.

Кнопка Wi-Fi (11)

На главном экране: нажмите для включения/отключения точки доступа Wi-Fi.

Настройки → экран точки доступа Wi-Fi: проверьте статус Wi-Fi или нажмите кнопку ОК для включения/отключения точки доступа.

4.3 Режим записи

- Режим по умолчанию: автоматически переходит в режим записи при включении.
- Циклическая запись: поддерживает сегментированную запись (по умолчанию: видеофрагменты по 3 минуты). Старые файлы автоматически перезаписываются.

4.4 Фото и воспроизведение

- Фото: используйте голосовую команду «Take Picture» (Сделать фото) для съемки изображения.
- Воспроизведение: нажмите кнопку меню/переключения камер для входа в меню, используйте кнопку «Далее» для выбора файла и кнопку ОК для воспроизведения.

4.5 Настройки меню

Вход в меню: нажмите кнопку меню/переключения камер для перехода в интерфейс настроек.

4.5.1 Настройки аудио

- Функция записи звука: нажмите кнопку «Далее» для включения/выключения (по умолчанию: выключено).
- Громкость: регулируется в 4 уровнях — высокий, средний, низкий, без звука; по умолчанию: средний.
- Управление голосом: поддержка команд на английском языке (по умолчанию: выключено).

Голосовые команды:

«Take Picture»
«Open Screen»
«Turn off Display»
«Lock the Video»
«Open Recording»
«Turn off Recording»
«Show Front Camera»
«Show Rear Camera»

4.5.2 Настройки видеозаписи

- Разрешение видео: для передней камеры — 3840x2160P, 2560x1440P, 1920x1080P. По умолчанию — 3840x2160P при 25fps. Задняя камера — всегда 1920x1080P при 25fps.
- Циклическая запись: опции: 1/3/5 минут, по умолчанию: 3 минуты.
- Функция задней камеры: активируется автоматически при подключении. Двойное нажатие на кнопку меню/переключения камер переключает просмотр.
- Отзеркаливание и поворот: включается/отключается в настройках, по умолчанию — выключено.

4.5.3 Системные настройки

- Таймаут экрана: Опции: 1/3/5 минут или всегда включен. По умолчанию: 5 минут.
- Язык: по умолчанию: английский Поддерживаются: английский, китайский, испанский, португальский, польский, русский, украинский, немецкий, корейский и французский.
- Единицы измерения скорости: км/ч или миль/ч, по умолчанию: км/ч.
- Настройка времени: регулируется через меню.
- Частота: 50 Гц / 60 Гц, по умолчанию: 60 Гц.
- Точка доступа Wi-Fi: включение/отключение кнопкой Wi-Fi.

4.5.4 Парковочный режим

Голосовое оповещение при запуске (если сработало): «The parking mode got activated while you were away». (Парковочный режим был активирован, пока вас не было.)

Примечание: высокая температура может привести к отключению парковочного режима или самого устройства, что приведет к потере данных.

- Чувствительность к столкновению: высокая / средняя / низкая; по умолчанию: средняя.

4.5.5 Управление файлами

Список циклической записи: просмотр видеофрагментов с передней и задней камер.
Аварийные видео: доступ к записям, сделанным при обнаружении столкновений.
Снимки: просмотр/удаление изображений с передней и задней камер.

5. Подробности функций

5.1 Запись в разрешении 4K UHD

Разрешение: передняя камера — до 3840x2160P; задняя камера — 1920 × 1080P для четкого, высококачественного видео.

5.2 Подключение Wi-Fi и управление через приложение

Поддерживает Wi-Fi 5 ГГц и 2,4 ГГц, обеспечивает просмотр в реальном времени и экспорт файлов через приложение Baseus.

Шаги подключения:

- а. Скачайте приложение Baseus (отсканируйте QR-код).
- б. В приложении нажмите «Найти / Добавить устройство», затем выберите «Видеорегистратор» и модель VD1 Pro 4K.
- в. Откройте настройки Wi-Fi в телефоне, найдите сеть VD1 Pro 4K-xxxx и подключитесь с помощью пароля: 12345678.
- г. Вернитесь в приложение и завершите подключение к видеорегистратору.



5.3 Мониторинг парковки и запись таймлапса

Обнаружение столкновений: требует комплекта скрытого подключения; записывает 30-секундный экстренный видеофрагмент при ударе.

Запись таймлапса: запись с частотой 1 кадр в секунду, экономит место на карте памяти при постоянном наблюдении (требуется комплект скрытого подключения).

6. Хранение и управление данными

6.1 Требования к карте памяти

Поддерживаются карты microSD от 32 ГБ до 256 ГБ (класс 10 и выше).

6.2 Хранение и экспорт файлов

Формат: кодирование H.264, формат MP4.

Варианты экспорта:

Подключите к ПК через USB.

Извлеките карту памяти и используйте кардридер.

7. Часто задаваемые вопросы

B1: Почему видеорегистратор не включается?

O: Проверьте, надежно ли подключен кабель питания.

Попробуйте использовать другой автомобильный адаптер или USB-кабель.

B2: Почему не удается подключиться к Wi-Fi?

O: Убедитесь, что точка доступа Wi-Fi включена на регистраторе.

Проверьте, определяет ли приложение Baseus нужную модель (VD1 Pro 4K).

8. Руководство по безопасности и эксплуатации

8.1 Общие меры безопасности

Не разбирать: несанкционированная разборка, ремонт или замена компонентов аннулируют гарантию. Повреждения, вызванные неправильным использованием, не покрываются.

Не взаимодействуйте во время движения: избегайте управления устройством за рулем, чтобы не отвлекаться.

8.2 Меры предосторожности при установке

Надежное крепление: убедитесь, что клейкая подложка 3M прочно зафиксирована, чтобы избежать падения устройства. Не перемещайте и не давите после установки.

Уход за объективом: держите объектив в чистоте и не закрывайте его для обеспечения качественной записи.

8.3 Управление питанием

Используйте только оригинальные аксессуары: применяйте входящее в комплект автомобильное зарядное устройство и кабель (5 В/2,4 А). Использование неоригинальных аксессуаров может привести к возгоранию или короткому замыканию.

Необходим комплект скрытого подключения: парковочный режим работает только при наличии скрытого подключения.

8.4 Адаптация к окружающей среде

Теплозащита: при сильной жаре устройство может выйти из парковочного режима или отключиться, что приведет к потере данных. Избегайте прямых солнечных лучей и перегрева.

Температура эксплуатации: от -20°C до 70°C. Использование вне этого диапазона может повлиять на работу устройства.

8.5 Уход за объективом

Регулярная чистка: пыль и отпечатки ухудшают качество изображения — протирайте объектив регулярно.

Обеспечьте обзор: заблокированный объектив = отсутствие записи — проверяйте наличие помех перед поездкой.

8.6 Использование карты памяти

Выбор хранилища: используйте microSD карту от 32 ГБ до 128 ГБ в зависимости от объема записи и совместимости.

Регулярное обслуживание: видеорегистратор автоматически перезаписывает старые файлы при заполнении памяти. Сохраняйте важные видео на компьютер или внешний диск.

Безопасное извлечение: всегда выключайте видеорегистратор перед извлечением карты памяти microSD, чтобы избежать потери или повреждения данных.

8.7 Действия в случае аварии

Сохранение доказательств: при аварии не удаляйте записи — они могут стать важными доказательствами.

Обновление прошивки: регулярно проверяйте наличие обновлений прошивки от производителя для повышения стабильности и доступа к новым функциям.

Уход за аккумулятором: соблюдайте правила эксплуатации встроенной батареи видеорегистратора. Не перезаряжайте устройство и не разряжайте его полностью.

Перед длительным хранением зарядите устройство полностью.

9. Технические характеристики

Видеорегистратор Baseus PrimeTrip VD1 Pro 4K+1080P с литиевым аккумулятором

Номер модели: C01198

Вход питания: 5 В/1,5 А (постоянный ток) (макс.)

Емкость аккумулятора: 380 мАч, 3,7 В, 1,4 Вт-ч

Кодирование видео: H.264

Угол обзора: передняя камера: 140°; задняя камера: 120°

Разрешение: передняя камера: 3840 × 2160P / 2560 × 1440P / 1920 × 1080P; задняя камера: 1920 × 1080P

Экран: 1,54 дюйма TFT, 240(RGB) × 240

G-сенсор: трехосевой, шестиступенчатый

Беспроводное подключение: Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n/ac/ax, 2,4 ГГц и 5 ГГц

Поддержка хранения: microSD (класс 10 и выше), 32 ГБ–512 ГБ

Материал: АБС-пластик + поликарбонат + алюминиевый сплав

Размер: 51 × 53,5 × 76,4 мм

1. Välkommen

Tack för att du valde Baseus PrimeTrip VD1 Pro instrumentkamera 4K+1080P version med litiumbatteri. Den har 140° 3840 x 2160P UHD frontinspelning och 120° 1920 × 1080P bakre inspelning för omfattande täckning.


Denna instrumentkamera kommer med 18 månaders garanti. Spara ditt inköpskvitto för eftermarknadssupport. Kontakta oss vid frågor.

2. Produktöversikt

2.1 Nyckelfunktioner

- 4K UHD-inspelning: Främre kamera stöder 3840×2160P/2560×1440P/1920×1080P; bakre kamera stöder 1920×1080P för skarpa detaljer.
- Starvis Starlight mörkerseende: Den är utrustad med Sony IMX335 HD-sensorn och ger ultratydligt mörkerseende med förbättrad prestanda i svagt ljus.
- Supervidvinkellinser: 140° fram + 120° bak med täckning för flerfilig övervakning.
- Wi-Fi-anslutning: 5G och 2,4G trådlös anslutning för snabbare nedladdningar och fjärrvisning och kontroll via Baseus-appen.
- SSS energibesparing: Stöder soldrivet energisparläge för att minska batteriförbrukningen.
- Standbyövervakning för batteri: Har ett exklusivt lågströmsstandbyläge för dygnet runt kontinuerlig övervakning.
- G-sensor: En accelerationssensor med tre axlar och sex faser låser automatiskt kritiska bilder vid kollisionen för att förhindra överskrivning.
- Röststyrning: Stöder engelska kommandon för handsfree-drift.
- Slinginspelning: Skriver över gamla filer automatiskt för att spara lagringsutrymme.


2.2 Förpackningens innehåll




1 x instrumentkamera



1 x billaddare
(DC 5V/2,4A)




1 x USB-A till USB-C-kabel
(5V/2,4A, 3,6m, svart)

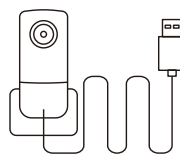

1 x bakre kamera
(AHD-överföring,
3m, svart)



1 × 3M vidhäftande
dyna

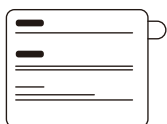


1 x statisk fästfilm



1 x bändverktyg



1 x bruksanvisning



1 x microSD-kort

3. Installationshandbok

3.1 Förinstallation

- Kontrollera att alla tillbehör i förpackningen är kompletta.
- Förbered ett höghastighets microSD-kort (Klass 10, 32GB-512GB rekommenderas).

3.2 Installationssteg

1. Placering:

- Montera nära backspegeln inom torkarens täckning för optimal sikt.
- Justera till önskad vinkel med den justerbara pivån.

2. Montering:


- Rengör installationsområdet för vindrutan för att se till att det är fritt från damm och skräp.
- Applicera den statiska fästfilmen jämnt på den rengjorda ytan.
- Dra av den självhäftande 3M-baksidan och tryck fast instrumentkameran ordentligt på filmen.
- Undvik att flytta eller slå på enheten efter installationen för att säkerställa stabilitet.

3. Nätanslutning:

- Använd den medföljande 3,6-meterskabeln för att ansluta billaddaren till 12V-uttaget.

4. Kabelhantering:

Stick in kablarna längs trimningen med hjälp av bändverktöget för att undvika hinder.

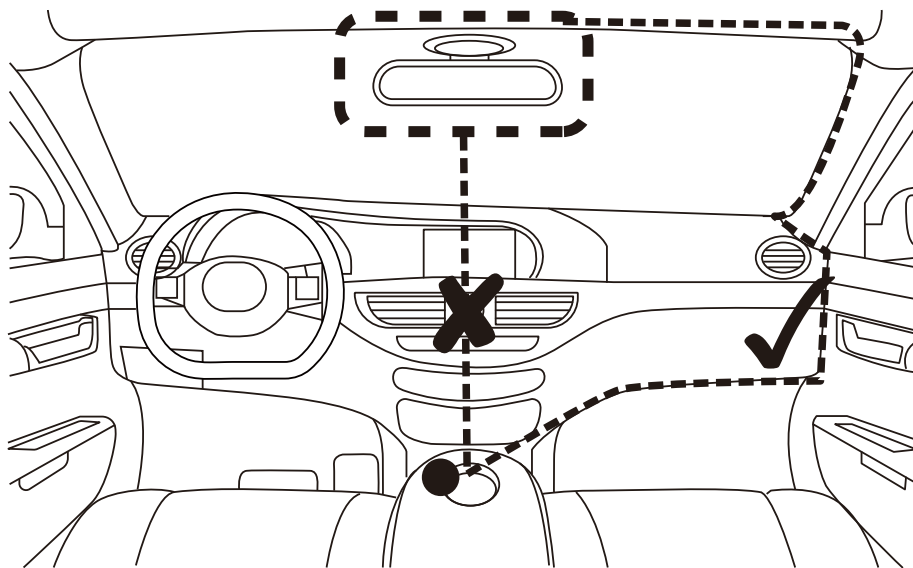

5. Testa:

Starta bilen för att kontrollera att instrumentkameran slår på och spelar in.

4. Driftguide


4.1 Ström på/av

- På: Slås på automatiskt när den är ansluten till ström, eller tryck på strömknappen.
- Av: Håll ned strömbrytaren i 2 sekunder eller koppla bort strömmen.
- Växla skärm: Tryck på strömknappen för att slå på/stänga av skärmen.

4.2 Knapplayout och funktioner

Knapplayout

- ① OK-knapp
- ② Knappen Nästa/ljudinspelning
- ③ Meny/Switch-knapp för kamera fram-bak
- ④ Strömingång USB-C
- ⑤ USB-C signalöverföring bakre kamera
- ⑥ microSD-kortplats
- ⑦ Återställningshål
- ⑧ Justerbar pivå
- ⑨ Lins
- ⑩ Strömknapp (på/av)
- ⑪ Wi-Fi-knapp

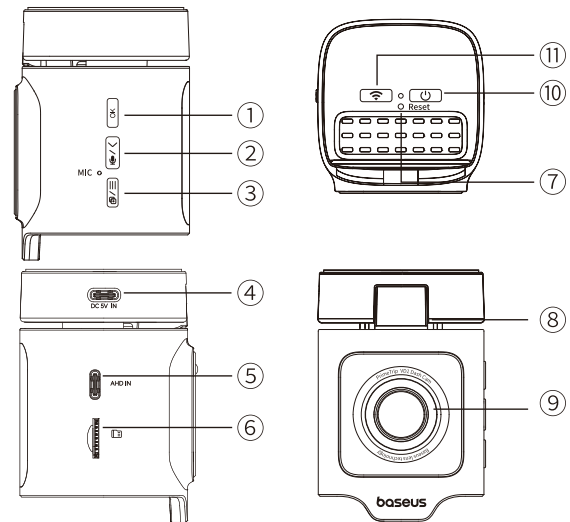

Knappfunktioner

Strömknapp (10)

När den slås på, slås den på automatiskt. Håll i 2 sekunder för att stänga av. Tryck igen för att slå på den igen.

När den är på, tryck för att växla skärm på/av.

Knappen Nästa/ljudinspelning (2)

Huvudskärm: Tryck för att slå på/av funktionen för ljudinspelning.

Menyskärm: Tryck för att bläddra genom tillgängliga funktionsalternativ.

Meny/Switch-knapp (3) för kamera fram-bak

Huvudskärm: Tryck för att komma åt inställningsmenyn.

Menyskärm: Tryck för att återgå till föregående meny.

Version med dubbel kamera: Dubbeltryck för att växla mellan främre och bakre kameror.

OK-knapp (1)

När du har valt en funktion, tryck för att bekräfta och spara.

Wi-Fi-knapp (11)

Huvudskärm: Tryck för att slå på/av Wi-Fi-hotspot.

Systeminställningar -> Wi-Fi-hotspot-skärm: Visa Wi-Fi-status eller tryck på OK-knappen för att slå på/av hotspot.

4.3 Inspelningsläge

- Standardläge: Går automatiskt in i inspelningsläge vid start.
- Slinginspelning: Stöder segmenterad inspelning (standard: 3-minutersklipp). Gamla filer skrivs över automatiskt.

4.4 Fotografering och uppspelning

- Fotografering: Använd röstkommandot ” Take Picture” (Ta foto) för att ta en bild.
- Uppspelning: Tryck på Meny/Switch-knapp för kamera fram-bak för att gå in i menyn, använd sedan knappen Nästa/judinspelning för att välja en fil och tryck på OK-knappen för att spela upp.

4.5 Menyinställningar

Öppna menyn: Tryck på Meny/Switch-knapp för kamera fram-bak för att gå in i inställningsgränssnittet.

4.5.1 Ljudinställningar

- Ljudinspelningsfunktion: Tryck på knappen Nästa/Ljudinspelning för att växla på/av (standard: av).
- Volym: Justerbar till 4 nivåer: Hög, Medium, Låg, Av; standard: Medium.
- Röststyrning: Stöder engelska kommandon (standard: av).

Röstkommandon:

- ” Take Picture”
- ” Open Screen”
- ” Turn off Display”
- ” Lock the Video”
- ” Open Recording”
- ” Turn off Recording”
- ” Show Front Camera”
- ” Show Rear Camera”

4.5.2 Inställningar för videoinspelning

- Videoupplösning: Alternativ för främre kamera: 3840 x 2160P, 2560 x 1440P, 1920 x 1080P. Standard: 3840 x 2160P @ 25 bps. Bakre kamera fixerad på 1920 x 1080P @ 25 bps.
- Slinginspelning: Alternativ: 1/3/5 minuter, standard: 3 minuter.
- Bakre kamerafunktion: Aktiveras automatiskt när den är ansluten. Dubbeltryck på Meny/fram-bak Switch-knappen för att byta förhandsvisning.
- Spegel och vänd: Aktivera/inaktivera spegel- eller vändläge i inställningar, standard: av.

4.5.3 Systeminställningar

- Timeout för skärm: Alternativ: 1/3/5 minuter eller alltid på, standard: 5 minuter.
- Språk: Standard: Engelska. Stöder engelska, kinesiska, spanska, portugisiska, polska, ryska, ukrainska, tyska, koreanska och franska.
- Hastighetsenhet: KM/H eller MPH, standard: KM/H.
- Tidsinställningar: Justerbar via meny.
- Frekvens: 50Hz/60Hz, standard: 60Hz.
- WiFi-hotspot: Slå på/av via WiFi-knappen.

4.5.4 Parkeringssäkerhet

Röstvarning vid start (om den utlöses): ”The parking mode got activated while you were away.” (Parkeringsläget aktiverades medan du var borta.)

Obs: Höga temperaturer kan göra att instrumentkameran stoppar parkeringssäkerheten eller stängs av, vilket resulterar i dataförlust.

- Kollisionskänslighet: Hög, Medium, Låg; standard: Medium.

4.5.5 Filhantering

Slinginspelningslista: Se videoklipp fram/bak.

Nödvideor: Få tillgång till inspelningar av kollisionsdetektering.

Tagna bilder: Visa/ta bort främre/bakre ögonblicksbilder.

5. Funktionsdetaljer

5.1 4K UHD-inspelning

Upplösning: Främre kamera upp till 3840x2160P; bakre kamera med 1920x1080P för skarpa, högupplösta bilder.

5.2 Wi-Fi-anslutning och appkontroll

Stöder 5G och 2,4G Wi-Fi, möjliggör realtidsvisning och filexport via Baseus-appen.

Anslutningssteg:

- a. Ladda ner Baseus-appen (skanna QR-koden).
- b. I appen, tryck på ”Search/Add Device,” välj sedan Dash Cam och välj modellen VD1 Pro 4K.
- c. Öppna telefonens Wi-Fi-inställningar, hitta Wi-Fi-nätverket som heter VD1 Pro 4K-xxxx och anslut med standardlösenordet: 12345678.
- d. Gå tillbaka till appen för att slutföra anslutningen till instrumentpanelen.



5.3 Parkeringsövervakning och Time-Lapse-inspelning

Kollisionsdetektering: Kräver en kabelsats; spelar in ett 30-sekunders nödklipp vid kollisionen.

Time-Lapse-inspelning: Tar bilder med 1 bps, sparar lagring samtidigt som du säkerställer kontinuerlig övervakning (kabelsats krävs).

6. Lagring och datahantering

6.1 Krav på minneskort

Stöder 32 GB–256 GB microSD-kort (klass 10 eller högre).

6.2 Fillagring och export

Format: H.264-kodning, MP4-format.

Exportalternativ:

Anslut till en PC via USB.

Ta bort TF-kortet och använd en kortläsare.

7. Vanliga frågor

F1: Instrumentkameran slår inte på?

S: Kontrollera om strömkabeln är ordentligt ansluten.

Prova att använda en annan billaddare eller USB-kabel."

F2: Det går inte att ansluta till Wi-Fi?

S: Se till att Wi-Fi-hotspot är aktiverad på instrumentkameran.

Kontrollera om Baseus-appen upptäcker rätt modell (VD1 Pro 4K).

8. Riktlinjer för säkerhet och användning

8.1 Allmän säkerhet

Ta inte isär: Otillåten demontering, reparation eller utbyte av delar kan göra garantin ogiltig.

Skador orsakade av felaktig hantering täcks inte.

Ingen funktion under körning: Undvik att interagera med instrumentkameran under körning för att förhindra distraktioner.

8.2 Försiktighetsåtgärder vid installation

Säker montering: Se till att 3M-klistret sitter ordentligt fast för att förhindra att enheten faller.

Placera inte om eller utöva kraft efter installationen.

Linsunderhåll: Håll linsen ren och fri för att säkerställa högkvalitativa inspelningar.

Undvik hinder: Placera inte onödiga föremål runt instrumentkameran för att förhindra oönskade reflektioner eller störningar.

8.3 Strömhantering

Använd endast originaltillbehör: Använd medföljande billaddare och kabel (5V/2,4A).

Användning av icke-original strömkällor kan orsaka brand eller kortslutning.

8.4 Miljöanpassningsförmåga

Värmeskydd: Vid extrem värme kan instrumentkameran lämna parkeringsläget eller stängas av, vilket kan orsaka dataförlust. Undvik direkt solljus eller långvarig exponering för höga temperaturer.

Drifttemperatur: Designad för -20 °C till 70 °C. Användning utanför detta intervall kan påverka prestandan.

8.5 Linsvård

Regelbunden rengöring: Damm och fläckar kan minska bildens klarhet – rengör linsen med jämna mellanrum.

Säkerställ en fri sikt: En blockerad lins betyder ingen inspelning – kontrollera om det finns hinder innan du kör.

8.6 Användning av minneskort

Lagringsval: Välj ett 32 GB–128 GB microSD-kort baserat på inspelningsbehov och kompatibilitet.

Regelbundet underhåll: Instrumentkameran skriver automatiskt över gamla bilder när lagringsutrymmet är fullt. Säkerhetskopiera viktiga videor till en dator eller extern enhet.

Säker borttagning: Stäng alltid av instrumentkameran innan du tar bort microSD-kortet för att förhindra korruption eller dataförlust.

8.7 Nödhantering

Bevara bevis: Om en olycka är framme, radera inte filmmaterial, eftersom det kan fungera som avgörande bevis.

Firmware-uppdateringar: Kontrollera regelbundet efter uppdateringar av tillverkarens firmware för att förbättra prestandan och låsa upp nya funktioner.

Batteriunderhåll: Instrumentkameran innehåller ett inbyggt batteri, så var uppmärksam på korrekt användning och skötsel. Undvik överladdning eller djup urladdning av batteriet. När du inte använder enheten under en längre period, ladda batteriet helt innan förvarin

9. Tekniska specifikationer

Baseus PrimeTrip VD1 Pro instrumentkamera 4K+1080P version med litiumbatteri

Modellnr.: C01198

Strömingång: DC 5V/1,5A (Max.)

Batteriets kapacitet: 380 mAh, 3,7V, 1,4 Wh

Videokodning: H.264

Linsvinkel: Fram: 140°; Bak: 120°

Upplösning: Kamera fram: 3840×2160P / 2560×1440P / 1920×1080P; Kamera bak: 1920×1080P

Skärm: 1,54-tum TFT, 240(RGB) × 240

G-sensor: 3-axlar, 6-fas

Trådlös anslutning: Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n/ac/ax, 2,4GHz och 5GHz

Lagringsstöd: MicroSD (Klass 10 eller högre), 32 GB–512 GB

Material: ABS + PC + Aluminiumlegering

Mått: 51 × 53,5 × 76,4 mm

Frekvensband och effekt enligt neda:

Modell	Funktion	Band	Driftsfrekvens	Max. effekt
C01198	Wi-Fi	2.4GHz	2412-2472MHz	16dBm
		5GHz	5150-5250MHz	18dBm
			5250-5350MHz	
			5470-5725MHz	
			5725-5850MHz	

5150~5350 MHz får endast användas inomhus.

	AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK
	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE
	IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL
	PT	RO	SK	SI	ES	SE	UK

1. Hoş geldiniz

Baseus PrimeTrip VD1 Pro Lityum Pilli 4K + 1080P Araç İçi Kamerayı tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Geniş kapsama alanı 140° 3840 x 2160P UHD ön kayıt ve 120° 1920 × 1080P arka kayıt özelliklerine sahiptir.


Bu araç içi kamera, 18 ay garantiyle birlikte sunulmaktadır. Satış sonrası destek için lütfen fişinizi saklayın. Herhangi bir sorunuz varsa bizimle iletişime geçin.

2. Ürün Tanıtımı

2.1 Temel Özellikler

- 4K UHD Kayıt: Ön kamera 3840 × 2160P / 2560 × 1440P / 1920 × 1080P çözünürlüğü desteklerken arka kamera net ayrıntılar için 1920 × 1080P çözünürlüğü destekler.
- Starvis Starlight Gece Görüşü: Sony IMX335 HD sensörle donatılmış bu kamera, gelişmiş düşük ışık performansı sayesinde ultra net gece görüşü sağlar.
- Süper Geniş Açılı Mercekler: 140° ön + 120° arka kapsama alanı, birden fazla şeridin izlenmesini sağlar.
- Wi-Fi Bağlantısı: 5G ve 2,4G kablosuz bağlantı, daha hızlı indirme ve Baseus uygulaması üzerinden uzaktan görüntüleme ve kontrol imkânı sunar.
- SSS Enerji Tasarrufu: Pil tüketimini azaltmak için güneş enerjili enerji tasarrufu modunu destekler.
- Bekleme Durumunda Pil İzleme: 7/24 sürekli izleme sağlayacak şekilde özel bir düşük güç bekleme moduna sahiptir.
- G Sensörü: Üç eksenli ve altı aşamalı hızlanma sensörü, üzerine yazmayı önlemek için çarpma anında kritik görüntüleri otomatik olarak kilitler.
- Sesle Kontrol: İngilizce komutları destekler ve böylece eller serbestken kullanılabilir.
- Döngüsel Kayıt: Depolama alanından tasarruf etmek için eski dosyaların üzerine otomatik olarak yazar.


2.2 Kutu içeriği




Araç İçi Kamera
× 1




Araç İçi Şarj Cihazı
× 1
(DC 5V/2,4A)




USB-A' dan USB-C' ye Giriş Kablo
(5V/2,4A, 3,6m, siyah) × 1

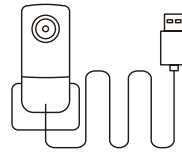

Arka Kamera
(AHD sinyal iletimi,
3m, siyah) × 1

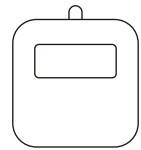

3M Yapışkanlı Ped
× 1

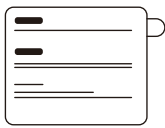


Statik Yapışkanlı Etiket
× 1



Sökme Aleti
× 1



Kullanım Kılavuzu
× 1



microSD Kart
× 1

3. Montaj Kılavuzu

3.1 Montaja Hazırlık

- Ambalajdaki tüm aksesuarların eksiksiz olup olmadığını kontrol edin.
- Yüksek hızlı microSD kartı hazırlayın (10. Sınıf 32 GB-512 GB kapasiteli model önerilir).

3.2 Montaj Adımları

1. Konumlandırma:

- En uygun görüşü elde etmek için sileceklerin kapladığı alanda, dikiz aynasının yakınına monte edin.
- Ayarlanabilir boyunu kullanarak istediğiniz açığa ayarlayın.

2. Montaj:


- Ön camda montaj alanını toz ve kirden arındırmak için temizleyin.
- Statik yapışkanlı etiketi temizlenmiş yüzeye eşit şekilde uygulayın.
- 3M yapışkanın arka kısmını soyun ve araç içi kamerayı etiketin üzerine sıkıca bastırın.
- Dengeli olmasını sağlamak için monte ettikten sonra cihazı hareket ettirmeyin veya cihaza vurmayın.

3. Güç Bağlantısı:

- Araç içi şarj cihazını 12V prize bağlamak için ürünle birlikte verilen 3,6 metrelik kabloyu kullanın.

4. Kablo Yönetimi:

Kabloların engel oluşturmasını önlemek için sökme aletini kullanarak kabloları döşemeye sıkıştırın.

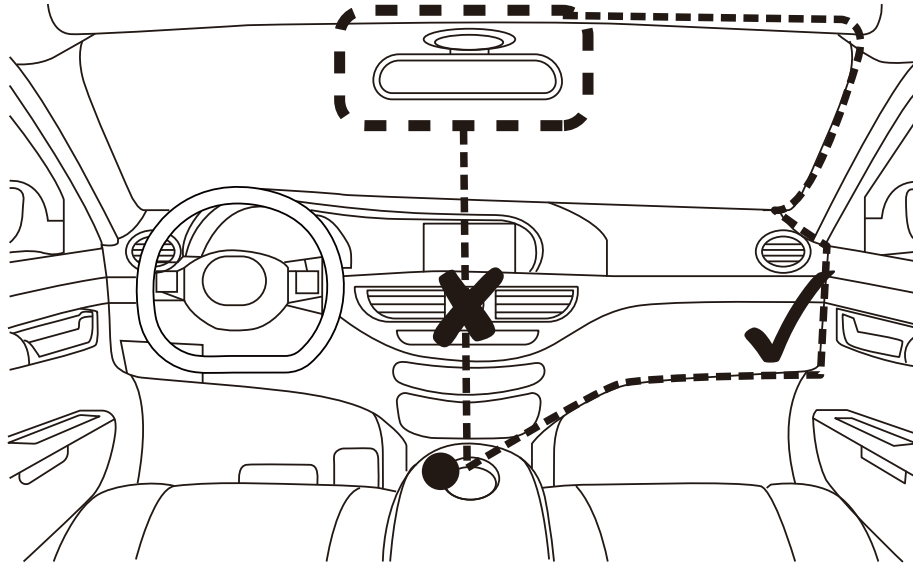

5. Deneme:

Aracı çalıştırarak araç içi kameranın açıldığını ve kayıt yaptığını doğrulayın.

4. Kullanım Kılavuzu


4.1 Güç Açma/Kapama

- On (Açma): Elektriğe bağlandığında veya güç düğmesine basıldığında otomatik olarak açılır.
- Off (Kapama): Güç düğmesine 2 saniye basılı tutun veya güç bağlantısını kesin.
- Screen Toggle (Ekran Değiştirme): Ekranı açıp kapatmak için güç düğmesine basın.

4.2 Düğme Yerleşimi ve İşlevleri

Düğme Yerleşimi

- ① Tamam Düğmesi
- ② Sonraki/Ses Kayıt Düğmesi
- ③ Menü/Ön-Arka Kamera Değiştirme Düğmesi
- ④ USB-C Güç Girişi
- ⑤ USB-C Arka Kamera Sinyal İletimi
- ⑥ microSD Kart Yuvası
- ⑦ Sıfırlama Deliği
- ⑧ Ayarlanabilir Boyun
- ⑨ Mercek
- ⑩ Güç Düğmesi (Açma/Kapama)
- ⑪ Wi-Fi Düğmesi

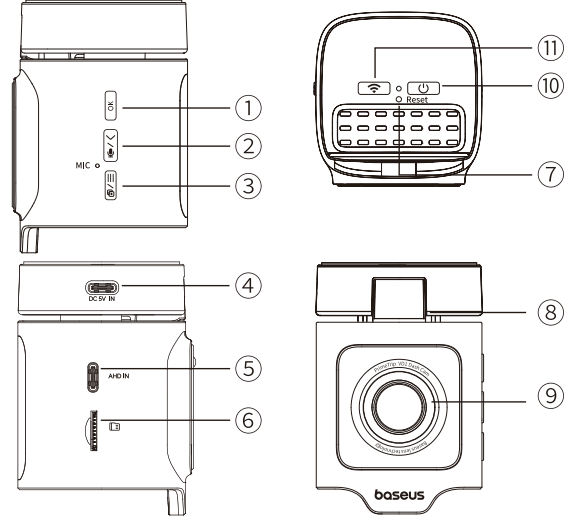

Düğme İşlevleri

Güç Düğmesi (10)

Güç açıldığında otomatik olarak açılır. Kapatmak için düğmeye 2 saniye basılı tutun. Tekrar açmak için düğmeye yeniden basın.

Açıkken ekranı açıp kapatmak için düğmeye basın.

Sonraki/Ses Kayıt Düğmesi (2)

Ana ekran: Ses kayıt işlevini açıp kapatmak için dokunun.

Menü ekranı: Kullanılabilir işlev seçenekleri arasında geçiş yapmak için dokunun.

Menü/Ön-Arka Kamera Değiştirme Düğmesi (3)

Ana ekran: Ayarlar menüsüne erişmek için dokunun.

Menü ekranı: Önceki menüye dönmek için dokunun.

Çift kameralı model: Ön ve arka kameralar arasında geçiş yapmak için iki kez dokunun.

Tamam Düğmesi (1)

İşlevi seçtikten sonra onaylamak ve kaydetmek için bu düğmeye basın.

Wi-Fi Düğmesi (11)

Ana ekran: Wi-Fi hotspot özelliğini açıp kapatmak için dokunun.

Sistem Ayarları -> Wi-Fi hotspot ekranı: Wi-Fi durumunu görüntüleyin veya hotspot özelliğini açıp kapatmak için Tamam düğmesine dokunun.

4.3 Kayıt Modu

- Varsayılan Mod: Açıldıktan sonra otomatik olarak kayıt moduna girer.
- Döngüsel kayıt: Bölümlere ayrılmış kaydı destekler (varsayılan: 3 dakikalık klip). Eski dosyaların üzerine otomatik olarak yazılır.

4.4 Fotoğraf Çekme ve Oynatma

- Fotoğraf Çekme: Görüntü yakalamak için "Take Picture" ("Fotoğraf çek") sesli komutunu kullanın.
- Oynatma: Menüye girmek için Menü/Ön-Arka Kamera Değiştirme düğmesine basın, ardından bir dosya seçmek için Sonraki/Ses Kayıt düğmesini kullanın ve oynatmak içinse Tamam düğmesine basın.

4.5 Menü Ayarları

Menüye Erişim: Ayarların bulunduğu arayüze girmek için Menü/Ön-Arka Kamera Değiştirme düğmesine basın.

4.5.1 Menü Ayarları

- Ses Kayıt İşlevi: Bu işlevi açıp kapatmak için Sonraki/Ses Kayıt düğmesine basın (varsayılan: kapalı).
- Ses Seviyesi: Yüksek, Orta, Düşük ve Kapalı olmak üzere 4 seviyede ayarlanabilir; varsayılan: Orta.
- Sesle Kontrol: İngilizce komutları destekler (varsayılan: kapalı)

Sesli Komutlar:

"Take Picture"

"Open Screen"

"Turn off Display"

"Lock the Video"

"Open Recording"

"Turn off Recording"

"Show Front Camera"

"Show Rear Camera"

4.5.2 Video Kayıt Ayarları

- Video Çözünürlüğü: Ön kamera seçenekleri: 3840 x 2160P, 2560 x 1440P, 1920 x 1080P. Varsayılan: 25 fps' de 3840 x 2160P. Arka kamera, 25 fps' de 1920 x 1080P çözünürlüğe ayarlıdır.
- Döngüsel Kayıt: Seçenekler: 1/3/5 dakika, varsayılan: 3 dakika.
- Arka Kamera İşlevi: Bağlandığında otomatik olarak etkinleşir. Önizlemeyi değiştirmek için Menü/Ön-Arka Değiştirme düğmesine iki kez dokununuz.
- Yansıtma ve Tersine Çevirme: Ayarlardan yansıtma veya tersine çevirme özelliğini etkinleştirin/devre dışı bırakın; varsayılan: kapalı.