



4. Anleitung zum Tragen

a. Handgelenk- und Armbekleidung: Stecken Sie die Armbandschnalle in die Nut des Herzfrequenzmesserkörpers, stecken Sie dann das entsprechende Band in die Zubehörschnalle, passen Sie die Länge an und binden Sie es bequem am Handgelenk oder Arm fest. Beachten Sie, dass Sie beim Tragen die Sensoroberfläche auf die Haut kleben.

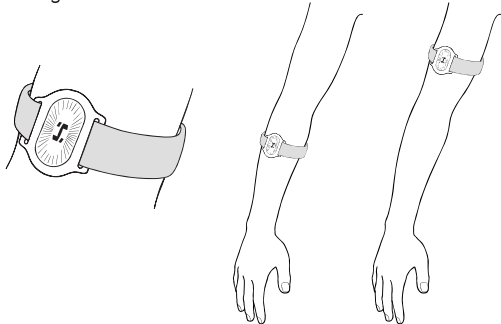

b. Badekappe: Legen Sie den Körper des Herzfrequenzmessers unter die Badekappe, die Schnalle der Badekappe befindet sich über der gleichen Position, und die Schnalle der Badekappe wird mit beiden Händen in den Schlitz der Körperkarte gesteckt. Beachten Sie, dass das Herzfrequenzmessgerät so nah wie möglich an der Steuerseite der Schwimmbrille sein muss, um eine effektive Aufzeichnung der Herzfrequenzdaten zu gewährleisten.

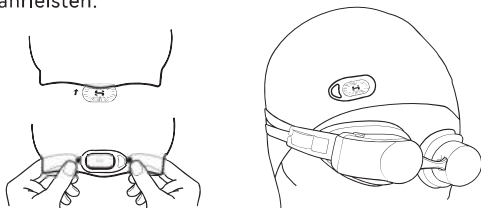

* Schütteln Sie das Gerät, um es zu aktivieren. Das violette Licht blinkt weiter und es schaltet sich automatisch ab, wenn es länger als 3 Minuten nicht getragen wird.

* Wenn normales Tragen erkannt wird, blinkt das grüne Licht 3 Sekunden lang und hört dann auf. Klicken Sie, um das Gerät zu aktivieren und die Batterieanzeige anzuzeigen.

5. Anschluss des Geräts

a. Installation der mobilen APP

Scannen Sie den QR-Code, laden Sie die Holosport APP herunter und installieren Sie sie



b. Schalten Sie das Bluetooth des Mobiltelefons ein

c. Geräte anschließen: Öffnen Sie die Holosport App, gehen Sie zur Seite Facility Management, klicken Sie auf "Geräte verbinden" und wählen Sie HandPlus B2 zum Pairing

d. Bestätigen Sie die Verbindung: Nach erfolgreicher Verbindung leuchtet die Geräteanzeige 3 Sekunden lang weiß

e. Beschreibung der LED-Anzeige

Farbe	Erklären	Beschreiben
Weiß	Blinkende 3s	Überprüfung der Ausrüstung
Weiß	Lange helle 3s	App-Verbindung erfolgreich
Blau	Lange helle 3s	Getrennt

6. Periphere Verbindung

Dieses Produkt unterstützt ANT + und Bluetooth-Dualprotokolle, unterstützt den Anschluss von Sportgeräten von Drittanbietern, wie z. B. Spinnfahrräder / Fahrradcode-Uhren, und kann auch den Anschluss von ökologischen Produkten mit leichten Partikeln unterstützen.

*Weitere Funktionen finden Sie in der Anleitung zur APP

Gebrauchsanweisung

1. Schutz und Reinigung

- Halten Sie das Gerät sauber: Wischen Sie die Oberfläche des Geräts mit einem weichen, feuchten Tuch ab und vermeiden Sie die Verwendung von Alkohol, Reinigungsmitteln oder ätzenden Lösungen.

- Wasserdicht und staubdicht: Das HandPlus B2 ist nach IP68 wasser- und staubdicht und kann für Unterwasseraktivitäten

wie Schwimmen verwendet werden, aber bitte vermeiden Sie die Verwendung in Gewässern mit hohen Temperaturen (wie Saunen und heiße Bäder), um zu verhindern, dass es die Dichtungsleistung beeinträchtigt.

- Vermeiden Sie Stürze: Versuchen Sie zu vermeiden, dass das Gerät aus der Höhe fällt oder einem starken Aufprall ausgesetzt ist, um den Sensor nicht zu beschädigen oder die Messgenauigkeit zu beeinträchtigen.

- Richtige Lagerung: Lagern Sie das Gerät bei Nichtgebrauch an einem trockenen und belüfteten Ort, um hohe Temperaturen ($> 50^{\circ}\text{C}$) oder Kälte ($<-20^{\circ}\text{C}$) zu vermeiden.

2. Besondere Anweisungen

- Gerätekompatibilität: HandPlus B2 ist für die meisten Sportgeräte geeignet, die Bluetooth oder ANT + unterstützen, wie z. B. Code-Uhren, Smartwatches, Fahrradische usw. Die spezifische Kompatibilität entnehmen Sie bitte der offiziellen Supportliste.

- Firmware-Upgrades: Firmware-Updates werden regelmäßig veröffentlicht, um die Geräteleistung zu optimieren. Bitte überprüfen Sie die Holosport App auf Updates, um sicherzustellen, dass Sie die neuesten rechtlichen Hinweise und Haftungsausschlüsse erhalten.

Bezeichnung und Inhalt der giftigen Stoffe im Produkt

Name des Teils	(Pb)	(Cd)	(Hg)	(Cr(VI))	(PBB)	(PBDE)
Leiterplattenmontage	○	○	○	○	○	○
Batterie	○	○	○	○	○	○
Gehäuse und Zubehör	○	○	○	○	○	○
Ladekabel	○	○	○	○	○	○

Diese Tabelle wurde in Übereinstimmung mit den Bestimmungen von SJ / T 11364-2014 erstellt

○: Zeigt an, dass der Gehalt des gefährlichen Stoffes in allen homogenen Materialien des Bauteils unter den in GB / T 26572-2011 festgelegten Grenzwerten liegt.

×: gibt an, dass der Gehalt des Schadstoffs in mindestens einem homogenen Material des Bauteils die in GB / T 26572-2011 festgelegten Grenzwerte überschreitet, was darauf hindeutet, dass die mit "x" gekennzeichneten Bestandteile aufgrund des derzeitigen technologischen Entwicklungsstands nicht durch Schadstoffe ersetzt werden können.

Leiterplattenkomponenten *: einschließlich Leiterplattenmaschinenteile, elektronische Komponenten usw. Je nach Produktmodell enthält das von Ihnen gekaufte Produkt möglicherweise nicht alle oben genannten Komponenten.

Haftungsausschluss

- Dieses Produkt ist kein Spielzeug und sollte nicht von Kindern berührt werden. Bitte achten Sie bei der Verwendung besonders auf die Sicherheit.
- Dieses Handbuch kann aufgrund von Produktaktualisierungen oder aus anderen Gründen geändert werden. Der Inhalt dient nur als Referenz, und die spezifischen Informationen unterliegen dem tatsächlichen Produkt.
- Bitte verwenden und warten Sie das Produkt korrekt gemäß den Anweisungen, und das Risiko oder der Verlust, der durch unsachgemäßen Gebrauch, Demontage, Unfälle oder Gründe Dritter und Überschreitung des Qualitätssicherungszeitraums verursacht wird, geht zu Lasten des Benutzers.
- Das Unternehmen behält sich das Recht vor, den Haftungsausschluss jederzeit zu aktualisieren. Die neueste Version finden Sie auf der offiziellen Website oder per E-Mail.
- Soweit gesetzlich zulässig, haftet das Unternehmen weder für besondere, zufällige oder Folgeschäden, die sich aus der Verwendung dieses Produkts oder Handbuchs ergeben, noch für den Verlust von Daten, Firmenwert oder Erwartungen.
- Das Unternehmen haftet nicht für Personen- oder Sachschäden, die durch die Nichtverwendung dieses Produkts gemäß den Anweisungen verursacht werden.

Garantiepolitik

Wenn Sie während der Nutzung auf die in der "Fehlerliste der Produktleistung" aufgeführten Probleme stoßen, können Sie den Kundendienst gemäß den folgenden Bedingungen in Anspruch nehmen (vorbehaltlich offizieller Tests und Bestätigung):

- Innerhalb von 7 Tagen nach Unterzeichnung: Rückgabe oder Umtausch wird unterstützt.
- 8 bis 30 Tage nach Erhalt: Austausch oder Reparatur unterstützen
- Innerhalb von 12 Monaten nach Unterzeichnung: Bieten Sie einen kostenlosen Wartungsservice an

*Die in diesen Regeln vorgeschriebene Quittung ist der Tag des ausdrücklichen Empfangs oder das Datum des Kaufs des Kunden im Offline-Geschäft

1. Fehlerliste der Produktleistung

Das Produkt lässt sich nicht aufladen oder kann nach dem Aufladen nicht normal eingeschaltet werden; das Gerät kann nicht aufgeweckt werden; das Gerät kann nach einem Absturz während des Gebrauchs nicht neu gestartet werden oder das Gerät stürzt wiederholt ab; das Gerät kann nicht mit dem Mobiltelefon verbunden werden.

2. Nicht-Garantieabdeckung

Die folgenden Situationen (einschließlich, aber nicht beschränkt auf) sind durch die Nicht-Garantie abgedeckt:

Inoffizielle Demontage oder Reparatur; Verwendung von Nicht-Originalteilen; Probleme, die nicht der Garantiedefinition entsprechen; Überschreitung der Garantiezeit; Schäden durch Nichtnutzung, Wartung und Einstellung gemäß den Anforderungen des Handbuchs; Abnutzung bei normalem Gebrauch; Schäden durch höhere Gewalt.

Rückgabe- und Umtauschdienst

- **Offizieller Kaufkanal:** Bitte wenden Sie sich für Rückgabe- und Umtauschanträge an den offiziellen Kundendienst
- **Inoffizielle Einkaufskanäle:** Bitte wenden Sie sich für Rückgabe- und Umtauschanträge an Ihren jeweiligen Händler

1. Rückgabe- und Umtauschkriterien

- Die Ware muss die Originalverpackung und das Zubehör intakt halten

- In gutem Zustand und mit sekundären Verkaufsbedingungen
- Akzeptieren Sie keine ernsthaft beschädigten oder fehlenden Gegenstände

2. Verarbeitungszyklus

- Nach Erhalt des Produkts und bestandener Abnahme die Rücksendung oder Rückerstattung innerhalb von 7 Werktagen abschließen
- Die Rückerstattung wird nach Bestätigung von einer speziellen Person veranlasst, um sicherzustellen, dass die Informationen korrekt sind

*Wenn Sie Fragen zum Produkt haben Produkt , kommentieren Sie bitte nicht überstürzt. Bitte kontaktieren Sie unser professionelles offizielles After-Sales-Team, wir werden Ihnen innerhalb von 24 Stunden eine professionelle und geeignete Lösung anbieten.

Kontaktinformationen

Name des Unternehmens: Hangzhou Guangli Technology Co., Ltd

Adresse des Unternehmens: 6th Floor, Block A, Building 15, Huatai Entrepreneurship Park, No. 698 Xixi Road, Xihu District, Hangzhou City, Zhejiang Province

Offizielle Website : www.guangli.com (China)
www.holosport.ai (Andere Länder und Regionen)

Kontakt: +86-571-88206688

Firmen-E-Mail: support@holosport.ai

Conosci il tuo HandPlus B2

Grazie per aver scelto il HandPlus B2 cardiofrequenzimetro HandPlus B2!

HandPlus B2 è progettato per fornire agli appassionati di sport un monitoraggio accurato e in tempo reale della frequenza cardiaca, adatto per nuoto, sport all'aria aperta, ciclismo, fitness e altri scenari sportivi.


Questo dispositivo può essere collegato a dispositivi intelligenti (come orologi sportivi, orologi con codice, smartphone, ecc.) tramite Bluetooth e ANT + e può essere associato ai prodotti ecologici sportivi di questo marchio per ottenere la condivisione e il monitoraggio dei dati.

* Questo prodotto è adatto solo per il riferimento dei dati della frequenza cardiaca in scenari sportivi generali e non può sostituire le apparecchiature mediche professionali e la diagnostica medica.


Lista di imballaggio

1.Confezione del prodotto

*Per pacchetti diversi, gli articoli inclusi possono variare




corpo principale×1

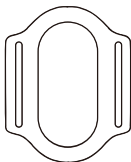


Fibbia del cinturino×1



Fibbia della cuffia da nuoto×1



cinturino×2



Cavo di ricarica×1



manuale×1

carta post-vendita×1

2. Specifiche del prodotto

Dimensione del corpo	42x23x14mm
Dimensione cinturino	Braccialetto 25cm, Cinturino da braccio 35cm
Peso ospite	26g
Batteria	Batteria al litio 140mAh
Durata della batteria sportiva	45h
Grado impermeabile e antipolvere	IP68(3ATM)
Archiviazione dei dati	Più di 24h
Temperatura di esercizio	-5°C—+45°C
Indicatore luminoso	RGB
Porta di ricarica	Pogo Pin interfaccia magnetica
Protocollo di trasporto	ANT+/Bluetooth
Potenza di emissione	ANT+:20dBm; BT:20dBm

Funzione e istruzioni per l'uso


1. Richiesta batteria

Colore	Stato	Descrivere
Verde	Lampeggiante una volta spento	90% -100% di potenza residua
Blu	Lampeggiante una volta spento	Il restante 50% -90% della batteria
Giallo	Lampeggiante una volta spento	Batteria restante di 10% -50%
Rosso	Lampeggiante una volta spento	La batteria rimanente è inferiore al 10%

2. Guida alla ricarica

Ricarica: utilizzare l' Pogo Pin interfaccia magnetica per collegare il sensore per la ricarica

Tempo di ricarica: circa 120 minuti

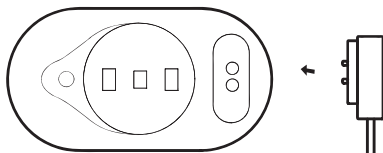

Colore	Stato	Descrivere
Rosso	Continua a lampeggiare	Ricarica ora
Verde	Sempre acceso	Ricarica completata
Giallo	Sfarfallio	Ricarica anormale



• Il dispositivo ha una batteria al litio ricaricabile incorporata, si prega di evitare di smontarlo o perforarlo senza autorizzazione per evitare cortocircuiti o rischi di esplosione.


• Utilizzare solo il cavo di ricarica ufficiale per la ricarica ed evitare l'uso di caricabatterie o testine di ricarica inferiori.

3.Punta della frequenza cardiaca


Modo	Indicatore luminoso	Stato
Richiesta di illuminazione	La luce rossa lampeggia per 3s	Frequenza cardiaca > Imposta la frequenza cardiaca massima
	La luce gialla lampeggia per 3s	Frequenza cardiaca < imposta la frequenza cardiaca minima
Richiesta di vibrazione	Vibrazione veloce 3 volte	Frequenza cardiaca > Imposta la frequenza cardiaca massima
	Vibrazione lenta 3 volte	Frequenza cardiaca < imposta la frequenza cardiaca minima

4.Guida all'usura

a. Usura del polso e del braccio: Carda la fibbia del cinturino nella scanalatura del corpo del cardiofrequenzimetro, quindi inserisci il cinturino corrispondente nella fibbia dell'accessorio, regolane la lunghezza e legalo comodamente al polso o al braccio. Si noti che quando si indossa, si prega di attaccare la superficie del sensore alla pelle.

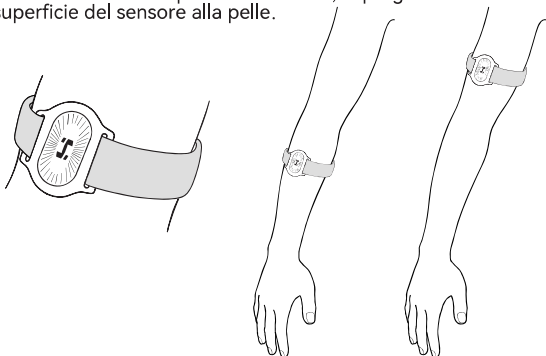

b. Cuffia da nuoto: Posiziona il corpo del cardiofrequenzimetro sotto la cuffia da nuoto, la fibbia della cuffia da nuoto è posizionata sopra la stessa posizione e la fibbia della cuffia da nuoto è bloccata nello slot della scheda del corpo con entrambe le mani. Si noti che il cardiofrequenzimetro deve essere il più vicino possibile al lato di controllo degli occhiali da nuoto per garantire una registrazione efficace dei dati della frequenza cardiaca.

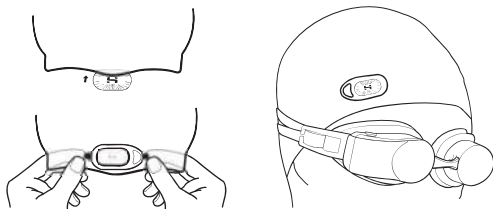

* Agita per riattivare il dispositivo, la luce viola continuerà a lampeggiare e il dispositivo si spegnerà automaticamente se non lo indossi per più di 3 minuti.

*Quando viene rilevato un utilizzo normale, la luce verde lampeggia per 3 secondi e poi si ferma. Fare clic per riattivare il dispositivo e visualizzare la spia della batteria.

5. Connessione del dispositivo

a. Installazione APP mobile

Scansiona il codice QR, scarica e installa l'APP Holosport



b. Accendere il Bluetooth del telefono cellulare

c. Connetti i dispositivi: Apri l'app Holosport, vai alla pagina Facility Management, fai clic su "Connetti dispositivi" e seleziona HandPlus B2 per l'associazione

d. Confermare la connessione: Dopo che la connessione è andata a buon fine, la spia del dispositivo visualizzerà il bianco per 3 secondi

e. Descrizione del display a LED

Colore	Spiegare	Descrivere
Bianco	Lampeggiante 3s	Controllo dell'attrezzatura
Bianco	Lungo luminoso 3s	Connessione app riuscita
Blu	Lungo luminoso 3s	Disconnesso

6. Connessione periferica

Questo prodotto supporta i doppi protocolli ANT + e Bluetooth, supporta collegamento di attrezzature sportive di terze parti come biciclette rotanti / orologi con codice bicicletta e può anche supportare il collegamento di particelle di luce prodotti ecologici.

*Per ulteriori funzioni, vedere il tutorial di istruzioni APP

Istruzioni per l'uso

1. Protezione e pulizia

- Mantenere l'attrezzatura pulita: utilizzare un panno morbido e umido per pulire la superficie dell'attrezzatura, evitando l'uso di alcol, detergenti o soluzioni corrosive.

- Impermeabile e antipolvere: l' HandPlus B2 ha un grado di impermeabilità e antipolvere IP68 e può essere utilizzato per attività subacquee come il nuoto, ma si prega di evitare di

utilizzarlo in acque ad alta temperatura (come saune e bagni caldi) per evitare che influisca sulle prestazioni di tenuta.

- Evitare di cadere: cercare di evitare che le apparecchiature cadano dall'alto o siano soggette a forti impatti, in modo da non danneggiare il sensore o influire sulla precisione della misurazione.

- Conservazione corretta: quando non in uso, conservare l'attrezzatura in un luogo asciutto e ventilato per evitare temperature elevate ($> 50^{\circ}\text{C}$) o ($< -20^{\circ}\text{C}$).

2. Istruzioni speciali

- Compatibilità del dispositivo: HandPlus B2 è adatto per la maggior parte dei dispositivi sportivi che supportano Bluetooth o ANT+, come orologi con codice, smartwatch, tavoli da ciclismo, ecc. Si prega di fare riferimento all'elenco di supporto ufficiale per una compatibilità specifica.

- Aggiornamenti del firmware: Gli aggiornamenti del firmware verranno rilasciati regolarmente per ottimizzare le prestazioni del dispositivo. Si prega di verificare la presenza di aggiornamenti tramite l'app Holosport per assicurarsi di ottenere le ultime note legali e dichiarazioni di non responsabilità.

Il nome e il contenuto di sostanze tossiche nel prodotto

Nome della parte	(Pb)	(Cd)	(Hg)	(Cr(VI))	(PBB)	(PBDE)
Assemblaggio del circuito stampato	○	○	○	○	○	○
Batteria	○	○	○	○	○	○
Alloggiamento e accessori	○	○	○	○	○	○
Cavo di ricarica	○	○	○	○	○	○

Questa tabella è preparata in conformità con le disposizioni di SJ / T 11364-2014

○: Indica che il contenuto della sostanza pericolosa in tutti i materiali omogenei del componente è inferiore ai requisiti limite specificati in GB / T 26572-2011.

×: indica che il contenuto della sostanza nociva in almeno un materiale omogeneo del componente supera i requisiti limite stabiliti in GB / T 26572-2011, indicando che i componenti contrassegnati "x" non possono essere sostituiti da sostanze nocive a causa dell'attuale livello di sviluppo tecnologico.

Componenti del circuito stampato *: incluse parti di macchine per circuiti stampati, componenti elettronici, ecc. A seconda del modello del prodotto, il prodotto acquistato potrebbe non contenere tutti i componenti di cui sopra.

Disclaimer

- Questo prodotto non è un giocattolo e non deve essere toccato dai bambini. Si prega di prestare particolare attenzione alla sicurezza quando lo si utilizza.

- Questo manuale può essere modificato a causa di aggiornamenti del prodotto o per altri motivi. Il contenuto è solo di riferimento e le informazioni specifiche sono soggette al prodotto reale.

- Si prega di utilizzare e mantenere correttamente il prodotto secondo le istruzioni e il rischio o la perdita causati da un uso improprio, smontaggio, incidenti o motivi di terze parti e superamento del periodo di garanzia della qualità sono a carico dell'utente.

- La società si riserva il diritto di aggiornare il disclaimer in qualsiasi momento. Per l'ultima versione, si prega di fare riferimento al sito ufficiale o ottenerlo via e-mail.

- Nella misura consentita dalla legge, la società non sarà responsabile per eventuali danni speciali, incidentali o consequenziali derivanti dall'uso di questo prodotto o manuale di istruzioni, né dovrà compensare eventuali perdite di dati, avviamento o aspettative.

- L'azienda non è responsabile per eventuali lesioni personali o danni alla proprietà causati dal mancato utilizzo di questo prodotto secondo le istruzioni.

Politica di garanzia

Se si verificano i problemi elencati nella "Elenco dei guasti delle prestazioni del prodotto" durante l'uso, è possibile usufruire dei servizi post-vendita secondo i seguenti termini (soggetti a test e conferma ufficiali):

- Entro 7 giorni dalla firma: il ritorno o lo scambio è supportato.
- 8 - 30 giorni dopo la ricevuta: sostenga lo scambio o la riparazione
- Entro 12 mesi dopo la firma per: Fornisca il servizio di manutenzione libero

*La ricevuta stipulata in queste regole è il giorno della ricevuta espressa o la data di acquisto del cliente dal negozio offline.

1. Elenco dei guasti delle prestazioni del prodotto

Il prodotto non si carica o non può essere acceso normalmente dopo la ricarica; il dispositivo non può essere svegliato; il dispositivo non può essere riavviato dopo un crash durante l'uso o il dispositivo si blocca ripetutamente; il dispositivo non può essere collegato al telefono cellulare.

2. Copertura della non garanzia

Le seguenti situazioni (incluso ma non limitato a) sono coperti da non garanzia:

Smontaggio o riparazione non ufficiali; uso di parti non originali; problemi che non soddisfano la definizione di garanzia; superamento del periodo di garanzia; eventuali danni causati dal mancato utilizzo, manutenzione e regolazione come richiesto dal manuale; usura durante il normale utilizzo; danni causati da forza maggiore.

Servizio di restituzione e cambio

- **Canale di acquisto ufficiale:** si prega di contattare il servizio clienti post-vendita ufficiale per l'applicazione di restituzione e scambio
- **Canali di acquisto non ufficiali:** si prega di contattare il rispettivo distributore per la restituzione e l'applicazione di scambio

1. Criteri di restituzione e cambio

- La merce deve mantenere intatti l'imballaggio e gli accessori originali

- In buone condizioni e con condizioni di vendita secondarie
- Non accettare oggetti gravemente danneggiati o mancanti

2. Ciclo di lavorazione

- Dopo aver ricevuto il prodotto e aver superato l'accettazione, completare il reso o il rimborso entro 7 giorni lavorativi
- Il rimborso sarà avviato da una persona speciale dopo la conferma per garantire che le informazioni siano accurate

*Se incontri domande sul prodotto, non affrettarti a commentare. Si prega di contattare il nostro team post-vendita ufficiale professionale, ti forniremo una soluzione professionale e adatta entro 24 ore.

Informazioni di contatto

Nome dell'azienda: Hangzhou Guangli Technology Co., Ltd.

Indirizzo dell'azienda: 6th Floor, Block A, Building 15, Huatai Entrepreneurship Park, No. 698 Xixi Road, Xihu District, Hangzhou City, Zhejiang Province

Sito ufficiale dell'azienda: www.guangli.com (China)
www.holosport.ai (Altri paesi e regioni)

Contatto: +86-571-88206688

Email aziendale: support@holosport.ai

Apprenez à connaître votre HandPlus B2

Merci d'avoir choisi le HandPlus B2 cardiofréquencemètre!

HandPlus B2 est conçu pour fournir aux amateurs de sport une surveillance précise et en temps réel de la fréquence cardiaque, adaptée à la natation, aux sports de plein air, au cyclisme, au fitness et à d'autres scénarios sportifs.


Cet appareil peut être connecté à des appareils intelligents (tels que des montres de sport, des montres à code, des smartphones, etc.) via Bluetooth et ANT+, et peut être associé aux produits écologiques sportifs de cette marque pour assurer le partage et la surveillance des données.

* Ce produit ne convient que pour la référence des données de fréquence cardiaque dans les scénarios sportifs généraux, et ne peut pas remplacer l'équipement médical professionnel et les diagnostics médicaux.


Liste de colisage

1. Emballage du produit

*Pour différents forfaits, les articles inclus peuvent varier




corps principal×1

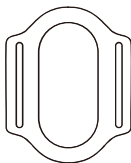


boucle de bracelet×1



boucle de bonnet
de bain×1



sangle×2



câble de charge×1



manuel×1
carte après-vente×1

2.Spécifications du produit

Taille du corps	42x23x14mm
Taille de la sangle	Bracelet 25cm Brassard 35cm
Poids de l'hôte	26g
Batterie	Batterie lithium 140mAh
Autonomie de la batterie de sport	45h
Qualité étanche à l'eau et à la poussière	IP68(3ATM)
Stockage de données	Plus de 24h
Température de fonctionnement	-5°C—+45°C
Voyant lumineux	RGB
Port de charge	Pogo Pin Interface magnétique
Protocole de transport	ANT+/Bluetooth
Potenza di emissione	ANT+:20dBm; BT:20dBm

Mode d'emploi et mode d'emploi


1. Invite de batterie

Couleur	État	Décrire
Vert	Clignotant une fois éteint	90 % -100 % de puissance restante
Bleu	Clignotant une fois éteint	Les 50 % à 90 % restants de la batterie
Jaune	Clignotant une fois éteint	10 % -50 % de batterie restante
Rouge	Clignotant une fois éteint	La batterie restante est inférieure à 10 %

2.Guide de recharge

Chargement: Utilisez l' Pogo Pin interface magnétique Pogo Pin pour connecter le capteur pour le chargement

Temps de charge: environ 120 minutes

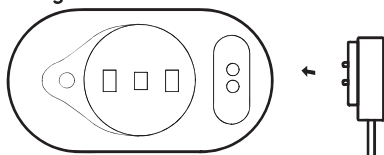

Couleur	État	Décrire
Rouge	Continuez à clignoter	Charger maintenant
Vert	Toujours allumé	Charge terminée
Jaune	Scintillement	Chargement anormal




• L'appareil dispose d'une batterie au lithium rechargeable intégrée, veuillez éviter de le démonter ou de le percer sans autorisation pour éviter les risques de court-circuit ou d'explosion.
• Utilisez uniquement le câble de charge officiel pour la charge et évitez d'utiliser des chargeurs ou des têtes de charge inférieurs.

3. Conseil de fréquence cardiaque


Façon	Indicateur lumineux	État
Invite d'éclairage	Le voyant rouge clignote pendant 3s	Fréquence cardiaque> Définir la fréquence cardiaque maximale
	La lumière jaune clignote pendant 3s	Fréquence cardiaque< définir la fréquence cardiaque minimale
Invite de vibration	Vibration rapide 3 fois	Fréquence cardiaque> Définir la fréquence cardiaque maximale
	Vibration lente 3 fois	Fréquence cardiaque< définir la fréquence cardiaque minimale

4. Guide d'usure

a.Vêtements pour les poignets et les bras: Cardez la boucle du bracelet dans la rainure du corps du moniteur de fréquence cardiaque, puis placez la sangle correspondante dans la boucle de l'accessoire, ajustez sa longueur et attachez-la confortablement au poignet ou au bras. Notez que lors du port, veuillez coller la surface du capteur sur la peau.

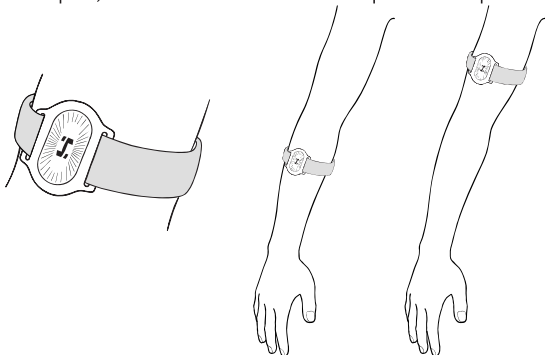

b.Bonnet de bain: Placez le corps du cardiofréquencemètre sous le bonnet de natation, la boucle du bonnet de natation est placée au-dessus de la même position et la boucle du bonnet de natation est coincée dans la fente pour carte corporelle avec les deux mains. Notez que le cardiofréquencemètre doit être aussi proche que possible du côté contrôle des lunettes de natation pour assurer un enregistrement efficace des données de fréquence cardiaque.

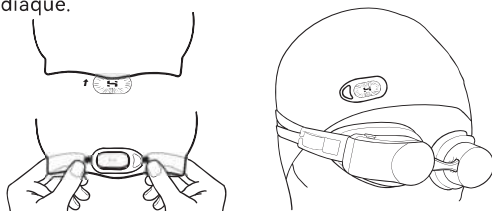

*Secouez pour réveiller l'appareil, la lumière violette continuera à clignoter et il s'éteindra automatiquement s'il n'est pas porté pendant plus de 3 minutes.

*Lorsqu'un port normal est détecté, le voyant vert clignote pendant 3 secondes puis s'arrête. Cliquez pour réveiller l'appareil pour afficher le voyant de la batterie.

5. Connexion de l'appareil

a. Installation de l'application mobile

Scannez le code QR, téléchargez et installez l'APP Holosport



b. Activez le Bluetooth du téléphone portable

c. Connecter les appareils: Ouvrez l'application Holosport, accédez à la page de gestion des installations, cliquez sur "Connecter les appareils" et sélectionnez HandPlus B2 pour le couplage

d. Confirmez la connexion: Une fois la connexion réussie, le voyant de l'appareil s'affichera en blanc pendant 3 secondes

e. Description de l'affichage LED

Couleur	Expliquer	Décrire
Blanc	Clignotant 3s	Vérification de l'équipement
Blanc	Longue lumière 3s	Connexion à l'application réussie
Bleu	Longue lumière 3s	Déconnecté

6. Connexion périphérique

Ce produit prend en charge les protocoles doubles ANT + et Bluetooth, prend en charge la connexion d'équipements sportifs tiers tels que des vélos rotatifs / des montres à code vélo, et peut également prendre en charge la connexion écologiques à particules légères.

*Pour plus de fonctions, consultez le didacticiel d'instructions APP

Mode d'emploi

1. Protection et nettoyage

- Gardez l'équipement propre : Utilisez un chiffon doux et humide pour essuyer la surface de l'équipement, en évitant l'utilisation d'alcool, de détergents ou de solutions corrosives.

- Étanche à l'eau et à la poussière : le HandPlus B2 a un indice IP68 d'étanchéité à l'eau et à la poussière et peut être utilisé pour des activités sous-marines telles que la natation, mais

évitent de l'utiliser dans des eaux à haute température (telles que les saunas et les bains chauds) pour éviter qu'il n'affecte les performances d'étanchéité.

- Évitez de tomber : essayez d'éviter que l'équipement ne tombe d'une hauteur ou ne soit soumis à un fort impact, afin de ne pas endommager le capteur ou affecter la précision de la mesure.

- Stockage approprié : Lorsqu'il n'est pas utilisé, stockez l'équipement dans un endroit sec et ventilé pour éviter les températures élevées ($> 50^{\circ}\text{C}$) ou froid ($< -20^{\circ}\text{C}$).

2. Instructions spéciales

- Compatibilité des appareils : HandPlus B2 convient à la plupart des appareils sportifs prenant en charge Bluetooth ou ANT+, tels que les montres à code, les montres intelligentes, les tables de cyclisme, etc. Veuillez vous référer à la liste de support officielle pour une compatibilité spécifique.

- Mises à niveau du micrologiciel : des mises à jour du micrologiciel seront publiées régulièrement pour optimiser les performances de l'appareil. Veuillez vérifier les mises à jour via l'application Holosport pour vous assurer d'obtenir les dernières mentions légales et clauses de non-responsabilité.

Le nom et la teneur des substances toxiques dans le produit

Nom de la partie	(Pb)	(Cd)	(Hg)	(Cr(VI))	(PBB)	(PBDE)
Assemblage de circuits imprimés	○	○	○	○	○	○
Batterie	○	○	○	○	○	○
Boîtier et accessoires	○	○	○	○	○	○
Câble de charge	○	○	○	○	○	○

Ce tableau est préparé conformément aux dispositions du SJ / T 11364-2014

○ : Indique que la teneur de la substance dangereuse dans tous les matériaux homogènes du composant est inférieure aux exigences limites spécifiées dans GB / T 26572-2011.

× : indique que la teneur de la substance nocive dans au moins un matériau homogène du composant dépasse les exigences limites stipulées dans le document GB / T 26572-2011, indiquant que les composants marqués "x" ne peuvent pas être remplacés par des substances nocives en raison du niveau actuel de développement technologique.

Composants de circuits imprimés * : y compris les pièces de machines de circuits imprimés, les composants électroniques, etc. Selon le modèle de produit, le produit que vous avez acheté peut ne pas contenir tous les composants ci-dessus.

Clause de non-responsabilité

- Ce produit n'est pas un jouet et ne doit pas être touché par les enfants. Veuillez porter une attention particulière à la sécurité lors de son utilisation.

- Ce manuel peut être modifié en raison de mises à jour du produit ou pour d'autres raisons. Le contenu est à titre de référence uniquement, et les informations spécifiques sont soumises au produit réel.

- Veuillez utiliser et entretenir le produit correctement conformément aux instructions, et le risque ou la perte causés par une utilisation inappropriée, un démontage, des accidents ou des raisons tierces et le dépassement de la période d'assurance qualité sont à la charge de l'utilisateur.

- La société se réserve le droit de mettre à jour la clause de non-responsabilité à tout moment. Pour la dernière version, veuillez vous référer au site officiel ou l'obtenir par e-mail.

- Dans la mesure permise par la loi, la société ne sera pas responsable des dommages spéciaux, accessoires ou consécutifs découlant de l'utilisation de ce produit ou manuel, ni ne compensera toute perte de données, de bonne volonté ou d'attentes.

- La société n'est pas responsable des dommages corporels ou matériels causés par le fait de ne pas utiliser ce produit conformément aux instructions.

Politique de garantie

Si vous rencontrez les problèmes énumérés dans la "Liste des défauts de performance du produit" pendant l'utilisation, vous pouvez profiter des services après-vente selon les conditions suivantes (sous réserve de tests et de confirmation officiels) :

- Dans les 7 jours après la signature : le retour ou l'échange est pris en charge.
- 8 à 30 jours après réception : échange de support ou réparation
- Dans les 12 mois après sa signature : Fournissez un service de maintenance gratuit

* Le reçu stipulé dans ces règles est le jour de la réception express ou la date d'achat du client dans la boutique hors ligne

1. Liste des défaillances des performances du produit

Le produit ne se charge pas ou ne peut pas être allumé normalement après la charge ; l'appareil ne peut pas être réveillé ; l'appareil ne peut pas être redémarré après une panne pendant l'utilisation ou l'appareil plante à plusieurs reprises ; l'appareil ne peut pas être connecté au téléphone mobile.

2. Couverture hors garantie

Les situations suivantes (y compris, mais sans s'y limiter) sont couvertes par la non-garantie :

Démontage ou réparation non officiel ; utilisation de pièces non d'origine ; problèmes qui ne répondent pas à la définition de la garantie ; dépassement de la période de garantie ; tout dommage causé par la non-utilisation, l'entretien et le réglage requis par le manuel ; usure pendant l'utilisation normale ; dommages causés par la force majeure.

Service de retour et d'échange

- **Canal d'achat officiel** : Veuillez contacter le service client après-vente officiel pour une demande de retour et d'échange
- **Canaux d'achat non officiels** : veuillez contacter votre distributeur respectif pour une demande de retour et d'échange

1. Critères de retour et d'échange

- Les marchandises doivent conserver l'emballage et les accessoires d'origine intacts

- En bon état et avec des conditions de vente secondaires
- N'acceptez pas les articles gravement endommagés ou manquants

2. Cycle de traitement

- Après avoir reçu le produit et passé l'acceptation, complétez le retour ou le remboursement dans les 7 jours ouvrables
- Le remboursement sera initié par une personne spéciale après confirmation pour s'assurer que les informations sont exactes

*Si vous rencontrez des questions sur le produit, ne vous précipitez pas pour commenter. Veuillez contacter notre équipe après-vente officielle professionnelle, nous vous fournirons une solution professionnelle et appropriée dans les 24 heures.

Coordonnées

Nom de l'entreprise : Hangzhou Guangli Technology Co., Ltd.

Adresse de l'entreprise : 6^e étage, bloc A, bâtiment 15, Huatai Entrepreneurship Park, n° 698 Xixi Road, district de Xihu, ville de Hangzhou, province du Zhejiang

Site officiel de l'entreprise: www.guangli.com (China)
www.holosport.ai (Autres pays et régions)

Contact: +86-571-88206688

Courriel de l'entreprise: support@holosport.ai

