
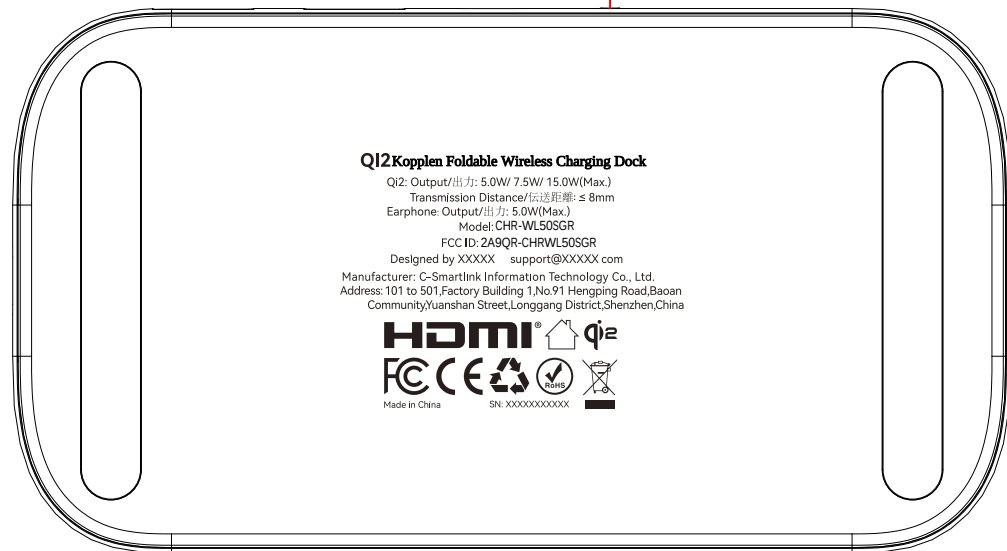
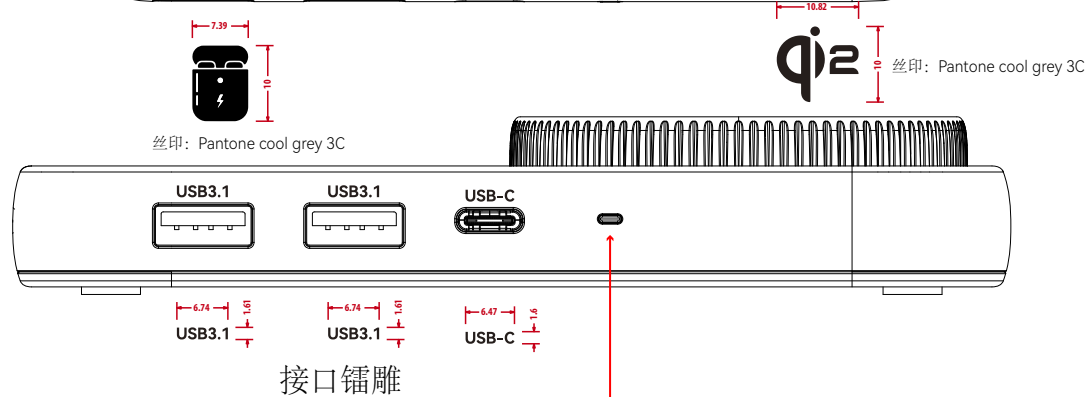
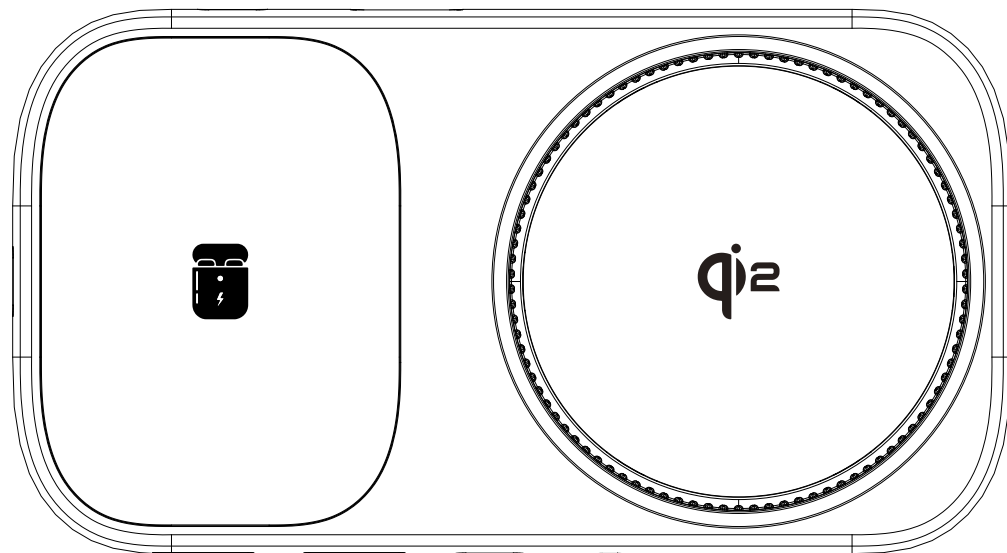
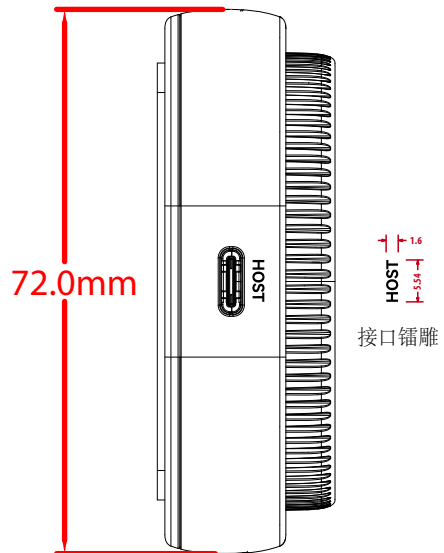


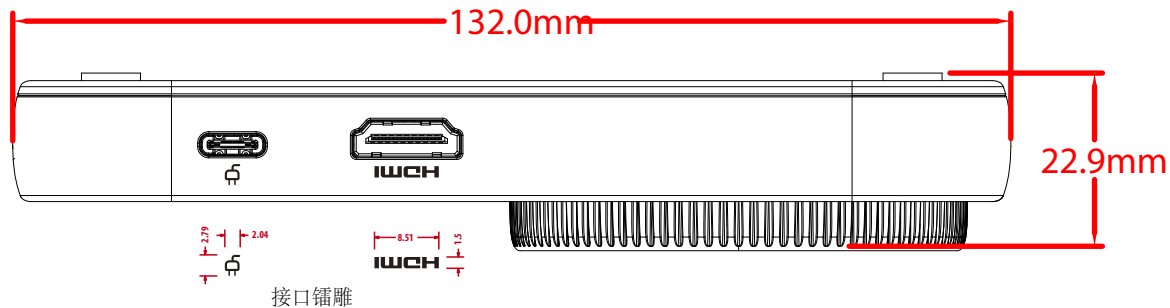

产品SN码规则

SN:S48CA040001

a

b

c

d

e

第三、镭雕内容的详细规则：

a. 产地（S代表深圳或H代表湖南）；

b. 年月（2位，4代表2024年，5代表2025年并以此类推；月份1-9月直接用数字；10月用A代替，11月用B代替，12月用C代替）；

c. 产品版本（产品名称后面的字母，例如UC0119C/DK1001B后面的C或者B；如果没有字母，比如DK1402，则用数字0代替）；

d. 程序版本号（3位，在bom里面可查，如产品没有视频主控或者视频主控一栏没有写版本号，则用A00代替）；

e. 4位流水号（0001-9999；如流水号超出9999，则流水码第一位用A代替，A=10，A000=10000；A999=10999；B=11，C=12，D=13，E=14，以此类推，但因为字母1、O、2与数字1、0、2相似，所以取26个字母中的23个，Y=32，Y999=32999，流水码代表模式遵从下表）

| 字母 | A  | B  | C  | D  | E  | F  | G  | H  | I  | J  | K  | L  | M  | N  | P  | Q  | R  | S  | T  | U  | V  | W  | X  | Y |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|
| 代表 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |   |

举例：UC0119/S49CA010001（含义是：UC0119C这款产品，深圳2024年9月生产，用的是A01这个程序，流水号是0001号）；UC0221/H4ABA05C888（含义是UC0221B这款产品，湖南2024年10月生产，用的是A05这个程序，流水号是12888号）