




CONTENTS

English	01
Français	11
Deutsch	20
Español	29
Polski	38

PRODUCT INTERFACE — DESCRIPTION

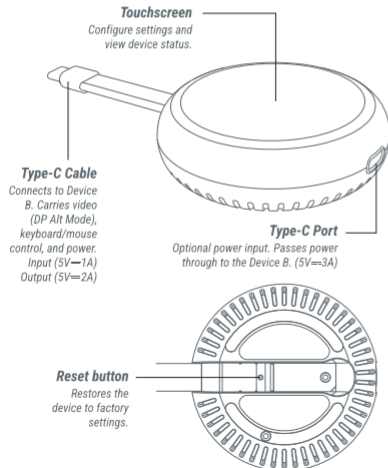


SETTING UP

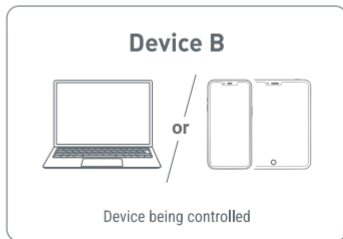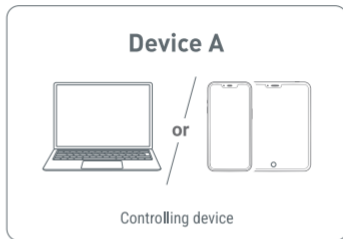


- 1 Connect the Comet Q's **Type-C** cable to the **Type-C** port on Device B.

Laptop

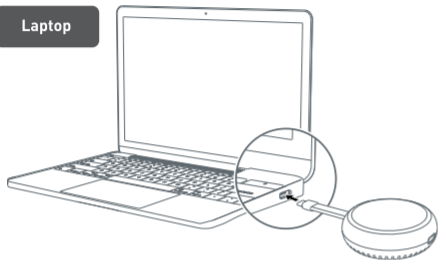

Mobile Phone

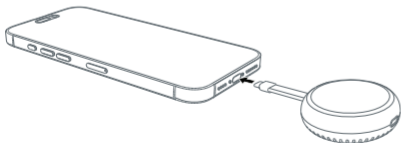

- 2 If the Device B is a mobile device with touchscreen such as phones and tablets, please enable its accessibility controls first. This allows Comet Q to control the touchscreen.

iOS

Settings > Accessibility > Touch > Turn on AssistiveTouch

< Accessibility Touch

AssistiveTouch

On >

"Accessibility Touch" lets you use your iPhone when you have difficulty using the touchscreen or need adaptive accessories.

Android

Search for "Mouse" or "Accessibility Options" in Settings.

< Setting

Accessibility Options

On >

3

Follow the instructions on the touchscreen to complete the initial setup.



4

Local access:

Access the GL-RMQ1 by visiting the IP address displayed on the touchscreen.



Remote access:

On the touchscreen, swipe left and turn on 'Cloud Service.' Then visit www.glkvm.com in a browser to bind your device.



APP:

Download and install the application from <https://www.gl-inet.com/app-rm/> onto Device A. Follow the on-screen instructions to register an account and bind your GL-RMQ1.



Scan to download



<https://www.gl-inet.com/app-rm/>

SUPPORT


Technical Support

- For more detailed instructions, please visit our website link.gl-inet.com/rmq1-userguide-support
- For further questions, contact us via these methods:
 - Email: support@gl-inet.com
 - Discord: link.gl-inet.com/website-discord-support
 - Reddit: link.gl-inet.com/website-reddit-support
 - Forum: forum.gl-inet.com

TROUBLESHOOTING

Reset

- Press and hold the Reset button for **8 seconds** to restore factory settings.

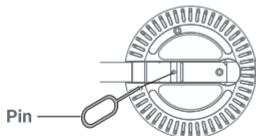

Supported Devices

- **iPhones:** iPhone 15 and newer (excluding iPhone 16e, 17e and iPhone Air)
- **iPads:** All iPad Pro (2018+), iPad Air (4th gen+), iPad mini (6th gen+), and iPad (10th gen+)

- **Other Devices:** Modern android phones, laptops and mini PCs with USB-C port supporting DP Alt video output.
- **Check full list here:**
<https://link.gl-inet.com/rmq1-userguide-supporteddevices>

The mouse and keyboard are not responding

Ensure that Assistive Control is enabled on the controlled phone:

- **iPhone:** Settings > Accessibility > Touch > AssistiveTouch > Enable
- **Android:** Search "mouse" or "assistive control options" in Settings

On-screen keyboard not appearing on controlled iPhone/ iPad

- Settings > Accessibility > Touch > Ensure AssistiveTouch is On
- Scroll down to Pointer Devices > Ensure Onscreen Keyboard is On > Ensure Mouse Keys is Off

WARRANTY

- We provide **two-year limited warranty** for remote KVM and **3-month limited warranty** for accessories
- Extra warranty may apply according to the local law in which the product purchase took place.
- Any damage to the device caused by not following the instructions will render this warranty null and void.
- Any damage to the device caused by modifying the PCBA, components or case will render this warranty null and void.
- Issues caused by the use of third-party firmware may not get official support from us.
- Any damage to the device caused by inappropriate use, e.g. inappropriate voltage input, high temperature, dropping in the water or on the ground will render this warranty null and void.
- Pictures on the instructions are only for reference. We reserve the right to change or modify these materials without prior notice.

FCC ID: 2AFIW-RMQ1

Warning

To assure continued compliance, any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
 - (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
- NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

IC Caution:

This device complies with Innovation, Science, and Economic Development Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause interference, and
- (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

The user manual for LE-LAN devices shall contain instructions related to the restrictions mentioned in the above sections, namely that:

- i. the device for operation in the band 5150-5250 MHz is only for indoor use to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems;
- i. le dispositif utilisé dans la bande 5150-5250 MHz est réservé à une utilisation en intérieur afin de réduire le risque de brouillage préjudiciable aux systèmes mobiles par satellite dans le même canal.

FCC/IC RF Radiation Exposure and SAR Statements

The device has been tested for body-worn Specific Absorption Rate (SAR) compliance.

The FCC/IC has established detailed SAR requirements and has established that these requirements.

RF Exposure Information The radio module has been evaluated under FCC Bulletin C95.1 and IEEE 1528 and found to be compliant to RF Exposure from radio frequency devices.

This model meets the applicable government requirements for exposure to radio frequency waves.

The highest reported SAR level for usage near the body (0mm) is 0.834 W/kg.

Frequency band: 5150 - 5250 MHz:

Indoor use: Inside buildings only. Installations and use inside road vehicles and train carriages are not permitted. Limited outdoor use: If used outdoors, equipment shall not be attached to a fixed installation or to the external body of road vehicles, a fixed infrastructure or a fixed outdoor antenna. Use by unmanned aircraft systems (UAS) is limited to within the 5170 - 5250 MHz band.

Frequency band: 5250 - 5350 MHz:

Indoor use: Inside buildings only. Installations and use in road vehicles, trains and aircraft are not permitted. Outdoor use is not permitted.

Frequency band: 5470 - 5725 MHz:

Installations and use in road vehicles, trains and aircraft and use for unmanned aircraft systems (UAS) are not permitted.

- 1) Do not cover ventilation openings, this equipment is not intended to be used on soft support.
- 2) The marking information is located at the bottom of apparatus.

	AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IS	IE	IT
	LV	LI	LT	LU	MT	NO	PL	PT	RO	SK	SI	ES	SE	CH	NL	UK(NI)

Declaration of conformity

Hereby, GL TECHNOLOGIES (HONG KONG) LIMITED declares that the radio equipment type [Remote KVM, GL-RMQ1] is in compliance with Directive 2014/53/EU, 2014/30/EU and 2011/65/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:


<https://www.gl-inet.com/products/certificate>.

Wi-Fi Transmission Power:

CE: ≤20dBm EIRP (2.4GHz); ≤23dBm EIRP (5.15GHz~5.35GHz);

≤30dBm EIRP (5.47GHz~5.725GHz); ≤13.98dBm (5.725GHz~5.85GHz)

DESCRIPTION DE L'INTERFACE DU PRODUIT

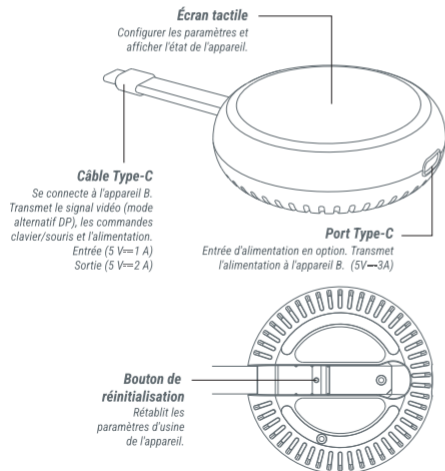

MISE EN SERVICE

Appareil A



Appareil de contrôle


Appareil B




Appareil contrôlé

- 1 Branchez le câble **Type-C** du Comet Q au port **Type-C** de l'appareil B.

Ordinateur
portable

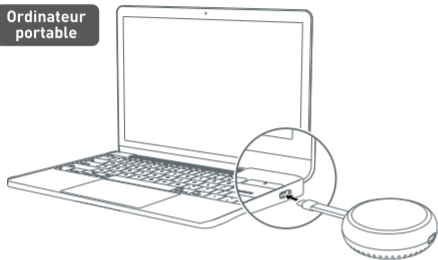

Téléphone
mobile

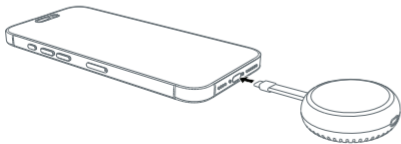

- 2 Si l'appareil B est un appareil mobile doté d'un écran tactile, tel qu'un téléphone ou une tablette, veuillez d'abord activer ses commandes d'accessibilité. Cela permettra à Comet Q de contrôler l'écran tactile.

iOS

Réglages > Accessibilité > Toucher > Activer AssistiveTouch

< Accessibilité Toucher

AssistiveTouch

Activé >

« Accessibilité Toucher » vous permet d'utiliser votre iPhone lorsque vous avez des difficultés à utiliser l'écran tactile.....

Android

Recherchez « Souris » ou « Options d'accessibilité » dans les Réglages.

< Réglages

Options d'accessibilité

Activé >

3

Suivez les instructions affichées sur l'écran tactile pour terminer la configuration initiale.



4

Accès local :

Accédez au GL-RMQ1 en saisissant l'adresse IP affichée sur l'écran tactile dans votre navigateur.



Accès distant :

Sur l'écran tactile, balayez vers la gauche et activez « Service cloud ». Rendez-vous ensuite sur www.glkvm.com dans un navigateur pour associer votre appareil.



Application :

Téléchargez et installez l'application depuis <https://www.gl-inet.com/app-rm/> sur l'Appareil A. Suivez les instructions à l'écran pour créer un compte et associer votre GL-RMQ1.



Scanner pour télécharger



Windows



macOS

<https://www.gl-inet.com/app-rm/>

ASSISTANCE


Support technique

- Pour des instructions plus détaillées, veuillez consulter notre site web link.gl-inet.com/rmq1-userguide-support
- Pour toute question supplémentaire, contactez-nous par les moyens suivants :
 - Email : support@gl-inet.com
 - Discord : link.gl-inet.com/website-discord-support
 - Reddit : link.gl-inet.com/website-reddit-support
 - Forum : forum.gl-inet.com

DÉPANNAGE

Réinitialiser

- Maintenez le bouton de réinitialisation enfoncé pendant **8 secondes** pour restaurer les paramètres d'usine.

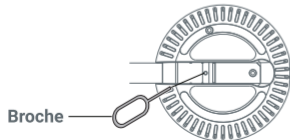

Appareils compatibles

- **iPhone** : iPhone 15 et modèles plus récents (à l'exception des iPhone 16e, 17e et iPhone Air)
- **iPad** : tous les iPad Pro (à partir de 2018), iPad Air (4e génération et plus), iPad mini (6e génération et plus) et iPad (10e génération et plus)
- **Autres appareils** : téléphones Android récents, ordinateurs portables et mini-PC équipés d'un port USB-C prenant en charge la sortie vidéo DP Alt.
- **Consultez la liste complète ici** : <https://link.gl-inet.com/rmq1-userguide-supporteddevices>

La souris et le clavier ne répondent pas

Vérifiez que le contrôle d'assistance est activé sur le téléphone contrôlé :

- **iPhone** : Réglages > Accessibilité > Toucher > AssistiveTouch > Activer
- **Android** : Recherchez « souris » ou « options d'accessibilité » dans les Réglages

Le clavier à l'écran n'apparaît pas sur l'iPhone/iPad contrôlé

- Réglages > Accessibilité > Toucher > Vérifiez qu'AssistiveTouch est activé
- Faites défiler vers le bas jusqu'à Dispositifs de pointage > Vérifiez que Clavier à l'écran est activé > Vérifiez que Touches de souris est désactivé

GARANTIE

- Nous offrons une **garantie limitée de deux ans** pour le KVM distant et une **garantie limitée de 3 mois** pour les accessoires.
- Une garantie supplémentaire peut s'appliquer conformément à la législation locale en vigueur dans le pays où le produit a été acheté.
- Tout dommage causé à l'appareil résultant du non-respect des instructions annulera la présente garantie.
- Tout dommage causé à l'appareil résultant de modifications du PCBA, des composants ou du boîtier annulera la présente garantie.
- Les problèmes liés à l'utilisation de micrologiciels tiers peuvent ne pas bénéficier de notre support technique officiel.
- Tout dommage causé à l'appareil résultant d'une utilisation inappropriée, par exemple une tension d'entrée inadaptée, une température excessive, une immersion dans l'eau ou une chute, annulera la présente garantie.
- Les illustrations figurant dans ce guide sont fournies à titre indicatif uniquement. Nous nous réservons le droit de modifier ces supports sans préavis.


	AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IS	IE	IT
	LV	LI	LT	LU	MT	NO	PL	PT	RO	SK	SI	ES	SE	CH	NL	UK(NI)

Déclaration de conformité

Par la présente, GL TECHNOLOGIES (HONG KONG) LIMITED déclare que l'équipement radioélectrique du type [KVM distant, GL-RMQ1] est conforme aux directives 2014/53/UE, 2014/30/UE et 2011/65/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse internet suivante : <https://www.gl-inet.com/products/certificate>.

Deutsch

BESCHREIBUNG DER GERÄTEANSCHLÜSSE

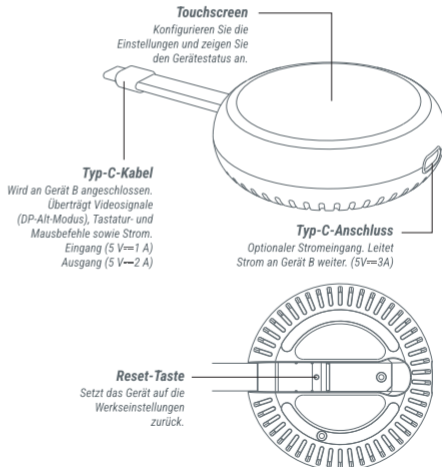

EINRICHTEN

Gerät A



Steuerndes Gerät

Gerät B




Gesteuertes Gerät


1

Schließen Sie das **Typ-C**-Kabel des Comet Q an den **Typ-C-Anschluss** von Gerät B an.

Laptop

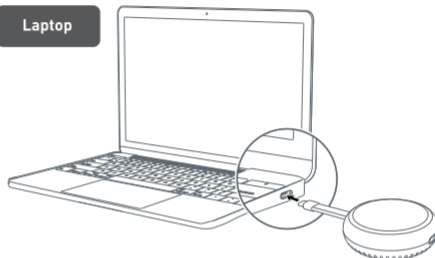

Smartphone

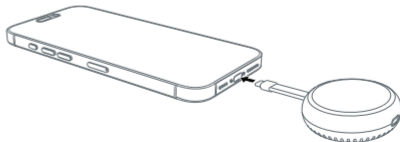

2

Wenn es sich bei Gerät B um ein mobiles Gerät mit Touchscreen handelt, wie z. B. ein Smartphone oder Tablet, aktivieren Sie bitte zunächst die Barrierefreiheitsfunktionen. Dadurch kann Comet Q den Touchscreen steuern.

iOS

Einstellungen > Bedienungshilfen > Tippen > AssistiveTouch aktivieren

< Bedienungshilfen Tippen

AssistiveTouch

Ein >

Mit „Bedienungshilfen Tippen“ können Sie Ihr iPhone nutzen, wenn die Bedienung des Touchscreens eingeschränkt ist.....

Android

Suchen Sie in den Einstellungen nach „Maus“ oder „Bedienungshilfen“.

< Einstellungen

Bedienungshilfen

Ein >

3

Folgen Sie den Anweisungen auf dem Touchscreen, um die Ersteinrichtung abzuschließen.



4

Lokaler Zugriff:

Rufen Sie die auf dem Touchscreen angezeigte IP-Adresse auf, um auf den GL-RMQ1 zuzugreifen.

192.168.X.XXX



Fernzugriff:

Wischen Sie auf dem Touchscreen nach links und aktivieren Sie „Cloud-Dienst“. Rufen Sie anschließend in einem Browser die Seite **www.glkvm.com** auf, um Ihr Gerät zu verbinden.



APP:

Laden Sie die Anwendung von <https://www.gl-inet.com/app-rm/> herunter und installieren Sie diese auf Gerät A. Folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um ein Konto zu erstellen und Ihren GL-RMQ1 zu verknüpfen.



Zum Herunterladen scannen



<https://www.gl-inet.com/app-rm/>



Windows



macOS

SUPPORT


Technischer Support

- Ausführliche Anleitungen finden Sie auf unserer Website: link.gl-inet.com/rmq1-userguide-support
- Bei weiteren Fragen erreichen Sie uns über folgende Kanäle:
 - Email: support@gl-inet.com
 - Discord: link.gl-inet.com/website-discord-support
 - Reddit: link.gl-inet.com/website-reddit-support
 - Forum: forum.gl-inet.com

FEHLERBEHEBUNG

Zurücksetzen

- Halten Sie die Reset-Taste **8 Sekunden** lang gedrückt, um das Gerät auf Werkseinstellungen zurückzusetzen.

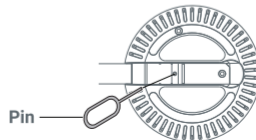

Unterstützte Geräte

- **iPhones:** iPhone 15 und neuer (ausgenommen iPhone 16e, 17e und iPhone Air)
- **iPads:** Alle iPad Pro (ab 2018), iPad Air (ab 4. Generation), iPad mini (ab 6. Generation) und iPad (ab 10. Generation)
- **Andere Geräte:** Aktuelle Android-Smartphones, Laptops und Mini-PCs mit USB-C-Anschluss, der DP-Alt-Videoausgabe unterstützt.
- **Die vollständige Liste finden Sie hier:**
<https://link.gl-inet.com/rmq1-userguide-supporteddevices>

Maus und Tastatur reagieren nicht

Stellen Sie sicher, dass die Bedienungshilfen auf dem gesteuerten Smartphone aktiviert sind:

- **iPhone:** Einstellungen > Bedienungshilfen > Tippen > AssistiveTouch > Aktivieren
- **Android:** Suchen Sie in den Einstellungen nach „Maus“ oder „Bedienungshilfen“

Bildschirmtastatur erscheint nicht auf dem gesteuerten iPhone/iPad

- Einstellungen > Bedienungshilfen > Tippen > AssistiveTouch muss aktiviert sein
- Nach unten scrollen zu Zeigergeräte > Bildschirmtastatur muss aktiviert sein > Maustasten muss deaktiviert sein

GARANTIE

- Wir gewähren eine **zweijährige eingeschränkte Garantie** auf das Remote KVM und eine **3-monatige eingeschränkte Garantie** auf Zubehör.
- Je nach den gesetzlichen Bestimmungen des Kauflandes kann eine erweiterte Garantie gelten.
- Schäden am Gerät, die durch Nichtbeachtung dieser Anleitung entstehen, führen zum Erlöschen der Garantie.
- Schäden am Gerät, die durch Veränderungen an der PCBA, an Bauteilen oder am Gehäuse entstehen, führen zum Erlöschen der Garantie.
- Bei Problemen durch die Verwendung von Drittanbieter-Firmware kann kein offizieller Support gewährleistet werden.
- Schäden am Gerät durch unsachgemäßen Gebrauch, z. B. falsche Eingangsspannung, hohe Temperaturen, Kontakt mit Wasser oder Sturz, führen zum Erlöschen der Garantie.
- Abbildungen in dieser Anleitung dienen nur zur Veranschaulichung. Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.


	AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IS	IE	IT
	LV	LI	LT	LU	MT	NO	PL	PT	RO	SK	SI	ES	SE	CH	NL	UK(NI)

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt GL TECHNOLOGIES (HONG KONG) LIMITED, dass der Funkgerätetyp [Remote KVM, GL-RMQ1] den Richtlinien 2014/53/EU, 2014/30/EU und 2011/65/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse abrufbar:

<https://www.gl-inet.com/products/certificate>.

DESCRIPCIÓN DE LA INTERFAZ DEL PRODUCTO

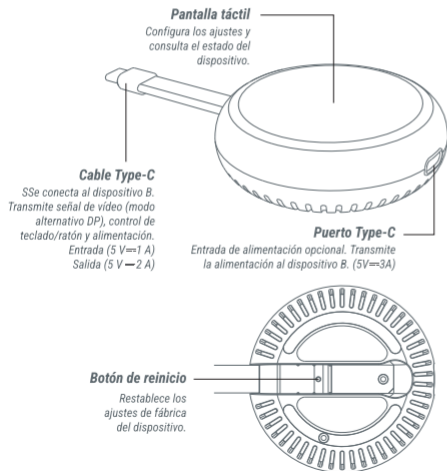

CONFIGURAR

Dispositivo A



Dispositivo controlador


Dispositivo B




Dispositivo controlado

- 1 Conecte el puerto **Type-C** macho del Comet Q al puerto **Type-C** hembra del Dispositivo B.

Portátil

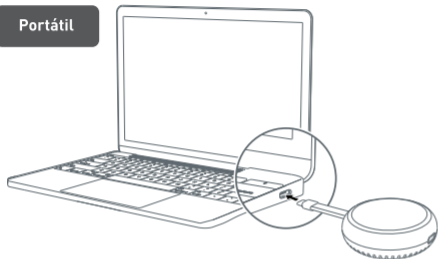

Teléfono móvil

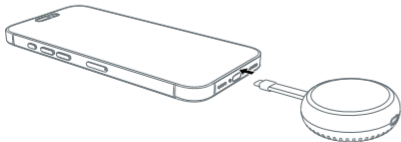

- 2 Si el dispositivo B es un dispositivo móvil con pantalla táctil, como un teléfono o una tableta, activa primero sus controles de accesibilidad. Esto permite que Comet Q controle la pantalla táctil.

iOS

Ajustes > Accesibilidad > Toque > Activar AssistiveTouch

< Accesibilidad Toque

AssistiveTouch

Activado >

"AssistiveTouch" le permite usar su iPhone cuando tiene dificultades con la pantalla táctil o necesita accesorios.....

Android

Busque "Ratón" u "Opciones de accesibilidad" en Ajustes.

< Ajustes

Opciones de accesibilidad

Activado >

3

Siga las instrucciones en la pantalla táctil para completar la configuración inicial.



4

Acceso local:

Acceda al GL-RMQ1 visitando la dirección IP que se muestra en la pantalla táctil.



Acceso remoto:

En la pantalla táctil, desliza el dedo hacia la izquierda y activa «Servicio en la nube». A continuación, entra en www.glkvm.com desde un navegador para vincular tu dispositivo.



APP:

Descargue e instale la aplicación desde <https://www.gl-in-et.com/app-rm/> en el Dispositivo A. Siga las instrucciones en pantalla para registrar una cuenta y vincular su GL-RMQ1.



Escanear para descargar



<https://www.gl-in-et.com/app-rm/>

SOPORTE


Soporte Técnico

- Para instrucciones más detalladas, visite nuestro sitio web:
link.gl-inet.com/rmq1-userguide-support
- Para más dudas, contáctenos por estos medios:
 - Correo electrónico: support@gl-inet.com
 - Discord: link.gl-inet.com/website-discord-support
 - Reddit: link.gl-inet.com/website-reddit-support
 - Foro: forum.gl-inet.com

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Restablecer

- Mantenga presionado el botón de reinicio durante 8 segundos para restaurar la configuración de fábrica.

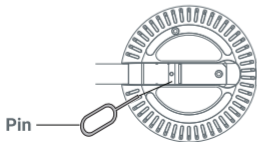

Dispositivos Compatibles

- **iPhones:** iPhone 15 y modelos posteriores (excepto el iPhone 16e, el 17e y el iPhone Air)
- **iPads:** Todos los iPad Pro (a partir de 2018), iPad Air (4.ª generación en adelante), iPad mini (6.ª generación en adelante) y iPad (10.ª generación en adelante)
- **Otros dispositivos:** Teléfonos Android modernos, ordenadores portátiles y mini PC con puerto USB-C compatible con la salida de vídeo DP Alt.
- **Consulta la lista completa aquí:**
<https://link.gl-inet.com/rmq1-userguide-supporteddevices>

El ratón y el teclado no responden

Asegúrese de que el Control Asistivo esté habilitado en el teléfono controlado:

- **iPhone :** Ajustes > Accesibilidad > Toque > AssistiveTouch > Activar
- **Android :** Busque "ratón" u "opciones de control asistivo" en Ajustes

El teclado en pantalla no aparece en el iPhone/iPad controlado

- Ajustes > Accesibilidad > Toque > Asegúrese de que AssistiveTouch esté activado
- Desplácese hacia abajo hasta Dispositivos señaladores > Asegúrese de que Teclado en pantalla esté activado > Asegúrese de que Teclas del ratón esté desactivado

GARANTÍA

- Ofrecemos **garantía limitada de dos años** para el KVM remoto y **garantía limitada de 3 meses** para los accesorios.
- Puede aplicarse una garantía adicional según la legislación local del país donde se adquirió el producto.
- Cualquier daño causado por no seguir las instrucciones anulará esta garantía.
- Cualquier daño causado por modificar la PCBA, los componentes o la carcasa anulará esta garantía.
- Los problemas causados por el uso de firmware de terceros pueden no recibir soporte oficial.
- Cualquier daño causado por un uso inadecuado, p. ej., voltaje de entrada incorrecto, alta temperatura, caída al agua o al suelo, anulará esta garantía.
- Las imágenes de las instrucciones son solo de referencia. Nos reservamos el derecho de modificar estos materiales sin previo aviso.

	AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IS	IE	IT
	LV	LI	LT	LU	MT	NO	PL	PT	RO	SK	SI	ES	SE	CH	NL	UK(NI)


Declaración de conformidad

Por la presente, GL TECHNOLOGIES (HONG KONG) LIMITED declara que el tipo de equipo de radio [KVM Remoto, GL-RMQ1] cumple con las Directivas 2014/53/UE, 2014/30/UE y 2011/65/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la siguiente dirección de internet:

<https://www.gl-inet.com/products/certificate>.


Polski

OPIS INTERFEJSU URZĄDZENIA

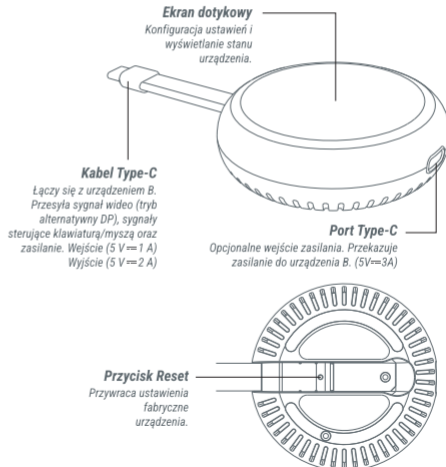

KONFIGURACJA

Urządzenie A



Urządzenie sterujące

Urządzenie B




Urządzenie sterowane


1

Podłączyć wtyczkę **Type-C** urządzenia Comet Q do gniazda **Type-C** urządzenia B.

Laptop

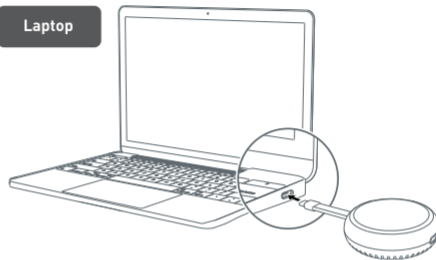

Telefon
komórkowy

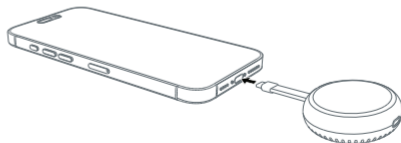

- 2 Jeśli urządzenie B jest urządzeniem mobilnym z ekranem dotykowym, takim jak telefon lub tablet, należy najpierw włączyć w nim funkcje ułatwień dostępu. Umożliwi to aplikacji Comet Q sterowanie ekranem dotykowym.


iOS

Ustawienia > Dostępność > Dotyk > Włączyć AssistiveTouch



Android

Wyszukać „Mysz” lub „Opcje ułatwień dostępu” w Ustawieniach.



- 3 Postępować zgodnie z instrukcjami na ekranie dotykowym, aby zakończyć wstępną konfigurację.



- 4 **Dostęp lokalny:**
Uzyskać dostęp do GL-RMQ1, wpisując adres IP wyświetlony na ekranie dotykowym.



Dostęp zdalny:

Na ekranie dotykowym przesunąć palcem w lewo i włączyć opcję „Usługa w chmurze”. Następnie wejść na stronę www.glkvm.com w przeglądarce, aby powiązać swoje urządzenie.



Aplikacja:

Pobrać i zainstalować aplikację ze strony <https://www.gl-inet.com/app-rm/> na urządzeniu A. Postępować zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby zarejestrować konto i powiązać GL-RMQ1.



Zeskanować, aby pobrać



<https://www.gl-inet.com/app-rm/>



Windows



macOS

WSPARCIE


Pomoc techniczna

- Szczegółowe instrukcje dostępne są na naszej stronie internetowej link.gl-inet.com/rmq1-userguide-support
- W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt:
 - Email: support@gl-inet.com
 - Discord: link.gl-inet.com/website-discord-support
 - Reddit: link.gl-inet.com/website-reddit-support
 - Forum: forum.gl-inet.com

ROZWIĄZYWANIE PROBLÉMÓW

Zresetować urządzenie

- Nacisnąć i przytrzymać przycisk Reset przez **8 sekund**, aby przywrócić ustawienia fabryczne.



Obsługiwane urządzenia

- **iPhone'y:** iPhone 15 i nowsze modele (z wyjątkiem iPhone'a 16e, 17e i iPhone'a Air)
- **iPady:** Wszystkie modele iPad Pro (od 2018 r.), iPad Air (od 4. generacji), iPad mini (od 6. generacji) oraz iPad (od 10. generacji)
Inne urządzenia: Nowoczesne telefony z systemem Android, laptopy i minikomputery wyposażone w port USB-C obsługujący wyjście wideo DP Alt.
- **Pełną listę znajdziesz tutaj:**
<https://link.gl-inet.com/rmq1-userguide-supporteddevices>

Mysz i klawiatura nie reagują

Proszę upewnić się, że na sterowanym telefonie włączono funkcję sterowania wspomagającego:

- **iPhone:** Ustawienia > Dostępność > Dotyk > AssistiveTouch > Włącz
- **Android:** Wyszukać „mysz” lub „opcje ułatwień dostępu” w Ustawieniach

Klawiatura ekranowa nie pojawia się na sterowanym iPhone / iPad

- Ustawienia > Dostępność > Dotyk > Upewnić się, że AssistiveTouch jest włączony
- Przewinąć w dół do Urządzenia wskazujące > Upewnić się, że Klawiatura ekranowa jest włączona > Upewnić się, że Klawisze myszy są wyłączone

GWARANCJA

- Zapewniamy **dwuletnią ograniczoną gwarancję** na Remote KVM oraz **3-miesięczną ograniczoną gwarancję** na akcesoria.
- Dodatkowa gwarancja może przysługiwać zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w kraju zakupu produktu.
- Wszelkie uszkodzenia urządzenia wynikające z nieprzestrzegania instrukcji powodują utratę gwarancji.
- Wszelkie uszkodzenia urządzenia wynikające z modyfikacji PCBA, komponentów lub obudowy powodują utratę gwarancji.
- Problemy spowodowane użyciem oprogramowania układowego firm trzecich mogą nie być objęte naszym wsparciem technicznym.
- Wszelkie uszkodzenia urządzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem, np. nieprawidłowym napięciem zasilania, wysoką temperaturą, kontaktem z wodą lub upadkiem, powodują utratę gwarancji.
- Ilustracje w instrukcji mają wyłącznie charakter poglądowy. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w tych materiałach bez uprzedniego powiadomienia.

	AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IS	IE	IT
	LV	LI	LT	LU	MT	NO	PL	PT	RO	SK	SI	ES	SE	CH	NL	UK(NI)

Deklaracja zgodności

Niniejszym firma GL TECHNOLOGIES (HONG KONG) LIMITED oświadcza, że urządzenie radiowe typu [Remote KVM, GL-RMQ1] jest zgodne z dyrektywami 2014/53/EU, 2014/30/EU oraz 2011/65/EU. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:

<https://www.gl-inet.com/products/certificate>