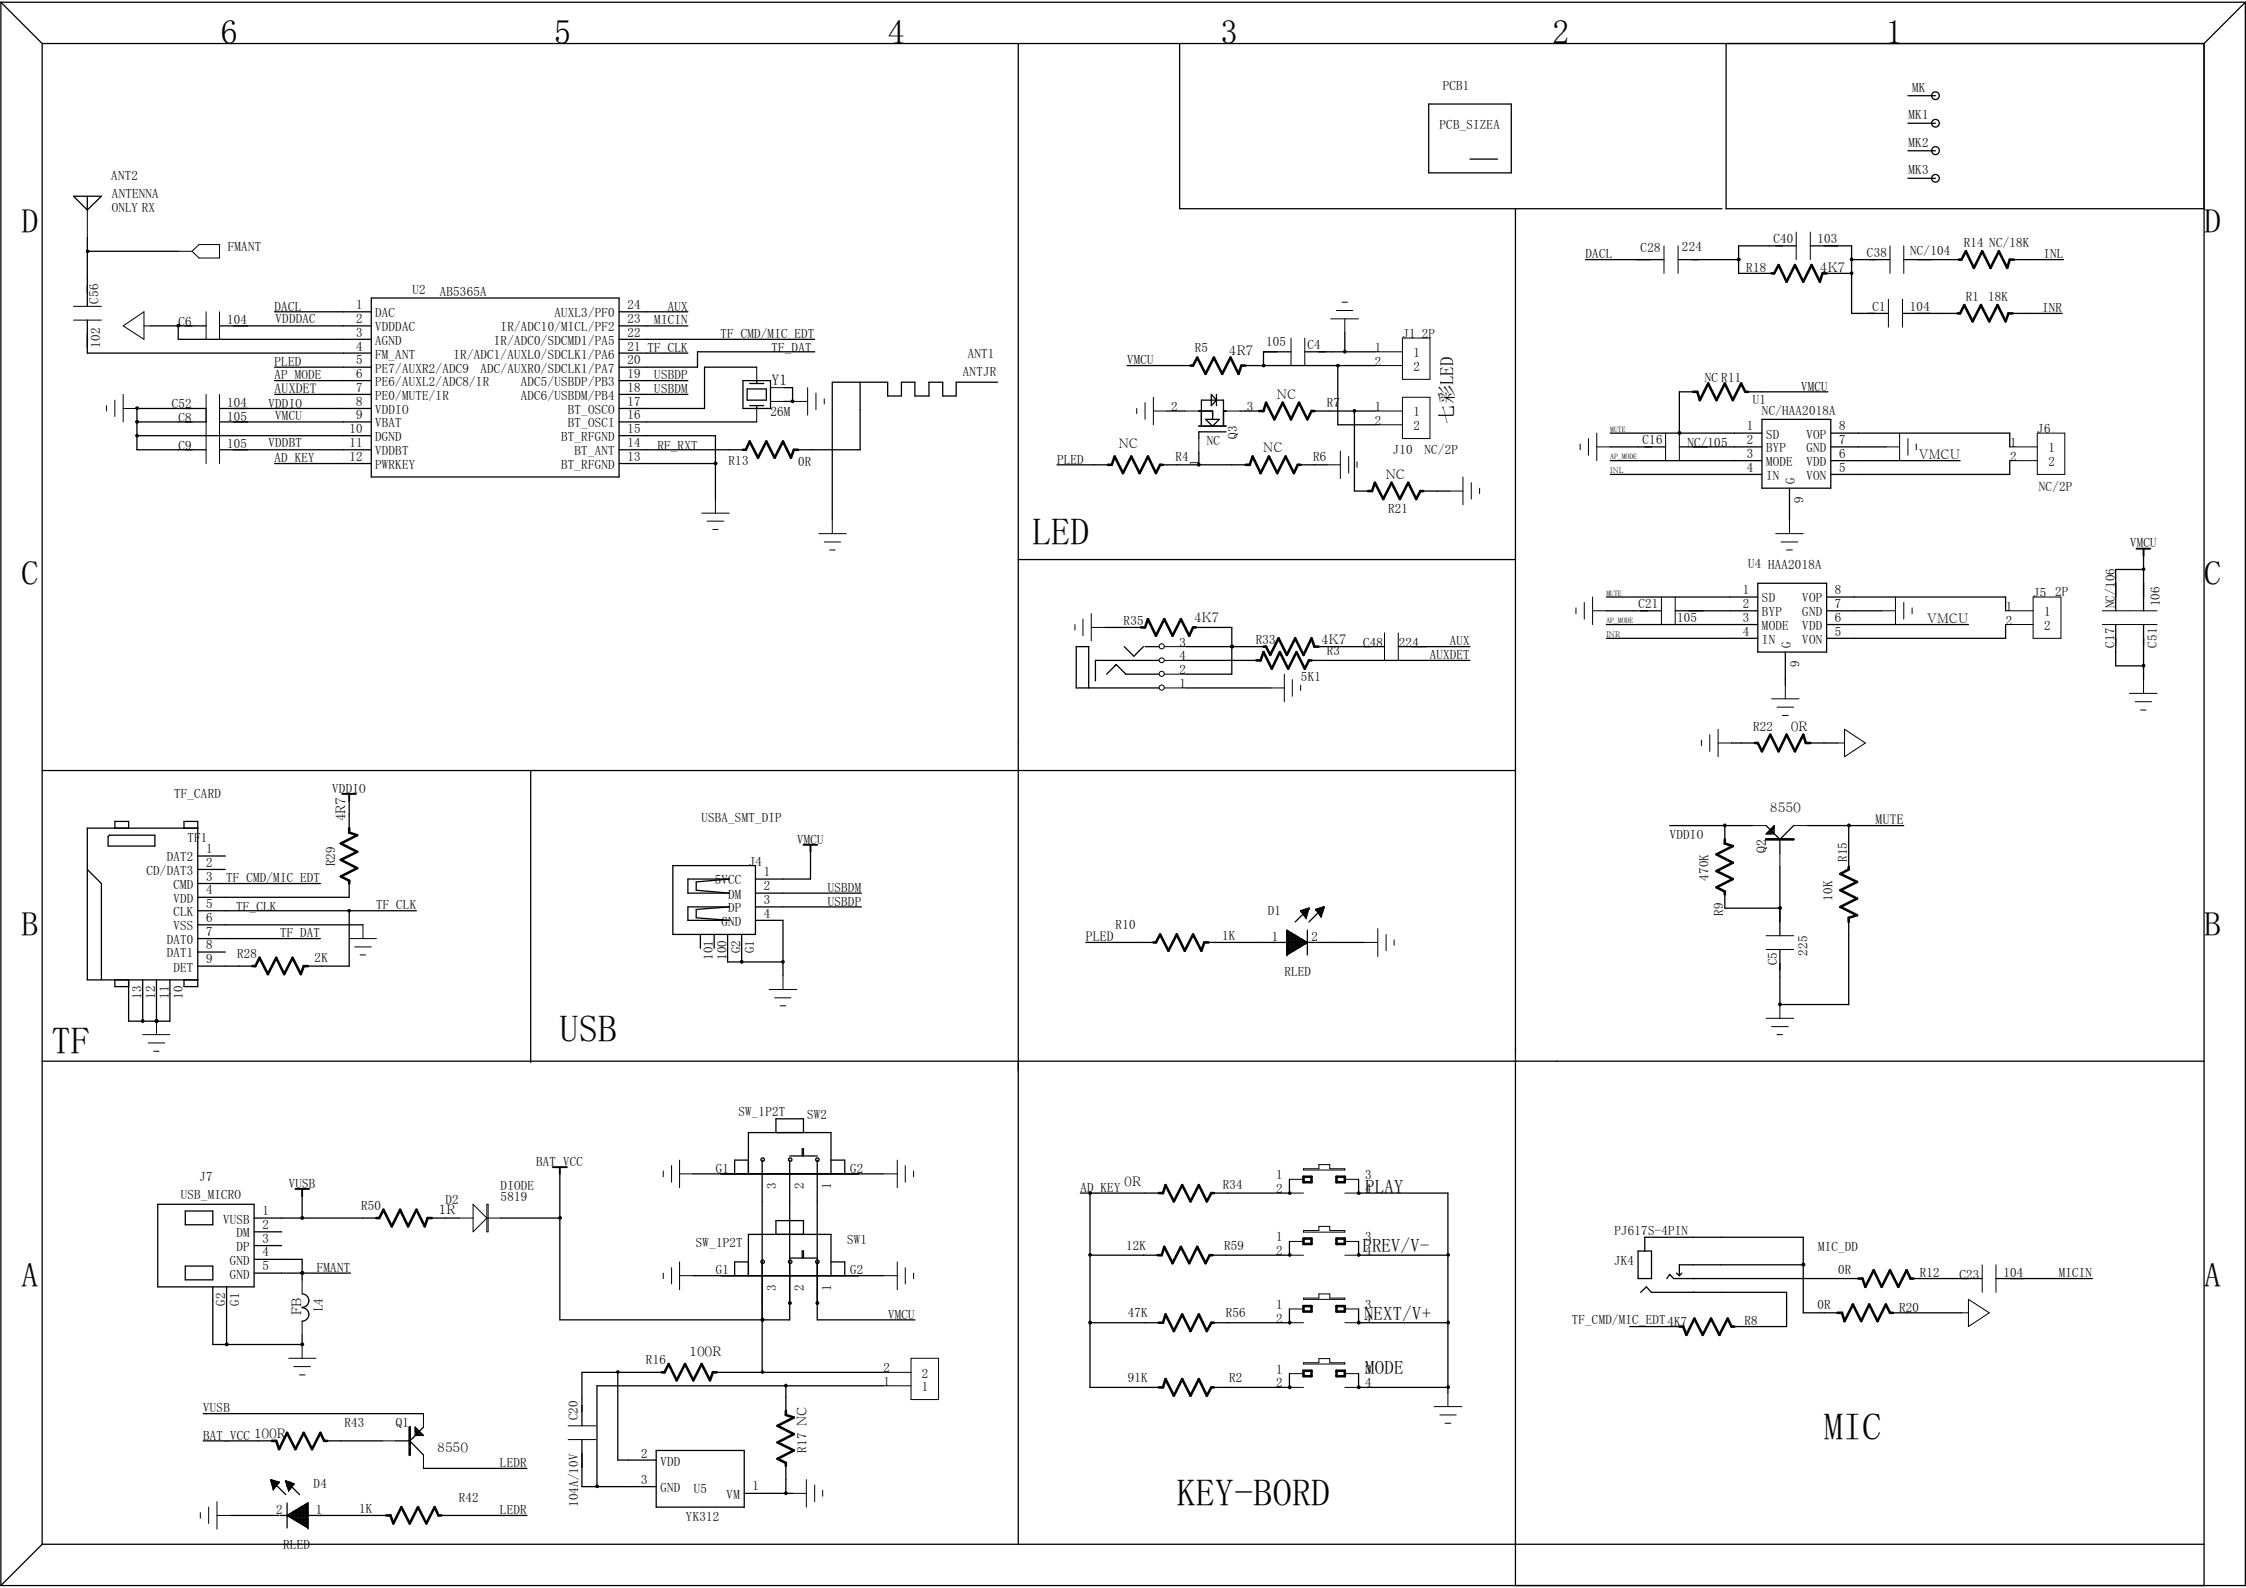
6
5
4
3
2
1
D
C
B
A
ANT2
ANTENNA
ONLY RX
FMANT
C56
102
C6
104
VDDDAC
C52
104
VDDIO
C8
105
VMCU
C9
105
VDDBT
AD_KEY
U2 AB5365A
DACL
PLED
AP_MODE
AUXDET
DAC
VDDDAC
AGND
FM_ANT
PE7/AUXR2/ADC9
PE6/AUXL2/ADC8/IR
PE0/MUTE/IR
VDDIO
VBAT
DGND
VDDBT
PWRKEY
AUXL3/PF0
IR/ADC10/MICL/PF2
IR/ADC0/SDCMD1/PA5
IR/ADC1/AUXLO/SDCLK1/PA6
ADC/AUXRO/SDCLK1/PA7
ADC5/USBDP/PB3
ADC6/USBDM/PB4
BT_OSCO
BT_OSCI
BT_RFGND
BT_ANT
BT_RFGND
AUX
MICIN
TF_CMD/MIC_EDT
TF_DAT
TF_CLK
USBDP
USBDM
RF_RXT
Y1
26M
R13
0R
ANT1
ANTJR
PCB1
PCB_SIZEA
MK
MK1
MK2
MK3
LED
VMCU
R5
4R7
105
C4
J1 2P
七彩LED
NC
R7
Q3
J10 NC/2P
PLED
R4
R6
R21
R35
4K7
R33
R3
5K1
C48
224
AUX
AUXDET
DACL
C28
224
C40
103
R18
4K7
C38
NC/104
R14 NC/18K
INL
C1
104
R1 18K
INR
NC R11
U1
NC/HAA2018A
C16
NC/105
J6
NC/2P
U4 HAA2018A
C21
105
J5 2P
NC/106
106
C17
C51
R22 0R
TF_CARD
VDDIO
4R7
R29
TF1
DAT2
CD/DAT3
CMD
VDD
CLK
VSS
DAT0
DAT1
DET
TF_CMD/MIC_EDT
TF_CLK
TF_DAT
R28
2K
TF
USBA_SMT_DIP
L4
5VCC
DM
DP
GND
USB
R10
PLED
1K
D1
RLED
8550
VDDIO
470K
R9
Q2
R15
10K
C5
225
MUTE
J7
USB_MICRO
VUSB
DM
DP
GND
FMANT
FB3
L4
R50
1K
D2
DIODE
5819
BAT_VCC
SW_1P2T
SW2
SW1
R16
100R
C20
104A/10V
R17 NC
U5
VDD
GND
VM
YK312
R43
Q1
8550
LEDR
D4
R42
RLED
AD_KEY
0R
R34
PLAY
12K
R59
PREV/V-
47K
R56
NEXT/V+
91K
R2
MODE
KEY-BORD
PJ617S-4PIN
JK4
MIC_DD
R12
C23
MICIN
R20
R8
MIC