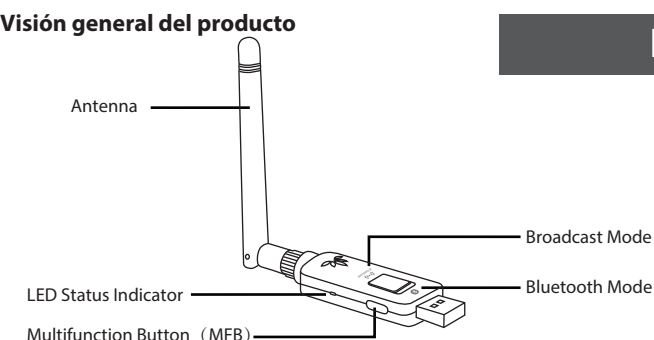


尺寸: 600 x 150mm 折后: 100 x 150mm

Bon à savoir-Quelle sera votre utilisation ? – Pour regarder des films / vidéos, jouer à des jeux ou écouter de la musique en continu, voir Section 1 – Pour utiliser la clé avec un Avantree AS9PA et/ou un Alto Clairain de partager du son vers plus de 3 personnes, voir Section 2 Section 1. Regarder des films / vidéos, jouer à des jeux ou écouter de la musique Notes importantes - Pour minimiser la latence audio, assurez-vous que votre casque Bluetooth prend en charge l'aptX Low Latency ou le FastStream sinon vous aurez 150 – 250ms de retard. - Pour un son optimal en conversationd'un jeu, assurez-vous que votre casque Bluetooth prend en charge le codec FastStream (ex.Avantree ANC031/032 ou Audiotli). Connecter la clé au 1er casque Bluetooth - Brancher la clé DG60 dans une prise USB de votre PC puis vérifiez la LED  elle doit clignoter BLEU et BLANC alternativement. - Mettre votre casque en PAIRING – veuillez consulter son manuel d'utilisation. En général, son voyant LED clignote rapidement ou alterne entre deux couleurs. - Garder les deux équipements proches et patienter. Une fois connectés, la LED de la clé DG60 clignote toutes les 5 secondes ou reste fixe, suivant le mode utilisé. Pour une écoute de musique - Vérifier que la clé DG60 soit en Mode Musique – La LED clignote toutes les 5 secondes ou reste fixe. Sinon faire un double clic sur le bouton MFB. - Sur un PC Windows: Via les réglages audio de votre système, régler l'Avantree DG60 en tant que périphérique de lecture par défaut. - Sur Mac / PS4: Double-cliquer sur le bouton MFB afin de basculer la clé DG60 en Mode Musique puis sélectionner l'Avantree DG60 en tant que périphérique de sortie audio.	La solution:Seul le codec FastStream (FS) supporte la diffusion simultanée de musique et de voix en haute qualité. Heureusement, notre dG60 dispose bien en codec FS et ses avantages (musique et voix haute qualité simultanément)mais pour en profiter, vous devez vous équiper d'un casques qui supporte également ce codec FS (ex Avantree ANC031/032 ou Audiotli). 3. Pourquoi mon micro ne fonctionne pas ? Les causes : La clé DG60n'est pas en mode CONVERSATION La solution: Vérifier que vos casques Bluetooth et la clé DG60soient connectés. Puis DOUBLE-CLIQUEZ sur le bouton MFB afin de basculer la clé vers le mode CONVERSATION. Dans ce mode, la LED de la clé clignote rapidement. Pour les utilisateurs Windows, dans le programme VOIP utilisé et les réglages son Windows « périphériques de lecture », vérifier que le réglage de type « enceinte et micro » soit à « défaut. Vision general del producto  Indicador de estado LED <table border="1"> <thead> <tr> <th>Estado</th><th>LED</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Conectado a través de un código de baja latencia</td><td>BLANCO fijo o AZUL</td></tr> <tr> <td>Conectado a través de un código estándar de latencia no baja</td><td>Parpadeo NARANJA y AZUL, cada 5 segundos</td></tr> <tr> <td>Modo de emparejamiento</td><td>Parpadeo AZUL y BLANCO alternativamente</td></tr> <tr> <td>Modo de conversación</td><td>Parpadeo BLANCO o AZUL, rápidamente</td></tr> </tbody> </table>	Estado	LED	Conectado a través de un código de baja latencia	BLANCO fijo o AZUL	Conectado a través de un código estándar de latencia no baja	Parpadeo NARANJA y AZUL , cada 5 segundos	Modo de emparejamiento	Parpadeo AZUL y BLANCO alternativamente	Modo de conversación	Parpadeo BLANCO o AZUL , rápidamente	Transmisión de audio desde el PC - Conecte DG60 al PC y asegúrese de que esté en modo  . - Presione y mantenga el MFB durante 2 segundos hasta que el LED parpadee NARANJA rápidamente. - Ponga los auriculares Avantree AS9PA o AH6 en modo de emisión. - AS9PA – Asegúrese de que AS9PA esté encendido y no se conecta a ningún dispositivo de audio a través de Bluetooth « AUX » Y luego sostenga  durante 5 segundos hasta que el LED parpadee BLANCO lentamente. Pulse  una vez más; el LED parpadeará BLANCO rápidamente. - AH6 – Después de conectado, sostenga  y juntos hasta que escuche "Bienvenido a Avantree". Y luego sostenga  durante 2 segundos hasta que el LED parpadee BLANCO y ROJO alternativamente - Una vez conectados, el LED de los auriculares parpadeará BLANCO lentamente. Al reproducir audio, el LED de DG60 se volverá NARANJA fijo y el LED de los auriculares se volverá BLANCO fijo. - Repita los pasos 2 y 3 anteriores para conectarse a más auriculares AS9PA o AH6. Transmisión de audio desde el teléfono móvil - Conecte DG60 al PC y asegúrese de que esté en modo  . - Conecte DG60 con el teléfono móvil DG60 funciona como un receptor Bluetooth. Haga doble clic en el MFB; el LED parpadeará NARANJA y BLANCO alternativamente. Active el Bluetooth en su teléfono, busque y seleccione "Avantree DG60" para conectarse. - Conecte DG60 con los auriculares de radiodifusión: Repita los pasos 2 y 3 en la sección "Transmisión de audio desde el PC". Solución de problemas ¿Por qué el DG60 no funciona / siendo reconocido por mi PC? – Cuando el DG60 está conectado a un puerto USB el PC, debería ser reconocido como una tarjeta de sonido USB/altavoz USB. NO aparecerá el icono BLUETOOTH en la barra de tareas. El emparejamiento/ conexión a través de Bluetooth es entre el DG60 y los auriculares/altavoces, no el PC. – Después de que está enchufado, puede encontrar el "Avantree DG60" en el Administrador de dispositivos y en la configuración de reproducción. – Si ves un "dispositivo desconocido" indicado en el Administrador de dispositivos, por favor, intenta cambiar a otro ordenador para probarlo.	Avviso importante - Per un ritardo audio minimo,assicurarsi che le cuffie Bluetooth supportino l'aptX a bassa latenza o il FastStream in caso contrario, si otterrà un ritardo di 150-250 ms. - Per una qualità audio ottimale quando si parla durante il gioco,assicurarsi che le cuffie supportino il codec FastStream (ad esempio Avantree ANC031, ANC032 o Audiotli). Collegamento alla prima cuffia Bluetooth - Collegare DG60 al PC e assicurarsi che sia in modalità pairing. Il LED lampeggerà  BLU e BIANCO alternativamente. - Inserire le cuffie in PAIRING MODE – fare riferimento al manuale dell'utente della cuffia. Tipicamente, il LED lampeggia rapidamente o i due colori del LED lampeggiano alternativamente. - Tenere entrambi i dispositivi vicini e attendere. Una volta collegato, il LED DG60 potrebbe lampeggiare ogni Secondo rimanere fisso, a seconda della modalità che si sta utilizzando. Per lo streaming musicale - Assicurarsi che DG60 sia in modalità Musica – Il LED lampeggia ogni 5S o rimarrà fisso. In caso contrario, cliccare due volte sul pulsante MFB. - Se il PC Windows: Impostare Avantree DG60 come dispositivo di riproduzione predefinito tramite le impostazioni Audio. - Se Mac /PCPS4: Fare doppio clic sul pulsante MFB passare da DG60 alla modalità musica, selezionare Avantree DG60 come dispositivo di output audio. Per chiamata VOIP/Chat di gioco - Assicurarsi che DG60 sia in modalità Talk - Il LED lampeggia rapidamente e è possibile passare dalla modalità musica alla modalità voce cliccando due volte il pulsante MFB. - Se il PC: Imposta Avantree DG60 come microfono e dispositivo altoparlante tramite il menu impostazioni dell'app che stai utilizzando. - Se PS4: Impostare Avantree DG60 come dispositivo di input e output nella pagina/Impostazioni Audio. Riconnettersi ai dispositivi Bluetooth Il DG60 si riconnetterà al dispositivo connesso più di recente una volta che il dispositivo è stato acceso. Se non si riconnette,Fare clic una volta sul pulsante MFB su DG60.				
Estado	LED																
Conectado a través de un código de baja latencia	BLANCO fijo o AZUL																
Conectado a través de un código estándar de latencia no baja	Parpadeo NARANJA y AZUL , cada 5 segundos																
Modo de emparejamiento	Parpadeo AZUL y BLANCO alternativamente																
Modo de conversación	Parpadeo BLANCO o AZUL , rápidamente																
Pour du Chat en VOIPAppels/Gaming - Vérifier que la clé DG60 soit en ModeConversation – Sa LED clignote rapidement. Vous pouvez passer du mode musique au mode conversation en Double cliquant sur le bouton MFB. - Sur un PC Windows: Via les réglages audio de votre système, régler l'Avantree DG60 en tant que périphérique de lecture par défaut. - Sur Mac / PS4: Double-cliquer sur le bouton MFB afin de basculer la clé DG60 en Mode Musique puis sélectionner l'Avantree DG60 en tant que périphérique de sortie audio. Reconnexion aux périphériques Bluetooth La clé DG60 se reconnectera au premier appareil connecté une fois ce dernier allumé. Si elle ne s'y reconnecte pas, cliquez 1x sur le bouton MFB de la clé DG60. Section 2. Partage de musique avec votre entourage L'Avantree DG60 est le premier émetteur de votre Broadcast au monde qui peut être relié à 100 casques de diffusion Avantree (AS9PA ou AH6) pour diffuser et reproduire du son d'origine en temps réel et via sans fil. Diffusion audio depuis un PC - Brancher la clé DG60 dans un port USB de votre PC et vérifier que le mode utilise soit  . - Maintenir le bouton MFB 2s jusqu'à voir la LED clignoter ORANGE rapidement. - Passer l'Avantree AS9PA ou AH6 en mode Broadcast - - AS9PA – Cas casquetté et/ou allumé et déconnecté de tout équipement Bluetooth ou filaire (AUX). Si tel est le cas, maintenir le bouton  5s jusqu'à voir la LED clignoter lentement en BLANC. Appuyer 1 fois encore sur  , la LED clignotera rapidement en BLANC. - AH6 – Après sa mise en marche, maintenir simultanément les boutons  et  jusqu'à entendre "Welcome to Avantree". Puis maintenir 2s le bouton  jusqu'à voir un clignotement LED alterné BLANC et ROUGE. - Une fois connectés, les LED S des casques respectifsclignotentlentement en BLANC. Lorsque vous diffusez du son, la LED de la clé DG60 passera à l'ORANGE fixe et les	Modo de transmisión <table border="1"> <thead> <tr> <th>Estado</th><th>LED</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Modo de emparejamiento</td><td>Parpadeo NARANJA rápidamente</td></tr> <tr> <td>Reproducir audio</td><td>NARANJA fijo</td></tr> </tbody> </table> Botón Multifunción (MFB) <table border="1"> <thead> <tr> <th>Función</th><th>Operación</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Emparjar</td><td>Mantenga durante 2 segundos</td></tr> <tr> <td>Borrar historial de emparejamiento</td><td>Mantenga durante 7 segundos</td></tr> <tr> <td>Interruptor de música/habla</td><td>Doble clic cuando esté conectado</td></tr> <tr> <td>Reconectar</td><td>Clic una vez</td></tr> </tbody> </table> Preparación antes de la configuración - ¿Qué desea lograr? – Para ver películas/vídeos,	Estado	LED	Modo de emparejamiento	Parpadeo NARANJA rápidamente	Reproducir audio	NARANJA fijo	Función	Operación	Emparjar	Mantenga durante 2 segundos	Borrar historial de emparejamiento	Mantenga durante 7 segundos	Interruptor de música/habla	Doble clic cuando esté conectado	Reconectar	Clic una vez
Estado	LED																
Modo de emparejamiento	Parpadeo NARANJA rápidamente																
Reproducir audio	NARANJA fijo																
Función	Operación																
Emparjar	Mantenga durante 2 segundos																
Borrar historial de emparejamiento	Mantenga durante 7 segundos																
Interruptor de música/habla	Doble clic cuando esté conectado																
Reconectar	Clic una vez																

FCC Requirement

changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.