



©Anker Innovations Limited. All rights reserved, registered in the United States and other countries.

©Anker Innovations Limited. Tous droits réservés, enregistré aux États-Unis et dans d'autres pays.

©Anker Innovations Limited

Unit 56, 8th Floor, Tower 2, Admiralty Centre, 18 Harcourt Road, Hong Kong




Model | Modèle: T85M0
51005006136_V1



Quick Start Guide Guide de démarrage rapide eufy FamiLock E40



Video | User Guide | Support
Vidéo | Guide d'utilisation | Assistance

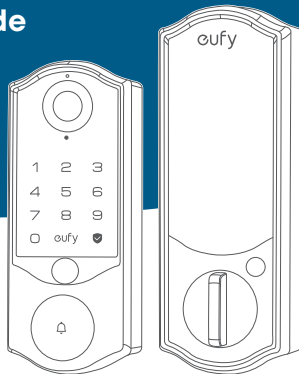

What's in the Box

Anything missing? Please contact support@eufy.com.

For Step 1: Deadbolt & Strike Plate Installation



A

Deadbolt



B

Deadbolt
Screws



C

Round Faceplate (Optional)
*Provided in certain packages to meet specific
installation requirements.



D

Strike Plate



E

Strike Plate
Screws



F

Strike
Reinforcer



G


Reinforcement
Screws



H


Plastic Separator
(Optional)

For Step 2: Exterior Keypad Installation



Exterior Keypad

For Step 3: Interior Assembly Installation

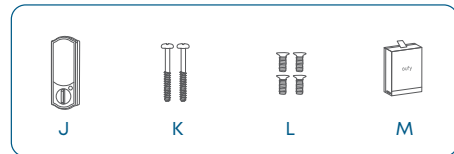

Interior
Assembly

Mounting
Plate Screws

Interior Assembly
Screws

Battery

Others




Keys

Safety Card

Quick Start
Guide


Tools You Will Need



Phillips
Screwdriver

At a Glance

Exterior Keypad

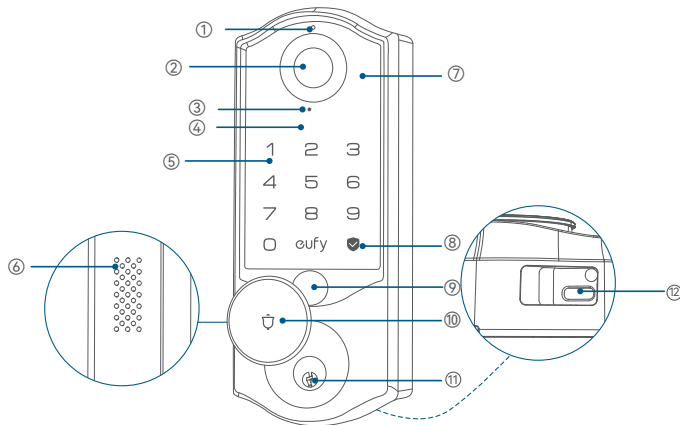


- ① Microphone
- ② Camera Lens
- ③ IR Night Vision Light
- ④ Face Recognition Module
- ⑤ Keypad
- ⑥ Speaker
- ⑦ Motion Sensor
- ⑧ Confirm Button
- ⑨ Fingerprint Button
- ⑩ Doorbell Button

- Lights up when someone approaches the door.
- Pull out the cover and turn it counterclockwise to access the mechanical keyhole.

- ⑪ Mechanical Keyhole
 - Unlock the door in emergencies.
- ⑫ Emergency Power Port
 - Power the lock in emergencies.

Interior Assembly

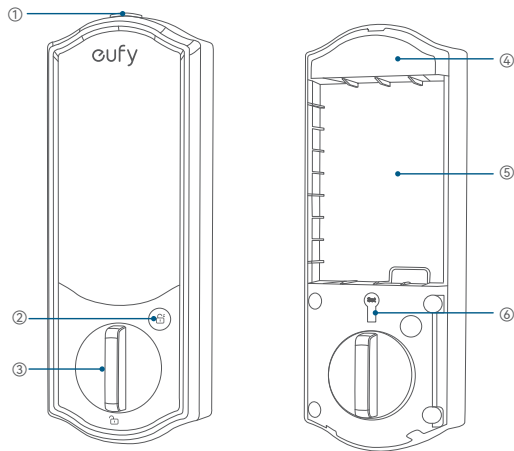

① Release Button

- Press to open the battery cover.

② Lock / Unlock Button

③ Thumbturn

④ Backup Lithium Battery (Pre-installed Inside)


⑤ Battery Compartment

⑥ Set Button

- Pair: Press and hold for 2 seconds.
- Reset: Press and hold for 10 seconds.
- Recalibrate: Press 5 times in a row.


Before Installation

1. Remove the Existing Lock

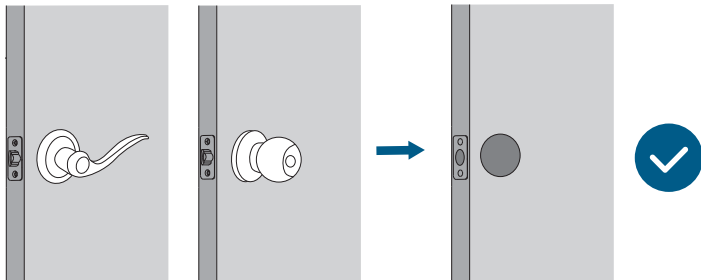

2. Check the Door Hole

Check if the door hole matches the illustration below. If not, drill new holes according to the template.

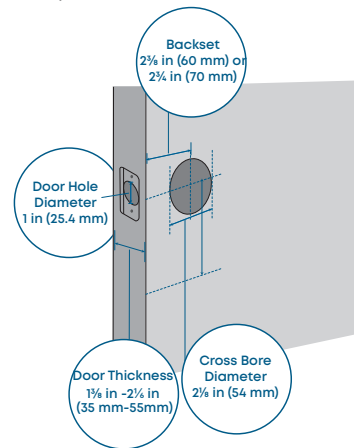


Install Your FamiLock


Step 1: Install Deadbolt & Strike Plate

1. Check the Backset

If the backset is $2\frac{3}{8}$ in (60 mm), the deadbolt is ready to use without adjustment.

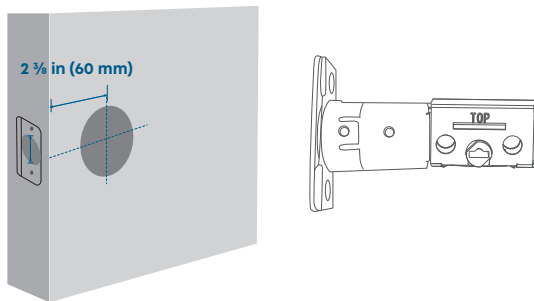


If the backset is $2\frac{3}{4}$ in (70 mm), turn the faceplate 180° to extend the length.

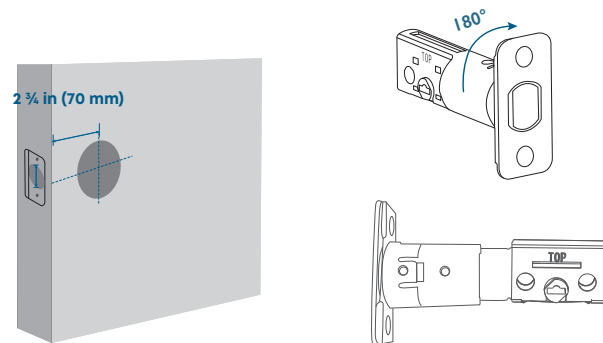


2. Insert the Deadbolt

Check the deadbolt recess first.

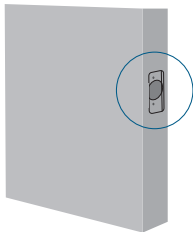

If rectangular, see [Page 13](#).



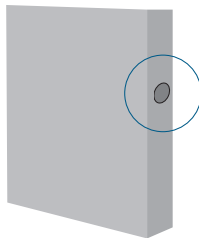


If round, see [Page 14](#).

If the recess is rectangular...


Insert the deadbolt into the recess.

💡 Make sure the "TOP" mark faces upward.

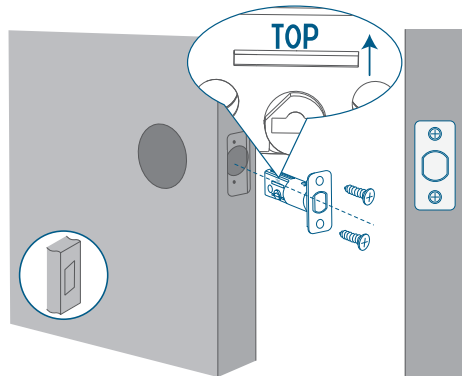


If the recess is round...

- ① Take apart the current faceplate with a flathead screwdriver.
- ② Take off the other part of the faceplate.
- ③ Slide the round faceplate onto the deadbolt.
- ④ Install the deadbolt into the door frame.


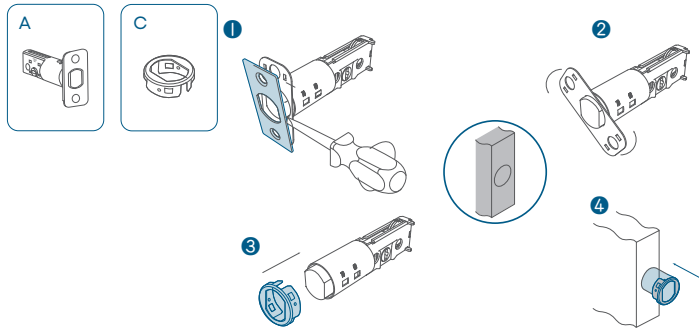


3. Install the Strike Plate

Install the reinforcer first, then the strike plate.

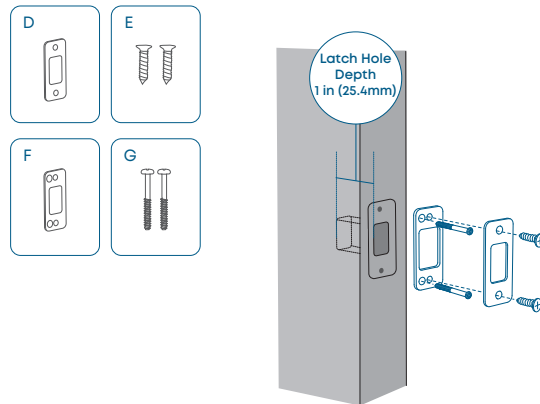

If the latch bore is too deep, install the provided plastic separator first.

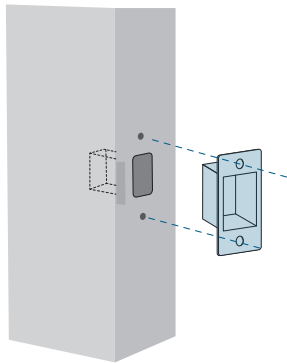



Step 2: Install Exterior Keypad

1. Feed the Tailpiece

Feed the tailpiece through the tailpiece receiver on the deadbolt.


💡 Make sure the cables go underneath the deadbolt.

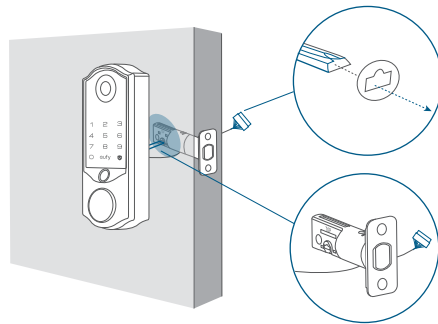


Step 3: Install Interior Assembly

1. Install the Mounting Plate




- ① Detach the mounting plate & battery cover.

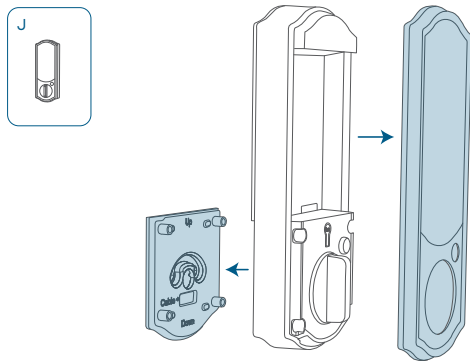

- ② Attach the mounting plate to the door, and run the cables of the exterior keypad through the hole.

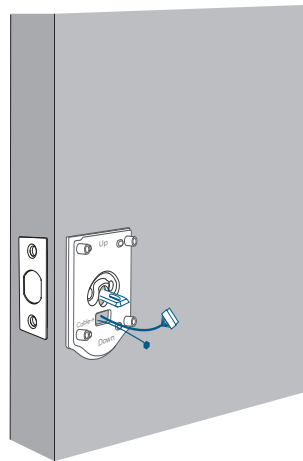


③ Secure the mounting plate.

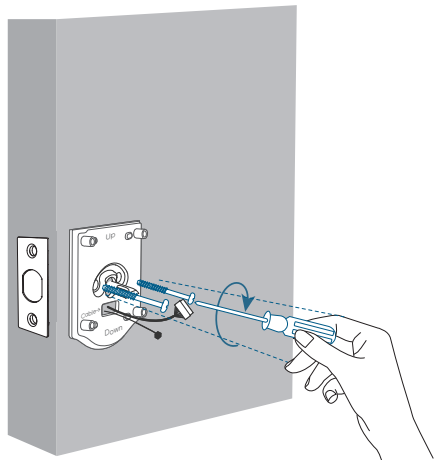

2. Install the Interior Assembly


① Connect the cables.

 Route the cables around the tailpiece receiver to avoid pinching during installation.

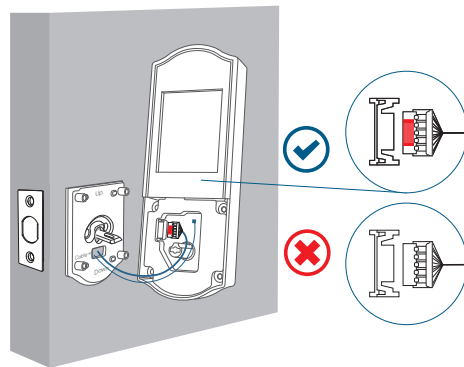


② Attach the interior assembly to the mounting plate.

 Before attaching, make sure the deadbolt is retracted and the thumbturn is at the "unlock" position. While attaching, insert the tailpiece into the tailpiece receiver.

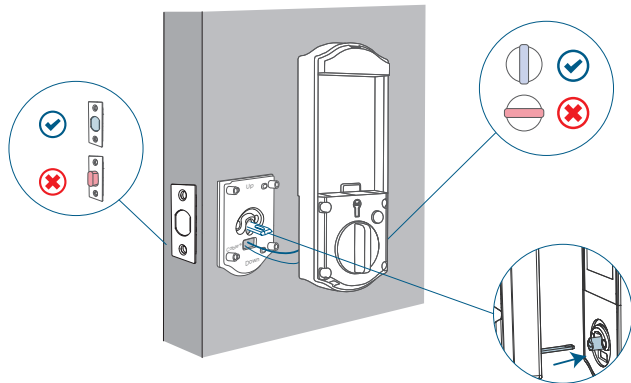


③ Rotate the thumbturn to check if the deadbolt moves properly.


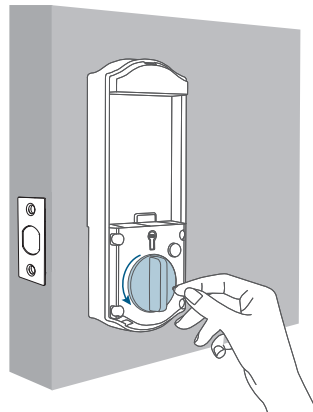


④ Secure the interior assembly.

 Make sure there is no gap between the mounting plate and the interior assembly.

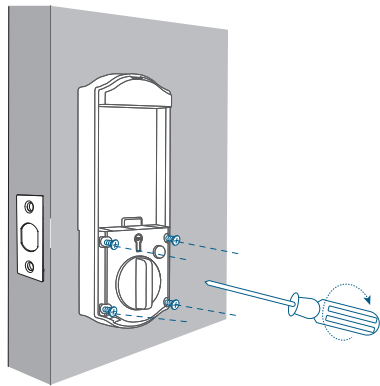

⑤ Install the battery & close the cover.

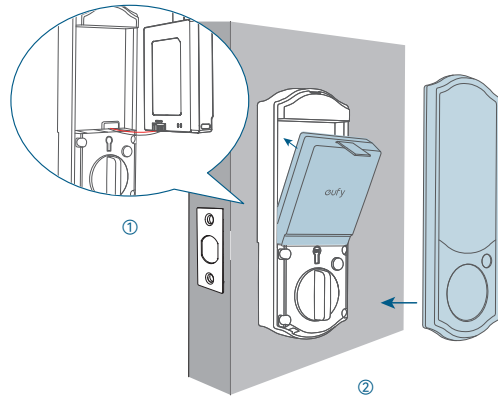

After Installation

1. Download eufy App

Download and install the eufy app, and sign in or create an account.





2. Add FamiLock E40

Follow the in-app instructions to add the device and complete the setup.



3. Check the Camera Field of View

Check the camera's field of view in the eufy app, and adjust for the best facial recognition results.

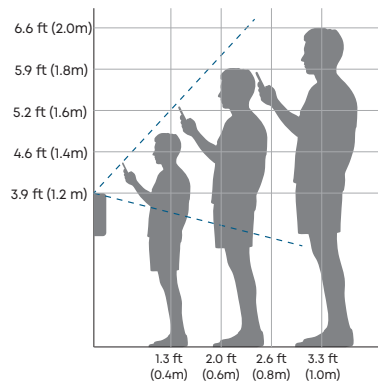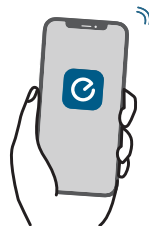

Contenu de la boîte

Il manque quelque chose ? Veuillez contacter support@eufy.com.

Pour l'étape 1 : Installation du pêne dormant et de la plaque de gâche



A



B



C

Pêne dormant

Vis du pêne dormant

Plaque frontale ronde (optionnelle)
*Inclus dans certains paquets pour répondre à des exigences d'installation spécifiques.



D



E



F



G



H

Gâche

Vis de gâche

Renfort de gâche

Vis de renfort

Séparateur en plastique (optionnel)

Pour l'étape 2 : Installation du pavé numérique extérieur



I

Pavé numérique extérieur

Pour l'étape 3 : Installation de l'assemblage intérieur



J

Assemblage intérieur



K

Vis de la plaque de montage



L

Vis du montage intérieur



M

Batterie

Autres



Clés



Carte de
sécurité



Guide de
démarrage
rapide


Outils dont vous aurez besoin



Tournevis
cruciforme

Aperçu

Pavé numérique extérieur

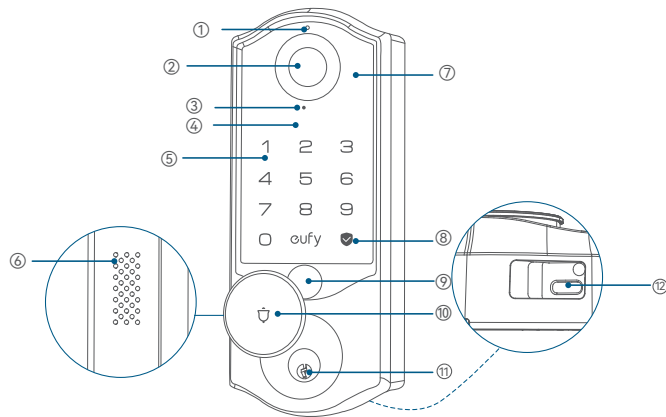

① Microphone

② Objectif de caméra

③ Lumière infrarouge de vision nocturne

④ Module de reconnaissance faciale

⑤ Pavé numérique

⑥ Haut-parleur

⑦ Détecteur de mouvement

⑧ Bouton de confirmation

⑨ Bouton d'empreinte digitale

⑩ Bouton de sonnette

- S'allume lorsqu'une personne s'approche de la porte.

- Tirez le couvercle vers l'extérieur, puis tournez-le dans le sens antihoraire pour accéder au trou de la clé mécanique.


⑪ Trou de serrure mécanique

- Déverrouillez la porte en cas d'urgence.

⑫ Port d'alimentation d'urgence

- Alimentez la serrure en cas d'urgence.


Assemblage intérieur

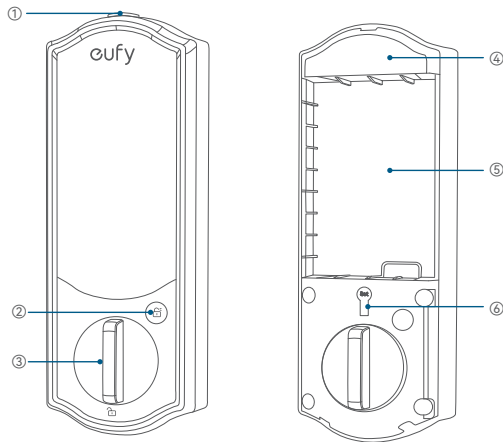

- ① Bouton de déverrouillage
 - Appuyez pour ouvrir le couvercle de la batterie.
- ② Bouton de verrouillage / déverrouillage
- ③ Bouton de verrouillage
- ④ Batterie au lithium de secours (préinstallée à l'intérieur)
- ⑤ Compartiment de la batterie
- ⑥ Bouton de réglage
 - Appuyez et maintenez pendant 2 secondes.
 - Réinitialiser : Maintenez enfoncé pendant 10 secondes.
 - Recalibrer : Appuyez 5 fois de suite.


Avant l'installation

1. Retirez le verrou existant

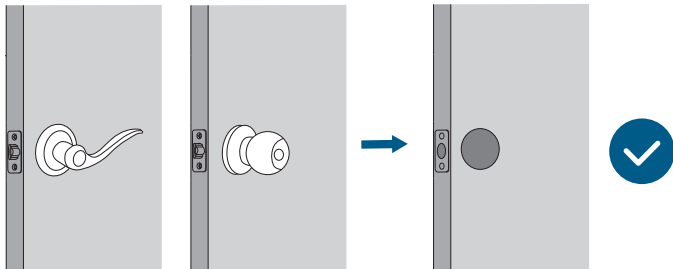

2. Vérifier le trou de la porte

Vérifiez si l'ouverture de la porte correspond à l'illustration ci-dessous. Si ce n'est pas le cas, percez de nouveaux trous en suivant le gabarit.

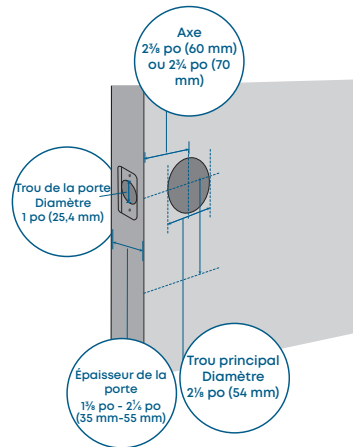


Installer votre FamiLock



Étape 1 : Installer le pêne dormant et la gâche

1. Vérifier l'axe

Si l'axe est de $2\frac{3}{8}$ po (60 mm), le pêne dormant est prêt à l'emploi sans ajustement.

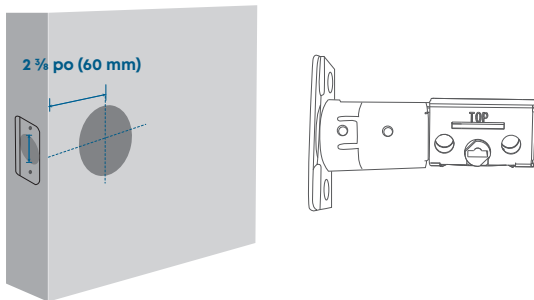


Si l'axe est de $2\frac{3}{4}$ po (70 mm), tournez la plaque frontale de 180° pour allonger la longueur.

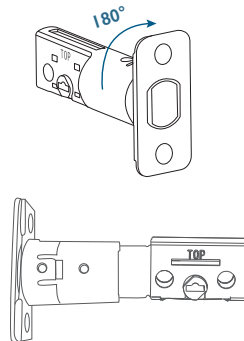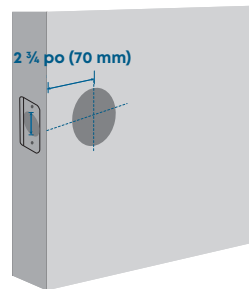


2. Insérer le pêne dormant

Vérifiez d'abord l'encoche du pêne dormant.

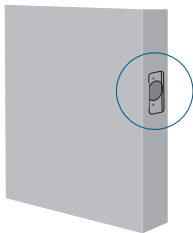

S'il est rectangulaire, voir [page 41](#).



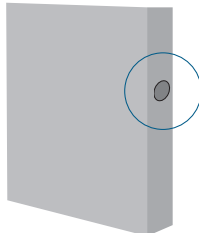


S'il est rond, voir [page 42](#).

Si l'encoche est rectangulaire...


Insérez le pêne dormant dans l'encoche.

 Assurez-vous que la marque "TOP" soit orientée vers le haut.

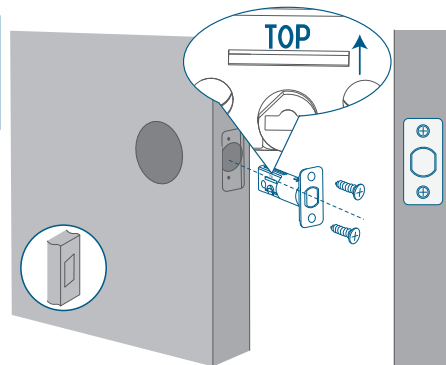


Si l'encoche est ronde...

- ① Retirez la plaque frontale actuelle avec un tournevis plat.
- ② Retirez l'autre partie de la plaque frontale.
- ③ Faites glisser la plaque frontale ronde sur le pêne dormant.
- ④ Installez le pêne dormant dans le cadre de la porte.


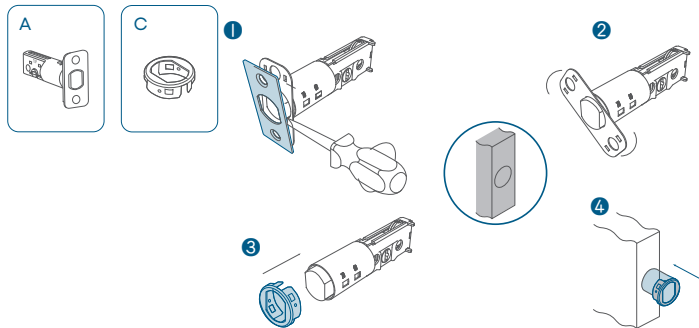


3. Installer la gâche

Installez d'abord le renfort, puis la gâche.

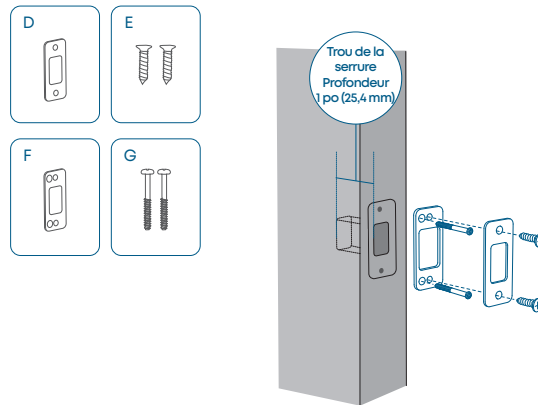

Si le trou du loquet est trop profond, installez d'abord le séparateur en plastique fourni.

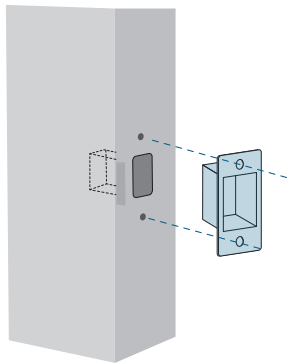


Étape 2 : Installer le pavé numérique extérieur

1. Insérer la tige de verrouillage

Insérez la tige de verrouillage dans le récepteur de tige du pêne dormant.


 Assurez-vous que les câbles passent sous le pêne dormant.

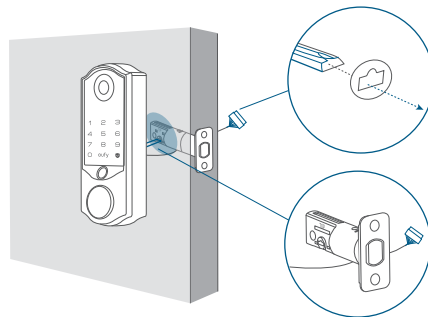


Étape 3 : Installer l'assemblage intérieur

1. Installer la plaque de montage



- ① Détachez la plaque de montage et le couvercle de la batterie.

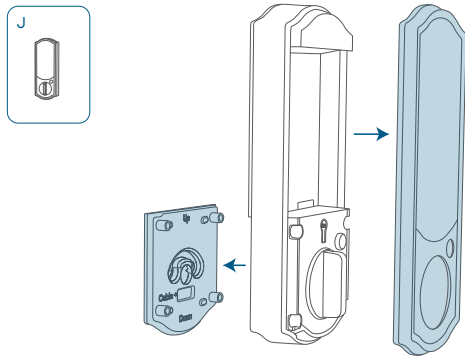

- ② Fixez la plaque de montage à la porte et faites passer les câbles du pavé numérique extérieur à travers le trou.

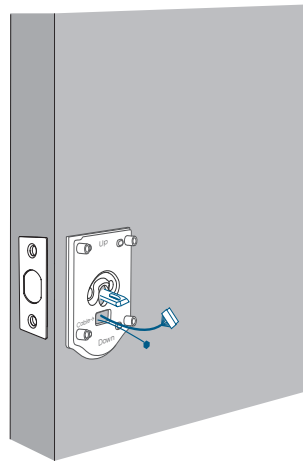


③ Fixez la plaque de montage.

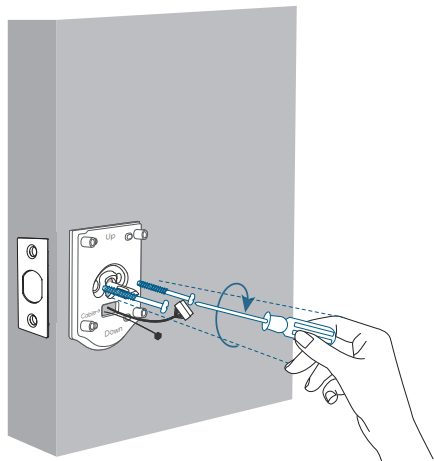

2. Installer l'ensemble intérieur


① Connectez les câbles.

💡 Acheminez les câbles autour du récepteur de la tige pour éviter qu'ils soient pincés pendant l'installation.

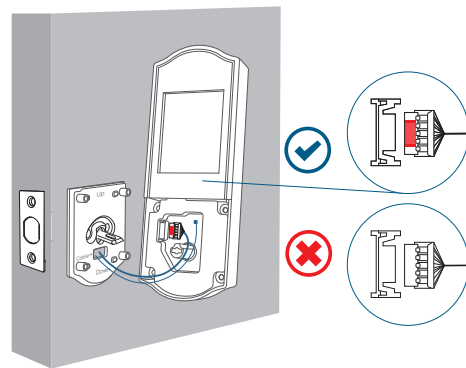


② Fixez l'ensemble intérieur à la plaque de montage.

💡 Avant de fixer, assurez-vous que le pêne dormant est rétracté et que le bouton de verrouillage est en position "déverrouillée". Lors de la fixation, insérez la tige de verrouillage dans le récepteur de tige de verrouillage


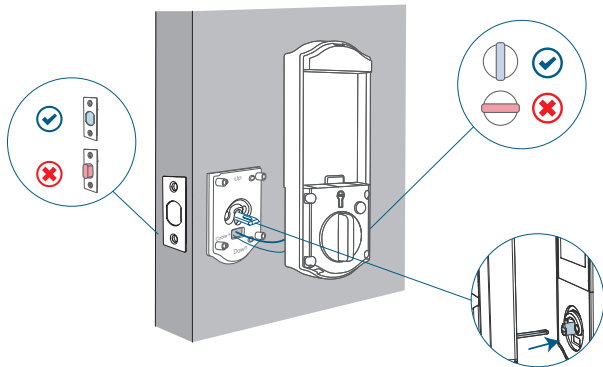


③ Tournez le bouton pour vérifier que le pêne dormant fonctionne correctement.


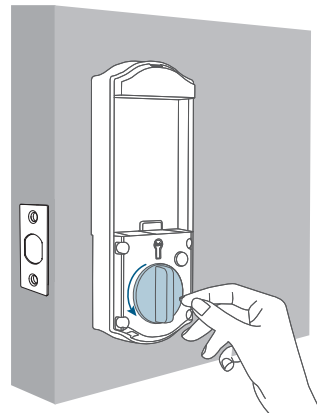


④ Fixez l'assemblage intérieur.

💡 Assurez-vous qu'il n'y a aucun espace entre la plaque de montage et l'assemblage intérieur.

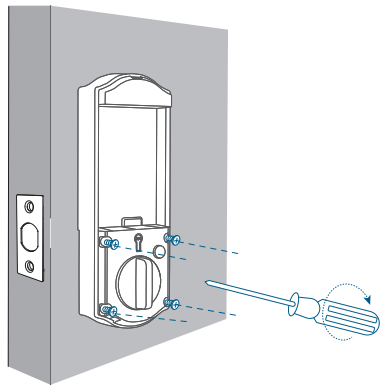

⑤ Installez la batterie et fermez le couvercle.

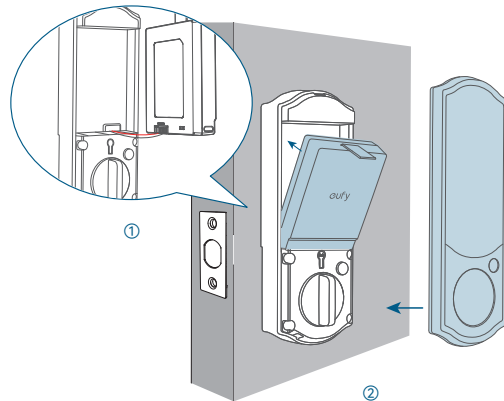

Après l'installation

1. Télécharger l'application eufy

Téléchargez et installez l'application eufy, puis connectez-vous ou créez un compte.





2. Ajouter le FamiLock E40

Suivez les instructions dans l'application pour ajouter l'appareil et terminer la configuration.



3. Vérifier le champ de vision de la caméra

Vérifiez le champ de vision de la caméra dans l'application eufy, puis ajustez-le pour obtenir les meilleurs résultats de reconnaissance faciale.

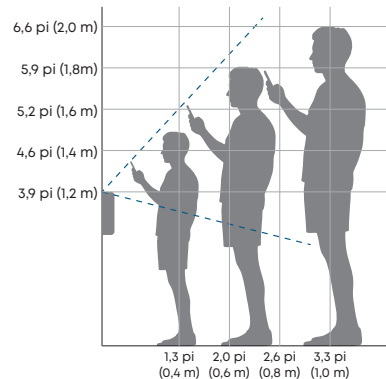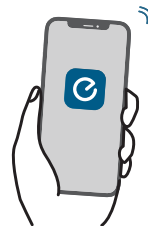

Customer Service | Service client



18-month limited warranty
Garantie limitée de 18 mois



(US/CA) +1 (800) 988 7973



support@eufy.com



support.au.eufy.com



@EufyOfficial



@EufyOfficial



@EufyOfficial

Australian and New Zealand customers, please scan the QR code for the warranty information:

Pour les clients australiens et néo-zélandais, veuillez scanner le QR code pour obtenir des informations sur la garantie.



PAP 22
Raccolta Carta



Points de collecte sur
www.quefairedemesdechets.fr