

INFORMACIÓN SOBRE LA CORTADORA DE CÉSPED



ADVERTENCIA – la podadora robótica puede ser peligrosa si se usa incorrectamente. Lea el Manual del operador cuidadosamente y entienda el contenido antes de usar su podadora robótica.



ADVERTENCIA - Mantenga una distancia segura desde la máquina cuando la opere.



ADVERTENCIA –Active el dispositivo de desactivación antes de trabajar en o levantar la máquina.



ADVERTENCIA – No monte la máquina.



Batería de Ion de litio, la batería se debe reciclar.



No arrojar al fuego



Las baterías pueden entrar al ciclo de agua si se desechan incorrectamente, lo que puede ser peligroso para el ecosistema. No deseché las baterías de desperdicio como desperdicio municipal sin clasificar.



Prohibido desensamblar la máquina sin autorización.



Aparato clase III



Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario deberá leer el manual de instrucciones.




call2recycle

POSITEC Inc. ha establecido una sociedad con RBRC Corporation para reciclar cualquier batería Positec con el sello de reciclaje RBRC-call2. Para protección ambiental, por favor no deseché las baterías en la basura. Después que finalice el ciclo de vida de las baterías, por favor llame al 1.800-822-8837 para servicio gratuito para desechar adecuadamente la batería.

Puedes personalizar el rendimiento de tu cortadora de césped con accesorios. Visite www.worx.com/lawn-garden/robotic-lawn-mowers.html para que aprenda más sobre estas opciones auxiliares disponibles.

LISTA DE PARTES

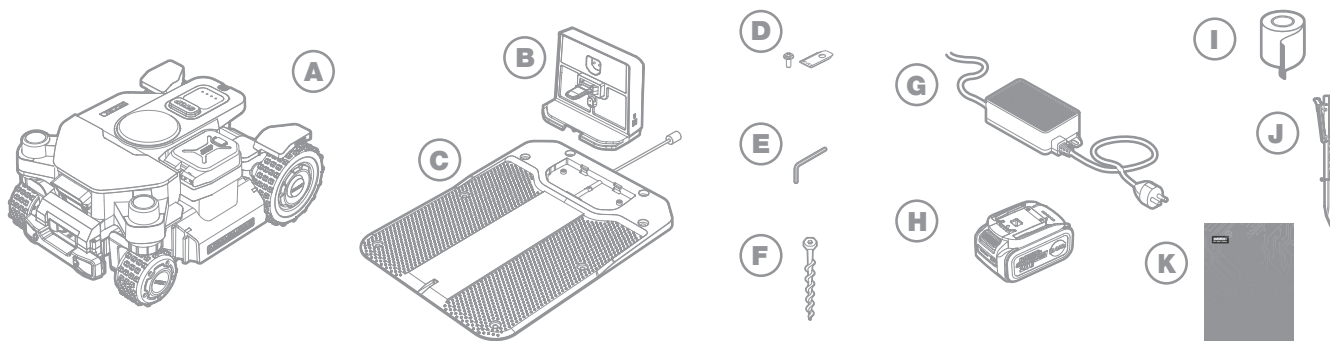


- A Cortacésped robótico
- B Torre de carga
- C Placa base de carga
- D Kit de cuchillas de repuesto
- E Llave Allen
- F Tornillos

- G Fuente de alimentación
- H Batería de 20 V
- I Línea prohibida
- J Estacas para césped
- K Manual




FAMILIARÍCESE CON EL CORTACÉSPED

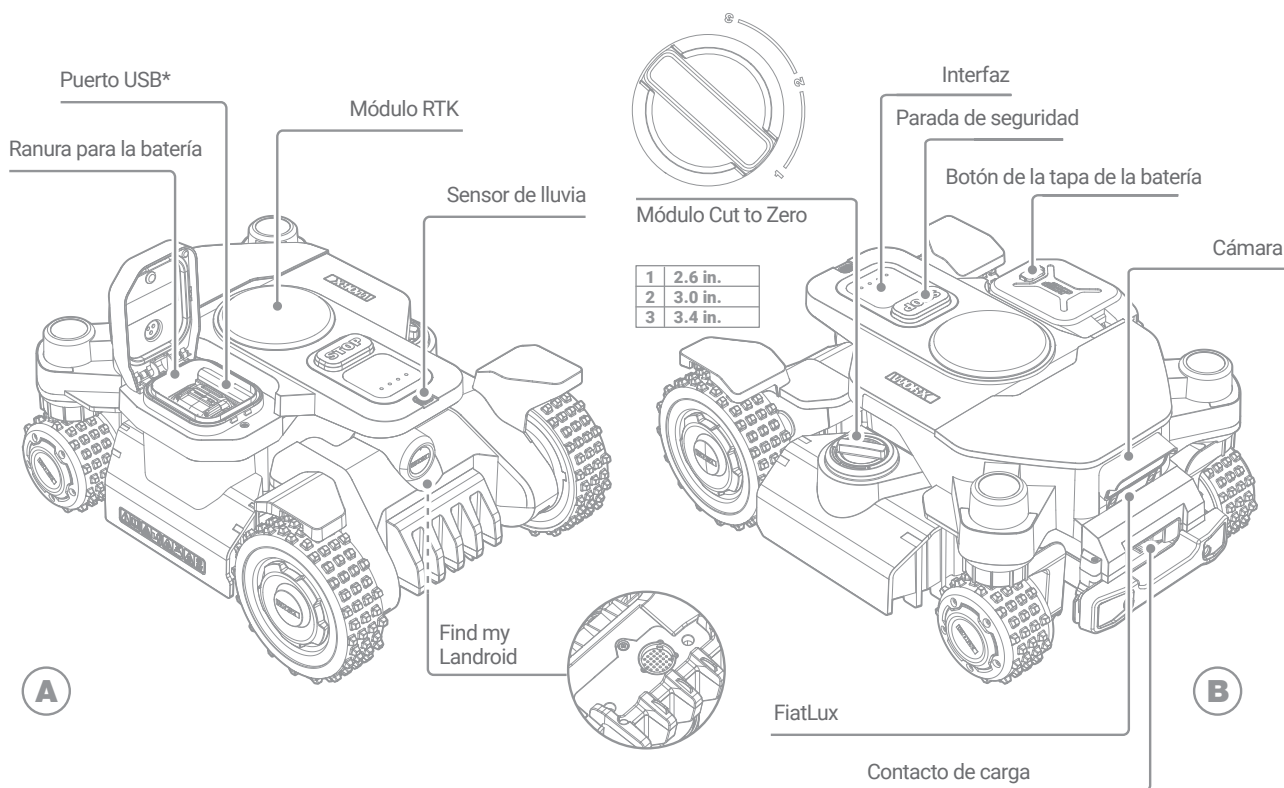

*Puerto USB: Se utiliza para exportar archivos de registro y realizar actualizaciones manuales del firmware.

La imagen es solamente para referencia

FAMILIARÍCESE CON LA ALIMENTACIÓN

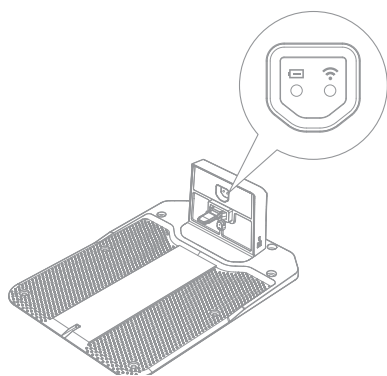

Ícono	Tipo	Descripción de la función
	Verde	Fija: Función de carga normal
		Parpadeando: Carga en curso
	Rojo	Fija: Fallo en la carga
		Intermitente: Falla por cortocircuito en la polaridad de la batería
	Desconectado	Sin suministro eléctrico.
	Verde	Funciona con normalidad.
	Azul	Está funcionando de manera anormal. Consulta la sección de Solución de problemas o comunícate con el Servicio al Cliente para recibir más ayuda.

DATOS TÉCNICOS

	WR346
Voltaje nominal	20V Max.*
Velocidad sin carga	2400 /min
Área de corte	1.5 acre (6000 m ²)
Diámetro de corte	8.7 in (22 cm)
Altura de corte	1.57-1.97-2.36-2.76-3.15-3.54 in (40-50-60-70-80-90 mm)
Sistema de corte	3 cuchillas
Cut to Zero	Y
Altura de corte del sistema Cut to Zero	1-2-3 2.6-3.0-3.4 in (65-75-85 mm)
Cortar a ancho cero	110 mm
Cámara	Estéreo
Pendiente	84% (40°)**
Tipo de batería	Ion de litio
Capacidad de la batería	8 Ah
Modelo de batería	WA3678
Tiempo de carga aprox.	65 mins.
Modelo de cargador	WA3797
Capacidad de cargador	Entrada: 120 V~60 Hz, 230 W, Salida: 28 V , 7.0 A
Peso de maquinaria	37.9 lb (17.2 kg)
Grado de protección	III
App (Wi-Fi/Bluetooth)	Y
Bandas de frecuencia para Bluetooth	2400-2483.5 MHz
Máxima potencia transmitida por Bluetooth	8 dBm
Bandas de frecuencia para Wi-Fi	2412-2462 MHz
Potencia máxima de salida para Wi-Fi	30 dBm
Nivel de impermeabilidad	IPX 6

*Voltaje medido sin carga. El voltaje de batería inicial alcanza el máximo de 20 voltios. El voltaje nominal es 18 voltios.

**Si el cortacésped está equipado con el módulo Cut to Zero, no se recomienda utilizarlo en pendientes superiores a 15°.

DATOS TÉCNICOS PARA 4G-GNSS

Sistema Mundial de Navegación por Satélite (GNSS)	GPS / GLONASS / BDS / Galileo / SBAS
Frecuencia nominal	1559-1610 MHz 1215-1300 MHz 1164-1215 MHz

DATOS TÉCNICOS PARA 4G

Banda	Tx(Mhz)	Rx(Mhz)	Potencia de salida de RF (Max)
GSM900(B8)	880-915	925-960	33dBm
DCS1800(B3)	1710-1785	1805-1880	30dBm
WCDMA B1	1920-1980	2110-2170	24dBm
WCDMA B8	880-915	925-960	24dBm
WCDMA Band V	824-849	869-894	24dBm
LTE-FDD B1	1920-1980	2110-2170	23dBm
LTE-FDD B3	1710-1785	1805-1880	23dBm
LTE-FDD B7	2500-2570	2620-2690	23dBm
LTE-FDD B8	880-915	925-960	23dBm
LTE-FDD B20	832-862	791-821	23dBm
LTE-FDD B28	703-748	758-803	23dBm
LTE-TDD B38	2570-2620	2570-2620	23dBm
LTE-TDD B40	2300-2400	2300-2400	23dBm
LTE Band 3	1710-1785	1805-1880	23dBm
LTE Band 41	2535-2675	2535-2675	23dBm

ACCESORIOS

	WR346
Tornillos	8
Torre de carga	1
Placa base de carga	1
Llave Allen	1
Cuchillas de corte de repuesto	8
Línea prohibida	6 m
Estacas para césped	10
Módulo Cut to Zero	1
FiatLux	1
Paquete de baterías (WA3678)	1
Fuente de alimentación (WA3797)	1

Le recomendamos que adquiera los accesorios originales que figuran en la lista anterior en la misma tienda donde compró la herramienta. Consulte el embalaje de los accesorios para obtener más detalles. El personal de la tienda puede ayudarle y aconsejarle.

USO PRETENDIDO

El producto de jardinería está destinado para el corte doméstico del césped. Está diseñado para cortar el césped con frecuencia, mantener un césped más saludable y de mejor aspecto que nunca antes. En dependencia del tamaño de su césped, su cortacésped podría programarse para que funcione en cualquier momento o frecuencia. No está destinado para cavar, barrer ni eliminar la nieve.