





1 连接2.4GHz接收器

将2.4GHz接收器连接到设备USB端口。

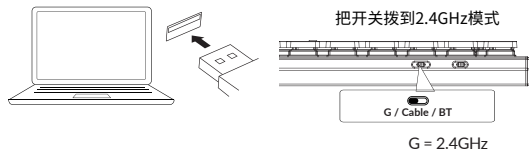


注意:为了获得最佳的无线体验,我们建议将2.4GHz接收器插入线材+赠送的接收器延长器,放置在书桌上靠近你的键盘,以降低延迟率和更少的干扰信号。


2 连接蓝牙

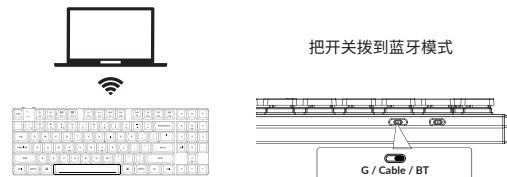

长按fn+1四秒使键盘进入配对模式, 键盘的配对名为: Keychron K13 Max。

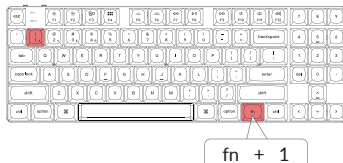


3 连接有线

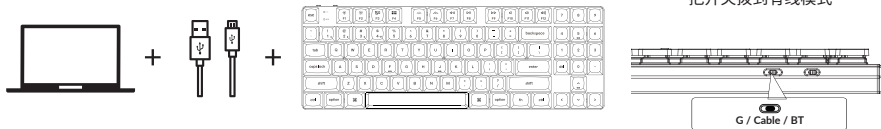

4 系统切换

请确保键盘左上角的系统拨片切换到对应系统，如果没有选择正确，部分功能将无法使用。



5 关于VIA映射软件

可以访问 usevia.app使用在线VIA软件，
VIA是可以映射按键的软件。
如果VIA软件不能识别你的键盘，
请联系我们以获得技术支持。




*在线VIA只能在最新版本的Chrome, Edge和Opera浏览器中运行。


*VIA仅在键盘通过线连接到计算机时有效。

6 关于键盘键层说明

键盘有四层按键设置。
层0和层1是用于Mac系统。
层2和层3是用于Windows系统。



如果您的系统拨片切换到Mac档位，
层0将被激活。




如果您的系统切换到Windows，
那么层2将被激活。
如果您在Windows系统模式下使用，
请对层2进行更改，而不是层0。
否则无法进行按键映射操作。




7 更改键盘背光模式以及快速关闭/开启键盘背光

组合fn+Q键,更改键盘背光模式。

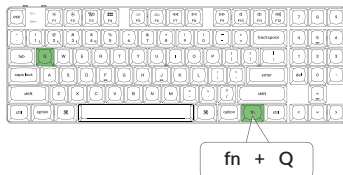

组合fn+tab键,可快速关闭/开启键盘背光。

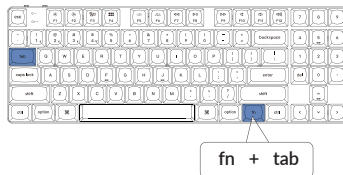


8 调整键盘背光亮度的

组合fn+W键,提高键盘背光亮度的




组合fn+S键,减少键盘背光亮度的

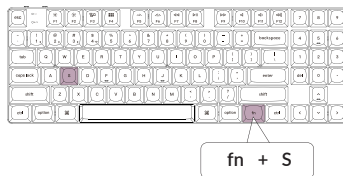


9 调整背光速度

组合fn+T键, 增加光效速度。

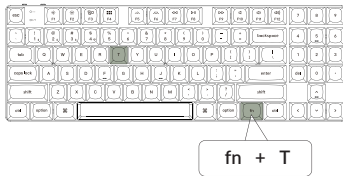

组合fn+G键, 降低光效速度。

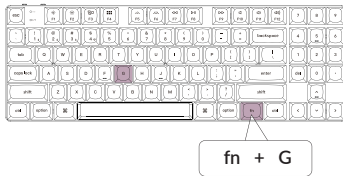


10 保修

由于K13 MAX客制化键盘是可高度定制且易于组装的, 所以键盘的任何一个部件出了问题, 我们只会更换键盘有问题的部件而不是整个键盘。



11 恢复出厂模式

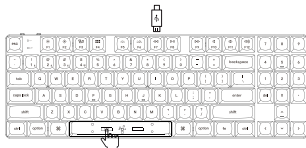

如果键盘出现了故障,不知道怎么办?


1. 从我们的网站为您的键盘下载正确的固件和QMK Toolbox;
2. 拔掉数据线,并将键盘拨动到Cable模式。
3. 拔掉空格键键帽,然后找到位于PCB上面的复位按钮;
4. 首先长按住复位键,然后将数据线插入键盘。

2秒后放开这个复位键,此时键盘会进入DFU模式;

5. 然后您可以使用QMK工具箱进行刷新固件的操作;
6. 烧录完成后,长按fn+J+Z将键盘恢复出厂设置。

*步骤指南可以在我们的网站上找到。

K13 MAX键盘概述

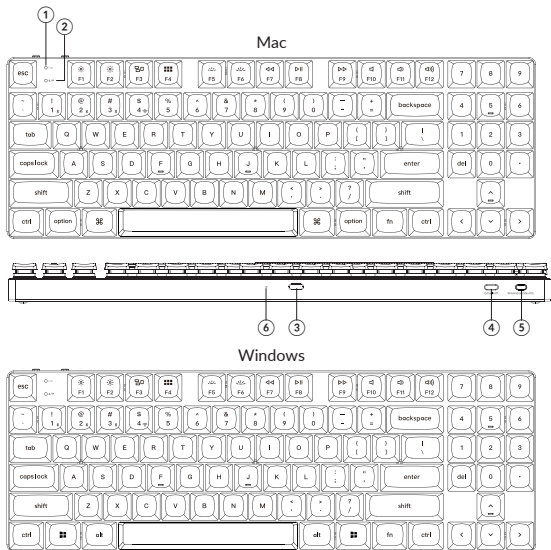

- ① 大写锁定指示灯
- ② BT/2.4G指示灯
- ③ Type-C充电口
- ④ Bluetooth/Cable/2.4G (连接模式切换开关)
- ⑤ Win/Android Mac/iOS (OS切换开关)
- ⑥ 电量指示灯

K13 MAX键盘规格

按键: 90键

轴: 机械轴

电池: 2000mAh

充电时间: 3小时

充电端口: USB Type-C

模式: 蓝牙 / 有线 / 2.4G

蓝牙工作距离: 最长10米(开放空间)

蓝牙设备名称: Keychron K13 Max


功能说明

LED状态显示如下:


功能	LED位置	状态
充电	电源指示灯	低电量—红灯闪烁 充电—红灯长亮 满电—绿灯
蓝牙	蓝牙指示灯	快闪—切换 熄灭—连接成功 慢闪—配对
2.4G	2.4G指示灯	快闪—回连 熄灭—连接成功 慢闪—配对

按键布局


层0: 当您的系统拨片切到Mac档位的时候, 层0将被激活使用。

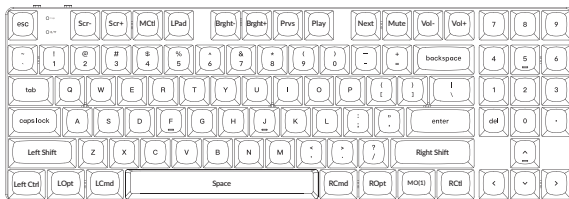

层1: 当您的系统拨片切到Mac档位并组合fn/MO(1)键的时候, 层1将被激活使用。

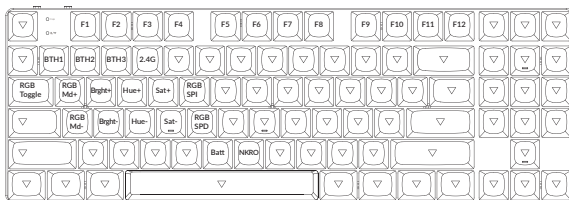


层2:当您的系统拨片切到Windows档位的时候,层2将被激活使用。

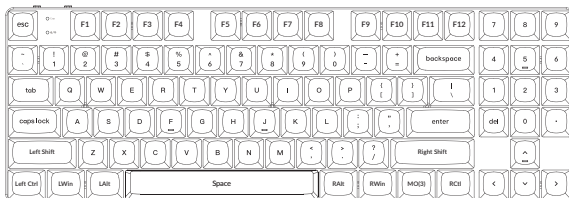

LWin = Left Windows LAlt = Left Alt RAlt = Right Alt RWin = Right Windows

层3:当您的系统拨片切到Windows档位并组合fn/MO(3)键的时候,层3将被激活使用。

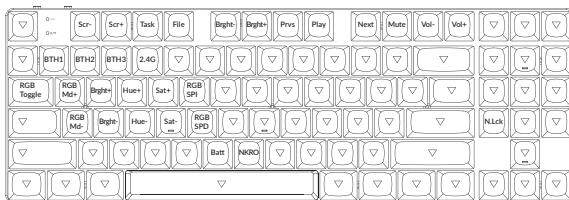

K13 MAX 客制化键盘多媒体按键说明

按键说明		按键说明	
Scr-	屏幕亮度-	RGBMD-	上一个RGB灯光模式
Scr+	屏幕亮度+	Hue+	下一个灯光颜色
Bright-	键盘背光亮度-	Hue-	上一个灯光颜色
Bright+	键盘背光亮度+	RGB SPI	RGB灯光速度+
Prvs	上一曲	RGB SPD	RGB灯光速度-
Play	播放/暂停	MO(1)	按住MO(1),层1将被激活
Next	下一曲	MO(2)	按住MO(2),层2将被激活
Mute	静音	MO(3)	按住MO(3),层3将被激活
Vol-	音量-	BTH1	蓝牙连接设备 1
Vol+	音量+	BTH2	蓝牙连接设备 2
RGB Toggle	关闭/开启键盘背光	BTH3	蓝牙连接设备 3
RGBMD+	下一个RGB灯光模式	2.4G	2.4G连接

充电

将电线插入USB端口，将另一端插入键盘的端口。

充电指示灯：电池电量低于15%，红色电池指示灯慢闪；充电时，红色电池指示灯长亮；在约3小时内完全充电，指示灯绿色长亮。

*Keychron K13 Max键盘与所有USB端口兼容。要获得最佳信号和最快充电时间，建议采用USB3.0端口或5V-1A电源适配器。

*Keychron K13 Max可在2.4GHz / 有线 / 蓝牙模式下充电。

*有线模式下，充电指示灯不会熄灭。

*本产品最高支持5V充电电压，和1A充电电流。因不当充电而产生的问题，我们概不负责。

背光灯

-短按组合键“fn+tab”可关闭/开启键盘背光。

-短按组合键“fn+Q”/“fn+A”可切换背光效果。

2.4GHz / 蓝牙 / 有线模式

2.4GHz模式

1. 将键盘2.4GHz接收器连接至设备端口的USB接口
2. 将键盘“模式切换”拨动到“G”位置(2.4GHz模式)，键盘将自动连接到您的设备。

*长按“Fn+4”组合键4秒可以对键盘进行强制配对。配对过程中建议键盘和接收器的距离不超过20cm。

蓝牙模式

1. 将键盘“模式切换”拨动到 BT 位置。
 2. 键盘背光灯将打开。
 3. 长按“fn+1”键4秒激活蓝牙配对(蓝牙指示灯闪烁3分钟)。
 4. 在你的装置上搜索蓝牙装置“Keychron K13 Max”并连接它(配对成功后蓝牙指示灯熄灭)。
- 注意:此键盘支持通过组合键“fn+1”/“fn+2”/“fn+3”依次配对最多3台设备。

*因蓝牙版本较多等原因，初次连接可能出现连接缓慢或连接失败等问题，请耐心检查设备设置是否正确。

切换至蓝牙装置

短按组合键“fn+1”/“fn+2”/“fn+3”切换到其他装置。

*切换过程可能会因切换频繁或切换速度过快，导致延迟，此时请耐心等待或重新切换。

回连

1. 将键盘切换到Bluetooth位置启动键盘。
2. 蓝牙指示灯快闪3秒，自动配对上一次配对的设备。
3. 如蓝牙指示灯熄灭，可按任何按键再次进入回连状态。

* 键盘必须曾经配对该装置才能实现此功能。

有线模式

1. 将键盘“模式切换”拨动到 Cable 位置（没插USB线的时候键盘无任何反应）。
2. 使用本产品USB Type-C线连接电脑即可使用。
3. 键盘背光灯将打开。

* 在有线模式下，键盘不会自动进入省电模式。

关闭键盘

将模式开关拨动到Cable，拔掉电源线，此时键盘关闭所有模式。

系统切换

1 — MacOS / iOS

连接到Mac或iOS操作系统时，请将键盘上方系统开关拨至Mac/iOS。

2 — WINDOWS / 安卓

当键盘连接到 Windows 或 Android 操作系统时，请将键盘上方系统开关拨至Win/Android。

3 — 输入法切换

对于iOS:

输入法切换: Ctrl + Space

大写锁定: Caps (启用常规>键盘>硬件键盘>大写锁定拉丁开关)

对于安卓：

输入法切换：Shift + Space

注：由于Windows / 安卓OS的兼容性、版本、品牌和驱动程序，某些多媒体键的功能可能不能被使用。我们还建议不要频繁切换操作系统，因为它可能会影响键盘的操作。

疑难排解

我无法将键盘与我的装置配对。

答：确认您要配对的装置可使用蓝牙。

重新启动装置并尝试再次与键盘配对。

注意：在Windows计算机上，新的蓝牙连接有时需要额外的软件更新 - 在出现表示成功完成的消息后，该过程可能仍在进行中。配对后至少等待20分钟，以确保在重新启动计算机之前完成所有更新。

确认装置配置可接受蓝牙连接 (Windows) 并支持外部键盘 (HID配置文件)。

转到蓝牙装置>打开设置，然后选择以下复选框：

允许蓝牙装置找到这台电脑

允许蓝牙装置连接到这台电脑

当蓝牙装置想要连接时提醒我

我的键盘无法使用。

答：请打开您的电脑/智能手机上的蓝牙设置>选择键盘并删除此设备/取消配对，然后重启您的设备；关闭并重新打开键盘，然后重新连接到您的装置。

蓝牙连接或在10米内受干扰。


答：检查键盘是否放在可能干扰蓝牙信号的金属表面上。


第三方输入工具与键盘不兼容

答：由于Windows / Android 系统的兼容性、版本、品牌和驱动程序，第三方输入工具在使用键盘时或被影响。请确保你的作业系统和驱动程序为最新版本。

某些多媒体键或功能键在设备上不起作用。

答:由于设备的兼容性,系统版本,驱动程序等原因,某些多媒体键或者功能键可能无法使用。

*多媒体键: 

功能键: 

注意事项:

请勿将本产品,其配件和包装部件放在儿童接触到的地方,以防发生意外引致窒息。

请保持产品干燥,以免腐蚀。

请勿将产品暴露在低于-10°C (5°F) 或高于50°C (131°F) 的极端温度下,以维持键盘或电池的使用寿命。

Keychron, Inc.

Dover, DE 19901, United States

<https://www.keychron.com>

通过以下方式与我们联系

Support@keychron.com

 @keychron

 @keychron

 @keychronMK

Keychron设计

中国制造

中国区总代: 渴创技术(深圳)有限公司

执行标准: GB/T 14081-2010

售后热线: 400-0766268

地址: 深圳市龙岗区坂田街道大发埔社区
大发路24号文坑工业区2栋201