DESCONECTE LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA EN EL PANEL DE CORTACIRCUITOS O DE FUSIBLES ANTES DE RETIRAR EL ACCESORIO PARA ILUMINACIÓN VIEJO O INSTALAR EL NUEVO.

ESPAÑOL

⚠ ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

1. Este accesorio para iluminación solo se puede instalar sobre una caja eléctrica embutida O una caja eléctrica de montaje en superficie homologada por UL con clasificación para exteriores expuestos a precipitación. Las cajas eléctricas de montaje en superficie requieren el uso de la empaquetadura de espuma (incluida), para prevenir la filtración de agua al interior de la caja eléctrica.
2. No mire directamente a las luces LED durante un período de tiempo prolongado. Dichas luces pueden causar daños oculares.
3. Las luces LED pueden resultar dañadas por una descarga electrostática. Antes de realizar la instalación, descargue usted tocando una superficie metálica desnuda que esté conectada a tierra para eliminar este peligro.
4. Conductores de suministro de 90°C como mínimo. Para conocer las capacidades nominales eléctricas del accesorio para iluminación, consulte la etiqueta del mismo.
5. Si no está seguro si la caja eléctrica está conectada a tierra adecuadamente, o si la caja es de plástico y no tiene cable de conexión a tierra, o si usted no está familiarizado con los métodos para conectar adecuadamente a tierra un accesorio para iluminación, consulte a un electricista calificado.
6. **NO** utilice este accesorio para iluminación con reguladores de la intensidad de la luz.
7. El accesorio para iluminación funcionará de manera confiable entre temperaturas de -29 °C y 50°C. (A des températures supérieures à 33°C, le détecteur PIR ne peut pas détecter la chaleur corporelle.)

¡LEA TODO EL PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN ANTES DE COMENZAR!

CÓMO SELECCIONAR UNA UBICACIÓN

Altura de montaje recomendada: 7-15 pies
Altura de montaje mínima: 7 pies

NOTA: El montaje del accesorio para iluminación por encima del alcance de 7-15 pies puede causar una reducción del alcance de detección del sensor.

¡¡IMPORTANTE!! ¡LEA ESTO ANTES DE COMENZAR!

1. Seleccione una ubicación que permita el sensor tener una visión clara y sin obstrucciones.
2. El accesorio para iluminación se puede montar de dos maneras distintas: **MONTAJE EN PARED**, **MONTAJE DEL ALERO** o **MONTAJE EN CAJA DE SUPERFICIE**.
3. Esta luz de seguridad utiliza tecnología de infrarrojo pasivo (PIR) para encender automáticamente la luz. El infrarrojo pasivo no detecta movimiento, sino que percibe las diferencias en las temperaturas ambiente en comparación con objetos más calientes que se encuentren en su campo de visión. Como tal, el sensor puede ser activado por una variedad de otras fuentes, incluyendo respiraderos de secadoras, tinas calientes y cosas similares. El sensor PIR no puede detectar movimiento a través de barreras de plexiglás o de vidrio. Seleccione cuidadosamente una ubicación de instalación. No apunte el PIR hacia áreas que tengan tráfico frecuente de peatones o motorizado y/u otros objetos que generen áreas de aire más caliente. Es posible que todas estas cosas activen la luz de seguridad del sensor de movimiento y puede que sean perturbadoras para el funcionamiento previsto de la luz.
4. **NO** instale la unidad cerca de otras fuentes de luz, ya que esto puede engañar al sensor de luz incorporado y hacer que crea que es de día, y puede que impida el funcionamiento correcto de la luz.

INSTALACIÓN

¡ADVERTENCIA! **DESCONECTE LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA ANTES DE RETIRAR O INSTALAR CUALQUIER ACCESORIO PARA ILUMINACIÓN.**

El accesorio para iluminación se puede montar en una caja eléctrica redonda de montaje en superficie o en una caja eléctrica embutida.

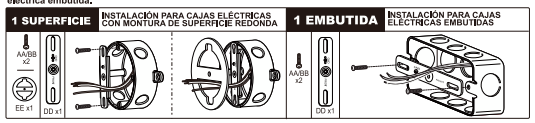

1 SUPERFICIE Jale los cables de suministro hacia fuera de la caja de conexiones (caja C). Con el lado marcado con la palabra "**FRONT**" (FRENTE) orientado hacia fuera, fije la correa de montaje (**DD**) a la caja C con tornillos para metales (**AA o BB**). Retire el revestimiento protector del lado adhesivo de la empaquetadura (**EE**). Guíe los cables de la caja C a través de la abertura de la empaquetadura. Alinee los agujeros centrales de la empaquetadura y la correa de montaje, y aplique la empaquetadura al borde exterior del borde redondo de la caja C.

1 EMBUTIDA Jale los cables de suministro hacia fuera de la caja de conexiones (caja C). Con el lado marcado con la palabra "**FRONT**" (FRENTE) orientado hacia fuera, fije la correa de montaje (**DD**) a la caja C con tornillos para metales (**AA o BB**).



2 Empuje los extremos de los cables de la casa procedentes de la caja de conexiones hacia el interior de los agujeros de contacto del enchufe de desconexión eléctrica del kit de herrajes (**FF**) y empareje cuidadosamente el color de los cables blanco y negro correspondientes a la superficie codificada por colores del conector. Inserte el cable de conexión a tierra de la casa en el agujero marcado por la superficie roja. Verifique que los cables están firmemente sujetos.

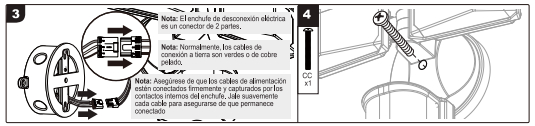

3 En una mano, sostenga hacia arriba el accesorio para iluminación y, con la otra mano, conecte el lado del enchufe de desconexión enganchado a la caja de conexiones en el lado del enchufe de desconexión conectado al accesorio para iluminación. Empuje cuidadosamente el exceso de cables y el enchufe de desconexión eléctrica de vuelta hacia el interior de la caja eléctrica.

4 Alinee los agujeros centrales del accesorio para iluminación y la correa de montaje (sujeta a la caja de conexiones). Inserte el tornillo largo para metales (**CC**) a través del agujero central del accesorio para iluminación e introdúzcalo en la correa. Restablezca la alimentación eléctrica a la caja eléctrica y encienda la luz. **Nota:** Mantenga fuera la escalera de mano y proceda a seguir las instrucciones de la app para descargar y emparejar. El botón de emparejamiento está ubicado en la parte inferior del sensor infrarrojo pasivo (PIR). Si la luz está funcionando correctamente, instale la tapa de silicona (**EE**) en el agujero central de la base del accesorio para iluminación con el fin de impedir que entre agua a la carcasa.

ORIENTACIÓN DEL SENSOR



Ajuste el panel de control del PIR en la ubicación deseada.

El panel de control del PIR deberá estar orientado hacia abajo para facilitar el acceso.

ORIENTACIÓN DE LA LUZ

Ajustez la lumière en fonction du lieu de montage de telle sorte que la surface avec les mots soit toujours orientée vers le haut.

DETECCIÓN DEL PIR

La figura que aparece a continuación muestra la cobertura de detección:

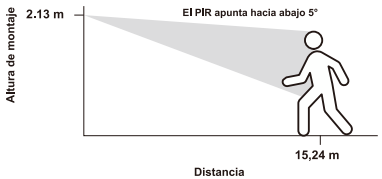

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO: kit de aditamentos: ZH-SE1303F02

Good Earth Lighting® - GARANTÍA LIMITADA DE 8 AÑOS:

El fabricante garantiza que este accesorio para iluminación estará libre de defectos de materiales y de fabricación por un período de (8) años a partir de la fecha de compra original por el consumidor. El accesorio para iluminación no está garantizado para utilizarse en una aplicación comercial o minorista. La garantía está limitada al uso en un entorno residencial. Repararemos o reemplazaremos (a nuestra opción) la unidad en el color y estilo originales, si se encuentran disponibles, o en un color y estilo similares si el artículo original ha sido descontinuado, sin cargo alguno. Las unidades defectuosas deben ser empaquetadas apropiadamente y enviadas al fabricante con una carta de explicación y su recibo de compra original que muestre la fecha de compra. Llame al 1-800-291-5838 para obtener un número de autorización de devolución y una dirección a la que enviar su producto defectuoso. Nota: NO se aceptarán envíos contra reembolso (C.O.D.). La responsabilidad del fabricante está en cualquier caso limitada al reemplazo del producto que consiste en el accesorio para iluminación defectuoso. El fabricante no será responsable de ninguna otra pérdida, daño, costo de mano de obra o lesión que el producto cause. Esta limitación de la responsabilidad del fabricante incluye toda pérdida, daño, costo de mano de obra o lesión que sea (I) a una persona o a bienes materiales u otra cosa; (II) sea de carácter incidental o emergente; (III) se base en teorías de garantía, contrato, negligencia, responsabilidad estricta, agravio o de otro tipo; o (IV) se relacione directa o indirectamente con la venta, el uso o la reparación del producto. Esta garantía le confiere a usted derechos específicos y es probable que usted tenga también otros derechos, que varían de un estado a otro.

DECLARACIÓN DE LA FCC - Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las reglas FCC. (1) funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no debe causar interferencia perjudicial y (2) debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso la interferencia que pueda causar el funcionamiento no deseado. Advertencia de la FCC: Cualquier cambio o modificación no aprobada expresamente por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autorización del usuario para operar el equipo. Nota: Este equipo ha sido probado y se ha verificado que cumple con los límites para un dispositivo digital clase B, conforme a la sección 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no se producirán interferencias en una instalación en especial. Si este equipo causa interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar al encender y apagar el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia con una o más de las siguientes medidas: 1) Reorientar o reubicar la antena de recepción. 2) Aumentar la separación entre el equipo y el receptor. 3) Conectar el equipo en un tomacorriente de un circuito distinto al que está usando el receptor. 4) Solicite ayuda al distribuidor o a un técnico con experiencia en radio/TV.

Nombre de la parte responsable de la FCC : Good Earth Lighting, Inc. **Dirección:** 1400 E Business Center Drive, STE 108, Mount Prospect IL 60056, USA **Número de teléfono:** 1-800-291-5838

GUÍA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Antes de realizar cualquier trabajo en la lámpara, corte el suministro de electricidad en el panel del interruptor de circuito para evitar descargas eléctricas.

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	MEDIDA CORRECTIVA
La luz de seguridad no se enciende	1. El interruptor de la luz está en la posición de apagado. 2. El fusible está fundido/el cortacircuito ha saltado. 3. El accesorio para iluminación no está cableado adecuadamente a la caja de conexiones. 4. Es de día. 5. El sensor de movimiento está orientado en sentido incorrecto. 6. La temperatura del aire es aproximadamente la misma que la temperatura corporal de una persona y el sensor (PIR) no puede "ver" a la persona.	1. Ponga el interruptor de la luz en la posición de encendido. 2. Reemplace el fusible/restablezca el cortacircuito. 3. Reinstale el accesorio para iluminación. 4. Compruebe de nuevo la luz de seguridad cuando sea de noche o compruebe la configuración de la app. 5. Reajuste el sensor de movimiento. 6. Reduzca el ajuste del control de **ALCANCE DE DETECCIÓN** en la app.
La luz cicla continuamente entre ENCENDIDO y APAGADO (efecto estroboscópico).	1. El sensor de luz es activado por luz reflejada por la propia luz de seguridad. 2. Se está reflejando calor de otras fuentes y es posible que dicho calor esté activando y desactivando el sensor.	1. Cambie la posición de la cabeza de luz. Apunte la luz de manera que se aleje de las superficies reflectantes. 2. - Reduzca el ajuste del control de **ALCANCE DE DETECCIÓN** en la app.
La luz se enciende durante horas diurnas.	1. Puede que la luz esté ajustada en la configuración de control 24/7.	1. Compruebe la configuración de la app para ajustarla a anochecer a amanecer en el modo personalizado, use los ajustes preestablecidos o el modo manual.
La luz se enciende sin motivo aparente.	1. Es posible que el sensor sea activado por un animal pequeño o un automóvil que pasa. 2. Es posible que aire caliente (respiradero de secadora, escape de auto, etc.) esté activando el sensor.	1. Reduzca el ajuste del control de **ALCANCE DE DETECCIÓN** en la app. 2. Aumente el ajuste del control de **ALCANCE DE DETECCIÓN** en la app.
La luz permanece encendida continuamente.	1. Es posible que el sensor de movimiento esté detectando un flujo continuo de aire caliente procedente de un respiradero de aire, un respiradero de secadora o calor que se refleja de una superficie. 2. Inferencia generada por transformadores, accesorios para iluminación fluorescentes o motores eléctricos que están conectados al mismo circuito.	1. Reposicione el sensor de movimiento. 2. Instale la luz en un circuito sin transformadores, accesorios para iluminación fluorescentes ni motores eléctricos conectados al circuito.
La luz parpadea durante 5 minutos de día o de noche después de emparejarse.	1. La luz que parpadea se reajusta en el modo de emparejamiento.	1. Apague la luz durante 1 minutos y enciéndala de nuevo, y se reemparejará automáticamente y de vuelta al ajuste original. 2. Deje que parpadee durante 3 minutos y se reemparejará automáticamente y de vuelta a la configuración original.

☎ ¿Necesita Ayuda?

Good Earth Lighting® 1400 East Business Center Drive, Ste. 108 Mount Prospect, IL 60056
Good Earth Lighting® es una marca registrada de Good Earth Lighting, Inc. **© 2021 Good Earth Lighting, Inc.**

Por favor, viste nuestro sitio web en: **https://goodearthlighting.com/contact-us** o llame al Centro de Atención al Cliente al **1-800-291-5838**, de 8:30 a.m. a 5 p.m., Hora Central (CST), de lunes a viernes.
Visite el canal You Tube de Good Earth en **https://www.youtube.com/c/GoodEarthLighting** para ver más videos "Explicativos" y obtener asistencia.

Impreso en Vietnam

Good Earth Lighting

ATTACH AND SAVE RECEIPT HERE
OUTDOOR LED SMART SECURITY LIGHT (Page 1)
LAMPE DE SÉCURITÉ INTELLIGENTE À DEL POUR L'EXTÉRIEUR (Page 3)
LUZ DE SEGURIDAD LED INTELIGENTE PARA EXTERIORES (Página 6)
Model / Model / Modelo #: SE1303-WH3-00LFW-G, SE1303-BP2-00LFW-G

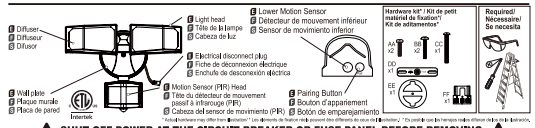

SHUT OFF POWER AT THE CIRCUIT BREAKER OR FUSE PANEL BEFORE REMOVING THE OLD FIXTURE OR INSTALLING THE NEW ONE.

ENGLISH

⚠ WARNINGS AND CAUTIONS

1. This fixture can only be installed over a recessed electrical box, **OR** a UL Listed surface mount electrical box rated for wet locations. Surface mount electrical boxes require the use of the foam gasket (included), to prevent water seeping into the electrical box.
2. Do not look directly at LEDs for extended period of time. Can cause eye damage.
3. LEDs can be damaged by electrostatic discharge shock. Before installation, discharge yourself by touching a grounded bare metal surface to remove this hazard.
4. Minimum 90°C supply conductors. For fixture electrical ratings, see fixture label.
5. If unsure if the electrical box is properly grounded, or the box is plastic and has no ground wire, or are unfamiliar with the methods of properly grounding fixture, consult a qualified electrician.
6. Do **NOT** use this fixture with dimmers.
7. Fixture will reliably operate between temperatures from -20°F to 122°F. (At temperatures above 92°F, the PIR may not detect body heat.)

READ ENTIRE INSTALLATION PROCEDURE BEFORE YOU BEGIN!

HOW TO CHOOSE A LOCATION SITE

Recommended Mounting Height: 7-15 ft.
Minimum Mounting Height: 7 ft.

NOTE: Mounting the fixture above the 7-15 ft. range can result in a decrease in the sensor detection range.

IMPORTANT!! READ BEFORE YOU BEGIN!

1. Select a location that allows the sensor to perform to its highest level.
2. The fixture can be mounted three distinct ways: **WALL MOUNT**, **EAVE MOUNT** or **BOX MOUNT**.
3. This security light uses passive infrared (PIR) technology to automatically turn on the light. Passive infrared does not detect motion, but sensing differences in ambient temperatures, versus warmer objects in its field of view. As such, the sensor can be set off by a variety of other sources, including dryer vents, hot tubs, and the like. The PIR sensor cannot detect motion through plexiglass or glass barriers. Select an installation location carefully. Do not aim the PIR towards areas having frequent pedestrian or motorized traffic, and/or other objects that generate areas of warmer air. All of these may trigger the motion sensor security light and maybe disruptive to the intended operation of the light.
4. Do **NOT** install near other sources of light, which can fool the built-in light sensor into thinking it is daylight, and may prevent the proper operation of the light.

INSTALLATION

WARNING! **SHUT OFF POWER BEFORE REMOVING OR INSTALLING ANY FIXTURE.**
The fixture can be mounted to a round surface mount or a recessed electrical box.

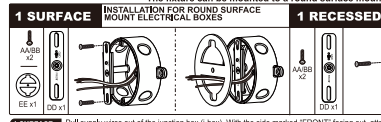

1 SURFACE Pull supply wires out of the junction box (j-box). With the side marked "FRONT" facing out, attach the mounting strap (**DD**) to the j-box with machine screws (**AA** or **BB**). Remove the protective liner from adhesive side of the gasket (**EE**). Guide the j-box wires through the gasket opening. Aligning the center holes of the gasket and mounting strap and apply the gasket to the outer edge of round edge of the j-box.

1 RECESSED Pull supply wires out of the junction box (j-box). With the side marked "FRONT" facing out, attach the mounting strap (**DD**) to the j-box with machine screws (**AA or BB**).



2 Push the ends of the house wires from the J-box into the contact holes of the electrical disconnect plug from the hardware kit (**FF**), carefully match the color of the black and white wires corresponding to the color coded surface of the connector. Insert the house ground wire into the hole marked by the red surface. Verify the wires are secure.