

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO



- | | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| 1 Bateria | 6 Disco de freno | 11 Portaequipajes trasero |
| 2 Faro delantero | 7 Neumático | 12 Luz trasera y luz de freno |
| 3 Guardabarros delantero | 8 Pedales | 13 Guardabarros trasero |
| 4 Horquilla delantera con suspensión | 9 Sillín | 14 Pata de cabra |
| 5 Pinza de freno | 10 Abrazadera de la tija del sillín | |



- 1 Reflector
- 2 Pantalla
- 3 Palancas de freno
- 4 Timbre
- 5 Palanca de cambios
- 6 Acelerador

CONTENIDO DEL PAQUETE

Si falta alguna pieza o está dañada,
comuníquese con nosotros.



Bicicleta eléctrica x1
(Parcialmente ensamblada)



Tallo x1



Rueda delantera x1
Cierre rápido x1



Guardabarros
delantero x1




Sillín x1



Portaequipaje
trasero x1




Pedal izquierdo x1
Pedal derecho x1

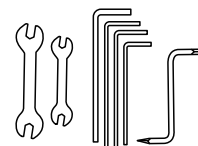

Kit de herramientas x1




Llave de batería x2

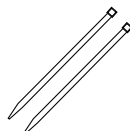


Brida x2



Bomba de bicicleta x1



Cargador x1



Manual de usuario x1
Instrucciones de seguridad x1

MONTAJE

El montaje requiere dos personas para mayor seguridad y facilidad.

PASO 1: Instale el vástago

1. Coloque la bicicleta eléctrica sobre una superficie nivelada de manera estable, luego retire la tira de madera asegurada al tubo de dirección y al tubo del asiento.



2. Retire el espaciador del tubo de dirección, luego deslice el vástago sobre el tubo de dirección con la abrazadera del manillar hacia adelante como se muestra a continuación.



3. Ajuste el vástago de manera que quede perpendicular a la corona de la horquilla.



4. Mientras mantiene el tubo de dirección centrado en el tubo de dirección, apriete el perno del vástago largo y los pernos de presión.



PASO 2: Instalar el manillar

1. Retire la placa frontal de la abrazadera del manillar.

NOTA: Es necesario retirar los cuatro pernos. De lo contrario, no se podrá colocar el manillar en la abrazadera.



2. Coloque el manillar en la abrazadera y la placa frontal sobre la parte delantera del manillar y apriete los pernos en forma de X.



3. Asegúrese de que los pernos de la placa frontal estén apretados de manera uniforme, es decir, el espacio entre el vástago y la placa frontal normalmente debe ser uniforme en la parte superior e inferior.



PASO 3: Ajuste la campana, el reflector, la pantalla y las palancas de freno

1. Ajuste la campana de manera que su cuerpo no toque la palanca de cambios.



2. El reflector tiene dos tornillos de ajuste que le permiten ajustar su posición y ángulo libremente.




3. Ajuste la pantalla, las palancas de freno y la palanca de cambios al ángulo deseado y luego apriete los tornillos.



PASO 4: Instale el faro y el guardabarros delantero

1. Retire el perno y la tuerca del arco de la horquilla.

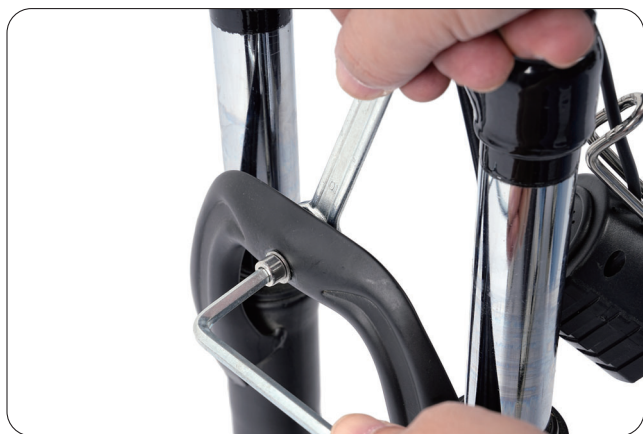

2. Pase el perno a través de los orificios del soporte del faro y del guardabarros delantero y del orificio de montaje en el arco de la horquilla, luego apriete el perno y la tuerca.



3. Retire los pernos de montaje del soporte del guardabarros delantero de ambas patas de la horquilla.



4. Pase los pernos a través de los ojales del soporte del guardabarros y luego apriételos firmemente.




PASO 5: Instale la pinza del freno de disco delantero

1. Retire los dos pernos de montaje de la pinza de freno.




2. Coloque la pinza de freno en su soporte en la pata izquierda de la horquilla, alinee los orificios de montaje y apriete firmemente los pernos.

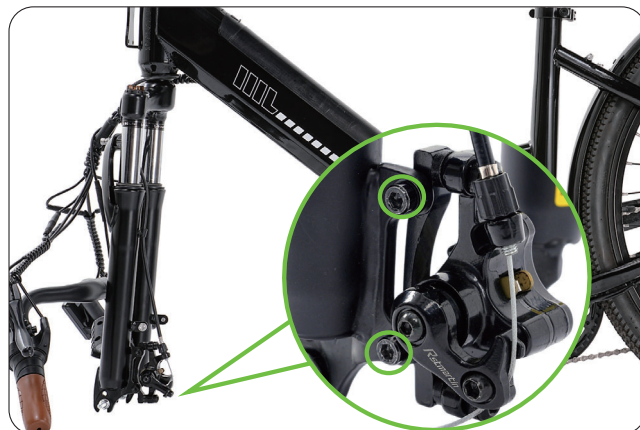

PASO 6: Instale la rueda delantera

1. Retire los protectores del eje de la rueda delantera de ambos lados.

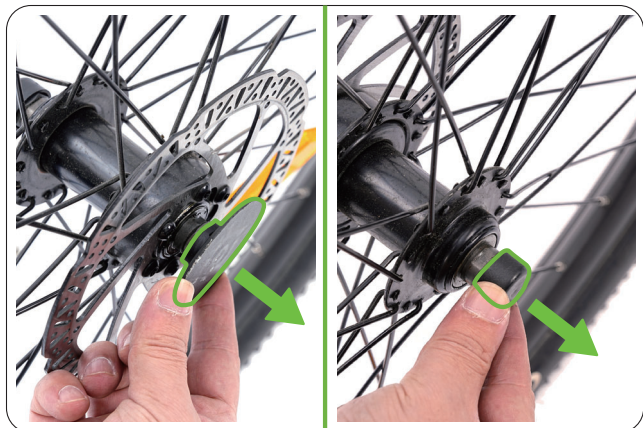

2. Retire la tuerca y el resorte del broche de liberación rápida.

