



SPA

Manuel d'installation et d'utilisation

Veuillez lire attentivement ce manuel et conservez-le pour toute référence future .

Manuel d'installation et d'utilisation du SPA

Veillez lire attentivement ce manuel et conservez-le pour toute référence future

Lisez attentivement, comprenez et suivez toutes les informations contenues dans ce manuel d'utilisation avant d'installer et d'utiliser le spa.

Ces avertissements, instructions et consignes de sécurité traitent de certains risques courants liés aux loisirs aquatiques, mais ils ne peuvent pas couvrir tous les risques et dangers dans tous les cas. Faites toujours preuve de prudence, de bon sens et de bon jugement lorsque vous pratiquez une activité aquatique. Veuillez lire attentivement ce manuel et conservez-le pour toute référence future.

Pour votre propre sécurité et celle de votre produit, veillez à respecter les consignes de sécurité ci-dessous. Le non-respect de ces consignes peut entraîner des blessures graves, des dommages matériels ou la mort. Une installation ou une utilisation incorrecte annulera la garantie.

Lors de l'utilisation de cet équipement électrique, des précautions de sécurité de base doivent toujours être suivies, y compris les suivantes :

(a) Une borne de couleur verte ou une borne marquée G, GR, Ground, Grounding, ou le symbole est situé à l'intérieur de la boîte ou du compartiment d'alimentation. Pour réduire le risque de choc électrique, cette borne doit être reliée aux moyens de mise à la terre prévus dans le panneau de service d'alimentation électrique avec un fil de cuivre continu de taille équivalente aux conducteurs du circuit alimentant cet équipement.

*Publication CEI 417, symbole 5019.

(b) Au moins deux languettes marquées « BINDING LUGS » (ergots de fixation) sont fournies sur la surface externe ou à l'intérieur de la boîte à bornes d'alimentation ou du compartiment. Pour réduire le risque de choc électrique, raccordez le réseau commun local de liaison dans la zone du spa ou du bain à remous à ces bornes avec un conducteur en cuivre isolé ou nu d'un calibre minimum de 6 AWG.

(c) Tous les composants métalliques installés sur le terrain, tels que les rails, les échelles, les vidanges ou tout autre matériel similaire, à moins de 3 m du spa ou du bain à remous, doivent être reliés aux bornes de mise à la terre de l'équipement avec des conducteurs en cuivre d'un calibre minimum de 6 AWG.

1. AVERTISSEMENT - Pour réduire les risques ou les blessures, ne permettez pas aux enfants d'utiliser ce produit à moins qu'ils ne soient étroitement surveillés à tout moment.

2. Un connecteur de fil est fourni sur cette unité pour connecter un conducteur en cuivre solide d'au moins 8 AWG (8,4 mm2). 6 AWG (13,3 mm2) entre cette unité et tout équipement métallique, les boîtiers métalliques d'un équipement électrique, un tuyau d'eau métallique ou un conduit à moins de 1,5 m (5 pieds) de l'unité.

3. DANGER - Risque de blessure. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou toute autre personne qualifiée afin d'éviter tout risque. N'entrez pas le cordon électrique. Placez le cordon à un endroit où il ne sera pas endommagé par les tondeuses à gazon, les taille-haies et autres équipements. Branchez-le uniquement sur une prise de courant avec mise à la terre.

4. AVERTISSEMENT - Ce produit est fourni avec un disjoncteur de fuite à la terre (sur le fil près de la prise). Le disjoncteur de fuite de terre (GFCI) doit être testé avant chaque utilisation. Lorsque le produit fonctionne, ouvrez la porte de service. Lorsque le produit cesse de fonctionner, cela indique simplement que la porte est équipée d'un verrouillage électrique. Ensuite, appuyez sur le bouton de test du GFCI et fermez la porte de service. Le produit ne doit pas fonctionner. Ouvrez maintenant la porte de service, appuyez sur le bouton de réinitialisation du disjoncteur de fuite de terre (GFCI) et fermez la porte de service. Le produit devrait maintenant fonctionner normalement. Lorsque le produit ne fonctionne pas de cette manière, un courant de terre circule, indiquant la possibilité d'un choc électrique. Débranchez l'alimentation jusqu'à ce que le défaut ait été identifié et corrigé.

5. DANGER - Risque de noyade accidentelle. Une extrême prudence doit être exercée pour empêcher tout accès non autorisé par des enfants. Pour éviter les accidents, assurez-vous que les enfants ne puissent pas utiliser ce spa s'ils ne sont pas surveillés à tout moment.

- Inspectez régulièrement la couverture du spa pour détecter les fuites, l'usure prématurée, les dommages ou les signes de détérioration. N'utilisez jamais une couverture usée ou endommagée : elle n'assurera pas le niveau de protection requis pour empêcher l'accès non surveillé du spa par un enfant. Verrouillez toujours la couverture du spa après chaque utilisation.

6. DANGER - Risque de blessure. Les raccords d'aspiration de ce spa sont dimensionnés pour correspondre au débit d'eau spécifique créé par la pompe. Si vous devez remplacer les raccords d'aspiration ou la pompe, assurez-vous que les débits sont compatibles.

Ne faites jamais fonctionner le spa si les raccords d'aspiration sont cassés ou manquants. Ne remplacez jamais un raccord d'aspiration dont le débit est inférieur au débit indiqué sur le raccord d'aspiration d'origine.

7. DANGER - Risque de choc électrique. Installez le spa à au moins 5 pieds (1,5 m) de toute surface métallique. Comme alternative, un spa peut être installé à moins de 5 pieds (1,5 m) des surfaces métalliques si chaque surface métallique est reliée en permanence par un conducteur en cuivre massif d'un calibre minimum de 8 AWG (8,4 mm2), 6 AWG (13,3mm2) au connecteur du fil sur la boîte à bornes prévue à cet effet.

8. DANGER - Risque de choc électrique. Ne laissez aucun appareil électrique, tel qu'une lampe, un téléphone, une radio ou une télévision à moins de 5 pieds (1,5 m) de la cuve du spa. N'utilisez pas le spa lorsqu'il pleut, s'il y a du tonnerre ou des éclairs.

9. AVERTISSEMENT - Pour réduire le risque de blessure. Des températures d'eau plus basses sont recommandées pour les jeunes enfants et lorsque l'utilisation du spa dépasse 10 minutes. L'eau d'un spa ne doit jamais dépasser 40°C (104° F). Les températures de l'eau comprises entre 38°C (100°F) et 40°C (104°F) sont considérées comme sûres pour un adulte en bonne santé.

- Étant donné que les températures excessives de l'eau peuvent causer des dommages au fœtus pendant les premiers mois de la grossesse, les femmes enceintes ou éventuellement enceintes doivent limiter la température de l'eau du spa à 38 ° C (100 ° F).
- Avant d'entrer dans un spa ou une cuve thermique, l'utilisateur doit mesurer la température de l'eau avec un thermomètre précis, car la tolérance des dispositifs de régulation de la température de l'eau varie.
- La consommation d'alcool, de drogues ou de médicaments avant ou pendant l'utilisation du spa peut entraîner une perte de conscience avec une possibilité de noyade.
- Les personnes obèses ou ayant des antécédents de maladie cardiaque, d'hypotension ou d'hypotension artérielle, de problèmes de système circulatoire ou de diabète doivent consulter un médecin avant d'utiliser un spa.
- Les personnes qui prennent des médicaments doivent consulter un médecin avant d'utiliser un spa, car certains médicaments peuvent provoquer la somnolence, tandis que d'autres peuvent affecter le rythme cardiaque, la pression sanguine et la circulation.
- Consultez un médecin avant d'utiliser un spa si vous êtes enceinte, diabétique, en mauvaise santé ou sous traitement médical.

10. AVERTISSEMENT - Pour réduire le risque de choc électrique, n'utilisez pas de rallonge, de minuterie, d'adaptateur de prise ou de fiche de convertisseur pour raccorder l'appareil à l'alimentation électrique ; prévoyez une prise de courant correctement située. Les baignoires bainéo portables et les piscines avec éléments chauffants incorporés doivent être branchées à une prise de courant avec mise à la terre au moyen d'un cordon d'alimentation muni d'une fiche et d'un disjoncteur de fuite à la terre (GFCI) avec un courant de déclenchement de 10mA.

L'appareil électrique du spa doit être alimenté par un disjoncteur de fuite à la terre (GFCI) ayant un courant résiduel de fonctionnement nominal ne dépassant pas 30mA.

Les pièces contenant des pièces sous tension, à l'exception des pièces alimentées en très basse tension de sécurité ne dépassant pas 12V, doivent être inaccessibles aux occupants du spa.

Les pièces incorporant des composants électriques, à l'exception des dispositifs de commande à distance, doivent être situées ou fixées de manière à ne pas pouvoir tomber dans le spa.

Le boîtier de raccordement électrique résidentiel doit être situé en toute sécurité à une distance d'au moins 2 m du spa.

L'installation électrique doit être conforme aux exigences ou normes locales.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances si elles ont été supervisées ou ont reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de manière sûre et comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien de l'appareil par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Pour réduire le risque de noyade des enfants, il convient de les surveiller en permanence. Fixez et verrouillez la couverture du spa après chaque utilisation.

Assurez-vous que le sol est capable de supporter la charge prévue (> 500 kg / m2).

Un système de vidange adéquat doit être prévu autour du spa pour traiter les eaux de débordement. Les personnes atteintes de maladies infectieuses ne doivent pas utiliser un spa ou un bain à remous. Pour éviter les blessures, faites preuve de prudence lorsque vous entrez dans le spa ou le bain à remous ou lorsque vous en sortez.

Une température de l'eau supérieure à 40 ° C (104°F) peut être préjudiciable à votre santé.

N'utilisez jamais un spa ou un bain à remous seul(e) et ne laissez jamais d'autres personnes utiliser le spa seul(e).

N'utilisez pas un spa ou un bain à remous immédiatement après un exercice physique intense. Ne placez pas le spa sous une température inférieure à 4°C (39°F) afin d'éviter le gel s'il y a encore de l'eau dans la piscine. Ne mettez pas le spa en marche lorsque l'eau est gelée. Ne versez jamais directement dans le spa de l'eau dont la température est supérieure à 40 ° C (104°F).

Débranchez toujours ce produit de la prise électrique avant de le retirer, de le nettoyer, de l'entretenir ou de procéder à un réglage quelconque.

Ne sautez et ne plongez jamais dans un spa ou dans un plan d'eau peu profond.

N'essayez pas de brancher ou de débrancher ce produit lorsque vous êtes debout dans l'eau ou lorsque vos mains sont mouillées.

N'utilisez pas le spa s'il est endommagé lors de la livraison et/ou s'il présente un dysfonctionnement quelconque. Gardez tous les animaux domestiques éloignés du spa pour éviter tout dommage.

N'ajoutez pas d'huile de bain ou de sel de bain à l'eau du spa.

Afin d'éviter tout danger dû à une réinitialisation par inadvertance du coupe-circuit thermique, cet appareil ne doit pas être alimenté par un dispositif de commutation externe, tel qu'une minuterie, ou connecté à un circuit qui est régulièrement mis en marche et arrêté par le service public.

AVERTISSEMENT : LES ENFANTS NE DOIVENT PAS UTILISER LES SPAS OU LES BAINS À REMOUS SANS LA SURVEILLANCE D'UN ADULTE. N'UTILISEZ PAS DE SPA OU DE BAIN À REMOUS À MOINS QUE TOUTS LES PROTECTEURS D'ASPIRATION SONT INSTALLÉS POUR ÉVITER DE COINCER UNE PARTIE DU CORPS ET LES CHEVEUX.

AVERTISSEMENT : LES PERSONNES UTILISANT DES MÉDICAMENTS ET / OU AYANT DES ANTÉCÉDENTS MÉDICAUX INDÉSIRABLES DOIVENT CONSULTER UN MÉDECIN AVANT D'UTILISER UN SPA OU UN BAIN À REMOUS.

AVERTISSEMENT : LES PERSONNES ATTEINTES DE MALADIES INFECTIEUSES NE DOIVENT PAS UTILISER UN SPA OU UN BAIN À REMOUS. POUR ÉVITER LES BLESSURES, FAITES ATTENTION EN ENTRANT OU EN SORTANT DU SPA OU DU BAIN À REMOUS.

AVERTISSEMENT : NE CONSOMMEZ PAS DE DROGUES OU D'ALCOOL AVANT OU PENDANT L'UTILISATION D'UN SPA OU D'UN BAIN À REMOUS AFIN D'ÉVITER TOUTE PERTE DE CONSCIENCE ET UNE ÉVENTUELLE NOYADE.

AVERTISSEMENT : LES FEMMES ENCEINTES OU POTENTIELLEMENT ENCEINTES DOIVENT CONSULTER UN MÉDECIN AVANT D'UTILISER UN SPA OU UN BAIN À REMOUS.

AVERTISSEMENT : UNE TEMPÉRATURE DE L'EAU SUPÉRIEURE À 38°C PEUT ÊTRE PRÉJUDICIALE À VOTRE SANTÉ. AVANT D'ENTRER DANS LE SPA OU LE BAIN À REMOUS, MESUREZ LA TEMPÉRATURE DE L'EAU AVEC UN THERMOMÈTRE PRÉCIS.

AVERTISSEMENT : N'UTILISEZ PAS UN SPA OU UN BAIN À REMOUS IMMÉDIATEMENT APRÈS UN EXERCICE PHYSIQUE INTENSE.

AVERTISSEMENT : UNE IMMERSION PROLONGÉE DANS UN SPA OU UN BAIN À REMOUS PEUT ÊTRE PRÉJUDICIALE À VOTRE SANTÉ.

AVERTISSEMENT : N'AUTORISEZ PAS LES APPAREILS ÉLECTRIQUES (TELS QU'UNE LAMPE, UN TÉLÉPHONE, UNE RADIO OU UNE TÉLÉVISION) À MOINS DE 1,5 M DE CE SPA OU DE CE BAIN À REMOUS.


ATTENTION : MAINTENEZ LA CHIMIE DE L'EAU CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTIONS DU FABRICANT.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

1.1. Spécifications

2.1. LISTE DU CONTENU DE L'EMBALLAGE

Assurez-vous de vérifier que toutes les pièces sont présentes :

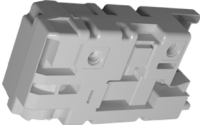			
Structure gonflableStr	Bloc moteur	Couverture (Optionnel)	Tapis de sol (Optionnel)
			
GFCI	Valve d'air	Tuyau de gonflage	Clé anglaise
			
kit de réparation	Cartouches de filtration	Support de cartouche	Zurücksetzen

 Cet appareil est marqué conformément à la directive européenne 2012/19/UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Ce symbole indique que cet appareil ne peut pas être traité comme un déchet ménager. Il doit plutôt être remis au point de collecte applicable pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. L'élimination de l'appareil doit être effectuée conformément aux réglementations environnementales locales en matière d'élimination des déchets.

L'hyperthermie survient lorsque la température interne du corps atteint un niveau de plusieurs degrés au-dessus de la température corporelle normale de 37 °C (98,6 °F). Les symptômes de l'hyperthermie comprennent une augmentation de la température interne du corps, des vertiges, une léthargie, une somnolence et des évanouissements. L'hyperthermie a pour effet de ne pas percevoir la chaleur, l'incapacité de reconnaître la nécessité de quitter le spa, l'ignorance d'un danger imminent, des lésions fœtales chez les femmes enceintes, l'incapacité physique à sortir du spa et l'inconscience entraînant un risque de noyade. **AVERTISSEMENT** - La consommation d'alcool, de drogues ou de médicaments peut augmenter considérablement le risque d'hyperthermie mortelle.


3. INSTALLATION

3.1. Choix du site


AVERTISSEMENT : Avant de procéder à l'installation de votre spa, veuillez vous assurer que l'emplacement choisi remplit les conditions suivantes :

- Un endroit plat afin d'éviter tout défaut, déchirure ou fuite.
- Suffisamment large pour supporter le spa et son unité de pompage.
- Capable de supporter plus de 500 kg / m2.
- A l'abri du soleil et des intempéries.
- Propre et exempt d'objets tranchants.
- Sans végétation excessive sur le sol.


Le non-respect de ces règles peut entraîner des dommages matériels ou corporels.

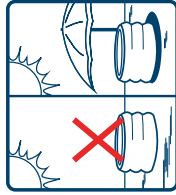

Utilisez une couverture solaire

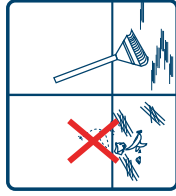

Placez le spa dans un environnement propre

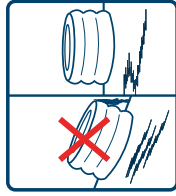

Assurez-vous qu'il est nivelé

AVERTISSEMENT: Le disjoncteur de fuite de terre (GFCI) doit être testé avant chaque utilisation.

N'utilisez pas le spa si le test du GFCI échoue et reportez-vous au chapitre 6.1.

1. Insérez la fiche dans la prise de courant.
 2. Appuyez sur le bouton « RESET », le voyant lumineux devient rouge.
 3. Appuyez sur le bouton « TEST », le voyant s'éteint.
 4. Appuyez sur le bouton « RESET », le voyant lumineux devient rouge.
- Le GFCI fonctionne correctement.


ASSEMBLAGE : L'ÉTIQUETTE D'AVERTISSEMENT FOURNIE

⚠ AVERTISSEMENT :
POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'ÉLECTROCUTION 1. NE JAMAIS PLACER UN APPAREIL ÉLECTRIQUE À MOINS DE 5 PIEDS (1,5 MÈTRE) DU SPA.
POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE NOYADE DES ENFANTS 1. SURVEILLER LES ENFANTS À TOUT MOMENT. 2. REMETTRE LA COUVERTURE DU SPA APRÈS CHAQUE UTILISATION.
POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE SURCHAUFFE 1. CONSULTER UN MÉDECIN AVANT L'UTILISATION SI VOUS ÊTES ENCENITÉ, DIABÉTIQUE, EN MAUVAISE SANTÉ OU SOUS TRAITEMENT MÉDICAL. 2. SORTIR IMMÉDIATEMENT DU SPA EN CAS DE MALAISE, DE VERTIGE OU DE SOMNOLENCE. LA CHALEUR DU SPA PEUT PROVOQUER UNE HYPERTHERMIE ET UNE Perte DE CONSCIENCE. 3. LA CHALEUR DU SPA, ASSOCIÉE À L'ALCOOL, AUX DROGUES OU AUX MÉDICAMENTS, PEUT PROVOQUER UNE Perte DE CONSCIENCE.
LES FEMMES ENCENITES QUI SE Baignent DANS L'EAU CHAUDE PENDANT DE LONGUES PÉRIODES PEUVENT NUIRE À LEUR FÉTUS. MESUREZ LA TEMPÉRATURE DE L'EAU AVANT D'Y ENTRER. 1. N'ENTREZ PAS DANS LE SPA SI L'EAU EST PLUS CHAUDE QUE 100 °F (38 °C) 2. NE RESTEZ PAS PLUS DE 10 MINUTES DANS LE SPA.


3.3. Montage du spa



- 1) Choisissez un endroit plat pour placer le jacuzzi. Si votre produit contient un chiffon de sol, placez le jacuzzi sur le chiffon de sol.

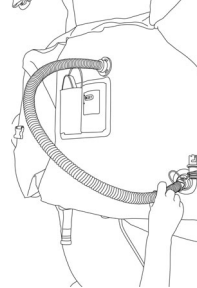


- 4) Connectez l'autre extrémité du tube de gonflage à l'orifice de gonflage du jacuzzi.

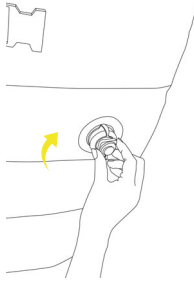


- 7) Retirez le tube de gonflage et serrez les deux vannes d'air au niveau de l'orifice de gonflage.




- 10) Vérifiez que les bouchons de vidange sont bien serrés.

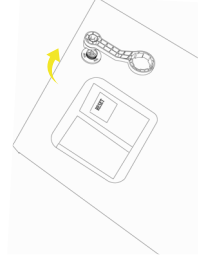

- 2) Serrer le raccord du tuyau de gonflage à l'aide d'une clé.

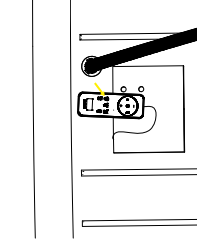


- 5) Appuyez ensuite sur le bouton de vagues pour gonfler le jacuzzi. La vanne de débit d'air permet d'éviter que votre jacuzzi ne surgonfle.

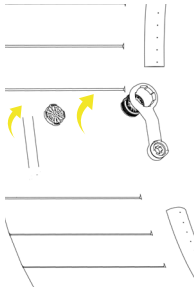


- 8) Visser l'entrée et la sortie avec une clé.




- (11) Lâcher l'eau à la hauteur recommandée.

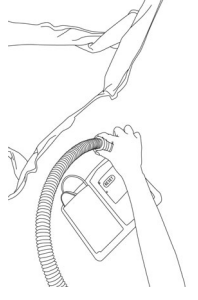


- 3) Connectez une extrémité du tube de gonflage à l'orifice de gonflage de la pompe et serrez le bouton.

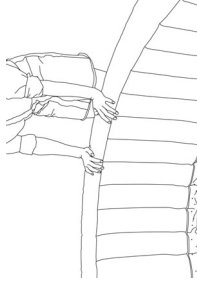

- 6) Gonflez la structure pendant 3-4 minutes. La structure devrait alors être suffisamment rigide.

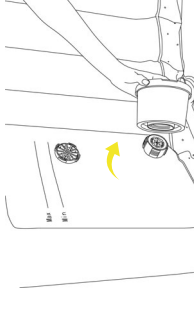


- 9) Mettez le filtre du cartouche dans un support avant de le visser sur l'appareil pour succion dans l'évier.

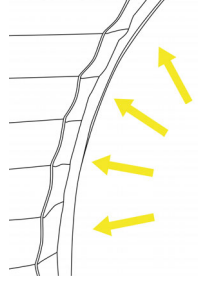

- 12) Tendre le fond du spa afin d'éviter tout pli, puis remplir le spa jusqu'au niveau indiqué. Votre spa est prêt.

4. UTILISATION

4.1. Panneau de contrôle

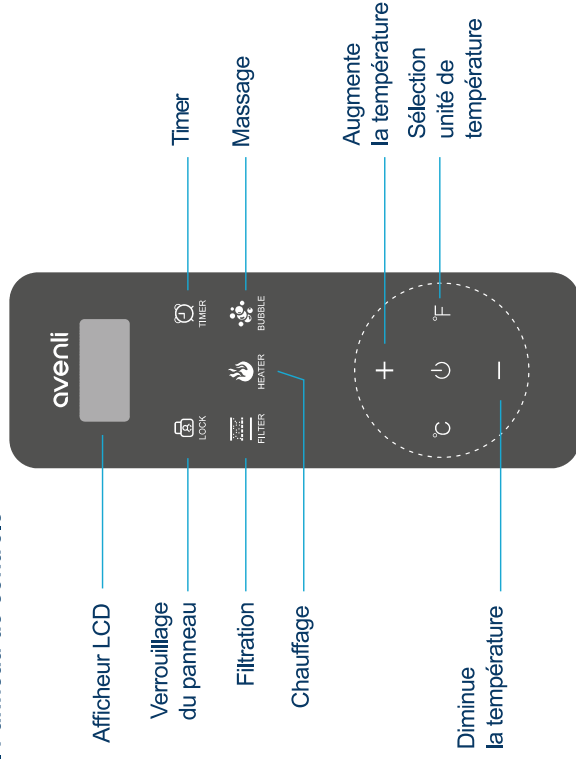

4.2. Fonctions

-  Lorsque le bloc moteur est sous-tension, l'écran indique la température actuelle de l'eau.
-  Le bouton unité de température permet de changer les unités de mesure de la température ; degrés Celsius ou degrés Fahrenheit.
-  Les boutons de réglage de la température permettent de changer la température de consigne du chauffage. La température peut être réglée entre 20°C et 40°C (68°F et 104°F).
-  Presser et maintenir enfoncé pour un réglage rapide de la température.
-  Pour verrouiller ou déverrouiller le panneau de commande, appuyez sur le bouton de verrouillage pendant 3 secondes.
Pensez à verrouiller le panneau de commande lorsque vous êtes absent pour éviter que d'autres personnes viennent à modifier vos réglages.
-  Le bouton massage permet d'activer les jets de bulles. Lorsqu'il est activé, le voyant s'allume.
Remarque :
 - La fonction massage s'arrête automatiquement après 30 minutes. Réactivez la fonction massage en appuyant à nouveau sur le bouton massage.



Le bouton filtration permet d'activer la filtration de l'eau. Lorsqu'il est activé, le voyant s'allume.

Le bouton chauffage permet d'activer simultanément les fonctions filtration et chauffage. Le voyant de la filtration et le voyant du chauffage s'allument en même temps.

Le chauffage est actif tant que la température de l'eau n'a pas atteint la température de consigne. Le système de chauffage redémarre automatiquement lorsque la température de l'eau baisse de 2°C en-dessous de la température de consigne. Température maximale de chauffage: 40°C (104°F)

Important :

Après 150 heures cumulées de fonctionnement de la filtration, une alarme sonore retentit et l'afficheur LCD affichera les caractères CHG puis FIL pour vous rappeler de nettoyer le filtre. Maintenez enclenché le bouton de la filtration pendant 5 secondes pour arrêter l'alarme. Le système de filtration s'arrête.

Remarque :

- Le système de chauffage est dépendant du système de filtration et il ne peut fonctionner sans.
- Après avoir arrêté le système de chauffage, le système de filtration continue à fonctionner.



Appuyez sur le bouton marche/arrêt et le contrôleur s'allumera/s'éteindra. Une fois que le contrôleur est allumé, vous pouvez utiliser la pompe en appuyant sur le bouton du panneau, et en appuyant à nouveau sur le bouton d'alimentation, il s'éteindra.

Lorsque la pompe SPA est mise sous tension, la fonction antigel est automatiquement activée. Avec la fonction antigel activée, le capteur de température activera automatiquement la fonction de chauffage et affichera "AFZ" sur l'écran lorsque la température descend en dessous de 5°C (41°F). Le chauffage s'arrête une fois que la température monte à 10°C (50°F).

4.3. Couverture et sécurité du spa

Après chaque utilisation, le panneau de contrôle doit être verrouillé et le spa doit être recouvert de sa couverture supérieure et elle doit être fixée à la protection de la base avec les boucles de sécurité.

Chaque boucle de sécurité est dotée d'un système de verrouillage ; pour fermer la boucle, mettez le loquet en position haute qui verrouille la boucle ; mettez le loquet en position basse pour déverrouiller la boucle.

La couverture supérieure retient la chaleur de l'eau et sécurise le spa.



5.1. Entretien de l'eau

AVERTISSEMENT :

La mauvaise qualité de l'eau des stations thermales peut nuire à votre santé.

ATTENTION : Vous devez utiliser les produits chimiques adéquatement. Notre garantie ne s'applique pas aux problèmes de qualité causés par une surutilisation et le mauvais usage.

En fonction de la fréquence et des conditions d'utilisation :

- La cartouche filtrante doit être nettoyée régulièrement / remplacée toutes les 150 heures au maximum.
- La cartouche filtrante doit être remplacée toutes les 150 heures, sauf si elle peut être nettoyée.
- L'eau du spa doit être changée tous les 15 à 30 jours.
- Utilisez un kit d'analyse de l'eau pour contrôler les paramètres de l'eau avant d'utiliser le spa, ou au moins une fois par semaine.
- Utilisez des produits de désinfection pour le spa. Les produits de traitement doivent être utilisés avec précaution et il est impératif de se référer à leurs instructions.
- Les dommages résultant d'une mauvaise utilisation des produits de traitement ne sont pas couverts par la garantie.




1. Bilan hydrique
L'équilibre de l'eau (pH) doit être maintenu entre 7 et 7,4.
Indépendamment des matériaux utilisés dans la construction des piscines, les surfaces accessibles doivent être régulièrement inspectées pour éviter toute blessure.
2. Assainissement de l'eau
Pour assainir l'eau du spa, nous suggérons d'utiliser un traitement à base d'oxygène actif ou du brome placé dans un distributeur flottant. (Distributeur vendu séparément).

5.2. Nettoyage et remplacement de la cartouche filtrante

Une cartouche filtrante sale peut contaminer l'eau du spa et endommager la fonction de chauffage.

1. Dévissez le boîtier du filtre en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Retirez la cartouche filtrante du boîtier.
2. Rincez la cartouche filtrante avec un tuyau d'arrosage. Si la cartouche filtrante reste sale et décolorée, elle doit être remplacée.
3. Remettez la cartouche filtrante nettoyée dans son boîtier et vissez-le au spa.

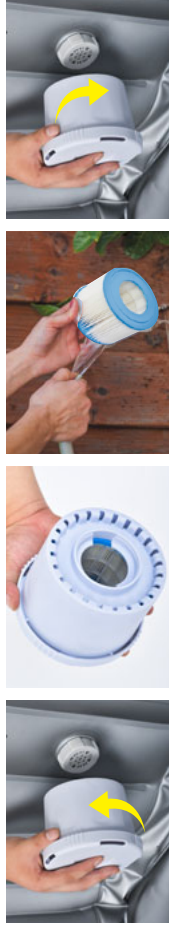

5.2a Désinfection

Assainissement de l'eau :

Pour assainir l'eau du spa, nous suggérons d'utiliser un traitement à base d'oxygène actif ou du brome placé dans un distributeur flottant. (Distributeur vendu séparément) Demandez conseil à un professionnel avant de faire cela.


Attention :

Les résidus de détergents et les solides dissous des maillots de bain et des produits chimiques peuvent s'accumuler sur les parois du spa. Utilisez de l'eau et du savon pour nettoyer les parois et rincez-les soigneusement avec un tuyau d'arrosage en utilisant un puissant jet d'eau direct.

5.3. Vidange et Stockage

Vidange


- 1 Vérifiez que la bonde au fond du bassin est bien bouchée.
 - 2 Dévissez le bouchon de vidange à l'extérieur du bassin.
 - 3 Retirez le tuyau de vidange blanc, puis connectez-le à la sortie du bassin. (facultatif)
 - 4 Retirez le bouchon de vidange au fond du bassin. Videz complètement toute l'eau contenu dans le spa.
- Une fois vidé, le bassin peut être nettoyé avec du savon et l'eau.

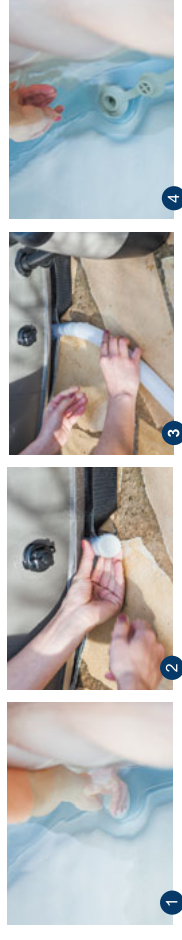

Stockage

- 5 Appuyez sur le bouton massage pour faire sortir l'eau située à l'intérieur des trous des jets. Débranchez la pompe puis retirez la cartouche filtrante.
- 6 Utilisez une serviette propre pour essuyer le bassin puis laissez sécher 24 heures.
- 7 Dévissez la valve d'air pour dégonfler la structure.
- 8 Repliez la structure

Il est recommandé de stocker le spa dans son emballage d'origine dans un lieu chaud et sec.

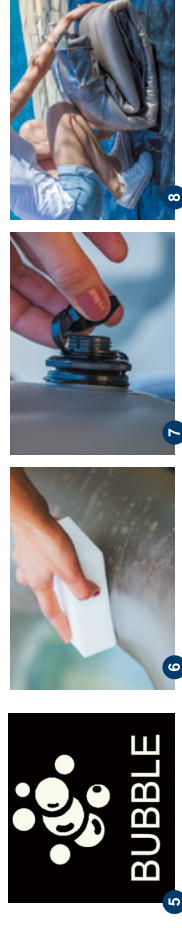

5.4. Kit de réparation

Les petits trous ou perforations peuvent être réparés avec le kit de réparation inclus et la colle peut être collée sur le revêtement du spa.

1. Localisez la fuite.
2. Nettoyez soigneusement la zone entourant la fuite.
3. Découpez un morceau du matériau de réparation en lui donnant une forme ronde, qui doit être plus grande que la zone endommagée.
4. Appliquez de l'adhésif à l'arrière de la rustine et autour de la zone à réparer.
5. Posez la rustine sur la zone endommagée et appuyez fermement. Laissez sécher la rustine pendant 12 heures. Une fois la rustine séchée, appliquez de la colle sur les bords pour une étanchéité complète (faites sécher durant 4 heures). Assurez-vous qu'il ne reste aucune bulle sous la rustine.

6. GUIDE DE DÉPANNAGE

6.1. Guide de dépannage

Voici quelques conseils utiles pour vous aider à diagnostiquer et à corriger les problèmes courants.

Référence

Entrée - L'entrée est l'endroit où le filtre est fixé.

Sortie - La sortie d'eau se trouve directement au-dessus du filtre et c'est là que l'eau chaude est recyclée dans le spa depuis l'unité de chauffage.



Problème	Cause	Solution
L'écran du panneau de contrôle ne fonctionne pas	Vérifiez la source d'alimentation	Panne de courant Réinitialisez GFCI / Vérifiez si le système de câblage est adapté à la puissance de l'unité de pompage Appelez le service après-vente si elle ne se réinitialise pas
La pompe du spa ne chauffe pas correctement	La température réglée est trop basse	Sélectionnez une température plus élevée
	La cartouche filtrante est sale	Nettoyez ou remplacez la cartouche (réferez-vous au chapitre 5.2)
	Niveau d'eau trop bas	Remplissez le spa jusqu'au niveau minimum
Le système de massage à bouillonnement ne fonctionne pas	Élément chauffant défectueux	Appelez le service après-vente
	La pompe surchauffe	Coupez le courant et attendez que la pompe ait refroidi.
	La fonction d'arrêt automatique (30 minutes) est activée	Appuyez sur le bouton de bouillonnement pour réactiver la fonction
La filtration de l'eau ne fonctionne pas	Dysfonctionnement de l'unité de pompage	Appelez le service après-vente si elle ne se réinitialise pas
	La cartouche filtrante est sale	Nettoyez ou remplacez la cartouche (réferez-vous au chapitre 5.2)
	L'entrée et la sortie sont bouchées	Nettoyez l'entrée et la sortie
Fuite de la pompe	Il y a de l'air à l'intérieur de la pompe	Remplissez le spa jusqu'au niveau minimum
	Dysfonctionnement de l'unité de pompage	Appelez le service après-vente si elle ne se réinitialise pas
	Joint d'adaptateur mal placé	Remplacez le joint dans la bôme position
Fuite de la cuve du spa	Fuite d'eau de l'unité de pompage	Vérifiez le boîtier de la pompe, appelez le service après-vente
	La cuve du spa est déchirée ou percée	Utilisez le kit de réparation fourni (réferez-vous au chapitre 5.4)
	Temps de filtrage insuffisant	Augmentez le temps de filtrage
L'eau n'est pas propre	La cartouche filtrante est sale	Nettoyez ou remplacez la cartouche (réferez-vous au chapitre 5.2)
	Mauvaise qualité de l'eau	Changez complètement l'eau du spa
	Traitement inapproprié de l'eau	Réferez-vous aux instructions du fabricant du produit chimique
L'affichage du spa affiche CHG FIL	Vous devez nettoyer ou changer votre filtre Nettoyez ou remplacez la cartouche de filtre selon les instructions ci-dessus. Vous pouvez réinitialiser le chauffage en maintenant le bouton de filtre enfoncé pendant 5 secondes pour réinitialiser le minuteur.	

7. GARANTIE

7.1. Codes d'erreur


Si l'écran affiche un code d'erreur « Ex », veuillez vous référer au tableau ci-dessous.

Code Erreur	Problème	Cause	Solution
E1	L'eau ne chauffe pas suffisamment.	Dysfonctionnement du capteur de température	Contactez le support technique
E3	L'eau ne chauffe pas. La température de l'eau est trop élevée.	1.La température de l'eau dépasse 47°C (117°F) 2.La cartouche du filtre a été mise sur le mauvais raccord d'aspiration (raccord d'aspiration plus élevé)	1.Coupez l'alimentation et attendez que l'eau du bassin refroidisse. Si le problème persiste contactez le support technique. 2.Coupez le courant puis retirez la pompe. Nettoyez ensuite le calcaire sur l'entrée/la sortie. 3.II est nécessaire de placer la cartouche du filtre sur le raccord d'aspiration plus bas.
E4	Le bloc moteur ne fonctionne plus et l'alarme retentit. La température de l'eau est trop basse.	La température de l'eau est en dessous de 4°C (40°F)	Coupez l'alimentation et attendez que l'eau du bassin se réchauffe. Si le problème persiste contactez le support technique.
E6	La filtration et le chauffage ne fonctionnent pas et l'alarme retentit. La pression de l'eau n'est pas assez forte.	Cartouche de filtration encrassée	Nettoyez ou remplacez la cartouche (cf chapitre 5.2)
		Aspiration et/ou refoulement bouchés	Nettoyez la bouche d'aspiration et/ou de refoulement
		Niveaux d'eau trop bas	Ajoutez de l'eau jusqu'au niveau d'eau minimum

En cas d'apparition des codes d'erreur E3, veuillez suivre les étapes ci-dessous:

1. Coupez l'alimentation et utilisez la broche de réinitialisation fournie avec le produit pour appuyer sur le bouton de réinitialisation en l'insérant dans le petit trou marqué "reset" sur le boîtier de la pompe.
 2. Vérifiez si le niveau d'eau est entre les limites haute et basse.
 3. Nettoyez ou remplacez la cartouche de filtre.
 4. Vérifiez et nettoyez les deux buses (entrée et sortie) à l'intérieur du spa, et si nécessaire, retirez les débris (comme les cheveux, la peau, etc.).
 5. Vérifiez qu'il n'y a aucun corps étranger obstruant l'impulseur de la pompe de filtration.
 6. Après avoir effectué les étapes ci-dessus, attendez 30 minutes avant de rétablir l'alimentation.
- Si le code d'erreur est E6, veuillez suivre les étapes ci-dessous:
1. Coupez l'alimentation.
 2. Effectuez les étapes 2 à 4 comme indiqué ci-dessus.
 3. Après avoir effectué les étapes ci-dessus, attendez 5 minutes avant de rétablir l'alimentation.
- Si le code d'erreur persiste sur le panneau de contrôle, veuillez contacter le centre de service pour obtenir de l'aide.

Selon la figure, l'aiguille de réinitialisation avec le produit pour réinitialiser la limite de température dans la machine.

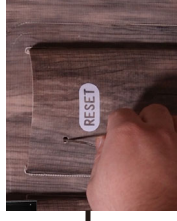

7.2. Garantie

Les produits Avenli ont été inspectés et déclarés exempts de défauts avant de quitter l'usine. Avenli garantit ce produit contre les défauts de matériaux et de fabrication pendant une période de temps, 1 an pour la pompe et 6 mois pour le revêtement, à moins que la législation locale n'impose d'exigences particulières. Avenli garantit ce produit à partir de la date d'achat et Avenli exige la présentation de la preuve d'achat originale pour déterminer cette date. Pendant la période de garantie, Avenli réparera ou remplacera, à sa discrétion, tout produit défectueux. Les produits de remplacement ou les pièces réparées ne seront garantis que pour la partie non expirée de la garantie initiale.

Politique en matière de frais d'expédition

Le retour des pièces défectueuses au centre de service agréé est à la charge du propriétaire. Pendant la période de garantie, le retour est à la charge du centre de service après-vente. Politique de garantie

Cette garantie limitée ne s'applique pas aux défauts résultant d'une négligence, d'un accident, d'une mauvaise utilisation ou de toute autre raison échappant au contrôle raisonnable d'Avenli, y compris, mais sans s'y limiter, l'usure normale, la négligence ou le non-respect des instructions du produit, un entretien inapproprié ou insuffisant, le raccordement à une alimentation électrique inappropriée, les dommages chimiques causés par l'eau, la perte d'eau du spa, la modification ou la réparation non autorisée du produit, l'utilisation à des fins commerciales, les incendies, la foudre, les inondations ou autres causes externes.

Cette garantie n'est valable que dans le pays d'achat, dans les pays où Avenli vend et entretient le même modèle avec des spécifications techniques identiques.

Le service de garantie en dehors du pays d'achat est limité aux termes et conditions de la garantie correspondante dans le pays de service. Lorsque le coût des réparations ou du remplacement n'est pas couvert par cette garantie, Avenli en informera le propriétaire et le coût sera facturé au propriétaire.

Cette garantie s'applique uniquement à l'acheteur original et prend fin lors de tout transfert de propriété.

Toutes les réparations faisant l'objet d'une demande de garantie doivent être pré-autorisées par un centre de service Avenli.

Tous les revendeurs agréés sont responsables de tous les travaux d'entretien sur site effectués sur votre produit Avenli. Avenli ne sera pas tenu responsable des résultats des coûts de la main d'œuvre provenant d'un réparateur non autorisé.

Centre d'assistance après vente en ligne

Cliquez sur le lien du Centre d'assistance après vente en ligne ci-dessous afin de soumettre un dossier d'assistance pour recevoir une aide supplémentaire. Il faut remplir le tableau de demande d'assistance comportant tous les renseignements : nom du client, adresse valide, date d'achat, numéro de série et numéro de l'article. Décrivez comment le problème s'est produit de manière aussi détaillée que possible et joignez les fichiers de preuve d'achat (reçus et photos si vous les avez). L'un de nos représentants communiquera avec vous dès que possible.

<http://service.jilong.com/support/tickets/new>

Centre de service après-vente local

SHANGHAI JILONG SPORT AND LEISURE PRODUCTS CO., LTD

2555 XiuPu Road, Pudong Area, Shanghai, China.

Tel : +86-21-58942200 Web: www.JLeisure-Global.com

JIANGSU JILONG SPORT AND LEISURE PRODUCTS CO., LTD

NO.1 Industrial Area South Zhongchen Road Zhongyang Town, Suqian, Jiangsu, China