

7 关于Keychron Launcher App

可以访问launcher.keychron.com 使用在线 Launcher app。该软件可以映射按键，创建宏命令，或者刷新固件。如果 Launcher app 不能识别你的键盘，请联系我们以获得技术支持。




*在线 Launcher app 只能在最新版本的 Chrome、Edge 和 Opera 浏览器中运行。


*Launcher app 仅在键盘通过线连接到计算机时有效。

8 关于键盘键层说明

键盘有四层按键设置。
层0和层1是用于Mac系统。
层2和层3是用于Windows系统。




如果您的系统拨片切换到Mac档位，
层0将被激活。



如果您的系统拨片切换到Windows，
那么层2将被激活。
如果您在Windows系统模式下使用，
请对层2进行更改，而不是层0。
否则无法进行按键映射操作。



B5 PRO 键盘概述

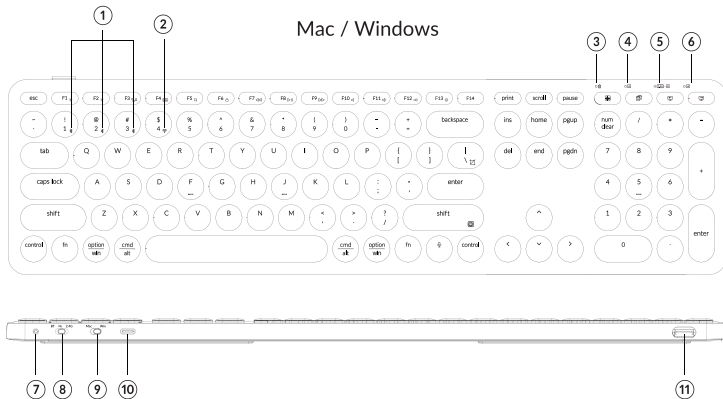

- ① 蓝牙通道 ② 2.4G通道 ③ 数字区指示灯 ④ 大小写状态指示灯 ⑤ 2.4GHz / 蓝牙指示灯 ⑥ 充电指示灯
- ⑦ 重置开关 ⑧ 蓝牙/有线/2.4G (连接模式切换) ⑨ Mac Win (OS切换开关) ⑩ Type-C 充电口 ⑪ 接收器储存仓

B5 PRO键盘规格

按键: 112键

电池: 800 mAh

电池续航: 300小时

充电时间: 2.5小时

充电端口: Type-C

模式: 2.4GHz / 蓝牙 / 有线

2.4GHz / 蓝牙工作距离: 最长10米(开放空间)

蓝牙设备名称: Keychron B5 Pro

功能说明

LED状态显示如下:


功能	LED位置	状态
充电	充电指示灯	充电—红灯常亮 满电—绿灯常亮
蓝牙 / 2.4GHz	蓝牙 / 2.4GHz指示灯	快闪—回连 常亮后熄灭—连接成功 慢闪—配对
大小写	大小写状态指示灯	白灯—大写 熄灭—小写
数字区键盘	数字区指示灯	白灯—开启数字区键盘 熄灭—禁用数字区键盘

按键布局

层0: 当您的系统拨片切换到Mac档位的时候,层0将被激活使用。



层1: 当您的系统拨片切到Mac档位并组合fn/MO(1)键的时候,层1将被激活使用。

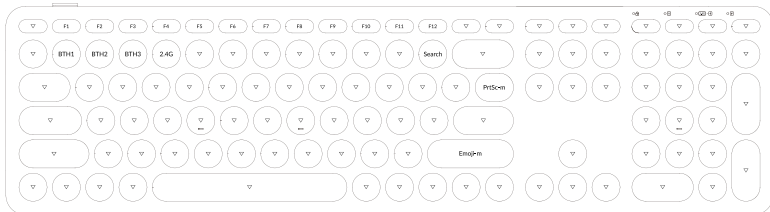

B5 PRO 无线键盘多媒体按键说明

按键说明		按键说明		按键说明	
Scr-	屏幕亮度-	PrtSc-m	截屏(Mac系统)	DESKTOP_L-m	向左切换桌面(Mac系统)
Scr+	屏幕亮度+	Emoji-m	表情符号(Mac系统)	DESKTOP_R-m	向右切换桌面(Mac系统)
Mission Control	调度中心	MO(1)	按住MO(1),层1将被激活	N.Lck	数字锁定键
Launch Pad	启动台	MO(3)	按住MO(3),层3将被激活	N.Ent	数字键回车键
Search	搜索	BTH1	蓝牙通道一	Cmd-Comma	打开前端应用程序的首选项(Mac系统)
Screen Lock	锁屏	BTH2	蓝牙通道二		
Prvs	上一曲	BTH3	蓝牙通道三		
Play	播放/暂停	2.4G	2.4GHz通道		
Next	下一曲	Task	任务视图		
Mute	静音	File	文件管理器		
Vol-	音量-	Boot	Bootloader模式		
Vol+	音量+	Calc	计算器		

充电

将充电线一端插入设备端USB接口,再将另一端插入键盘充电口。

充电指示灯: 充电时, 充电指示灯红灯常亮; 约2.5小时后充满, 指示灯绿色常亮。

* Keychron B5 Pro 键盘与所有USB端口兼容。要获得最佳信号和最快充电时间, 建议采用USB3.0端口或5V-1A电源适配器。

* Keychron B5 Pro 可在2.4GHz / 有线 / 蓝牙 模式下充电。

* 有线模式下, 充电指示灯不会熄灭。

* 本产品最高支持5V充电电压, 和1A充电电流。因不当充电而产生的问题, 我们概不负责。

2.4GHz / 蓝牙 / 有线模式

2.4GHz模式

1. 将键盘2.4GHz接收器连接至设备端口的USB接口
2. 将键盘“模式切换开关”拨动到“2.4G”位置 (2.4GHz模式), 键盘将自动连接到您的设备。

蓝牙模式

1. 将键盘“模式切换开关”拨动到“BT”位置。
2. 长按“fn+1”键3秒激活蓝牙配对 (蓝牙指示灯闪烁3分钟)。
3. 在你的装置上搜索蓝牙装置“Keychron B5 Pro”并连接它 (配对成功后蓝牙指示灯熄灭)。

注意:此键盘支持通过组合键“fn+1” / “fn+2” / “fn+3”依次配对最多3台设备。

* 因蓝牙版本较多等原因, 初次连接可能出现连接缓慢或连接失败等问题, 请耐心检查设备设置是否正确。

切换至蓝牙装置

短按组合键“fn+1” / “fn+2” / “fn+3”切换到其他装置。

*切换过程可能会因切换频繁或切换速度过快, 导致延迟, 此时请耐心等待或重新切换。

回连

1. 将键盘切换到蓝牙模式位置启动键盘。
 2. 蓝牙指示灯快闪3秒，自动配对上一次配对的设备。
 3. 若回连失败，可按任意按键再次进入回连模式。
- * 键盘必须曾经配对该装置才能实现此功能。

有线模式

1. 将键盘“模式切换开关”拨动到“ ”位置（没插USB线的时候键盘无任何反应）。
 2. 使用本产品充电线连接电脑即可使用。
- * 在有线模式下，键盘不会自动进入省电模式。

关闭键盘

将模式开关拨动到“ ”，拔掉电源线，此时键盘关闭所有模式。

疑难排解

我无法将键盘与我的设备配对蓝牙。

答：确认您要配对的设备可使用蓝牙。

重新启动设备并尝试再次与键盘配对。

注意：在Windows计算机上，新的蓝牙连接有时需要额外的软件更新 - 在出现表示成功完成的消息后，该过程可能仍在进行中。配对后至少等待20分钟，以确保在重新启动计算机之前完成所有更新。

确认设备配置可接受蓝牙连接(Windows)并支持外部键盘(HID配置文件)。

转到蓝牙装置>打开设置，然后选择以下复选框：

允许蓝牙设备找到这台电脑

允许蓝牙设备连接到这台电脑

当蓝牙设备想要连接时提醒我

我的键盘无法使用蓝牙。

答：请打开您的电脑/智能手机上的蓝牙设置>选择键盘并删除此设备/取消配对，然后重启您的设备；关闭并重新打开键盘，然后重新连接到您的设备。

我无法将键盘与我的设备配对2.4GHz。

请确保开关已切换至2.4GHz，从设备中拔出接收器，按住“fn”+“4”键3秒以强制配对，然后将接收器重新插入设备，确保在配对过程中键盘与接收器的距离不超过20厘米以获得最佳配对效果。

2.4GHz / 蓝牙连接或在10米内受干扰。

答：检查键盘是否放在可能干扰无线信号的金属表面上。

第三方输入工具与键盘不兼容

答：由于Windows / Android 系统的兼容性、版本、品牌和驱动程序，第三方输入工具在使用键盘时或被影响。请确保你的作业系统和驱动程序为最新版本。

某些多媒体键或功能键在设备上不起作用。

答：由于设备的兼容性，系统版本，驱动程序等原因，某些多媒体键或者功能键可能无法使用。

*多媒体键：

※ / ※ / 静音 / 音量 / Q / W / E / R / T / Y / U / I / O / P / 回车 / 删除 / 方向键 / 功能键

功能键：

F1 / F2 / F3 / F4 / F5 / F6 / F7 / F8 / F9 / F10 / F11 / F12 / F13 / F14

注意事项：

请勿将本产品，其配件和包装部件放在儿童接触到的地方，以防发生意外引致窒息。

请保持产品干燥，以免腐蚀。

请勿将产品暴露在低于-10°C (14°F) 或高于50°C (122°F) 的极端温度下，以维持键盘或电池的使用寿命。

Keychron, Inc.
Dover, DE 19901, United States

<https://www.keychron.com>

通过以下方式与我们联系

support@keychron.com

 @keychron

 @keychron

 @keychronMK

Keychron设计

中国制造

中国区总代：渴创技术（深圳）有限公司

执行标准：GB/T 14081-2010

售后热线：400-0766268

地 址：深圳市龙岗区坂田街道大发埔社区
大发路24号文坑工业区2栋201

