

P6

键盘规格

按键: 107键

轴: 机械轴

电池: 4000mAh

充电时间: 4小时

充电端口: Type-C

模式: 2.4 GHz / 有线 / 蓝牙

无线工作距离: 最长10米(开放空间)

蓝牙设备名称: Keychron P6 Ultra 8K


功能说明

LED状态显示如下:

功能	LED位置	状态
充电	电源指示灯	充电—红灯常亮 满电—绿灯常亮
蓝牙 / 2.4 GHz	蓝牙 / 2.4 GHz通道指示灯	快闪—回连 熄灭—连接成功 慢闪—配对
大小写	大小写状态指示灯	白灯—大写 熄灭—小写


按键布局

层0: 当您的系统拨片切换到Mac档位的时候, 层0将被激活使用。

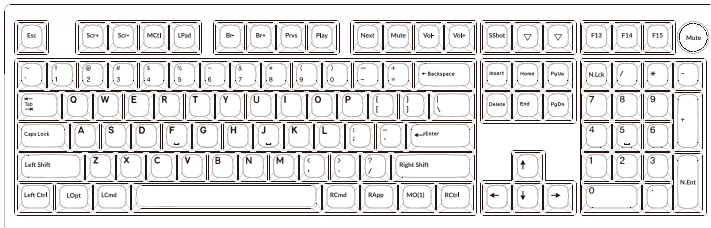

LOpt=Left Option LCmd=Left Command RCmd=Right Command RCtrl=Right Control RApp=Right App

层1:当您的系统拨片切到Mac档位并组合fn/MO(1)键的时候,层1将被激活使用。

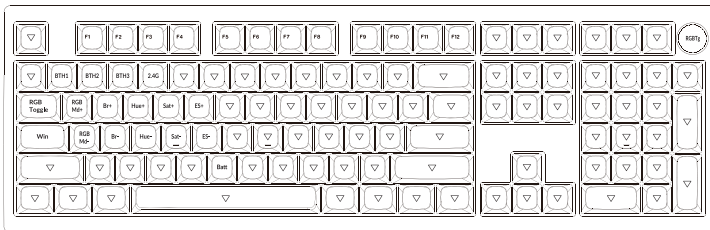

The diagram illustrates a standard 105-key computer keyboard layout, organized into four main rows of keys:

- Top Row (15 keys):** Esc, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, Print, Scroll, Pause, F13, F14, F15, and a circular Mute key.
- Second Row (17 keys):** A row of numbers 1 through 0, each with a secondary symbol (e.g., @, #, \$, %, ^, &, *, (,), _), followed by a Backspace key.
- Third Row (17 keys):** A row of letters Q through P, each with a secondary symbol (e.g., W, E, R, T, Y, U, I, O, P, [,] , \ /), followed by a Backspace key.
- Fourth Row (17 keys):** A row of letters A through L, each with a secondary symbol (e.g., S, D, F, G, H, J, K, L, ; , ' , " , ~), followed by an Enter key.
- Bottom Row (17 keys):** Left Shift, Z, X, C, V, B, N, M, ; , ' , " , ~, Right Shift, Left Ctrl, Win, LAB, a long empty key, RAlt, RApp, MOD, and RCrt.
- Right Side (Numpad):** A separate section containing keys for Insert, Home, PgUp, NLock, /, *, -, 7, 8, 9, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 0, and NEnt.

P6 Ultra 8K 客制化键盘多媒体按键说明

按键说明	
Scr-	屏幕亮度-
Scr+	屏幕亮度+
Br-	键盘背光亮度-
Br+	键盘背光亮度+
Prvs	上一曲
Play	播放/暂停
Next	下一曲
Mute	静音
Vol-	音量-
Vol+	音量+
RGB Toggle	关闭/开启键盘背光
RGB MD+	下一个RGB灯光模式

按键说明	
RGB MD-	上一个RGB灯光模式
Hue+	下一个灯光颜色
Hue-	上一个灯光颜色
ES+	RGB灯光速度+
ES-	RGB灯光速度-
MO(1)	按住MO(1),层1将被激活
MO(3)	按住MO(3),层3将被激活
BTH1	蓝牙连接设备 1
BTH2	蓝牙连接设备 2
BTH3	蓝牙连接设备 3
Sat+	饱和度+
Sat-	饱和度-

按键说明	
2.4G	2.4 GHz连接设备
Batt	电池电量

充电

将电线插入USB端口，将另一端插入键盘的端口。

电源指示灯：充电时，红色电池指示灯常亮；在约4小时内完全充电，指示灯绿色长亮。

*Keychron P6 Ultra 8K键盘与所有USB端口兼容。要获得最佳信号和最快充电时间，建议采用USB3.0端口或5V-1A电源适配器。

*Keychron P6 Ultra 8K可在2.4 GHz/有线/蓝牙模式下充电。

*有线模式下，充电指示灯不会熄灭。

*本产品最高支持5V充电电压，和1A充电电流。因不当充电而产生的问题，我们概不负责。

背光灯

- 短按组合键“fn+tab”或“fn+旋钮(按压)”可关闭/开启键盘背光。

- 短按组合键“fn+Q”/“fn+A”可切换背光效果。

2.4 GHz / 蓝牙 / 有线模式

2.4 GHz模式

1. 将键盘“模式切换开关”拨动到“G”位置(2.4 GHz模式)，长按“fn+4”组合键4秒激活2.4 GHz配对。

2. 将键盘2.4 GHz接收器连接至设备端口的USB或Type-C接口，键盘将自动连接到您的设备。

强制配对

1. 拔出设备上的接收器，并将键盘模式开关拨动到“G”位置启动键盘，键盘背光灯将打开。

2. 长按“fn+4”组合键4秒激活2.4 GHz配对，2.4 GHz通道指示灯闪烁3分钟。

3. 将接收器重新插入设备，接收器和键盘开始配对。配对成功后2.4 GHz通道指示灯熄灭。

*保持键盘和接收器在20cm范围内以获得最佳配对效果。

蓝牙模式

1. 将键盘“模式切换”拨动到“BT”位置。
2. 键盘背光灯将打开。
3. 长按“fn+1”键4秒激活蓝牙配对(蓝牙指示灯闪烁3分钟)。
4. 在你的装置上搜索蓝牙装置“Keychron P6 Ultra 8K”并连接它(配对成功后蓝牙指示灯熄灭)。

注意:此键盘支持通过组合键“fn+1”/“fn+2”/“fn+3”依次配对最多3台设备。

* 因蓝牙版本较多等原因,初次连接可能出现连接缓慢或连接失败等问题,请耐心等待检查设备设置是否正确。

切换至蓝牙装置

短按组合键“fn+1”/“fn+2”/“fn+3”切换到其他装置。

*切换过程可能会因切换频繁或切换速度过快,导致延迟,此时请耐心等待或重新切换。

回连

1. 将键盘切换到“BT”位置启动键盘。
2. 蓝牙指示灯快闪4秒,自动配对上一次配对的设备。
3. 如蓝牙指示灯熄灭,可按任何按键再次进入回连状态。

* 键盘必须曾经配对该装置才能实现此功能。

有线模式

1. 将键盘“模式切换”拨动到“Cable”位置(没插USB线的时候键盘无任何反应)。
2. 使用本产品USB Type-C线连接电脑即可使用。
3. 键盘背光灯将打开。

* 在有线模式下,键盘不会自动进入省电模式。

关闭键盘

将模式开关拨动到“”，拔掉电源线，此时键盘关闭所有模式。

三种模式下的默认回报率

模式	默认回报率(轮询率)
2.4 GHz	1000 Hz
有线	1000 Hz
蓝牙	125 Hz

自动休眠模式

键盘在蓝牙或者2.4G无线模式下，无按键操作时会进入自动休眠模式来节约电量。

1. 无按键操作10分钟后，键盘背光关闭。按任意键唤醒键盘；
2. 无按键操作2小时后，键盘将进入深度休眠模式，同时断开无线连接。

电量查询

功能	LED位置	状态
电量查询 (长按“fn+B”)	数字行	30%~100% - 绿灯常亮 0%~30% - 红灯常亮

疑难排解

我无法将键盘与我的设备配对。

答：确认您要配对的设备可使用蓝牙。

重新启动设备并尝试再次与键盘配对。

注意：在Windows计算机上，新的蓝牙连接有时需要额外的软件更新 - 在出现表示成功完成的消息后，该过程可能仍在进行中。配对后至少等待20分钟，以确保在重新启动计算机之前完成所有更新。

确认设备配置可接受蓝牙连接 (Windows) 并支持外部键盘 (HID配置文件)。

转到蓝牙装置>打开设置，然后选择以下复选框：

允许蓝牙设备找到这台电脑

允许蓝牙设备连接到这台电脑

当蓝牙设备想要连接时提醒我

无法使用蓝牙

答：请打开您的电脑/智能手机上的蓝牙设置>选择键盘并删除此设备/取消配对，然后重启您的设备；

关闭并重新打开键盘，然后重新连接到您的设备。

无法使用2.4 GHz。

请确保开关已切换至2.4 GHz，从设备中拔出接收器，按住“fn” + “4”键4秒以强制配对，然后将接收器重新插入设备，确保在配对过程中键盘与接收器的距离不超过20厘米以获得最佳配对效果。

2.4 GHz / 蓝牙连接或在10米内受干扰。


答：检查键盘是否放在可能干扰无线信号金属表面上。


第三方输入工具与键盘不兼容

答：由于Windows / Android 系统的兼容性、版本、品牌和驱动程序，第三方输入工具在使用键盘时或被影响。请确保你的作业系统和驱动程序为最新版本。

某些多媒体键或功能键在设备上不起作用。

答：由于设备的兼容性，系统版本，驱动程序等原因，某些多媒体键或者功能键可能无法使用。

*多媒体键：

功能键：

安全预防措施：

防止儿童接触到产品、附件和包装部件，以防止任何意外和窒息的危险。

保持产品干燥，避免腐蚀。

不要将产品暴露在低于-10°C (14°F) 或高于50°C (122°F) 的极端温度下，以保持键盘的寿命。

Keychron, Inc.

Dover, DE 19901, United States

<https://www.keychron.com>

通过以下方式与我们联系

support@keychron.com

 @keychron

 @keychron

 @keychronMK

Keychron设计

中国制造

中国区总代：渴创技术（深圳）有限公司

执行标准：GB/T 14081-2010

售后热线：400-0766268

地址：深圳市龙岗区坂田街道大发埔社区
大发路24号文坑工业区2栋201