
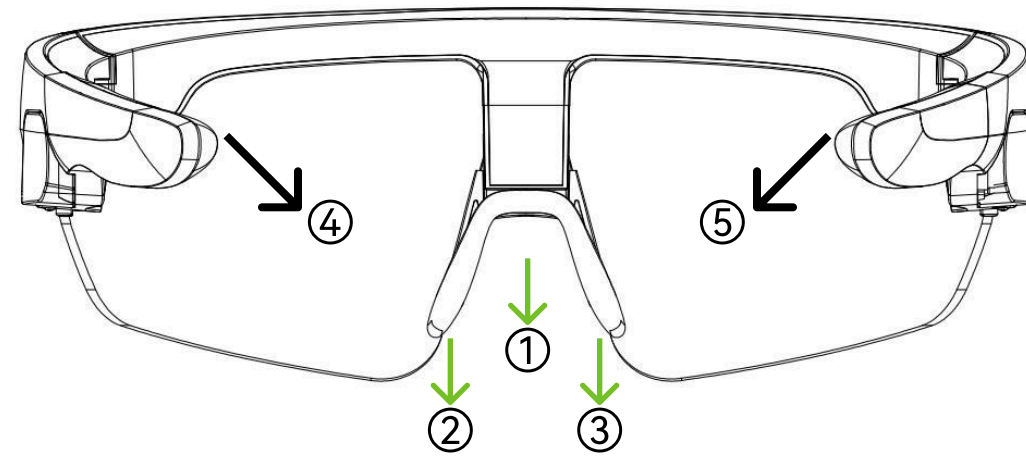
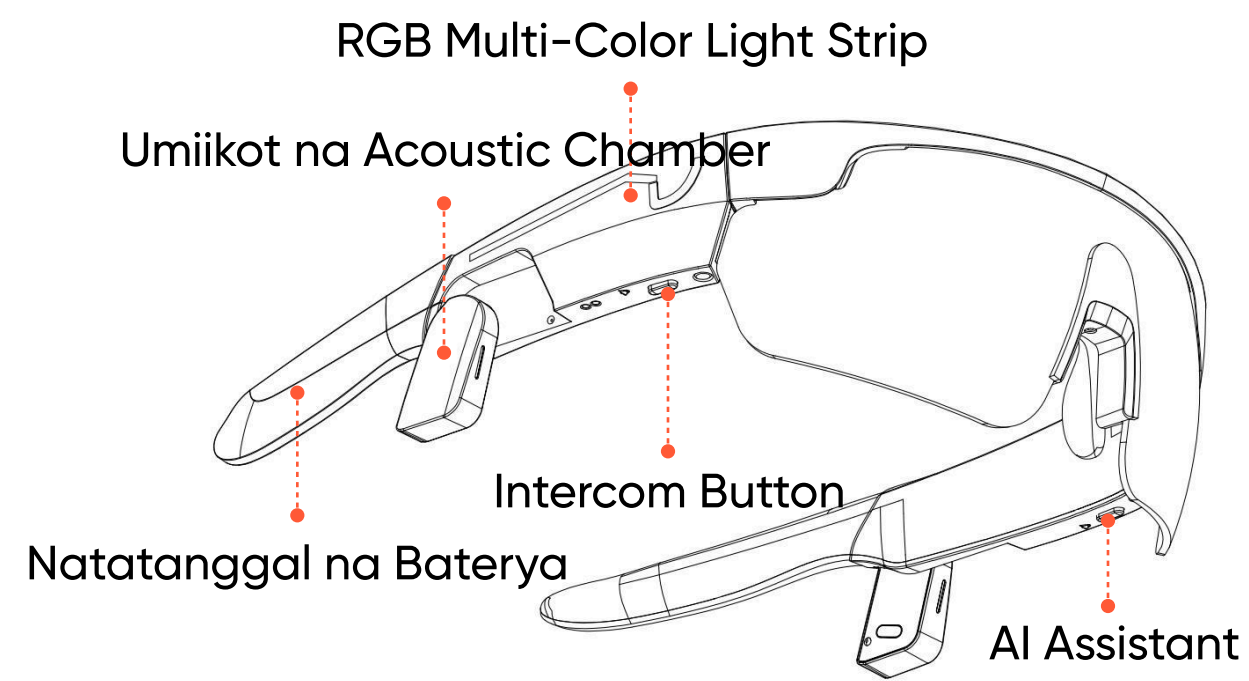


# Sparkrider

## Gabay sa Paggamit

## Paglalarawan ng Pisikal

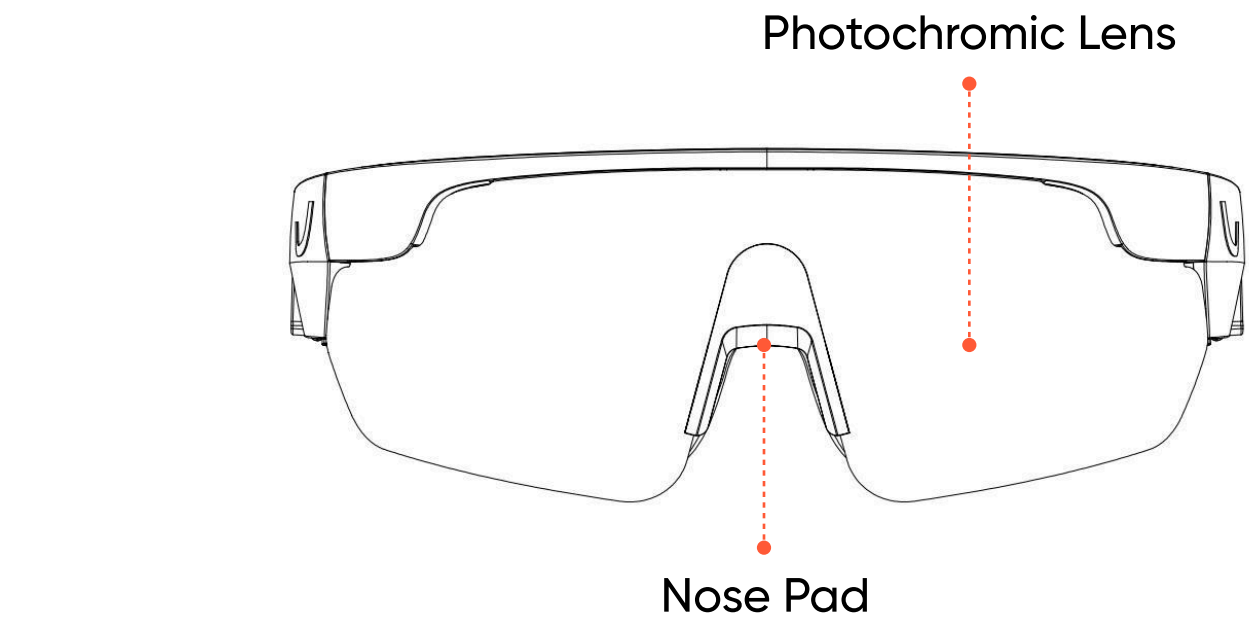

Ang mga lens ng Voxnoos ay nakakonekta sa frame sa pamamagitan ng mga clip, kaya maaari mong malayang palitan ang iba't ibang hugis at kulay ng lens.


**Pagpapasya ng lens:**

1. Luwagan ang tornilyo sa ilalim ng nose pad.
2. Hilahin ang nose pad nang patayo palabas mula sa loob ng frame.
3. Hawakan ang bracket ng nose pad at hilahin ito pababa.
4. Alisin ang clip ng kaliwang lens mula sa kaliwang slot.
5. Alisin ang clip ng kanang lens mula sa kanang slot.

**Pagpapakabit ng lens:**


1. Ipasok ang clip ng kaliwang lens sa kaliwang slot.
2. Ipasok ang clip ng kanang lens sa kanang slot.
3. Itapat ang mga clip sa magkabilang gilid ng bracket ng nose pad sa pabaligtad na V-shape na uka ng mga lens at i-lock ito.
4. Ipasok ang metal na dulo ng nose pad sa slot sa loob ng frame.
5. Ipasok at higitan ang tornilyo para ma-secure ito.

## Pag-adjust sa Nose Pad

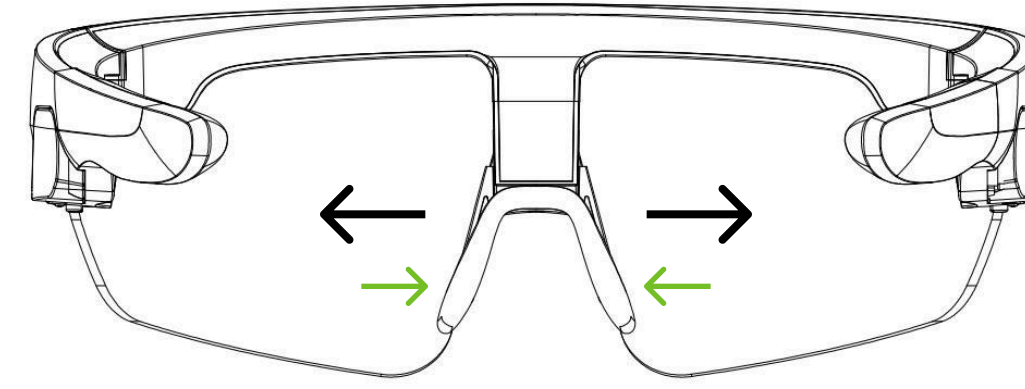


I-adjust ang flexible bracket ng nose pad tulad ng ipinapakita sa larawan sa itaas para maging kumportable sa pagsuot, nakagitna ang mga lens, at hindi sumasagi sa mukha.

## Vision Correction Bracket

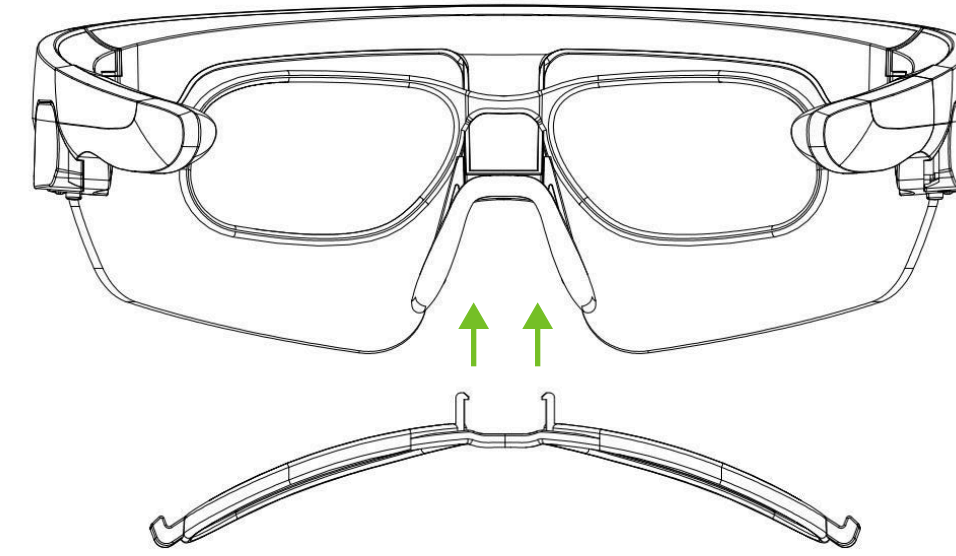

Kung kailangan ng vision correction, mangyaring dalhin ang vision correction frame sa lokal na optical shop o medikal na institusyon na may kakayahang mag-refraction para magpagawa ng lens, pagkatapos ay ikabit ang natapos na frame sa salamin.

## Pagcha-charge / Pag-on at Pag-off

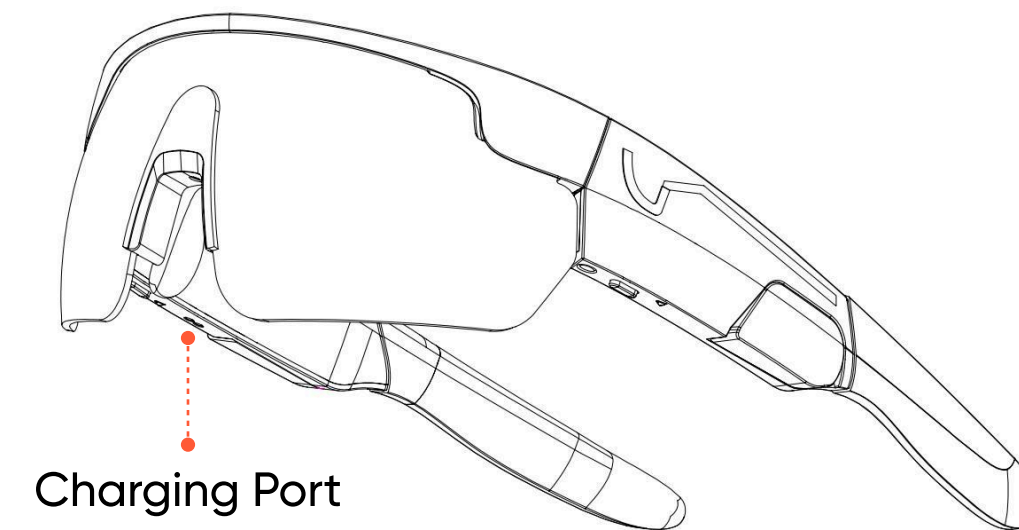

Kapag ang baterya ay mababa sa 20%, tutunog ang alerto. Pakicharge ang baterya. Ang pulang ilaw ng RGB ay nangangahulugang nagcha-charge ito, at mamamatay ang ilaw kapag puno na. Iwasan mag-charge sa temperaturang mas mababa sa 10°C o mas mataas sa 45°C.

**I-on/I-off**

Buksan ang mga binti ng salamin para i-on, itupi para i-off.

## Mga Instruksyon sa Pagkonekta

Para maranasan ang lahat ng function ng smart glasses, mangyaring ikonekta muna ang glasses sa mobile App.

1. Pag-download sa App Store:
  - Mga user ng iPhone: Pumunta sa App Store at hanapin ang "Voxnoos".
  - Mga user ng Android: Pumunta sa mga pangunahing app market tulad ng "Google Play" at hanapin ang "Voxnoos".
2. I-scan ang QR Code para mag-download:

Maaari mo ring direktang i-scan ang QR code sa ibaba, at piliin ang katapat na system ng telepono para mag-download.



Buksan ang App, sundin ang mga pahiwatig para makumpleto ang pagrehistro at pag-log in.



Pumunta sa pahina ng **"Device"** > **"Ikonekta ang Device"**.



Mula sa listahan ng nahanap na device, piliin ang iyong device na **[Sparkrider]** at i-click ang ikonekta.



Awtomatikong lilipat sa interface ng kontrol ng device, na nagpapahiwatig na matagumpay ang koneksyon.

# Paalala

Mangyaring iwasan ang mga sumusunod na galaw upang hindi masira ang device:




1. Sobrang pagbaluktot sa mga binti ng salamin palabas, o paglalapat ng anumang puwersa na lampas sa mechanical load ng produktong ito.
2. Puwersahang pagtatanggal sa nose pad.
3. Puwersahang pagtatanggal sa mga lens.
4. Paghahagis sa device.
5. Patuloy na pag-ikot o paglaro sa mga umiikot na bahagi.

# VOXNOOS Sparkrider

Kính thể thao đạp xe thông minh

Hướng dẫn sử dụng

## Mô tả bên ngoài

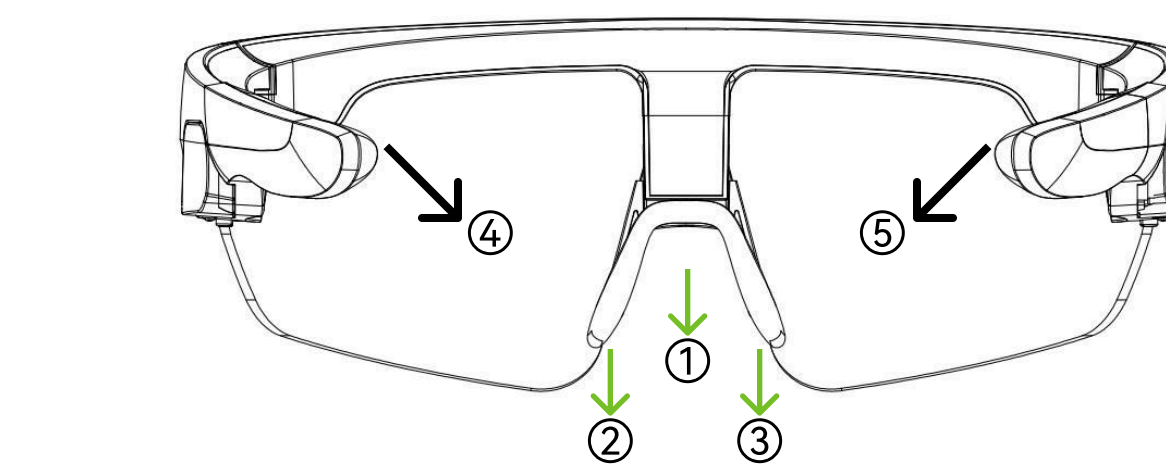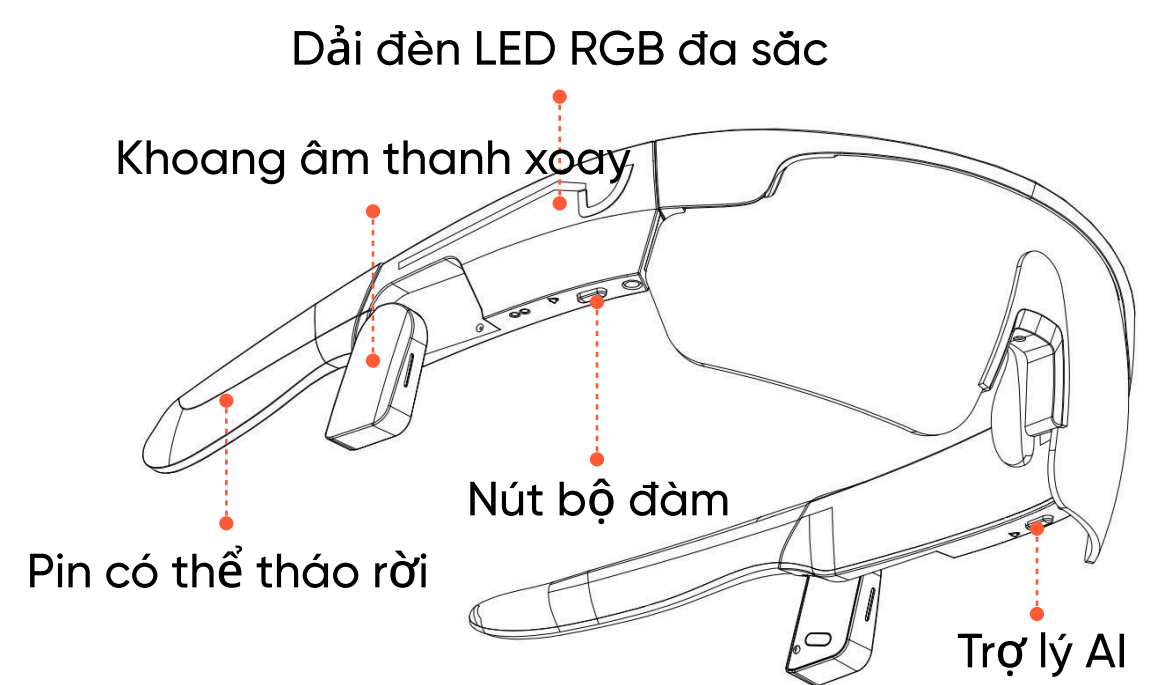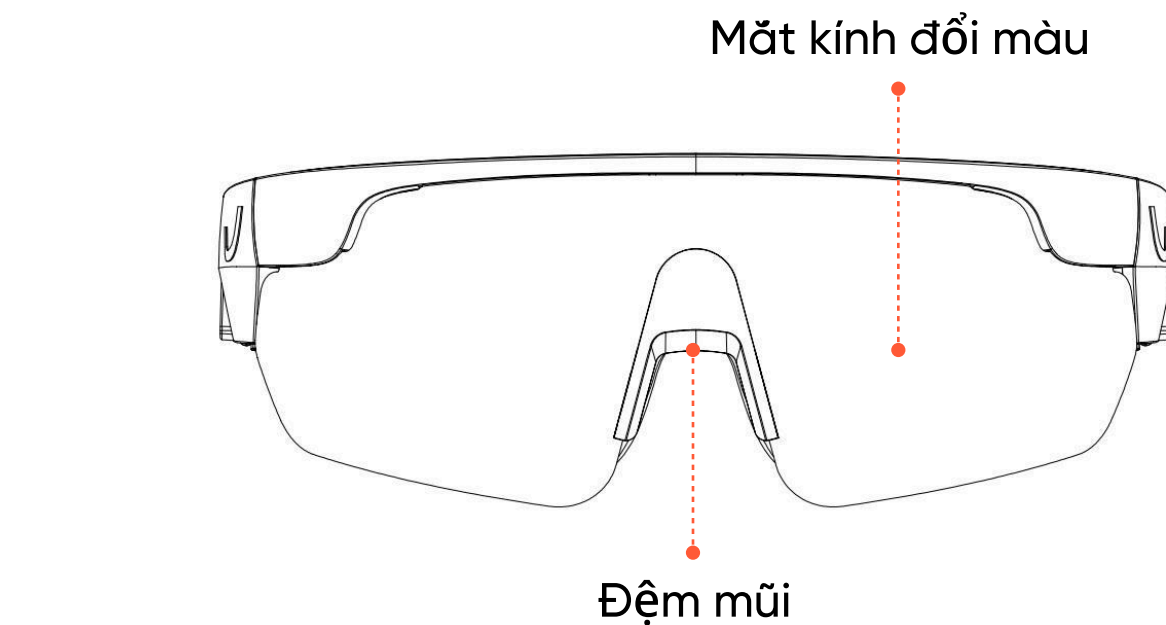

Mắt kính Voxnoos được kết nối với gọng kính bằng các khớp cài, giúp bạn có thể tự do thay đổi các kiểu dáng và màu sắc mắt kính khác nhau.


### Tháo mắt kính:

1. Vặn tháo ốc vít ở dưới cùng của đệm mũi.
2. Rút đệm mũi ra khỏi phần vỏ bên trong của gọng kính theo hướng thẳng đứng.
3. Giữ chặt giá đỡ đệm mũi và kéo xuống dưới.
4. Rút khớp cài của mắt kính bên trái ra khỏi khe cài bên trái.
5. Rút khớp cài của mắt kính bên phải ra khỏi khe cài bên phải.

### Lắp mắt kính:


1. Đẩy khớp cài của mắt kính bên trái vào khe cài bên trái.
2. Đẩy khớp cài của mắt kính bên phải vào khe cài bên phải.
3. Căn chỉnh các khớp cài ở hai bên của giá đỡ đệm mũi với rãnh chữ V ngược trên mắt kính để cố định lại.
4. Đút đầu kim loại của đệm mũi vào đúng vị trí khe cắm ở vỏ bên trong của gọng kính.
5. Lắp và vặn chặt ốc vít để cố định.

## Điều chỉnh đệm mũi

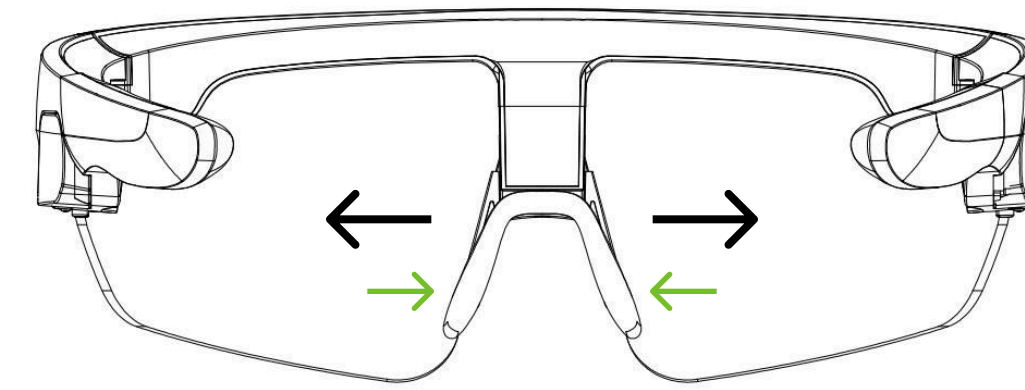


Điều chỉnh giá đỡ đệm mũi mềm dẻo như hình trên sao cho có cảm giác đeo thoải mái, mắt kính nằm ở chính giữa và không bị vướng hay cọ xát vào khuôn mặt.

## Giá đỡ kính thuốc

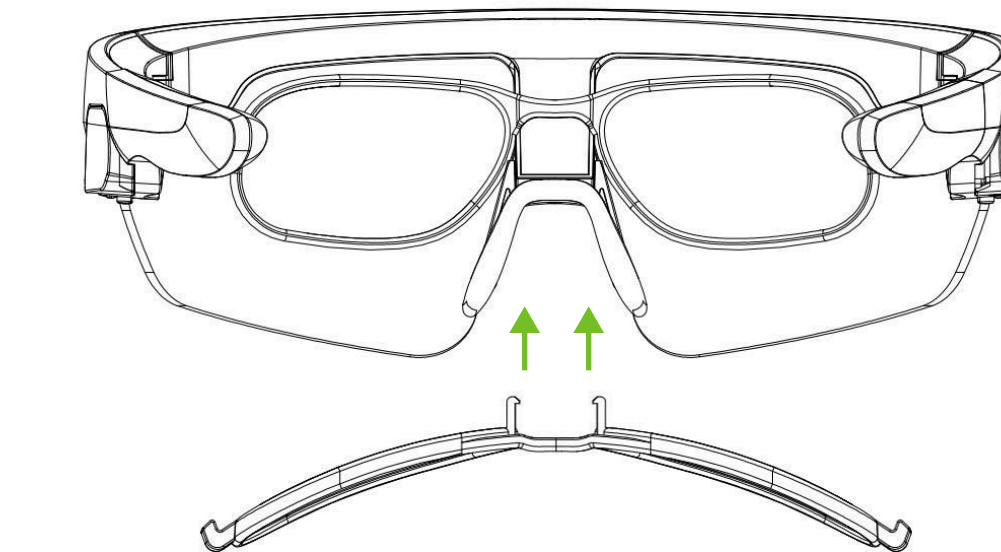

Nếu cần chỉnh sửa thị lực, vui lòng mang khung kính thuốc đến cửa hàng kính mắt hoặc cơ sở y tế có chức năng đo thị lực tại địa phương để cắt mắt kính. Sau đó, lắp khung kính đã cắt xong vào kính thông minh.

## Sạc pin / Bật & Tắt nguồn

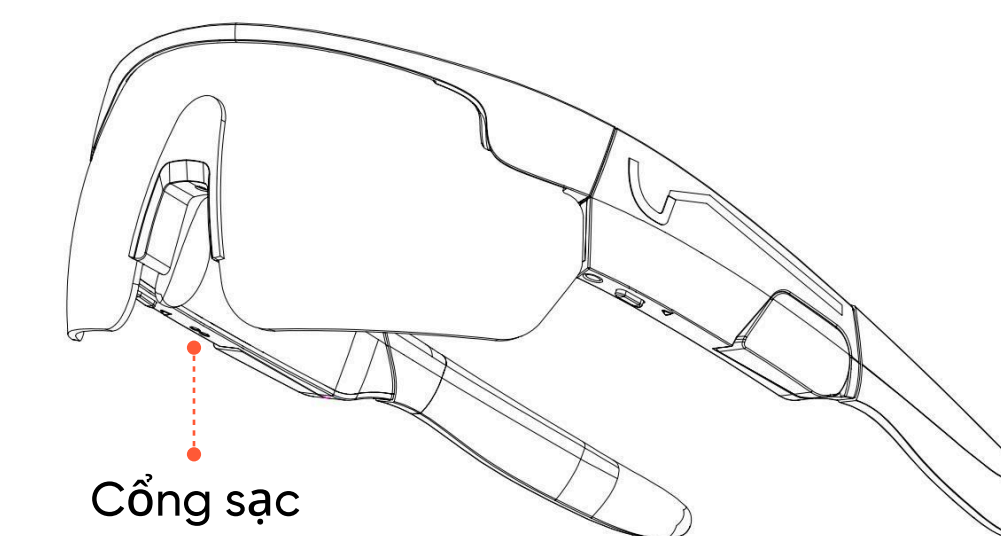

Khi pin dưới 20%, âm báo pin yếu sẽ phát ra. Vui lòng sạc pin. Đèn RGB màu đỏ báo hiệu đang sạc, đèn sẽ tắt khi đã sạc đầy. Tránh sạc thiết bị ở nhiệt độ dưới 10°C hoặc trên 45°C.

### Bật nguồn/Tắt nguồn

Mở gọng kính để bật nguồn, gấp gọng kính để tắt nguồn.

## Hướng dẫn kết nối

Để trải nghiệm toàn bộ chức năng của kính thông minh, vui lòng kết nối kính với Ứng dụng trên điện thoại trước.

### 1. Tải xuống từ kho ứng dụng:

- Người dùng iPhone: Truy cập App Store và tìm kiếm từ khóa "Voxnoos".
- Người dùng Android: Truy cập các thị trường ứng dụng lớn như "Google Play" và tìm kiếm từ khóa "Voxnoos".

### 2. Quét mã QR để tải xuống:

Bạn cũng có thể quét trực tiếp mã QR bên dưới, chọn hệ điều hành điện thoại tương ứng để tải xuống.



Mở Ứng dụng, làm theo hướng dẫn để hoàn thành đăng ký và đăng nhập.



Vào trang "**Thiết bị**" > "**Kết nối thiết bị**".



Từ danh sách thiết bị tìm thấy, chọn thiết bị của bạn [**Sparkrider**] và nhấp vào kết nối.



Màn hình tự động chuyển sang giao diện điều khiển thiết bị, biểu thị kết nối đã thành công.

## Lưu ý quan trọng

Vui lòng tránh các thao tác tương tự dưới đây để không làm hỏng thiết bị:

1. Bề gọng kính ra phía ngoài quá mức, hoặc tác dụng bất kỳ lực nào vượt quá giới hạn chịu tải cơ học của sản phẩm này.
2. Cố tình cạy hoặc tháo rời đệm mũi bằng lực mạnh.
3. Cố tình cạy hoặc tháo rời mắt kính bằng lực mạnh.
4. Quăng quật hoặc ném thiết bị.
5. Liên tục xoay nghịch các bộ phận có thể xoay.




VOXNOOS

# Sparkrider

Gafas de ciclismo deportivas inteligentes

## Manual de usuario

### Descripción general del producto

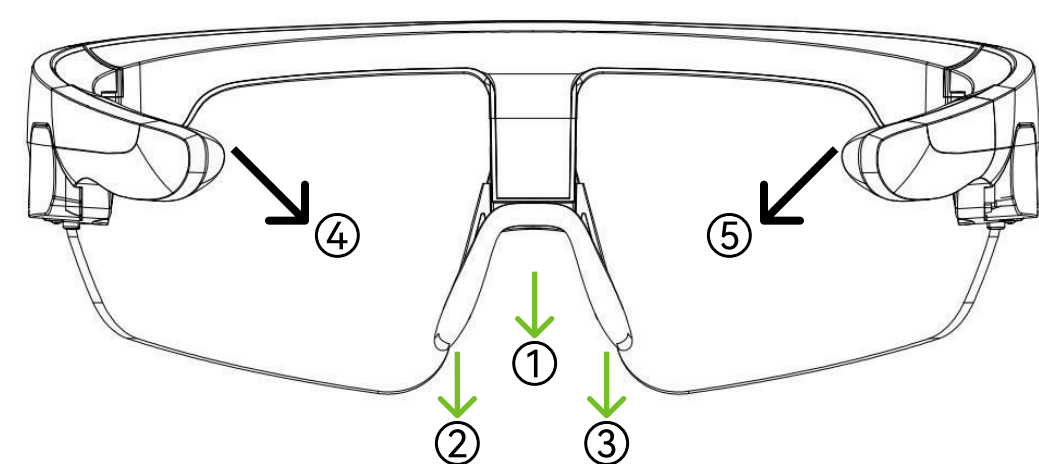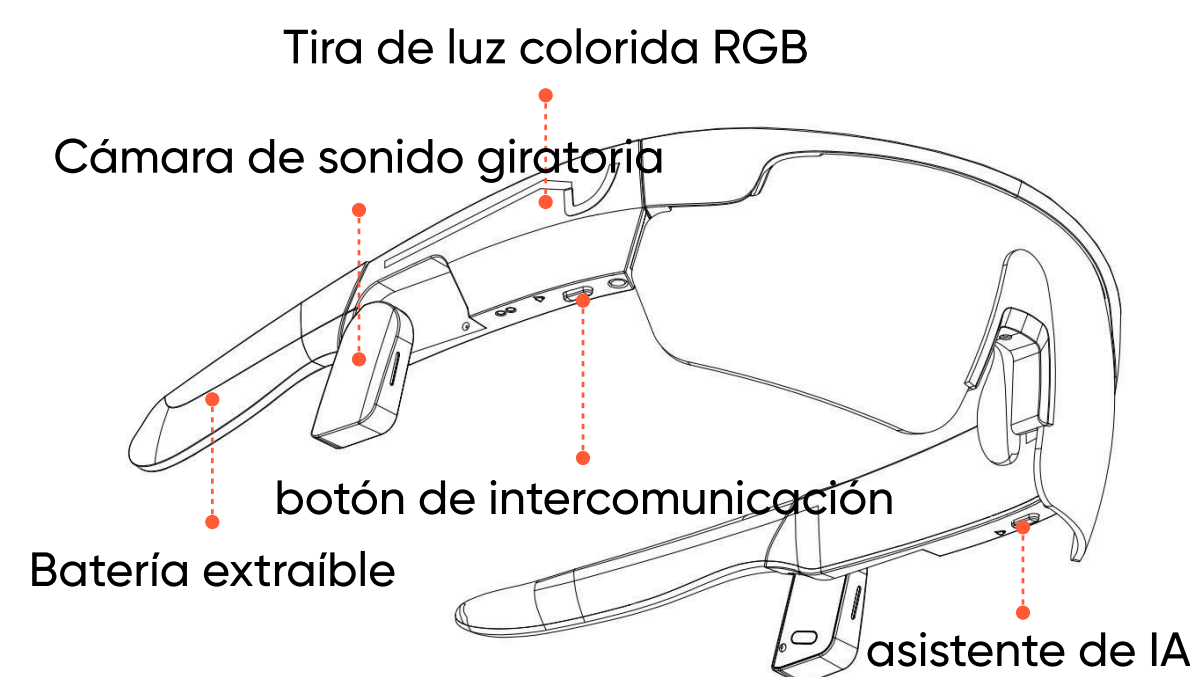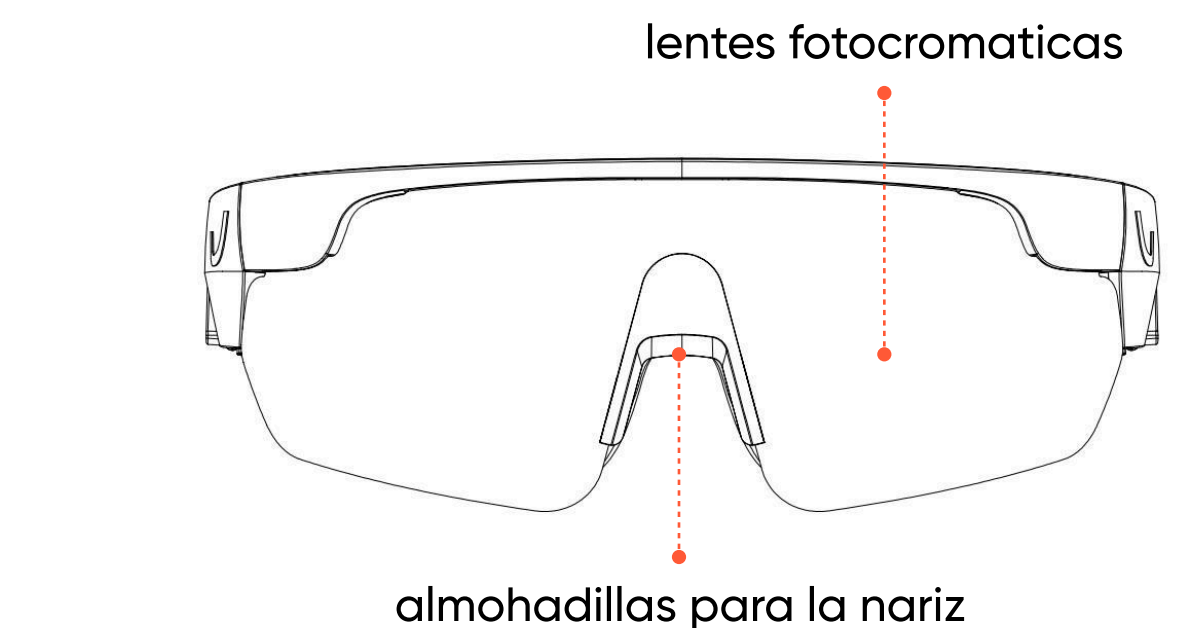

Las lentes Voxnoos se conectan al marco mediante clips, lo que le permite cambiar libremente entre diferentes formas y colores de lentes..


#### Extracción de lentes:

1. Desatornille el tornillo en la parte inferior de la almohadilla para la nariz.
2. Saque la almohadilla para la nariz verticalmente del interior . frame.
3. Apriete el soporte de la almohadilla nasal y tire de él hacia abajo.
4. Retire las pestañas de la lente izquierda de las ranuras izquierdas.
5. Retire las pestañas de la lente derecha de las ranuras derechas.

#### Instalación . Lentes:


1. Inserte las pestañas de la lente izquierda en las ranuras izquierdas.
2. Inserte las pestañas de la lente derecha en las ranuras derechas.
3. Alinee las pestañas en ambos lados del soporte de la almohadilla nasal con las ranuras en forma de V invertida en las lentes y haga clic en . place.
4. Inserta la cabeza metálica de la almohadilla nasal en la ranura del marco interior.
5. Inserta y aprieta el tornillo para asegurarlo en su lugar.

### Ajuste de la almohadilla nasal

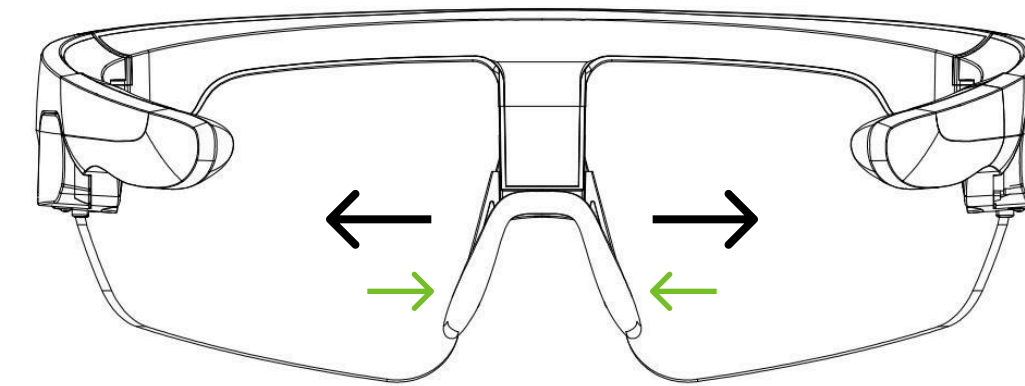


Ajuste el soporte de la almohadilla nasal flexible como se muestra en la figura anterior hasta que sea cómodo de usar, las lentes estén centradas y no haya interferencia con su cara.{{punto}}

### Soporte de corrección de visión

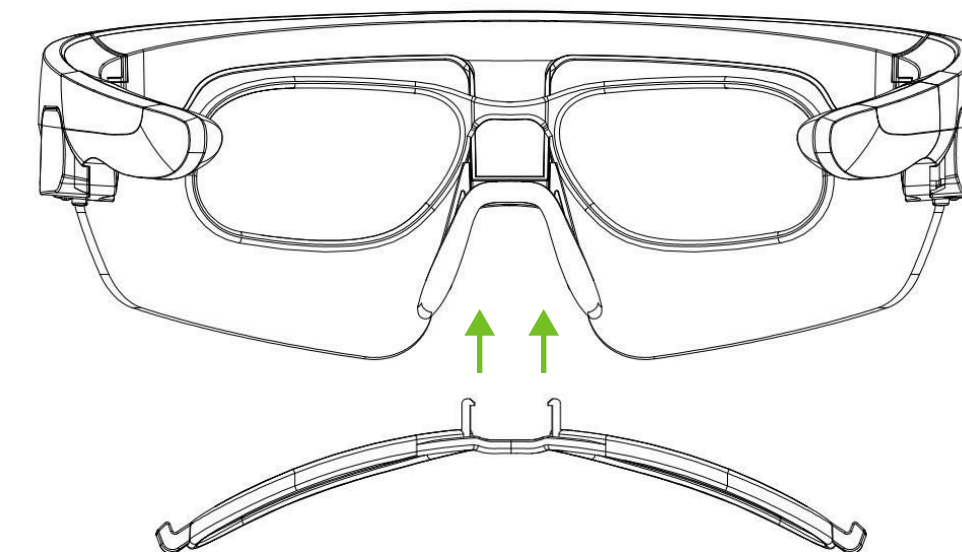

Si se requiere corrección de la visión, lleve el marco de corrección de la visión a una óptica local calificada o a una institución médica para que le ajusten las lentes y luego monte el marco ajustado en las gafas..

### Carga/encendido y apagado

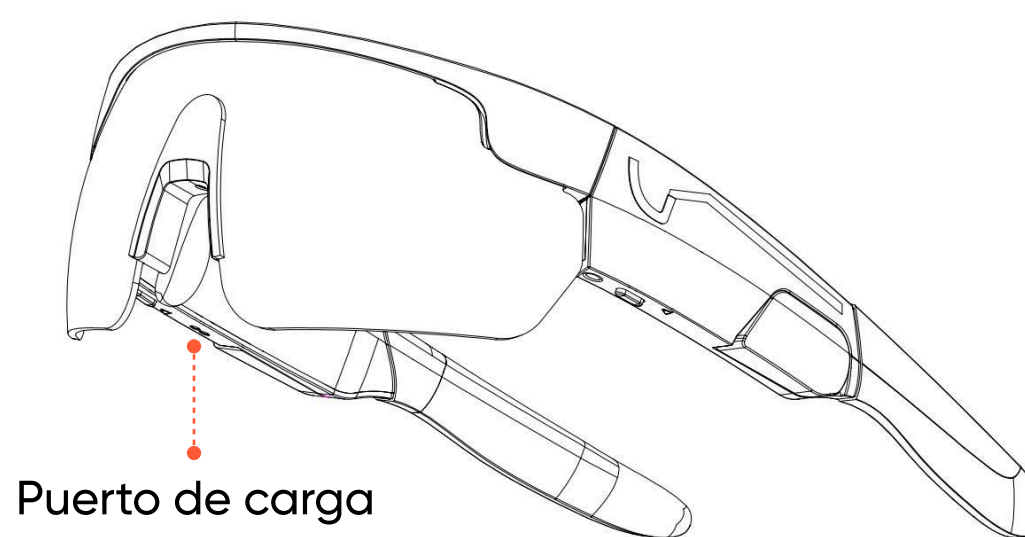

Batería baja: cuando la batería cae por debajo del 20%, sonará una alerta de batería baja.

Cargando: una luz RGB roja indica cargando. La luz se apaga cuando está completamente cargada..

Nota: evite cargar a temperaturas inferiores a 10 °C (50 °F) o superiores a 45 °C (113 °F).

#### Encendido/apagado

Despliegue las patillas para encender; . doblar para apagar

### Instrucciones de conexión

Para desbloquear todo el potencial de tus gafas inteligentes, conéctalas primero a la aplicación móvil.

1. Descarga desde App Stores:

- Usuarios de iPhone: busca "Voxnoos" en App Store.
- Usuarios de Android: busca "Voxnoos" en Google Play.

2. Escanear código QR:

También puedes escanear directamente el código QR a continuación y seleccionar el sistema operativo de tu teléfono para descargar la aplicación.



Abra la aplicación y siga las instrucciones para completar el registro e iniciar sesión.



Vaya a la página "**Dispositivo**" > "**Conectar dispositivo**".



En la lista de dispositivos encontrados, seleccione su dispositivo "**Sprakrider**" y toque "Conectar".



Si la aplicación salta automáticamente a la interfaz de control del dispositivo, tu conexión fue exitosa

### Consejos amables

Evite las siguientes acciones similares para evitar dañar el equipo:

1. Empujar excesivamente las sienes hacia afuera o ejercer cualquier fuerza más allá de la carga mecánica del producto
2. Forzar quitar las almohadillas nasales
3. Forzar quitar las lentes
4. Lanzar
5. Rotando y reproduciendo continuamente




# VOXNOOS

## Sparkrider

Occhiali da ciclismo sportivi intelligenti

### Manuale dell'utente

## Panoramica del prodotto

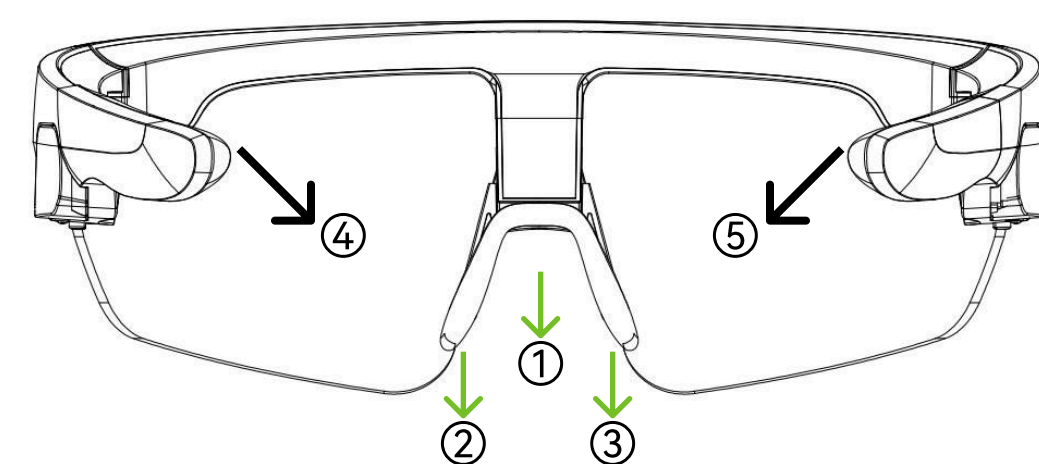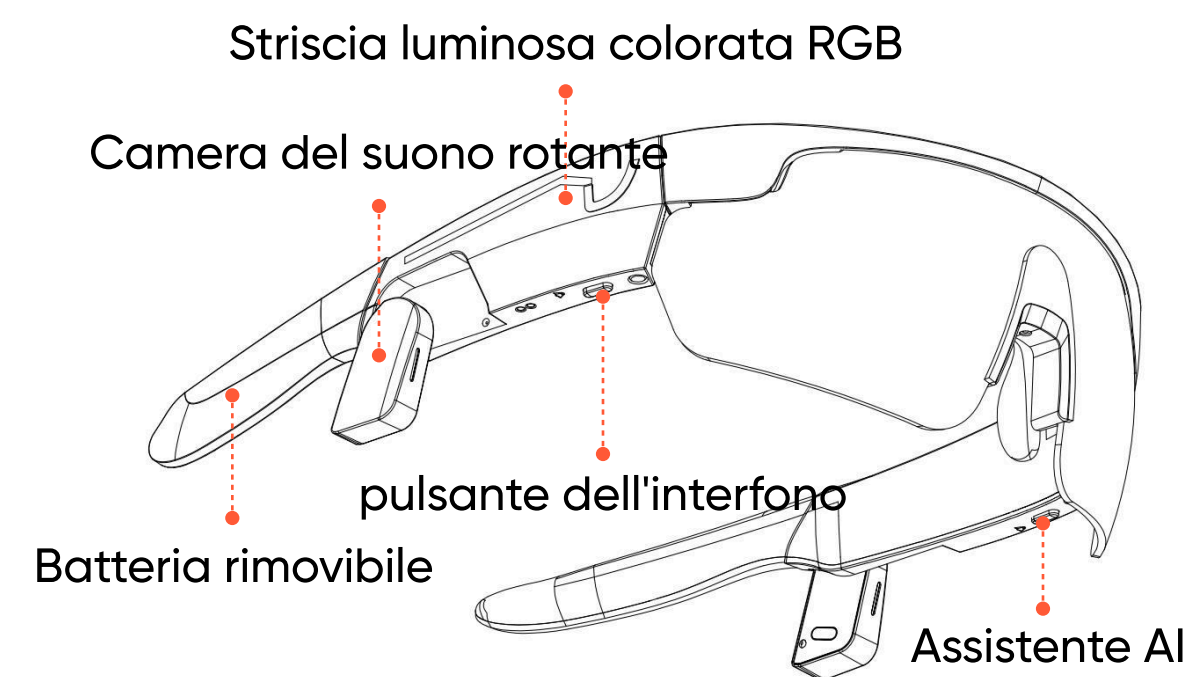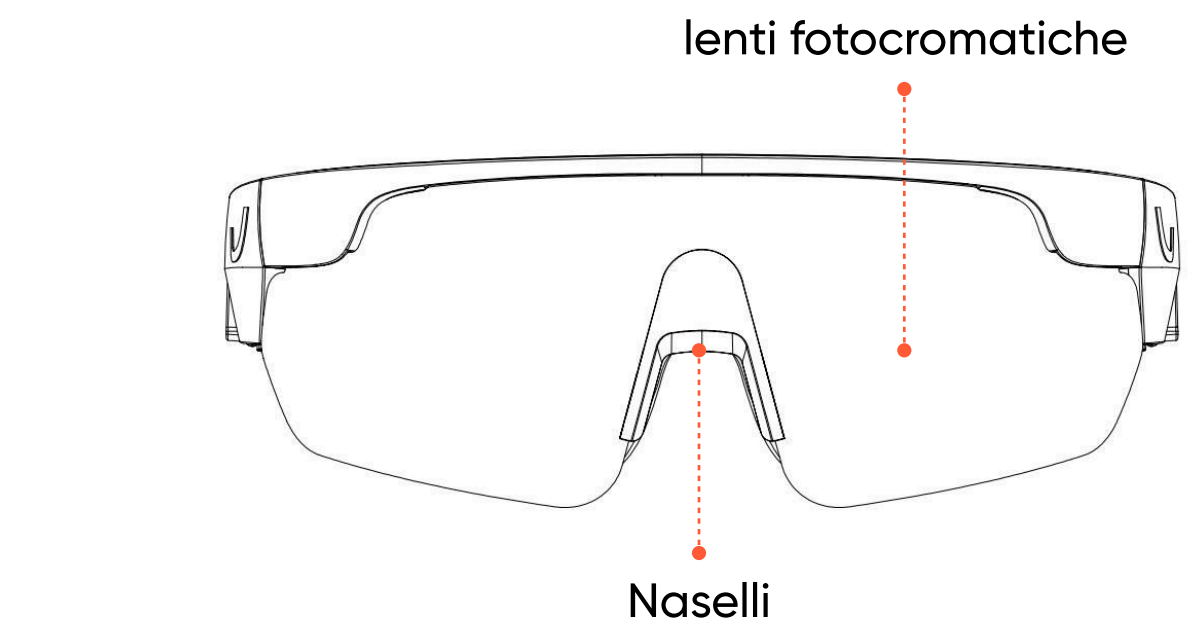

Le lenti Voxnoos si collegano alla montatura tramite clip, permettendoti di passare liberamente tra diverse forme e colori delle lenti.


#### Rimozione delle lenti:

1. Svita la vite nella parte inferiore del nasello.
2. Estrai verticalmente il nasello dalla montatura interna.
3. Afferrare la staffa del nasello e tirarla verso il basso.
4. Rimuovere le linguette delle lenti di sinistra dalle fessure di sinistra.
5. Rimuovere le linguette delle lenti di destra dalle fessure di destra.

#### Installazione delle lenti:


1. Inserisci le linguette della lente sinistra negli slot di sinistra.
2. Inserisci le linguette della lente destra negli slot di destra.
3. Allinea le linguette su entrambi i lati della staffa del nasello con le scanalature a V invertita sulle lenti e fai clic in posizione.
4. Inserisci la testa metallica del nasello nella fessura della montatura interna.
5. Inserisci e stringi la vite per fissarlo in posizione.

## Regolazione del nasello

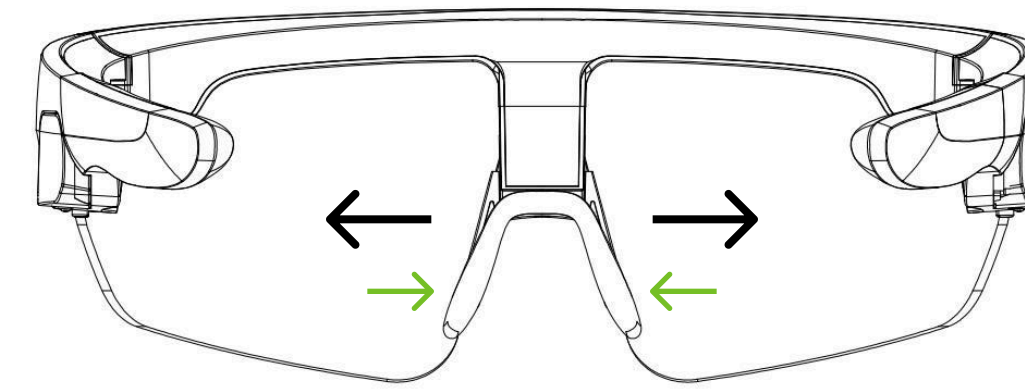


Regola la staffa flessibile del nasello come mostrato nella figura sopra finché non è comoda da indossare, le lenti sono centrate e non ci sono interferenze con il tuo viso.

## Staffa per la correzione della vista

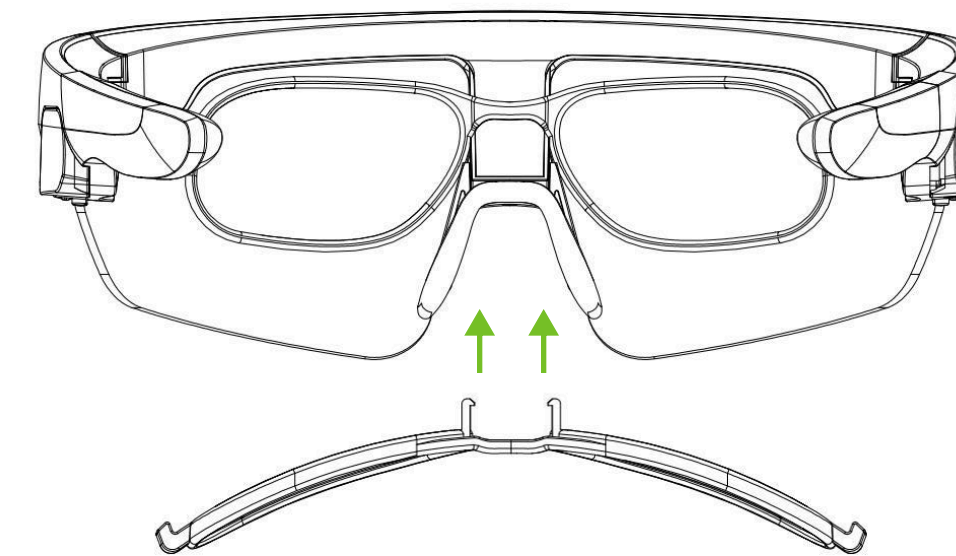

Se è necessaria una correzione della vista, portare la montatura per la correzione della vista presso un negozio di ottica locale qualificato o un istituto medico per l'applicazione delle lenti, quindi montare la montatura montata sugli occhiali.

## Ricarica/accensione e spegnimento

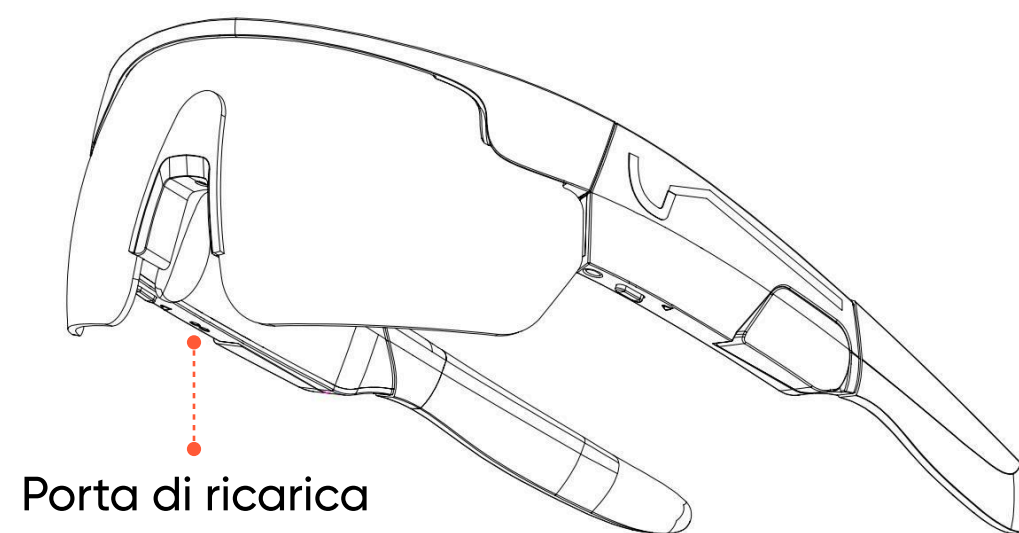

Batteria scarica: quando la batteria scende al di sotto del 20%, verrà emesso un avviso di batteria scarica.

Ricarica: una luce RGB rossa indica la ricarica. La luce si spegne quando è completamente carica.

Nota: evitare la ricarica a temperature inferiori a 10°C (50°F) o superiori a 45°C (113°F).

#### Accensione/spegnimento

Apri le stanghette per accendere; . piega per spegnere.

## Istruzioni per la connessione

Per sfruttare tutto il potenziale dei tuoi occhiali intelligenti, collegali prima all'app mobile.

1. Scarica dagli App Store:

- Utenti iPhone: cerca "Voxnoos" nell'App Store.
- Utenti Android: cerca "Voxnoos" in Google Play.

2. Scansiona il codice QR:

Puoi anche scansionare direttamente il codice QR qui sotto e selezionare il sistema operativo del tuo telefono per scaricare l'app.



Apri l'app e segui le istruzioni per completare la registrazione e accedere.



Vai alla pagina **"Dispositivo"** > **"Connetti dispositivo"**



Dall'elenco dei dispositivi trovati, seleziona il tuo dispositivo **"Sprakrider"** e tocca "Connetti"



Se l'app passa automaticamente all'interfaccia di controllo del dispositivo, la connessione è riuscita.

## Consigli gentili

Si prega di evitare le seguenti azioni simili per evitare di danneggiare l'attrezzatura:

1. Spingere eccessivamente le aste verso l'esterno o esercitare qualsiasi forza oltre il carico meccanico del prodotto
2. Costringere a rimuovere i naselli
3. Costringere a rimuovere la lente
4. Lanciare
5. Ruota e gioca continuamente




VOXNOOS

# Sparkrider

Умные спортивные велосипедные очки

Руководство пользователя

## Обзор продукта

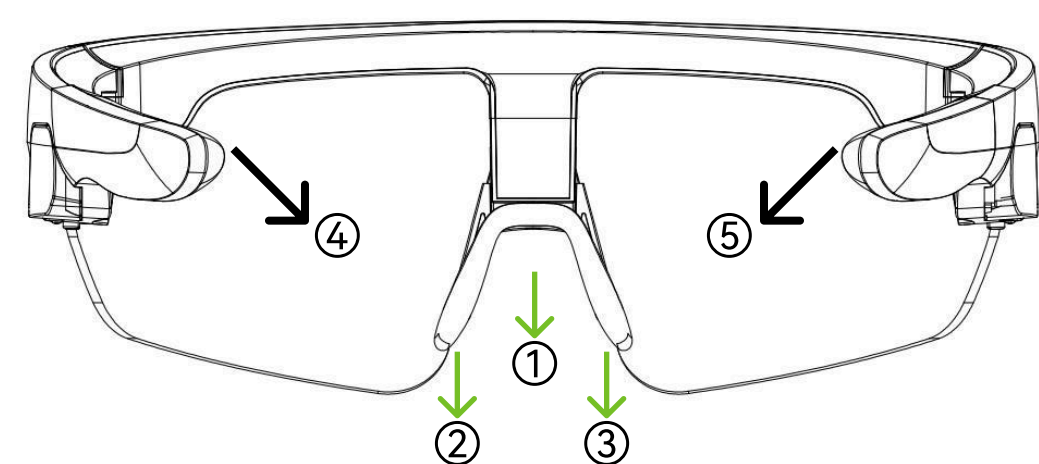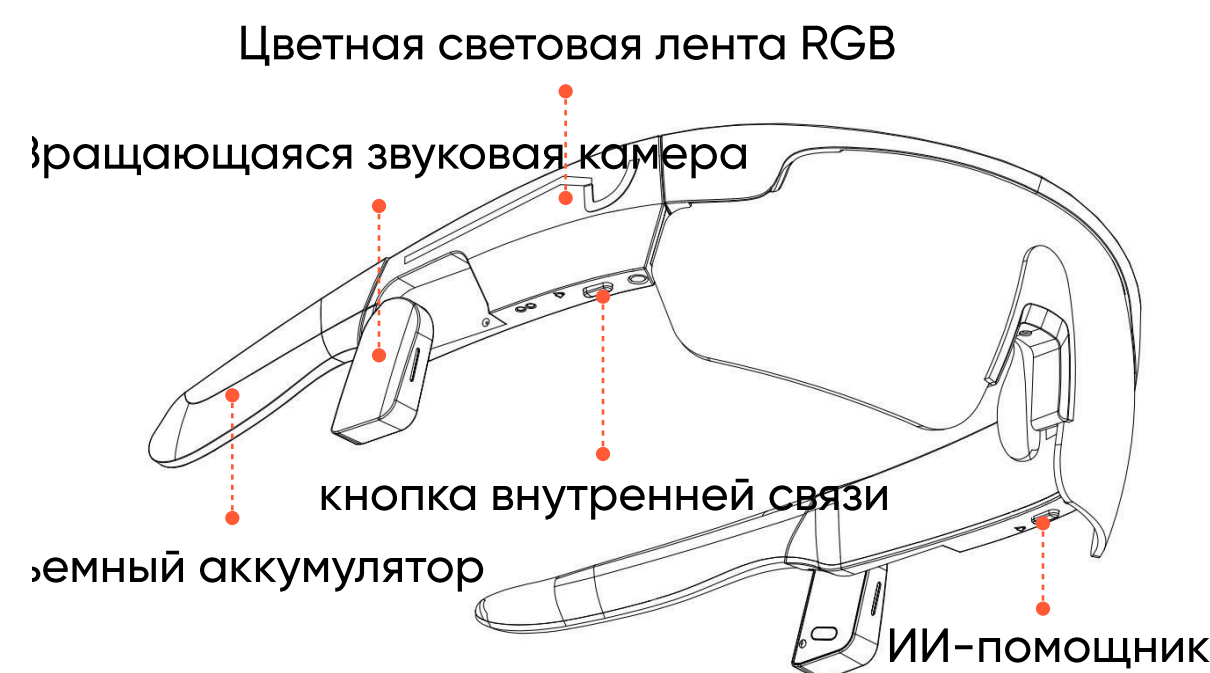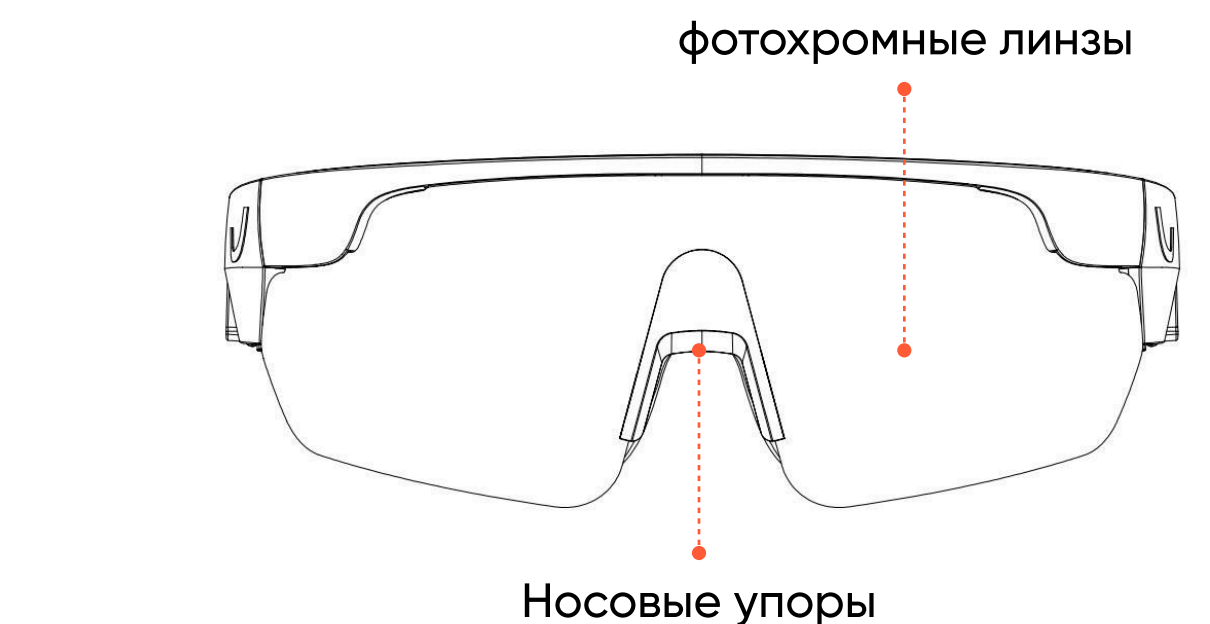

Линзы Voxnoos прикрепляются к оправе с помощью зажимов, что позволяет свободно переключаться между линзами различной формы и цвета..


### Снятие линз:

1. Отвинтите винт в нижней части носового упора..
2. Вытащите носовой упор вертикально из внутреннего . frame.
3. Сожмите кронштейн носовой накладки и потяните его вниз.
4. Удалите левые выступы линзы из левых пазов.
5. Удалите правые выступы линзы из правых пазов.

### Установка . Линзы:


1. Вставьте левые выступы линзы в левые пазы.
2. Вставьте правые выступы линзы в правые пазы.
3. Совместите выступы с обеих сторон кронштейна носовой накладки с перевернутыми V-образными пазами на линзах и вставьте их в . Place.
4. Вставьте металлическую головку носового упора в прорезь внутренней рамки.
5. Вставьте и затяните винт, чтобы закрепить его на месте.

## Регулировка носового упора

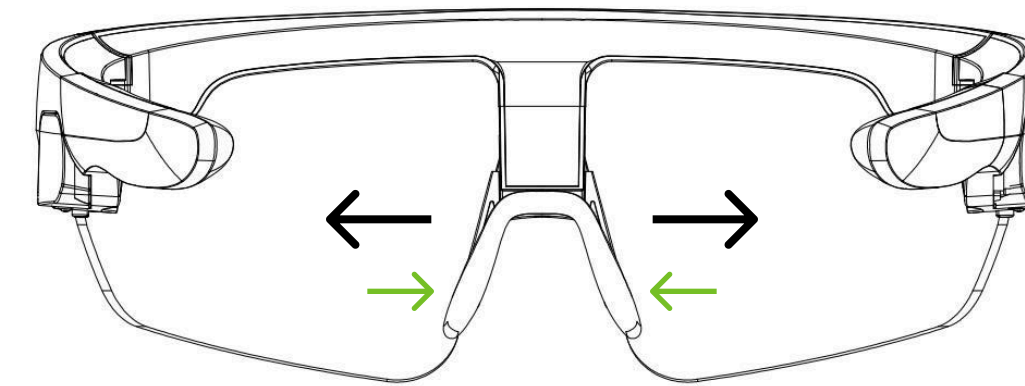


Отрегулируйте гибкий кронштейн носовой накладки, как показано на рисунке выше, чтобы его было удобно носить, чтобы линзы располагались по центру и не мешали вашему лицу.

## Кронштейн для коррекции зрения

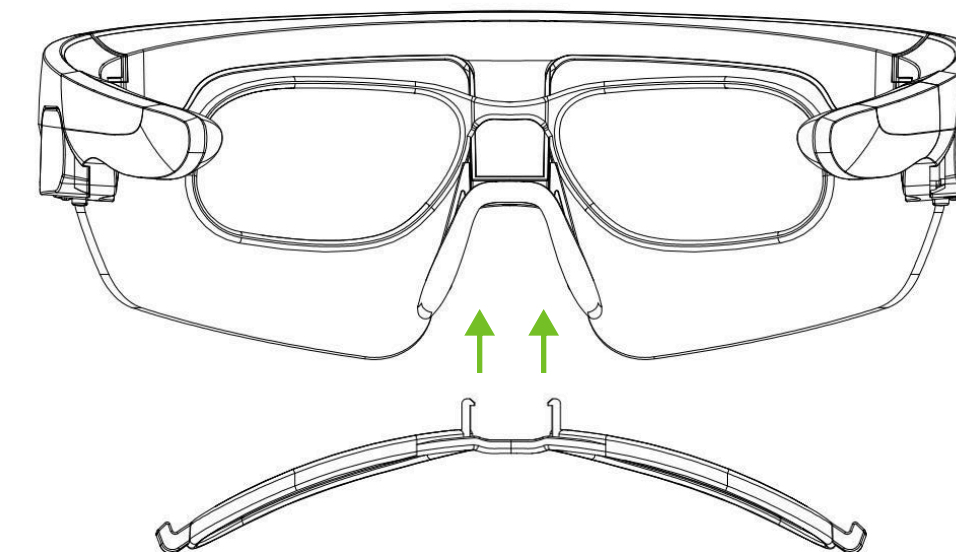

Если требуется коррекция зрения, отнесите оправу для коррекции зрения в местный специализированный магазин оптики или медицинское учреждение для подбора линз, а затем прикрепите оправу к очкам.

## Заряжать

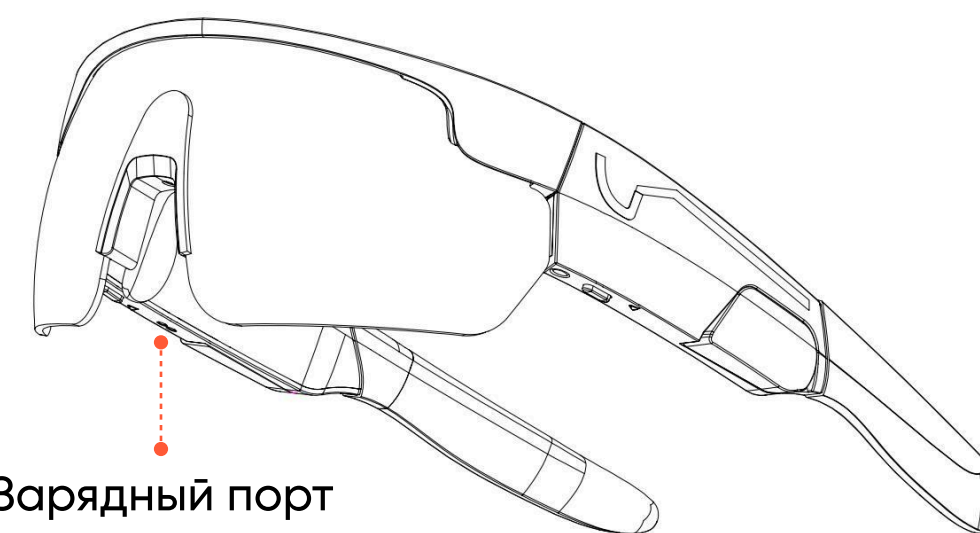

Зарядный порт

Низкий заряд батареи: когда уровень заряда батареи падает ниже 20 %, раздается звуковой сигнал о низком заряде батареи..

Зарядка: красный индикатор RGB указывает на зарядку.. Свет гаснет при полной зарядке.

Примечание. Избегайте зарядки при температуре ниже 10 °C (50 °F) или выше 45 °C (113 °F).

### Включение/выключение питания

Разверните дужки, чтобы включить питание; . сложите, чтобы выключить.

## Инструкция по подключению

Чтобы раскрыть весь потенциал ваших умных очков, сначала подключите их к мобильному приложению.

### 1. Скачать из магазинов приложений:

- Пользователи iPhone: Найдите «Voxnoos» в App Store.
- Пользователи Android: Найдите «Voxnoos» в Google Play.

### 2. Отсканировать QR-код:

Вы также можете напрямую отсканировать QR-код ниже и выбрать операционную систему вашего телефона, чтобы скачать приложение.



Откройте приложение и следуйте инструкциям, чтобы завершить регистрацию и войти в систему..

Перейдите на страницу «Устройство» > «Подключить устройство» ..

Из списка найденных устройств выберите свое устройство "Sprakrider" и нажмите "Подключиться".

Если приложение автоматически перейдет к интерфейсу управления устройством, подключение прошло успешно..

## Добрые советы

Во избежание повреждения оборудования избегайте следующих аналогичных действий:

1. Чрезмерно выдвигать заушники наружу или применять какую-либо силу, выходящую за рамки механической нагрузки изделия
2. Принуждение к снятию носовых упоров
3. Принуждение к снятию линзы
4. Бросание
5. Непрерывное вращение и воспроизведение

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

**Note:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

#### FCC Radiation Exposure statement

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.