

Further learn about setting up and using CarpodGo
Please visit www.carpodgo.com


CARPODGO

CONTENTS

目录

English Version Instruction Manual	01
Bedienungsanleitung Auf Deutsch	13
Manuel D'Instructions En Français	25
Manuale Di Istruzioni In Italiano	37
Manual De Instrucciones En Español	49

Product accessories

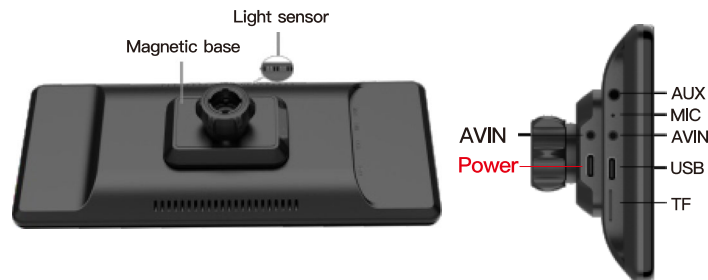

Standard Accessories in the Box



Optional Accessories Not Included in the Box



The illustrations of products, accessories, and user interfaces in the manual are for reference only. Due to product updates and upgrades, the actual product may differ slightly from the illustrations. Please refer to the actual product. (Different purchasing channels may include optional accessories as gifts, but the standard accessories are the same.)

Mounting and Securing

- The bottom of the screen must rest on the dashboard and be supported. It should not be suspended in mid-air, as it may fall.
- The included mount is only for securing the screen's position and supporting it upright; it does not support the screen's weight.

Small Bracket Mounting



Glass Suction Cup Mounting





Special Mount for Tesla

(older models 3/Y)




Connect to Car Audio

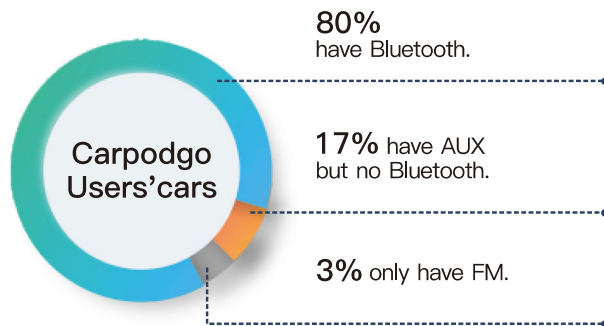


80% of users
Display Only Bluetooth Mode.



19% of users use
Display Only Mode + AUX Bluetooth Receiver
Display Only Mode + FM Bluetooth Receiver



1% of users use
AUX Cable Connection
FM Output
Speaker

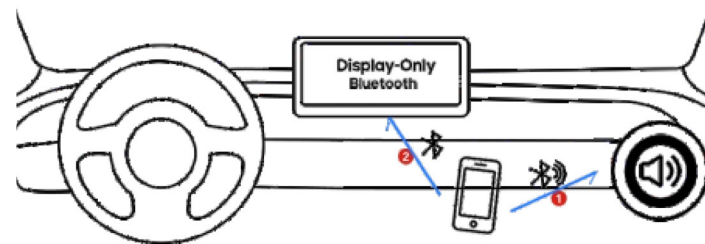

In Display Only Bluetooth, the screen no longer participates in the audio. All audio is controlled by the phone, which can simultaneously connect to the car's Bluetooth for audio playback and support the car's multifunction steering wheel buttons and microphone. In this mode, the phone can also connect to an installed aux Bluetooth receiver or FM Bluetooth receiver.

Compared to the setup where the phone connects to the screen and the screen transmits audio to the car speakers via aux cable or FM, Display Only Bluetooth Mode offers lower latency and more stable sound quality.

Since wireless CarPlay connections to the screen do not support lossless audio formats, audio via the screen's aux connection to the car is not lossless. The true lossless audio playback method is in Display Only Bluetooth Mode, where the phone connects directly to the car's audio system via aux cable. (Note: phone aux cable connection to the car requires using speakerphone for calls.)

Connect to Wireless CarPlay or Android Auto

- Step1: Open the Bluetooth interface on your phone.
- Step2: Search for the product's Bluetooth name "PND_XXXX."
- Step3: Pair and connect to the Bluetooth.
- Step4: Allow the CarPlay or Android Auto prompt that appears on your phone.

(Note: The principle of wireless CarPlay or Android Auto connection is that after Bluetooth pairing, a Wi-Fi local network is automatically created and connected. On your phone, you only need to connect via Bluetooth pairing; do not manually try to connect to Wi-Fi, as this will occupy the Wi-Fi channel.)

• Reconnection Method One


- Step1: On your phone, go to Settings > General > CarPlay > carpodgo > Forget This Car.
- Step2: On your phone, go to Bluetooth > PND_XXXX > Forget This Device.
- Step3: Restart your phone.
- Step4: Reconnect your phone to Bluetooth PND_XXXX.

• Reconnection Method Two

- Step1: On your phone, go to Settings > Check Wi-Fi (if Wi-Fi is connected as shown) > Delete this Wi-Fi.
- Step2: Follow the steps in Reconnection Method One.


• Reconnection Method Three

- Step1: Check if Siri or Wi-Fi is not enabled on your phone.
- Step2: Follow the steps in Reconnection Method One.

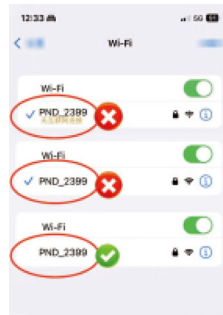

System Firmware Upgrade

- 1) Prepare a USB drive with a capacity of 64GB or less and format it to FAT32. (You can also use a memory card with a card reader instead of a USB drive.)
- 2) Extract the upgrade software to obtain three files (as shown).

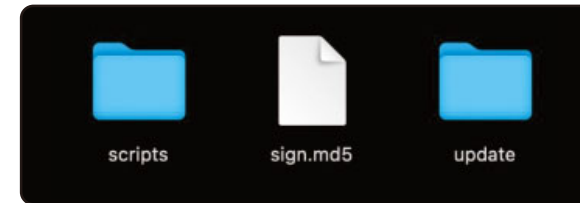

- 3) Place these three files on an empty USB drive (the empty USB drive is also referred to as the root directory), and insert the USB drive into the screen's USB port using an OTG adapter.
- 4) Go to Settings > About > Upgrade Scan, and when prompted, the firmware will automatically update.

(The screen will display the progress bar status indicating a successful upgrade. After the upgrade is complete, check for the version number change. Note: If the device keeps restarting during the upgrade, it indicates that the created USB drive files or USB drive driver are not compatible, causing the screen to stay on the firmware scanning step. It is recommended to use a different USB drive to recreate the upgrade firmware and insert it into the device, which will automatically scan and update.)

Carpodgo exterior specifications

Product Six Perspective Diagram



Product name	CarpodGo
Product Model	T4 / T4 Plus
Operating System	Linux
Processor	T113-i
RAM	512MB (4Gbit)
Storage	8GB EMMC

Display	Size: T4 8.9" / T4 Plus 10.9" Resolution: 1920x720 Brightness: 1000 nits Lamination: Full Lamination Panel Type: IPS
---------	--

Features	Wireless / Wired CarPlay Wireless / Wired Android Auto Rear Camera Support
----------	--

Audio Output

- Display-Only Bluetooth Mode
- Built-in Speaker
- AUX Output
- FM Transmission

Camera Support

Supports 1080P Rear Camera

Weight

Main Unit: 366g

Magnetic Mount: 48g

Wireless Connectivity

5.8GHz Wi-Fi

Bluetooth 5.0

Mounting Options

Magnetic Mount/17mm Ball Mount

Power Supply


Input: 9V / 1.5A

Port: USB-C (PD Supported)

Dimensions

T4: 227 × 98.5 × 19.9 mm

T4 Plus: 261 × 112.5 × 21 mm

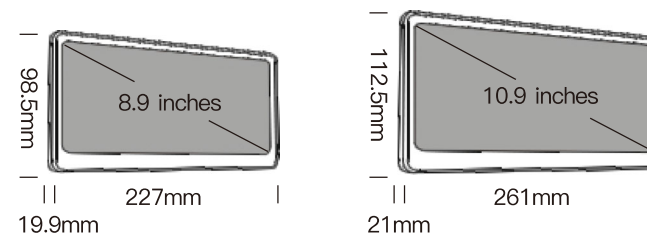

Reversing Camera Installation

Rear camera wiring routing recommendations.


01.

Mount rear camera inside windshield




02.

Mount rear camera above rear license plate light.

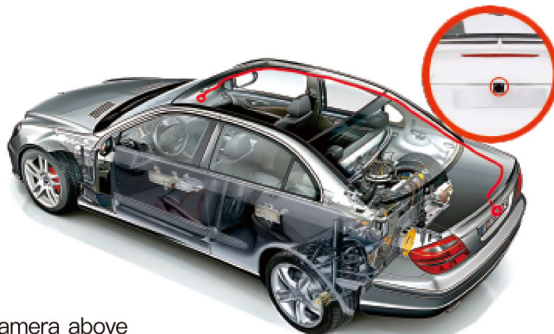

Reversing Camera Wiring

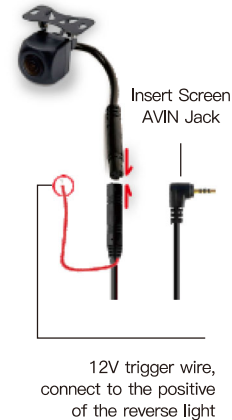

Frequently Asked Questions

Q: No response from the reverse camera after shifting into reverse.

A: • Ensure that both the power supply to the screen and the power supply connected to the reverse light are from the same main power source. They need to be in the same power system to form a circuit and trigger the reverse camera.

- Check if the 12V trigger wire is correctly connected to the positive terminal of the reverse light and if there is a 12V current at the positive terminal of the reverse light.

Q: White screen on the reverse camera after shifting into reverse.

A: A white screen usually indicates insufficient power supply voltage. Confirm if you are using the standard power cable provided by us. Please test with our standard power cable.

Q: Flashing or black screen on the reverse camera after shifting into reverse.

A: This situation indicates that the 12V voltage or current of the reverse light is unstable, with pulse signal interference. A voltage stabilizer is needed to filter the current pulse signal and maintain a stable 12V voltage signal to the reverse light.

Common FAQ

Common FAQ

Q: Why doesn't the screen turn on?

A: The power cable must be connected to the base for power supply.
The USB port on the screen cannot provide power.

Q: Why does the screen keep restarting?

A: Do not use a USB-A cable for power supply. A 5V voltage is insufficient and will cause the screen to restart. The screen only supports 9V power input. Please use the original cable or a USB-C to USB-C cable that supports the PD protocol.

Q: The Bluetooth icon in the top right corner stays on, but CarPlay does not display.

A: This indicates that the Wi-Fi local network between the phone and the screen may be occupied or was previously forcibly disconnected. Please go to iPhone Settings → General → CarPlay, delete the screen device record, then restart both the phone and the screen, and re-pair Bluetooth.
If the issue persists, go to Settings → General → Reset Network Settings on the phone, then re-pair Bluetooth. (Wireless CarPlay only requires Bluetooth pairing. Do not manually connect to the screen's Wi-Fi, as it will occupy the channel. Keep Wi-Fi idle.)


Q: CarPlay does not display after connecting the phone with a cable.

A: For wired CarPlay, the phone must be unlocked.

Q: There is no sound from the screen.

A: Check Settings → Audio Output Mode on the screen and confirm whether it is set to Display Only Bluetooth Mode. In this mode, the screen only displays, and the phone controls audio output. Connect the phone to the car's Bluetooth to play sound.


Product accessories

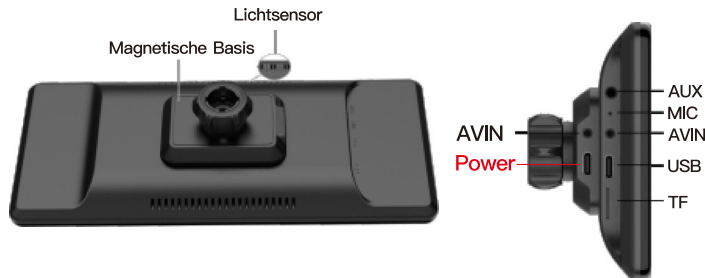

Standardzubehör im Karton



Optionale Zubehör nicht im Lieferumfang enthalten

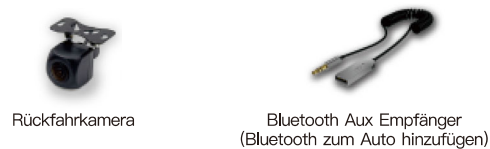

Die in der Anleitung enthaltenen Abbildungen von Produkten, Zubehör und Benutzeroberflächen sind nur zur Veranschaulichung und dienen lediglich als Referenz. Aufgrund von Produktaktualisierungen und -upgrades kann das tatsächliche Produkt geringfügig von den Abbildungen abweichen. Bitte beziehen Sie sich auf das tatsächliche Produkt. (Verschiedene Kaufkanäle können optionales Zubehör als Geschenk beilegen, die Standardzubehörteile sind jedoch gleich.)

Installatio

- Der untere Bildschirmrand muss auf dem Armaturenbrett aufliegen und gestützt werden. Es darf nicht in der Luft hängen, da er sonst herunterfallen könnte.
- Der mitgelieferte Ständer dient nur zur Fixierung der Bildschirmposition und zur Unterstützung des aufrechten Standes des Bildschirms, nicht zur Aufnahme des Bildschirmgewichts.

Kleine Ständerbefestigung (5 Sterne empfohlen)



Befestigung mit Glassaugnapfhalterung (4 Sterne empfohlen)







Supporto Speciale per Tesla



(Modelli Vecchi 3/Y)



Verbindung mit dem Auto-Audiosystem

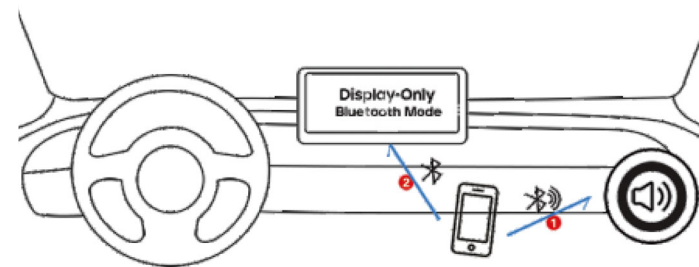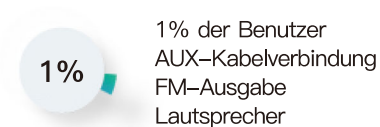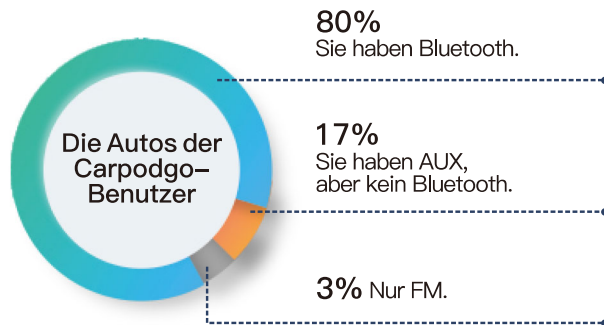

Im Nur Display Bluetooth Modus beteiligt sich der Bildschirm nicht mehr an der Tonwiedergabe. Alle Töne werden vom Handy gesteuert. Das Handy kann gleichzeitig mit dem Bluetooth des Autos verbunden werden, um Töne wiederzugeben und unterstützt die Multifunktionsstasten und das Mikrofon des Original-Auto-Lenkrads. Im Nur Display Bluetooth Modus kann das Handy auch mit dem installierten AUX-Bluetooth-Empfänger oder dem FM-Bluetooth-Empfänger verbunden werden.

Im Vergleich zur Verbindung des Handys mit dem Bildschirm und der anschließenden Übertragung des Tons über die AUX-Leitung oder FM an die Auto-Stereoanlage hat der Nur Display Bluetooth Modus eine geringere Verzögerung und eine stabilere Klangqualität.

Da die drahtlose CarPlay-Verbindung des Handys zum Bildschirm das verlustfreie Musikformat nicht unterstützt, gehört die Tonqualität bei der Verbindung des Bildschirms über AUX zum Auto nicht zur verlustfreien Kategorie. Die wirklich verlustfreie Klangwiedergabemethode besteht darin, dass das Handy im Nur Display Bluetooth Modus direkt über die AUX-Leitung mit dem Auto-Audiosystem verbunden wird. (Für Anrufe muss das Handy bei Verbindung über die AUX-Leitung auf Freisprechen umgestellt werden.)

Verbindung mit drahtlosem CarPlay oder Android Auto

• Passaggi per la Connessione:

- Schritt1: Öffnen Sie die Bluetooth-Oberfläche Ihres Handys.
Schritt2: Suchen Sie nach dem Bluetooth-Namen des Produkts "PND_XXXX".
Schritt3: Koppeln und verbinden Sie dieses Bluetooth.
Schritt4: Bestätigen Sie die auf Ihrem Handy angezeigte Aufforderung für CarPlay oder Android Auto.

(Hinweis: Das Prinzip der Verbindung mit drahtlosem CarPlay oder Android Auto besteht darin, dass nach der Bluetooth-Kopplung automatisch ein Wi-Fi-LAN erstellt wird. Auf dem Handy muss nur die Bluetooth-Kopplung erfolgen; versuchen Sie nicht, manuell eine Wi-Fi-Verbindung herzustellen, da sonst der Wi-Fi-Kanal blockiert wird.)

• Erneutes Verbinden — Methode 1


- Schritt1: Handy — Einstellungen — Allgemein — CarPlay — carpodgo
— Dieses Auto ignorieren.
Schritt2: Handy — Bluetooth — PND_XXXX — Dieses Bluetooth-Gerät ignorieren.
Schritt3: Handy neu starten.
Schritt4: Handy erneut mit Bluetooth PND_XXXX verbinden.

• Erneutes Verbinden — Methode 2

- Schritt1: Handy — Einstellungen — Überprüfen Sie Wi-Fi (wenn Wi-Fi wie im Bild gezeigt vom Handy verbunden ist) — Löschen Sie dieses Wi-Fi zuerst.
Schritt2: Führen Sie die Schritte von Methode 1 aus.


• Erneutes Verbinden — Methode 3

- Schritt1: Überprüfen Sie, ob die Siri-Funktion oder das Wi-Fi Ihres Handys aktiviert ist.
Schritt2: Führen Sie die Schritte von Methode 1 aus.

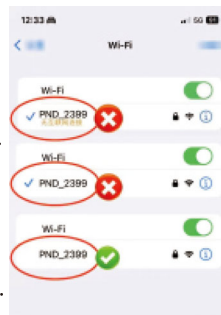

System-Firmware-Upgrade

- 1) Bereiten Sie einen USB-Stick mit einer Kapazität von maximal 64GB vor und formatieren Sie ihn im FAT32-Format. (Sie können auch eine Speicherkarte mit Kartenleser anstelle eines USB-Sticks verwenden.)
2) Entpacken Sie die Upgrade-Software, um drei Dateien zu erhalten (siehe Abbildung).

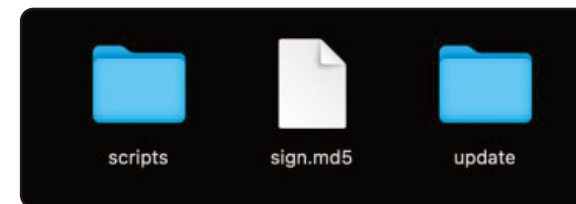

- 3) Legen Sie diese drei Dateien auf einen leeren USB-Stick (auch als Root-Verzeichnis bezeichnet) und stecken Sie den USB-Stick über ein OTG-Kabel in den USB-Anschluss des Bildschirms ein.

- 4) Klicken Sie auf Einstellungen – Über – Update suchen. Es wird eine Benachrichtigung angezeigt, dass neue Firmware gefunden wurde und automatisch aktualisiert wird.

(Der Bildschirm zeigt den Fortschrittsbalken an und zeigt "Erfolgreich aktualisiert" an. Überprüfen Sie nach Abschluss des Updates die Änderung der Versionsnummer.

Hinweis: Wenn das Gerät beim Upgrade ständig neu startet, bedeutet dies, dass die auf dem USB-Stick erstellten Dateien oder der USB-Stick-Treiber nicht kompatibel sind und der Bildschirm im Schritt der Firmware-Suche verbleibt. Es wird empfohlen, den USB-Stick zu wechseln und die Upgrade-Firmware neu zu erstellen, die dann in das Gerät eingesteckt wird. Das Gerät wird automatisch nach Updates suchen und diese durchführen.)

CarpodGO Spezifikationen



Produktname	CarpodGo
Modell	T4 / T4 Plus
Betriebs system	Linux
Prozessor	T113-i
Arbeitsspeicher	512MB (4Gbit)
Interner Speicher	8GB EMMC

Display	Größe: T4 8,9 Zoll / T4 Plus 10,9 Zoll Auflösung: 1920x720 Helligkeit: 1000 nits Technologie: Vollständig laminiert Displaytyp: IPS
---------	---

Funktionen	Kabelloses/kabelgebundenes CarPlay Kabelloses/kabelgebundenes Android Auto Rückfahrkamera-Unterstützung
------------	---

Audioausgabe

- Display Only Bluetooth Mode
- Integrierter Lautsprecher
- AUX-Ausgang
- FM-Übertragung

Kameraunterstützung

Unterstützt 1080P Rückfahrkamera

Gewicht

Hauptgerät: 366g

Magnetische Halterung: 48g

Konnektivität

5,8GHz WLAN

Bluetooth 5.0

Montage

Magnetische Befestigung 17mm

Kugelenk-Halterung

Stromversorgung


Eingang: 9V / 1,5A

Anschluss: USB-C (PD-Unterstützung)

Abmessungen

T4: 227 × 98.5 × 19.9 mm

T4 Plus: 261 × 112.5 × 21 mm

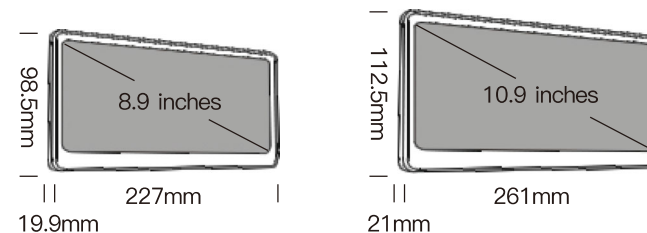

Rückfahrkamera-Installation

Empfehlungen zur Verkabelung der hinteren Kamera:

01.

Installieren Sie die Rückfahrkamera oben an der Windschutzscheibe.



02.

Befestigen Sie die Rückfahrkamera über dem Kennzeichenbeleuchtung.



Verkabelung der Rückfahrkamera

Häufige Fragen

Frage: Nach dem Einlegen des Rückwärtsgangs reagiert das Rückfahrbild nicht.

Antwort: • Überprüfen Sie, ob die Stromversorgung des Bildschirms und die Stromversorgung der Rückfahrleuchte aus derselben Stromquelle stammen. Nur innerhalb desselben Stromversorgungssystems kann der Rückfahrbildschirm ausgelöst werden.



12V-Triggerkabel an den Pluspol des Rücklichts anschließen

• Überprüfen Sie, ob das 12V-Auslösekabel korrekt an den Pluspol der Rückfahrleuchte angeschlossen ist und ob der Pluspol der Rückfahrleuchte eine 12V-Stromversorgung hat.

Frage: Nach dem Einlegen des Rückwärtsgangs zeigt der Rückfahrbildschirm ein weißes Bild.

Antwort: Ein weißes Bild beim Rückwärtsfahren deutet normalerweise auf eine unzureichende Stromversorgung hin. Überprüfen Sie, ob Sie unser standardmäßig mitgeliefertes Stromkabel verwenden, und testen Sie mit unserem Standardstromkabel.

Frage: Nach dem Einlegen des Rückwärtsgangs flackert der Rückfahrbildschirm oder zeigt ein schwarzes Flimmerbild.

Antwort: In diesem Fall deutet dies auf eine instabile 12V-Spannung oder einen instabilen Strom der Rückfahrleuchte hin, möglicherweise aufgrund von Störungen durch Impulssignale. Schließen Sie einen Spannungsstabilisator an, um die Impulssignale zu filtern und ein stabiles 12V-Spannungssignal für die Rückfahrleuchte sicherzustellen.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Q: Warum schaltet sich der Bildschirm nicht ein?

A: Das Stromkabel muss an die Basis angeschlossen werden, um die Stromversorgung sicherzustellen. Der USB-Anschluss am Bildschirm kann keine Stromversorgung liefern.

Q: Warum startet der Bildschirm ständig neu?

A: Verwenden Sie kein USB-A-Kabel zur Stromversorgung. Eine Spannung von 5V ist nicht ausreichend und führt zu Neustarts. Der Bildschirm unterstützt nur eine 9V-Stromversorgung. Bitte verwenden Sie das Originalkabel oder ein USB-C-zu-USB-C-Kabel mit PD-Unterstützung.

Q: Das Bluetooth-Symbol oben rechts leuchtet dauerhaft, aber CarPlay wird nicht angezeigt

A: Dies bedeutet, dass das WLAN-Netzwerk zwischen dem Smartphone und dem Bildschirm möglicherweise belegt ist oder zuvor zwangsweise getrennt wurde. Gehen Sie auf dem iPhone zu „Einstellungen“ → „Allgemein“ → „CarPlay“, löschen Sie den Eintrag des Bildschirms, starten Sie anschließend sowohl das Smartphone als auch den Bildschirm neu und koppeln Sie Bluetooth erneut. Falls das Problem weiterhin besteht, gehen Sie zu „Einstellungen“ → „Allgemein“ → „Netzwerkeinstellungen zurücksetzen“ und koppeln Sie Bluetooth erneut. (Für kabelloses CarPlay ist nur die Bluetooth-Kopplung erforderlich. Verbinden Sie sich nicht manuell mit dem WLAN des Bildschirms, da dies den Kanal belegt. Lassen Sie das WLAN frei.)

Q: CarPlay wird nach der Verbindung per Kabel nicht angezeigt

A: Für kabelgebundenes CarPlay muss das Smartphone entsperrt sein.


Q: Es ist kein Ton zu hören

A: Überprüfen Sie im Menü „Einstellungen“ → „Audioausgabemodus“, ob der „Display Only Bluetooth Mode“ aktiviert ist. In diesem Modus zeigt der Bildschirm nur Inhalte an, während die Audioausgabe vom Smartphone gesteuert wird. Verbinden Sie Ihr Smartphone mit dem Bluetooth Ihres Fahrzeugs, um Ton wiederzugeben.

Product accessories



Accessoires standards dans la boîte

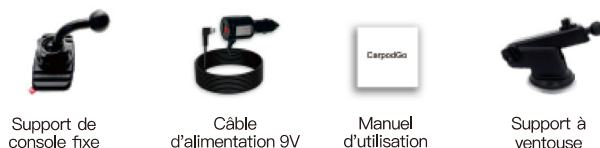

Accessoires optionnels non inclus dans la boîte



Les illustrations des produits, accessoires et interfaces utilisateur contenues dans le manuel sont uniquement à titre indicatif et servent de référence. En raison des mises à jour et des améliorations des produits, le produit réel peut légèrement différer des illustrations. Veuillez vous référer au produit réel. (Différents canaux d'achat peuvent offrir des accessoires optionnels en cadeau, les accessoires standard sont les mêmes.)


Installation et fixation

- Le bord inférieur de l'écran doit reposer sur la console centrale et être soutenu. Il ne doit pas être suspendu en l'air, sinon il risque de tomber.
- Le support fourni sert uniquement à fixer la position de l'écran et à soutenir l'écran en position verticale, il ne supporte pas le poids de l'écran.

Fixation avec petit support (5 étoiles recommandées)



Fixation avec support à ventouse (4 étoiles recommandées)

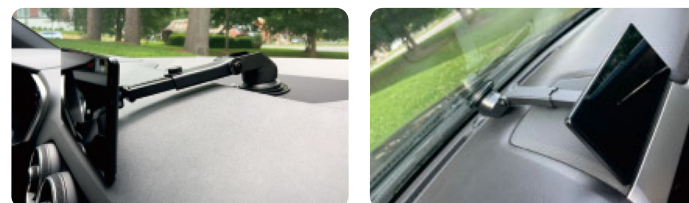





Support spécial pour Tesla



(ancien modèle 3/Y)



Connexion au système audio de la voiture

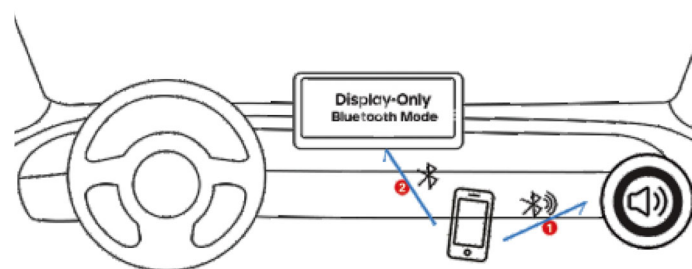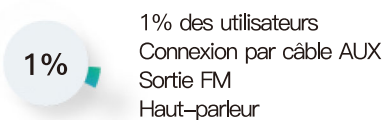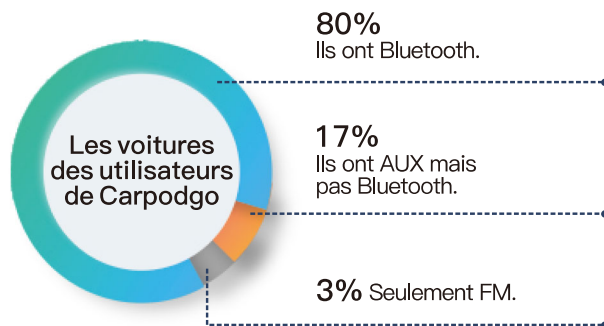

En Mode Bluetooth affichage uniquement, l'écran ne participe plus à la diffusion du son. Tous les sons sont contrôlés par le téléphone. Le téléphone peut se connecter simultanément au Bluetooth de la voiture pour diffuser le son et prend en charge les boutons multifonctions et le microphone du volant d'origine. En Mode Bluetooth affichage uniquement, le téléphone peut également se connecter au récepteur Bluetooth AUX ou au récepteur Bluetooth FM installé.

Par rapport à la connexion du téléphone à l'écran et à la transmission du son via le câble AUX ou FM à la chaîne stéréo de la voiture, le Mode Bluetooth affichage uniquement présente une latence plus faible et une qualité sonore plus stable.

Étant donné que la connexion sans fil CarPlay du téléphone à l'écran ne prend pas en charge le format de musique sans perte, la qualité sonore de la connexion de l'écran à la voiture via l'AUX n'est pas sans perte. La véritable méthode de lecture de la qualité sonore sans perte consiste à connecter directement le téléphone à la chaîne stéréo de la voiture via le câble AUX en Mode Bluetooth affichage uniquement. (Pour passer des appels téléphoniques avec le téléphone connecté via le câble AUX, il est nécessaire d'activer le mode mains libres.)

Connexion à CarPlay sans fil ou Android Auto

• Passaggi per la Connessione:

- Étape1: Ouvrez l'interface Bluetooth de votre téléphone.
- Étape2: Recherchez le nom Bluetooth du produit "PND_XXXX".
- Étape3: Associez et connectez ce Bluetooth.
- Étape4: Autorisez l'invite CarPlay ou Android Auto affichée sur votre téléphone.

(Remarque : Le principe de la connexion à CarPlay sans fil ou Android Auto est que, après l'appairage Bluetooth, un réseau local Wi-Fi est automatiquement généré. Sur le téléphone, il suffit de se connecter via Bluetooth ; ne tentez pas de vous connecter manuellement au Wi-Fi, sinon le canal Wi-Fi sera occupé.)

• Reconnexion — Méthode 1


- Étape1: Téléphone — Paramètres — Général — CarPlay — carpodgo — Ignorer cette voiture.
- Étape2: Téléphone — Bluetooth — PND_XXXX — Ignorer cet appareil Bluetooth.
- Étape3: Redémarrez le téléphone.
- Étape4: Reconnectez le téléphone au Bluetooth PND_XXXX.

• Reconnexion — Méthode 2

- Étape1: Téléphone — Paramètres — Vérifiez le Wi-Fi (si le Wi-Fi est connecté comme indiqué sur l'image) — Supprimez ce Wi-Fi d'abord.
- Étape2: Suivez les étapes de la Méthode 1.

• Reconnexion — Méthode 3

- Étape1: Vérifiez si la fonction Siri ou le Wi-Fi de votre téléphone est activé.
- Étape2: Suivez les étapes de la Méthode 1.

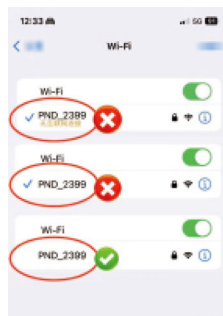

Mise à jour du firmware du système

1) Préparez une clé USB de 64 Go maximum et formatez-la au format FAT32. (Vous pouvez également utiliser une carte mémoire avec un lecteur de cartes à la place de la clé USB.)

2) Décompressez le logiciel de mise à jour pour obtenir trois fichiers (voir illustration).



3) Placez ces trois fichiers sur une clé USB vide (également appelée répertoire racine) et branchez la clé USB dans le port USB de l'écran à l'aide d'un câble OTG.

4) Cliquez sur Paramètres — À propos de l'appareil — Recherche de mises à jour. Un message indiquant la détection d'un nouveau firmware et la mise à jour automatique s'affichera.


(L'écran affiche la barre de progression et indique "Mise à jour réussie". Après la mise à jour, vérifiez le changement du numéro de version. Note : Si l'appareil redémarre en boucle lors de la mise à jour, cela signifie que les fichiers sur la clé USB ou le pilote de la clé USB ne sont pas compatibles, et l'écran reste bloqué à l'étape de recherche du firmware. Il est recommandé de changer de clé USB et de refaire la création du firmware de mise à jour, puis de l'insérer dans l'appareil. L'appareil recherchera automatiquement les mises à jour et les effectuera.)

Spécifications CarpodGO



Nom du produit	CarpodGo
Modèle	T4 / T4 Plus
Système d’exploitation	Linux
Processeur	T113-i
Mémoire vive	512MB (4Gbit)
Stockage interne	8GB EMMC
Écran	Taille : T4 8.9 pouces/T4 Plus 10.9 pouces Résolution : 1920×720 Luminosité : 1000 nits Technologie : Entièrement laminé Type d’écran : IPS
Fonctions	CarPlay sans fil / filaire Android Auto sans fil / filaire Caméra de recul

Sortie audio	• Display Only Bluetooth Mode • Haut-parleur intégré • Sortie AUX • Transmission FM
Caméra	Prise en charge caméra de recul 1080P
Poids	Unité principale : 366g Support magnétique : 48g
Connectivité sans fil	Wi-Fi 5.8GHz Bluetooth 5.0
Fixation	Support magnétiqueSupport rotule 17 mm
Alimentation	Entrée : 9V / 1.5A Interface : USB-C (compatible PD)
Dimensions	T4: 227 × 98.5 × 19.9 mm T4 Plus: 261 × 112.5 × 21 mm

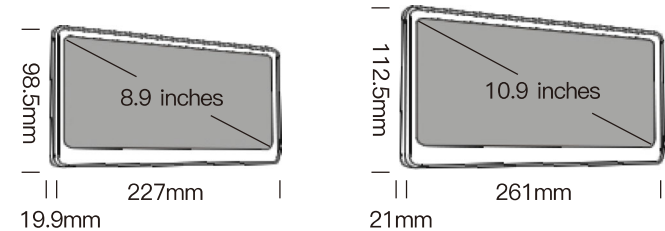

Installation de la caméra de recul

Recommandations pour le câblage de la caméra arrière:



01.

Installez la caméra de recul en haut du pare-brise.



02.

Fixez la caméra de recul au-dessus de l'éclairage de la plaque d'immatriculation.

Câblage de la caméra de recul

Questions fréquentes

Question: Après avoir passé la marche arrière, l'image de la caméra de recul ne réagit pas.

Réponse: • Vérifiez si l'alimentation de l'écran et celle du feu de recul proviennent de la même source d'alimentation. Elles doivent faire partie du même système d'alimentation pour que le circuit de déclenchement de l'image de recul soit formé.

• Vérifiez si le câble de déclenchement 12V est correctement connecté au pôle positif du feu de recul et si ce dernier a un courant de 12V.



Câble de déclenchement 12V, connectez-le au terminal positif du feu de recul

Question: Après avoir passé la marche arrière, l'image de la caméra de recul est blanche.

Réponse: Une image blanche en marche arrière indique généralement une alimentation insuffisante. Vérifiez si vous utilisez notre câble d'alimentation standard, et testez avec notre câble d'alimentation standard.

Question: Après avoir passé la marche arrière, l'image de la caméra de recul scintille ou est noire.

Réponse: Dans ce cas, cela indique une tension de 12V instable ou un courant instable du feu de recul, probablement dû à des interférences de signaux impulsifs. Connectez un stabilisateur de tension pour filtrer les signaux impulsifs et assurer un signal de tension de 12V stable pour le feu de recul.

FAQ (Foire aux questions)

FAQ (Foire aux questions)

Q: Pourquoi l'écran ne s'allume-t-il pas ?

A: Le câble d'alimentation doit être branché sur la base pour fournir l'alimentation. Le port USB de l'écran ne peut pas alimenter l'appareil.

Q: Pourquoi l'écran redémarre-t-il fréquemment ?

A: N'utilisez pas de câble USB-A pour l'alimentation. Une tension de 5V est insuffisante et provoquera des redémarrages. L'écran ne prend en charge qu'une alimentation en 9V. Veuillez utiliser le câble d'origine ou un câble USB-C vers USB-C compatible avec le protocole PD.

Q: L'icône Bluetooth en haut à droite reste allumée, mais CarPlay ne s'affiche pas

A: Cela signifie que le réseau Wi-Fi entre le téléphone et l'écran peut être occupé ou a été précédemment forcé à se déconnecter. Veuillez aller dans Réglages → Général → CarPlay, supprimer l'appareil correspondant à l'écran, puis redémarrer le téléphone et l'écran, et reconnecter le Bluetooth.

Si le problème persiste, allez dans Réglages → Général → Réinitialiser → Réinitialiser les réglages réseau, puis reconnectez le Bluetooth. (Le CarPlay sans fil nécessite uniquement un appairage Bluetooth. Ne connectez pas manuellement le Wi-Fi de l'écran, car cela occupera le canal. Laissez le Wi-Fi libre.)


Q: CarPlay ne s'affiche pas après connexion avec un câble

A: Pour utiliser CarPlay filaire, le téléphone doit être déverrouillé.

Q: Il n'y a pas de son

A: Vérifiez dans Réglages → Mode de sortie audio si le mode « Display Only Bluetooth Mode » est activé. Dans ce mode, l'écran affiche uniquement l'image et le téléphone gère la sortie audio. Connectez le téléphone au Bluetooth du véhicule pour lire le son.

Product accessories

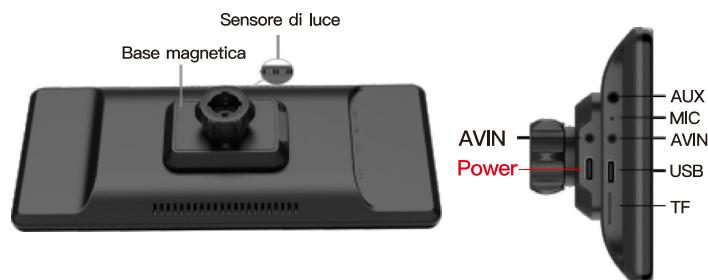

Accessori standard nella confezione



Accessori opzionali non inclusi nella confezione



Le illustrazioni dei prodotti, degli accessori e dell'interfaccia utente nel manuale sono solo a scopo dimostrativo e di riferimento. A causa degli aggiornamenti e delle migliorie dei prodotti, l'aspetto reale del prodotto potrebbe differire leggermente dalle illustrazioni. Si prega di fare riferimento al prodotto reale. (Gli accessori inclusi potrebbero variare a seconda del canale di acquisto; tuttavia, gli accessori standard rimangono gli stessi.)


Installazione e Fissaggio

- La base dello schermo deve essere posizionata sul cruscotto, con il fondo adeguatamente supportato. Non deve essere sospesa, altrimenti potrebbe cadere.
- Il supporto in dotazione serve solo a fissare la posizione dello schermo e a mantenerlo in posizione verticale, ma non è progettato per sopportare il peso dello schermo.

Fissaggio con Piccolo Supporto (Raccomandato: 5 stelle)



Fissaggio con Supporto a Ventosa per Vetro (Raccomandato: 4 stelle)

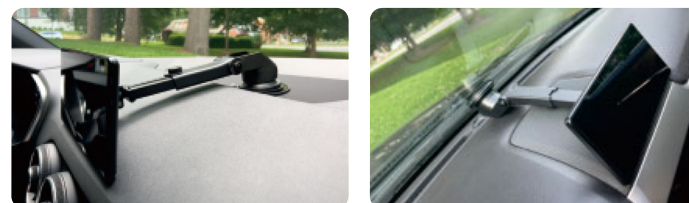






Supporto Speciale per Tesla



(Modelli Vecchi 3/Y)



Connessione all'impianto audio dell'auto

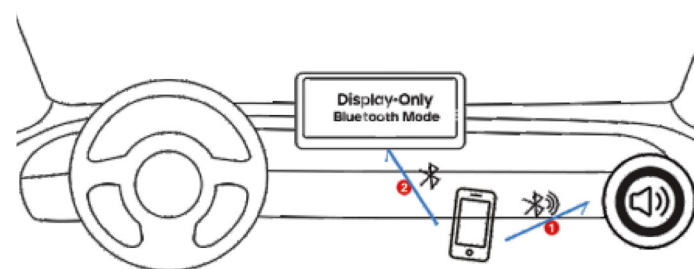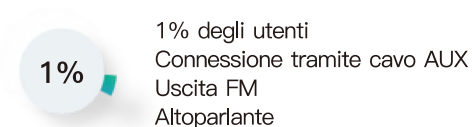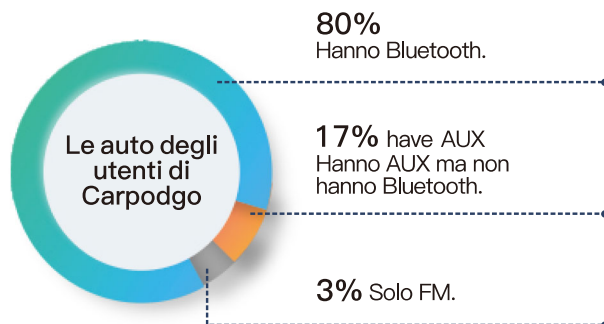

In Modalità Bluetooth Display Only, lo schermo non partecipa più alla gestione del suono. Tutti i suoni sono controllati dal telefono, che può essere connesso contemporaneamente al Bluetooth dell'auto per riprodurre l'audio e supportare i comandi del volante multifunzione e il microfono dell'auto. In questa modalità, il telefono può anche essere connesso a un ricevitore Bluetooth AUX o FM installato.

Rispetto alla connessione del telefono allo schermo e alla trasmissione del suono dall'uscita AUX o FM dello schermo all'impianto audio dell'auto, la Modalità Bluetooth Display Only ha una latenza inferiore e una qualità del suono più stabile.

Poiché la connessione wireless CarPlay del telefono allo schermo non supporta la musica in formato lossless, la qualità del suono tramite la connessione AUX dello schermo all'impianto audio dell'auto non è considerata lossless. Il modo per ottenere una vera qualità audio lossless è collegare direttamente il telefono all'impianto audio dell'auto tramite un cavo AUX in Modalità Bluetooth Display Only. (Per le chiamate in arrivo tramite il cavo AUX del telefono, è necessario attivare il vivavoce).

Connessione a CarPlay o Android Auto Wireless

• Passaggi per la Connessione:

- Step1: Aprire l'interfaccia Bluetooth sul telefono.
- Step2: Cercare il nome Bluetooth del prodotto "PND_XXXX".
- Step3: Effettuare l'abbinamento e la connessione con questo Bluetooth.
- Step4: Consentire il messaggio di avviso di CarPlay o Android Auto che appare sul telefono.

(Nota: Il principio di connessione di CarPlay o Android Auto wireless è che, dopo l'abbinamento Bluetooth, viene automaticamente creato un collegamento Wi-Fi locale. Sul telefono, è necessario solo effettuare l'abbinamento Bluetooth, non cercare di connettersi manualmente al Wi-Fi, altrimenti il canale Wi-Fi verrà occupato.)

• Metodo di Riconnessione 1


- Step1: Telefono – Impostazioni – Generali – CarPlay – carpodgo – Ignora questa auto.
- Step2: Telefono – Bluetooth – PND_XXXX – Ignora questo dispositivo.
- Step3: Riavviare il telefono.
- Step4: Riconnettersi al Bluetooth PND_XXXX.

• Metodo di Riconnessione 2

- Step1: Telefono – Impostazioni – Verificare Wi-Fi (se il Wi-Fi è connesso come mostrato nell'immagine) – Eliminare questa connessione Wi-Fi.
- Step2: Eseguire il Metodo di Riconnessione 1.

• Metodo di Riconnessione 3

- Step1: Verificare che la funzione Siri del telefono o il Wi-Fi del telefono siano disattivati.
- Step2: Eseguire il Metodo di Riconnessione 1.

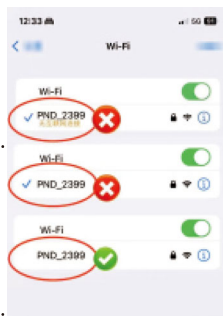

Aggiornamento del Firmware del Sistema

1) Preparare una chiavetta USB con capacità inferiore a 64 GB e formattarla in formato FAT32. (È possibile utilizzare anche una scheda di memoria con un lettore di schede al posto della chiavetta USB.)

2) Estrarre il software di aggiornamento per ottenere tre file (come mostrato in figura)



3) Posizionare questi tre file nella chiavetta USB vuota (la chiavetta USB vuota è anche chiamata directory radice) e inserire la chiavetta USB nella porta USB dello schermo tramite un cavo adattatore OTG.

4) Fare clic su Impostazioni – Informazioni – Ricerca aggiornamenti; quando viene rilevato il firmware, l'aggiornamento verrà avviato automaticamente.

(Lo schermo mostrerà una barra di avanzamento per indicare lo stato dell'aggiornamento. Una volta completato l'aggiornamento, verificare la modifica del numero di versione.

Nota: Se durante l'aggiornamento il dispositivo continua a riavviarsi, significa che i file sulla chiavetta USB o il driver della chiavetta USB non sono compatibili. Lo schermo rimarrà bloccato nella fase di ricerca del firmware. In questo caso, si consiglia di cambiare la chiavetta USB, ricreare i file di aggiornamento e inserirli nel dispositivo, che rileverà automaticamente l'aggiornamento e procederà con l'installazione.)

CarpodGO specifiche esterne



Nome del prodotto	CarpodGo
Modello	T4 / T4 Plus
Sistema operativo	Linux
Processore	T113-i
RAM	512MB (4Gbit)
Memoria interna	8GB EMMC

Display	Dimensioni: T4 8.9 pollici/T4 Plus 10.9 pollici Risoluzione: 1920x720 Luminosità: 1000 nitom Tecnologia: Laminazione cpleta Tipo di schermo: IPS
---------	--

Funzioni	CarPlay wireless / cablato Android Auto wireless / cablato Telecamera posteriore
----------	--

Uscita audio

- Display Only Bluetooth Mode
- Altoparlante integrato
- Uscita AUX
- Trasmissione FM

Fotocamera

Supporta telecamera posteriore 1080P

Peso

Unità principale: 366g

Supporto magnetico: 48g

Connettività wireless

Wi-Fi 5.8GHz

Bluetooth 5.0

Installazione

Supporto magneticoSupporto
a sfera da 17 mm

Alimentazione


Ingresso: 9V / 1.5A

Interfaccia: USB-C (supporto PD)

Dimensioni

T4: 227 × 98.5 × 19.9 mm

T4 Plus: 261 × 112.5 × 21 mm

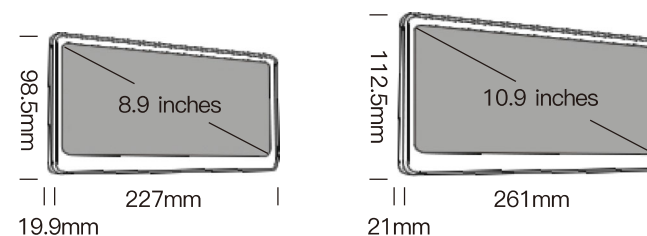

Installazione della Telecamera di Retromarcia

Suggerimenti per il cablaggio della telecamera posteriore:

01.

Installare la telecamera posteriore sopra il lunotto.



02.

Fissare la telecamera posteriore sopra la luce della targa.



Collegamento della Telecamera di Retromarcia

FAQ – Domande Frequenti

Domanda: Dopo aver inserito la retromarcia, l'immagine della telecamera di retromarcia non appare.

Risposta: • Assicurarsi che l'alimentazione dello schermo e quella della luce di retromarcia provengano dalla stessa fonte principale. Devono essere nello stesso circuito di alimentazione per attivare l'immagine della telecamera di retromarcia.

• Controllare che il cavo di attivazione a 12V sia correttamente collegato al polo positivo della luce di retromarcia e verificare se ci sia corrente a 12V.



Domanda: Dopo aver inserito la retromarcia, l'immagine della telecamera di retromarcia è bianca.

Risposta: Solitamente, uno schermo bianco indica una tensione di alimentazione insufficiente. Assicurarsi di utilizzare il cavo di alimentazione fornito in dotazione. Utilizzare il nostro cavo di alimentazione per effettuare il test.

Domanda: Dopo aver inserito la retromarcia, l'immagine della telecamera di retromarcia lampeggia o è nera con lampeggiamenti.

Risposta: In questo caso, significa che la tensione o la corrente a 12V della luce di retromarcia non è stabile e vi sono interferenze di segnali impulsivi. È necessario collegare un regolatore per filtrare i segnali di impulso di corrente, in modo da stabilizzare la tensione a 12V della luce di retromarcia.

Domande frequenti (FAQ)

Domande frequenti (FAQ)

Q: Perché lo schermo non si accende?

A: Il cavo di alimentazione deve essere collegato alla base per fornire energia. La porta USB sullo schermo non può alimentare il dispositivo.

Q: Perché lo schermo si riavvia continuamente?

A: Non utilizzare un cavo USB-A per l'alimentazione. Una tensione di 5V non è sufficiente e causerà riavvii. Lo schermo supporta solo un'alimentazione a 9V. Utilizzare il cavo originale o un cavo USB-C a USB-C compatibile con il protocollo PD.

Q: L'icona Bluetooth in alto a destra rimane accesa, ma CarPlay non viene visualizzato

A: Ciò indica che la rete Wi-Fi locale tra il telefono e lo schermo potrebbe essere occupata o essere stata precedentemente disconnessa forzatamente. Vai su Impostazioni → Generali → CarPlay, elimina il dispositivo dello schermo, quindi riavvia sia il telefono che lo schermo e riassocia il Bluetooth. Se il problema persiste, vai su Impostazioni → Generali → Ripristina → Ripristina impostazioni di rete e riassocia il Bluetooth. (Il CarPlay wireless richiede solo l'associazione Bluetooth. Non connettere manualmente il Wi-Fi dello schermo, poiché occuperebbe il canale. Lascia il Wi-Fi libero.)


Q: CarPlay non viene visualizzato dopo aver collegato il telefono con un cavo

A: Per utilizzare CarPlay via cavo, il telefono deve essere sbloccato.

Q: Non c'è audio

A: Verifica in Impostazioni → Modalità di uscita audio se è selezionata la modalità «Display Only Bluetooth Mode». In questa modalità, lo schermo mostra solo l'immagine e il telefono gestisce l'uscita audio. Collega il telefono al Bluetooth dell'auto per riprodurre l'audio.


Product accessories

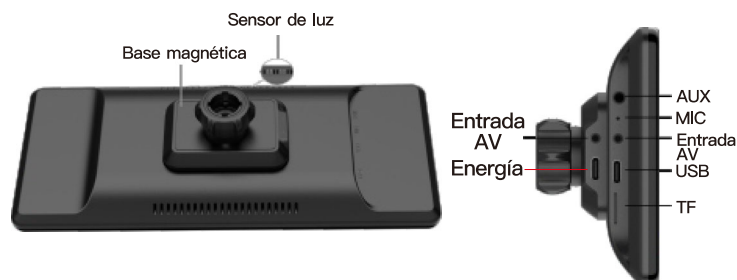

Accesorios estándar en la caja



Accesorios opcionales no incluidos en la caja

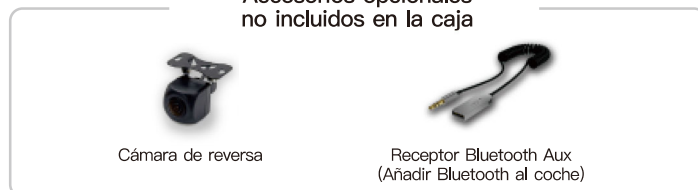

Las ilustraciones del producto, accesorios e interfaz de usuario en el manual son solo diagramas de referencia. Debido a la actualización y mejora del producto, el producto real puede diferir ligeramente de los diagramas de referencia. Por favor, consulte el producto real. (Es posible que algunos canales de compra ofrezcan accesorios opcionales como obsequio, pero los accesorios estándar son los mismos.)

Instalación fija

- La parte inferior de la pantalla debe colocarse sobre el tablero de control central, asegurando que tenga soporte en la parte inferior. No debe quedar suspendida en el aire, de lo contrario, podría caerse.
- Il supporto in dotazione serve solo a fissare la posizione dello schermo e a mantenerlo in posizione verticale, ma non è progettato per sopportare il peso dello schermo.

Fijación con soporte pequeño (recomendado 5 estrellas)



Fijación con soporte de ventosa de vidrio (recomendado 4 estrellas)








Soporte especial para Tesla



(modelos antiguos 3/Y)



Conexión al sistema de sonido del automóvil

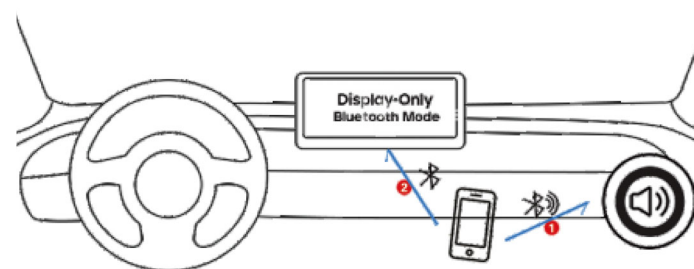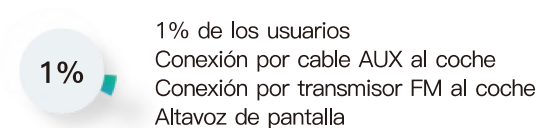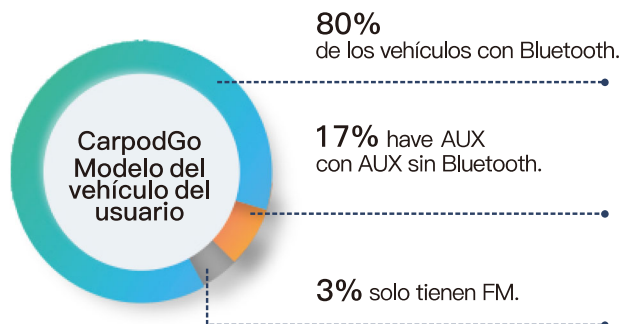

En el modo Bluetooth de solo pantalla, la pantalla ya no participa en la reproducción de sonido. Todo el sonido es controlado por el teléfono, que puede conectarse al Bluetooth del automóvil para reproducir sonido y seguir soportando los botones del volante multifuncional y el micrófono originales del automóvil. En el modo Bluetooth de solo pantalla, el teléfono también puede conectarse a un receptor Bluetooth AUX instalado o a un receptor Bluetooth FM.

En comparación con la conexión del teléfono a la pantalla, que luego transmite el sonido al sistema de audio del automóvil a través de una línea AUX o FM, el modo Bluetooth de solo pantalla tiene una latencia más baja y una calidad de sonido más estable.

Dado que la conexión inalámbrica de CarPlay entre el teléfono y la pantalla no admite música en formato sin pérdida, la calidad de sonido a través de la conexión AUX de la pantalla al coche no se considera sin pérdida. La verdadera reproducción de sonido sin pérdida es cuando el teléfono se conecta directamente al sistema de audio del coche mediante un cable AUX en el modo Bluetooth de solo pantalla. (Para realizar llamadas con el teléfono conectado mediante cable AUX al coche, es necesario activar el manos libres).

Conexión inalámbrica de CarPlay o Android Auto

- Paso1: Abra la interfaz de Bluetooth en el teléfono.
Paso2: Busque el nombre Bluetooth del producto "PND_XXXX".
Paso3: Empareje y conecte este Bluetooth.
Paso4: Acepte la notificación emergente de CarPlay o Android Auto en el teléfono.

(Nota: El principio de conexión de CarPlay inalámbrico o Android Auto es que, tras el emparejamiento por Bluetooth, se genera automáticamente una red Wi-Fi local para la conexión automática. En el teléfono solo es necesario emparejar el Bluetooth, no intente conectar manualmente el Wi-Fi, de lo contrario, se ocupará el canal Wi-Fi).

• Método de reconexión 1


- Paso1: Teléfono – Configuración – General – CarPlay
– carpodgo – Ignorar este coche.
Paso2: Teléfono – Bluetooth – PND_XXXX – Ignorar este dispositivo Bluetooth.
Paso3: Reinicie el teléfono.
Paso4: Vuelva a conectar el Bluetooth PND_XXXX.

• Método de reconexión 2

- Paso1: Teléfono – Configuración – Verifique el Wi-Fi (si el Wi-Fi está conectado al teléfono como se muestra en la imagen) – Primero elimine este Wi-Fi.
Paso2: Siga los pasos del método de reconexión 1.

• Método de reconexión 3

- Paso1: Verifique si la función Siri o el Wi-Fi del teléfono están desactivados.
Paso2: Siga los pasos del método de reconexión 1.

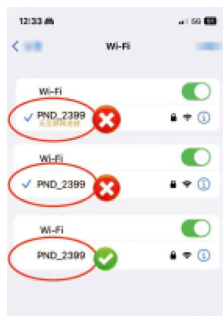

Actualización del firmware del sistema

1) Prepare una unidad USB de menos de 64 GB y formateela en formato FAT32. (También puede usar una tarjeta de memoria + lector de tarjetas en lugar de la unidad USB).

2) Después de descomprimir el software de actualización, obtendrá 3 archivos (como se muestra en la imagen).



3) Coloque estos tres archivos en la unidad USB vacía (una unidad USB vacía también se denomina directorio raíz) y conecte la unidad USB al puerto USB de la pantalla mediante un cable adaptador OTG.

4) Haga clic en Configuración – Acerca de – Buscar actualizaciones. Si se detecta el firmware, la actualización se realizará automáticamente.

(La pantalla mostrará una barra de progreso de actualización indicando una actualización exitosa. Una vez completada la actualización, verifique el cambio en el número de versión.

Nota: Si durante la actualización el dispositivo se reinicia constantemente, esto indica que los archivos de la unidad USB o el controlador de la unidad USB no son compatibles. La pantalla se queda en el paso de búsqueda del firmware. Se recomienda cambiar la unidad USB y volver a crear el firmware de actualización. Inserte el dispositivo y este buscará automáticamente la actualización).

Parámetros de apariencia de CarpodGO




Nombre del producto	CarpodGo
Modelo	T4 / T4 Plus
Sistema operativo	Linux
Procesador	T113-i
Memoria RAM	512MB (4Gbit)
Almacenamiento interno	8GB EMMC

Pantalla	Tamaño: T4 8.9 pulgadas/T4 Plus 10.9 pulgadas Resolución: 1920x720 Brillo: 1000 nits Tecnología: Laminación completa Tipo de pantalla: IPS
Funciones	CarPlay inalámbrico / con cable Android Auto inalámbrico / con cable Cámara trasera

Salida de audio	• Display Only Bluetooth Mode • Altavoz integrado • Salida AUX • Transmisión FM
-----------------	---

Cámara	Compatible con cámara trasera 1080P
Peso	Unidad principal: 366g Soporte magnético: 48g
Conectividad inalámbrica	Wi-Fi 5.8GHz Bluetooth 5.0
Instalación	Soporte magnéticoSoporte de rótula de 17 mm
Alimentación	Entrada: 9V / 1.5A Puerto: USB-C (compatible con PD)

Dimensiones	T4: 227 × 98.5 × 19.9 mm T4 Plus: 261 × 112.5 × 21 mm
-------------	--

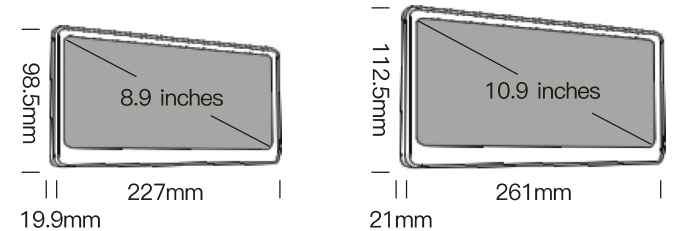

Instalación de la cámara de reversa

Recomendaciones para el cableado de la cámara trasera

01.

Instale la cámara trasera en la parte superior del parabrisas.



02.

Fije la cámara trasera encima de la luz de la matrícula del coche.




Cableado de la cámara de reversa

Preguntas frecuentes

Pregunta: Después de poner la marcha atrás, la imagen de reversa no responde.

Respuesta: • Verifique si la fuente de alimentación de la pantalla y la alimentación de la luz de reversa provienen de la misma fuente principal. Deben estar en el mismo sistema de alimentación para que el circuito se active y muestre la imagen de reversa.

- Compruebe si el cable de activación de 12V está correctamente conectado al polo positivo de la luz de reversa, y si el polo positivo de la luz de reversa tiene una corriente de 12V.

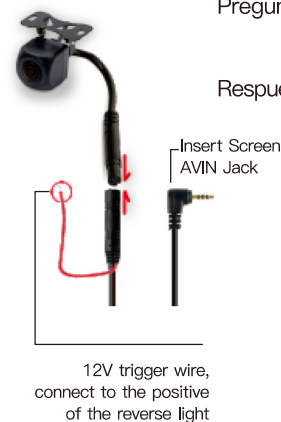

Pregunta: Después de poner la marcha atrás, la imagen de reversa aparece en blanco.

Respuesta: Generalmente, una pantalla en blanco indica una insuficiencia de voltaje. Verifique si está utilizando el cable de alimentación estándar proporcionado por nosotros. Utilice nuestro cable de alimentación estándar para hacer la prueba.

Pregunta: Después de poner la marcha atrás, la imagen de reversa parpadea o aparece una pantalla negra intermitente.

Respuesta: En este caso, significa que el voltaje de 12V o la corriente de la luz de reversa es inestable, y hay interferencias de señal de pulso. Es necesario conectar un regulador de voltaje para filtrar las señales de pulso y estabilizar la señal de 12V de la luz de reversa.

Preguntas frecuentes (FAQ)

Preguntas frecuentes (FAQ)

Q: ¿Por qué la pantalla no se enciende?

A: El cable de alimentación debe conectarse a la base para suministrar energía. El puerto USB de la pantalla no puede proporcionar alimentación.

Q: ¿Por qué la pantalla se reinicia constantemente?

A: No utilice un cable USB-A para la alimentación. Un voltaje de 5V no es suficiente y provocará reinicios. La pantalla solo admite una alimentación de 9V. Utilice el cable original o un cable USB-C a USB-C compatible con el protocolo PD.

Q: El icono de Bluetooth en la esquina superior derecha permanece encendido, pero CarPlay no se muestra

A: Esto indica que la red Wi-Fi local entre el teléfono y la pantalla puede estar ocupada o haber sido desconectada previamente de forma forzada. Vaya a Ajustes → General → CarPlay, elimine el dispositivo de la pantalla, luego reinicie tanto el teléfono como la pantalla y vuelva a emparejar el Bluetooth.

Si el problema persiste, vaya a Ajustes → General → Restablecer → Restablecer ajustes de red y vuelva a emparejar el Bluetooth.

(El CarPlay inalámbrico solo requiere emparejamiento Bluetooth.

No conecte manualmente el Wi-Fi de la pantalla, ya que ocupará el canal. Mantenga el Wi-Fi libre.)

Q: CarPlay no se muestra después de conectar el teléfono con un cable

A: Para usar CarPlay por cable, el teléfono debe estar desbloqueado.

Q: No hay sonido

A: Verifique en Ajustes → Modo de salida de audio si está seleccionado el modo «Display Only Bluetooth Mode». En este modo, la pantalla solo muestra la imagen y el teléfono controla la salida de audio. Conecte el teléfono al Bluetooth del coche para reproducir el sonido.

FCC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.