



CMP93
CMP94



Some features of this product only work with the Fisher-Price® Smart Connect™ app. Download the Fisher-Price® Smart Connect™ app to control the sleeper from your smart device (not included). This app is available from the App Store® or Google Play™.

Algunas características de este producto solo funcionan con la aplicación Smart Connect™ de Fisher-Price®. Baja la aplicación Smart Connect™ de Fisher-Price® para controlar la cuna mecedora con tu dispositivo celular (no incluido). Esta aplicación está disponible en el App Store® o Google Play™.

IMPORTANT! Keep these instructions for future reference. Please read these instructions before assembly and use of this product.

- Adult assembly is required. Tool needed for assembly: Phillips Screwdriver (not included). **Assembly instructions on back side of this sheet.**
- Requires an AC adaptor (input 100 - 240 VAC, 50 - 60Hz, 9W, with an output of 8 VDC) for operation (included).
- Product features and decorations shown in photographs and illustrations may vary from your product.

¡IMPORTANTE! Guardar estas instrucciones para futura referencia. Leer estas instrucciones antes de ensamblar y usar este producto.

- Requiere montaje por un adulto. Herramienta necesaria para el montaje: desatornillador de cruz (no incluido). **Ver el dorso de esta hoja para las instrucciones de montaje.**
- Funciona con un adaptador de corriente alterna (entrada de 100 - 240 V~, 50 - 60Hz, 9W, salida de 8 Vcc), incluido.
- Las características y decoración del producto pueden variar de las mostradas.

fisher-price.com

⚠ WARNING

Failure to follow these warnings and the instructions could result in serious injury or death.

FALL HAZARD

To prevent falls, **stop using the product when infant:**

- Begins to roll over, or
- Can pull up on sides (approximately 5 months).

- **Always** use restraint system.

SUFFOCATION HAZARD

Infants have suffocated:

- On added pillows, blankets and extra padding.
 - Only **use the pad provided** by Fisher-Price.
 - **Never** place extra padding under or beside infant.

- **Always** place child on **back to sleep**.

- Strings can cause strangulation! **Never** place items with a string around a child's neck such as hood strings or pacifier cords. **Never** suspend strings over product or attach strings to toys.

- **Never** place product near a window where cords from blinds or drapes can strangle a child.

- **Always** provide the supervision necessary for the continued safety of your child.
- When used for playing, never leave child unattended.

- Always use the sleeper where there is adequate ventilation. To prevent overheating, keep the sleeper away from heat sources such as radiators, heat registers, direct sunlight, stoves, amplifiers, or other appliances which produce heat.
- Never use extension cords with the AC adaptor.
- Never use the sleeper near water (i.e.: bathtub, sink, laundry tub or wet basement, etc.).

- Do not connect to more than the recommended number of power supplies.
- The product must only be used with the recommended AC adaptor.
- The AC adaptor is not a toy.
- Disconnect the AC adaptor from the sleeper before cleaning.

⚠ ADVERTENCIA

El incumplimiento de estas advertencias e instrucciones puede resultar en lesiones graves o la muerte.

PELIGRO DE CAÍDAS

Para evitar caídas, **dejar de usar el producto cuando el niño:**

- se empiece a dar la vuelta o
- se impulse hacia arriba de los lados (aprox. a los 5 meses).

- **Siempre** usar el sistema de sujeción.

PELIGRO DE ASFIXIA

Niños pequeños se han asfixiado:

- En cojines, cobijas y almohadas adicionales.
 - Solo **utilice el cojín proporcionado** por Fisher-Price.
 - **NUNCA** poner almohadas adicionales abajo o al lado del bebé.

- **SIEMPRE** acostar al niño **boca arriba para dormir**.

- ¡Los cordones pueden causar estrangulación! **Nunca** poner artículos con cordones, tales como capuchas o chupones, alrededor del cuello del bebé.

- **Nunca** suspender cordones sobre el producto ni amarrar cordones a los juguetes.
- **Nunca** poner el producto cerca de una ventana donde los cordones de las persianas o cortinas pueden estrangular al bebé.

- **Siempre** usar bajo la vigilancia de un adulto para seguridad del bebé.
- Cuando se use para jugar, no dejar al bebé fuera de su alcance.

- Siempre usar la cuna mecedora donde haya ventilación adecuada. Para evitar sobrecalentamiento, mantener la cuna mecedora alejada de fuentes de calor tales como radiadores, registradoras de calor, contacto solar directo, estufas, amplificadores u otro equipo que genere calor.
- Nunca usar extensiones de cables eléctricos con el adaptador de corriente alterna.
- No usar la cuna mecedora cerca de agua (p. ej., bañera, lavabo, fregadero, sótano mojado, etc.).

- No conectar a más suministros eléctricos de los recomendados.
- Solo usar el producto con el adaptador de corriente alterna recomendado.
- El adaptador de corriente alterna no es un juguete.
- Desconectar el adaptador de corriente alterna de la cuna mecedora antes de limpiarlos.

Smart Connect™ App Download Information Información para bajar la aplicación Smart Connect™

- Some features of this product only work with the Fisher-Price® Smart Connect™ app.
- Download the Fisher-Price® Smart Connect™ app to control the sleeper from your smart device (not included). The app is available from the App Store® or Google Play™.
- The Smart Connect™ app is compatible with most iOS and Android™ devices. Please refer to the chart for a list of compatible devices. Device not included.

- Algunas características de este producto solo funcionan con la aplicación Smart Connect de Fisher-Price.
- Baja la aplicación Smart Connect de Fisher-Price para controlar la cuna mecedora con tu dispositivo celular (no incluido). Esta aplicación está disponible en el App Store® o Google Play™.
- La aplicación Smart Connect™ es compatible con la mayoría de dispositivos iOS y Android™. Consulta el cuadro para una lista de dispositivos compatibles. Dispositivo no incluido.

Smart Connect™ App Compatibility Compatibilidad con la aplicación Smart Connect

The Fisher-Price® Smart Connect™ app is compatible with the devices listed in the table.

APPLE®	ANDROID™
• iPhone® (6 Plus, 6, 5S, 5C, 5 & 4S) • iPad® (mini with Retina display, mini, air, 4th & 3rd gen) • iPod touch® (5th gen)	• Google Nexus 6, Nexus 5, Nexus 4 • Google Nexus 7 (2013), Nexus 10 • HTC One, One Max • Motorola Droid (RAZR, Ultra, Maxx & Mini) • Motorola Moto G, X • Samsung Galaxy S3 or newer • Samsung Galaxy Tab 4, Pro, S or newer • Galaxy Note 3, Galaxy Note 8, 10.1, Pro 12.2, or newer • Galaxy Mega • Sony Xperia (SP, Z, ZR, ZL, Z1 & Z Ultra HSPA+) • Sony Xperia Tablet Z • LG G4

As technology changes, this app may become compatible with additional devices. Visit fisher-price.com/SmartConnect for an up to date, complete list of compatible devices.

La aplicación Smart Connect de Fisher-Price es compatible con los dispositivos mencionados en la tabla.

APPLE®	ANDROID™
• iPhone (6 Plus, 6, 5S, 5C, 5 y 4S) • iPad (mini con pantalla Retina display, mini, air, 4a y 3a generaciones) • iPod touch (5a generación)	• Google Nexus 6, Nexus 5, Nexus 4 • Google Nexus 7 (2013), Nexus 10 • HTC One, One Max • Motorola Droid (RAZR, Ultra, Maxx y Mini) • Motorola Moto G, X • Samsung Galaxy S3 o más reciente • Samsung Galaxy Tab 4, Pro, S o más reciente • Galaxy Note 3, Galaxy Note 8, 10.1, Pro 12.2, o más reciente • Galaxy Mega • Sony Xperia (SP, Z, ZR, ZL, Z1 y Z Ultra HSPA+) • Sony Xperia Tablet Z • LG G4

Conforme cambie la tecnología, esta aplicación puede ser compatible con dispositivos adicionales. Visite fisher-price.com/SmartConnect para ver una lista completa actualizada de dispositivos compatibles.

Pairing Your Device Sincronizar el dispositivo

Before using the Smart Connect™ app for the first time, you will need to pair your device with the sleeper.

Antes de usar la aplicación Smart Connect™ por primera vez, será necesario sincronizar el dispositivo con la cuna mecedora.






- Open the Smart Connect™ app on your device. Be sure your device is within approximately six feet (1.8 meters) of the sleeper to pair.
- Press and hold the power button on the sleeper for about five seconds to pair it with your device.
- Hint:** If you cannot pair your device with the sleeper, try moving the device closer to the sleeper.
- The sleeper icon will be highlighted in green in the app when the sleeper is connected to your device. This indicates that you can use your device to control the sleeper.

- Abre la aplicación Smart Connect™ en el dispositivo. Asegúrate de tener el dispositivo a aproximadamente 1,8 m de la cuna mecedora para sincronizarlos.
- Presiona y mantén presionado el botón de encendido de la cuna mecedora por aproximadamente cinco segundos para sincronizarla con el dispositivo.
- Atención:** si el dispositivo no se sincroniza con la cuna mecedora, acerca más el dispositivo a la cuna mecedora.
- El icono de la cuna mecedora estará resaltado en verde en la aplicación cuando la cuna mecedora esté conectada al dispositivo. Esta es indicación de que puedes usar el dispositivo para controlar la cuna mecedora.

Smart Connect™ App Aplicación Smart Connect


App features and decorations shown in photographs and illustrations may vary.

Las características y decoración de la aplicación pueden variar de las mostradas.

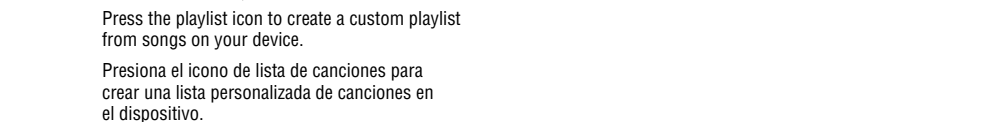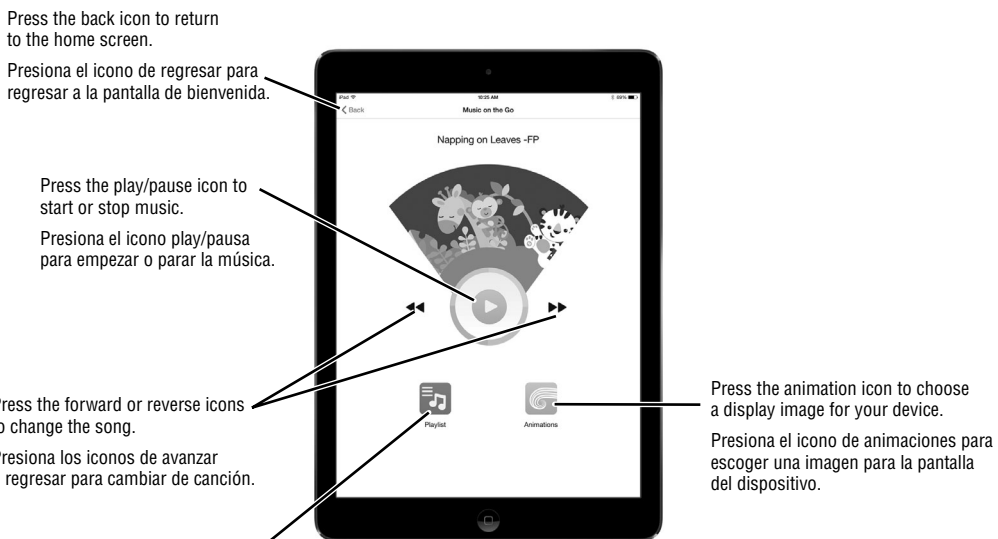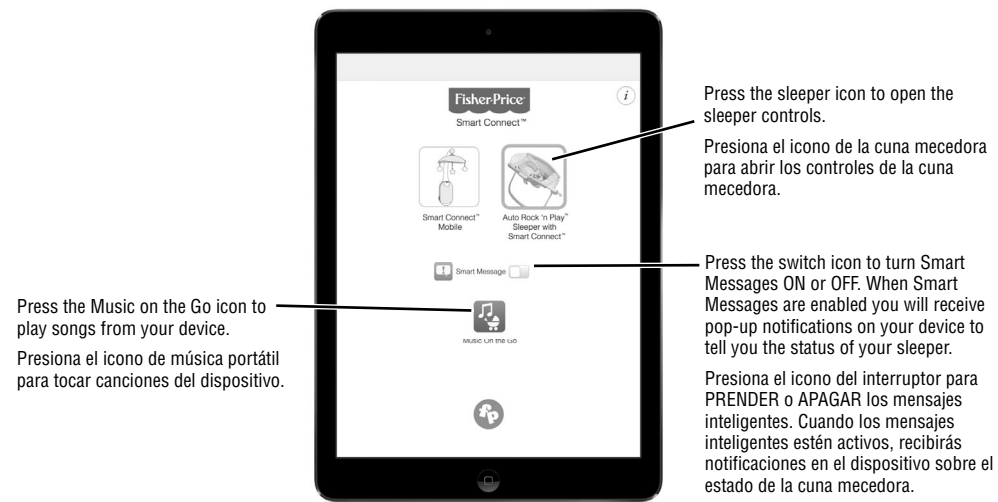


6

Smart Connect™ App Aplicación Smart Connect

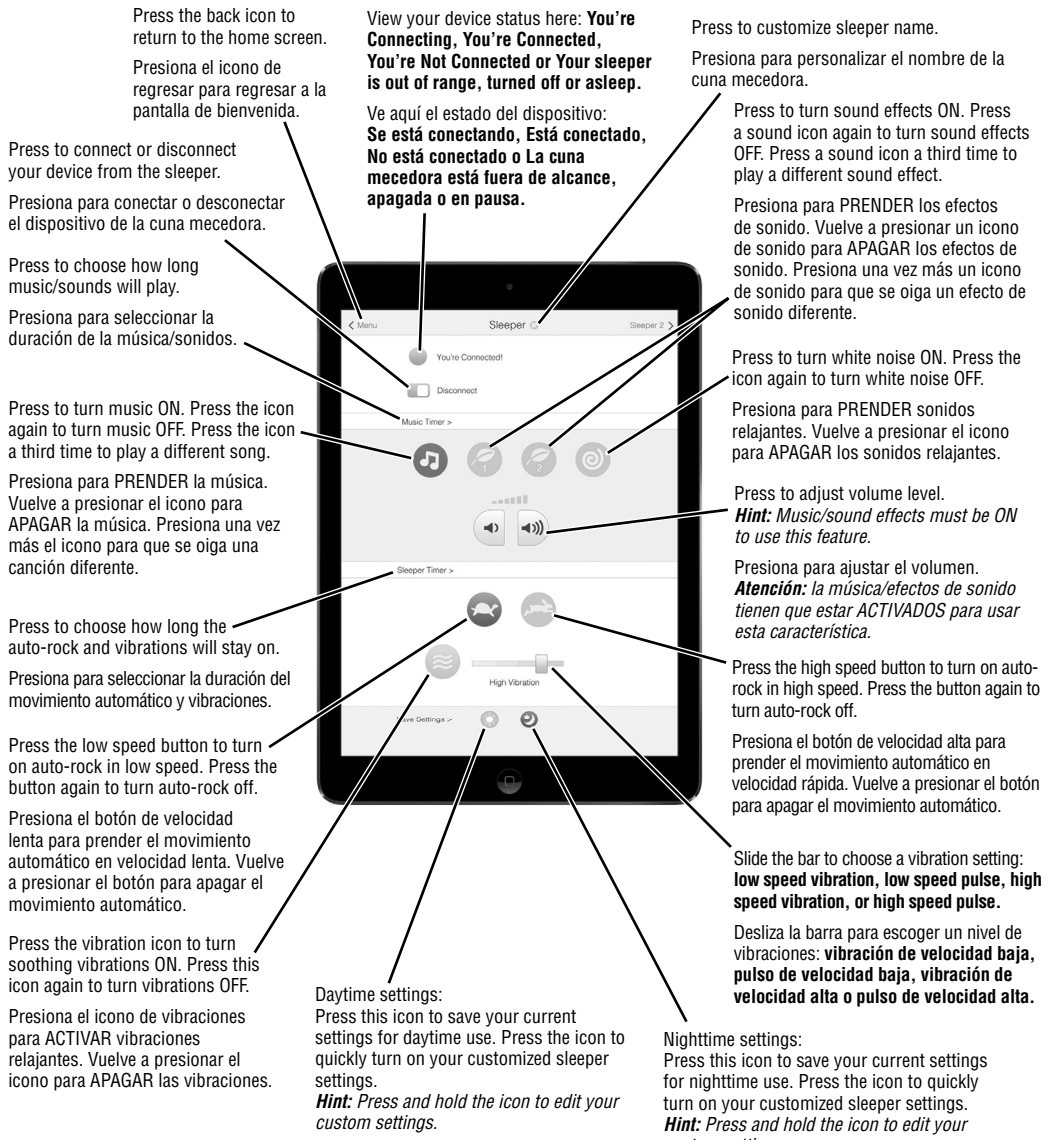

7

Securing Your Child Sistema de sujeción

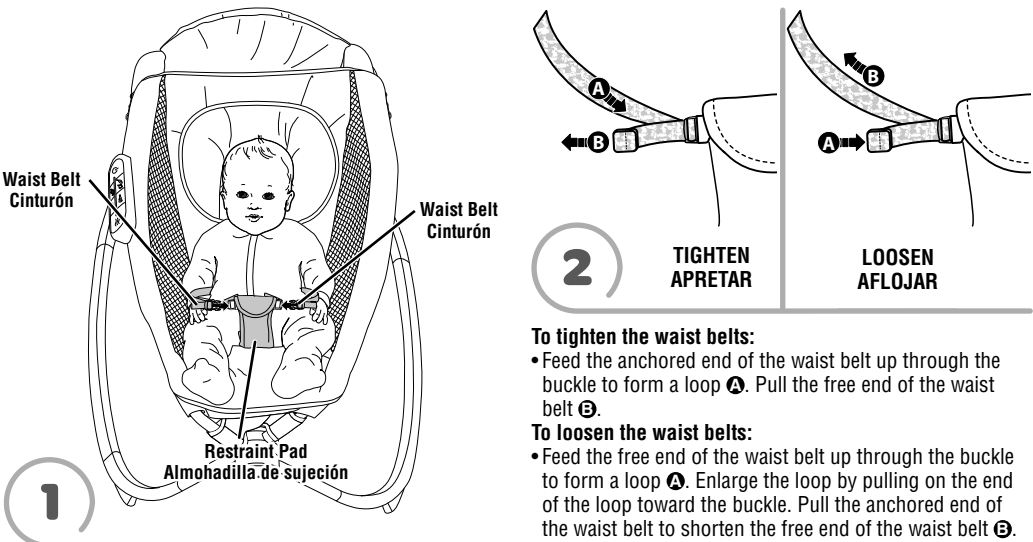

- Place your child in the sleeper.
- Position the restraint pad between your child's legs.
- Fasten both waist belts to the restraint pad. Make sure you hear a "click" on both sides.
- Tighten each waist belt so that the restraint system is snug against your child. Please refer to the next section for instructions to tighten the waist belts.

- Sentar al niño en la cuna.
- Colocar la almohadilla de sujeción entre las piernas del niño.
- Ajustar ambos cinturones de la cintura en la almohadilla de sujeción. Asegurarse de oír un clic en ambos lados.
- Apretar cada cinturón de modo que el sistema de sujeción quede bien ajustado al niño/a. Consultar la siguiente sección para mayores detalles sobre cómo apretar los cinturones.

8

Preventing Baby's Head from Flattening Cómo evitar que la cabeza del bebé se aplane



Pediatricians and child health organizations agree that healthy babies should be placed on their backs to sleep for naps and at nighttime, to reduce the risk of Sudden Infant Death Syndrome (SIDS). But babies who are always on their backs can sometimes develop flat spots on their head (plagiocephaly). Most cases of positional plagiocephaly can be prevented (and sometimes corrected) by repositioning your baby to relieve pressure on the back of the head. Here are some tips and techniques from the experts to keep in mind as you care for your baby:

- Change the location of your baby's sleeper or crib in the room, so she has to look in different directions to see the door, or the window, or interesting things going on around her.
- When your baby is awake, provide opportunities for adult-supervised "tummy time" play. Playing on his tummy helps take the pressure off the back of his head, which will help prevent flat spots from developing. Tummy time play also helps your baby's head, neck and shoulder muscles get stronger as part of normal development.
- Try tummy time two or three times a day, for short periods of time, until your baby gets used to being on her tummy. Once your baby begins to enjoy this position, try longer periods of time or increase the frequency of tummy time play.
- Help your baby avoid resting his head in the same position all the time by frequently changing the direction he lies in the crib. For example, have your baby's feet point toward one end of the crib for a few days, and then change the position so his feet point toward the other end of the crib. This will encourage your baby to turn and look in different directions.
- Try to minimize the amount of time your baby spends in car seats, carriers and bouncy seats while awake.
- Lastly, make sure you enjoy lots of "cuddle time" with your baby by holding her upright over your shoulder. For additional information on positional plagiocephaly and the benefits of tummy time play for your baby, speak with your pediatrician or family physician.

National Institute of Health (NIH) Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development

Tanto pediatras como organizaciones de salud de niños están de acuerdo en que los bebés sanos deben dormir siestas y periodos más largos boca arriba para reducir el riesgo de síndrome de muerte súbita infantil. Sin embargo, los bebés que siempre están boca arriba, a veces pueden desarrollar plagiocefalia (aplanamiento de la cabeza). La mayoría de casos de plagiocefalia posicional puede ser prevenida (y a veces corregida) reposicionando al bebé para aliviar la presión en el dorso de la cabeza. A continuación se presentan consejos y técnicas de los peritos para el cuidado del bebé:

- Cambia la ubicación de la camita o cuna del bebé en el cuarto de modo que, para ver la puerta, ventana o algún otro objeto de interés, tenga que ver en diferentes direcciones.
- Cuando el bebé esté despierto, date tiempo para jugar boca abajo con él/ella. Jugar boca abajo ayuda a quitar la presión del dorso de la cabeza y ayuda a prevenir el aplanamiento. Jugar boca abajo también ayuda a fortalecer los músculos de la cabeza, cuello y hombros del bebé como parte de un desarrollo normal.
- Juega boca abajo dos o tres veces al día, por periodos breves, hasta que el bebé se acostumbre a estar boca abajo. Ya que el bebé esté a gusto en esta posición, aumenta los periodos de tiempo o la frecuencia del juego boca abajo.
- Ayuda al bebé a evitar apoyar su cabeza en la misma posición todo el tiempo, cambiando con frecuencia la dirección en la que está acostado/a en la cuna. Por ejemplo, por unos días, apunta los pies del bebé hacia un extremo de la cuna y, luego, cambia la posición de los pies hacia el otro extremo de la cuna. Esto estimulará al bebé a voltearse y ver en diferentes direcciones.
- Intenta minimizar la cantidad de tiempo que el bebé pasa en asientos de auto, cargadores y sillas de rebote mientras está despierto/a.
- Por último, asegúrate de pasar mucho tiempo con el bebé en brazos, cargándolo con la cabeza derecha sobre tu hombro.

Habla con el pediatra o médico para obtener más información sobre plagiocefalia posicional y los beneficios para el bebé de jugar boca abajo.

Instituto Nacional de Salud (NIH) Instituto Nacional de Salud de Niños y Desarrollo Humano Eunice Kennedy Shriver

PRINTED IN CHINA

10

?

CONSUMER ASSISTANCE
ATENCIÓN AL CLIENTE

1-800-432-5437 (US)

service.fisher-price.com

Fisher-Price, Inc., 636 Girard Avenue, East Aurora, NY 14052.

Hearing-impaired consumers/Cientes con problemas auditivos
1-800-382-7470.

Centro de Servicio en México:
59-05-51-00 Ext. 5206 ó 01-800-463-59-89

MÉXICO
Importado y distribuido por Mattel de México, S.A. de C.V., Miguel de Cervantes Saavedra No. 193, Pisos 10 y 11, Col. Granada, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11520, México, D.F. R.F.C. MME-920701-NB3.

CHILE
Mattel Chile, S.A., Avenida Américo Vespucio 501-B, Quilicura, Santiago. Tel.: 1230-020-6213.

VENEZUELA
Servicio al consumidor Venezuela: Tel.: 0-800-100-9123.

ARGENTINA
Mattel Argentina, S.A., Curupaytí 1186, (1607) – Villa Adelina, Buenos Aires. Tel.: 0800-666-3373.

COLOMBIA
Mattel Colombia, S.A., Calle 123#7-07 P.5, Bogotá. Tel.: 01800-710-2069.

PERÚ
Mattel Perú, S.A., Av. Juan de Arona # 151, Centro Empresarial Juan de Arona, Torre C, Piso 7, Oficina 704, San Isidro, Lima 27, Perú. RUC: 20425853865. Reg. Importador: 02350-12-JUE-DIGESA. Tel.: 0800-54744. E-mail Latinoamérica: servicio.clientes@mattel.com.



Apple, iPhone, iPad, iPod touch and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Android, Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.


©2016 Mattel. All Rights Reserved. Tous droits réservés. ® and ™ designate U.S. trademarks of Mattel, except as noted.

Remark:			
Revision	Date	ID#	Changes
Primary - pr	09/02/2015	CMP94-2C70-1100808332-2LC	NA
Primary - a	01/13/2016	CMP94-2C70-G1-1100808332-2LC	update part base tube illustration
Primary - b	12/06/2016	CMP94-2C71-1100808332-2LC	update WARNING and illustration


CMP94-2C71
1100808332-2LC



- Place the sleeper near a standard wall outlet.
- Plug the AC adaptor cord into the auto-rock unit.
- Plug the AC adaptor into the wall outlet.
- Use the AC adaptor only in a wall outlet. Do not plug the adaptor into a ceiling outlet.
- Poner la cuna mecedora cerca de un tomacorriente de pared estándar.
- Enchufar el cable del adaptador de corriente alterna en la unidad de movimiento automático.
- Enchufar el adaptador de corriente alterna en el tomacorriente de pared.
- Enchufar el adaptador de corriente alterna solo en un tomacorriente de pared. No enchufar el adaptador en un tomacorriente de techo.

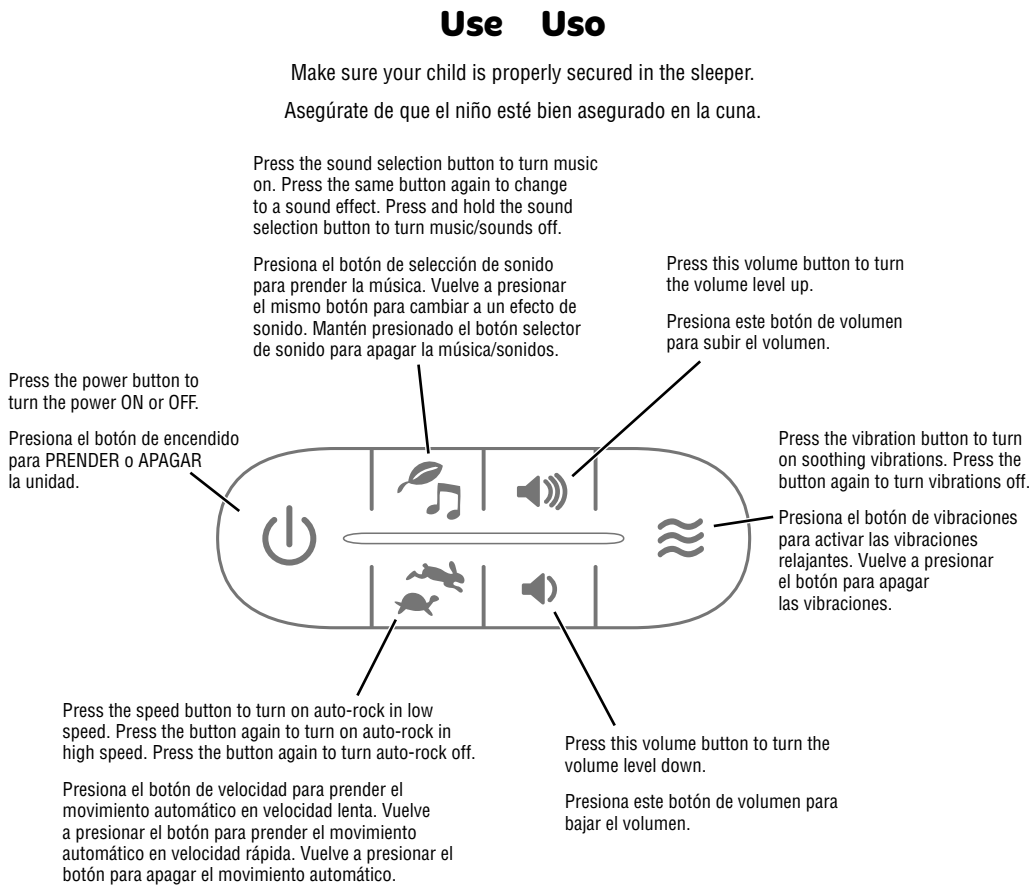


- Hints:**
- The buttons will light up when power is on.
 - The music/sounds time out after approximately 35 minutes. Press the sound selection button to restart music/sounds.
 - If this product begins to operate erratically, you may need to reset the electronics. Unplug the AC adaptor and plug it back in.
- Atención:**
- Cuando la unidad esté encendida, los botones se iluminarán.
 - Después de aproximadamente 35 minutos, la música/sonidos se apagarán. Presiona el botón selector de sonidos para reiniciar la música/sonidos.
 - Si este producto no funciona correctamente, restablece el circuito electrónico. Desenchufa el adaptador de corriente alterna del contacto en la pared y vuelve a enchufarlo.

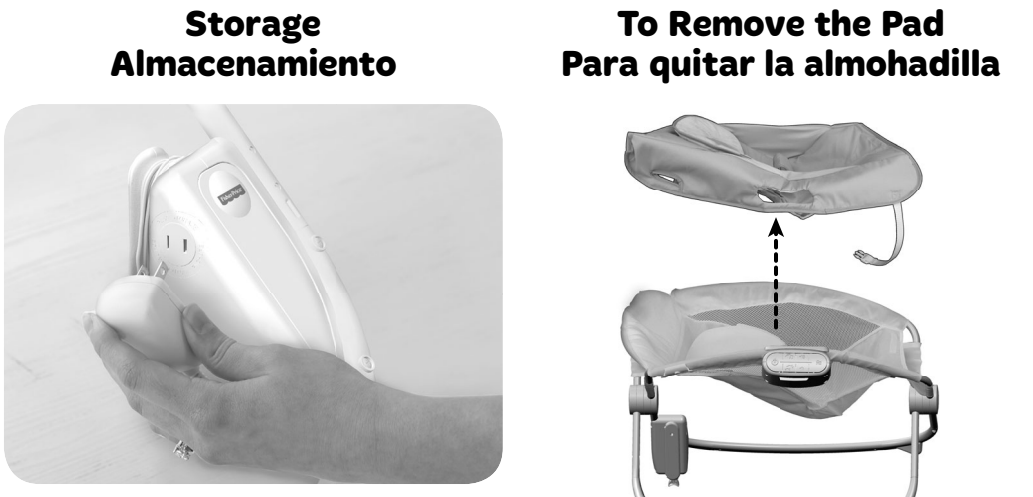

- The AC adaptor cord wraps around the auto-rock unit for storage. Plug the end of the adaptor into the auto-rock unit.
- Cuando no esté en uso, enrollar el cable del adaptador de corriente alterna en la unidad de movimiento automático. Enchufar el cable del adaptador en la unidad de movimiento automático.
- Unbuckle the restraint system. Unfasten the pad button holes from the liner brackets. Unbuckle the straps on the pad. Pull the pad off the fasteners. Pull the restraint system down through the slots in the pad. Remove the pad from the liner.
- To replace the pad, follow the assembly instructions.
- Desabrochar el sistema de sujeción. Desajustar los orificios de botón de la almohadilla de las abrazaderas del forro. Desabrochar los cinturones de la almohadilla. Separar la almohadilla de los sujetadores. Jalar hacia abajo el sistema de sujeción por las ranuras de la almohadilla. Quitar la almohadilla del forro.
- Para regresar la almohadilla a su lugar, seguir las instrucciones de montaje.




- Press the button on the locking hub and push the liner tubes together.
- Lean against a wall for storage.
- Presionar el botón de la conexión que se cierra y unir los tubos del forro empujándolos.
- Apoyar el producto contra una pared para guardarlo.

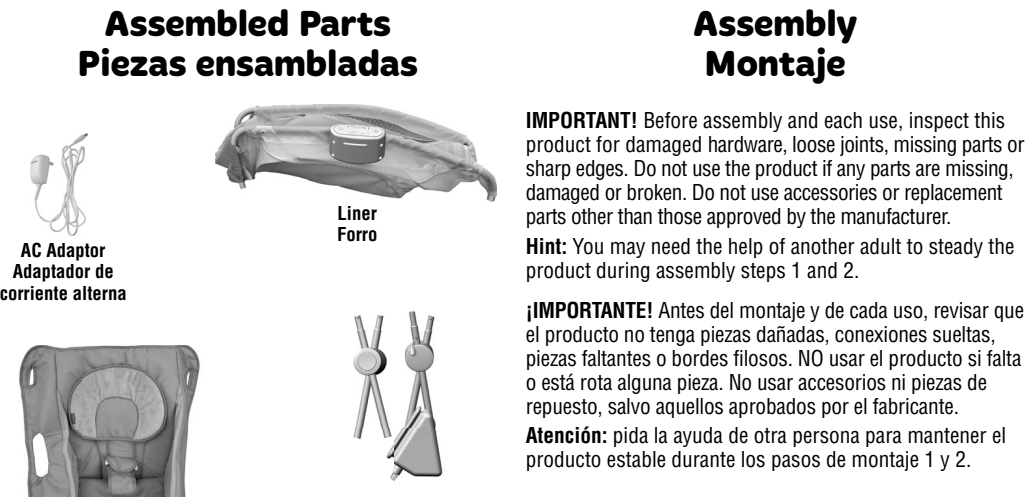


- While pressing the buttons on the locking hub tubes, insert the locking hub tubes into the liner tubes.
- **Hint:** The locking hub tubes are designed to fit into the liner tubes one way. If they do not seem to fit, turn the liner around and try again.
- Make sure the button on each locking hub tube "snaps" into place. Pull up on the liner tubes to be sure each is secure to the locking hub tubes.
- Mientras presionas los botones de los tubos de conexión, inserta éstos tubos a los tubos del forro.
- **Atención:** Los tubos de la conexión están diseñados para ajustarse a los tubos de forro de una manera. Si no se ajustan, voltear el forro e intentar de nuevo.
- Asegurarse de que el botón de cada tubo de conexión se "ajuste" en su lugar. Tira de los tubos del forro para asegurar que éstos estén asegurados a los tubos de conexión.



- While pressing the buttons on the non-locking hub tubes, insert the non-locking hub tubes into the liner tubes.
- **Hint:** The non-locking hub tubes are designed to fit into the liner tubes one way. If they do not seem to fit, turn the non-locking hub around and try again.
- Make sure the button on each non-locking hub tube "snaps" into place. Pull up on the liner tubes to be sure each is secure to the non-locking hub tubes.
- Plug the power cord from the liner tube into the power cord on the non-locking hub tube.
- Mientras presionas los botones de tubos de conexión que no se cierran, inserta los tubos del forro que tampoco se sujetan dentro de éstos.
- **Atención:** Los tubos del forro están diseñados para entrar a los tubos de conexión que no se cierran de una manera. Si no se ajustan, voltear el tubo del forro e intentar de nuevo.
- Asegurarse de que el botón de cada tubo de conexión se "ajuste" en su lugar. Tira de los tubos del forro para asegurar que éstos estén asegurados a los tubos de conexión que no se cierra.

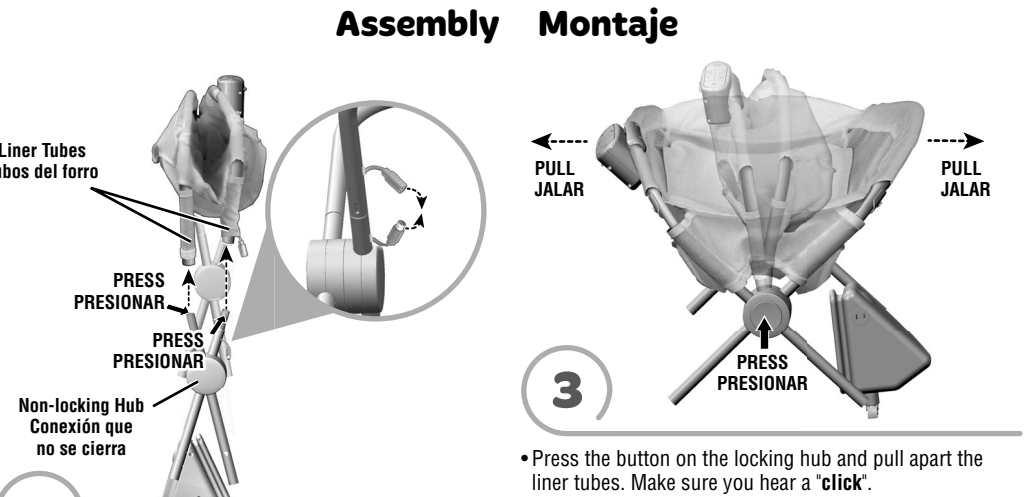

- While pressing the buttons on the non-locking hub tubes, insert the non-locking hub tubes into the liner tubes.
- **Hint:** The non-locking hub tubes are designed to fit into the liner tubes one way. If they do not seem to fit, turn the non-locking hub around and try again.
- Make sure the button on each non-locking hub tube "snaps" into place. Pull up on the liner tubes to be sure each is secure to the non-locking hub tubes.
- Plug the power cord from the liner tube into the power cord on the non-locking hub tube.
- Mientras presionas los botones de tubos de conexión que no se cierran, inserta los tubos del forro que tampoco se sujetan dentro de éstos.
- **Atención:** Los tubos del forro están diseñados para entrar a los tubos de conexión que no se cierran de una manera. Si no se ajustan, voltear el tubo del forro e intentar de nuevo.
- Asegurarse de que el botón de cada tubo de conexión se "ajuste" en su lugar. Tira de los tubos del forro para asegurar que éstos estén asegurados a los tubos de conexión que no se cierra.

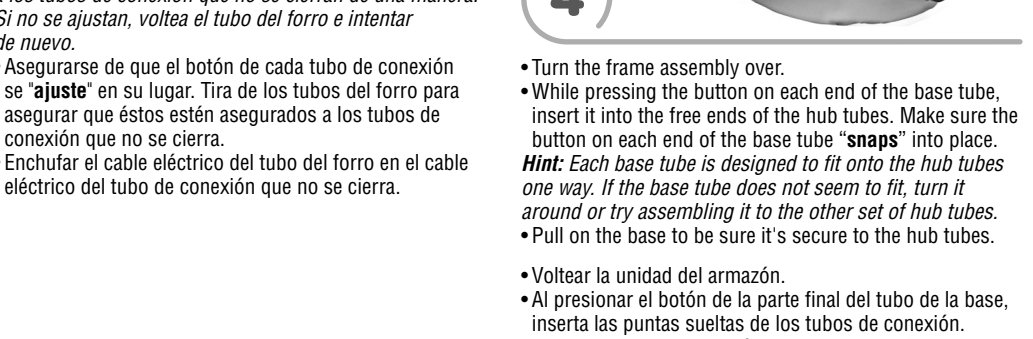

- Turn the frame assembly over.
- While pressing the button on each end of the base tube, insert it into the free ends of the hub tubes. Make sure the button on each end of the base tube "snaps" into place.
- **Hint:** Each base tube is designed to fit onto the hub tubes one way. If the base tube does not seem to fit, turn it around or try assembling it to the other set of hub tubes.
- Pull on the base to be sure it's secure to the hub tubes.
- Voltar la unidad del armazón.
- Al presionar el botón de la parte final del tubo de la base, inserta las puntas sueltas de los tubos de conexión. Asegurarse de que el botón de cada la parte final del tubo de la base se "ajuste" en su lugar.
- **Atención:** Cada tubo de base está diseñado para ajustarse en los tubos de conexión de una sola manera. Si el tubo de la base no se adapta, voltéalo e intenta armarlo con el otro set de tubos de conexión.
- Jala de la base para asegurar que los tubos de conexión estén bien sujetos.

5

Diagram 5 shows the base tube being inserted into the hub tubes. The text "PRESS/ PRESIONAR" is shown twice with arrows pointing to the buttons on the base tube. The text "Pad Button Holes Orificios de botón de la almohadilla" is shown with an arrow pointing to the holes on the pad. The text "Warning Label (not visible) Etiqueta de advertencia (no visible)" is shown with an arrow pointing to the label on the pad.

Pad Button Holes
Orificios de botón
de la almohadilla

Warning Label
(not visible)
Etiqueta de
advertencia (no visible)

7

Diagram 7 shows the base tube being inserted into the hub tubes. The text "PRESS/ PRESIONAR" is shown twice with arrows pointing to the buttons on the base tube. The text "Pad Button Holes Orificios de botón de la almohadilla" is shown with an arrow pointing to the holes on the pad. The text "Warning Label (not visible) Etiqueta de advertencia (no visible)" is shown with an arrow pointing to the label on the pad.

Pad Button Holes
Orificios de botón
de la almohadilla

Warning Label
(not visible)
Etiqueta de
advertencia (no visible)

• While pressing the buttons on the remaining base tube, insert the ends of the base tube into the free ends of the remaining hub tubes. Make sure the button on each end of the base tube "snaps" into place.

Hint: Each base tube is designed to fit onto the hub tubes

- Mientras presiona los botones del tubo de base restante, insertar los extremos del tubo de base en los extremos libres de los tubos de conexión restantes. Asegurarse de que el botón de cada la parte final del tubo de la base se "ajuste" en su lugar.
- Atención:** cada tubo de base está diseñado para ajustarse en los tubos de conexión de una sola manera. Si el tubo de base no se ajusta, voltearlo e intentarlo de nuevo.
- Jala de la base para asegurar que los tubos de conexión estén bien sujetos.



- 16

9

Infant Support
Soporte infantil

Almohadilla de sujeción

Waist Belt
Cinturón de seguridad

Waist Belt
Cinturón de seguridad

- Lift the top of the pad up.
- Insert the waist belts and restraint pad through the slots in the infant support.

-
- Liner Bracket (not visible)**
Abrazadera del forro (no visible)
- Button Hole (not visible)**
Orificio de botón (no visible)
- Button Hole**
Orificio de botón
- Liner Bracket**
Abrazadera del forro
- Soothing Unit**
Unidad relajante

- 17

Regular Care

- During regular use, the pad, infant support and the liner may become damp. Periodically remove the pad and infant support from the liner to air-out and prevent moisture buildup.
- We also recommend machine washing the pad and infant support once a week (or each time they become soiled). Machine wash separately in cold water with a mild detergent on the gentle cycle. Do not use bleach for routine washing. Tumble dry on low.
- While laundering the pad and infant support, clean the liner, frame and hard toy with a mild solution of liquid detergent and water. Do not use abrasive cleaners. Rinse thoroughly with clean water to remove soap residue. Pat dry with a towel and **air dry completely** before replacing the pad on the liner.

Advanced Care

- Moisture buildup may lead to mildew. If you see mildew on your pad, infant support or liner, follow these

- Machine wash separately in cold water with a mild detergent and ¼ cup (0,06 liters) bleach. Use the highest water setting on the gentle cycle and tumble dry on low. Use of bleach may result in some color loss of the fabric.

- Place the product on a protected surface in a well-ventilated room.
- Mix 1 gallon (about 4 liters) of water with 1½ cups (0,35 liters) of chlorine bleach. Apply with a sponge and wipe to clean. Be sure to wear gloves and protective eye wear and clothing when cleaning with bleach. Never mix bleach with ammonia or other household cleaners. Use of bleach may result in some color loss of the fabric. Rinse thoroughly with clean water.
- After cleaning with bleach and water, wash the liner using a small amount of liquid detergent. Gently scrub with a soft brush. Rinse thoroughly with clean water.
- Pat dry with a towel and **air dry completely** before replacing the pad on the liner.

For more cleaning information, please contact Fisher-Price® Consumer Relations at **service.fisher-price.com** or call 1-800-432-5437.

- 18

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

NOTE: Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

- This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. End users must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter."

Este equipo fue probado y cumple con los límites de un dispositivo digital de Clase B, según está establecido en la Parte 15 del reglamento FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede radiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza según lo estipulado en las instrucciones, puede causar interferencia dañina a radiocomunicaciones. Sin embargo, no hay ninguna garantía de que no haya interferencia en una instalación particular. Si este equipo llega a causar interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, lo cual puede ser verificado encendiendo y apagando el equipo, se recomienda tomar una de las siguientes medidas para corregir el problema:

- Cambiar la orientación o localización de la antena receptora.
- Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo en un tomacorriente en un circuito diferente al del receptor.
- Ponerse en contacto con el distribuidor o con un técnico de radio/TV.

Nota: los cambios o modificaciones no expresamente autorizados por el fabricante responsable del cumplimiento de las normas puede cancelar la autoridad del usuario de usar el equipo.

Este dispositivo cumple con la Parte 15 del reglamento FCC. El uso está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- (1) este dispositivo no debe causar interferencia dañina y
- (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que pueda causar que el dispositivo no funcione correctamente.

- Este equipo cumple con los límites de exposición de radiación de la FCC establecidos para un entorno no controlado. Los usuarios finales deberán seguir las instrucciones de uso específicas para cumplir con la exposición de RF. Asegurarse de que el transmisor no esté situado cerca de otra antena o transmisor ni se use en conjunto con estos.

- Contains Transmitter Module FCC ID: CCT-CBV76-14, IC: 4390A-CBV76
- Contiene el módulo de transmisor FCC ID: CCT-CBV76-14 IC: 4390A-CBV76



- Protect the environment by not disposing of this product with household waste (2012/19/EU). Check your local authority for recycling advice and facilities.
- Proteger el medio ambiente no desechando este producto en la basura del hogar (2012/19/EU). Consultar con la agencia local pertinente en cuanto a información y centros de reciclaje.

Atención padres: si el producto se va a usar con un adaptador de corriente alterna, revisar periódicamente que el adaptador no tenga daños en el cable, compartimento y demás piezas que puedan dar como resultado incendios, descargas eléctricas o lesiones. Si el adaptador de corriente alterna está dañado, no usar el producto con el adaptador.