Auf das richtige einrasten von Pos (40) in Pos (30) achten!

40

30

95

65

80

70

75

95

60

35

100

55

85 *Anzugsmoment: 0,4Nm*

115

Anzugsmoment: 0,4Nm

8000

Typenschild/type label

Auf das richtige einrasten des Displays in Pos (35) achten! (4 Rasthaken)

Pos (35) in Pos (30) einschweißen! (8 Dome verschmelzen)

beyerdynamic
Nur für Nullserie !!
17.07.2019 Bäurer
Zeichnungsausgabe E5

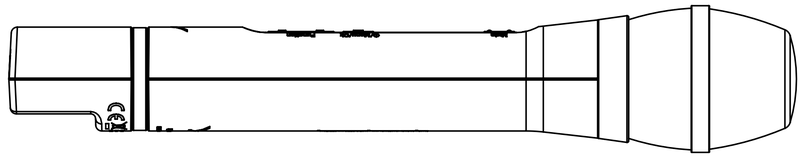

Beim Einbau auf die Polung von Pos (110) achten!

+ Pol

- Pol

110

50

10

5

90 *Anzugsmoment: 0,4Nm*

15

Lötansicht von Pos (75)

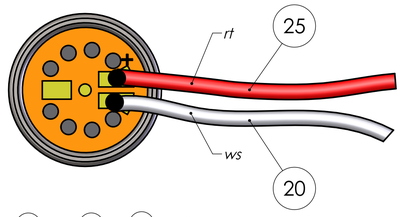

Pos (20) und (25) an (75) anlöten!

Lötansicht von Pos (55)

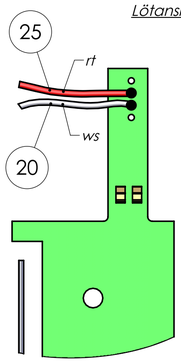

Pos (20) und (25) an Pos (55) anlöten!

UNITE TH (JP)	673803		x
Unite TH (NA)	673757		
Unite TH (EU)	676918		
Bezeichnung / description	EDV-Nr. / part.-No.	Oberfläche / surface	Bemerkung / notice

					Freimasstoleranz DIN ISO 2768 mH	Passmasse in µm
					2019 Tag	Name
					Bearb. 28.06.	Bäurer
					Gepr.	
E5	-	17.07.19	BÄ			
E4	-	05.07.19	BÄ			
E3	-	-	-			
Ausg.	Änderung	Datum	Name			

Entwicklung | Blattformat DIN A1

Solid Works

Handsender / Handheld Transmitter

beyerdynamic | Unite TH | Masstab 1:1

Ersatz für: | Stück-gewicht:

Diese technische Zeichnung ist ausschließlich unser Eigentum. Ohne unsere vorherige Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden. Wir behalten uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Schutzrechtserteilung. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Änderungen ungen vorbehalten Muster nur mit unserer Zustimmung. Beyerdynamic GmbH & Co. KG