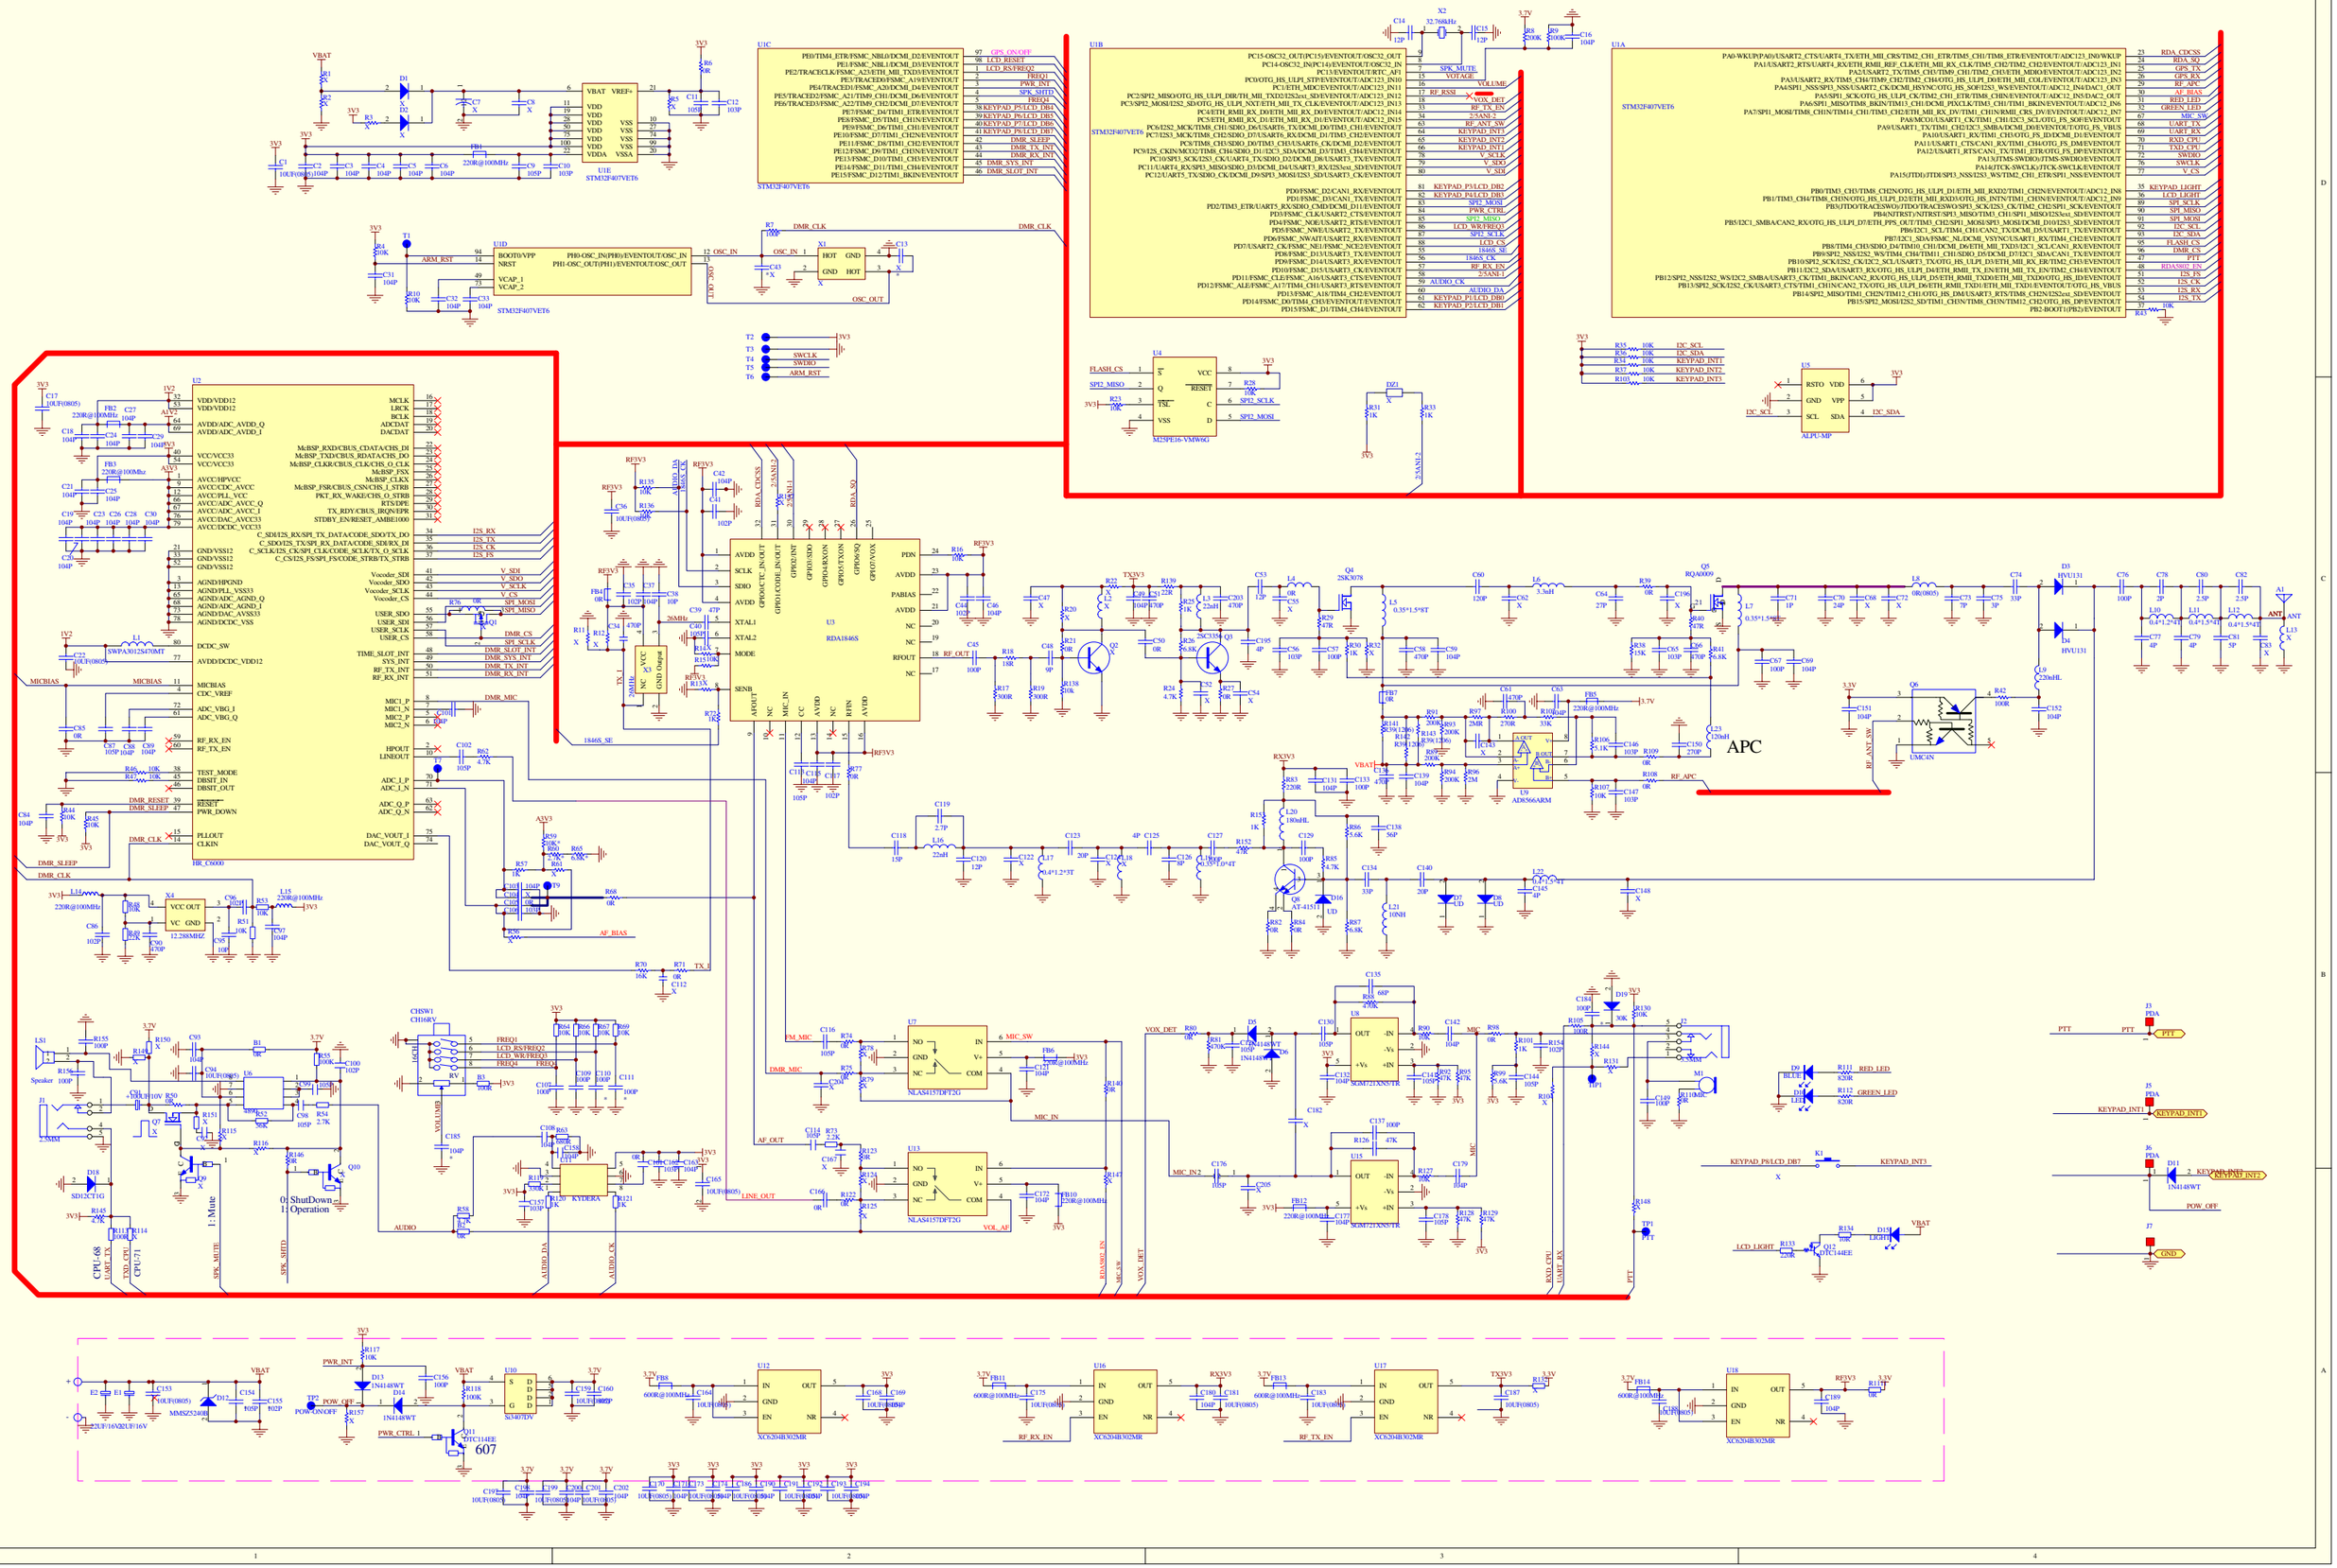
U1C
PE0/TIM4_ETR/FSMC_NBL0/DCMI_D2/EVENTOUT
PE1/FSMC_NBL1/DCMI_D3/EVENTOUT
PE2/TRACECLK/FSMC_A23/ETH_MII_TXD3/EVENTOUT
PE3/TRACED0/FSMC_A19/EVENTOUT
PE4/TRACED1/FSMC_A20/DCMI_D4/EVENTOUT
PE5/TRACED2/FSMC_A21/TIM9_CH1/DCMI_D6/EVENTOUT
PE6/TRACED3/FSMC_A22/TIM9_CH2/DCMI_D7/EVENTOUT
PE7/FSMC_D4/TIM1_ETR/EVENTOUT
PE8/FSMC_D5/TIM1_CH1N/EVENTOUT
PE9/FSMC_D6/TIM1_CH1/EVENTOUT
PE10/FSMC_D7/TIM1_CH2N/EVENTOUT
PE11/FSMC_D8/TIM1_CH2/EVENTOUT
PE12/FSMC_D9/TIM1_CH3N/EVENTOUT
PE13/FSMC_D10/TIM1_CH3/EVENTOUT
PE14/FSMC_D11/TIM1_CH4/EVENTOUT
PE15/FSMC_D12/TIM1_BKIN/EVENTOUT
GPS_ON/OFF
LCD_RESET
LCD_RS/FSMC_A0
FREQ1
PWR_INT
SPK_SHTD
FREQ4
KEYPAD_P5/LCD_DB5
KEYPAD_P6/LCD_DB6
KEYPAD_P7/LCD_DB7
KEYPAD_P8/LCD_DB8
DMR_SLEEP
DMR_TX_INT
DMR_RX_INT
DMR_SYS_INT
DMR_SLOT_INT
STM32F407VET6
U1B
PC13-OSC32_OUT/PC15/EVENTOUT/OSC32_OUT
PC14-OSC32_IN/PC14/EVENTOUT/OSC32_IN
PC1/EVENTOUT/RTC_AF1
PC0/OTG_HS_ULPI_STP/EVENTOUT/ADC123_IN10
PC1/ETH_MDC/EVENTOUT/ADC123_IN11
PC2/SPI2_MISO/OTG_HS_ULPI_DIR/ETH_MII_TXD2/I2S2ext_SD/EVENTOUT/ADC123_IN12
PC3/SPI2_MOSI/I2S2_SD/OTG_HS_ULPI_NXT/ETH_MII_TX_CLK/EVENTOUT/ADC123_IN13
PC4/ETH_RMII_RX_D0/ETH_MII_RX_D0/EVENTOUT/ADC12_IN14
PC5/ETH_RMII_RX_D1/ETH_MII_RX_D1/EVENTOUT/ADC12_IN15
PC6/I2S2_MCK/TIM8_CH1/SDIO_D6/USART6_TX/DCMI_D0/TIM3_CH1/EVENTOUT
PC7/I2S3_MCK/TIM8_CH2/SDIO_D7/USART6_RX/DCMI_D1/TIM3_CH2/EVENTOUT
PC8/TIM8_CH3/SDIO_D0/TIM3_CH3/USART6_CK/DCMI_D2/EVENTOUT
PC9/I2S_CKIN/MCO2/TIM8_CH4/SDIO_D1/I2C3_SDA/DCMI_D3/TIM3_CH4/EVENTOUT
PC10/SPI3_SCK/I2S3_CK/UART4_TX/SDIO_D2/DCMI_D8/USART3_TX/EVENTOUT
PC11/UART4_RX/SPI3_MISO/SDIO_D3/DCMI_D4/USART3_RX/I2S3ext_SD/EVENTOUT
PC12/UART5_TX/SDIO_CK/DCMI_D9/SPI3_MOSI/I2S3_SD/USART3_CK/EVENTOUT
PD0/FSMC_D2/CAN1_RX/EVENTOUT
PD1/FSMC_D3/CAN1_TX/EVENTOUT
PD2/TIM3_ETR/UART5_RX/SDIO_CMD/DCMI_D11/EVENTOUT
PD3/FSMC_CLK/USART2_CTS/EVENTOUT
PD4/FSMC_NOE/USART2_RTS/EVENTOUT
PD5/FSMC_NWE/USART2_TX/EVENTOUT
PD6/FSMC_NWAIT/USART2_RX/EVENTOUT
PD7/USART2_CK/FSMC_NE1/FSMC_NCE2/EVENTOUT
PD8/FSMC_D13/USART3_TX/EVENTOUT
PD9/FSMC_D14/USART3_RX/EVENTOUT
PD10/FSMC_D15/USART3_CK/EVENTOUT
PD11/FSMC_CLE/FSMC_A16/USART3_CTS/EVENTOUT
PD12/FSMC_ALE/FSMC_A17/TIM4_CH1/USART3_RTS/EVENTOUT
PD13/FSMC_A18/TIM4_CH2/EVENTOUT
PD14/FSMC_D0/TIM4_CH3/EVENTOUT
PD15/FSMC_D1/TIM4_CH4/EVENTOUT
U1A
PA0-WKUP/PA0/USART2_CTS/UART4_TX/ETH_MII_CRS/TIM2_CH1_ETR/TIM5_CH1/TIM8_ETR/EVENTOUT/ADC123_IN0/WKUP
PA1/USART2_RTS/UART4_RX/ETH_RMII_REF_CLK/ETH_MII_RX_CLK/TIM5_CH2/TIM2_CH2/EVENTOUT/ADC123_IN1
PA2/USART2_TX/TIM5_CH3/TIM9_CH1/TIM2_CH3/ETH_MDIO/EVENTOUT/ADC123_IN2
PA3/USART2_RX/TIM5_CH4/TIM9_CH2/TIM2_CH4/OTG_HS_ULPI_D0/ETH_MII_COL/EVENTOUT/ADC123_IN3
PA4/SPI1_NSS/SPI3_NSS/USART2_CK/DCMI_HSYNC/OTG_HS_SOF/I2S3_WS/EVENTOUT/ADC12_IN4/DAC1_OUT
PA5/SPI1_SCK/OTG_HS_ULPI_CK/TIM2_CH1_ETR/TIM8_CH1N/EVENTOUT/ADC12_IN5/DAC2_OUT
PA6/SPI1_MISO/TIM8_BKIN/TIM13_CH1/DCMI_PIXCLK/TIM3_CH1/TIM1_BKIN/EVENTOUT/ADC12_IN6
PA7/SPI1_MOSI/TIM8_CH1N/TIM14_CH1/TIM3_CH2/ETH_MII_RX_DV/TIM1_CH1N/RMII_CRS_DV/EVENTOUT/ADC12_IN7
PA8/MCO1/USART1_CK/TIM1_CH1/I2C3_SCL/OTG_FS_SOF/EVENTOUT
PA9/USART1_TX/TIM1_CH2/I2C3_SMBA/DCMI_D0/EVENTOUT/OTG_FS_VBUS
PA10/USART1_RX/TIM1_CH3/OTG_FS_ID/DCMI_D1/EVENTOUT
PA11/USART1_CTS/CAN1_RX/TIM1_CH4/OTG_FS_DM/EVENTOUT
PA12/USART1_RTS/CAN1_TX/TIM1_ETR/OTG_FS_DP/EVENTOUT
PA13/JTMS-SWDIO/EVENTOUT
PA14/JTCK-SWCLK/JTCK-SWCLK/EVENTOUT
PA15/JTDI/JTDI/SPI3_NSS/I2S3_WS/TIM2_CH1_ETR/SPI1_NSS/EVENTOUT
PB0/TIM3_CH3/TIM8_CH2N/OTG_HS_ULPI_D1/ETH_MII_RXD2/TIM1_CH2N/EVENTOUT/ADC12_IN8
PB1/TIM3_CH4/TIM8_CH3N/OTG_HS_ULPI_D2/ETH_MII_RXD3/OTG_HS_INTN/TIM1_CH3N/EVENTOUT/ADC12_IN9
PB3/JTDO/TRACESWO/JTDO/TRACESWO/SPI3_SCK/I2S3_CK/TIM2_CH2/SPI1_SCK/EVENTOUT
PB4/NJTRST/NJTRST/SPI3_MISO/TIM3_CH1/SPI1_MISO/I2S3ext_SD/EVENTOUT
PB5/I2C1_SMBA/CAN2_RX/OTG_HS_ULPI_D7/ETH_PPS_OUT/TIM3_CH2/SPI1_MOSI/SPI3_MOSI/DCMI_D10/I2S3_SD/EVENTOUT
PB6/I2C1_SCL/TIM4_CH1/CAN2_TX/DCMI_D5/USART1_TX/EVENTOUT
PB7/I2C1_SDA/FSMC_NL/DCMI_VSYNC/USART1_RX/TIM4_CH2/EVENTOUT
PB8/TIM4_CH3/SDIO_D4/TIM10_CH1/DCMI_D6/ETH_MII_TXD3/I2C1_SCL/CAN1_RX/EVENTOUT
PB9/SPI2_NSS/I2S2_WS/TIM4_CH4/TIM11_CH1/SDIO_D5/DCMI_D7/I2C1_SDA/CAN1_TX/EVENTOUT
PB10/SPI2_SCK/I2S2_CK/I2C2_SCL/USART3_TX/OTG_HS_ULPI_D3/ETH_MII_RX_ER/TIM2_CH3/EVENTOUT
PB11/I2C2_SDA/USART3_RX/OTG_HS_ULPI_D4/ETH_RMII_TX_EN/ETH_MII_TX_EN/TIM2_CH4/EVENTOUT
PB12/SPI2_NSS/I2S2_WS/I2C2_SMBA/USART3_CK/TIM1_BKIN/CAN2_RX/OTG_HS_ULPI_D5/ETH_RMII_TXD0/ETH_MII_TXD0/OTG_HS_ID/EVENTOUT
PB13/SPI2_SCK/I2S2_CK/USART3_CTS/TIM1_CH1N/CAN2_TX/OTG_HS_ULPI_D6/ETH_RMII_TXD1/ETH_MII_TXD1/EVENTOUT/OTG_HS_VBUS
PB14/SPI2_MISO/TIM1_CH2N/TIM12_CH1/OTG_HS_DM/USART3_RTS/TIM8_CH2N/I2S2ext_SD/EVENTOUT
PB15/SPI2_MOSI/I2S2_SD/TIM1_CH3N/TIM8_CH3N/TIM12_CH2/OTG_HS_DP/EVENTOUT
PB2-BOOT1/PB2/EVENTOUT
STM32F407VET6
U1D
BOOT0/VPP
NRST
VCAP_1
VCAP_2
PH0-OSC_IN(PH0)/EVENTOUT/OSC_IN
PH1-OSC_OUT(PH1)/EVENTOUT/OSC_OUT
STM32F407VET6
U1E
VBAT
VREF+
VDD
VSS
VDDA
VSSA
STM32F407VET6
X2
32.768kHz
C14
12P
C15
12P
SPK_MUTE
VOTAGE
RF_RSSI
VOX_DET
RF_TX_EN
RF_ANT_SW
KEYPAD_INT1
KEYPAD_INT2
V_SCLK
V_SDO
V_SDI
KEYPAD_P3/LCD_DB3
KEYPAD_P4/LCD_DB4
SPI2_MOSI
PWR_CTRL
SPI2_MISO
LCD_WR/FREQ3
SPI2_SCLK
LCD_CS
1846S_SE
RF_RX_EN
2/SAN1-1
AUDIO_CK
AUDIO_DA
KEYPAD_P1/LCD_DB1
KEYPAD_P2/LCD_DB2
RDA_CDCSS
RDA_SDA
RDA_SCL
RDA_SCN
2/SAN1-2
I2C_SCL
I2C_SDA
KEYPAD_INT1
KEYPAD_INT2
KEYPAD_INT3
U5
RSTO
VDD
GND
VPP
SCL
SDA
ALPU-MP
FLASH_CS
SPI2_MISO
SPI2_SCLK
SPI2_MOSI
M25PE16-VMW6G
DZ1
U2
VDD/VDD12
VDD/VDD12
AVDD/ADC_AVDD_Q
AVDD/ADC_AVDD_I
VCC/VCC33
VCC/VCC33
AVCC/HPVCC
AVCC/CDC_AVCC
AVCC/PLL_VCC
AVCC/ADC_AVCC_Q
AVCC/ADC_AVCC_I
AVCC/DAC_AVCC33
AVCC/DCDC_VCC33
GND/VSS12
GND/VSS12
GND/VSS12
AGND/HPGND
AGND/PLL_VSS33
AGND/ADC_AGND_Q
AGND/ADC_AGND_I
AGND/DAC_AVSS33
AGND/DCDC_VSS
DCDC_SW
AVDD/DCDC_VDD12
MICBIAS
CDC_VREF
ADC_VBG_I
ADC_VBG_Q
RF_RX_EN
RF_TX_EN
TEST_MODE
DBSIT_IN
DBSIT_OUT
RESET
PWR_DOWN
PLLOUT
CLKIN
HR_C6000
MCLK
LRCK
BCLK
ADCDAT
DACDAT
McBSP_RXD/CBUS_CDATA/CHS_DI
McBSP_TXD/CBUS_RDATA/CHS_DO
McBSP_CLKR/CBUS_CLK/CHS_O_CLK
McBSP_FSX
McBSP_CLKX
McBSP_FSR/CBUS_CSN/CHS_I_STRB
PKT_RX_WAKE/CHS_O_STRB
RTS/DPE
TX_RDY/CBUS_IRQN/EPR
STDBY_EN/RESET_AMBE1000
C_SD/I2S_RX/SPI_TX_DATA/CODE_SDO/TX_DO
C_SDO/I2S_TX/SPI_RX_DATA/CODE_SDI/RX_DI
C_SCLK/I2S_CK/SPI_CLK/CODE_SCLK/TX_O_SCLK
C_CS/I2S_FS/SPI_FS/CODE_STRB/TX_STRB
Vocoder_SDI
Vocoder_SDO
Vocoder_SCLK
Vocoder_CS
USER_SDO
USER_SDI
USER_SCLK
USER_CS
TIME_SLOT_INT
SYS_INT
RF_TX_INT
RF_RX_INT
MIC1_P
MIC1_N
MIC2_P
MIC2_N
HPOUT
LINEOUT
ADC_I_P
ADC_I_N
ADC_Q_P
ADC_Q_N
DAC_VOUT_I
DAC_VOUT_Q
I2S_RX
I2S_TX
I2S_CK
I2S_FS
V_SDI
V_SDO
V_SCLK
V_CS
SPI_MOSI
SPI_MISO
DMR_CS
SPI_SCLK
DMR_SLOT_INT
DMR_SYS_INT
DMR_TX_INT
DMR_RX_INT
DMR_MIC
U3
RDA1846S
AVDD
SCLK
SDO
AVDD
XTAL1
XTAL2
MODE
SENB
AFOUT
GPIO0/CODE_IN_OUT
GPIO1/CODE_IN_OUT
GPIO2/INT
GPIO3/SDO
GPIO4/RXON
GPIO5/TXON
GPIO6/SQ
GPIO7/VOX
PDN
AVDD
PABIAS
AVDD
NC
NC
RFOUT
NC
RF_OUT
1846S_SE
26MHz
VCC
GND
Output
TX_1
RF_ANT_SW
U9
AD8566ARM
APC
RF_APC
VBAT
3.7V
3.3V
RX3V3
TX3V3
RF3V3
U4
U6
U7
U8
U13
U15
U16
U17
U18
U10
U11
U12
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q8
Q9
Q10
Q11
Q12
Q13
Q14
Q15
Q16
Q17
Q18
Q19
Q20
Q21
Q22
Q23
Q24
Q25
Q26
Q27
Q28
Q29
Q30
Q31
Q32
Q33
Q34
Q35
Q36
Q37
Q38
Q39
Q40
Q41
Q42
Q43
Q44
Q45
Q46
Q47