

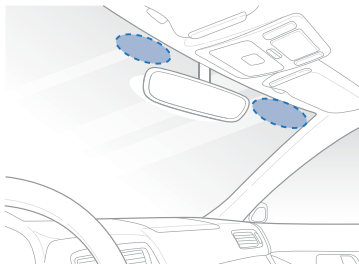


▶ 后置红外摄像头安装



将后置红外摄像头安装在前挡风玻璃顶部。安装前应清除异物并清洗和干燥挡风玻璃。

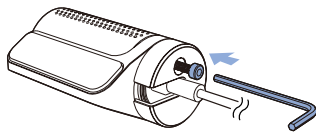

- Ⓐ 使用六角扳手逆时针转动螺丝，从后置红外摄像头上拆下防损支架。

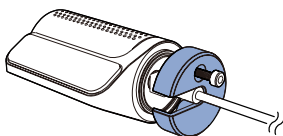

- Ⓑ 使用后置摄像头连接线缆连接后置红外摄像头与主机。

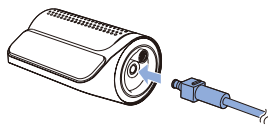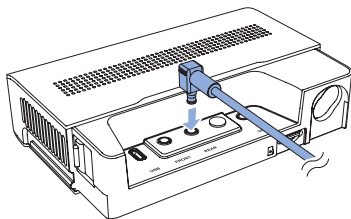


📄 温馨提示

- 请确保后置红外摄像头线缆连接到主机的“Rear”端口。


- ③ 将防损支架与安装支架对齐。使用六角扳手拧紧螺丝。切勿完全拧紧螺丝。应在摄像头固定到后挡风玻璃之后再完全拧紧。




- ④ 揭掉双面胶保护膜，将后置红外摄像头固定在前挡风玻璃上。

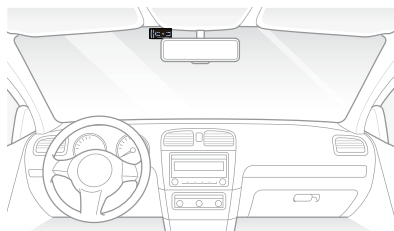

- ⑤ 通过转动后置红外摄像头机身调整镜头角度。





- F 使用撬具撬起车窗橡胶密封条和/或模塑的边缘，并塞入后置红外摄像头连接线缆。


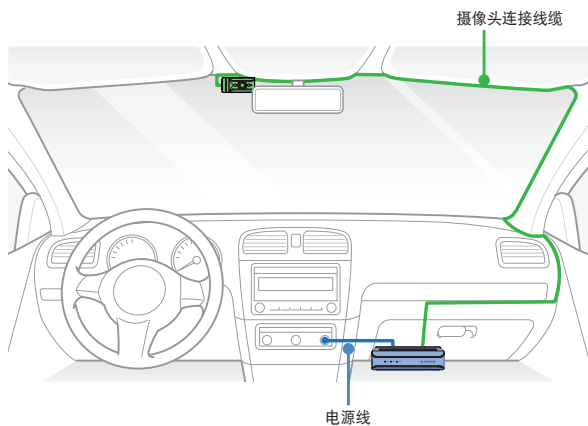


➤ GNSS 模块安装和配对

- Ⓐ 将 GNSS 模块连接到机箱并固定在车窗边缘。

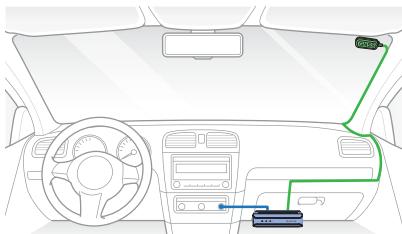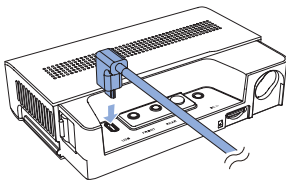


- Ⓑ 将线缆插入线缆护套并连接到 USB 插口。

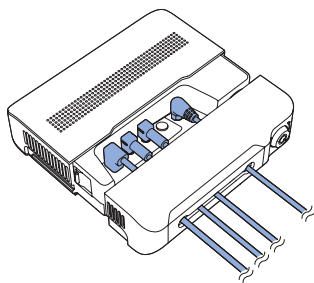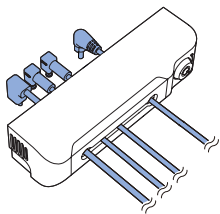

BlackVue 连接模块 (CM100GLTE) 安装 (可选)

将连接模块安装在挡风玻璃的上角。安装前应清除异物并清洗和干燥挡风玻璃。


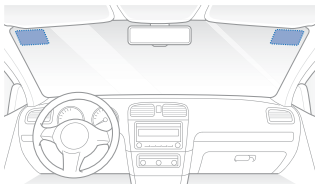


警告



- 请勿将产品安装在阻挡驾驶员视野的位置。

A 关闭发动机。


B 将连接模块上固定 SIM 卡槽盖的螺栓拧下。拆下卡槽盖，然后使用 SIM 卡取卡针卸下 SIM 卡槽。将 SIM 卡插入卡槽。

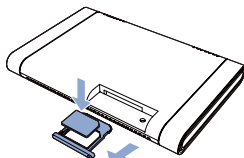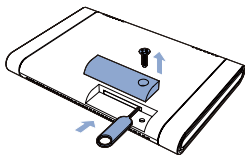

C 揭掉双面胶带保护膜，将连接模块固定在挡风玻璃的上角。

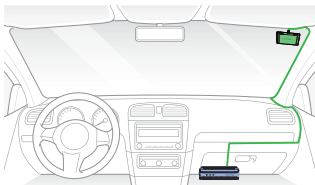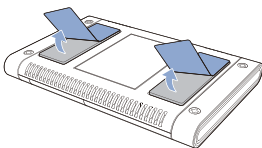

- ④ 连接主机箱（USB 端口）和连接模块线缆 (USB)。

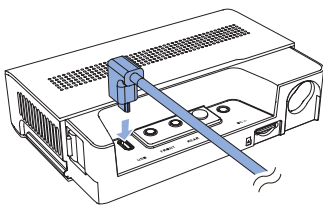

- ⑤ 使用撬具撬起挡风玻璃装饰条/模塑的边缘，并塞入连接模块电缆。




温馨提示


- 必须激活 SIM 卡才能使用 LTE 服务。有关详细信息，请参阅《SIM 卡激活指南》。

点烟器电源线安装

- Ⓐ 将点烟器电源线插入车辆的点烟器插口和主机上。

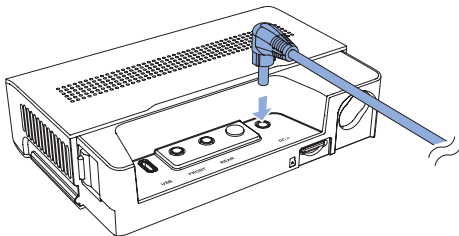

- Ⓑ 使用撬具撬起中控台的边缘，并塞入电源线。

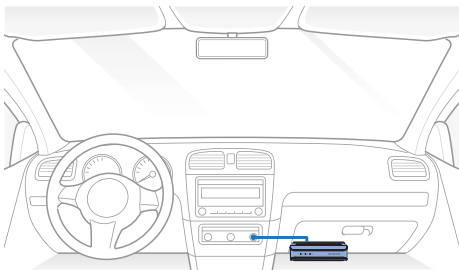

主机硬接线


硬接线电源线在发动机关闭后通过汽车蓄电池为行车记录仪供电。设备中安装有低电压切断功能和停车模式计时器，以防止汽车蓄电池过度放电。可在 BlackVue 应用 或 Viewer 中更改设置。

- Ⓐ 如要硬接线，请首先找到保险丝盒连接硬接线电源线。

温馨提示

- 保险丝盒的位置因制造商或车型而异。有关详情，请参阅车主手册。


- Ⓑ 卸下保险丝面板盖后，找到发动机启动后的供电保险丝（例如，点烟器插座、音响等）和另一个在发动机关闭后仍然供电的保险丝（例如，危险警告灯、内饰灯）。将 ACC+ 电缆连接到发动机启动后的供电保险丝，将 BATT+ 电缆连接到发动机关闭后仍然供电的保险丝。



温馨提示

- 要使用电池省电功能，请将 BATT+ 电缆连接到危险警告灯保险丝。保险丝功能因制造商或车型而异。有关详情，请参阅车主手册。

- Ⓒ 将 GND 电缆连接到金属接地螺栓。

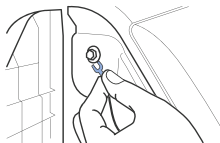


- Ⓓ 将电源线连接到主机的 DC in 端子。BlackVue 将通电并开始录制。影像文件存储在 microSD 卡中。

温馨提示


- 首次运行行车记录仪时，固件会自动加载到 microSD 卡上。固件加载到 microSD 卡上之后，您可以使用智能手机上的 BlackVue 应用或计算机上的 BlackVue Viewer 进行自定义设置。

- Ⓔ 使用撬具撬起中控台的边缘，并塞入硬接线电源线。

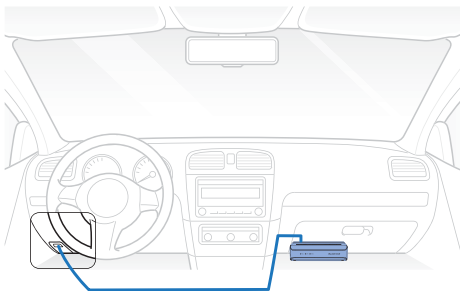

使用 BlackVue 应用

应用概览

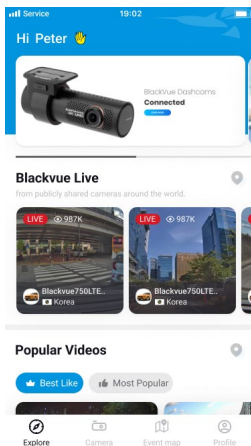

探索

- 查阅 BlackVue 最新产品和营销资料。另请观看 BlackVue 用户分享的热门视频上传和实时取景。

摄像头

- 增减摄像头。观看录制视频，查看摄像头状态，更改摄像头设置，使用摄像头列表中摄像头的 Cloud 功能。

Event Map

- 查看 BlackVue 用户在地图上分享的所有事件和上传的视频。

个人资料

- 审核编辑账户资料。

□ 注册 BlackVue 账户

Ⓐ 在 Google Play Store 或 Apple App Store 中搜索 BlackVue 应用，并安装在智能手机上。

Ⓑ 登录/创建账户

- (i) 选择**开始**，然后转至“登录”页面。
- (ii) 如有账户，请选择**使用电子邮件登录**，否则请点击**创建账户**。
- (iii) 注册时，您将收到一封带有验证码的电子邮件。输入验证码以完成帐户的创建。

The image shows a sequence of three mobile app screens for BlackVue, connected by blue arrows indicating the flow of the user experience.

Screen 1: App Splash Screen

- Top: BLACKVUE logo
- Center: Illustration of a car with various icons (cloud, Wi-Fi, lock, etc.) around it.
- Bottom: A blue banner with the text "Want to unlock the full range of your dashcam's features?" and a "Get started" button.
- Very bottom: "Connect locally only?" and a "Wi-Fi Mode" button.

Screen 2: Log in

- Top: Status bar shows "Service" and "19:02".
- Header: "< Log in"
- Buttons: "Continue with Apple" and "Continue with Google".
- Text: "OR"
- Fields: "Email" and "Password".
- Button: "Log in with Email" (highlighted in blue).
- Text: "Don't have an account?" with links "Create account" and "Forgot password".

Screen 3: Create account




- Top: Status bar shows "Service" and "19:02".
- Header: "X Create account"
- Buttons: "Continue with Apple" and "Continue with Google".
- Text: "OR"
- Fields: "First name", "Last name", "Email", and "Password" (with an eye icon for visibility toggle).
- Text: "Use 8 or more characters with a mix of other letters, numbers, or symbols".
- Button: "Create account" (highlighted in blue).
- Text: "Already have an account? (Log In)"
- Checkboxes and text:
 - ☐ I have read and agree to all Terms & Policies
 - ☐ I agree to the Terms of Service, Privacy Policy, Information We Collect and Why and Terms of Location Based Service Use (Required)
 - ☐ 14 years old or older(Required)
 - ☐ Keep me posted on the latest BlackVue news, product features and software updates (Optional)

□ 将 BlackVue 行车记录仪添加到摄像头列表中

③ 选择下述方式将 BlackVue 行车记录仪添加到摄像头列表中。添加摄像头后，继续执行连接到 Blackvue Cloud 中所述步骤。


③-① 通过无缝配对添加

- (i) 在全局导航栏中选择**摄像头**。
- (ii) 查找 + **摄像头**，然后按下。
- (iii) 选择**无缝配对**。确保开启智能手机蓝牙。

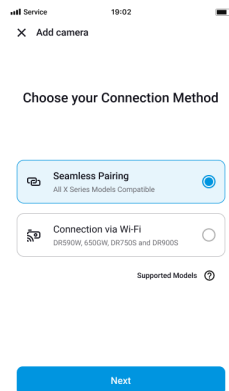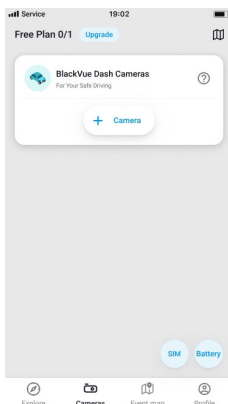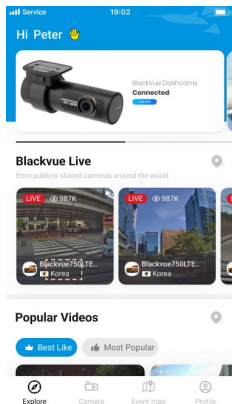

(iv) 从检测到的摄像头列表中选择您的 BlackVue 行车记录仪。


(v) 要连接主机，请扫描主机正面的二维码。

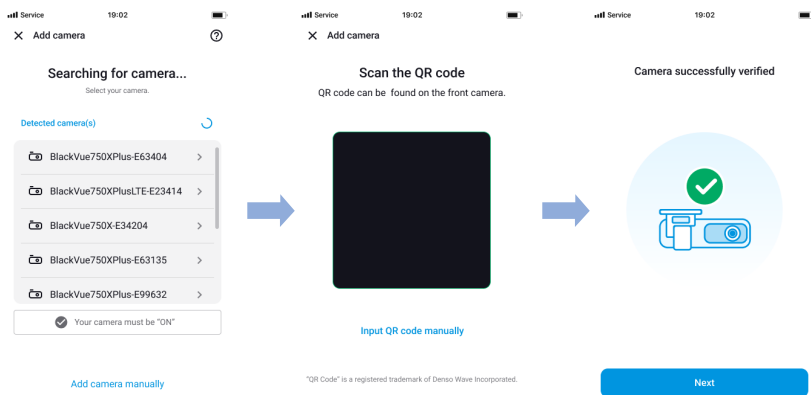

C-2 手动添加

(i) 如要手动连接摄像头，请按**手动添加摄像头**。

(ii) 按**手机如何连接摄像头**，并按照说明操作。

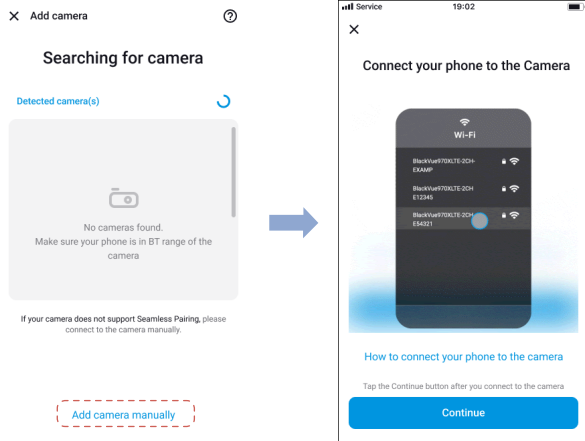

温馨提示

- 蓝牙和或-Wi-Fi 直连的连接范围为 10 米，如采用相关连接，行车记录仪和智能手机的间距应不超过 10 米。
- 行车记录仪的 SSID 信息打印在行车记录仪或产品包装箱内的连接详情标签上。

□ 连接到 BlackVue Cloud（可选）

如果您没有移动 Wi-Fi 热点和 BlackVue 连接模块，或不想使用 BlackVue Cloud 服务，则可跳过此步骤。

如果您有移动 Wi-Fi 热点（也称便携式 Wi-Fi 路由器）、BlackVue 连接模块（CM100GLTE）、车载无线互联网，或车附近有 Wi-Fi 网络，则可使用 BlackVue 应用 连接到 BlackVue Cloud，实时查看车辆位置和行车记录仪的实时视频馈送。


如需了解有关如何使用 BlackVue 应用的更多信息，请访问 <https://cloudmanual.blackvue.com>，参阅 BlackVue 应用手册。

① 选择下述 Cloud 连接方式。设置完成后，请继续快速设置中的步骤。

① Wi-Fi 热点

(i) 选择 **Wi-Fi 热点**。

(ii) 从列表中选择您的 Wi-Fi 热点。输入密码并点击**保存**。

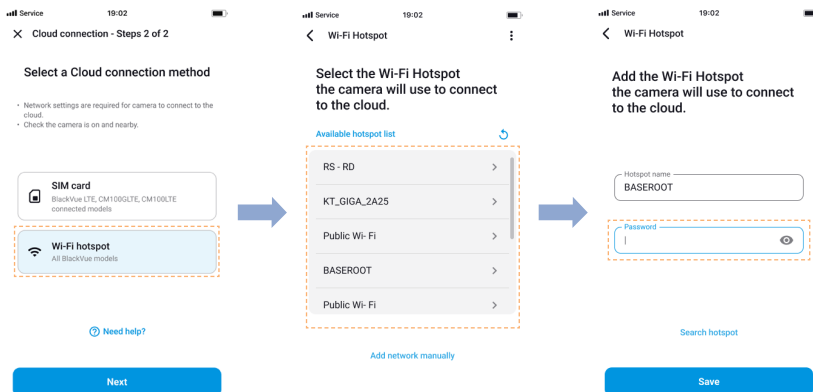

D-2 SIM 卡（使用 CM100LTE 进行 Cloud 连接）

确保按 CM100LTE 包（需单独购买）所附手册指示安装连接模块。然后，遵循以下步骤注册 SIM 卡。

- 选择 SIM 卡。
- 配置 APN 设置以激活 SIM 卡。有关详细信息，请参阅包装盒中的“SIM 卡激活指南”或访问 BlackVue 客服中心：<https://helpcenter.blackvue.com/cn->SIM卡激活指南>。

The first screenshot shows the 'Cloud connection - Steps 2 of 2' screen. It has two main options: 'SIM card' (highlighted with a dashed orange box) and 'Wi-Fi hotspot'. Below these are links for 'Need help?' and a 'Next' button.

The second screenshot shows the 'Activate SIM card' screen. It has a 'Network carrier' field with a search icon, an 'APN (Access Point Name)' field, a 'Username' field, and a 'Password' field. There is a 'Warning' section with red text and a 'Save' button at the bottom.

The third screenshot shows the 'Select your network carrier' screen. It has a search bar and a list of carriers: Australia, T-Mobile, Germany, Telekom, Thailand, TrueMove H, USA, T-Mobile, and Other network carrier.

温馨提示

- 在行车记录仪连接到互联网之后，即可在 BlackVue 应用和 Web Viewer 上使用多种 BlackVue Cloud 功能，比如，远程实时取景和视频播放、实时位置、推送通知、自动上传、远程固件更新等。
- 要通过 LTE 网络使用 BlackVue Cloud 服务，必须正确激活 SIM 卡以访问互联网。
- 如果同时有 LTE 和 Wi-Fi 热点可用于互联网连接，则优先使用 Wi-Fi 热点。如果始终偏好 LTE 连接，请移除 Wi-Fi 热点信息。
- 当周围温度偏高和/或 LTE 速度偏慢时，部分 Cloud 功能可能无法使用。


□ 快速设置（可选）

⑤ 选择首选设置。通过快速设置，可选择固件语言、时区及速度单位。如欲稍后进行此操作，请点击**跳过**。否则，请点击**下一步**。


(i) 选择 BlackVue 行车记录仪固件语言。点击**下一步**。

(ii) 选择所在时区。点击**下一步**。

(iii) 选择首选速度单位。点击**下一步**。

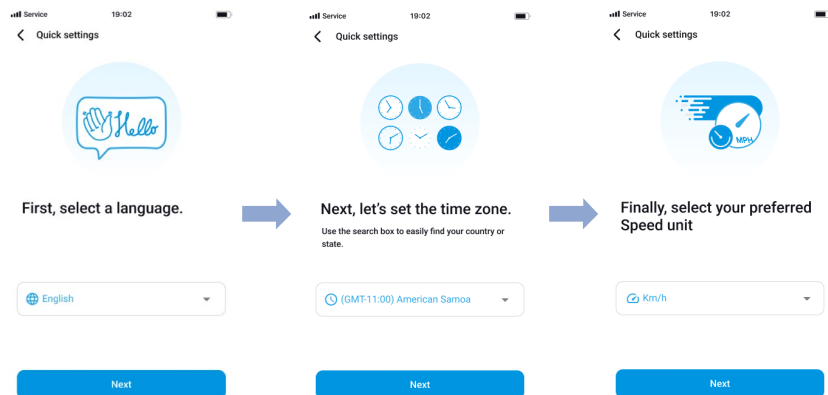


- (iv) 点击**更多设置**，可访问所有设置或点击**保存**。行车记录仪会格式化 SD 卡，应用相关设置。点击**确定**确认。
- (v) BlackVue 行车记录仪安装完成。

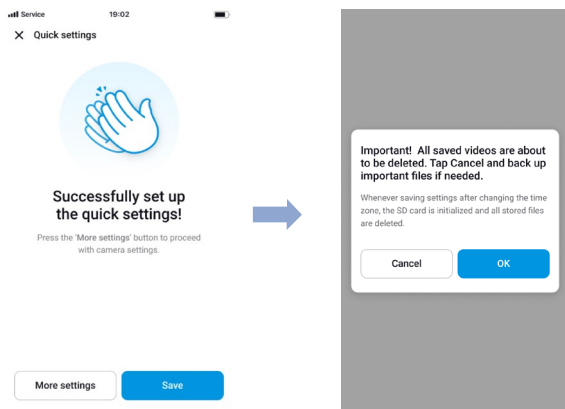

□ 播放视频文件和更改设置

安装完成后，请按照下述步骤播放视频文件，更改设置。

- Ⓐ 在全局导航栏中选择**摄像头**。
- Ⓑ 在摄像头列表中选择**行车记录仪型号**。
- Ⓒ 如要播放视频文件，请点击**播放**，然后点击要播放的视频。
- Ⓓ 如要更改设置，请点击**设置**。

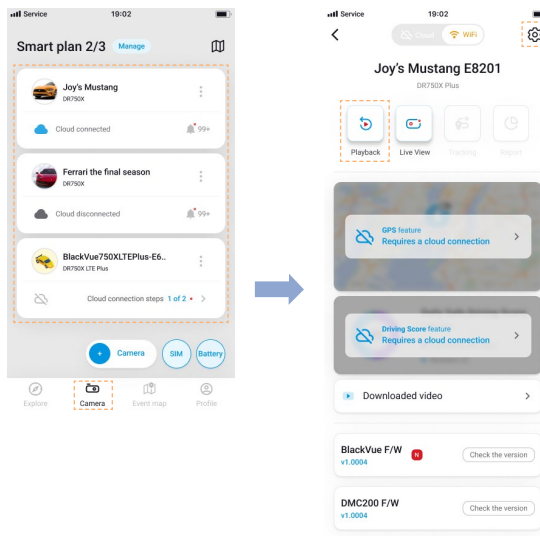

📖 温馨提示

- 有关 BlackVue 应用的更多信息，请访问 <https://cloudmanual.blackvue.com/>。


❑ Wi-Fi 模式

什么是“Wi-Fi 模式”


手册中描述了 BlackVue 应用中可用的“Wi-Fi 模式”，该模式专为不想创建账户即可登录或需要将行车记录仪直接连接到应用的用户而设计。

Ⓐ 如何在 BlackVue 应用中使用“Wi-Fi 模式”。

- (i) 进入应用之后，您将看到“新用户入门”页面。
- (ii) 可看到“Wi-Fi 模式”按钮。
- (iii) 点击该按钮（“Wi-Fi 模式”）。然后，您将看到“摄像头列表”页面。

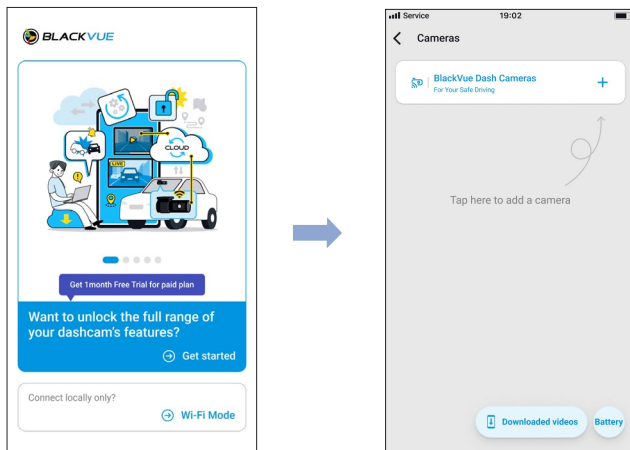

- (iv) 在摄像头列表页面点击 + 按钮。
- (v) 选择连接方式无缝配对。

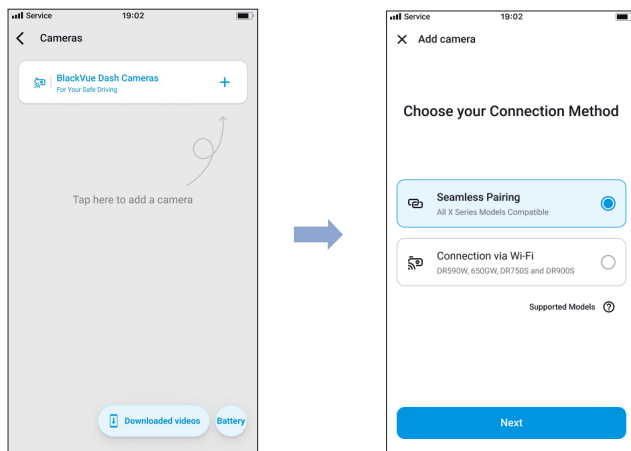

- (vi) 从列表中选择您的摄像头。
- (vii) 通过扫描二维码验证摄像头。
- (viii) 祝贺！您的摄像头已连接。

