PSD NVNT n40 5510MHz Ant0

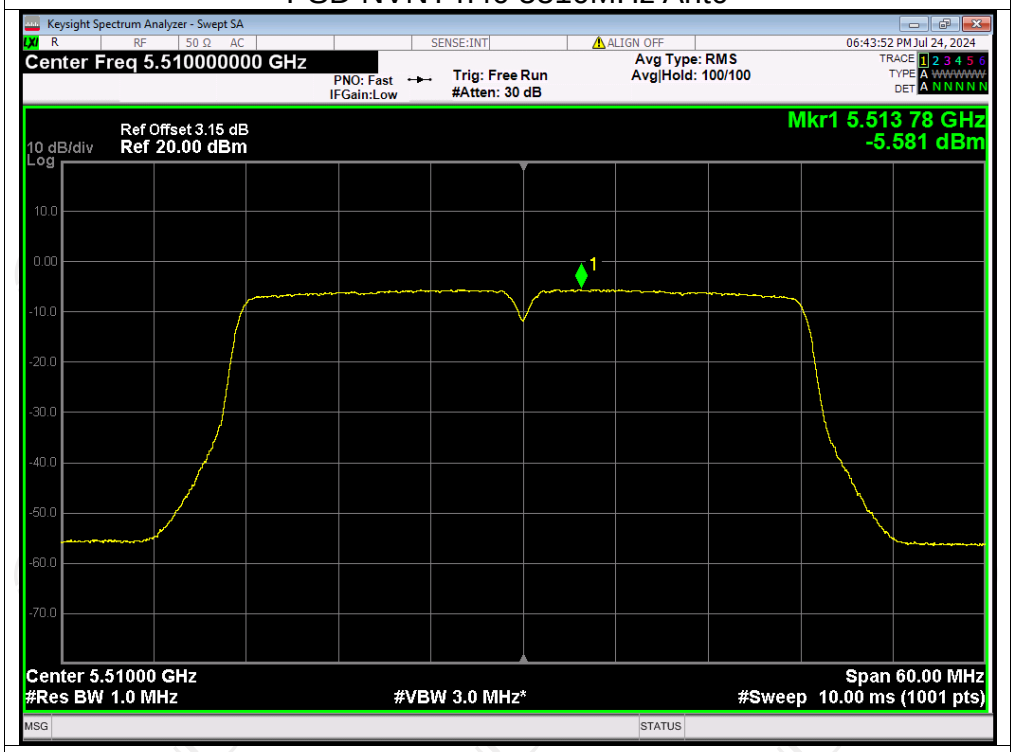

PSD NVNT n40 5590MHz Ant0

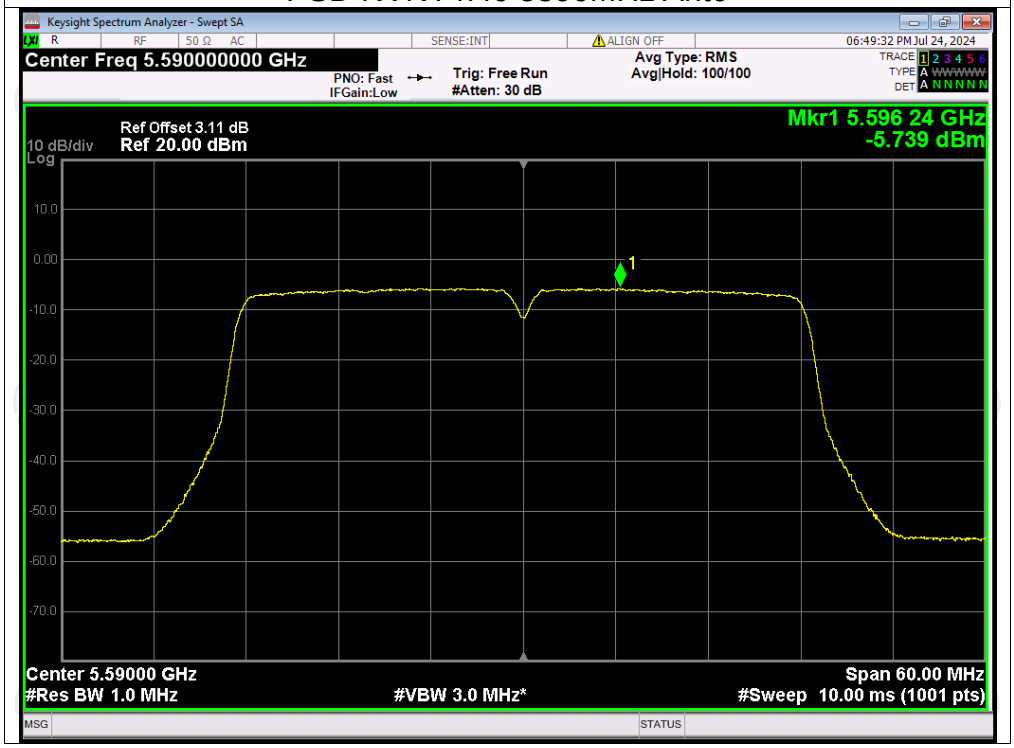

PSD NVNT n40 5670MHz Ant0

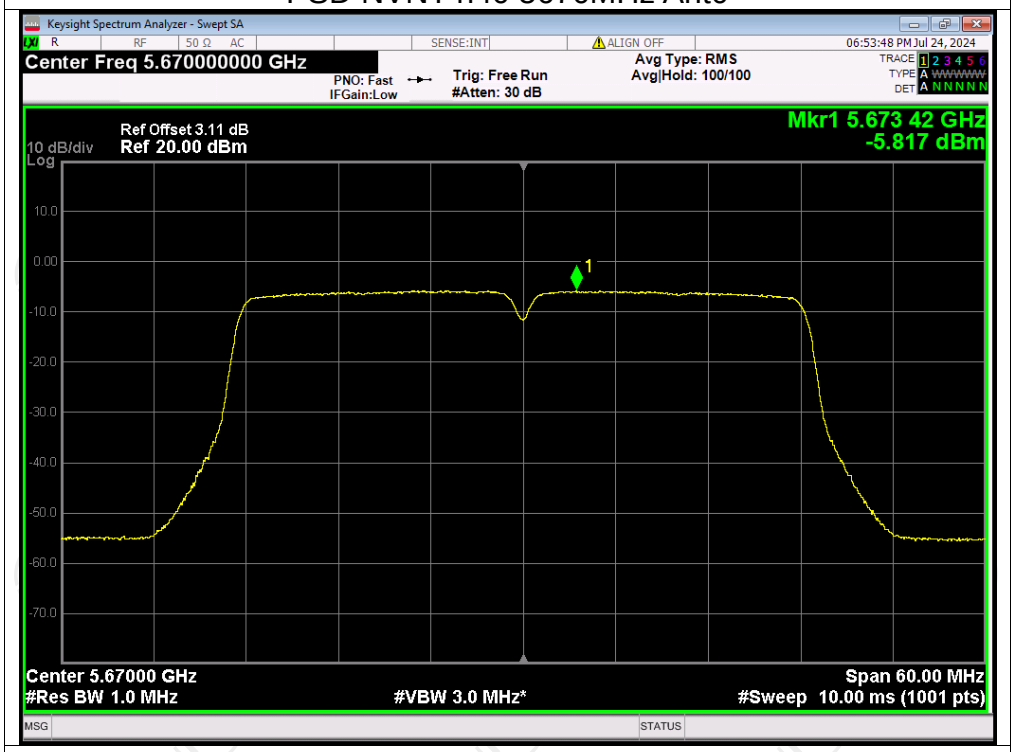

PSD NVNT ac20 5500MHz Ant0

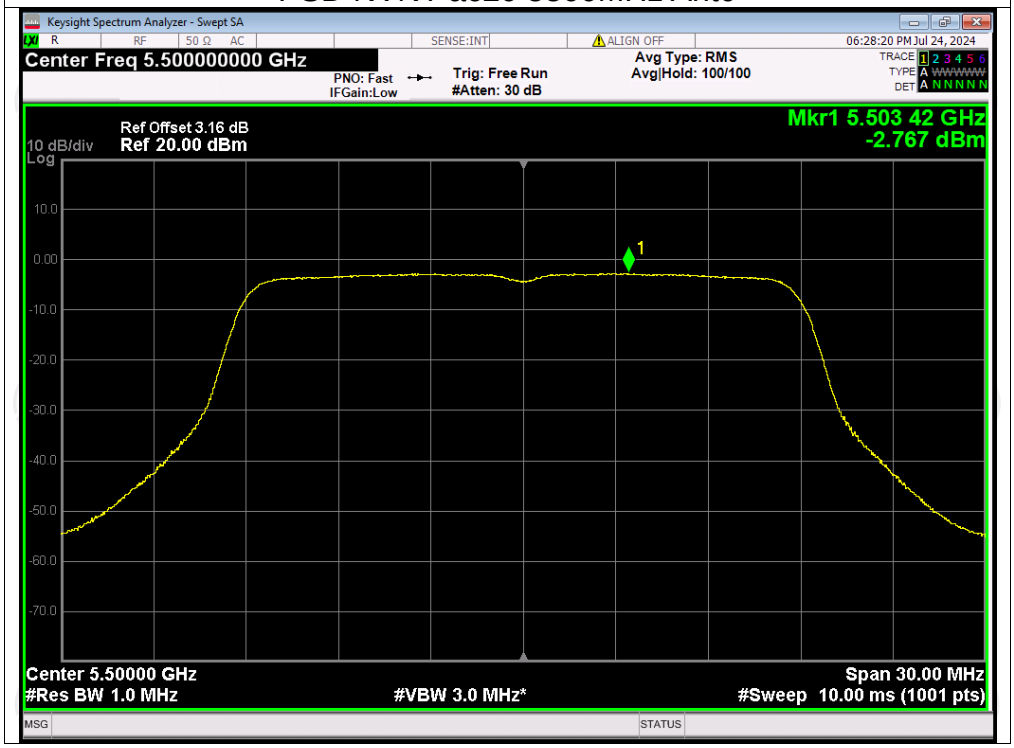

PSD NVNT ac20 5600MHz Ant0

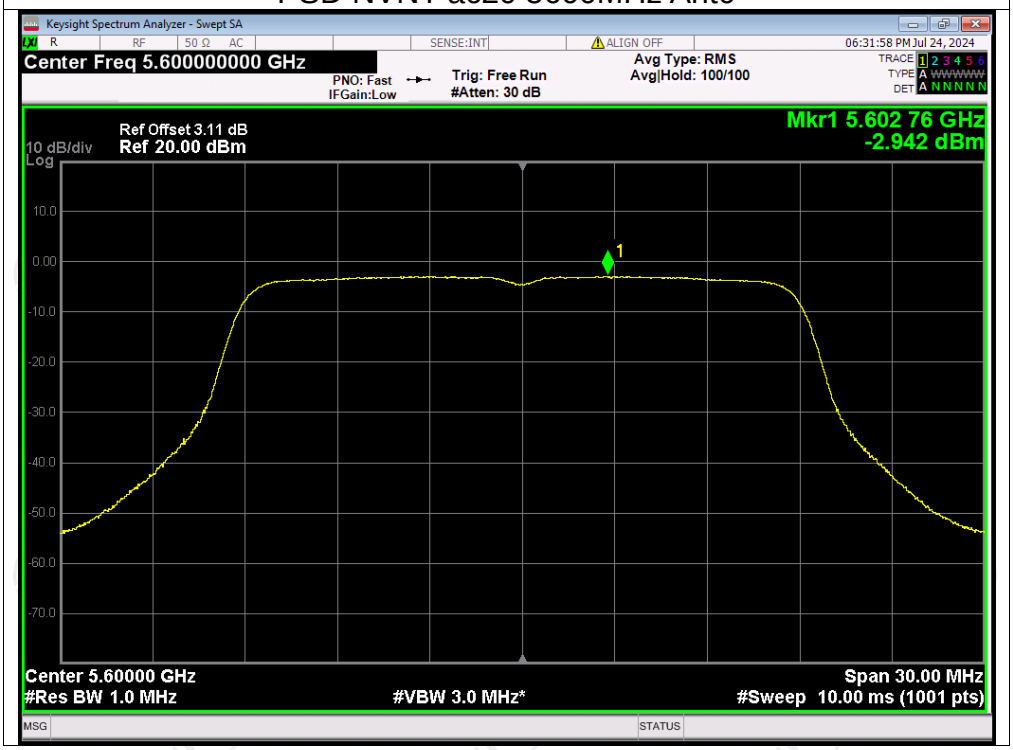

PSD NVNT ac20 5700MHz Ant0

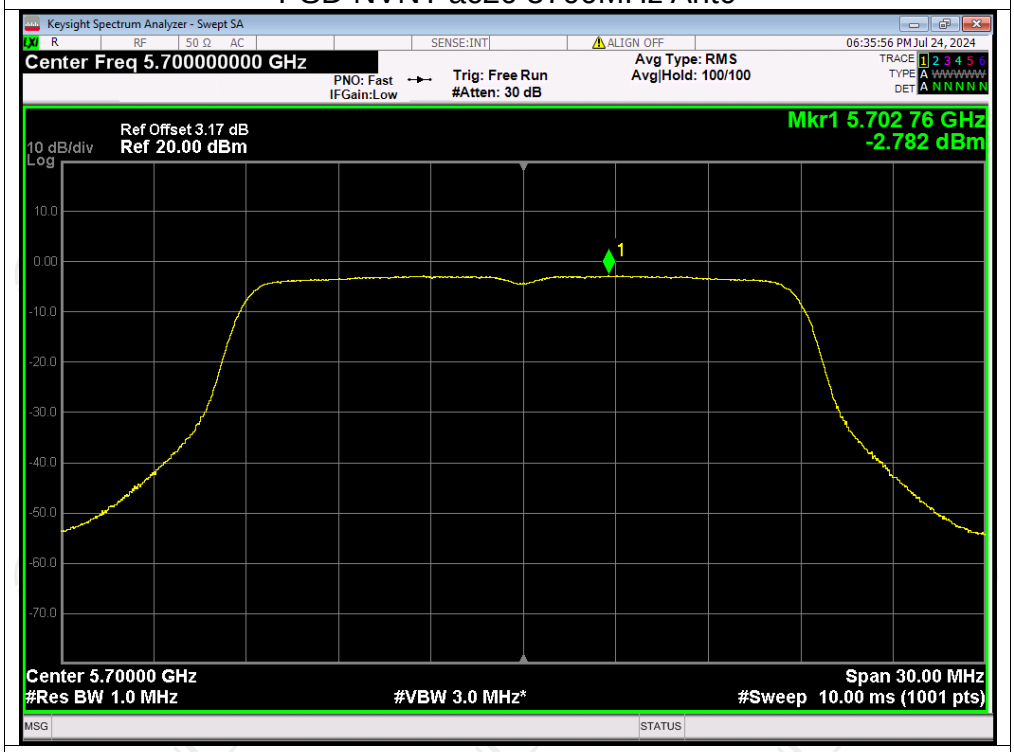

PSD NVNT ac40 5510MHz Ant0

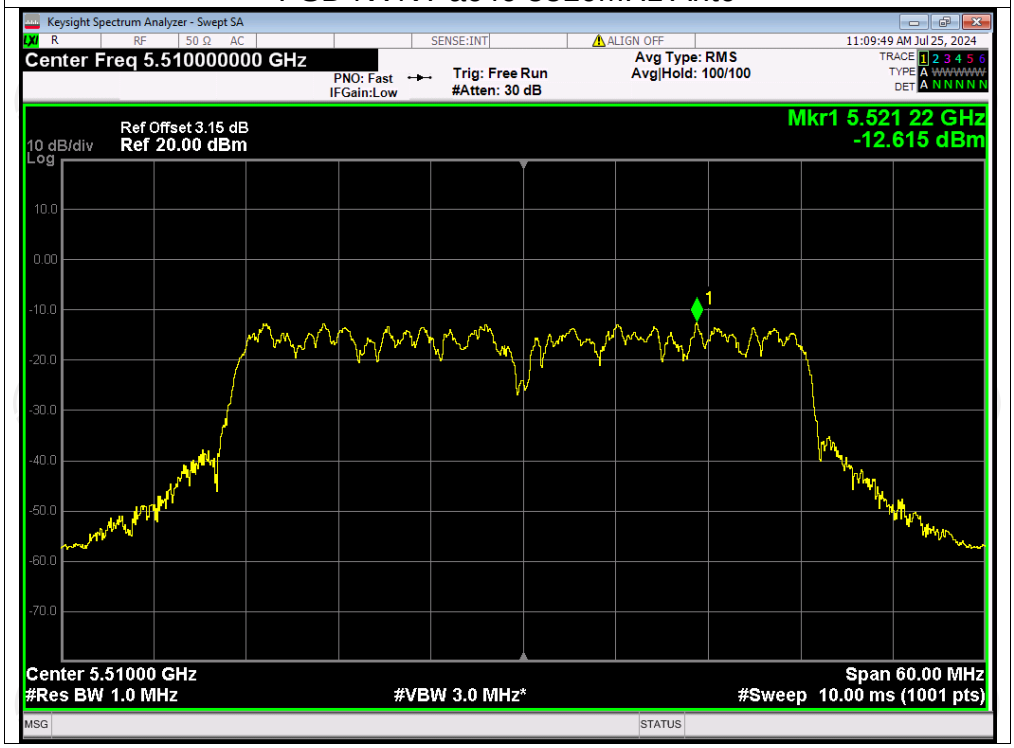

PSD NVNT ac40 5590MHz Ant0

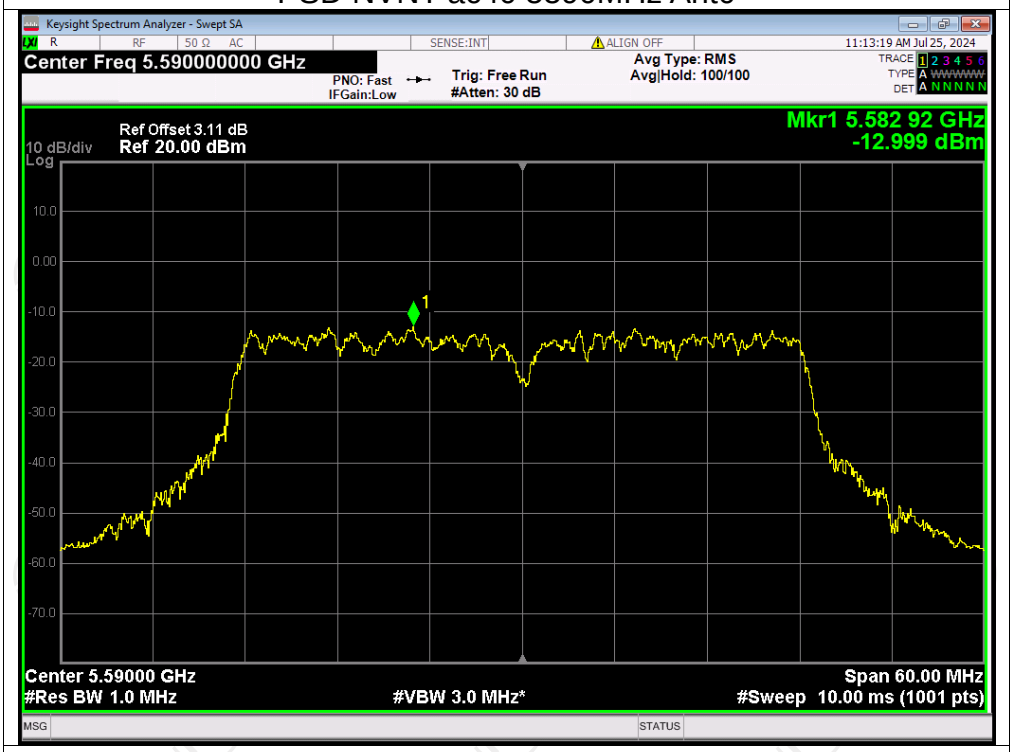

PSD NVNT ac40 5670MHz Ant0

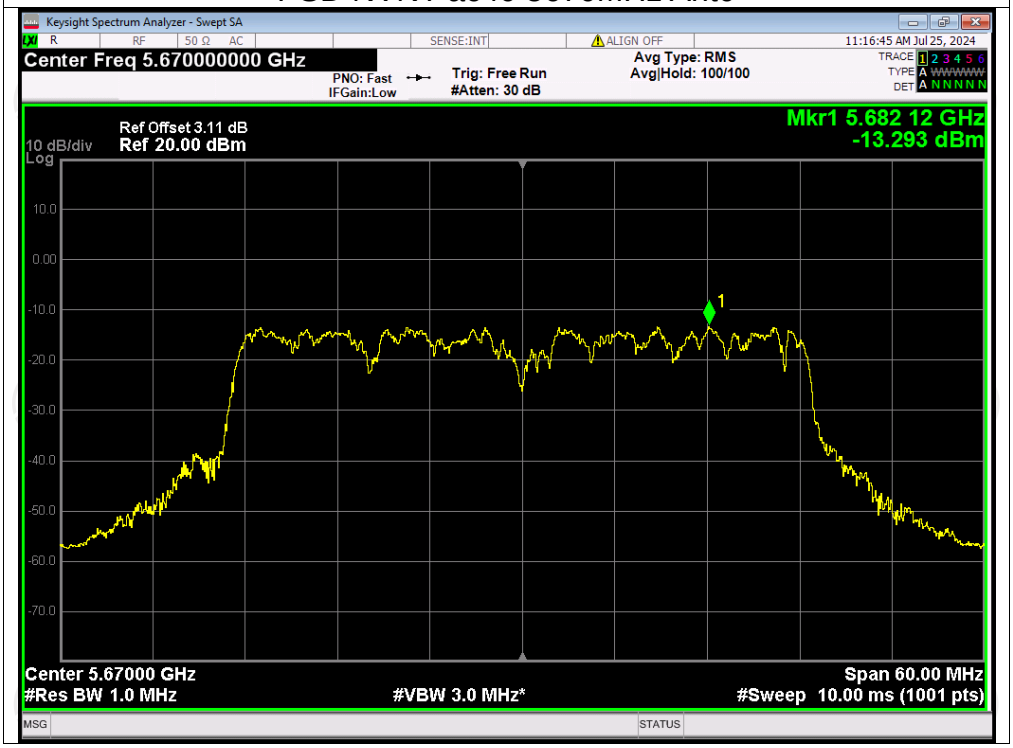

PSD NVNT ac80 5530MHz Ant0

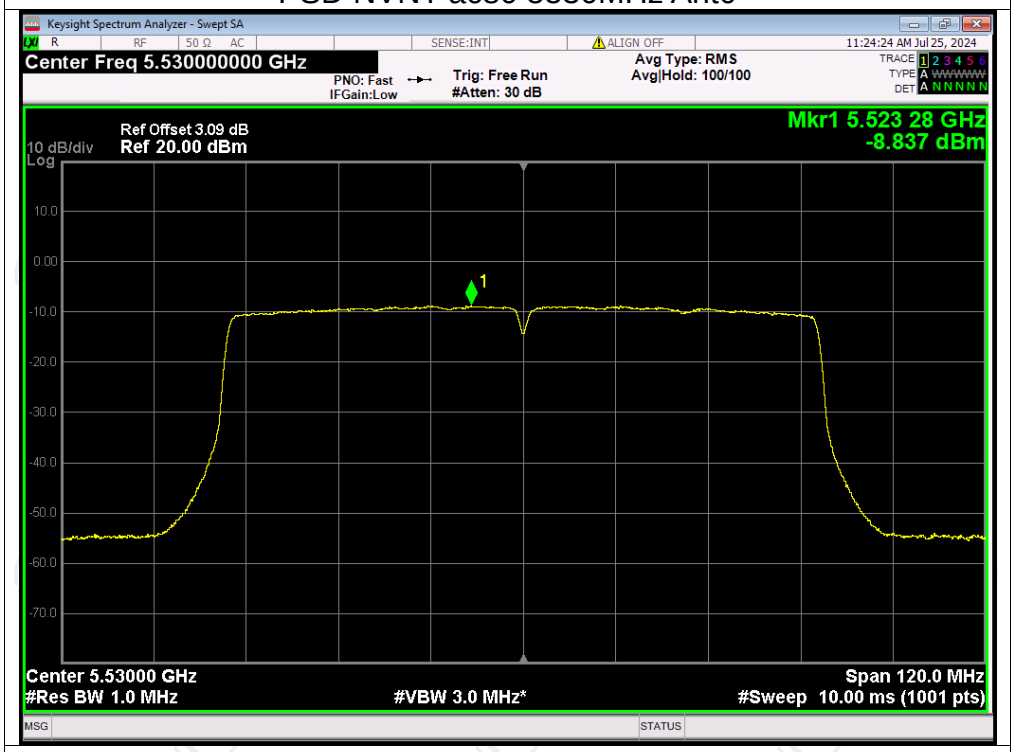

PSD NVNT ac80 5610MHz Ant0

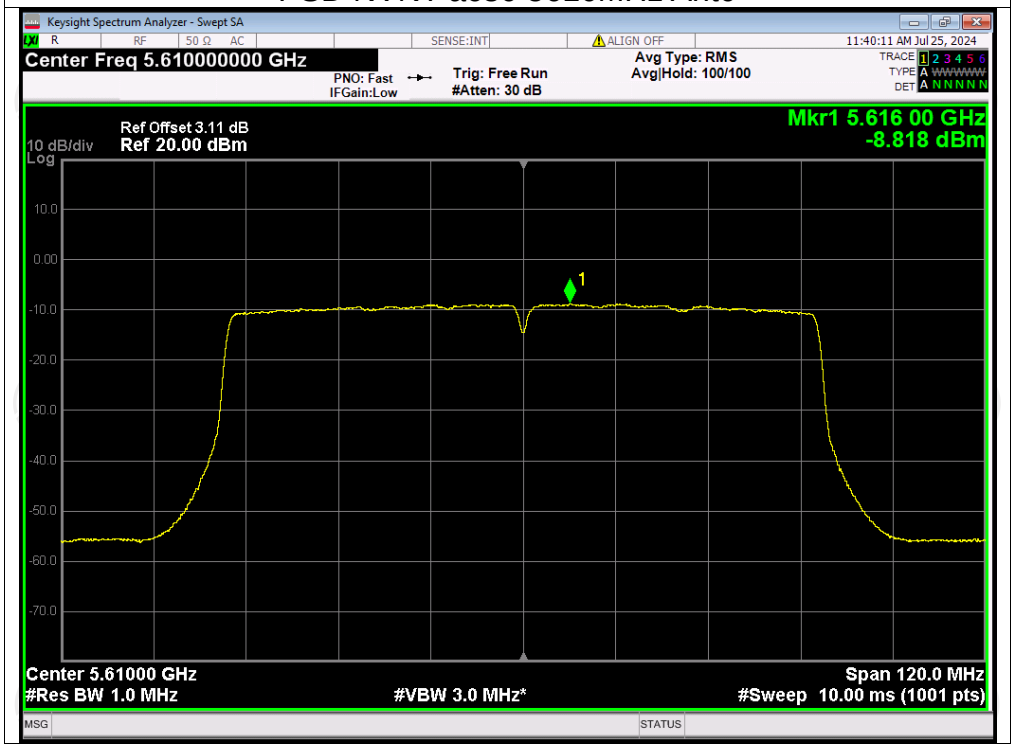

PSD NVNT ax160 5570MHz Ant0

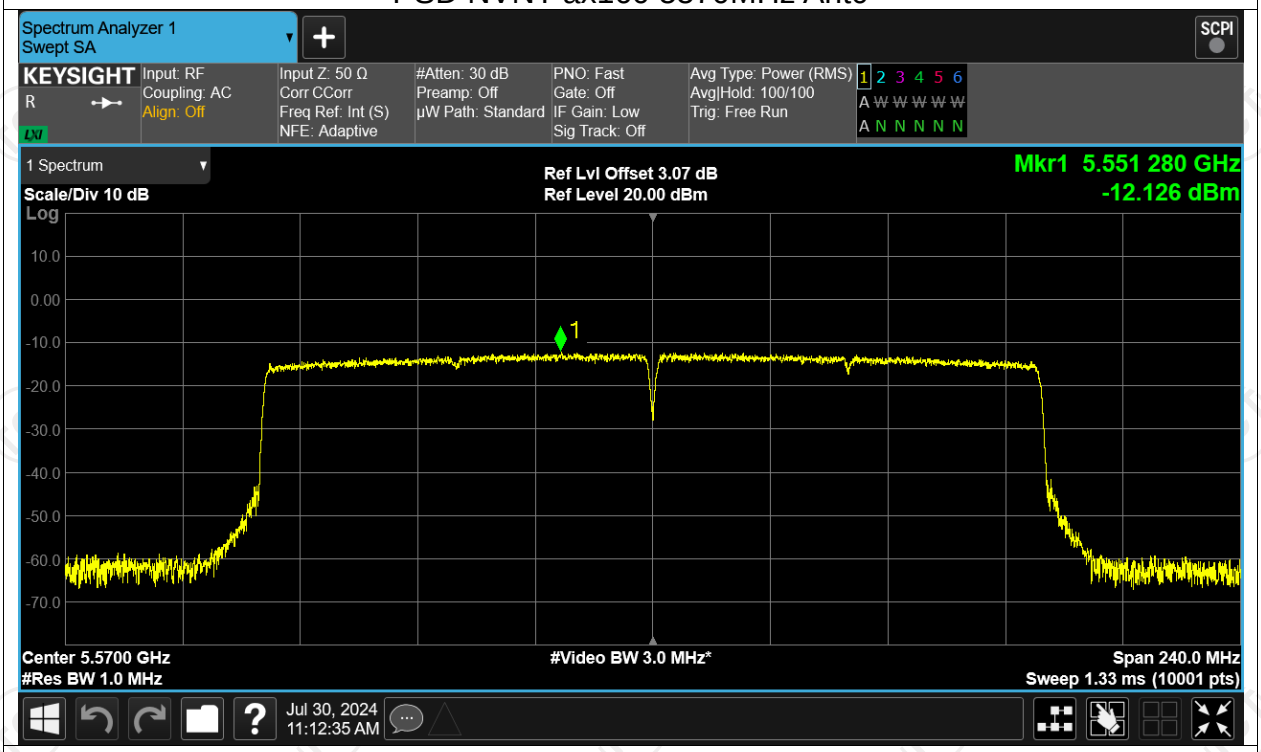

PSD NVNT ax20 5500MHz Ant0

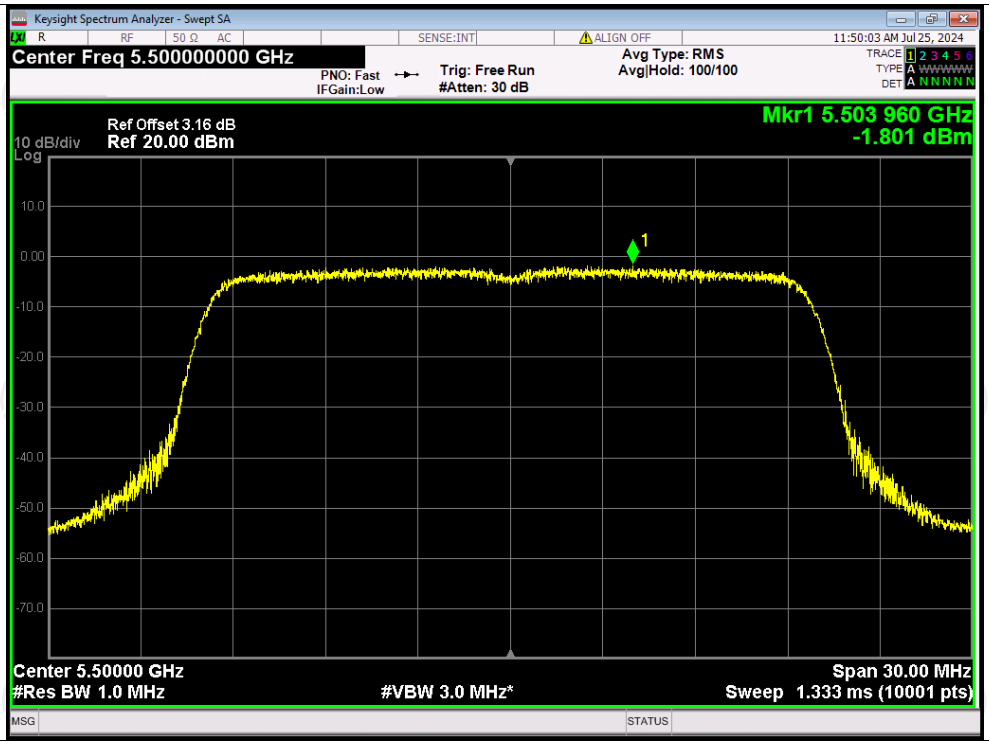

PSD NVNT ax20 5600MHz Ant0

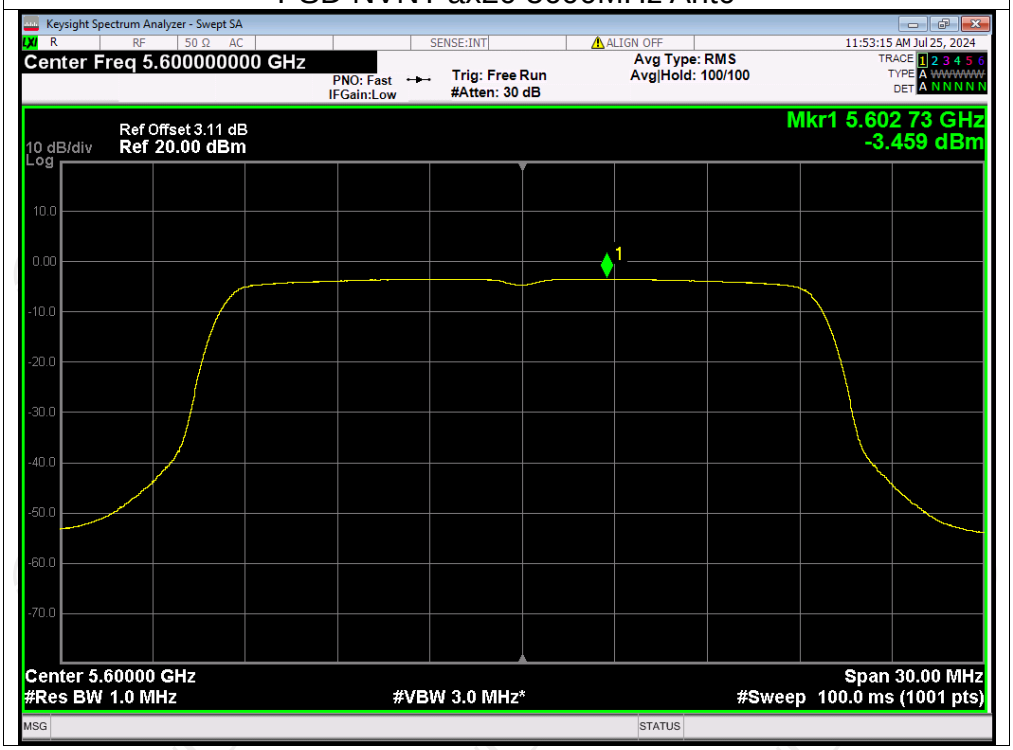

PSD NVNT ax20 5700MHz Ant0

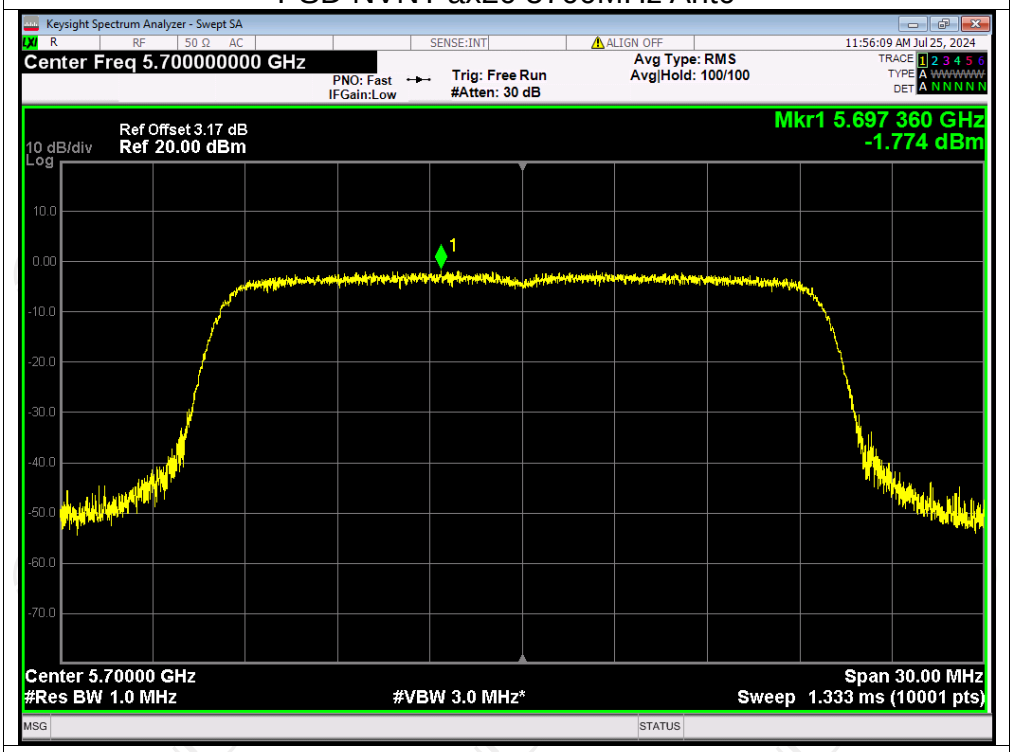

PSD NVNT ax40 5510MHz Ant0

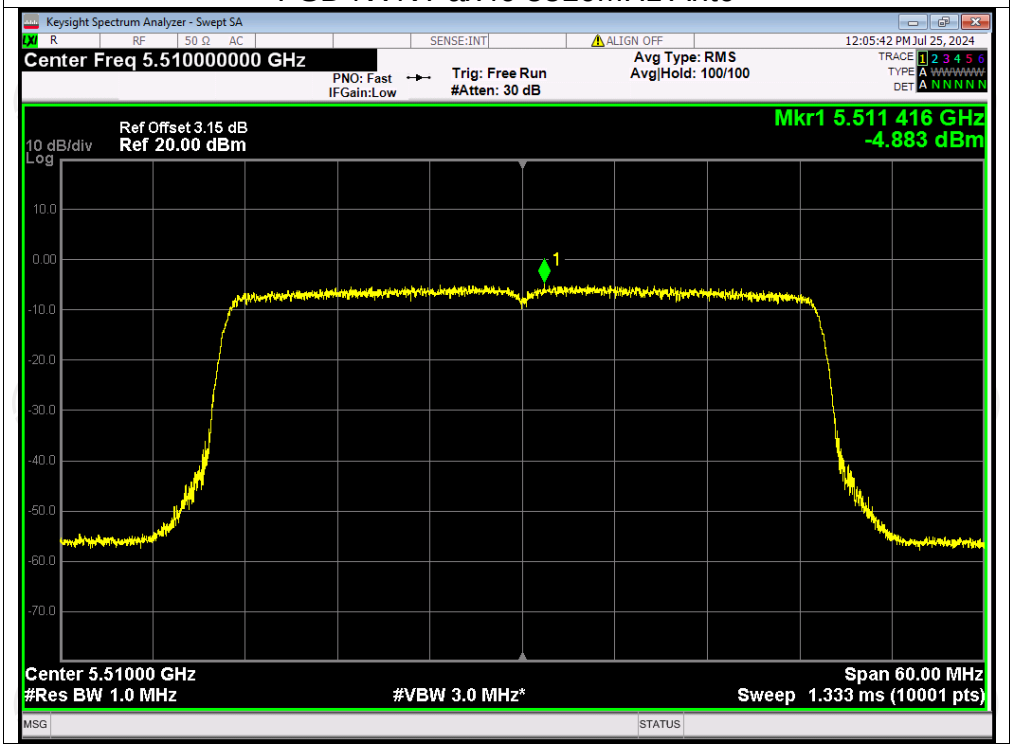

PSD NVNT ax40 5590MHz Ant0

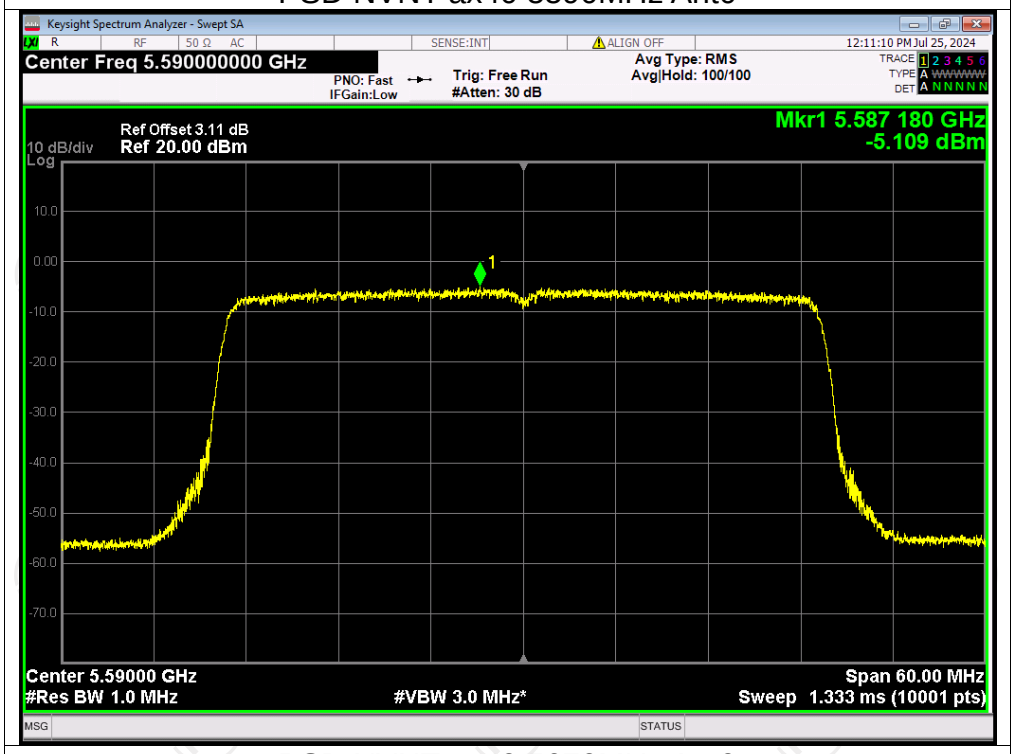

PSD NVNT ax40 5670MHz Ant0

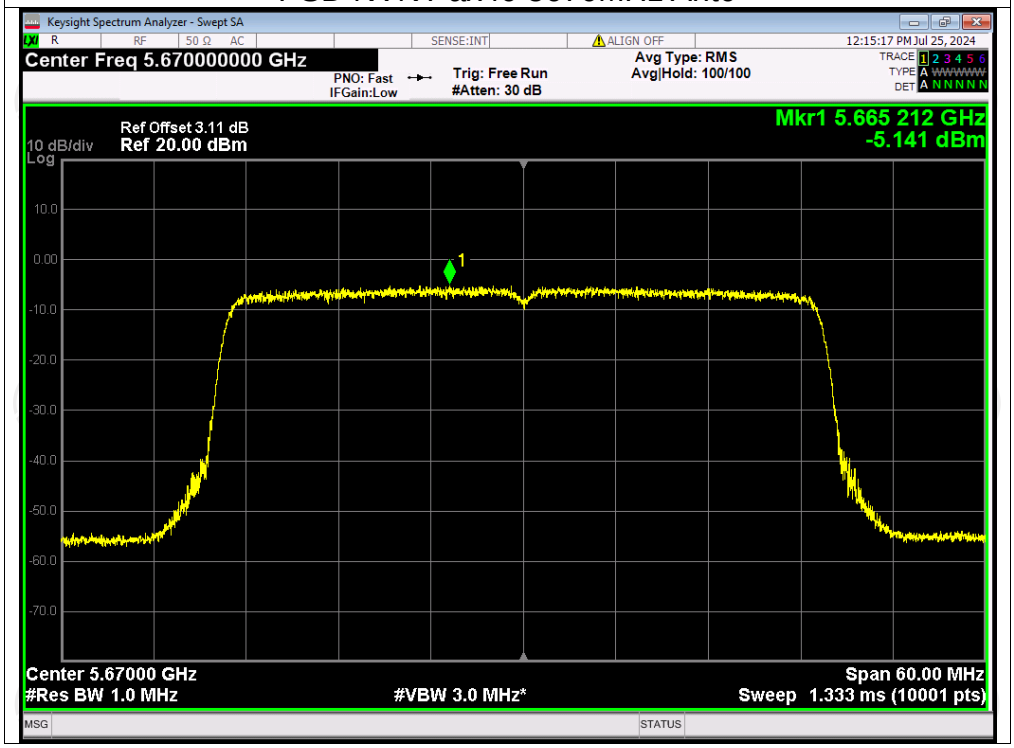

PSD NVNT ax80 5530MHz Ant0

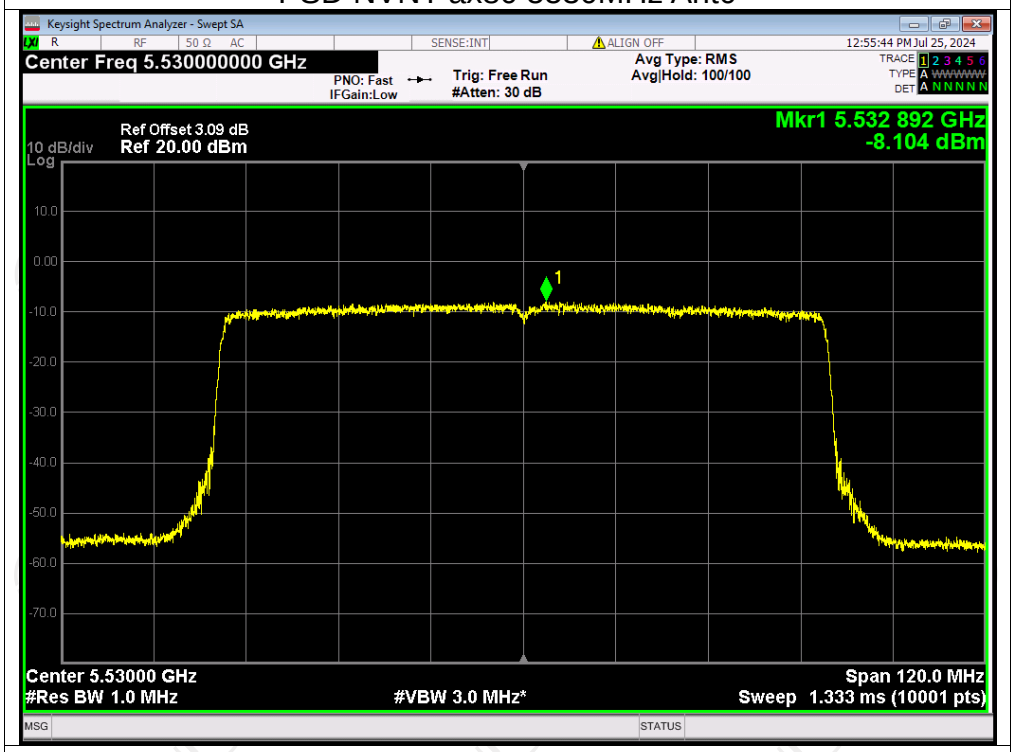

PSD NVNT ax80 5610MHz Ant0

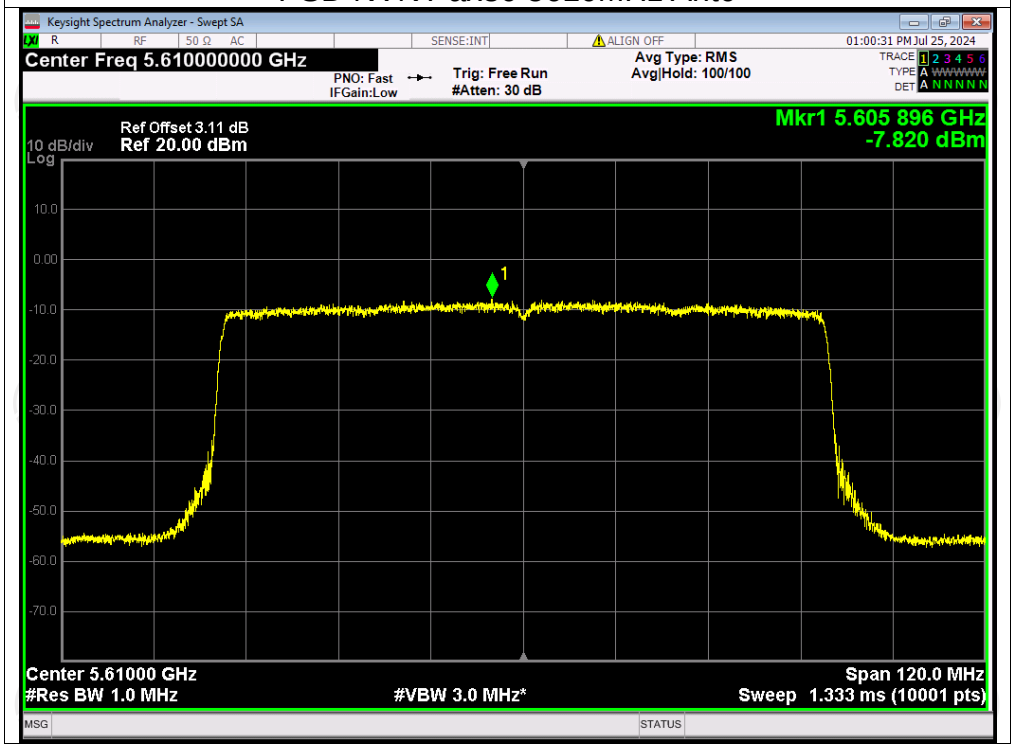

Test Graphs

PSD NVNT a 5745MHz Ant0

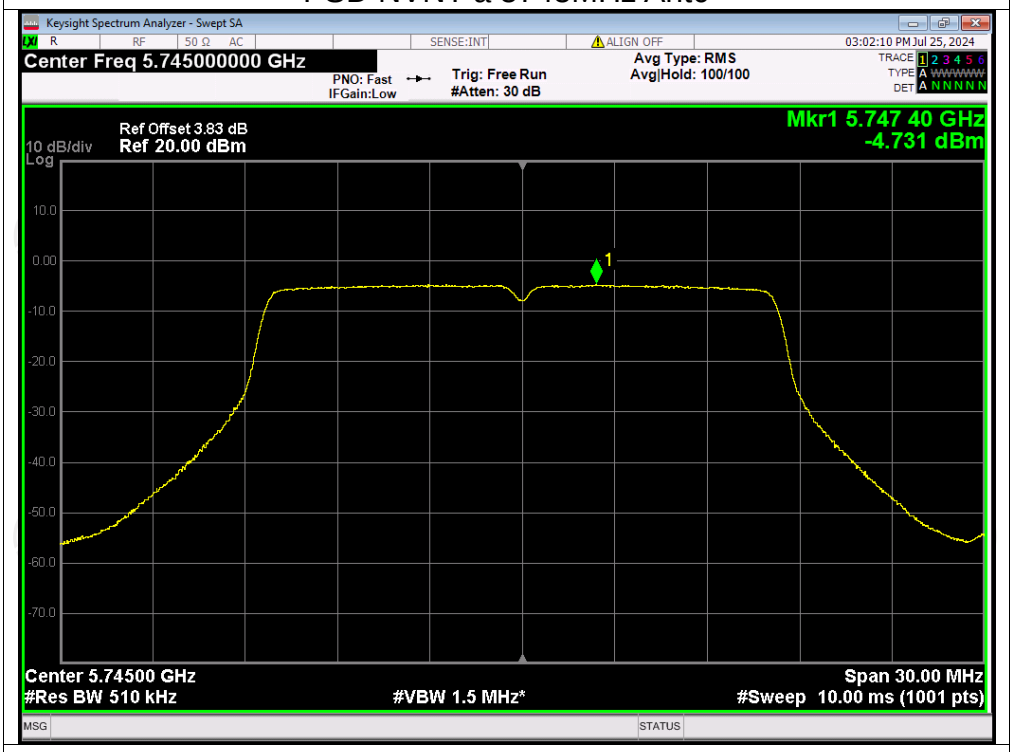

PSD NVNT a 5785MHz Ant0

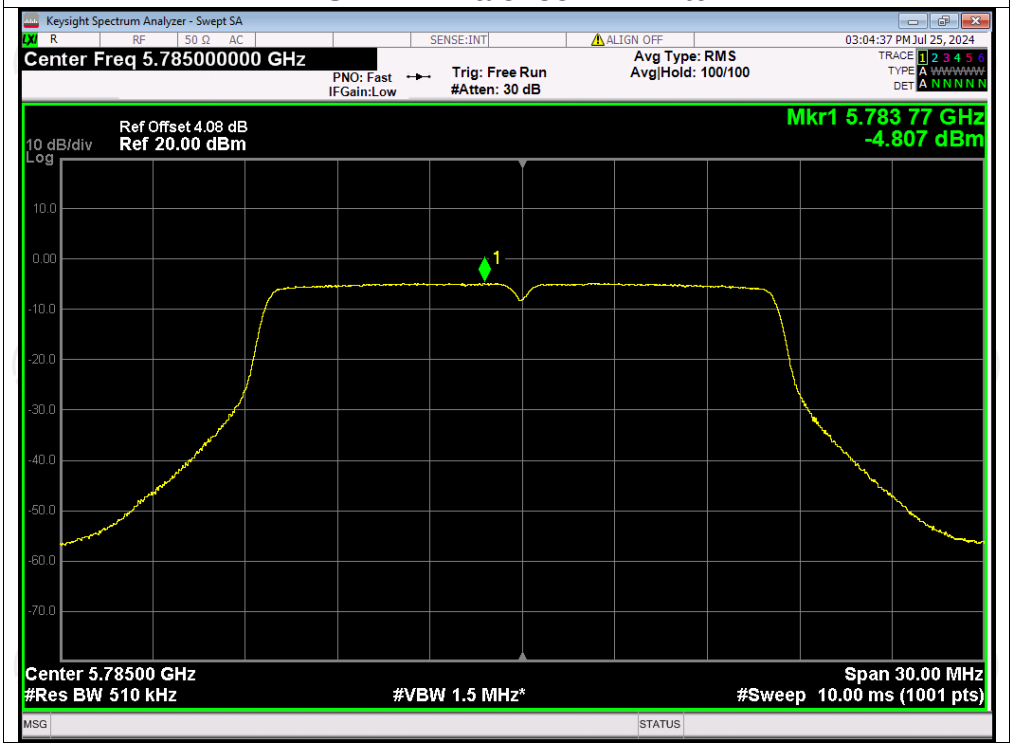

PSD NVNT a 5825MHz Ant0

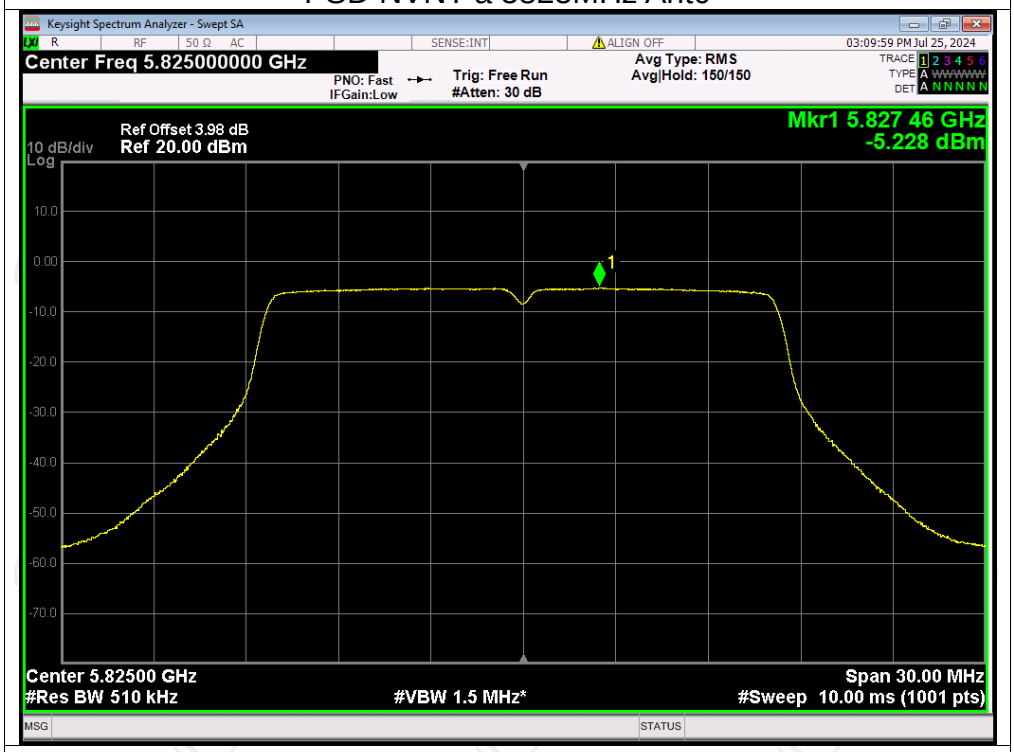

PSD NVNT n20 5745MHz Ant0

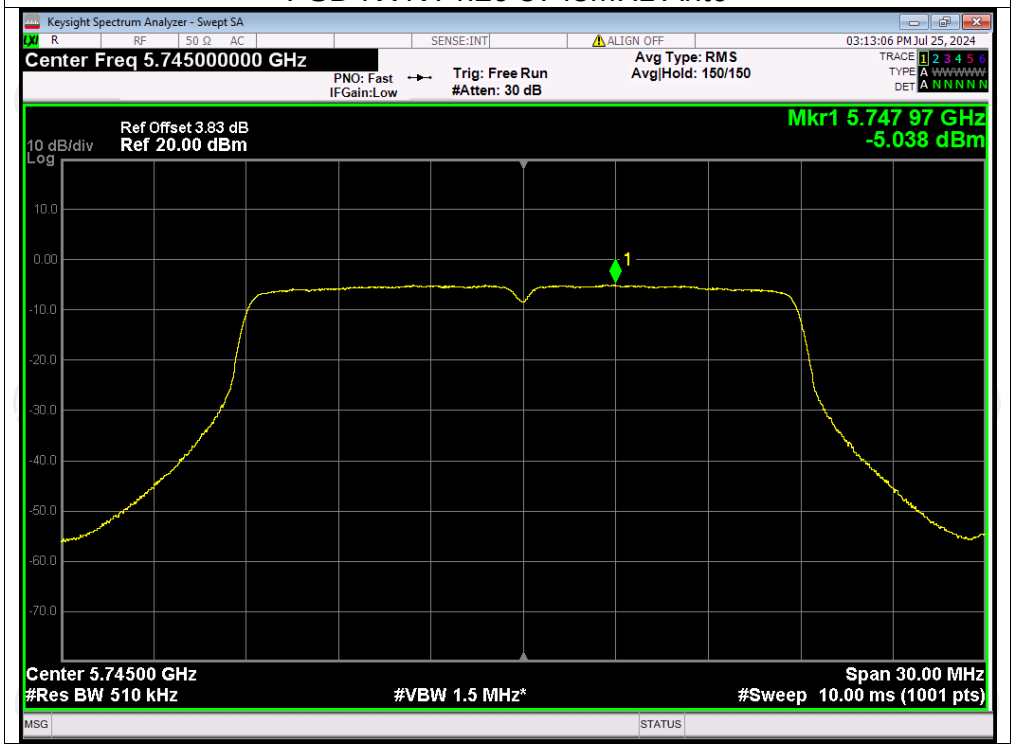

PSD NVNT n20 5785MHz Ant0

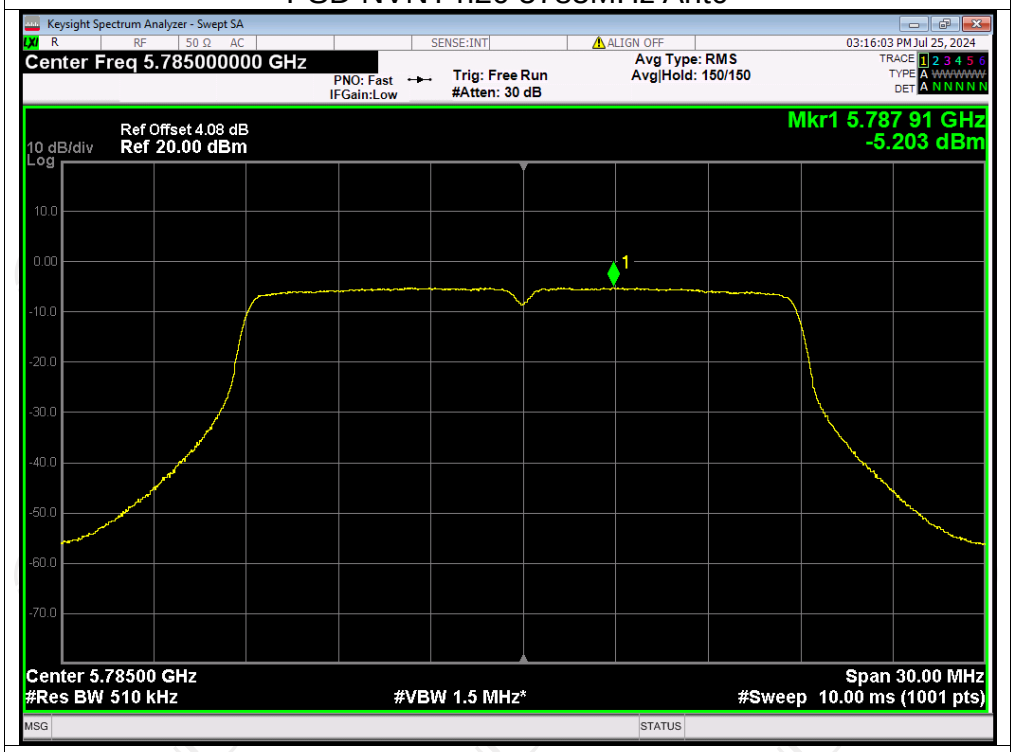

PSD NVNT n20 5825MHz Ant0

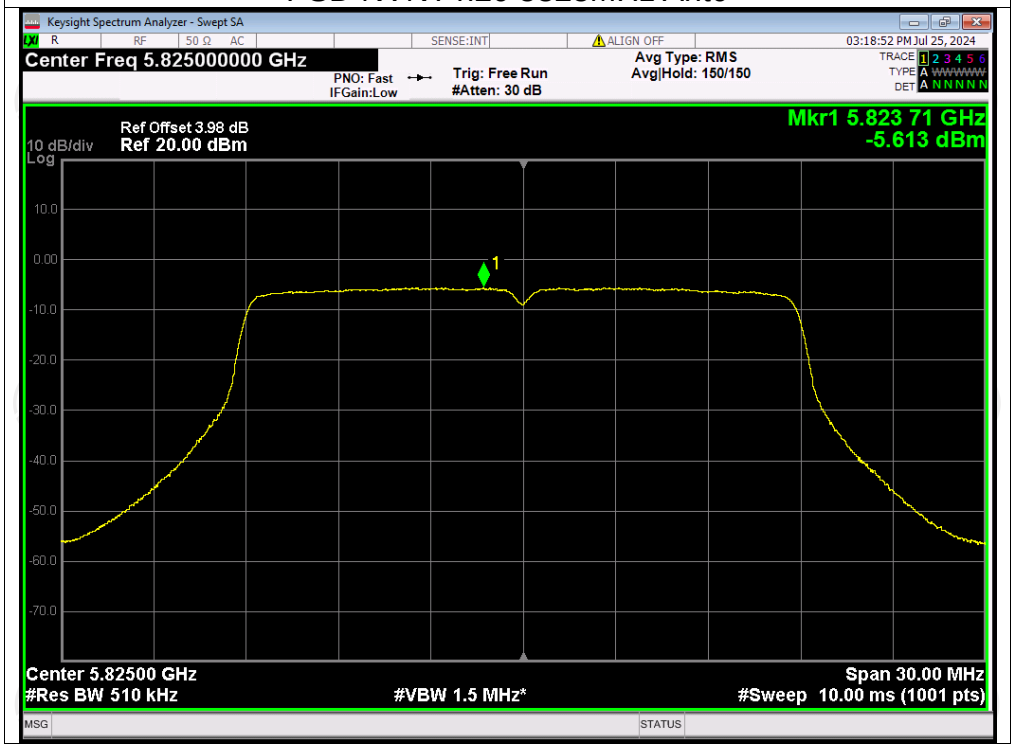

PSD NVNT n40 5755MHz Ant0

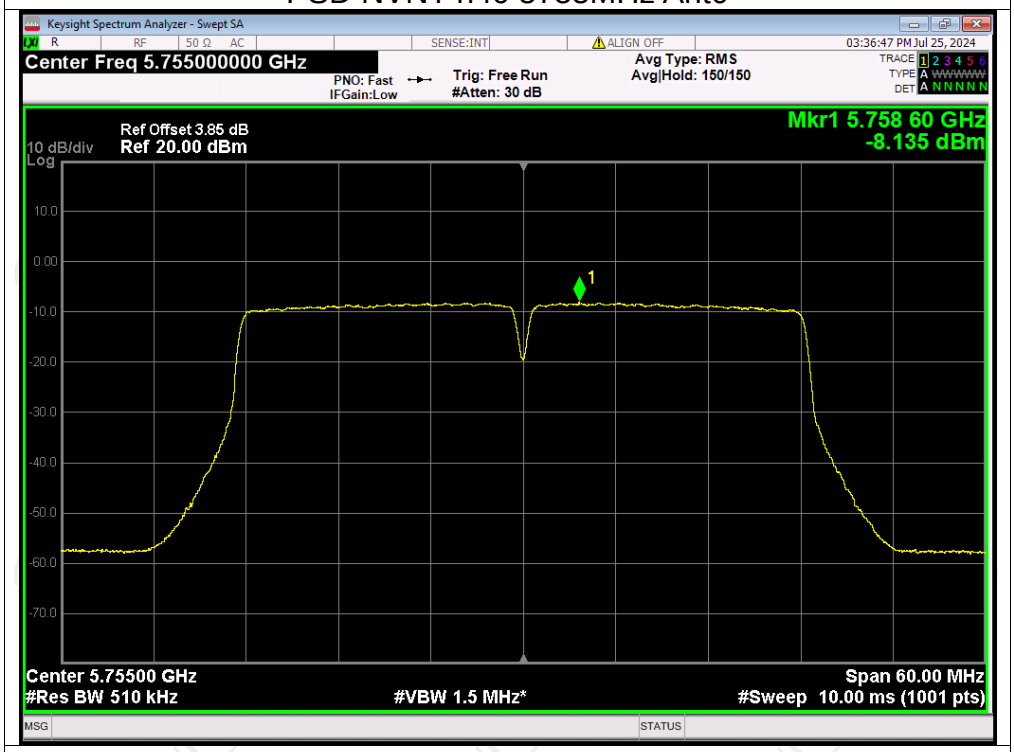

PSD NVNT n40 5795MHz Ant0

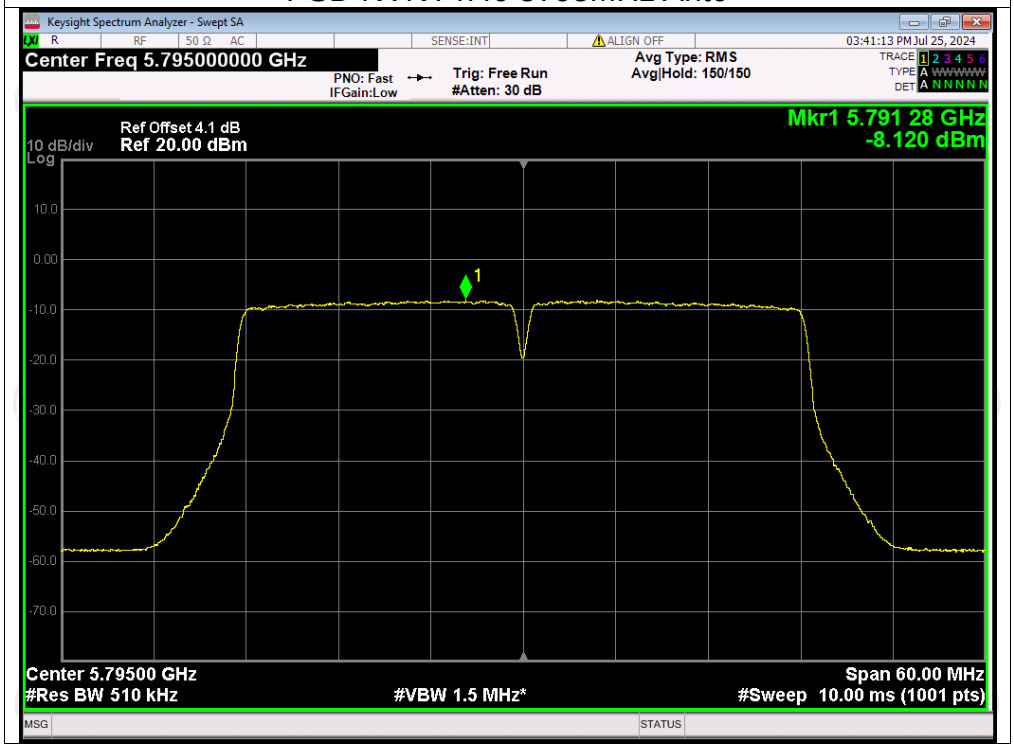

PSD NVNT ac20 5745MHz Ant0

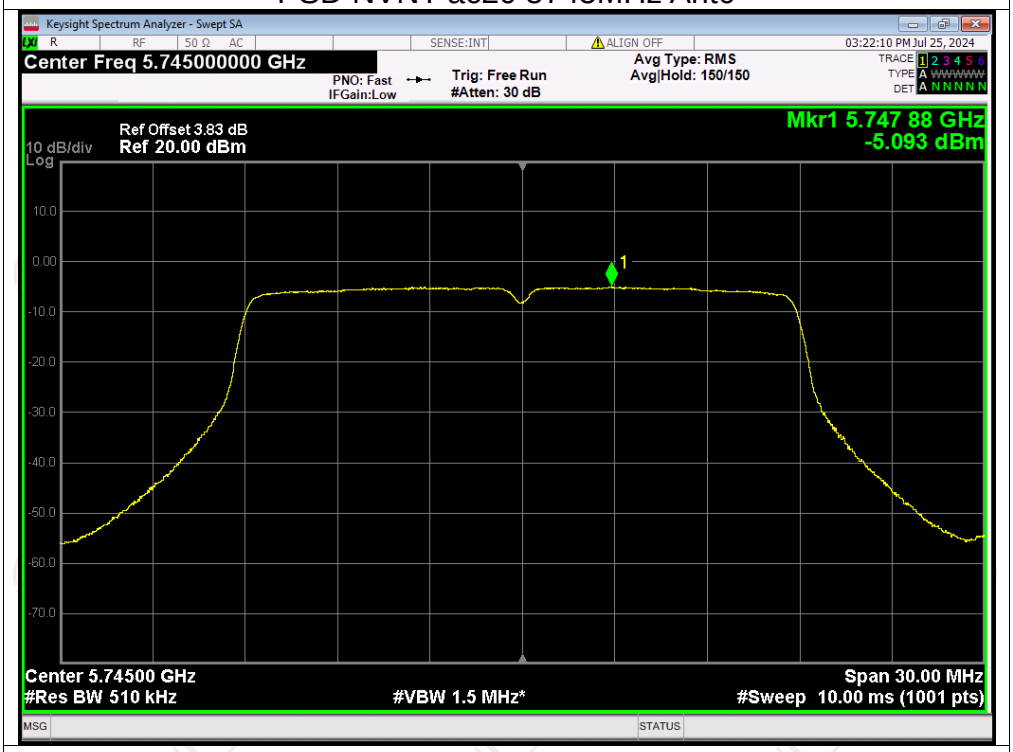

PSD NVNT ac20 5785MHz Ant0

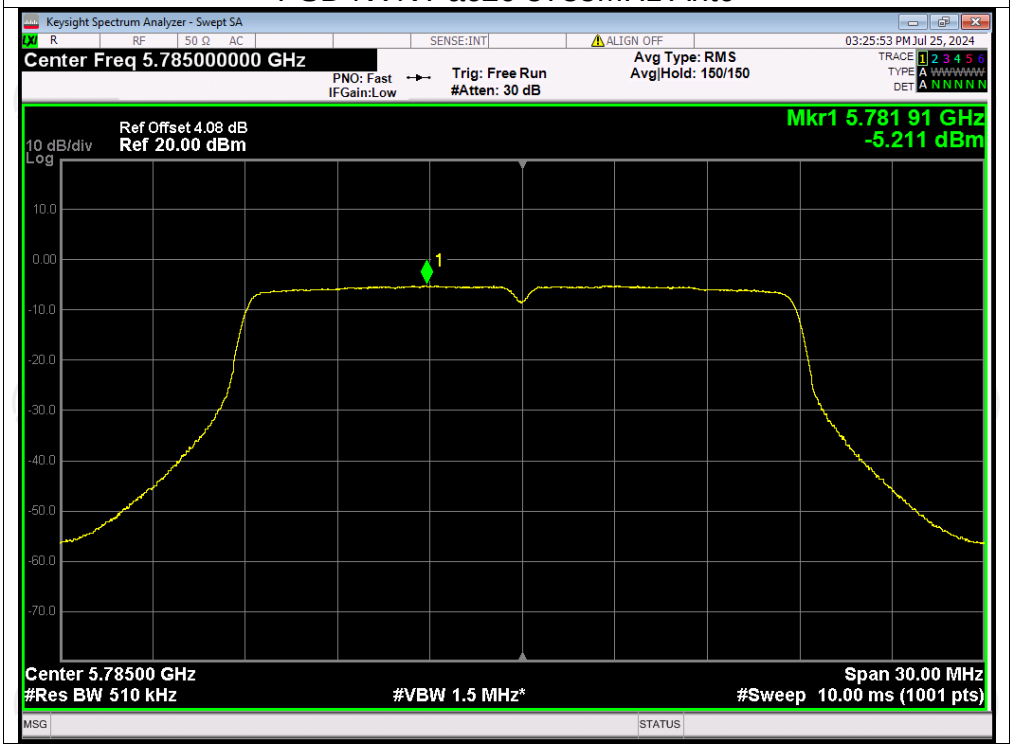

PSD NVNT ac20 5825MHz Ant0

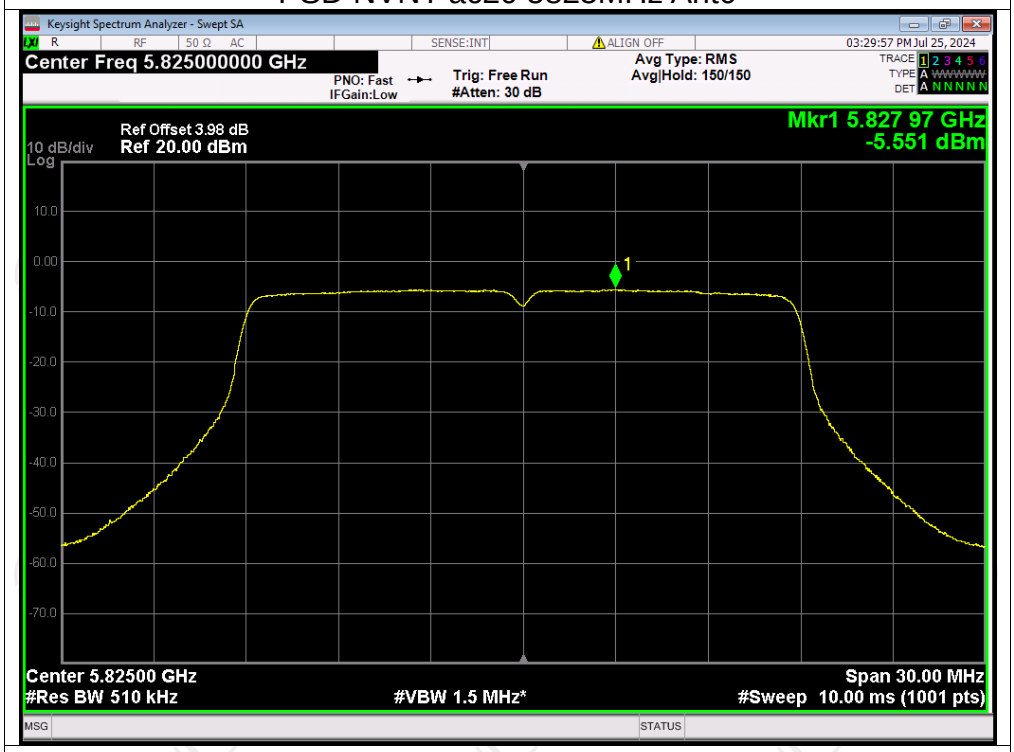

PSD NVNT ac40 5755MHz Ant0

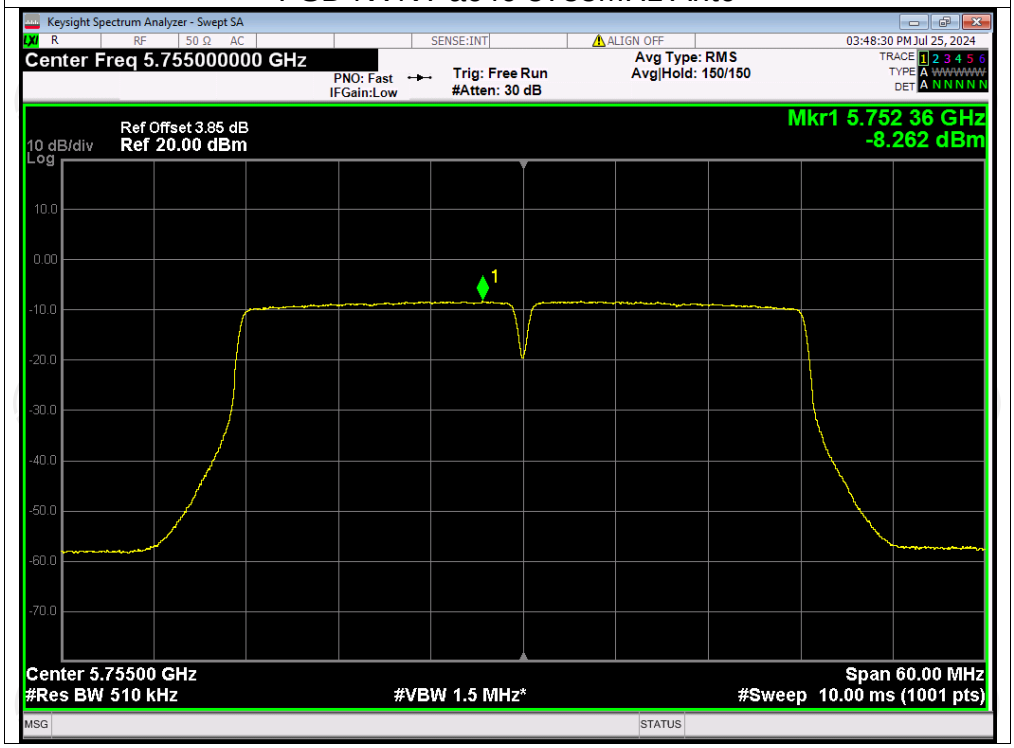

PSD NVNT ac40 5795MHz Ant0

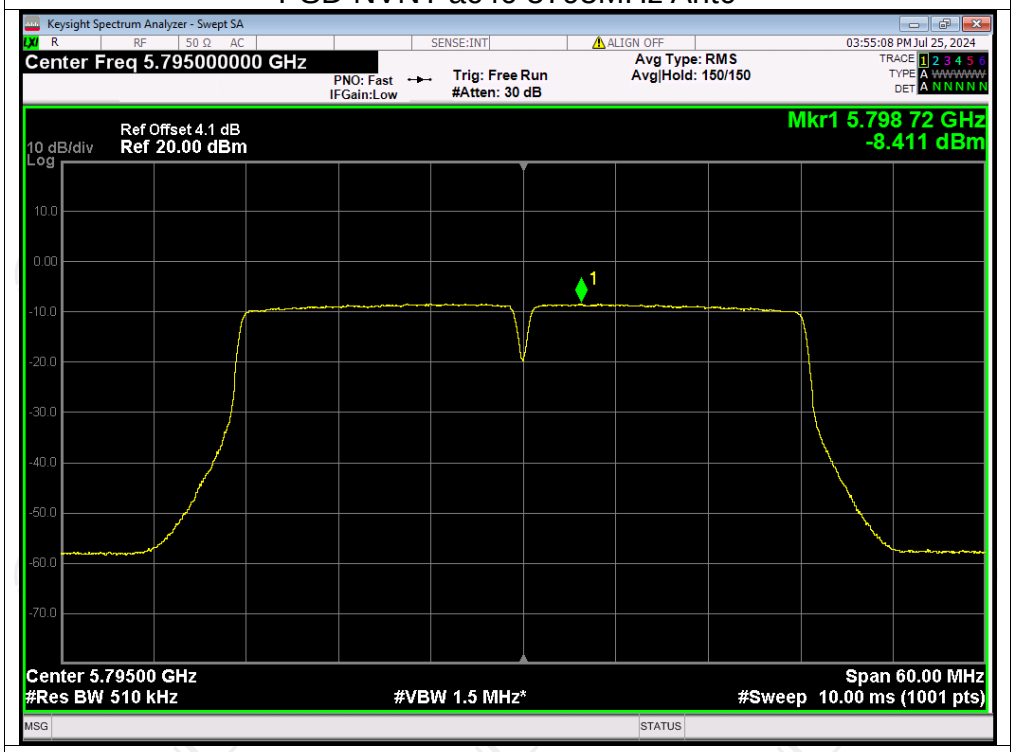

PSD NVNT ac80 5775MHz Ant0

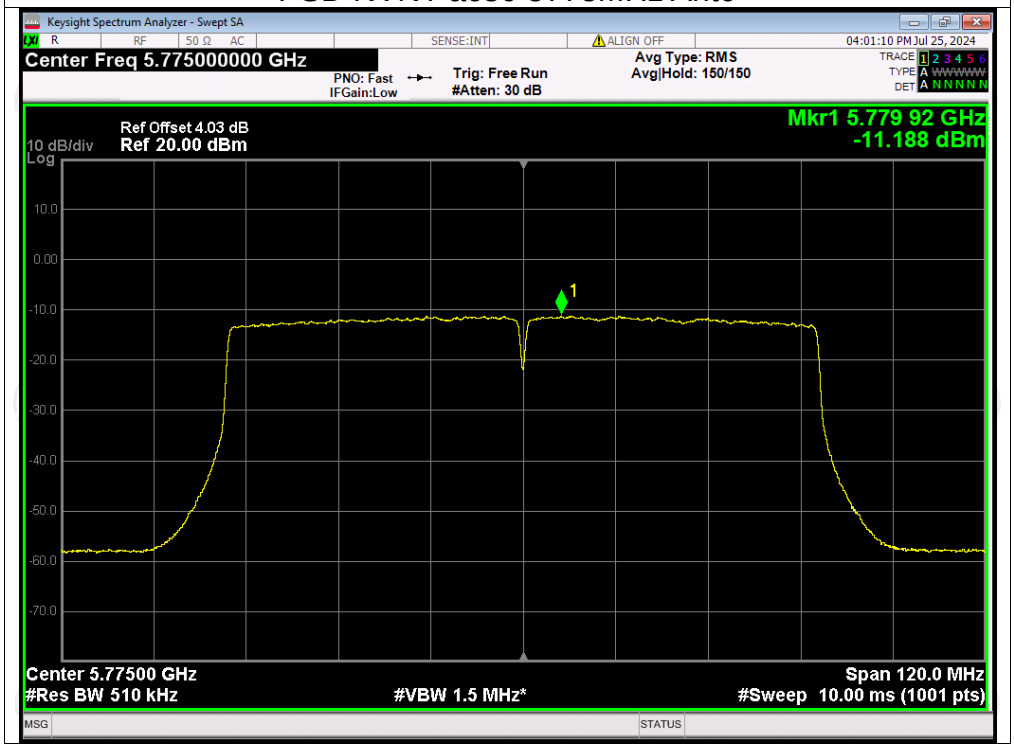

PSD NVNT ax20 5745MHz Ant0

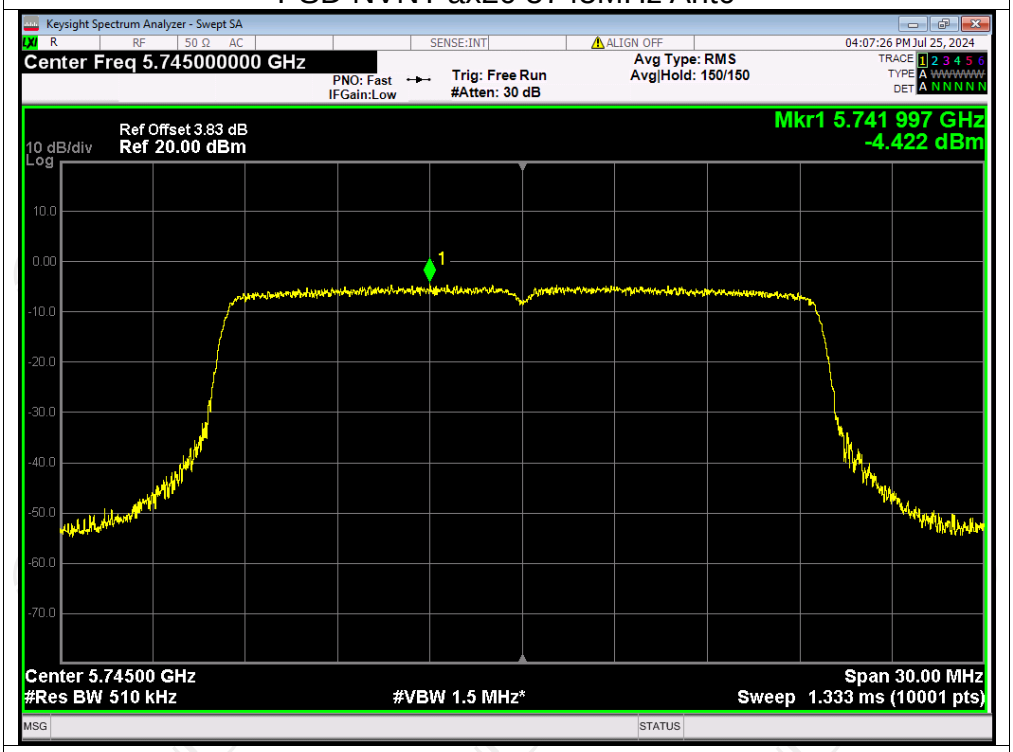

PSD NVNT ax20 5785MHz Ant0

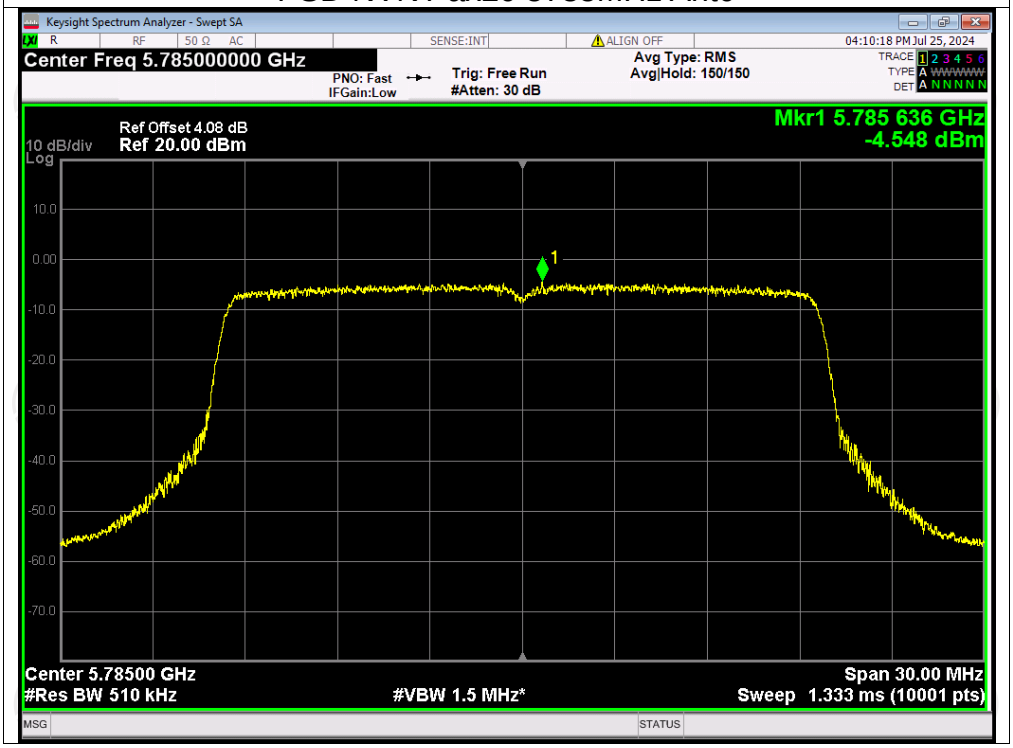

PSD NVNT ax20 5825MHz Ant0

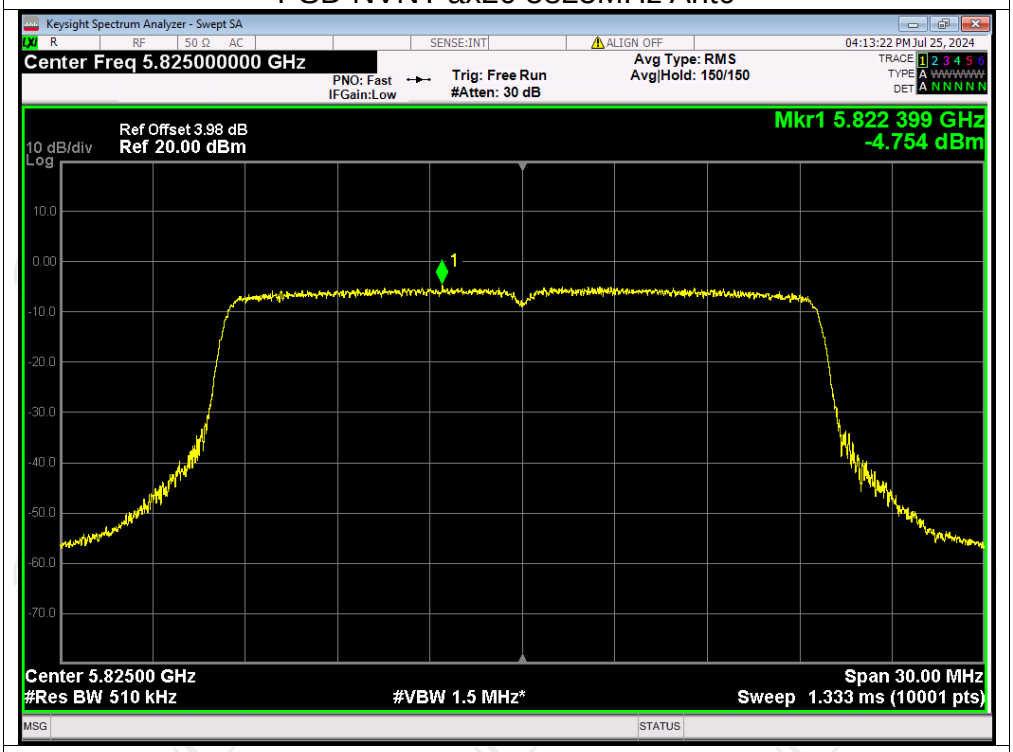

PSD NVNT ax40 5755MHz Ant0

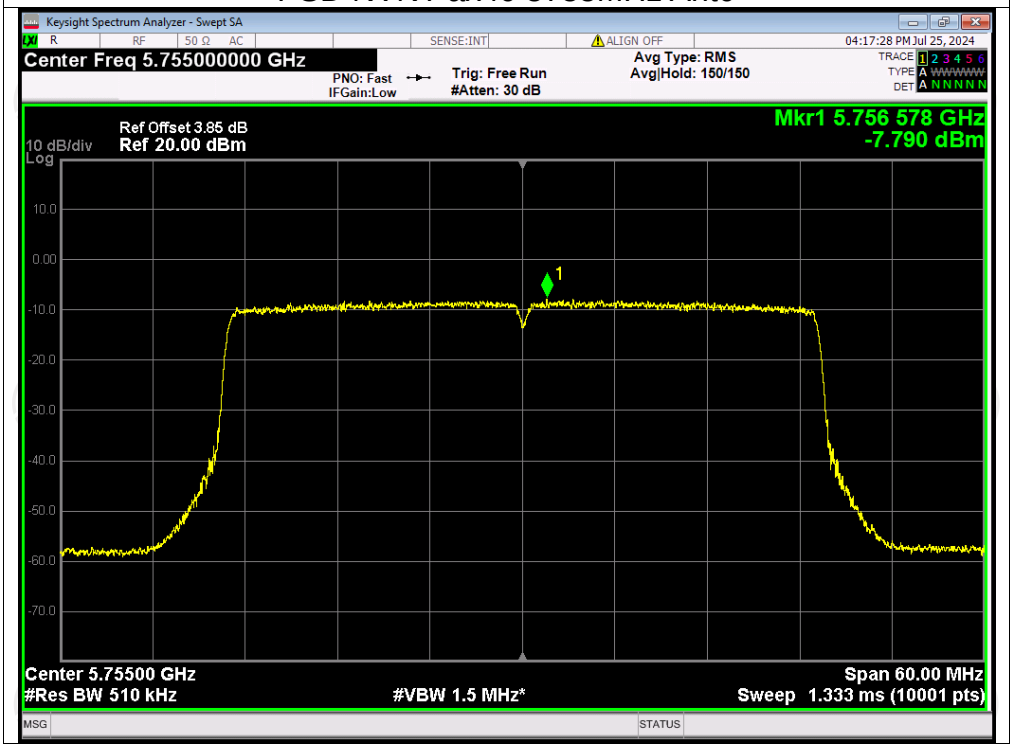

PSD NVNT ax40 5795MHz Ant0

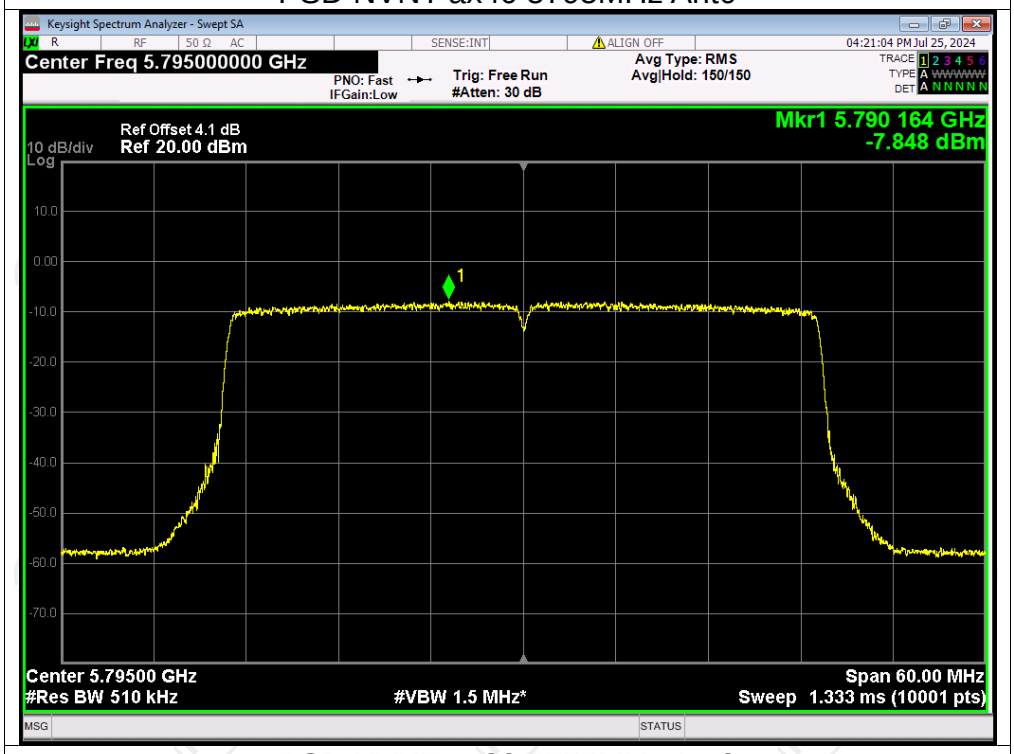

PSD NVNT ax80 5775MHz Ant0

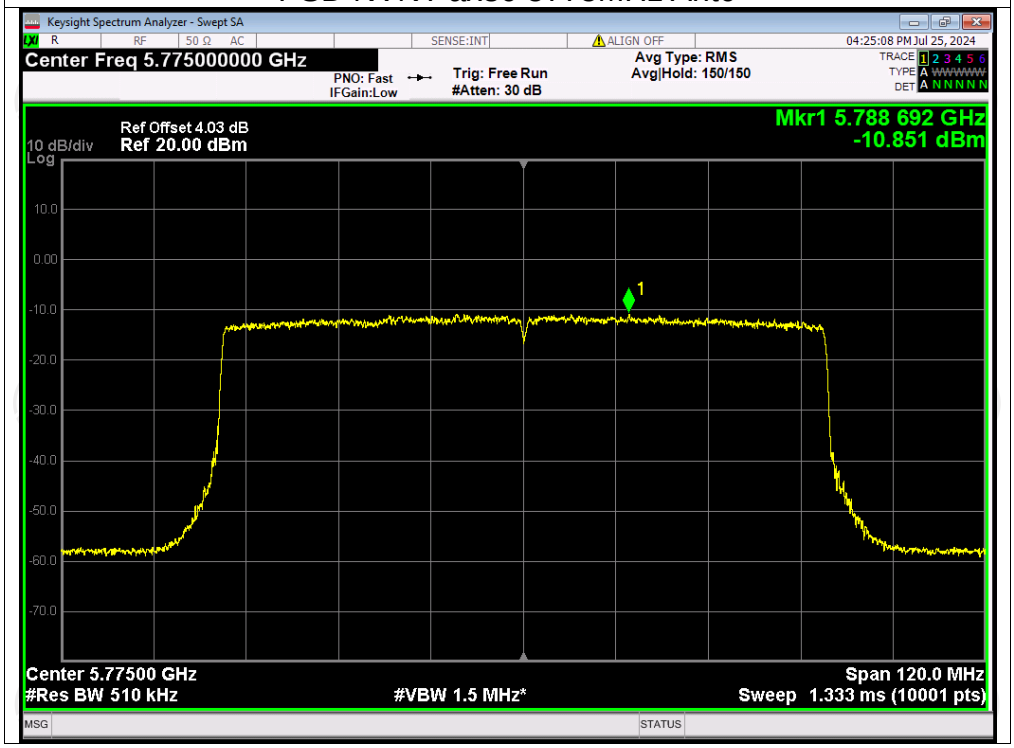

Antenna 1

Duty Cycle

Condition	Mode	Frequency (MHz)	Antenna	Duty Cycle (%)	Correction Factor (dB)
NVNT	a	5180	Ant1	99.67	0
NVNT	a	5200	Ant1	99.67	0
NVNT	a	5240	Ant1	99.69	0
NVNT	n20	5180	Ant1	99.25	0
NVNT	n20	5200	Ant1	99.24	0
NVNT	n20	5240	Ant1	99.26	0
NVNT	n40	5190	Ant1	98.61	0
NVNT	n40	5230	Ant1	98.62	0
NVNT	ac20	5180	Ant1	99.61	0
NVNT	ac20	5200	Ant1	99.60	0
NVNT	ac20	5240	Ant1	99.61	0
NVNT	ac40	5190	Ant1	99.25	0
NVNT	ac40	5230	Ant1	99.25	0
NVNT	ac80	5210	Ant1	98.63	0
NVNT	ax160	5250	Ant1	99.59	0
NVNT	ax20	5180	Ant1	99.61	0
NVNT	ax20	5200	Ant1	99.56	0
NVNT	ax20	5240	Ant1	99.61	0
NVNT	ax40	5190	Ant1	99.12	0
NVNT	ax40	5230	Ant1	99.14	0
NVNT	ax80	5210	Ant1	98.03	0
NVNT	a	5260	Ant1	99.69	0
NVNT	a	5300	Ant1	99.69	0
NVNT	a	5320	Ant1	99.68	0
NVNT	n20	5260	Ant1	99.22	0
NVNT	n20	5300	Ant1	99.15	0
NVNT	n20	5320	Ant1	99.23	0
NVNT	n40	5270	Ant1	98.64	0
NVNT	n40	5310	Ant1	98.58	0
NVNT	ac20	5260	Ant1	99.55	0
NVNT	ac20	5300	Ant1	99.61	0
NVNT	ac20	5320	Ant1	99.62	0
NVNT	ac40	5270	Ant1	99.30	0
NVNT	ac40	5310	Ant1	99.27	0
NVNT	ac80	5290	Ant1	98.63	0
NVNT	ax160	5250	Ant1	99.60	0
NVNT	ax20	5260	Ant1	99.49	0
NVNT	ax20	5300	Ant1	99.50	0
NVNT	ax20	5320	Ant1	99.51	0
NVNT	ax40	5270	Ant1	99.12	0
NVNT	ax40	5310	Ant1	99.12	0
NVNT	ax80	5290	Ant1	98.43	0
NVNT	a	5500	Ant1	99.68	0
NVNT	a	5600	Ant1	99.69	0

NVNT	a	5700	Ant1	99.67	0
NVNT	n20	5500	Ant1	99.22	0
NVNT	n20	5600	Ant1	99.16	0
NVNT	n20	5700	Ant1	99.23	0
NVNT	n40	5510	Ant1	98.60	0
NVNT	n40	5590	Ant1	98.61	0
NVNT	n40	5670	Ant1	98.60	0
NVNT	ac20	5500	Ant1	99.61	0
NVNT	ac20	5600	Ant1	99.62	0
NVNT	ac20	5700	Ant1	99.62	0
NVNT	ac40	5510	Ant1	99.27	0
NVNT	ac40	5590	Ant1	99.28	0
NVNT	ac40	5670	Ant1	99.27	0
NVNT	ac80	5530	Ant1	98.59	0
NVNT	ac80	5610	Ant1	98.63	0
NVNT	ax160	5570	Ant1	99.61	0
NVNT	ax20	5500	Ant1	99.50	0
NVNT	ax20	5600	Ant1	99.43	0
NVNT	ax20	5700	Ant1	99.51	0
NVNT	ax40	5510	Ant1	99.12	0
NVNT	ax40	5590	Ant1	99.11	0
NVNT	ax40	5670	Ant1	99.11	0
NVNT	ax80	5530	Ant1	98.43	0
NVNT	ax80	5610	Ant1	98.00	0
NVNT	a	5745	Ant1	99.68	0
NVNT	a	5785	Ant1	99.69	0
NVNT	a	5825	Ant1	99.69	0
NVNT	n20	5745	Ant1	99.22	0
NVNT	n20	5785	Ant1	99.22	0
NVNT	n20	5825	Ant1	99.18	0
NVNT	n40	5755	Ant1	98.58	0
NVNT	n40	5795	Ant1	98.63	0
NVNT	ac20	5745	Ant1	99.60	0
NVNT	ac20	5785	Ant1	99.61	0
NVNT	ac20	5825	Ant1	99.57	0
NVNT	ac40	5755	Ant1	99.27	0
NVNT	ac40	5795	Ant1	99.30	0
NVNT	ac80	5775	Ant1	98.60	0
NVNT	ax20	5745	Ant1	99.46	0
NVNT	ax20	5785	Ant1	99.49	0
NVNT	ax20	5825	Ant1	99.44	0
NVNT	ax40	5755	Ant1	99.11	0
NVNT	ax40	5795	Ant1	99.10	0
NVNT	ax80	5775	Ant1	98.44	0

Hotline: 400-6611-140 Tel: 86-755-27673339 Fax: 86-755-27673332 http://www.tct-lab.com

Test Graphs

Duty Cycle NVNT a 5180MHz Ant1

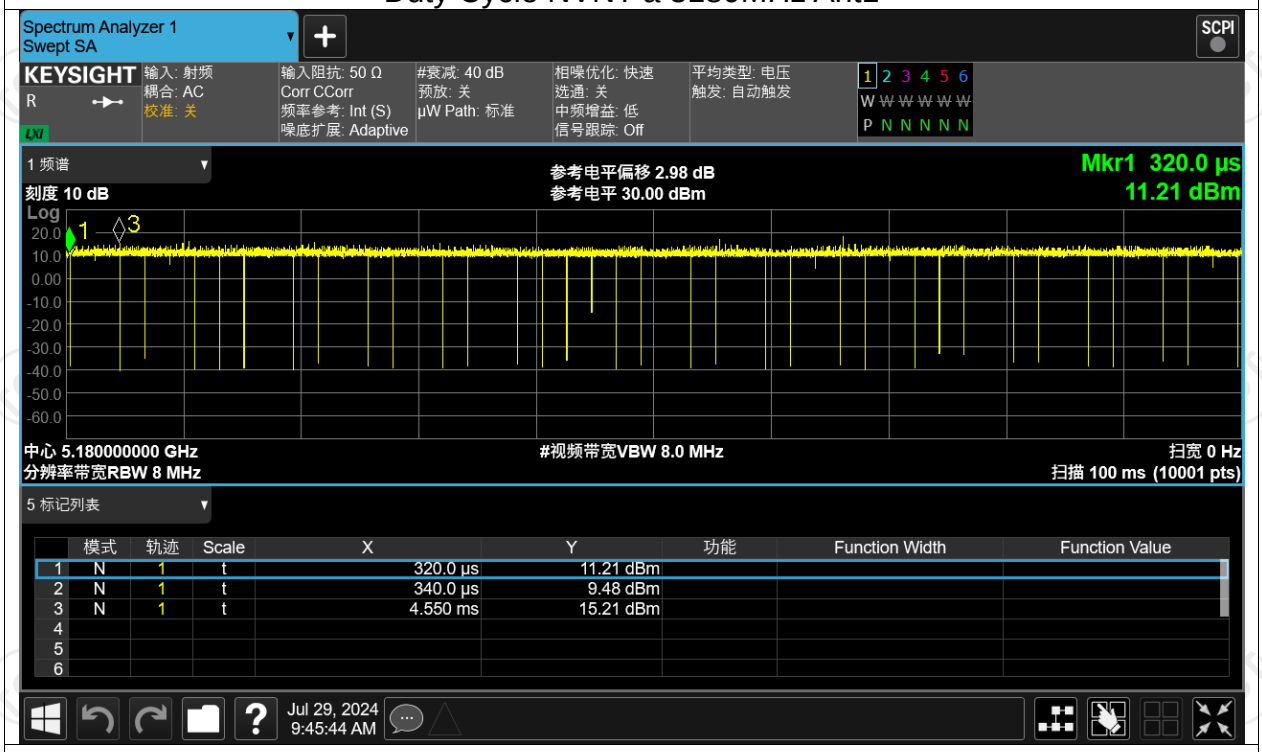

Duty Cycle NVNT a 5200MHz Ant1

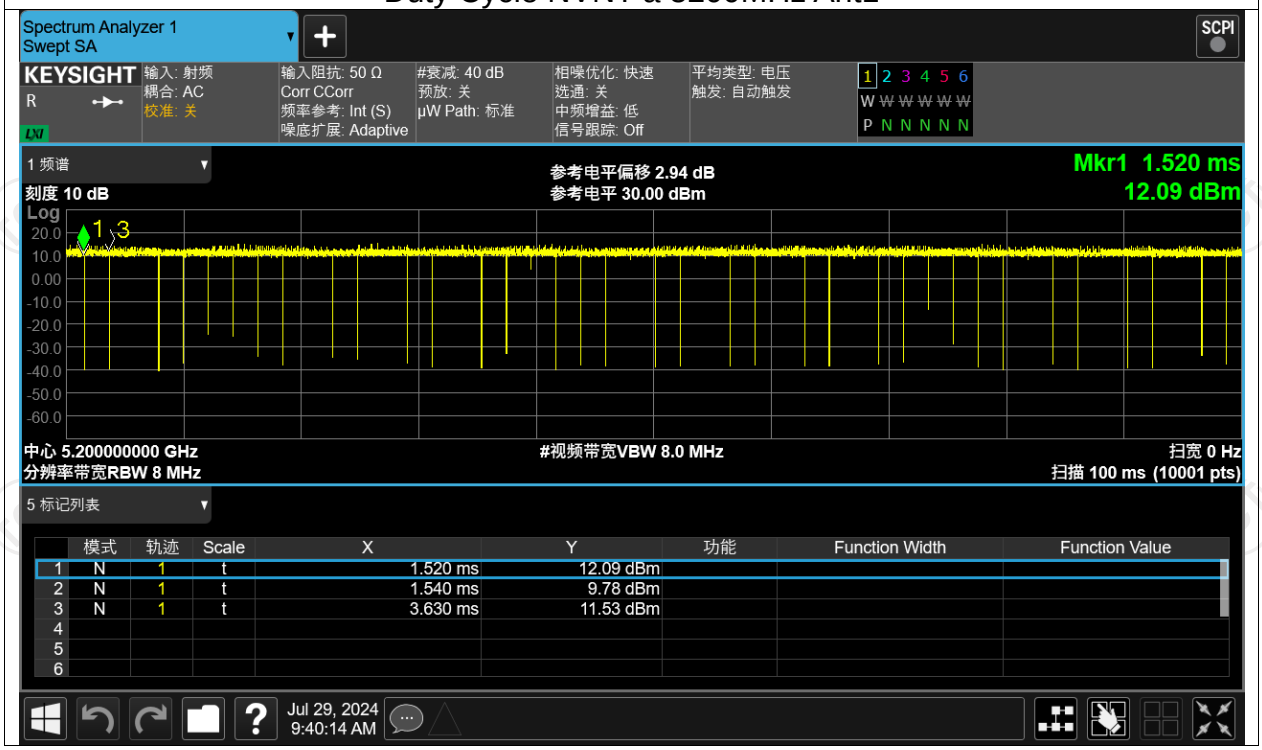

Duty Cycle NVNT a 5240MHz Ant1

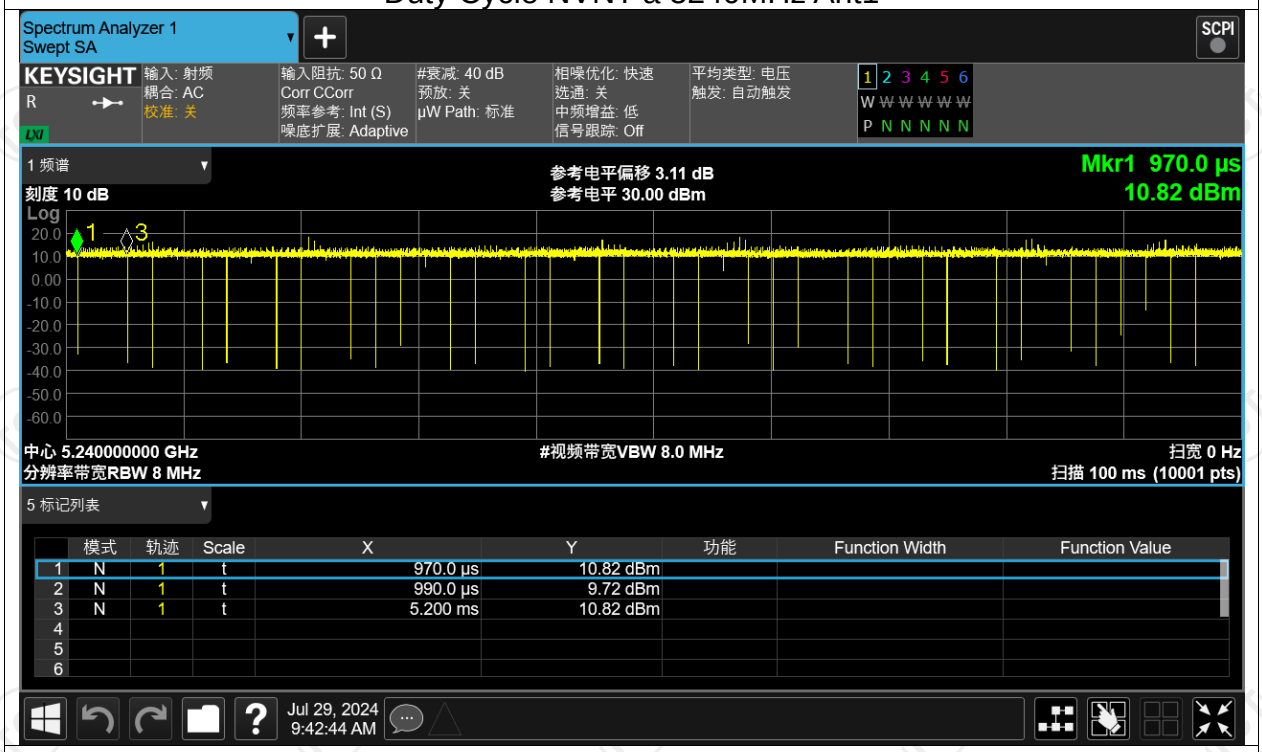

Duty Cycle NVNT n20 5180MHz Ant1

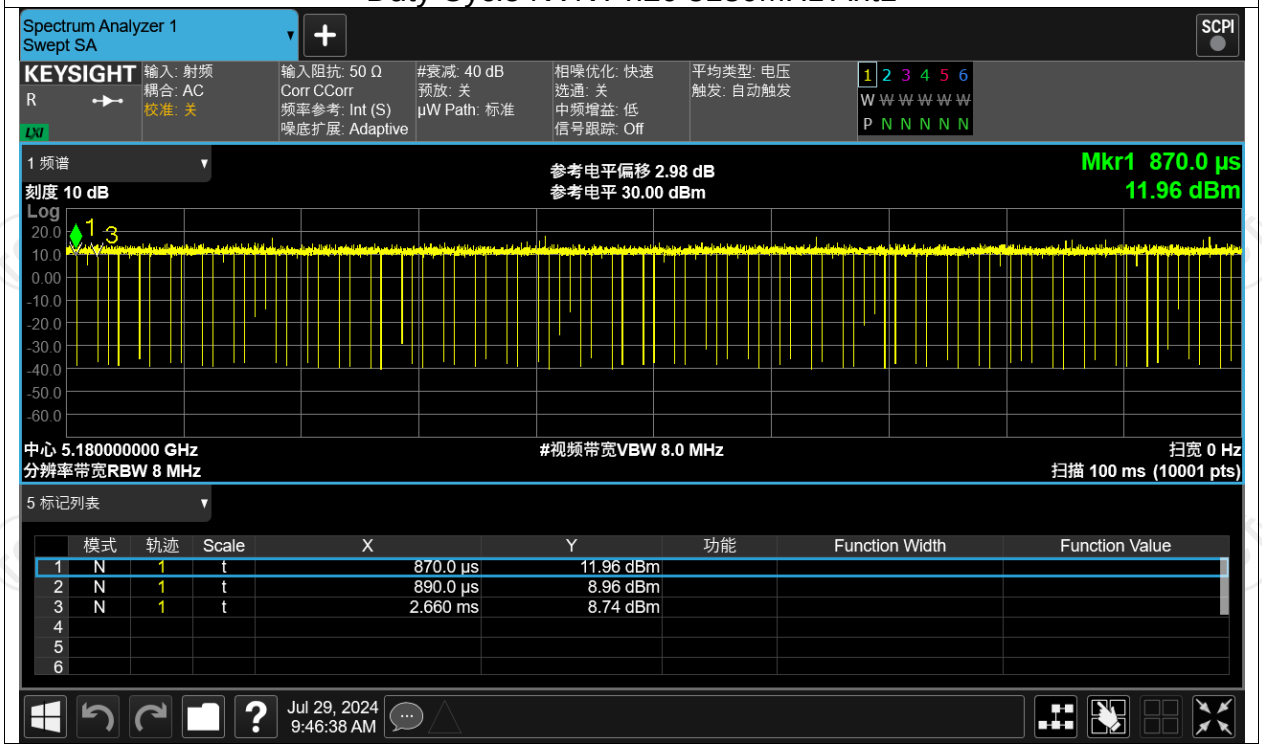

Duty Cycle NVNT n20 5200MHz Ant1

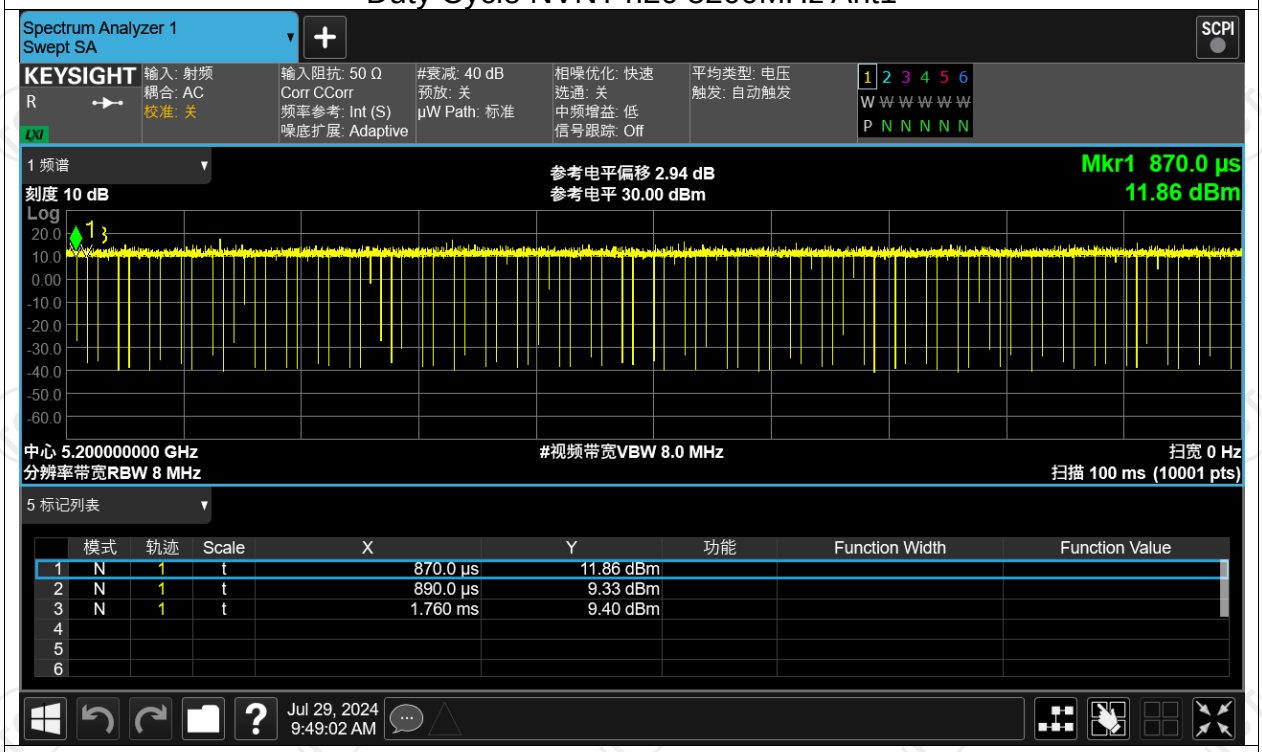

Duty Cycle NVNT n20 5240MHz Ant1

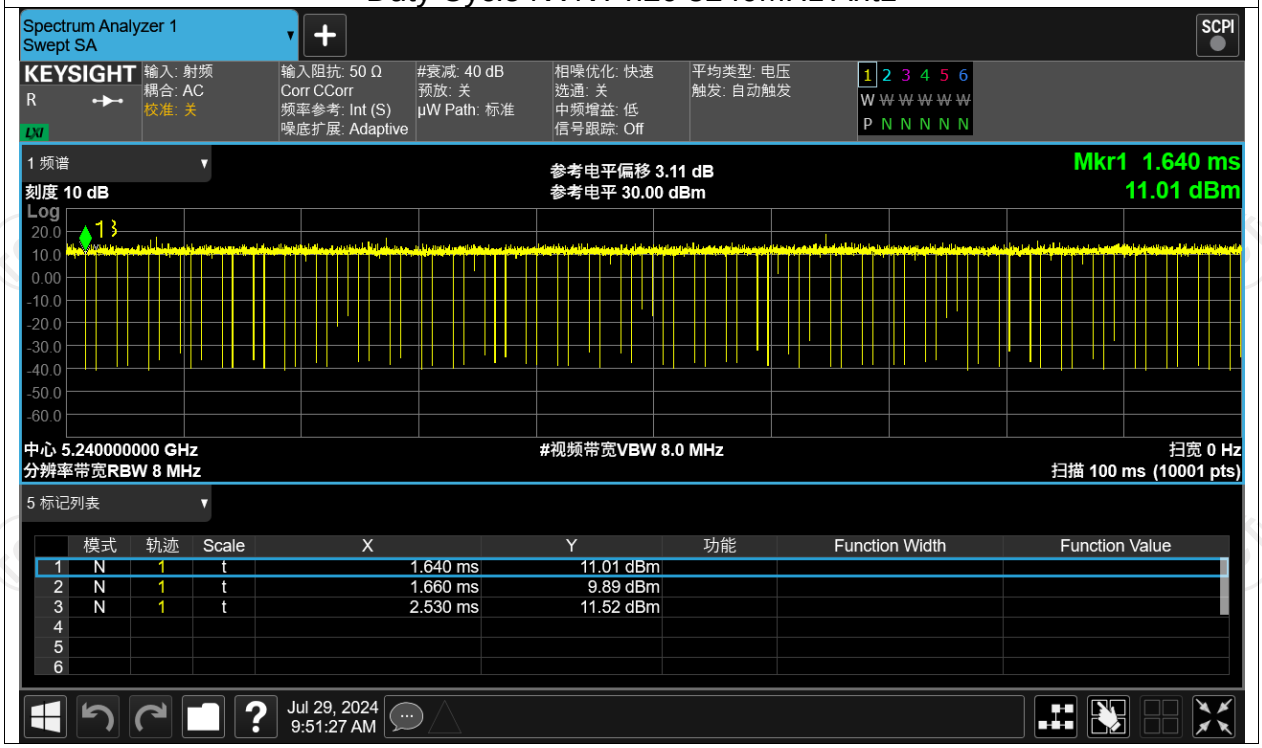

Duty Cycle NVNT n40 5190MHz Ant1

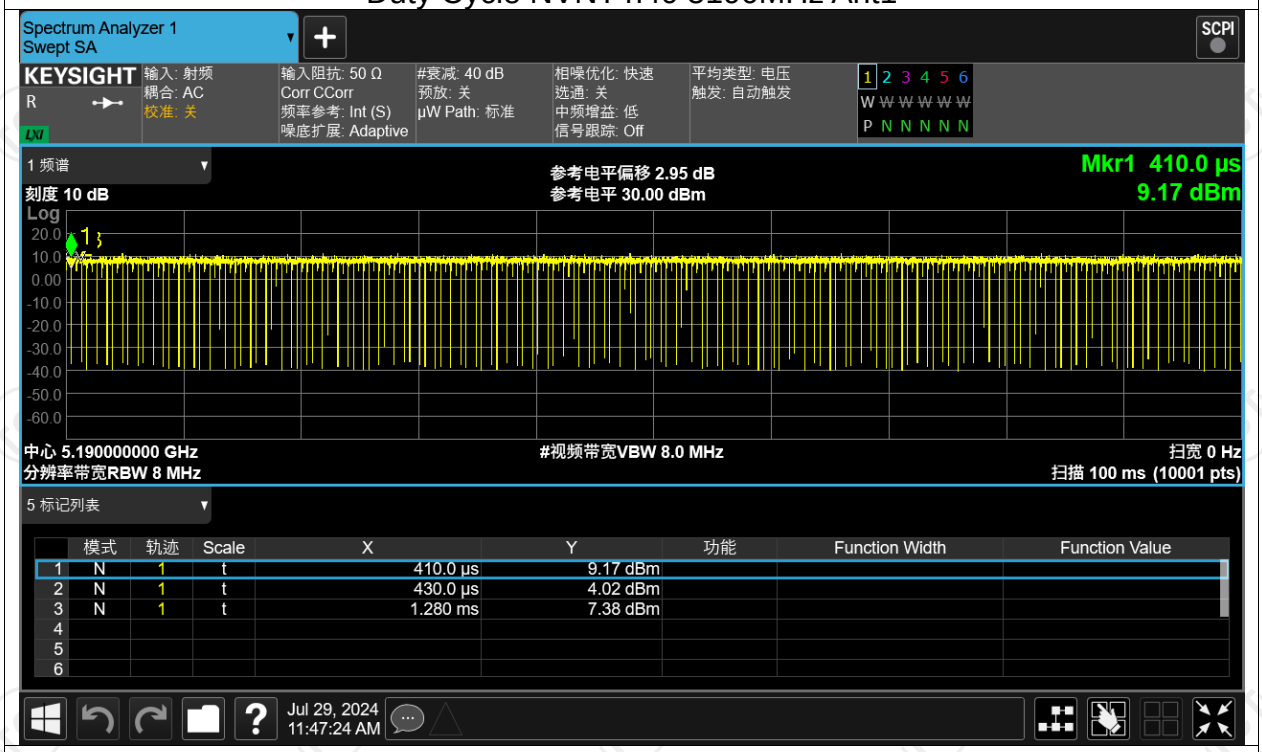

Duty Cycle NVNT n40 5230MHz Ant1

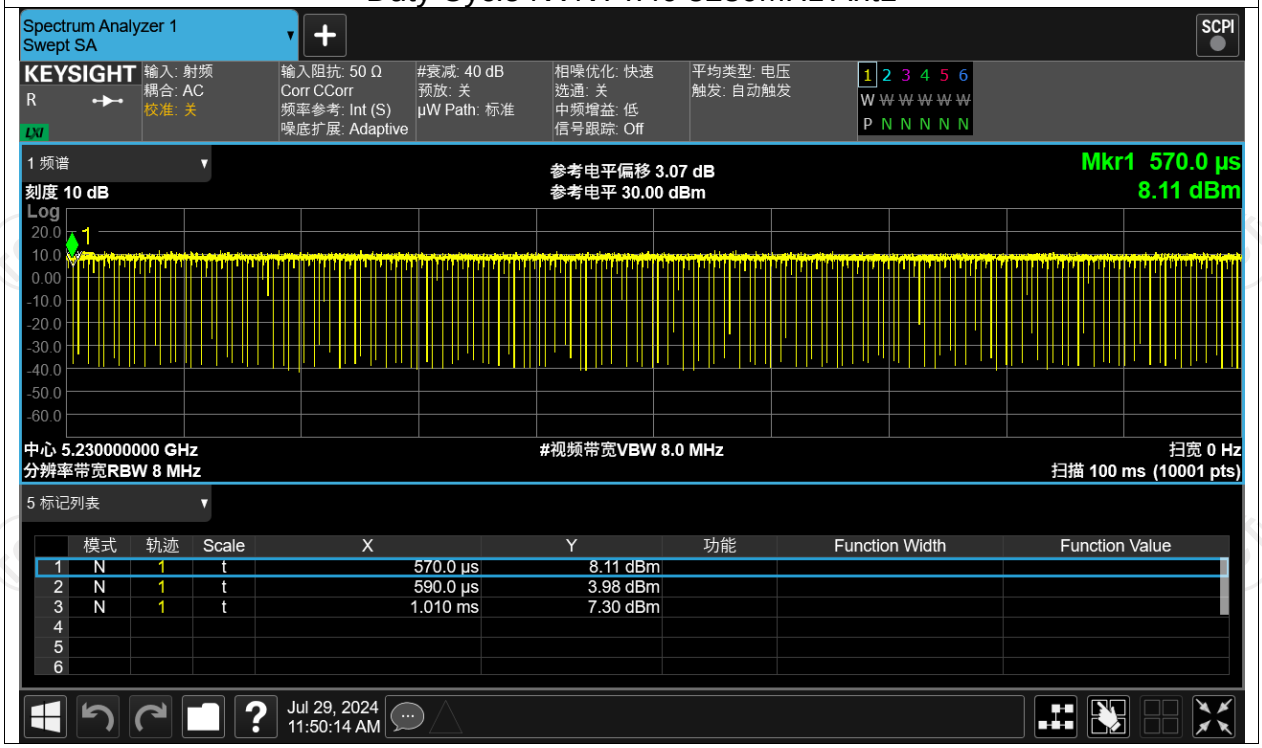

Hotline: 400-6611-140 Tel: 86-755-27673339 Fax: 86-755-27673332 http://www.tct-lab.com

Duty Cycle NVNT ac20 5180MHz Ant1

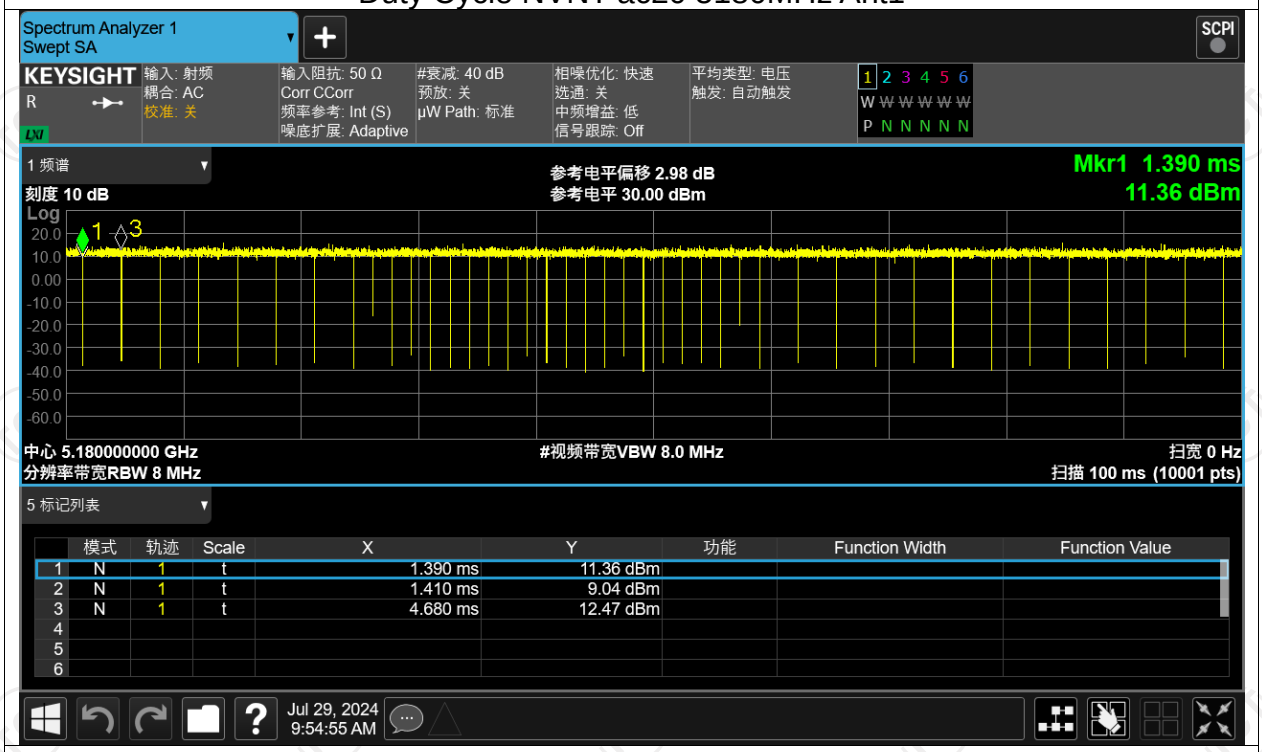

Duty Cycle NVNT ac20 5200MHz Ant1

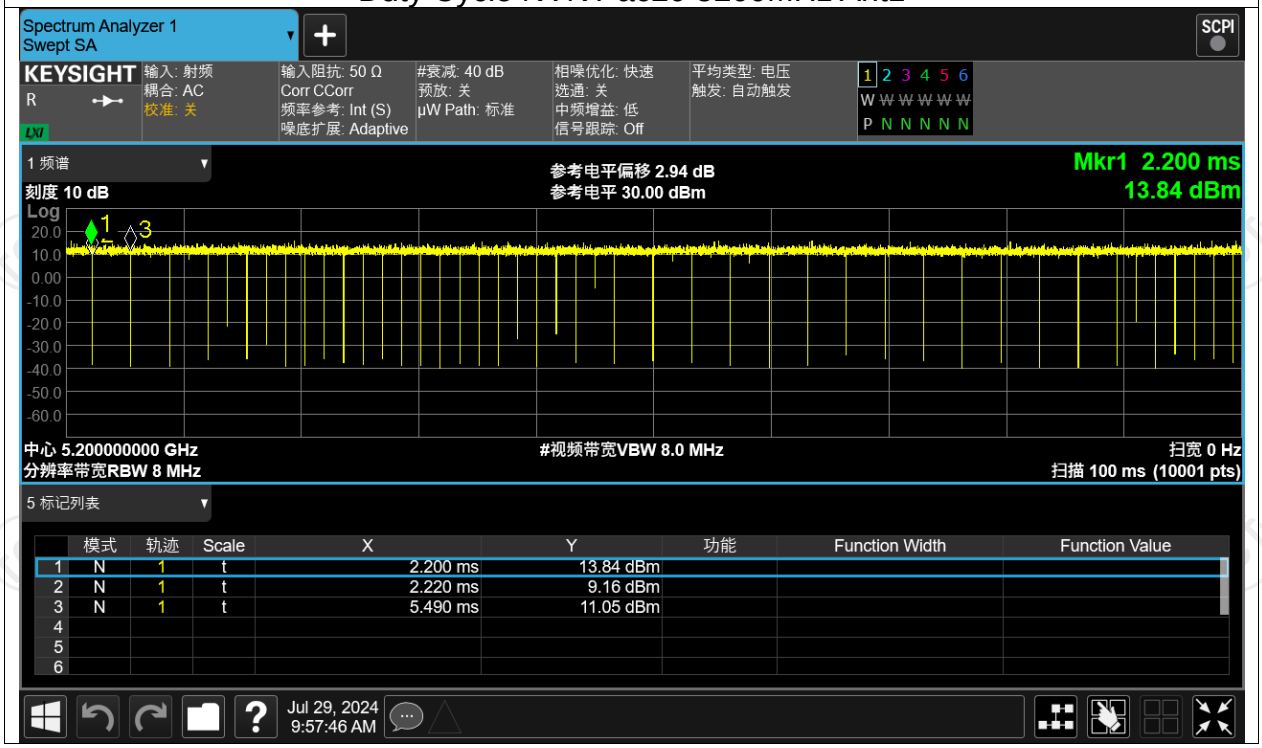

Hotline: 400-6611-140 Tel: 86-755-27673339 Fax: 86-755-27673332 http://www.tct-lab.com

Duty Cycle NVNT ac20 5240MHz Ant1

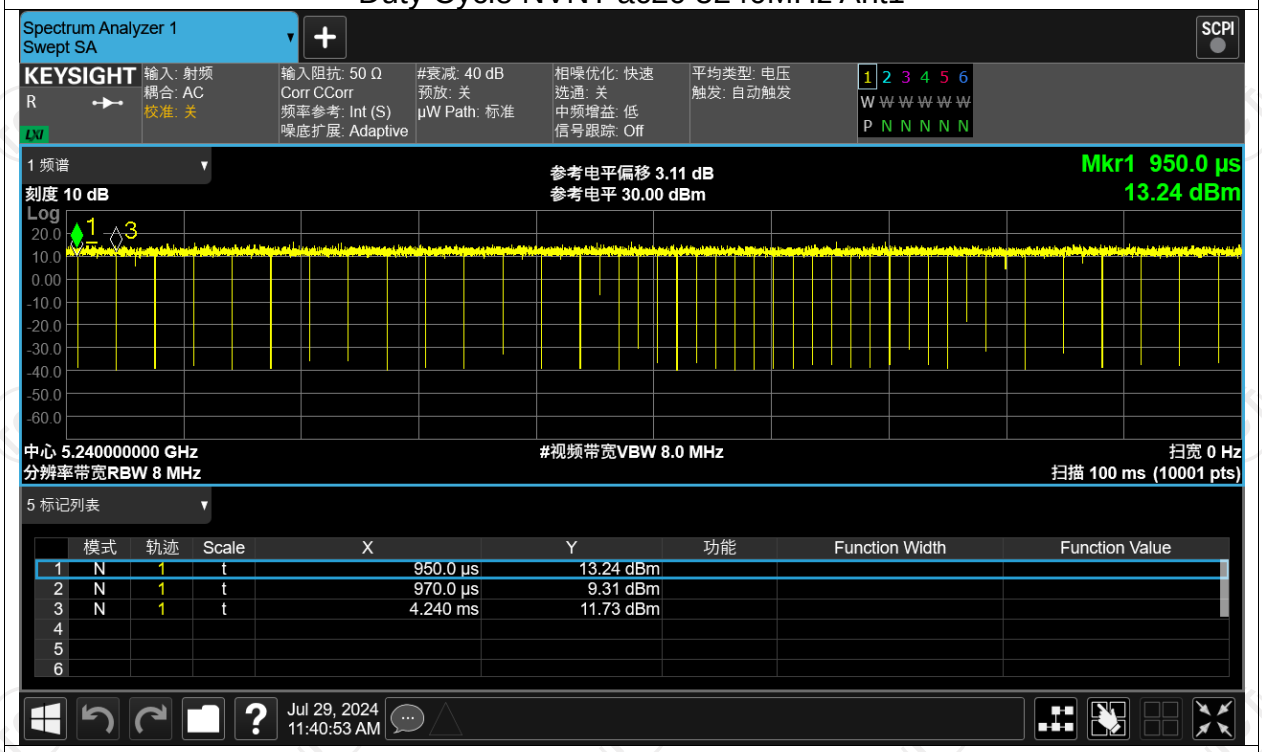

Duty Cycle NVNT ac40 5190MHz Ant1

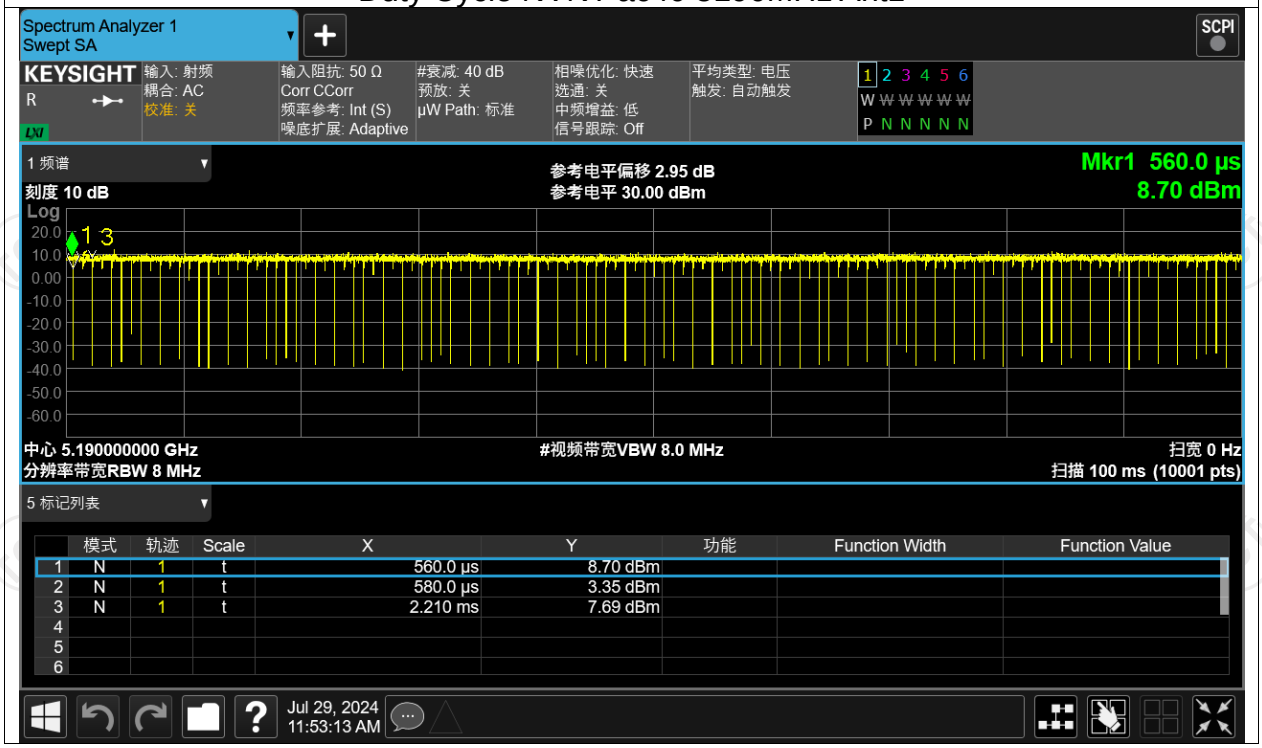

Duty Cycle NVNT ac40 5230MHz Ant1

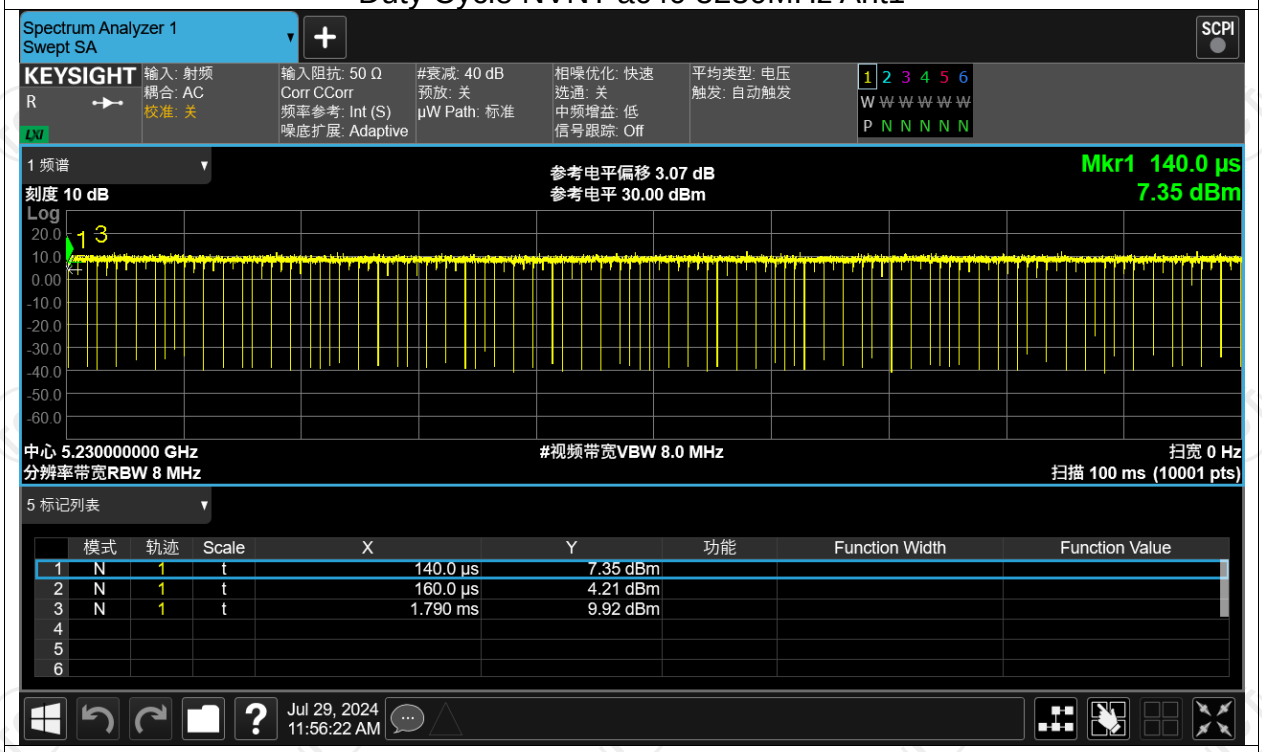

Duty Cycle NVNT ac80 5210MHz Ant1

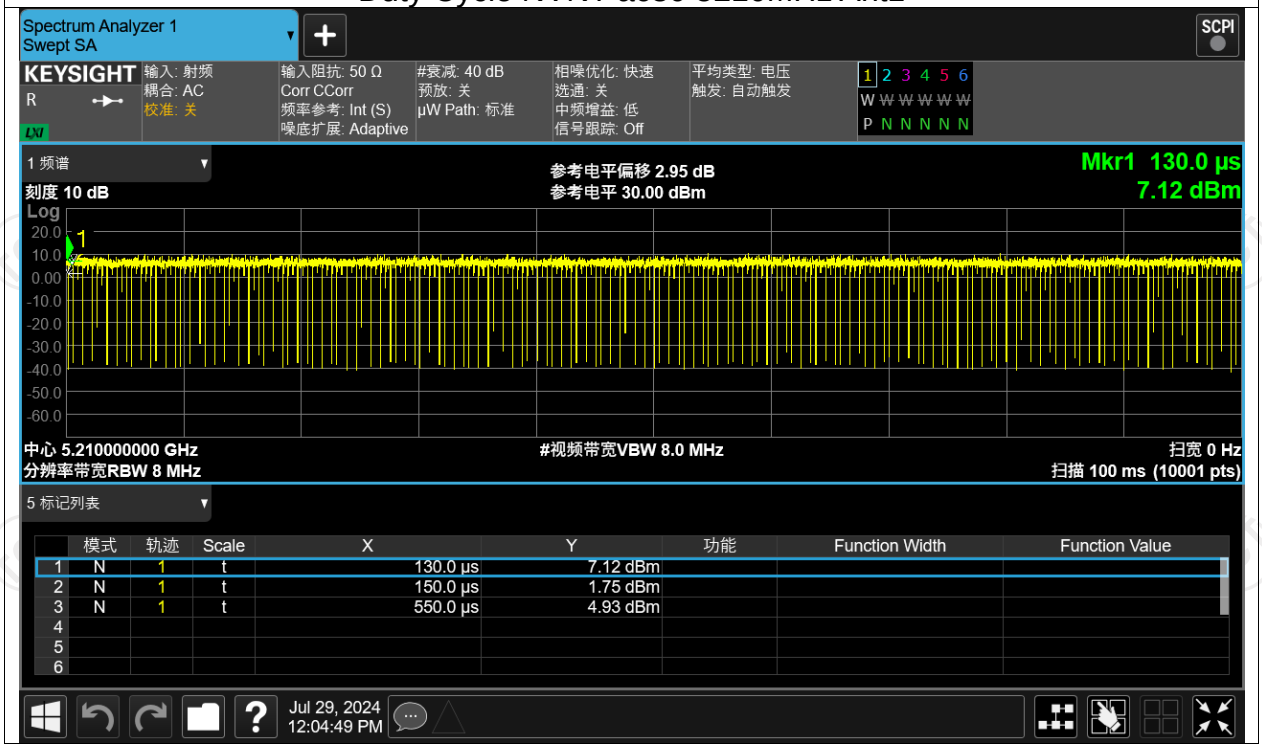

Hotline: 400-6611-140 Tel: 86-755-27673339 Fax: 86-755-27673332 http://www.tct-lab.com

Duty Cycle NVNT ax160 5250MHz Ant1

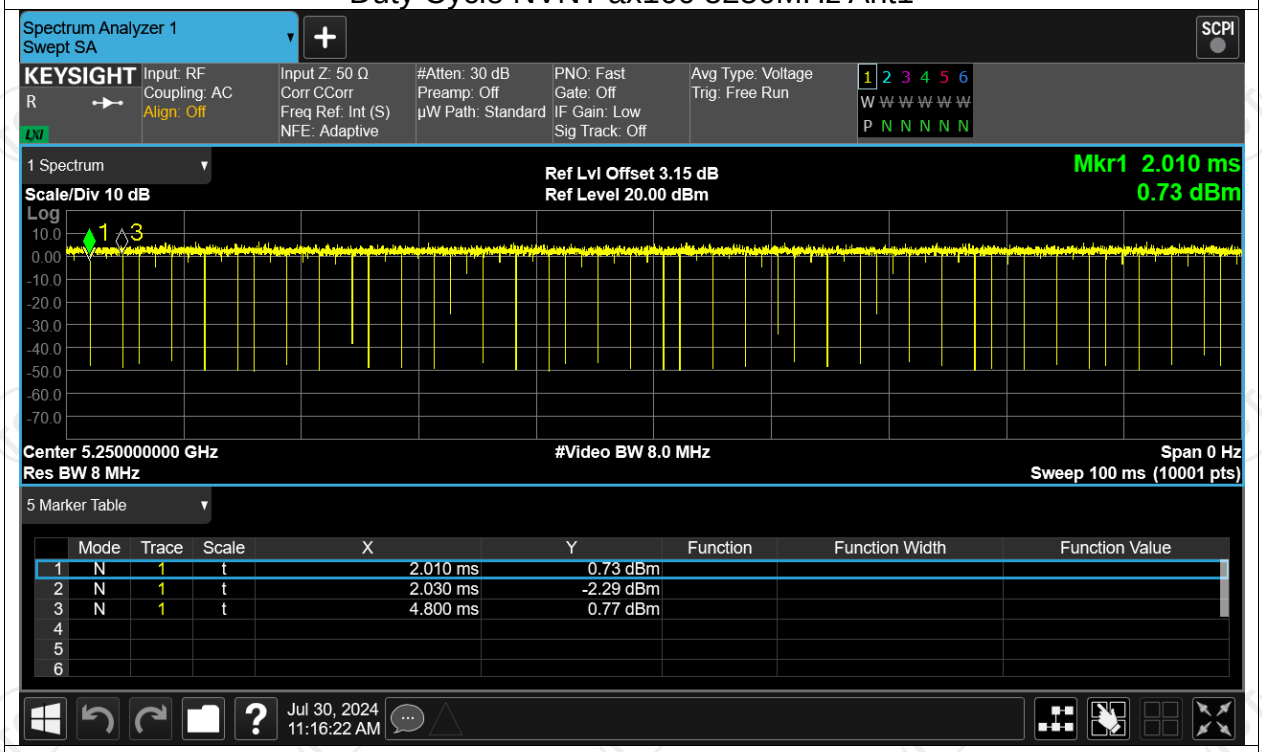

Duty Cycle NVNT ax20 5180MHz Ant1

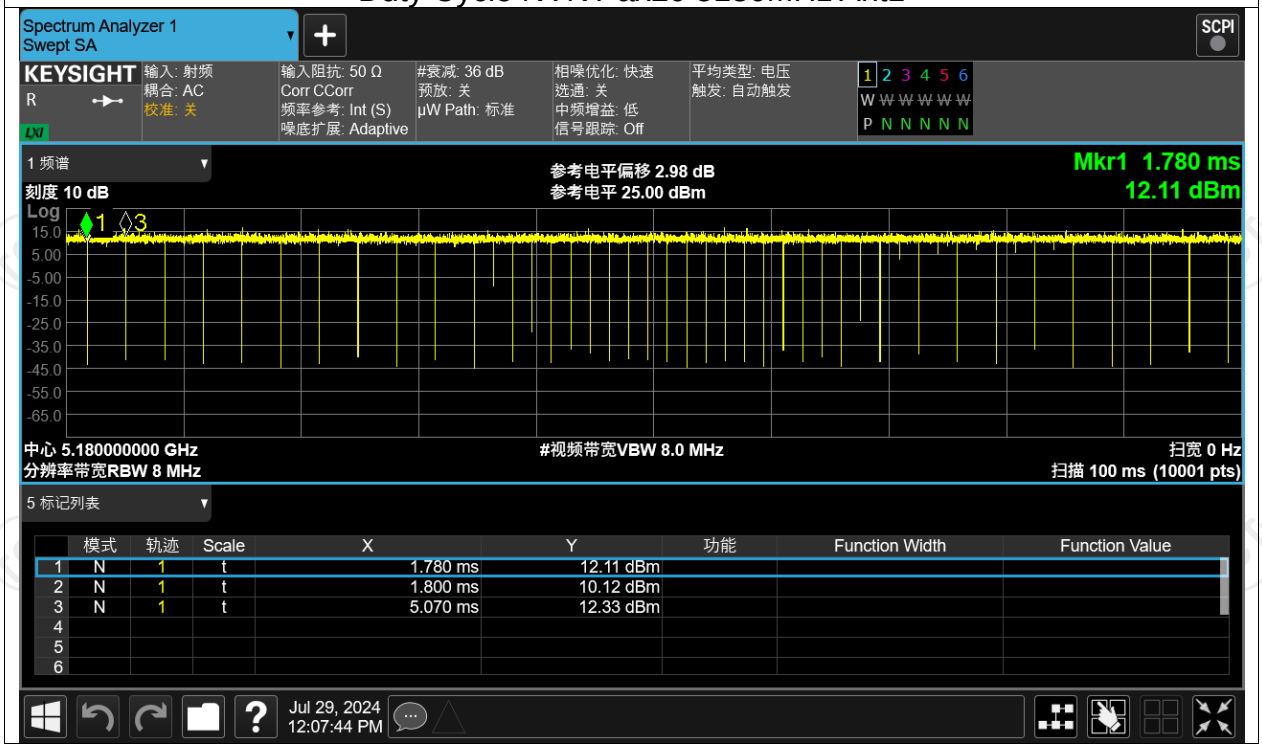

Duty Cycle NVNT ax20 5200MHz Ant1

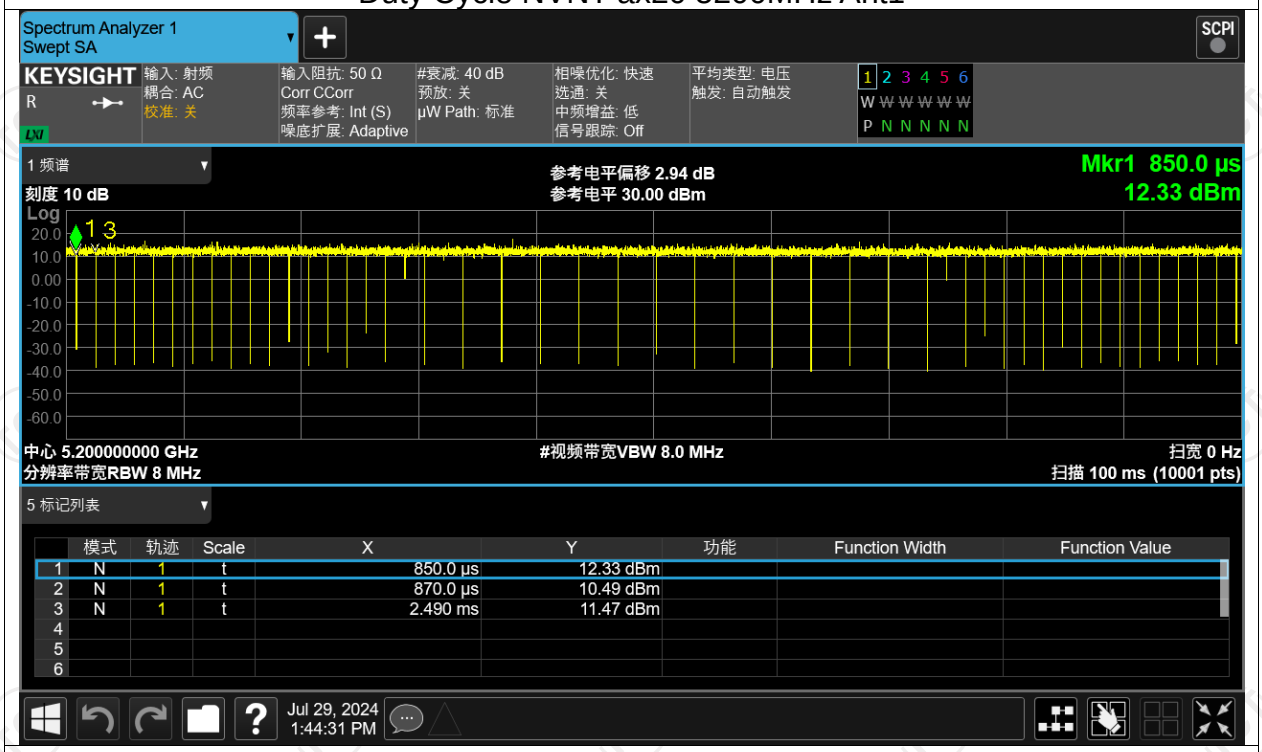

Duty Cycle NVNT ax20 5240MHz Ant1

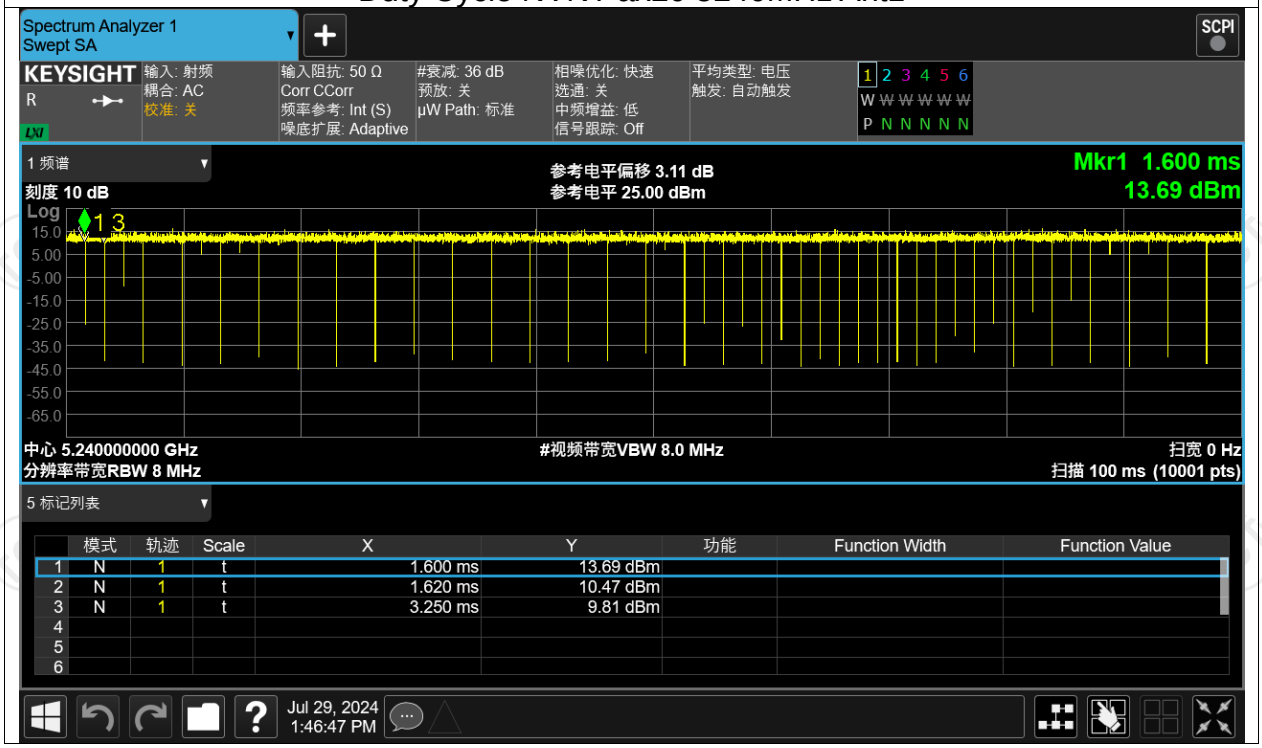

Hotline: 400-6611-140 Tel: 86-755-27673339 Fax: 86-755-27673332 http://www.tct-lab.com

Duty Cycle NVNT ax40 5190MHz Ant1

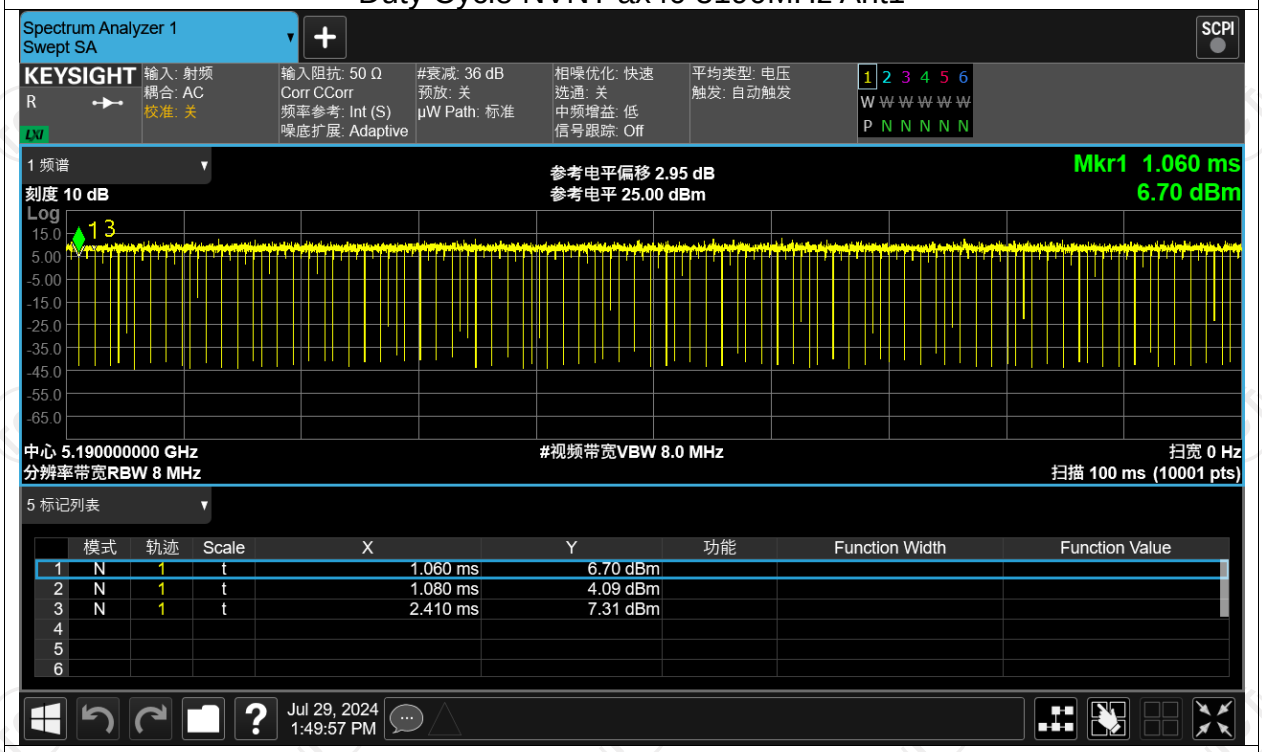

Duty Cycle NVNT ax40 5230MHz Ant1

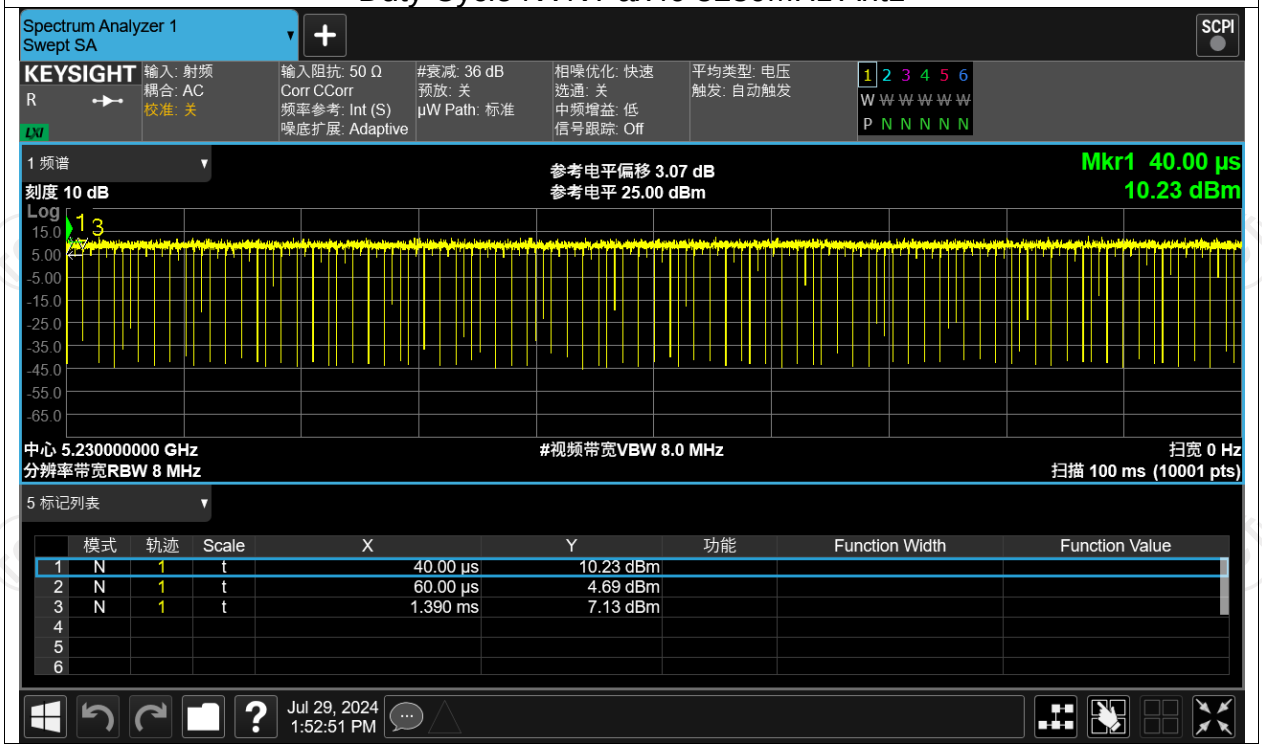

Duty Cycle NVNT ax80 5210MHz Ant1

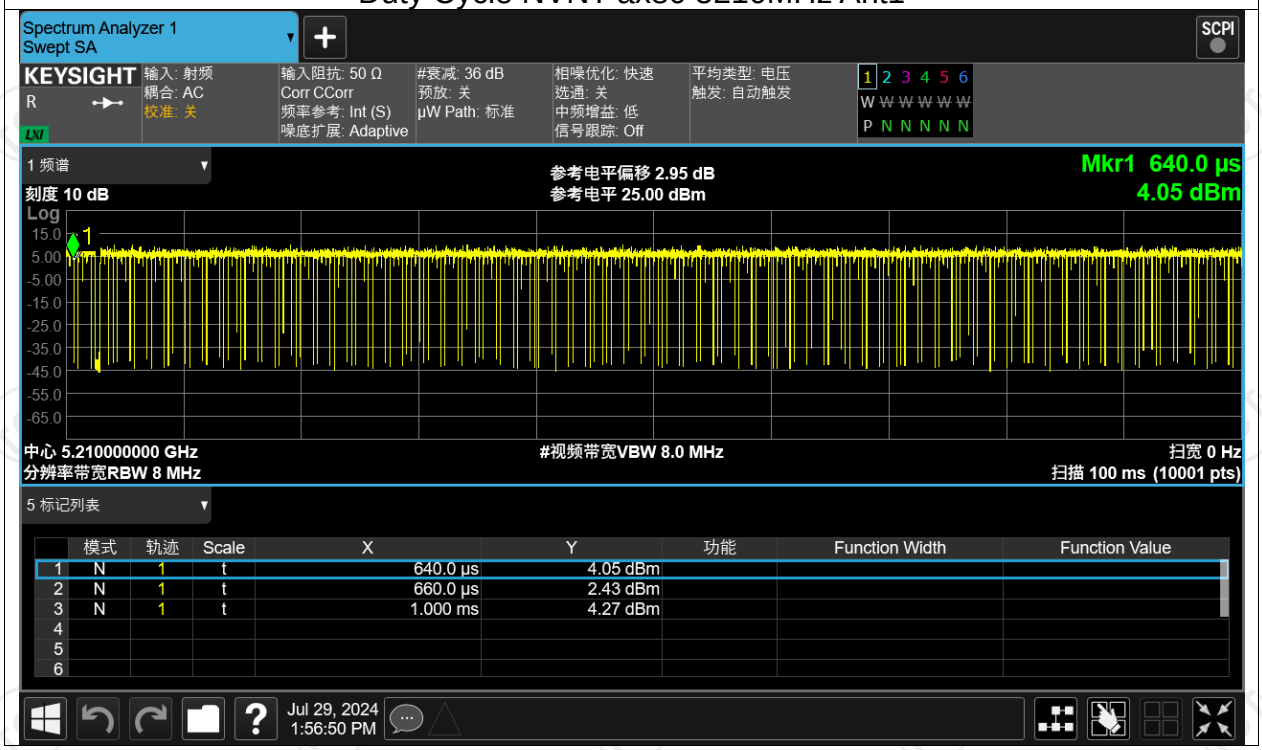

Test Graphs

Duty Cycle NVNT a 5260MHz Ant1

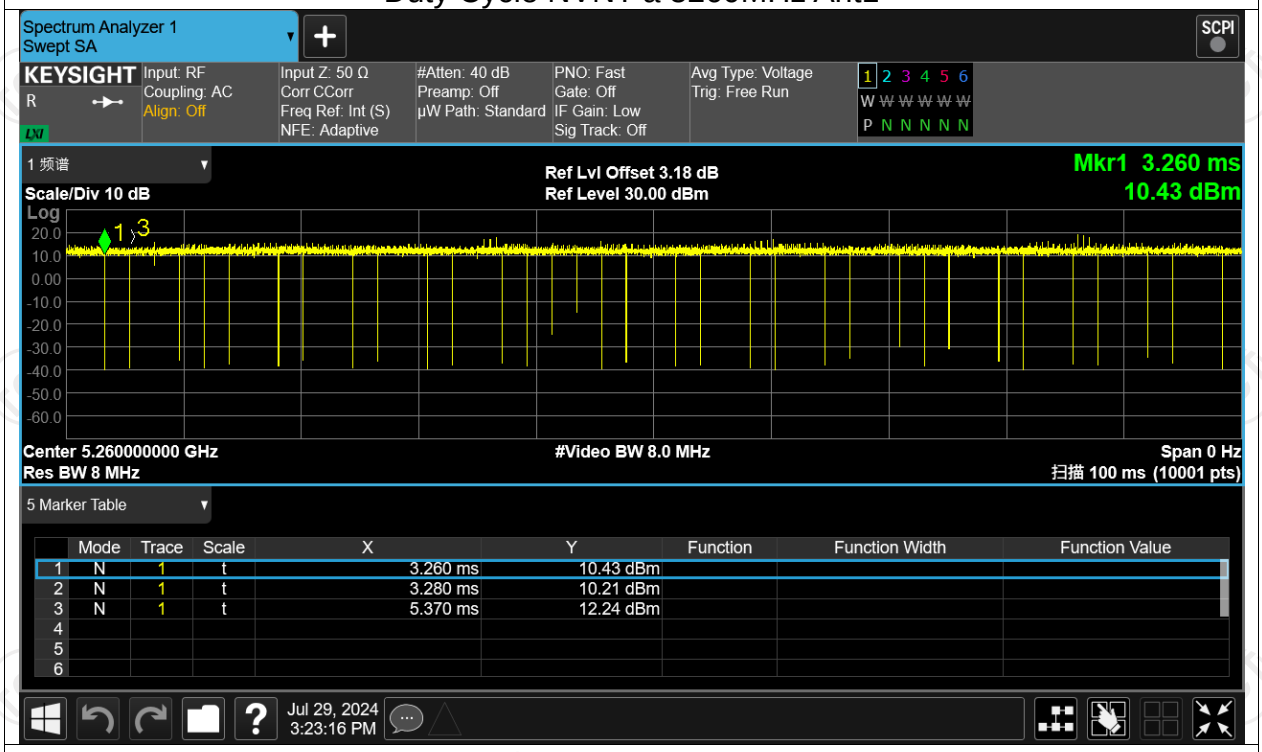

Duty Cycle NVNT a 5300MHz Ant1

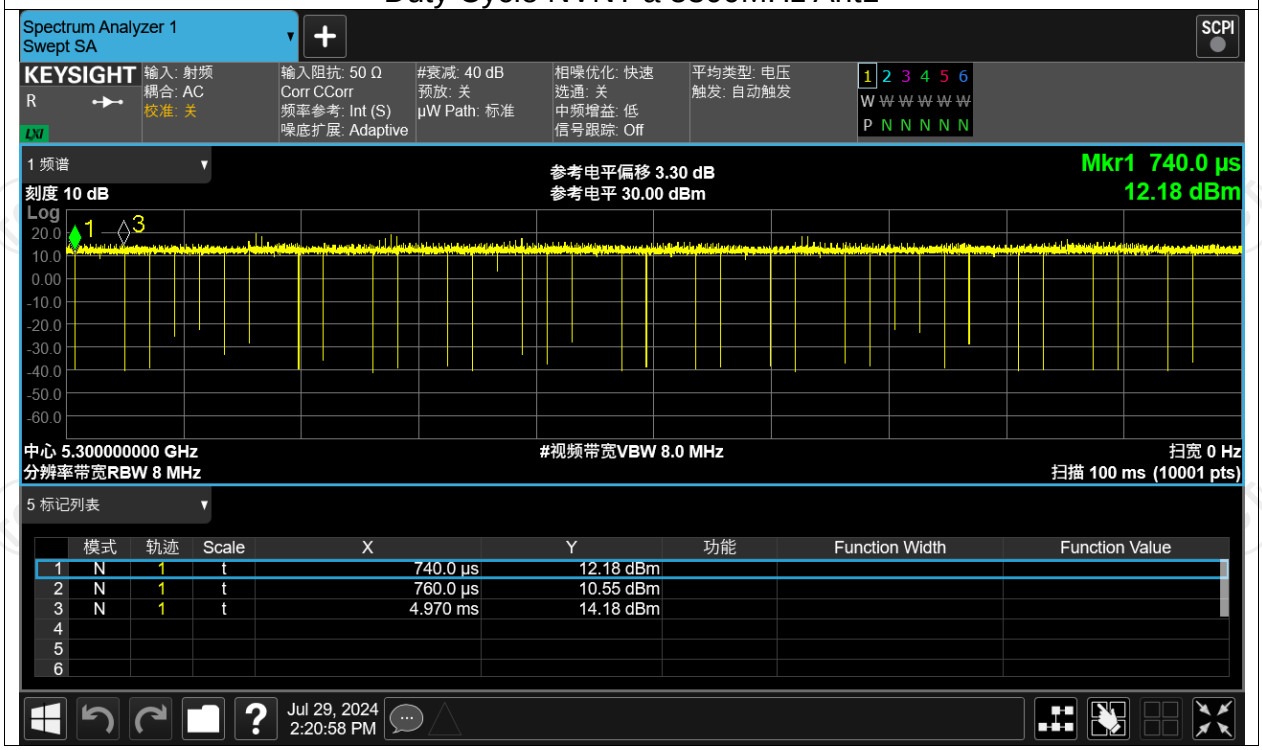

Hotline: 400-6611-140 Tel: 86-755-27673339 Fax: 86-755-27673332 http://www.tct-lab.com

Duty Cycle NVNT a 5320MHz Ant1

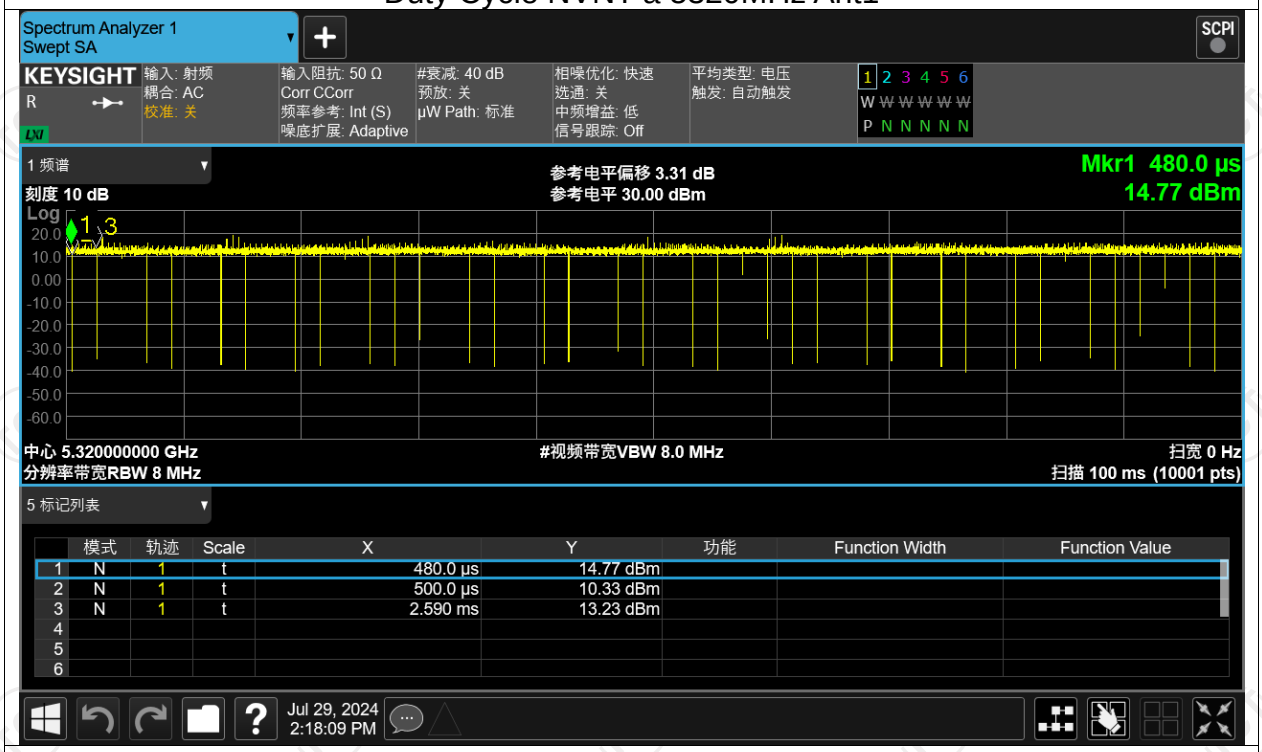

Duty Cycle NVNT n20 5260MHz Ant1

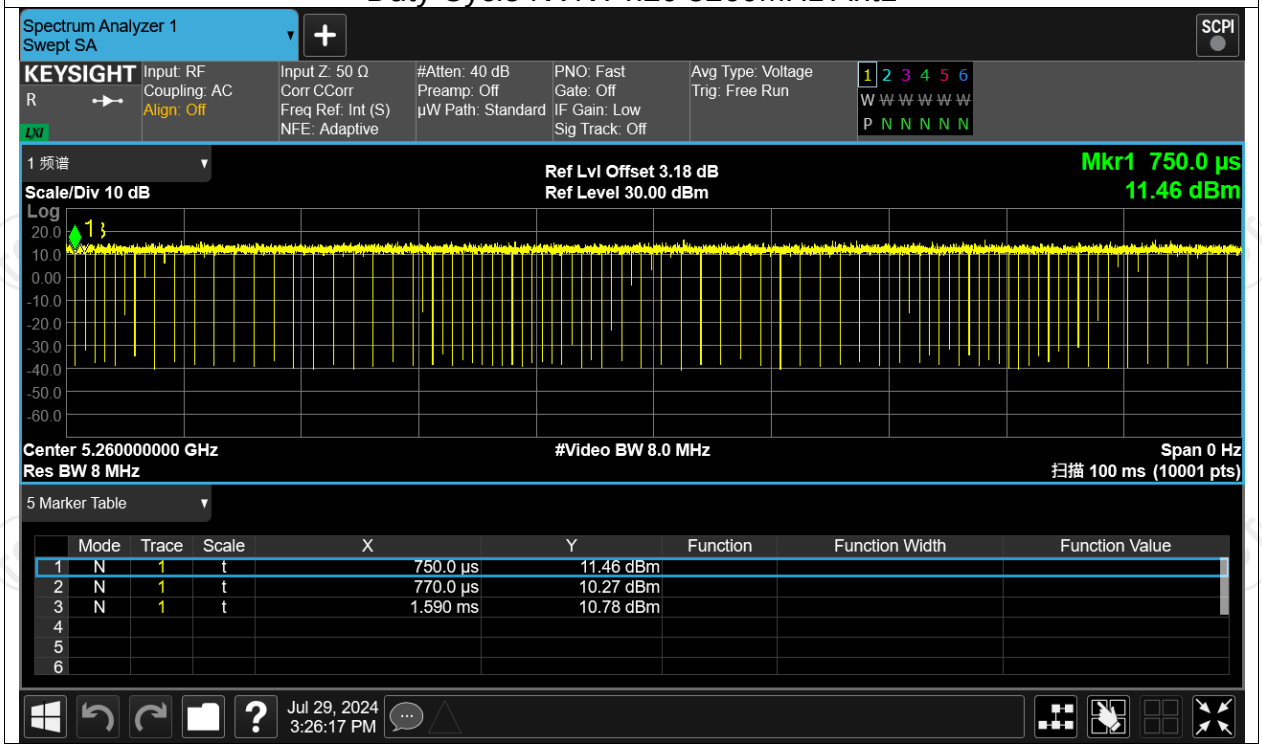

Hotline: 400-6611-140 Tel: 86-755-27673339 Fax: 86-755-27673332 http://www.tct-lab.com

Duty Cycle NVNT n20 5300MHz Ant1

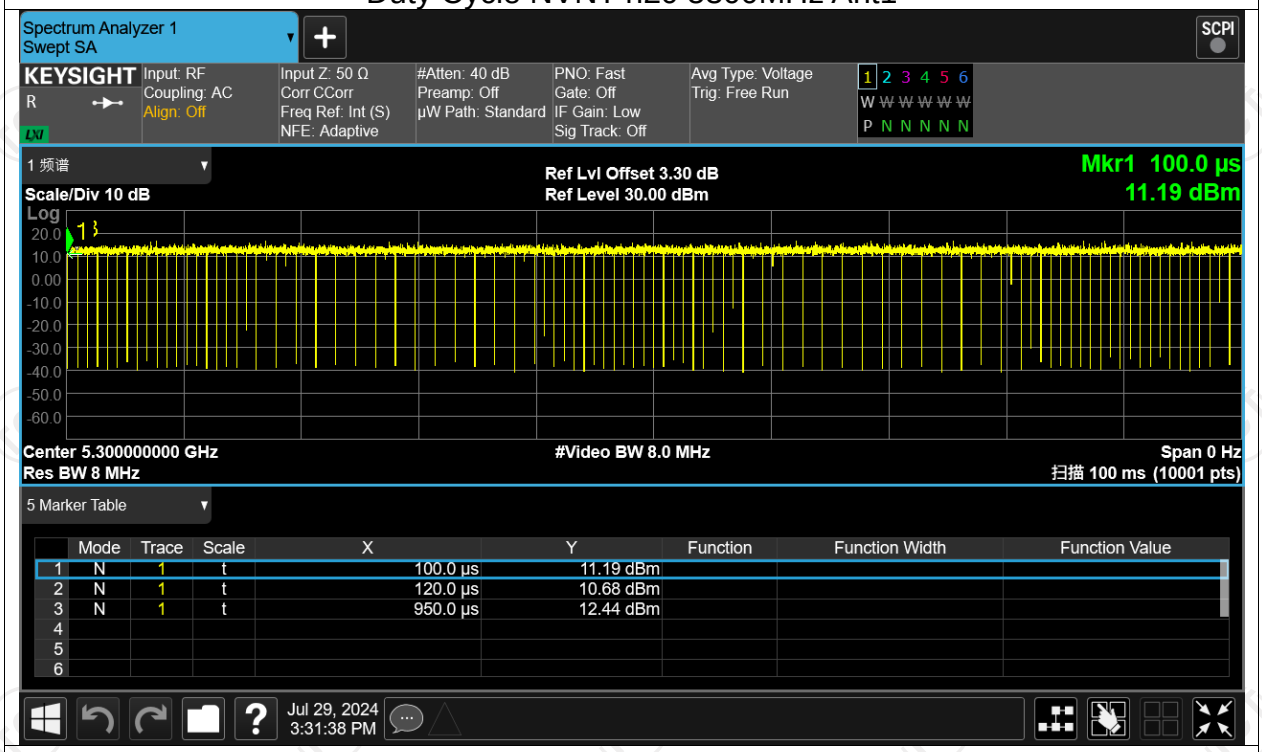

Duty Cycle NVNT n20 5320MHz Ant1

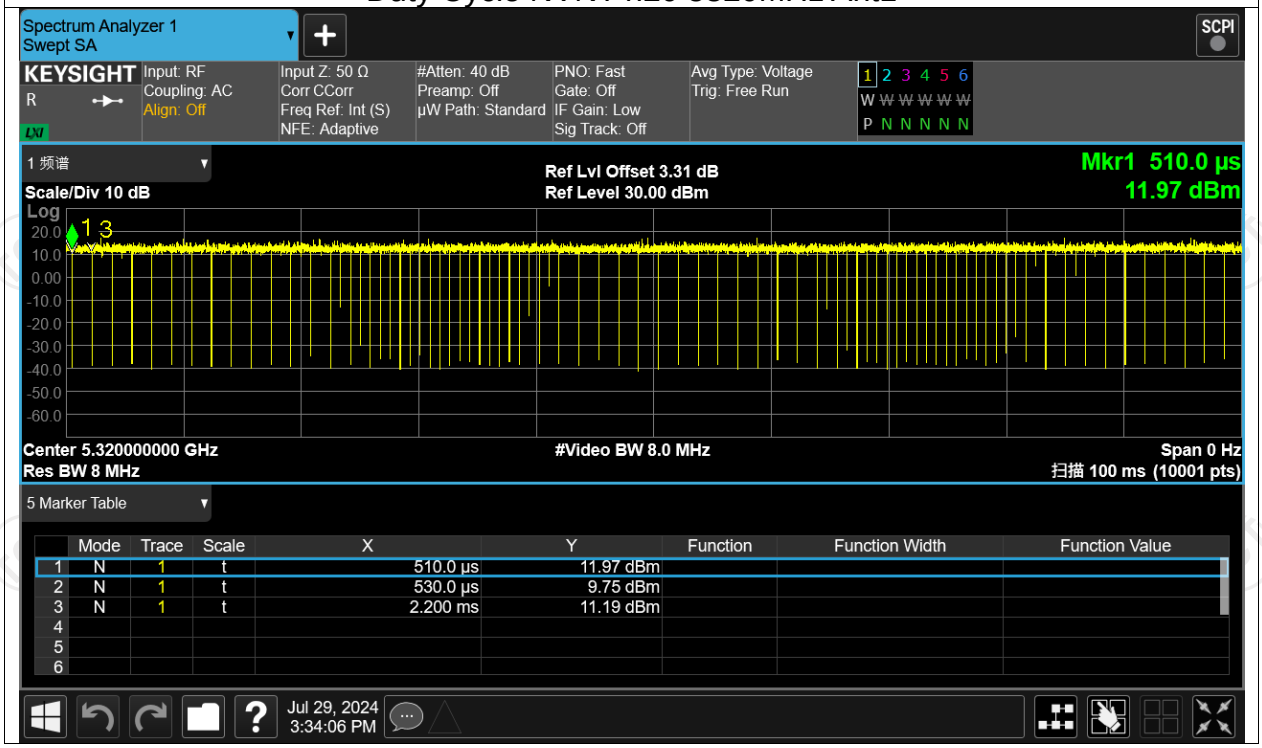

Duty Cycle NVNT n40 5270MHz Ant1

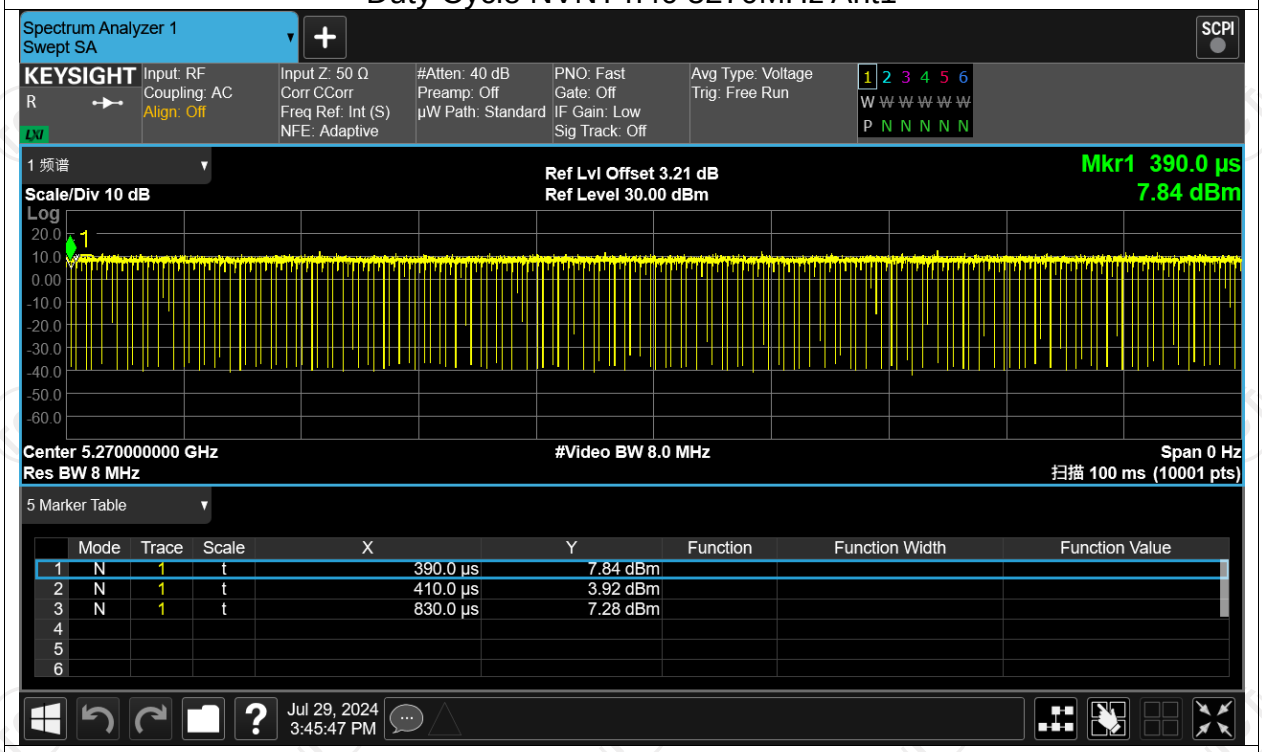

Duty Cycle NVNT n40 5310MHz Ant1

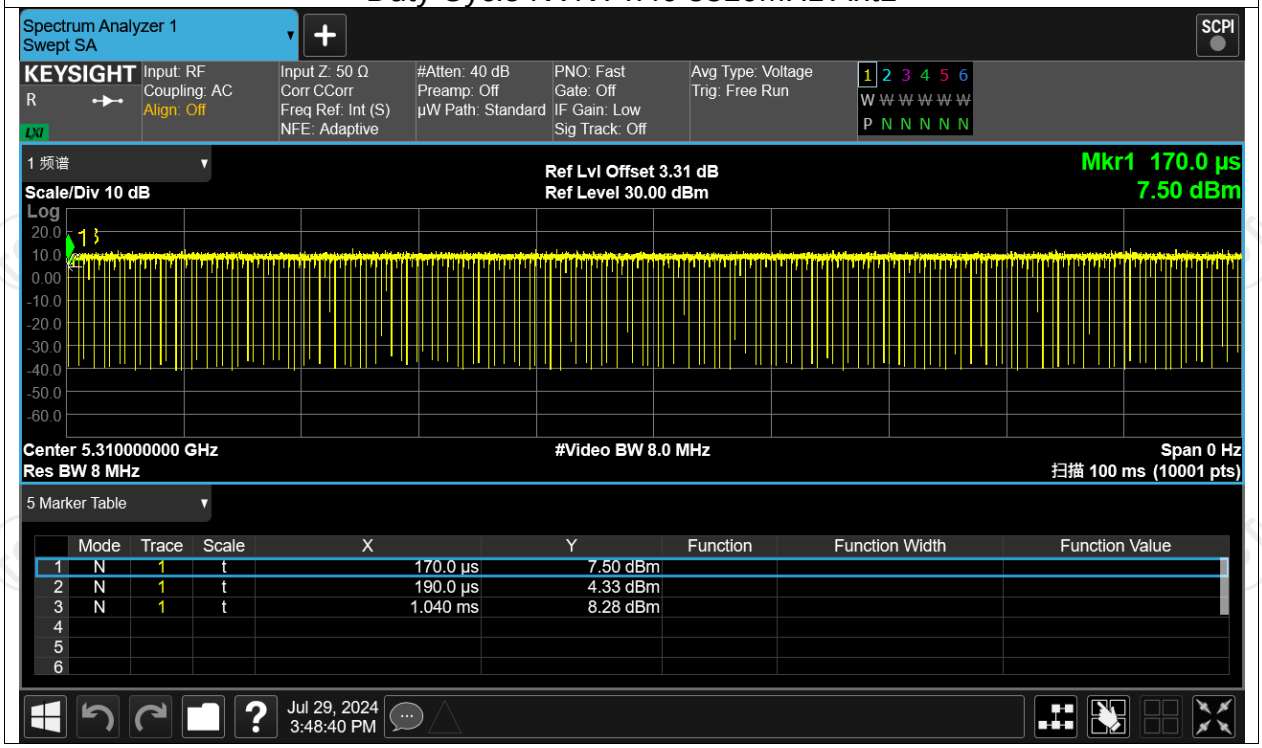

Duty Cycle NVNT ac20 5260MHz Ant1

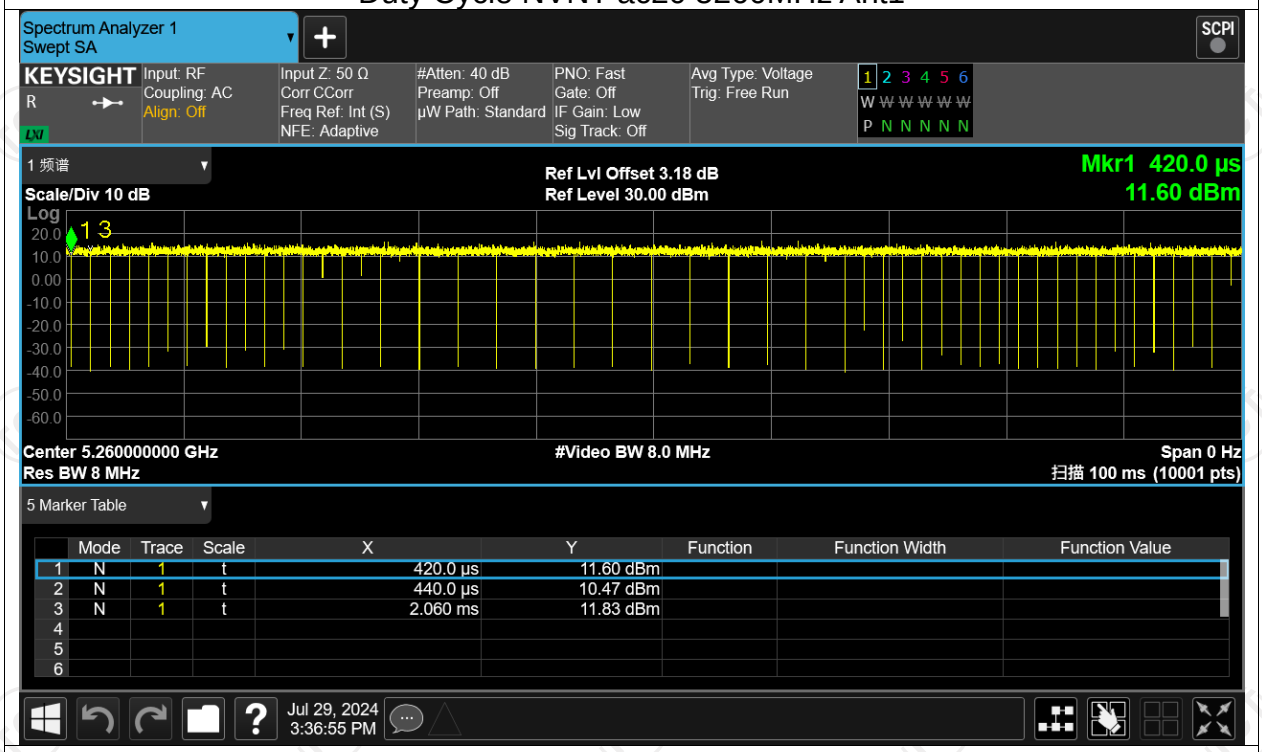

Duty Cycle NVNT ac20 5300MHz Ant1

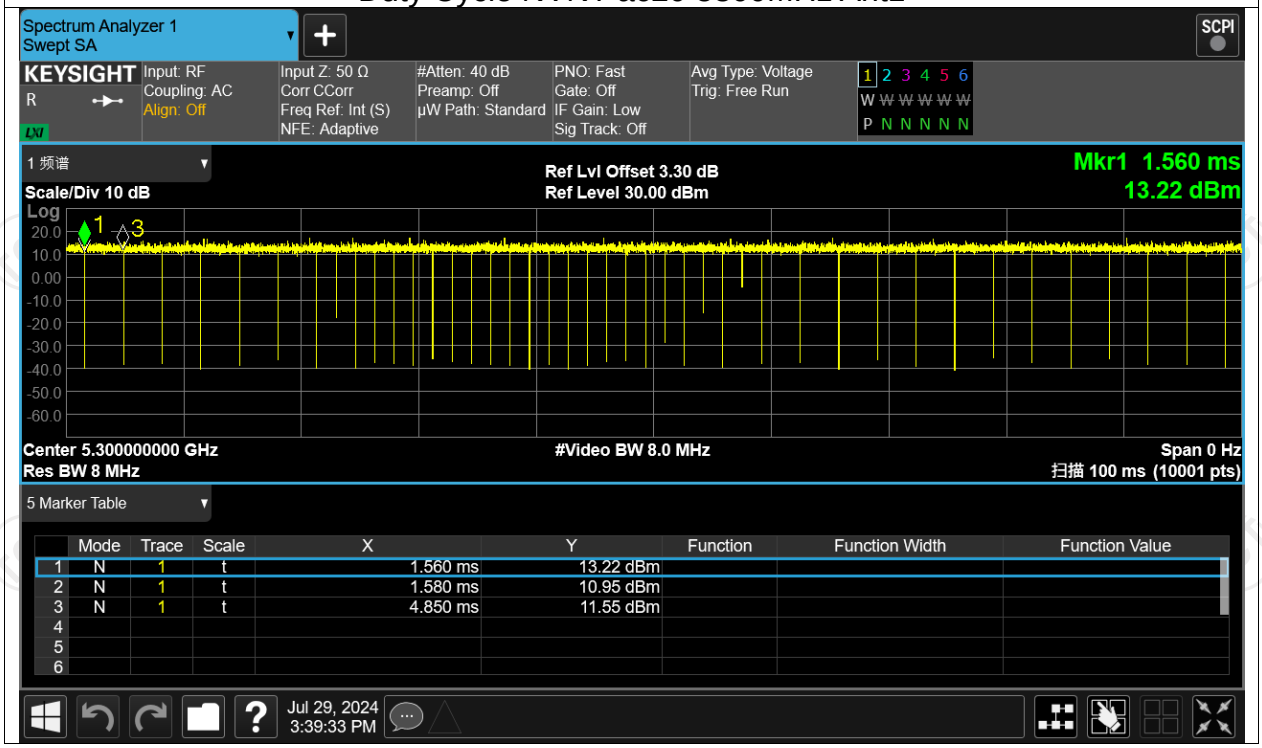

Duty Cycle NVNT ac20 5320MHz Ant1

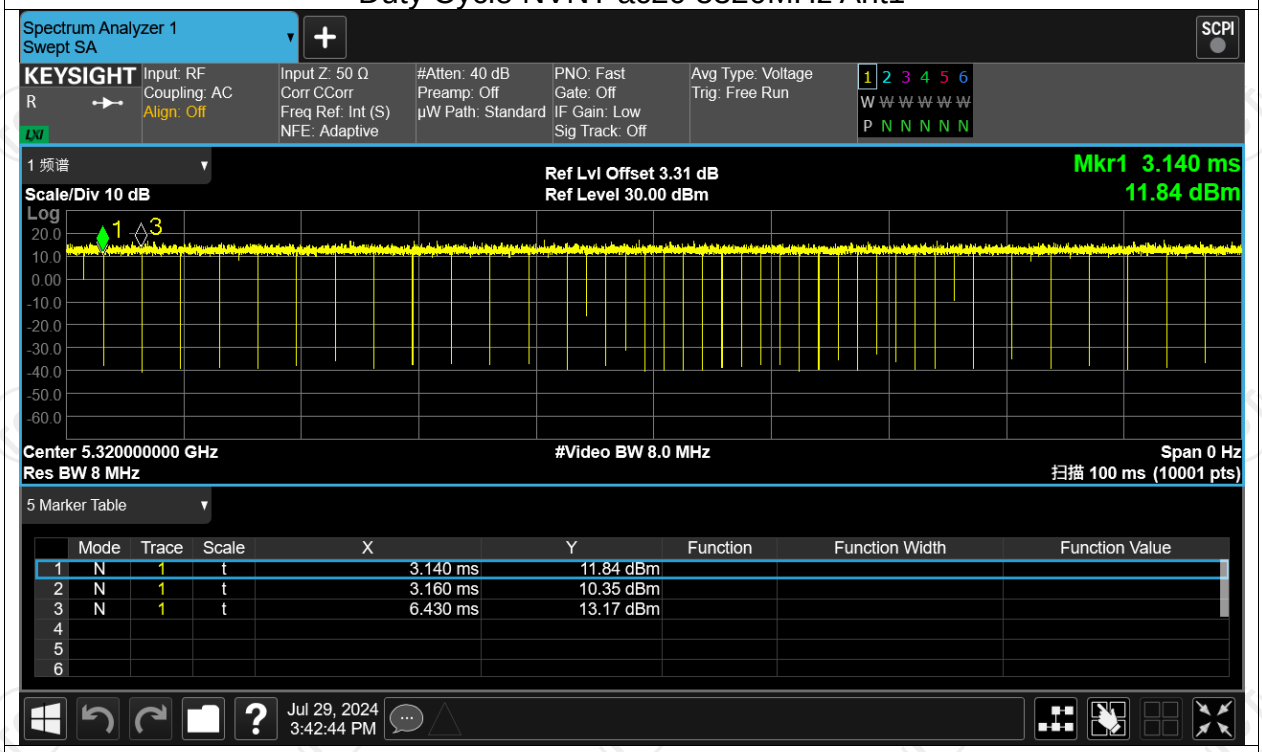

Duty Cycle NVNT ac40 5270MHz Ant1

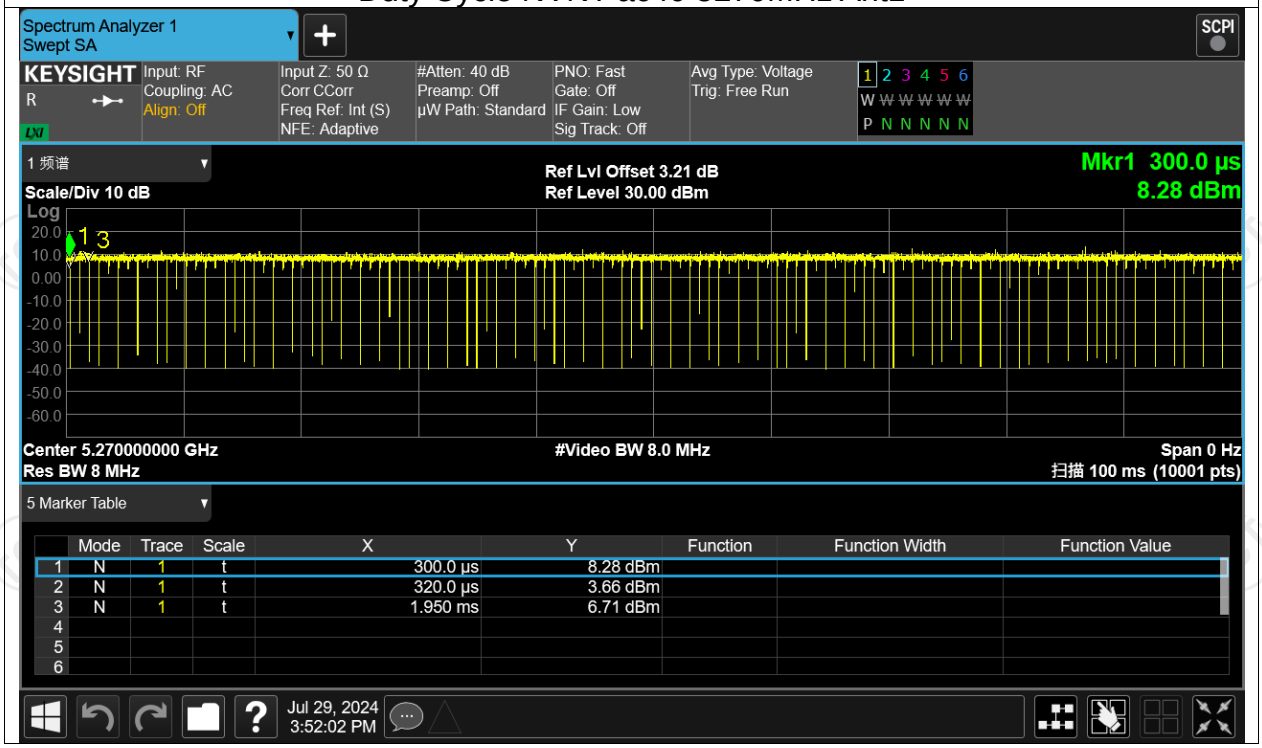

Duty Cycle NVNT ac40 5310MHz Ant1

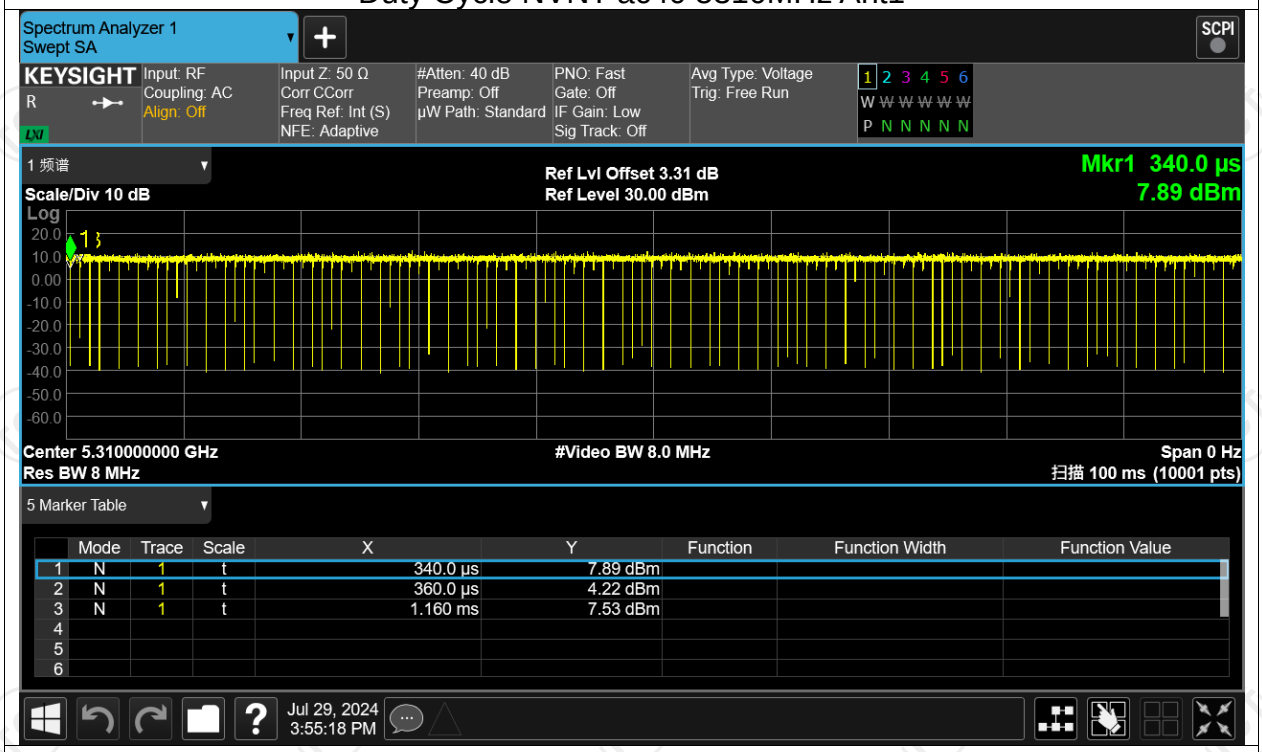

Duty Cycle NVNT ac80 5290MHz Ant1

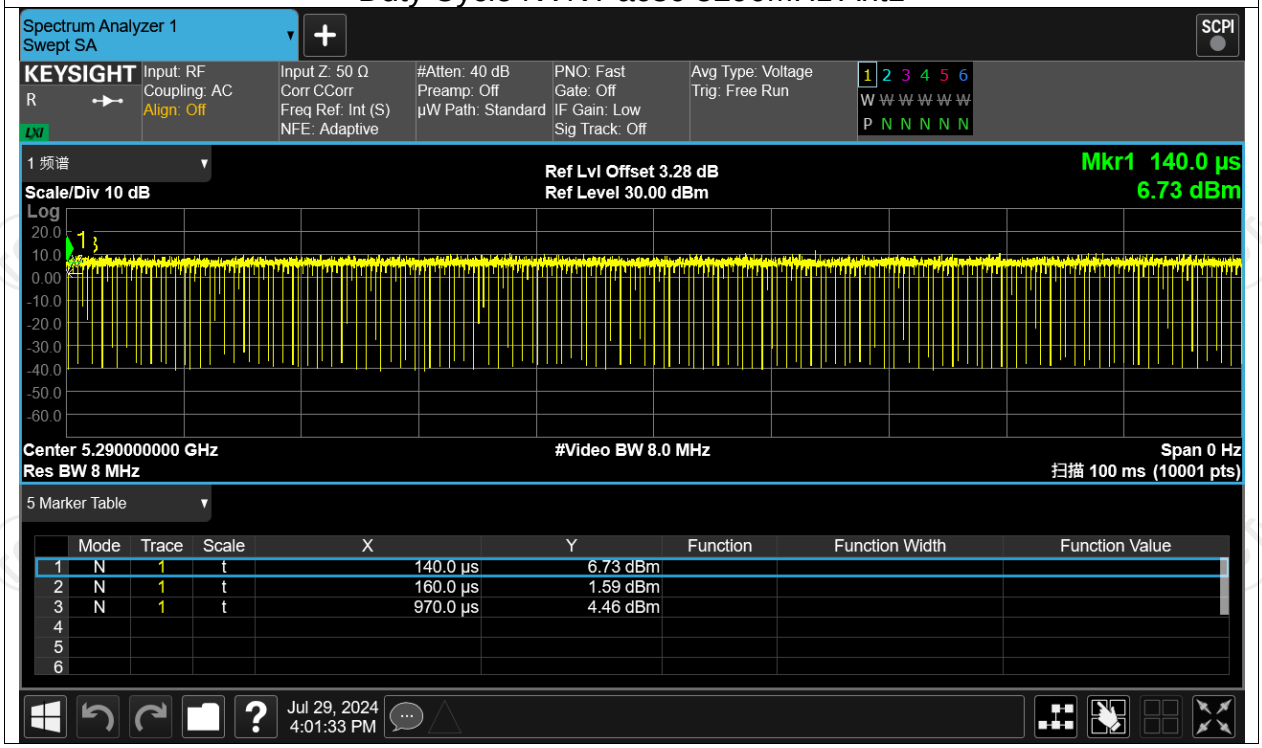

Duty Cycle NVNT ax160 5250MHz Ant1

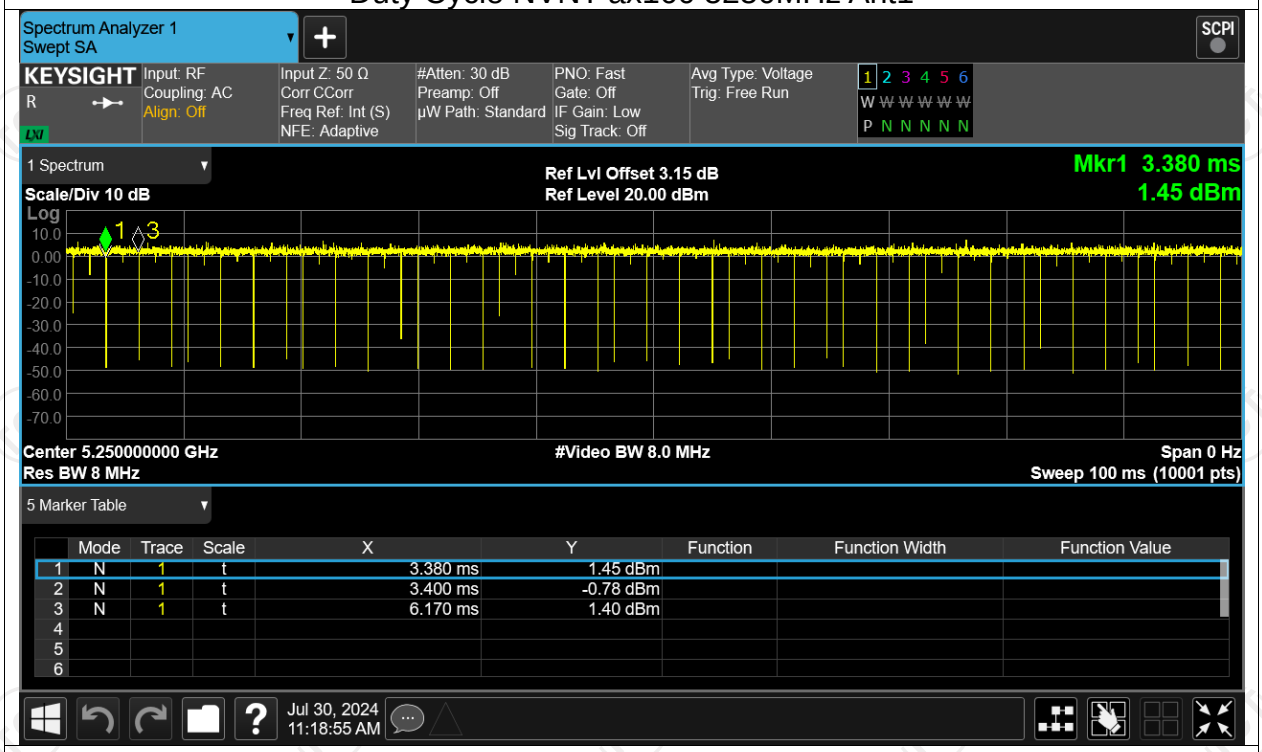

Duty Cycle NVNT ax20 5260MHz Ant1

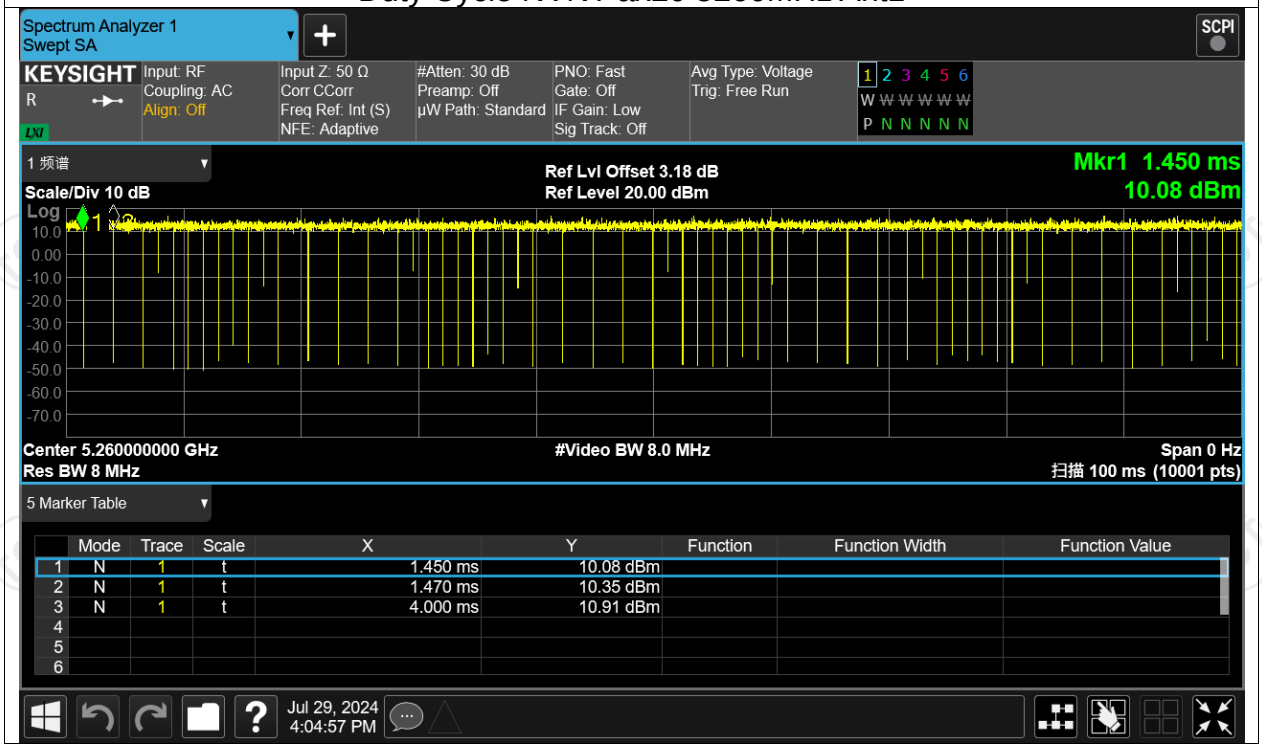

Duty Cycle NVNT ax20 5300MHz Ant1

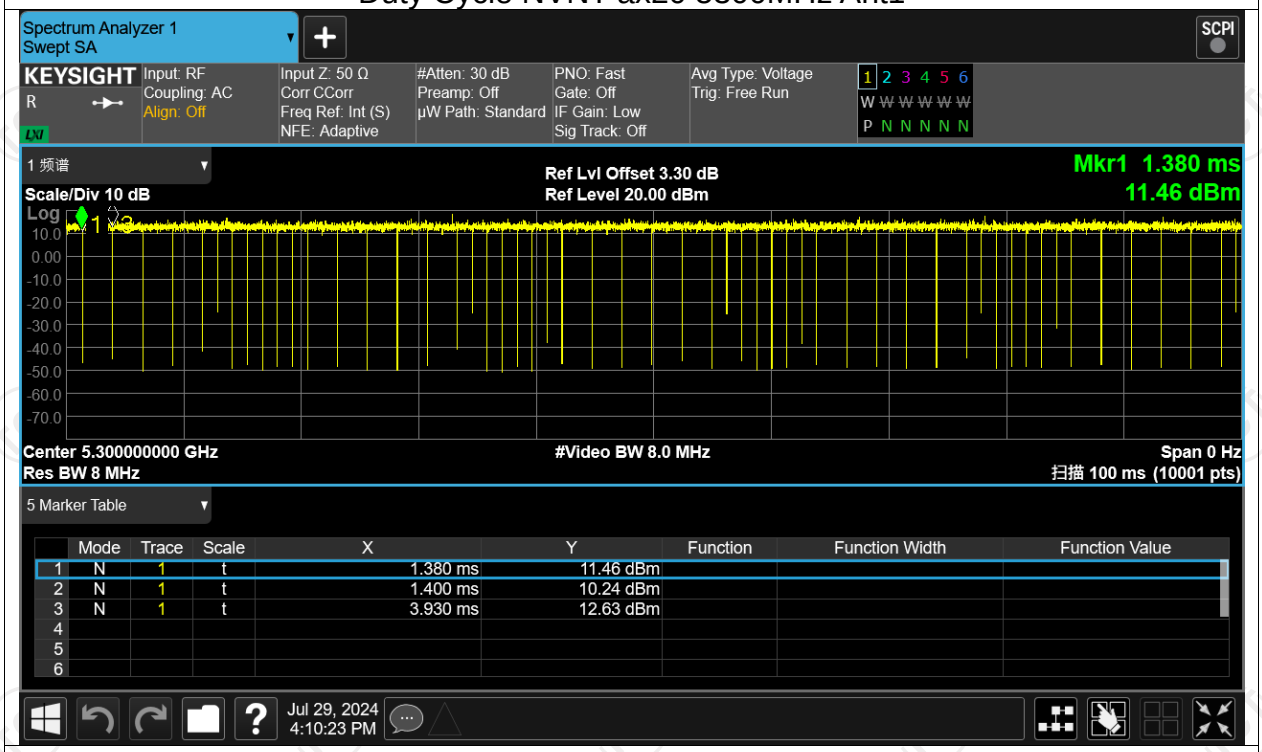

Duty Cycle NVNT ax20 5320MHz Ant1

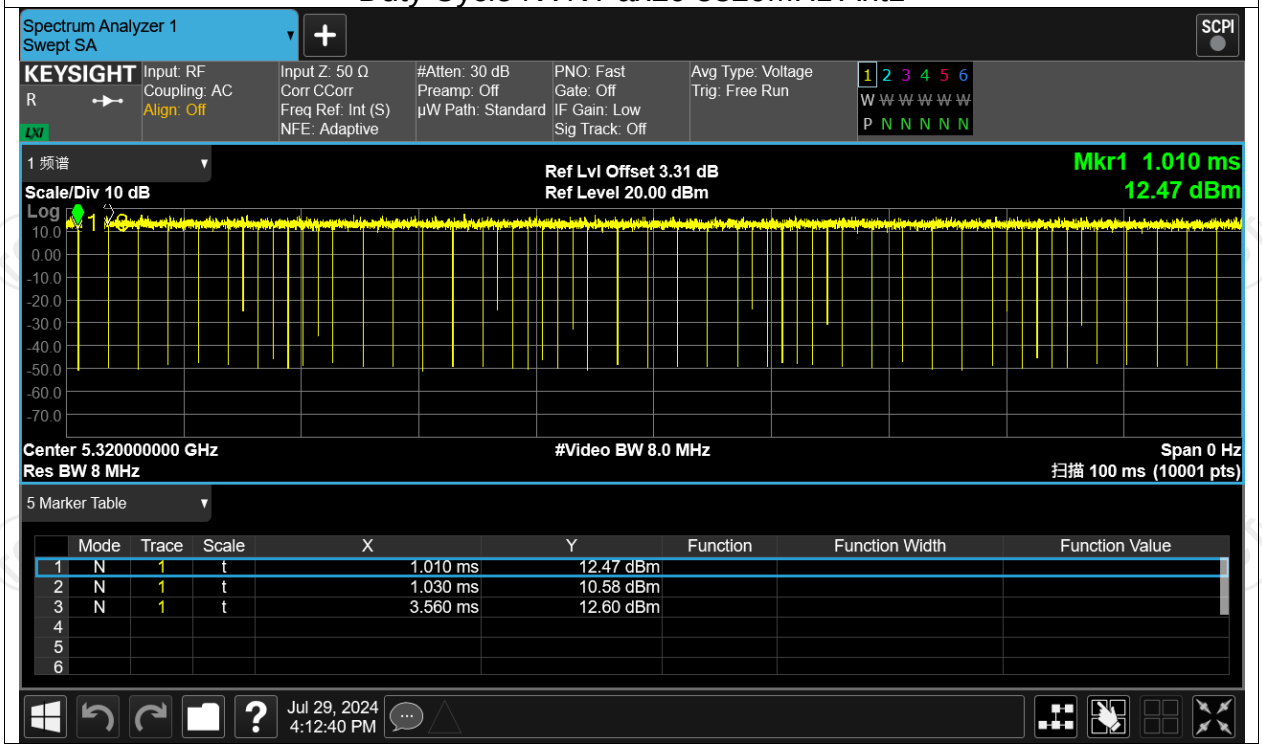

Duty Cycle NVNT ax40 5270MHz Ant1

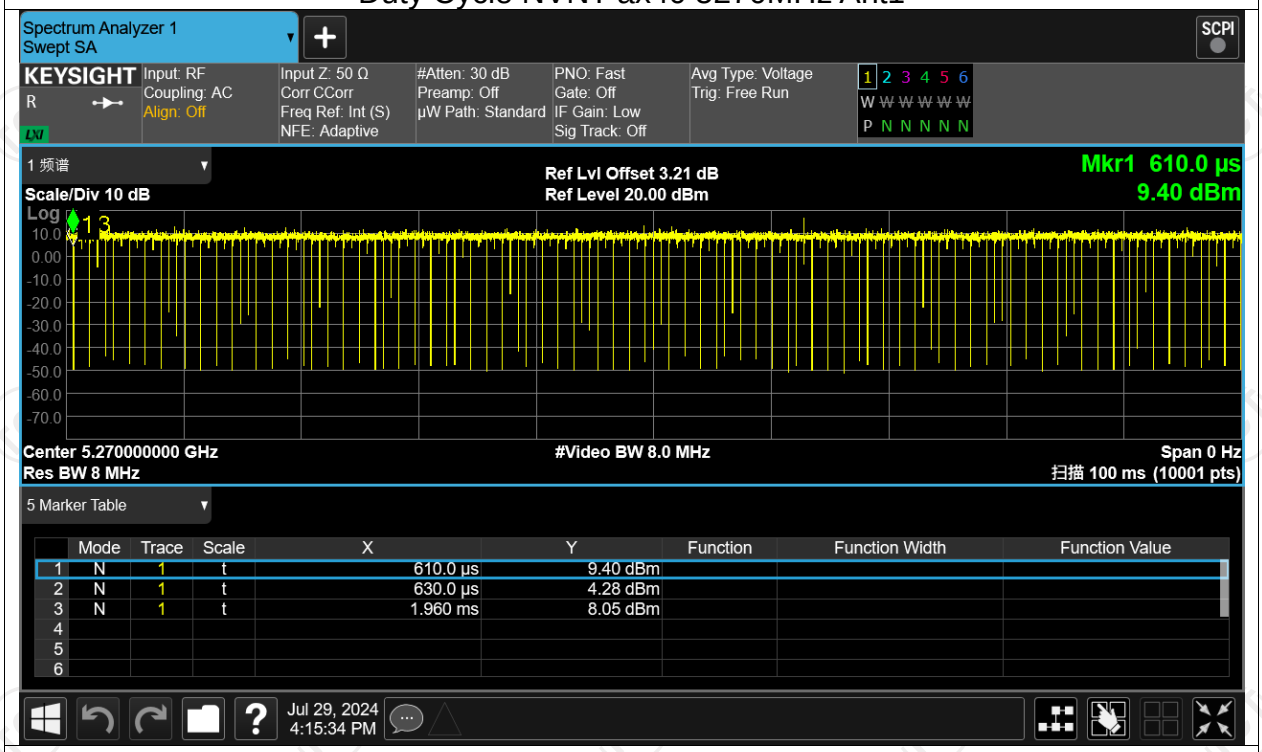

Duty Cycle NVNT ax40 5310MHz Ant1

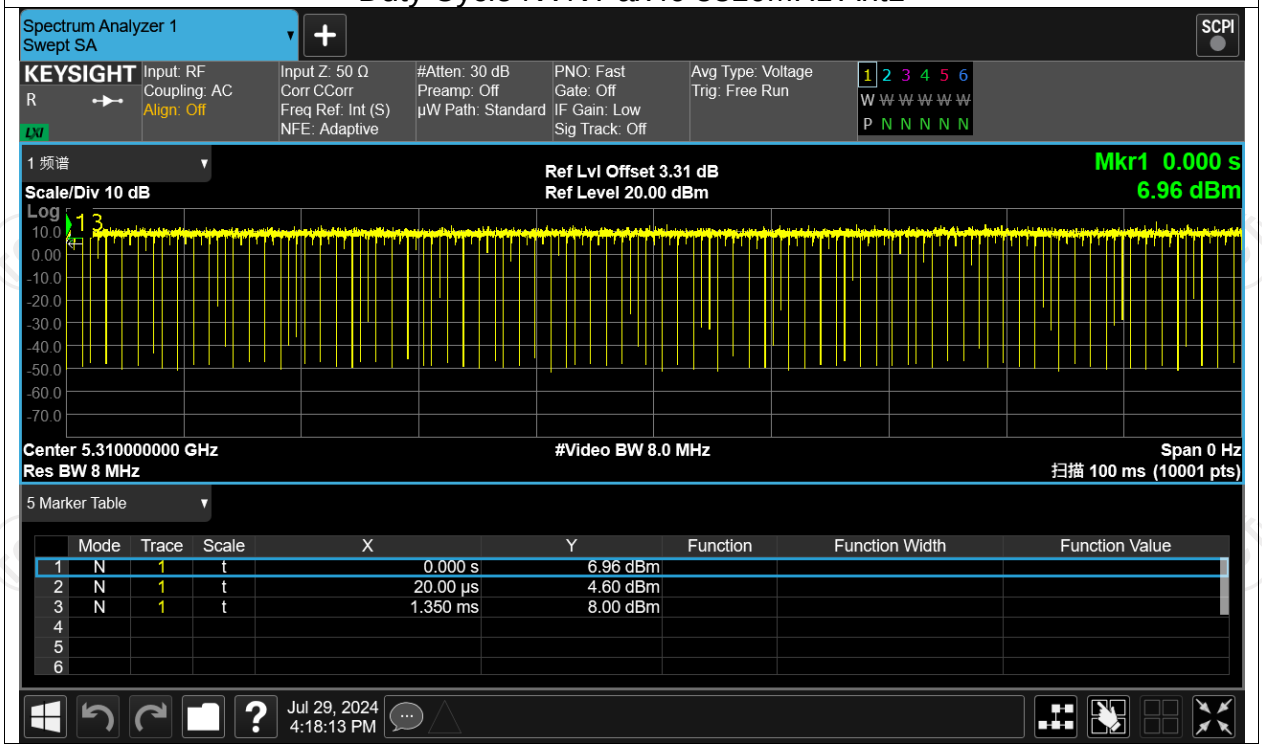

Duty Cycle NVNT ax80 5290MHz Ant1

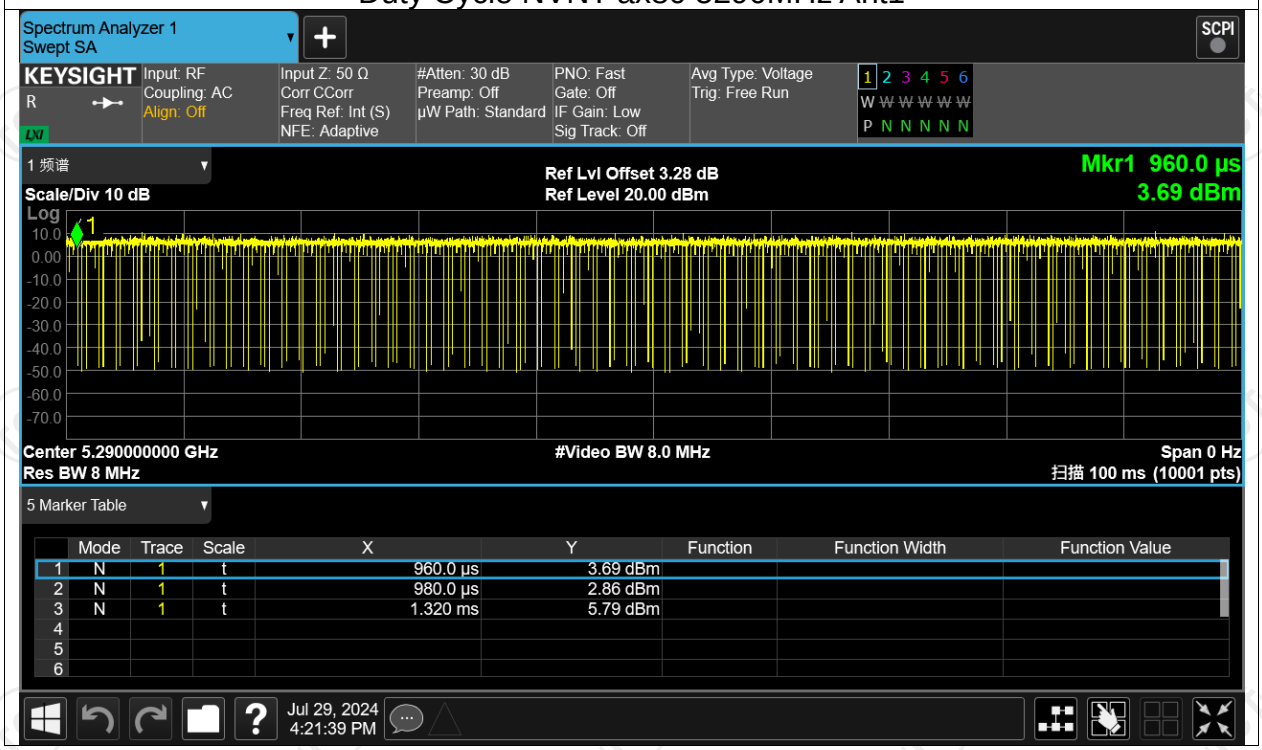

Test Graphs

Duty Cycle NVNT a 5500MHz Ant1

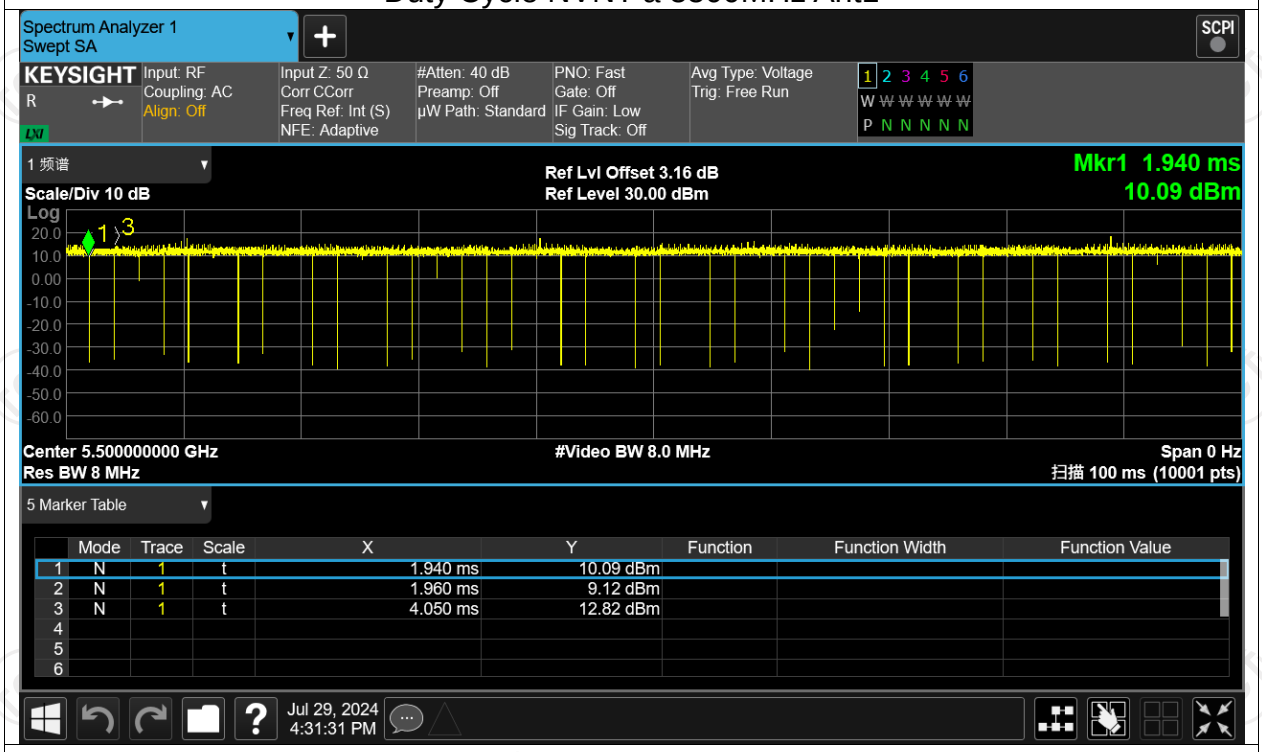

Duty Cycle NVNT a 5600MHz Ant1

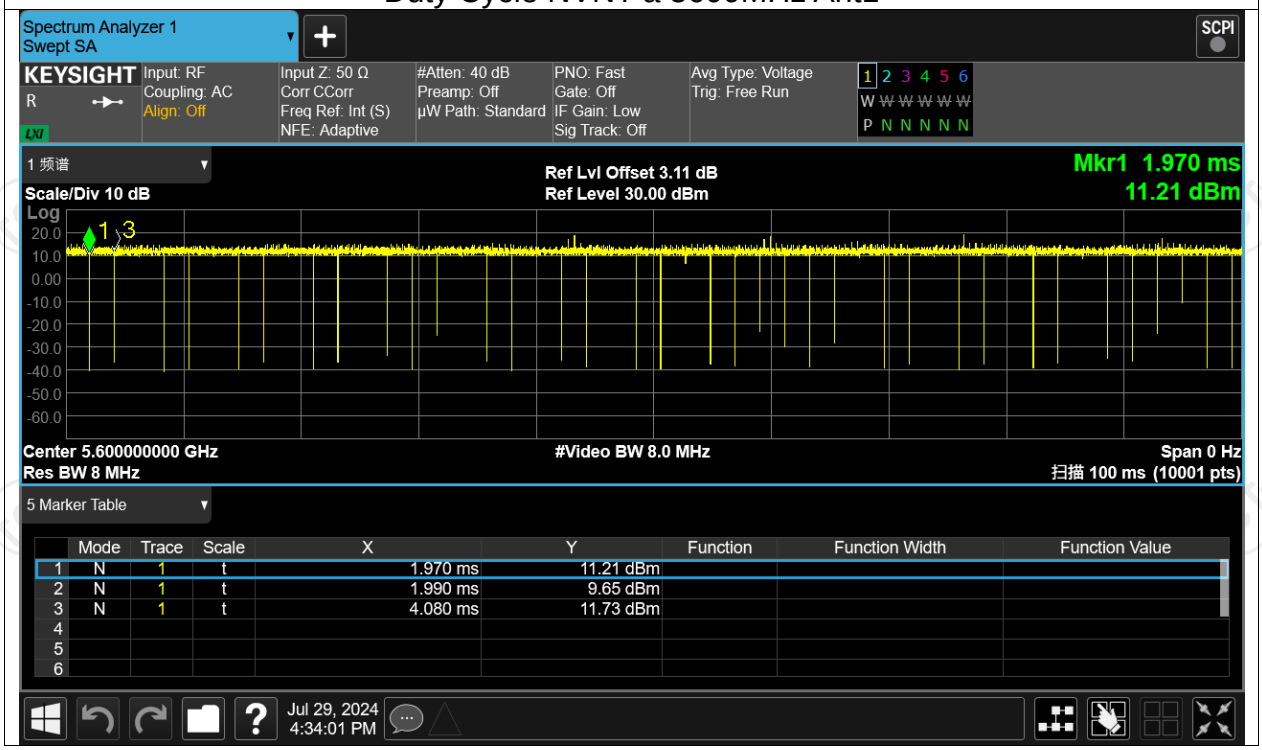

Hotline: 400-6611-140 Tel: 86-755-27673339 Fax: 86-755-27673332 http://www.tct-lab.com

Duty Cycle NVNT a 5700MHz Ant1

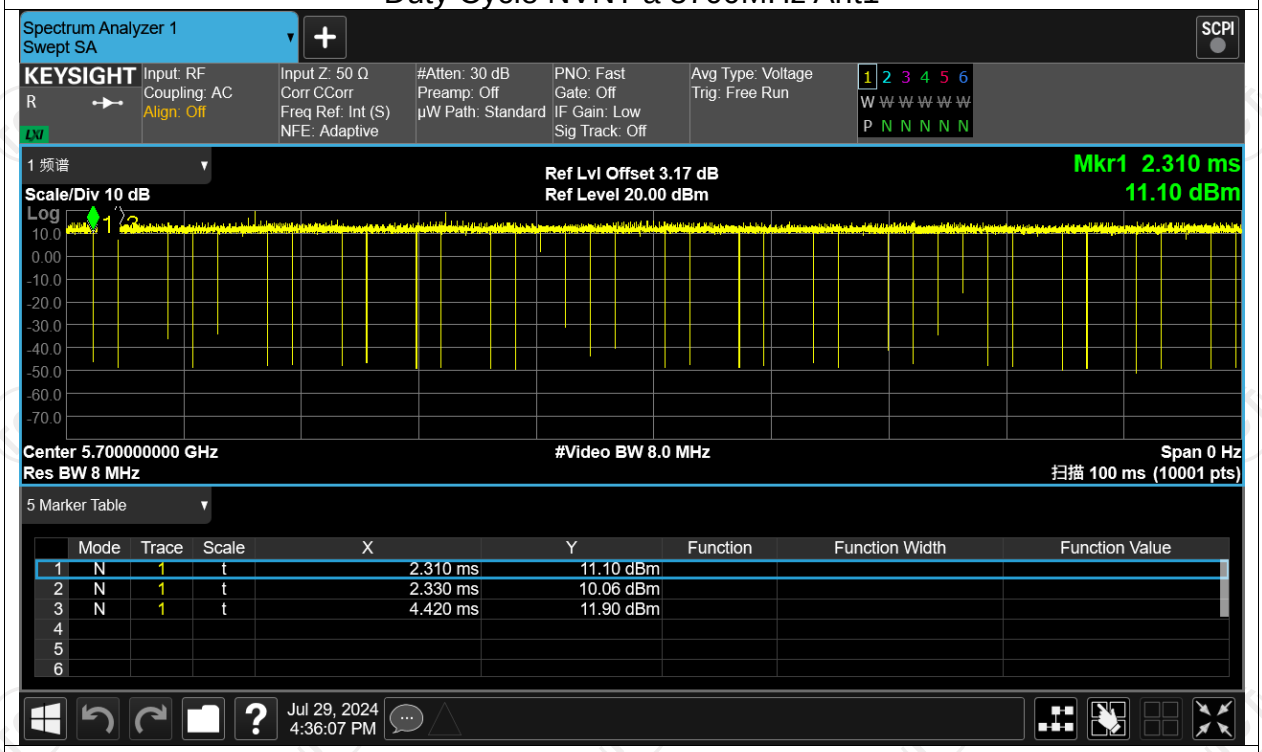

Duty Cycle NVNT n20 5500MHz Ant1

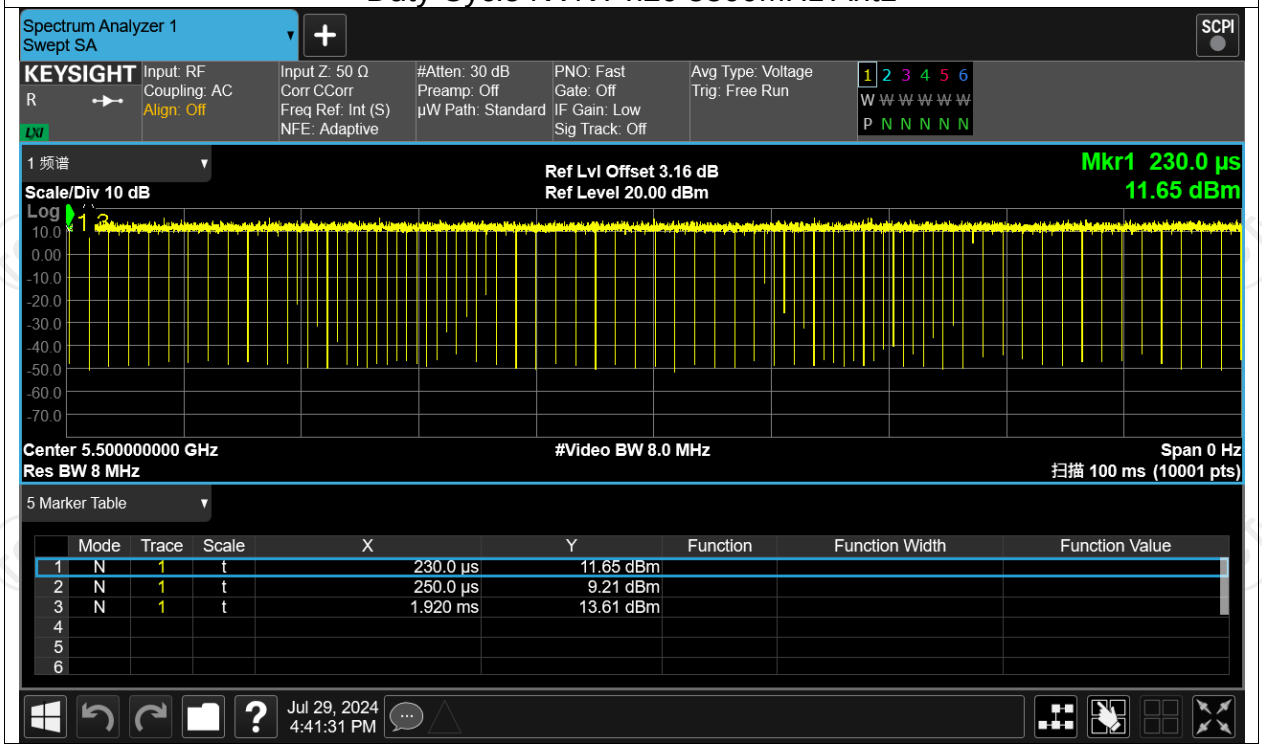

Duty Cycle NVNT n20 5600MHz Ant1

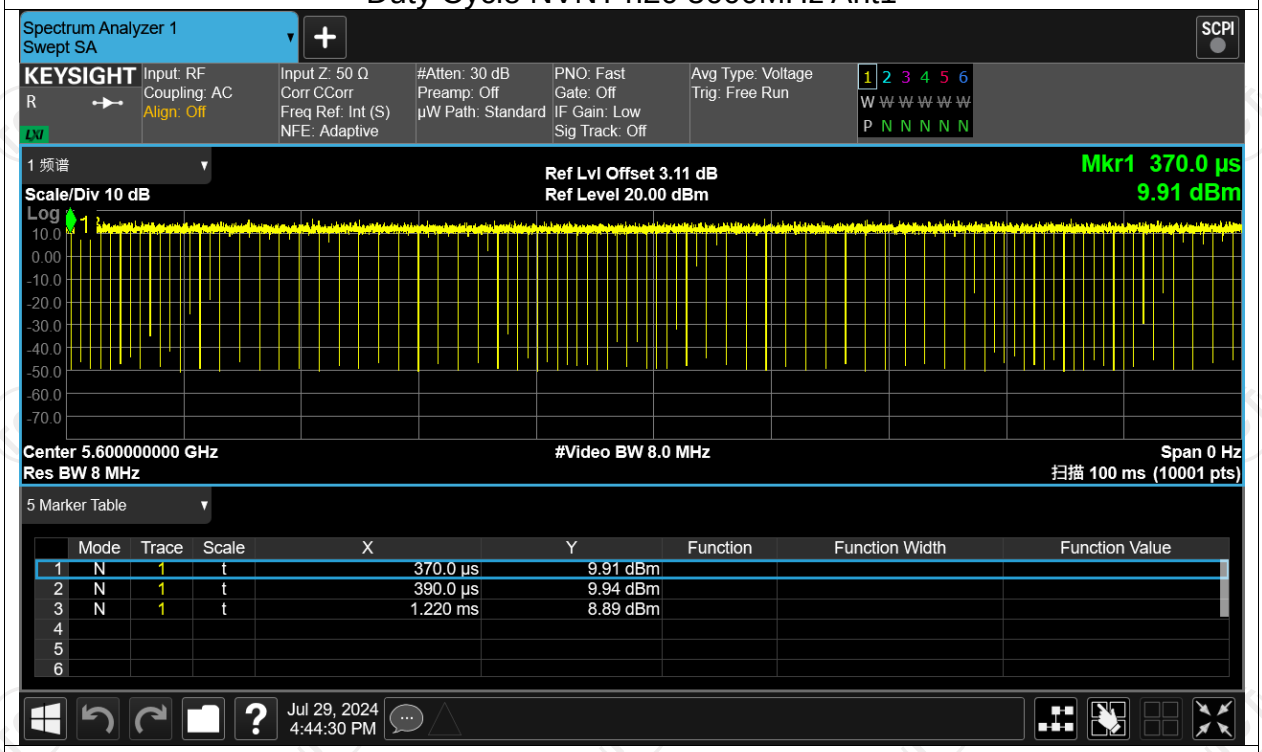

Duty Cycle NVNT n20 5700MHz Ant1

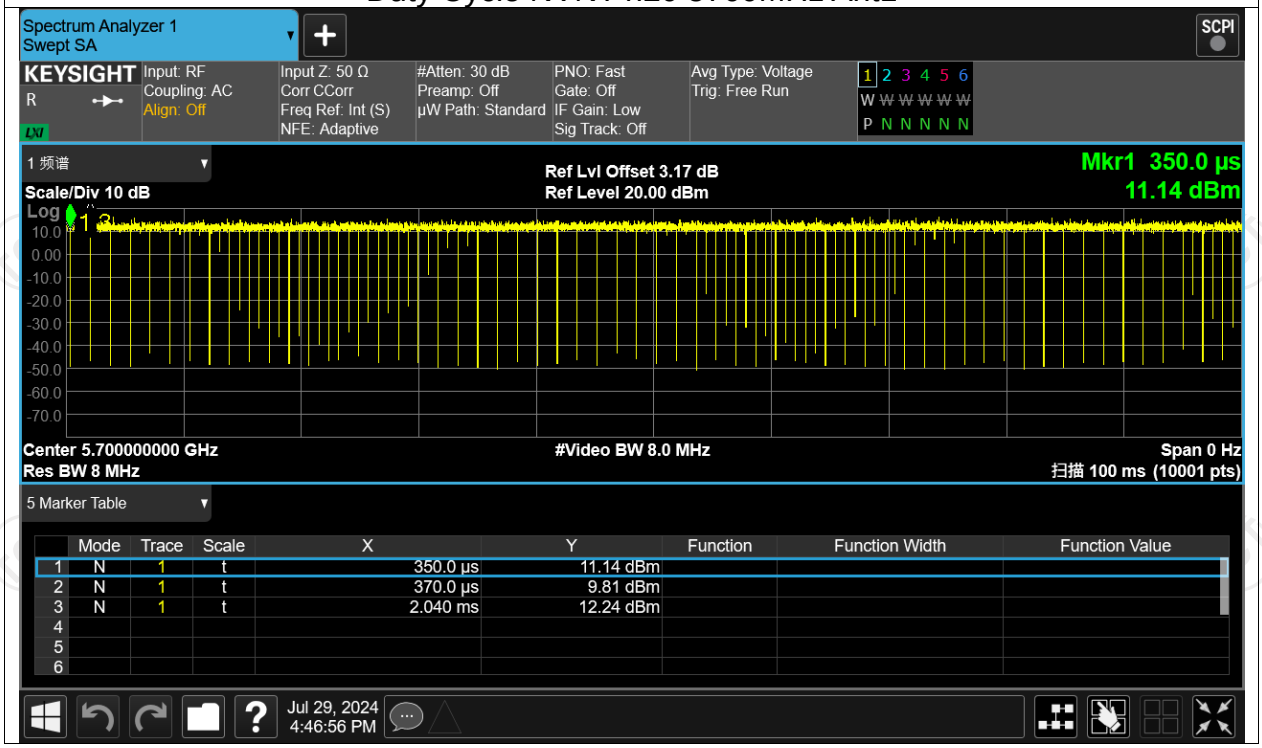

Duty Cycle NVNT n40 5510MHz Ant1

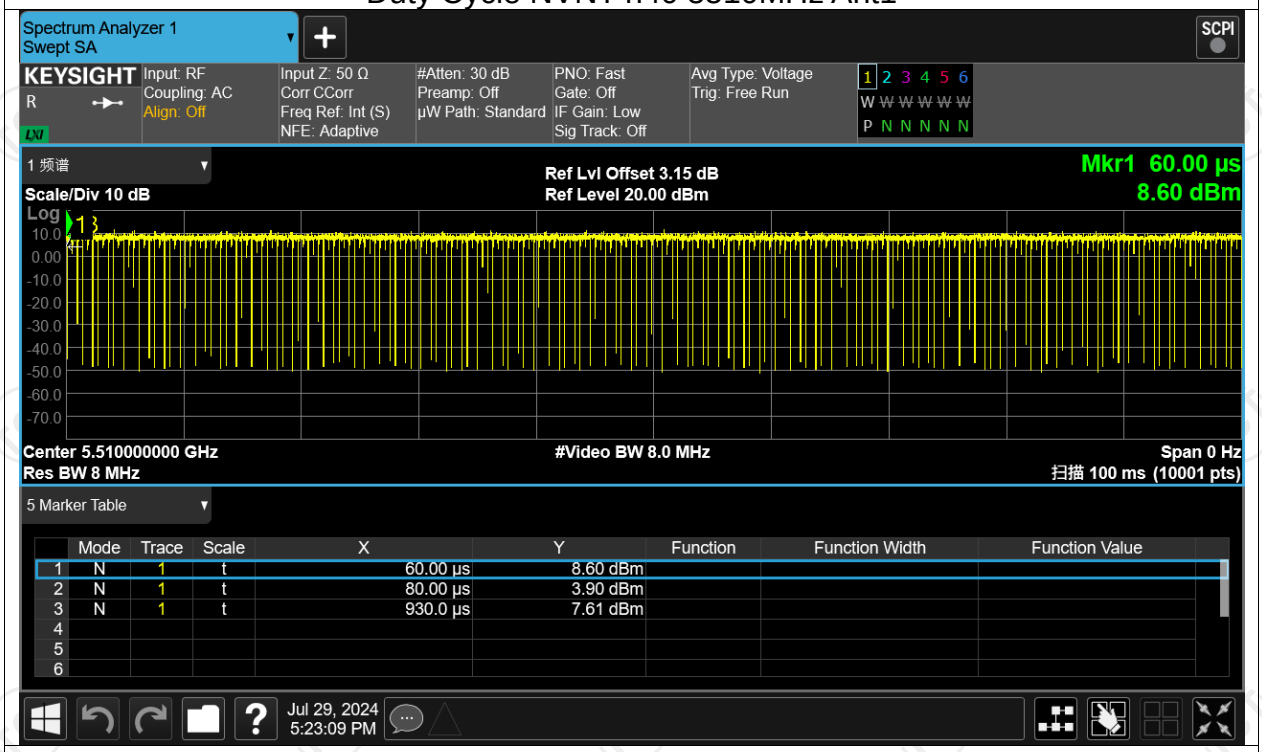

Duty Cycle NVNT n40 5590MHz Ant1

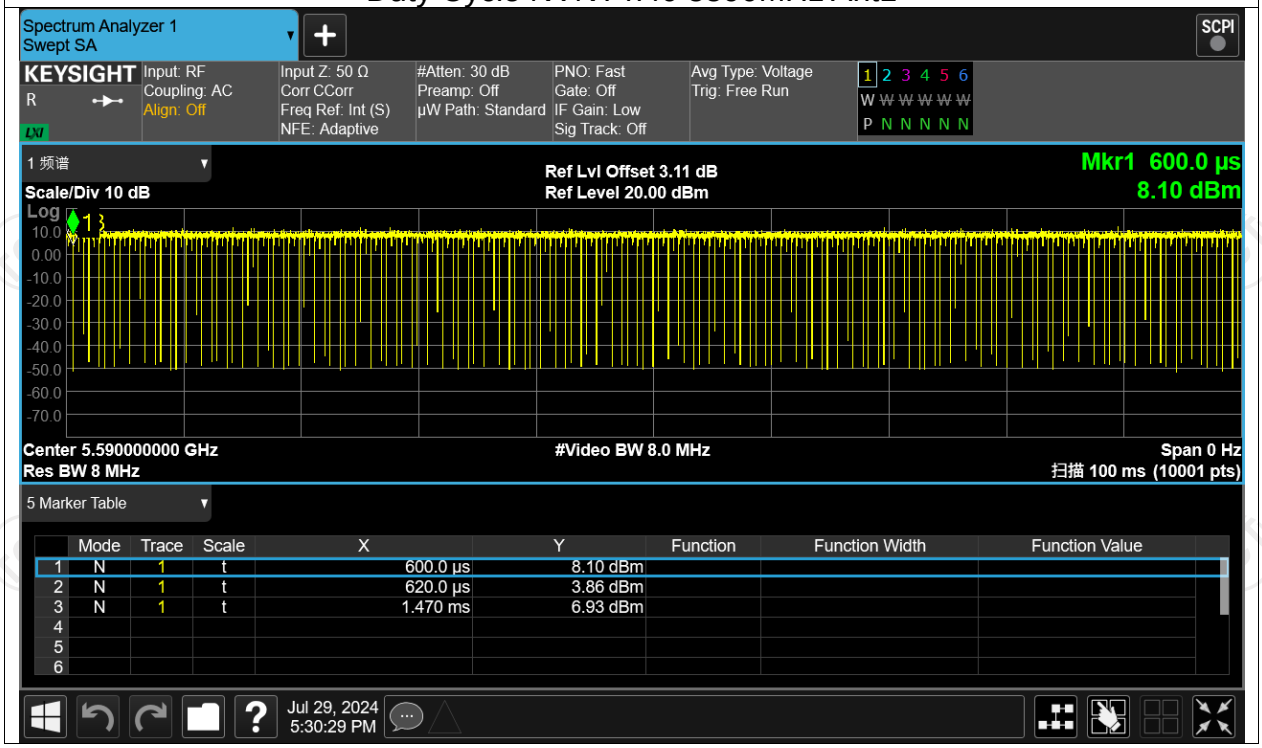

Duty Cycle NVNT n40 5670MHz Ant1

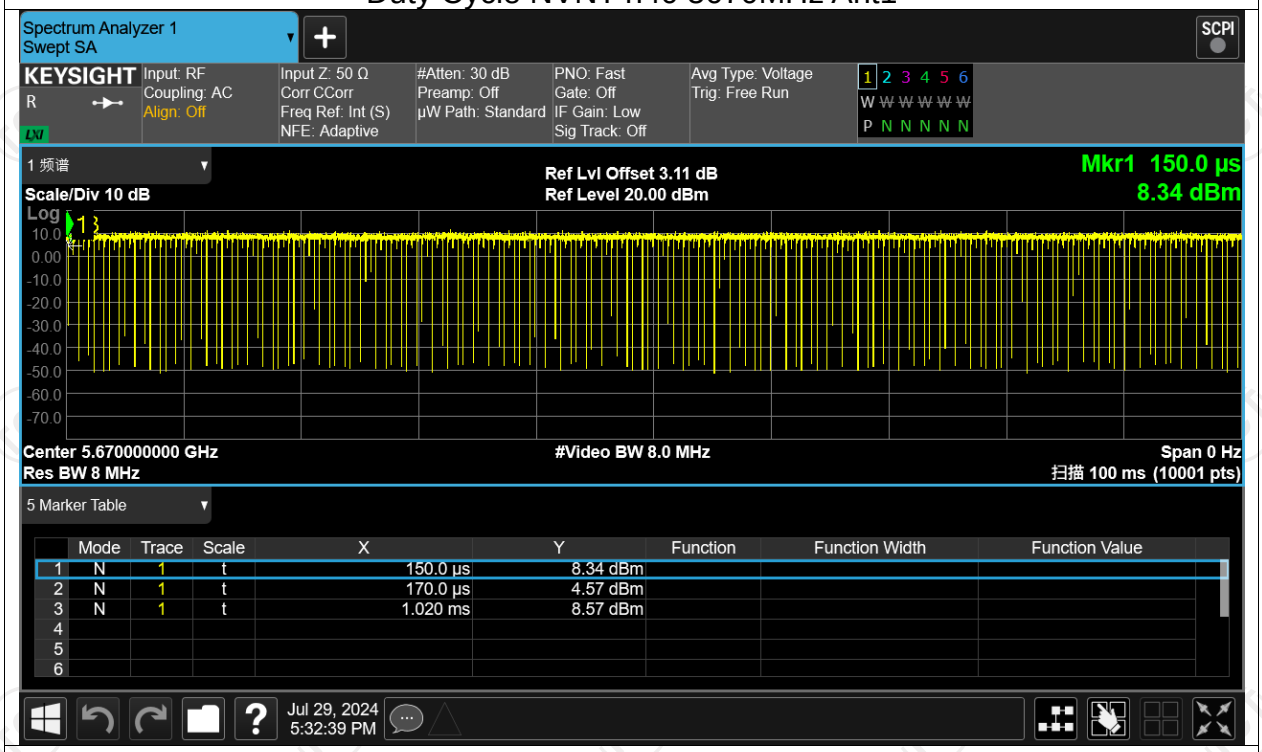

Duty Cycle NVNT ac20 5500MHz Ant1

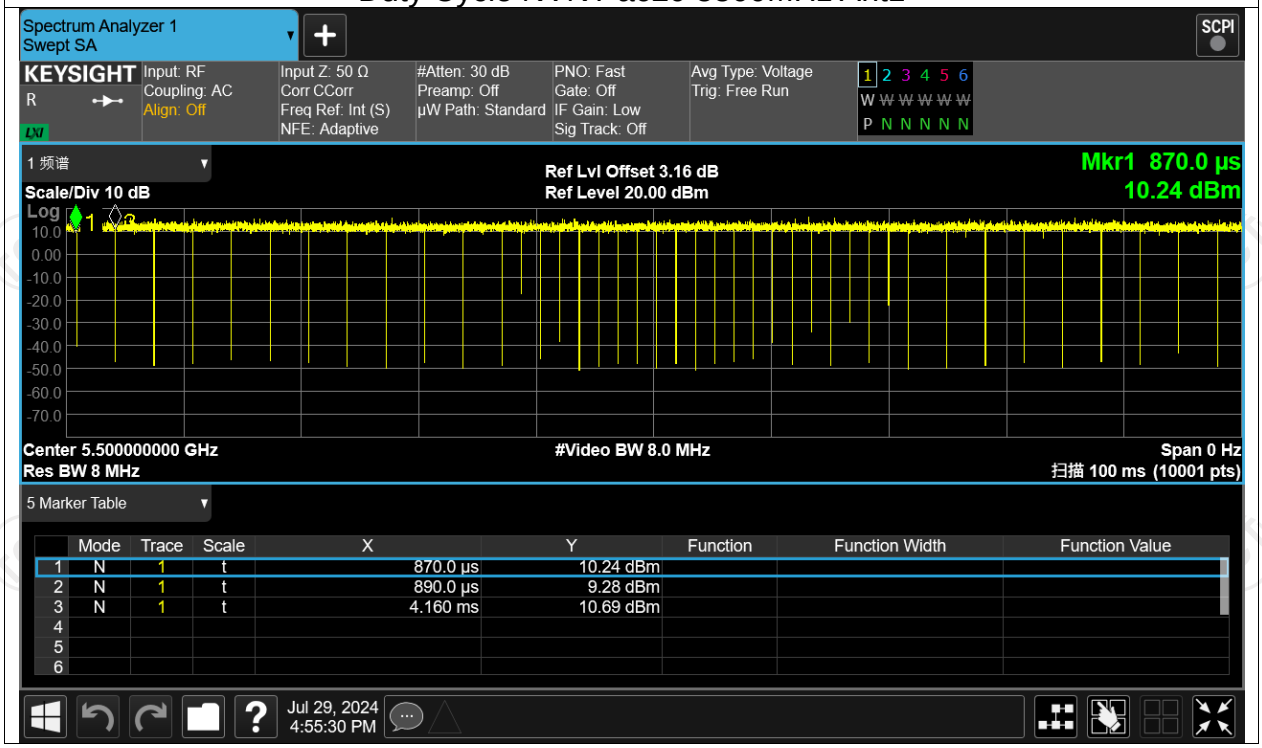
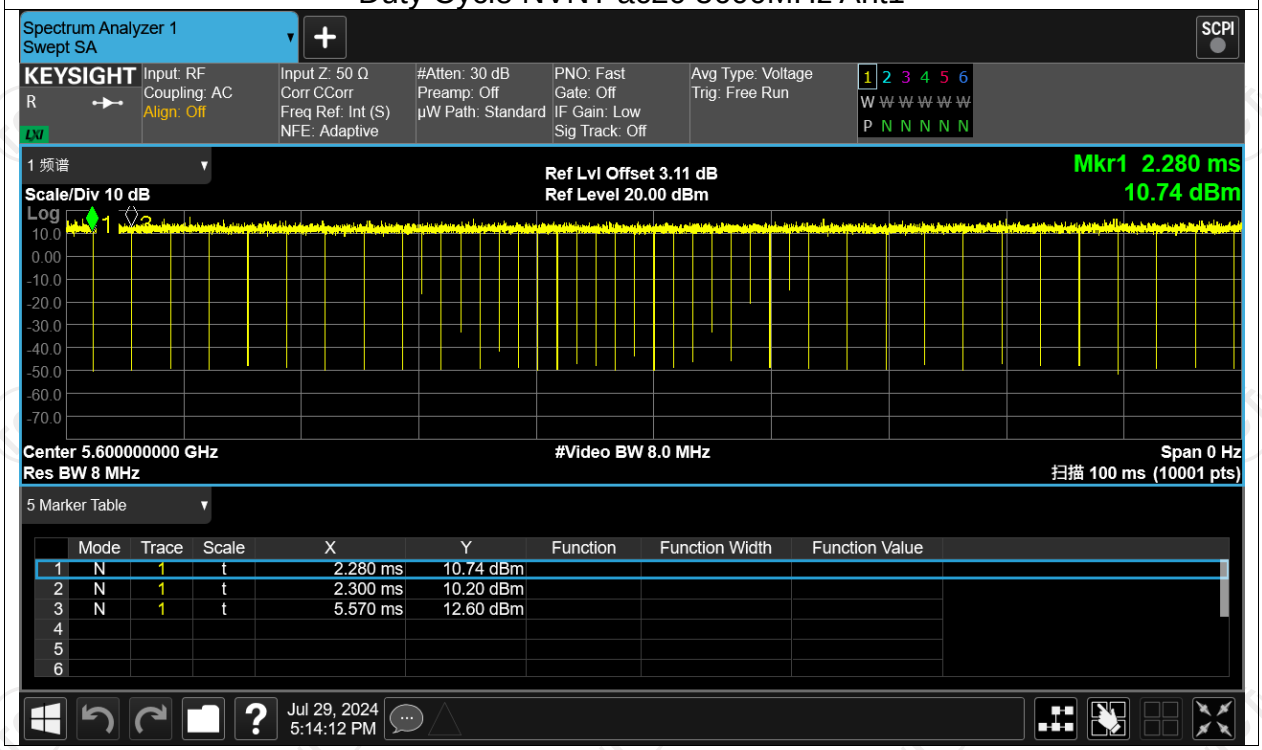
Duty Cycle NVNT ac20 5600MHz Ant1