Duty Cycle NVNT ax40 6445MHz Ant0

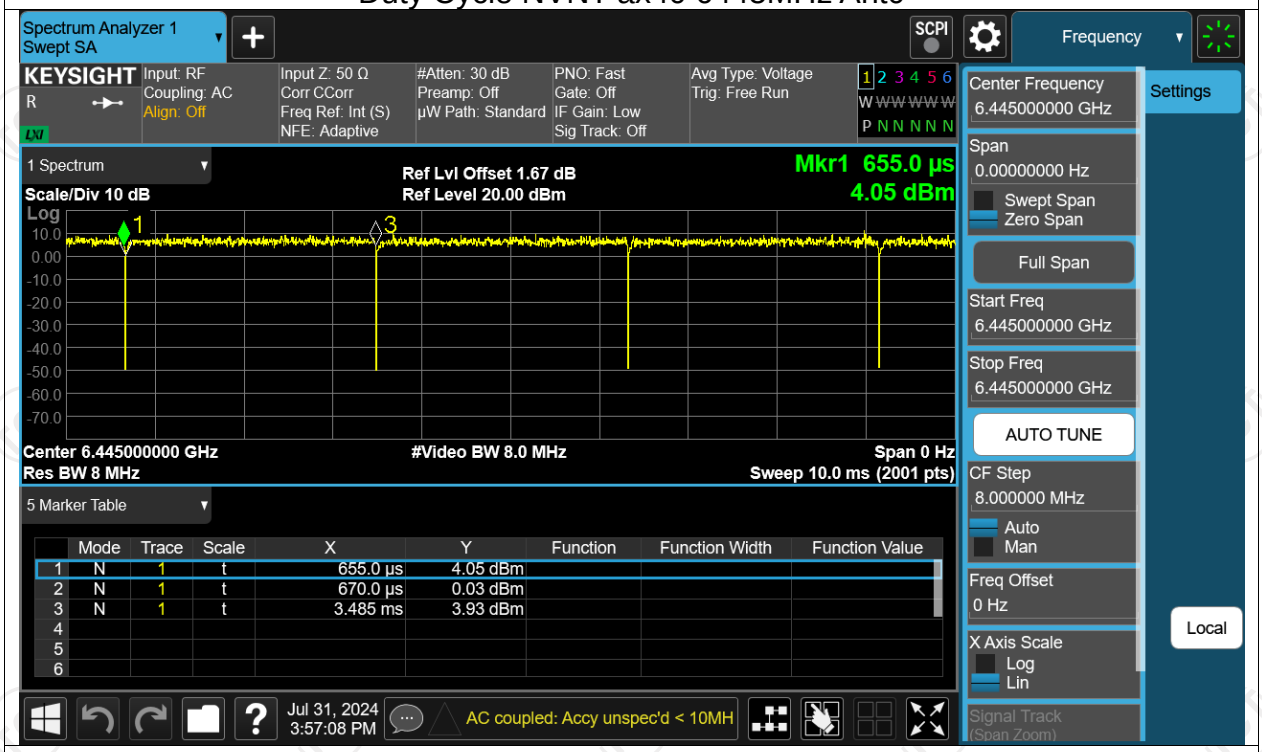

Duty Cycle NVNT ax40 6485MHz Ant0

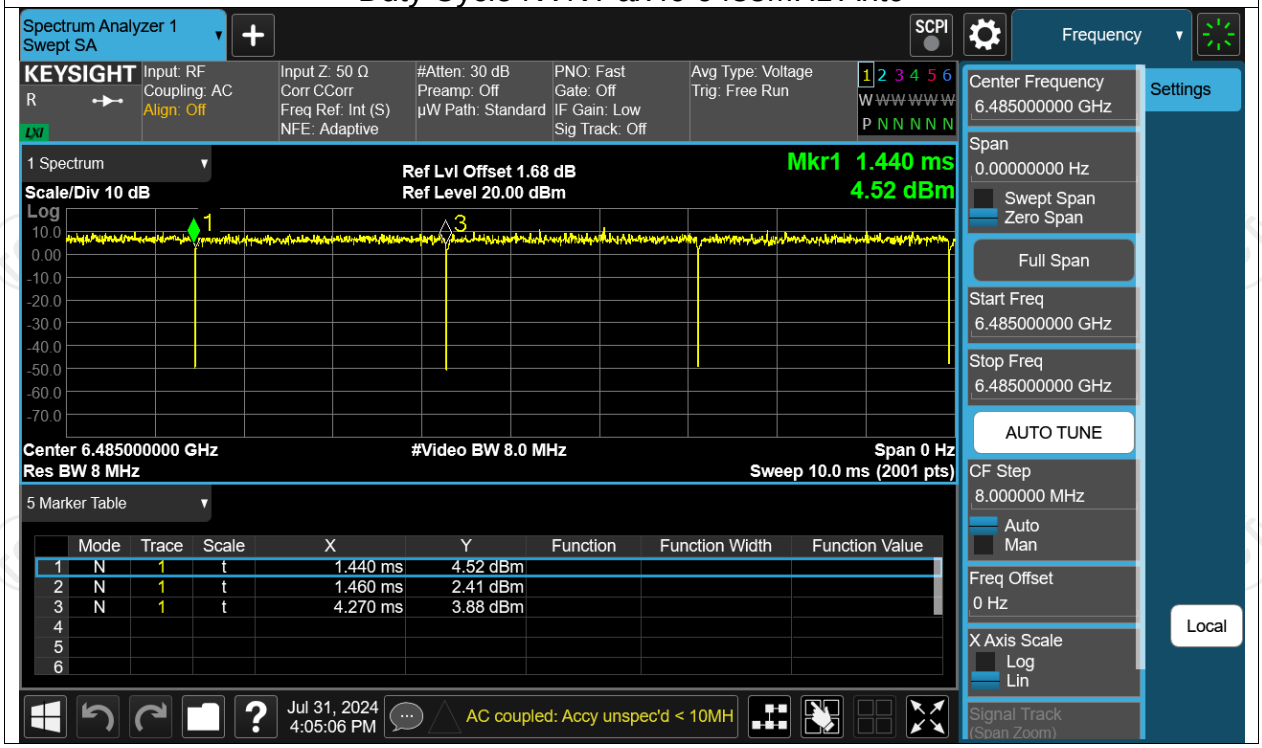

Duty Cycle NVNT ax40 6525MHz Ant0

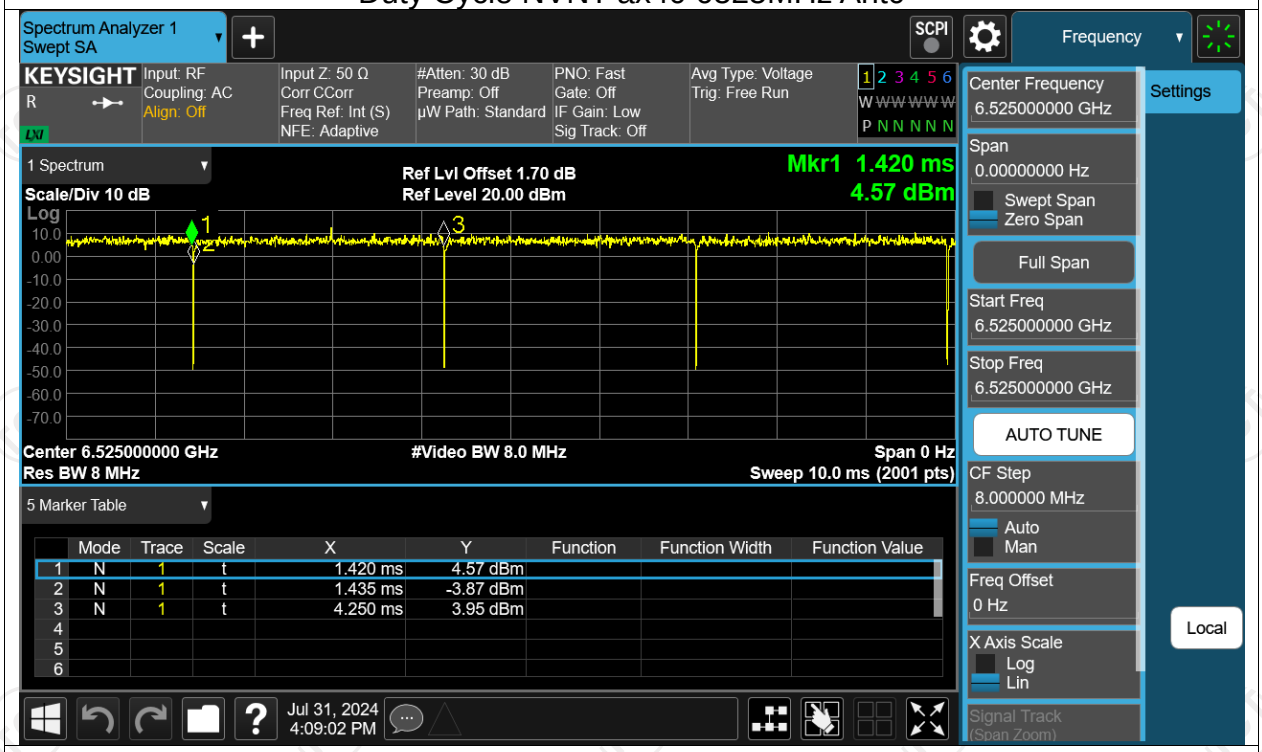

Duty Cycle NVNT ax80 6465MHz Ant0

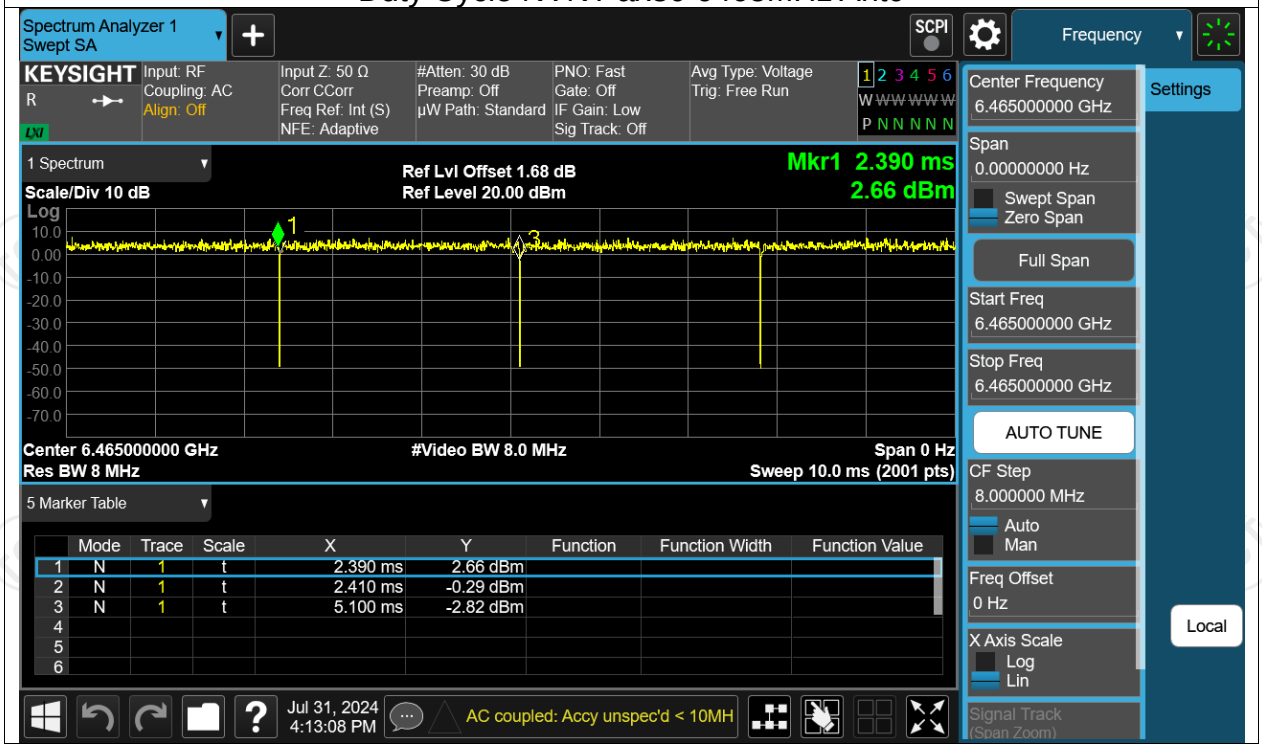

Duty Cycle NVNT ax80 6545MHz Ant0

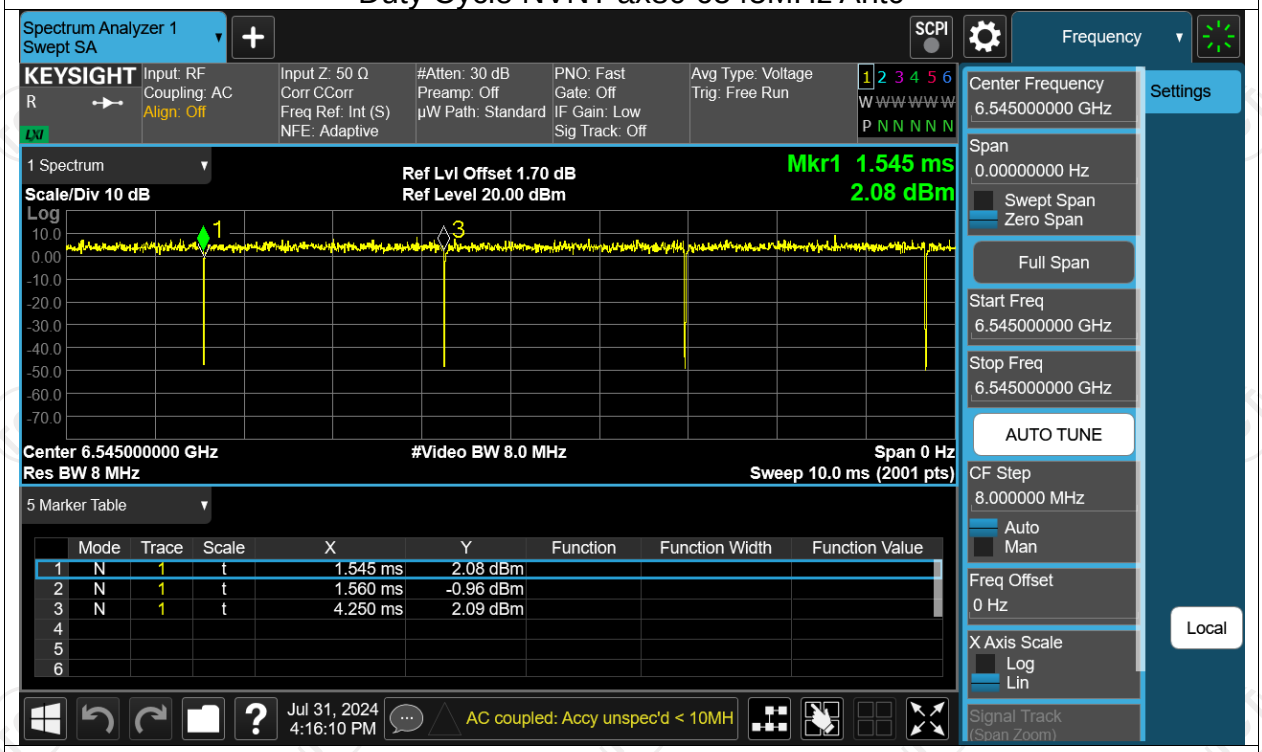

Duty Cycle NVNT ax160 6505MHz Ant0

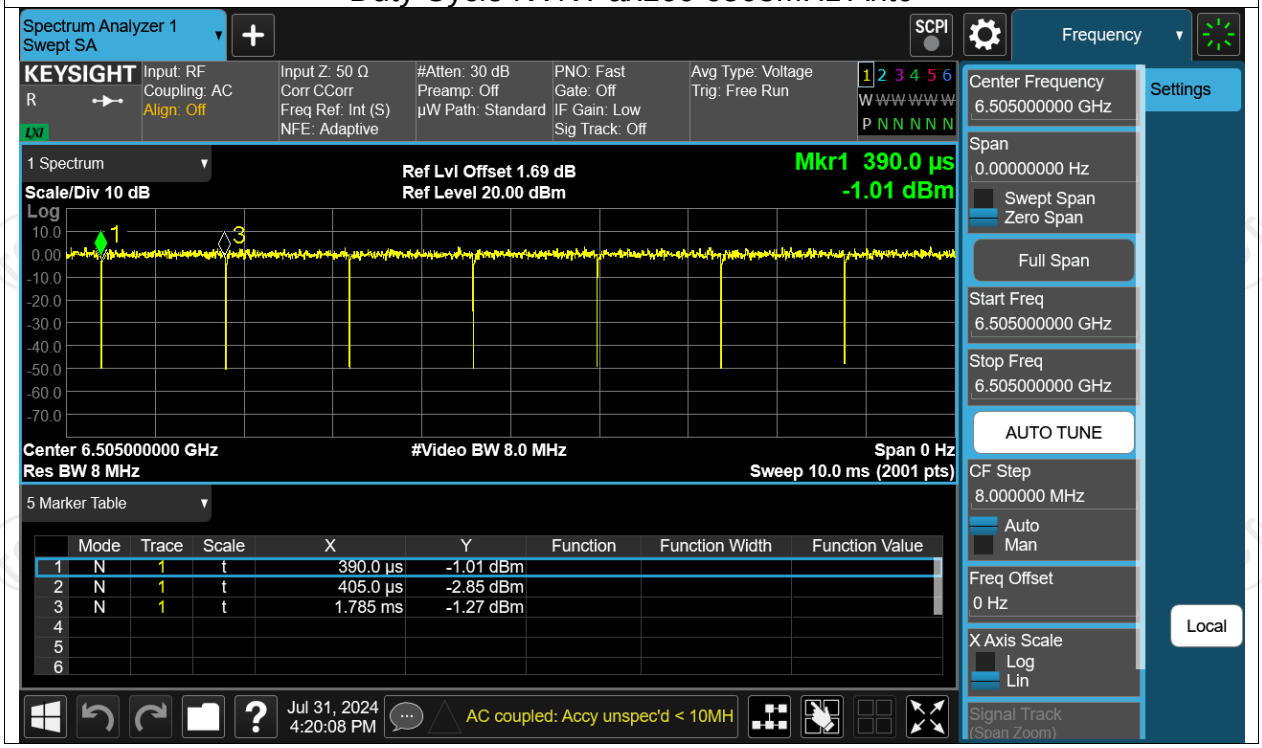

Test Graphs

Duty Cycle NVNT a 6535MHz Ant0

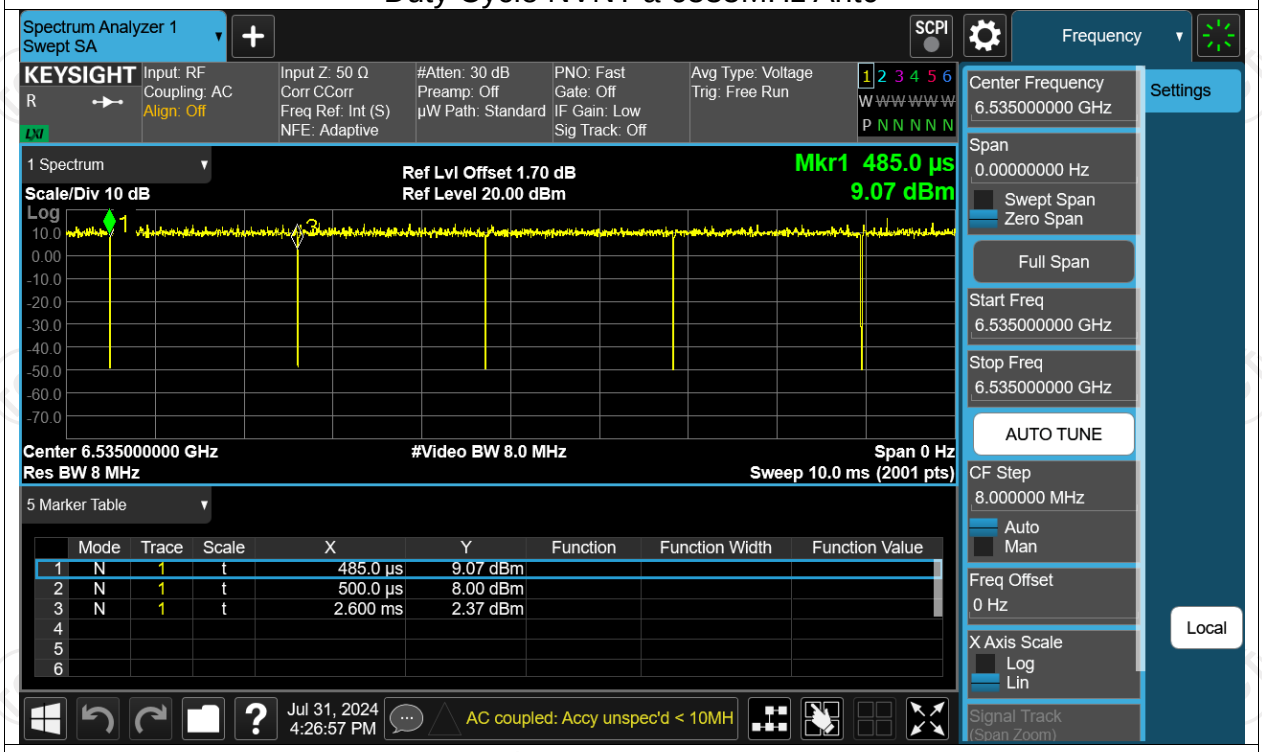

Duty Cycle NVNT a 6695MHz Ant0

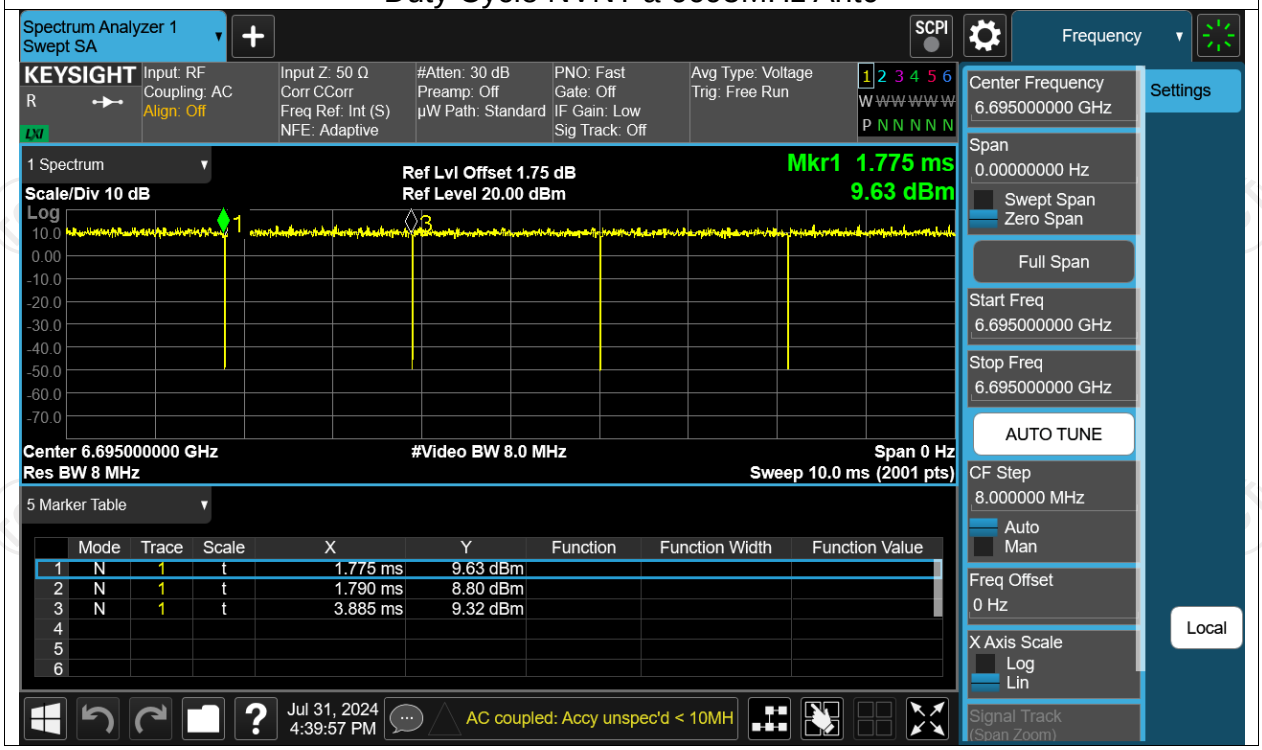

Duty Cycle NVNT a 6855MHz Ant0

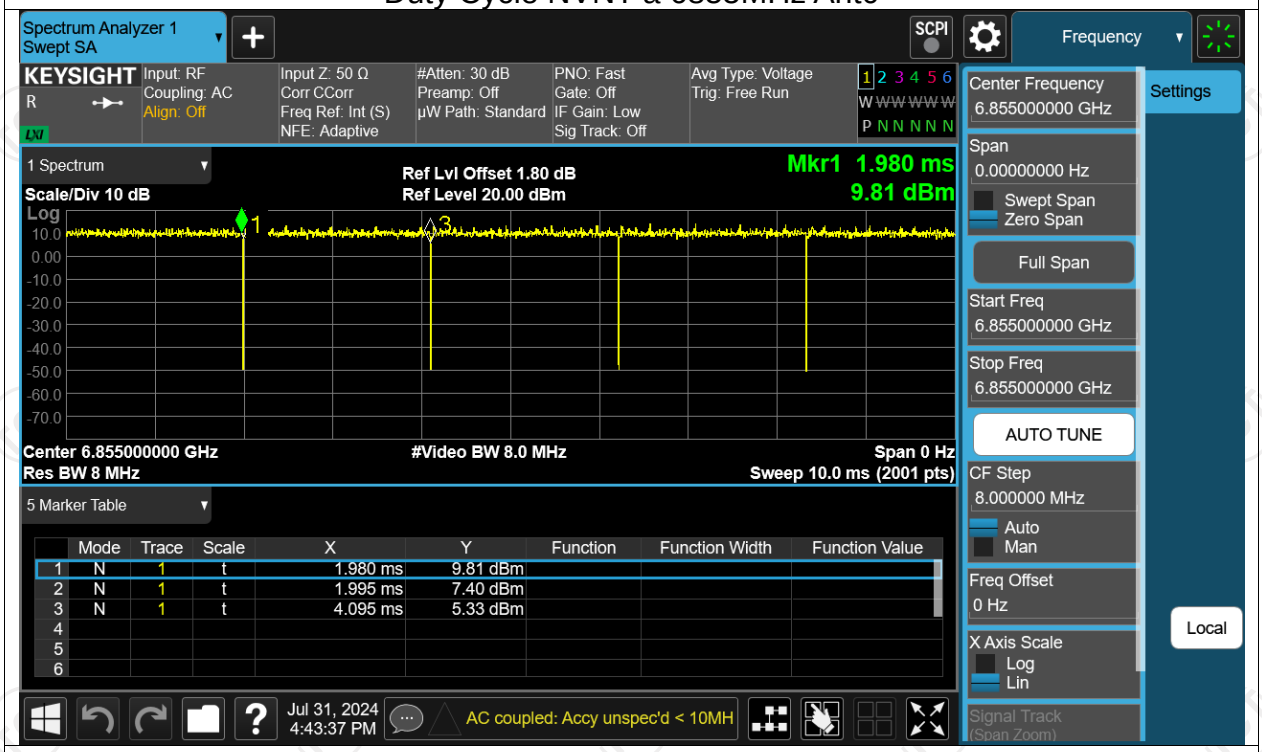

Duty Cycle NVNT a 6875MHz Ant0

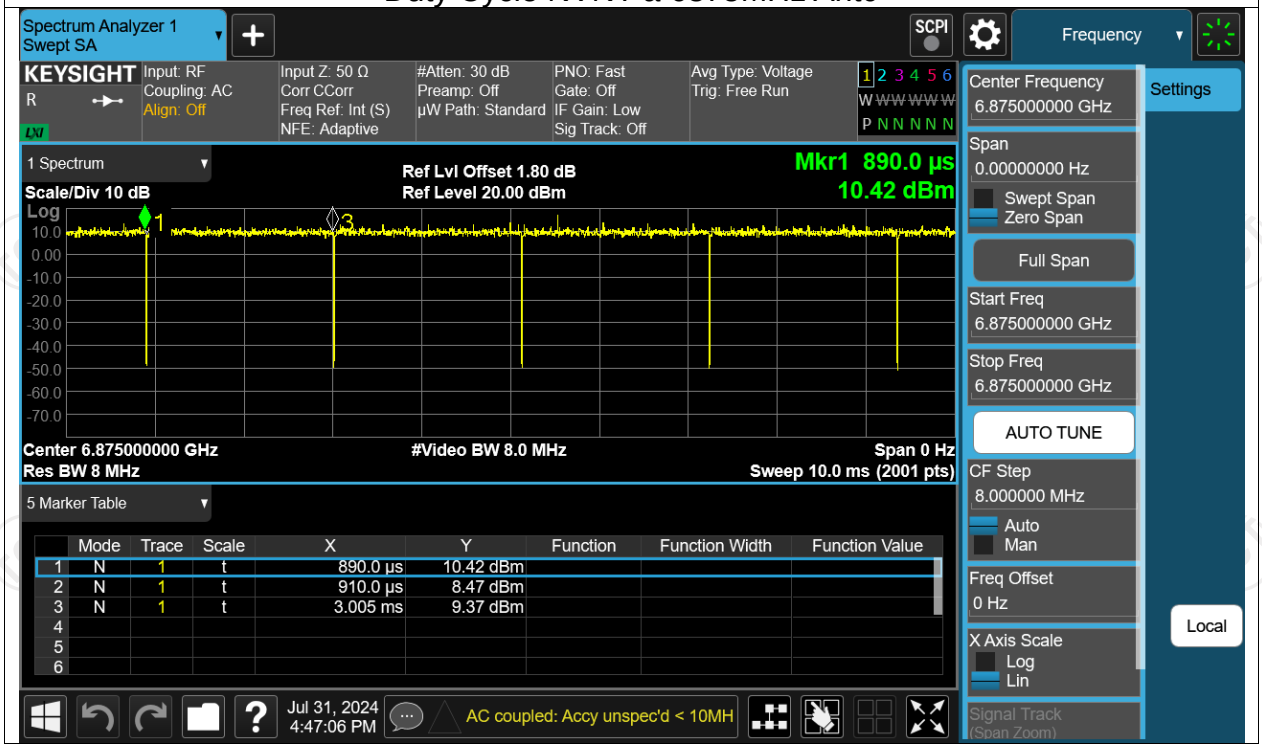

Duty Cycle NVNT ax20 6535MHz Ant0

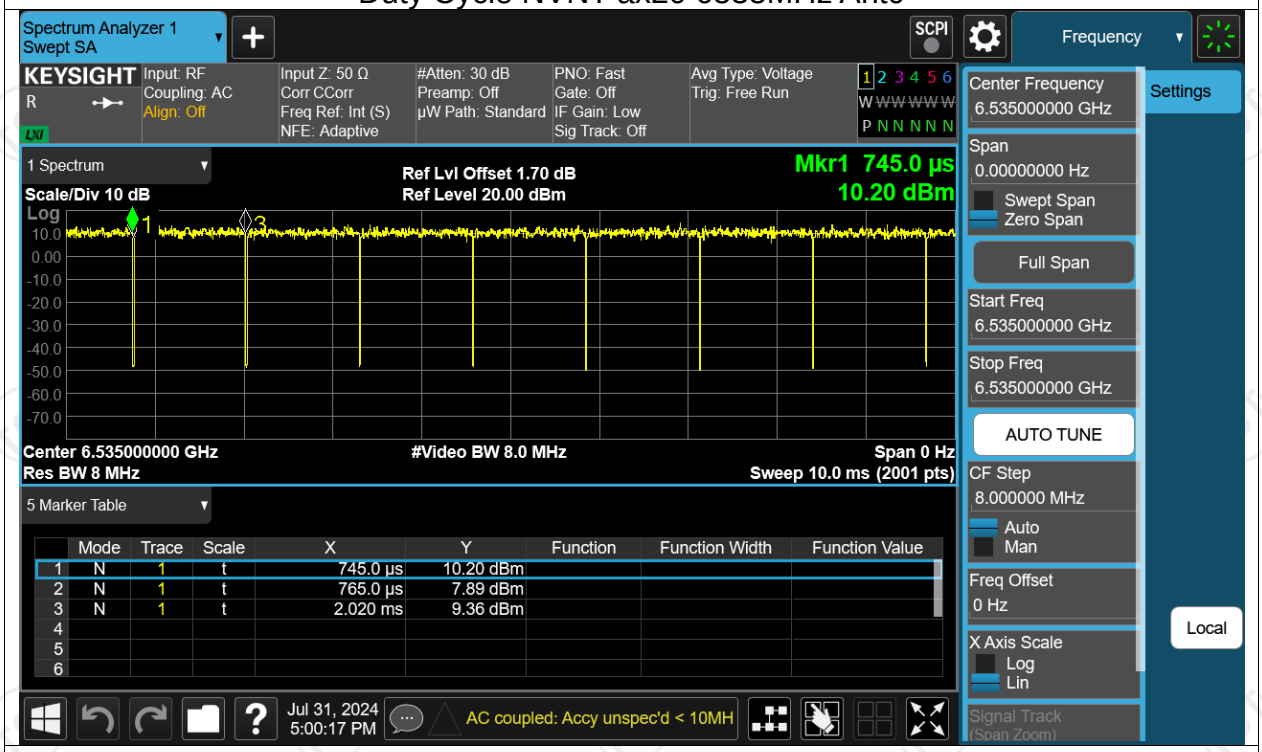

Duty Cycle NVNT ax20 6695MHz Ant0

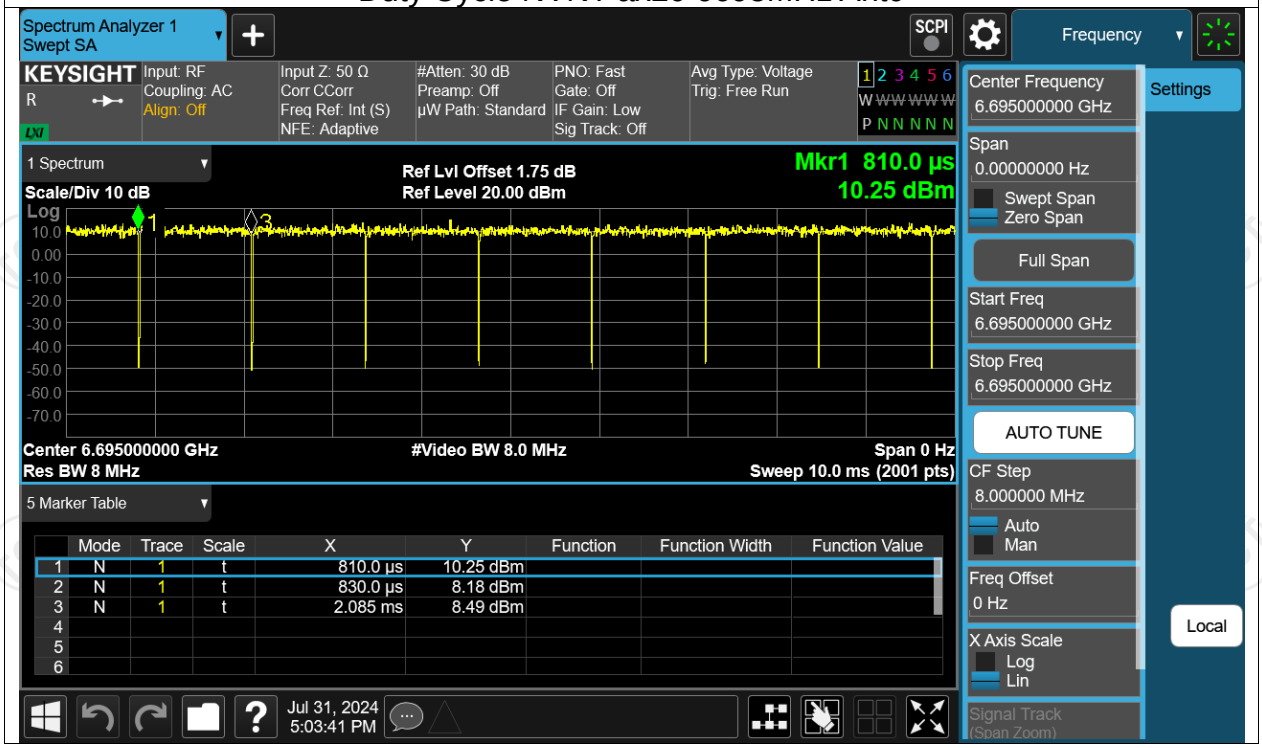

Duty Cycle NVNT ax20 6855MHz Ant0

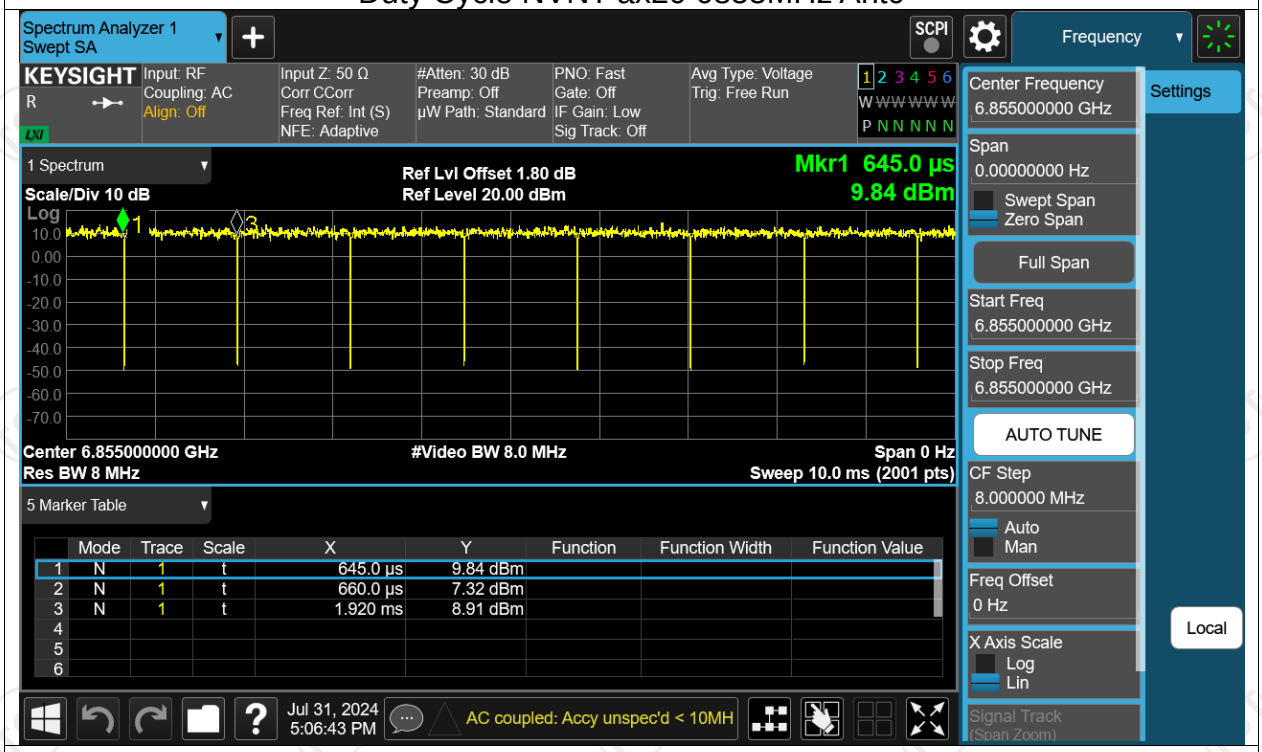

Duty Cycle NVNT ax20 6875MHz Ant0

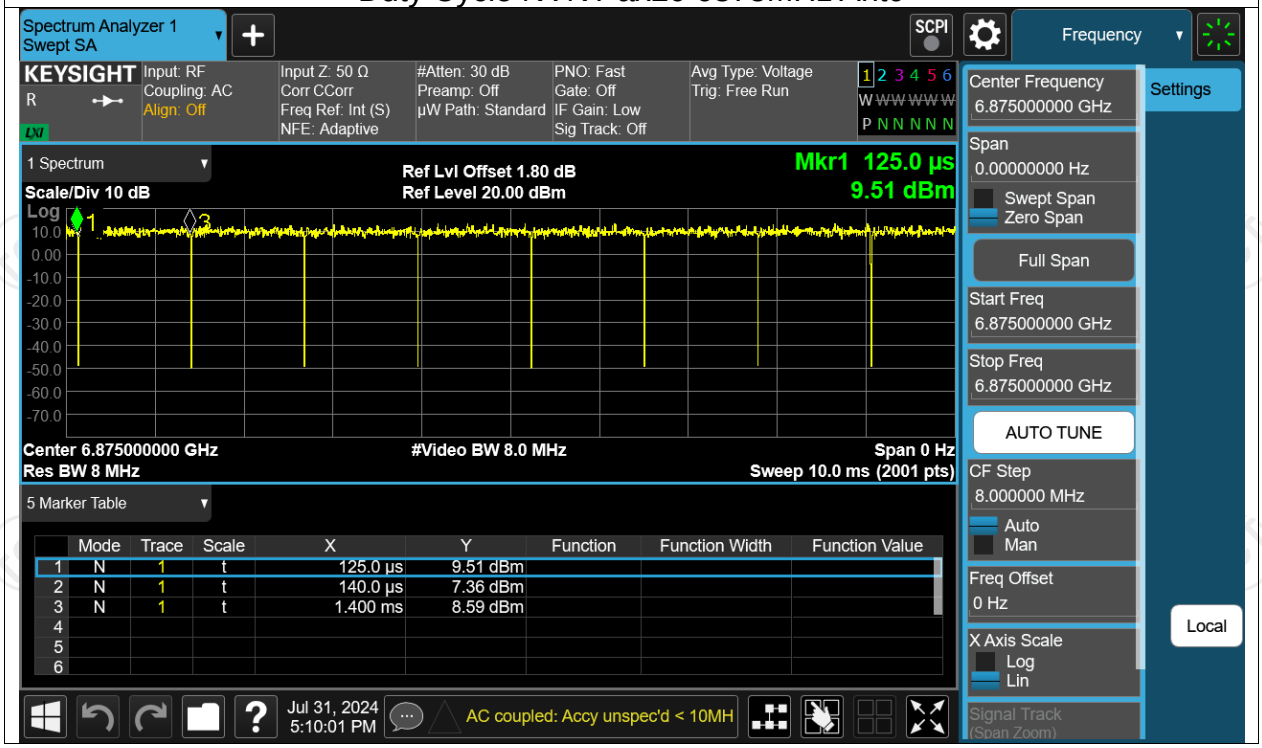

Duty Cycle NVNT ax40 6565MHz Ant0

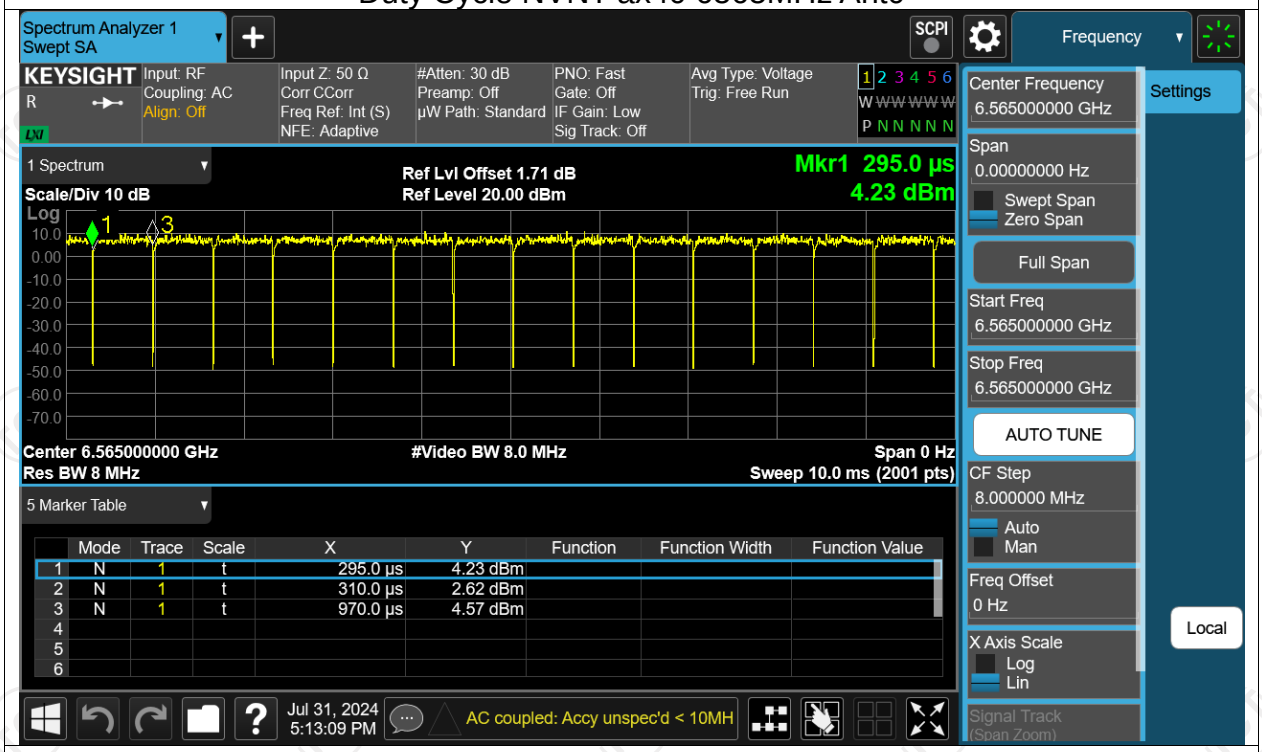

Duty Cycle NVNT ax40 6685MHz Ant0

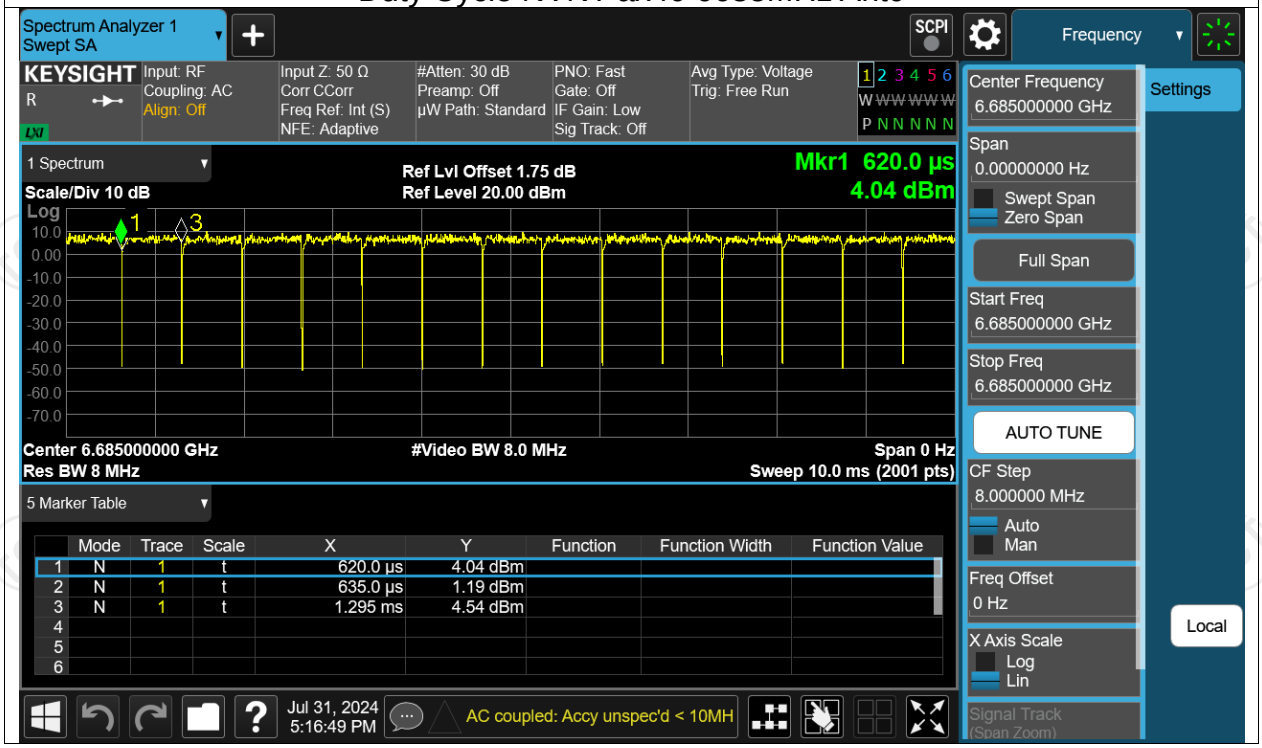

Duty Cycle NVNT ax40 6845MHz Ant0

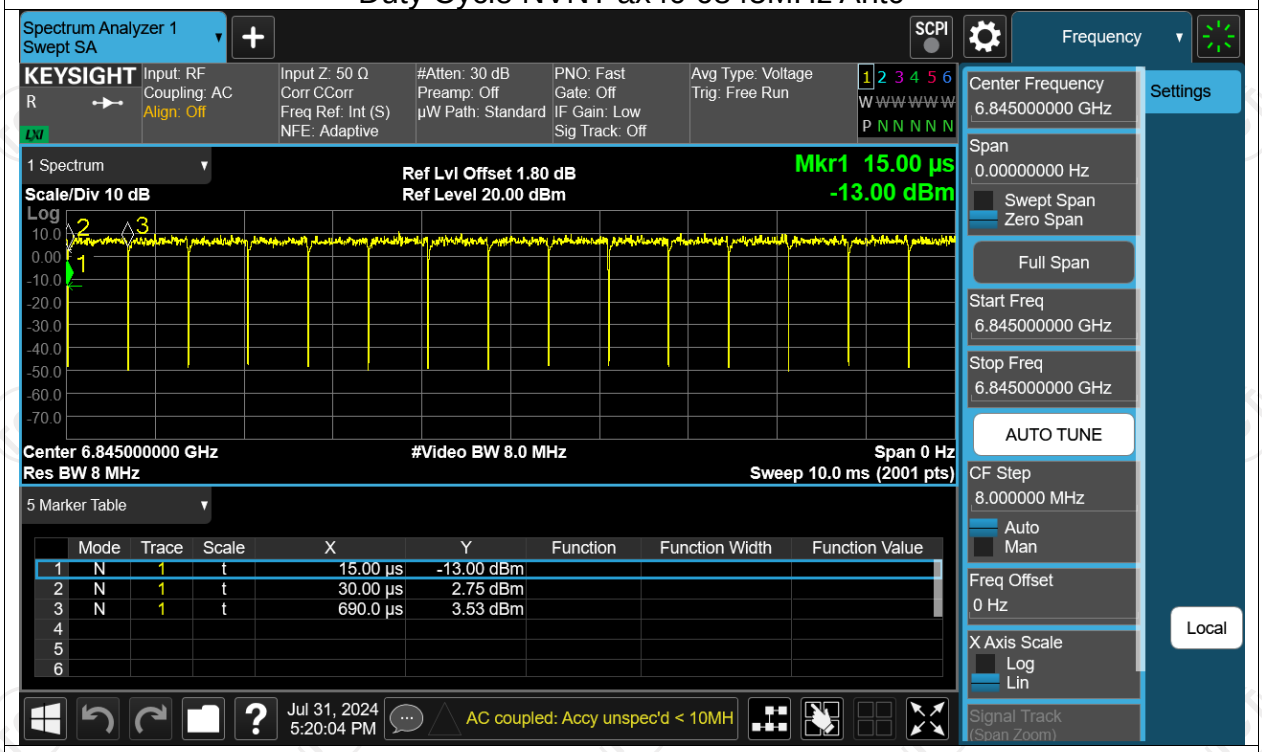

Duty Cycle NVNT ax40 6885MHz Ant0

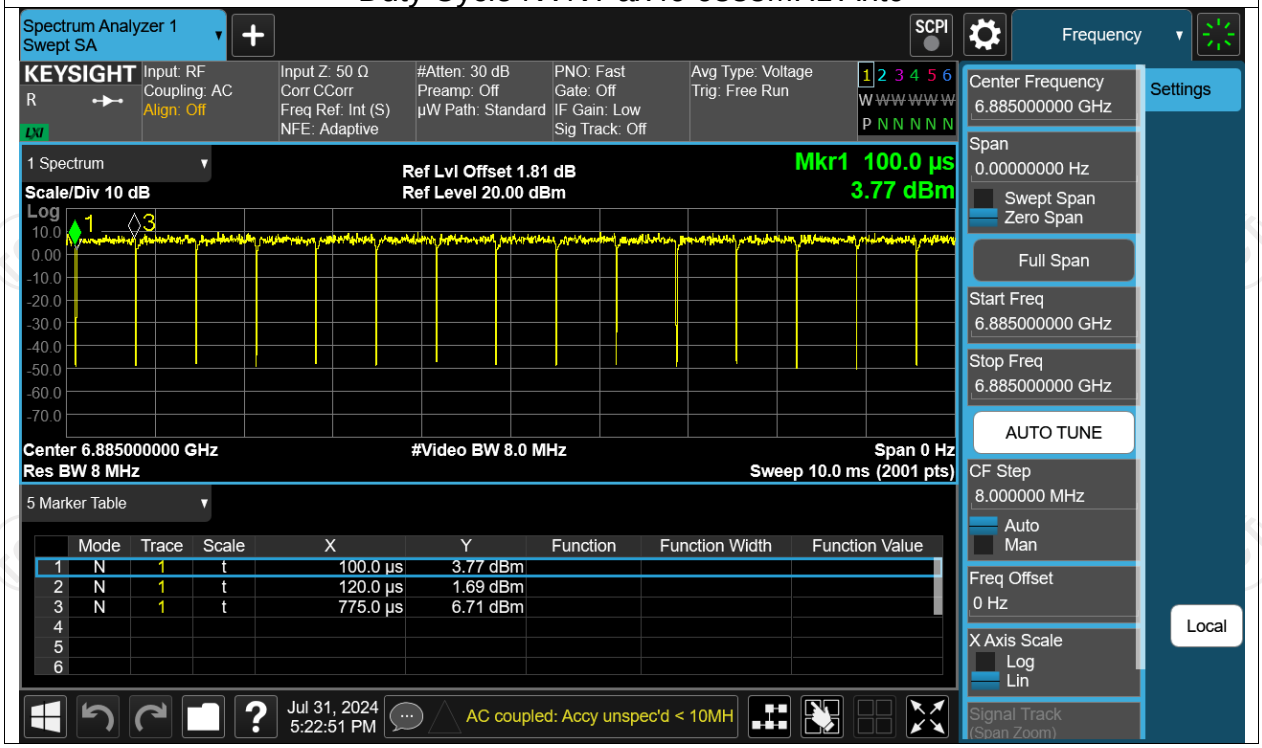

Duty Cycle NVNT ax80 6625MHz Ant0

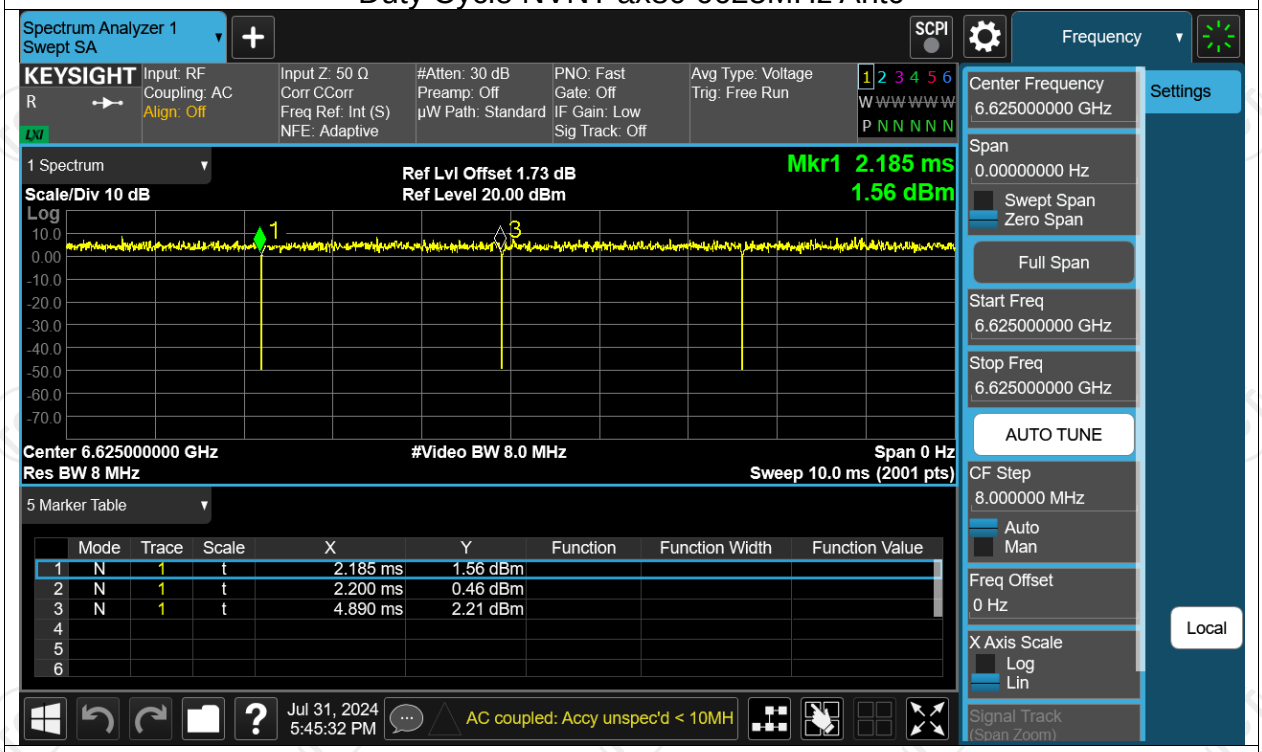

Duty Cycle NVNT ax80 6705MHz Ant0

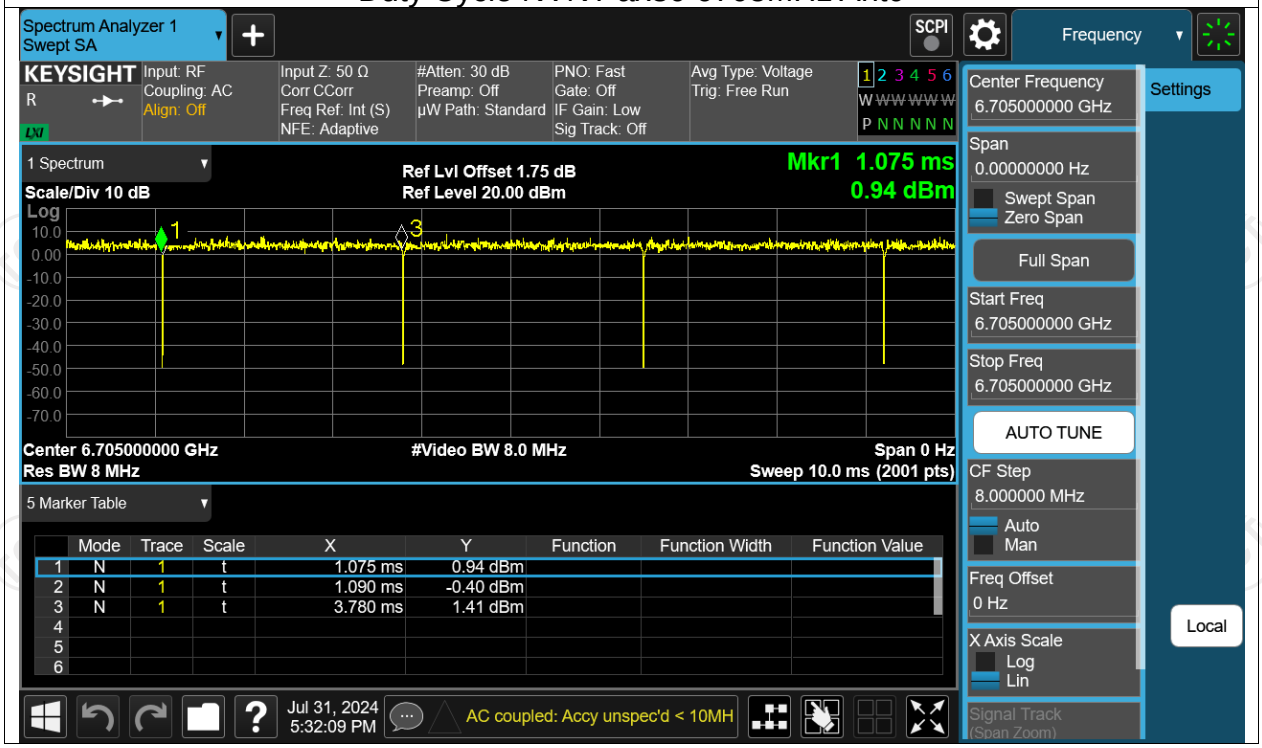

Duty Cycle NVNT ax80 6785MHz Ant0

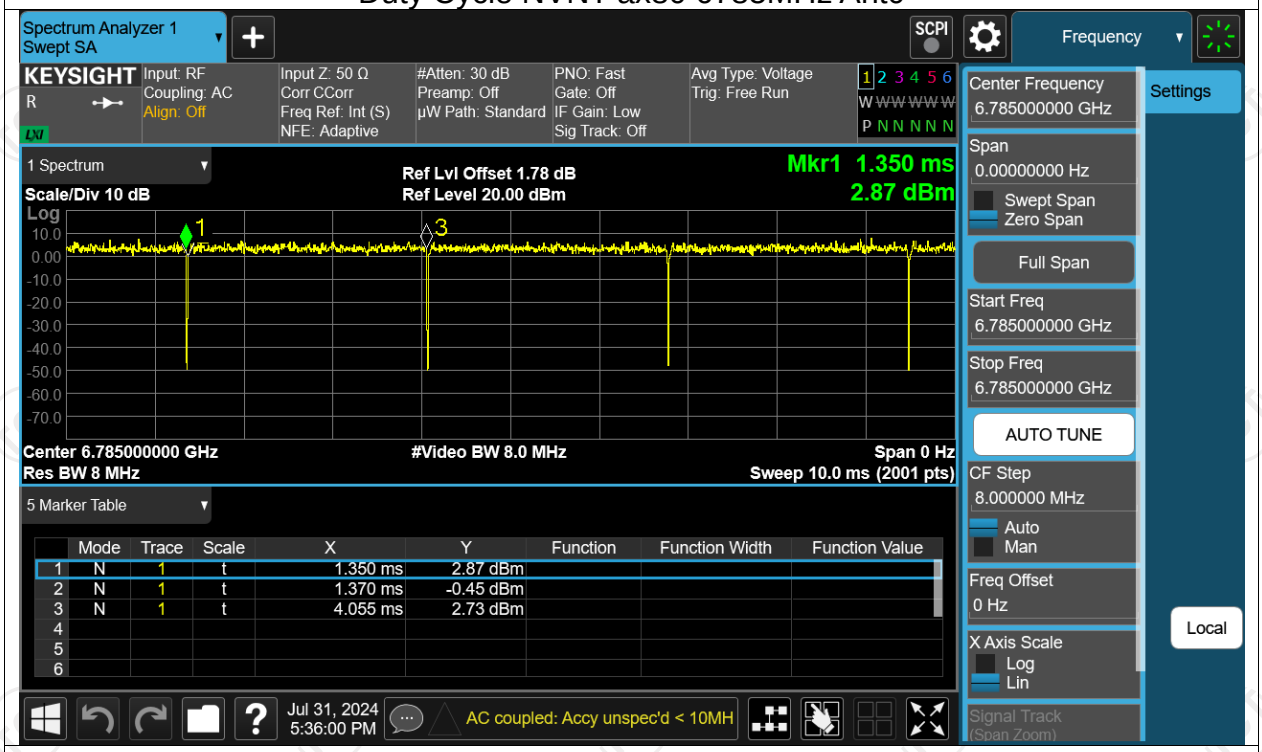

Duty Cycle NVNT ax80 6865MHz Ant0

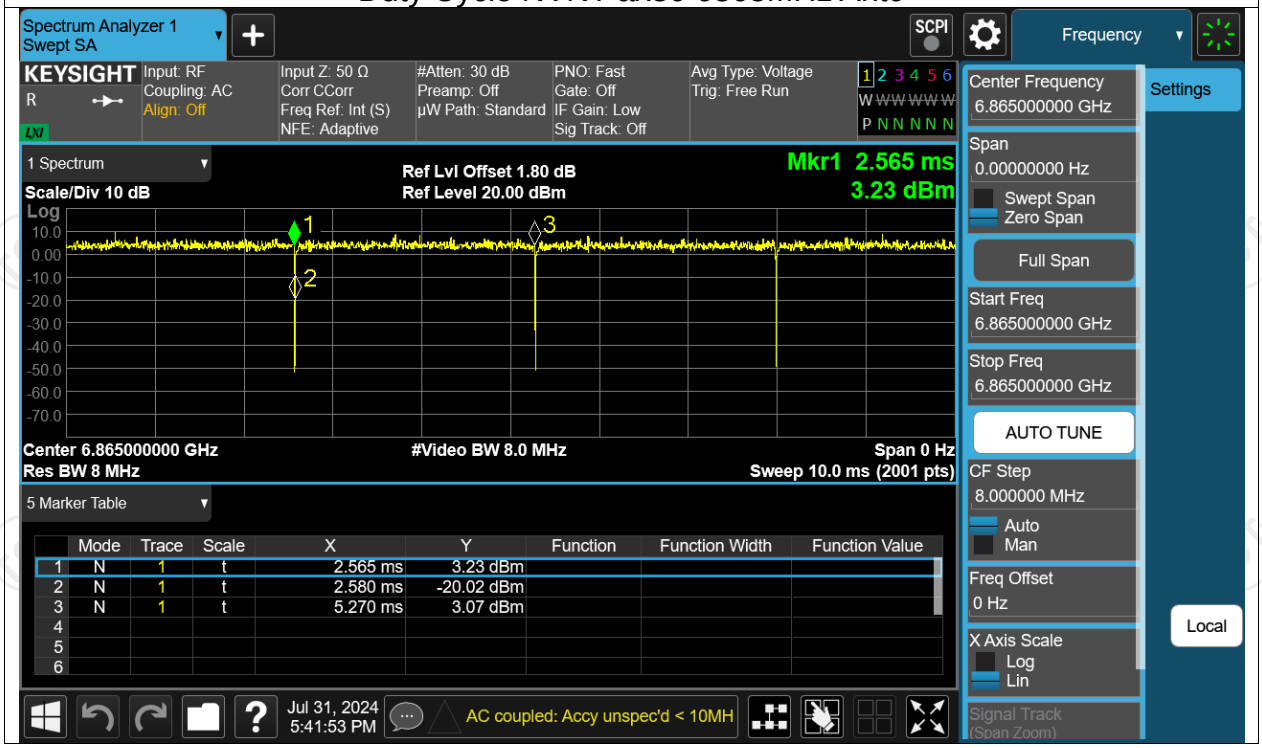

Duty Cycle NVNT ax160 6665MHz Ant0

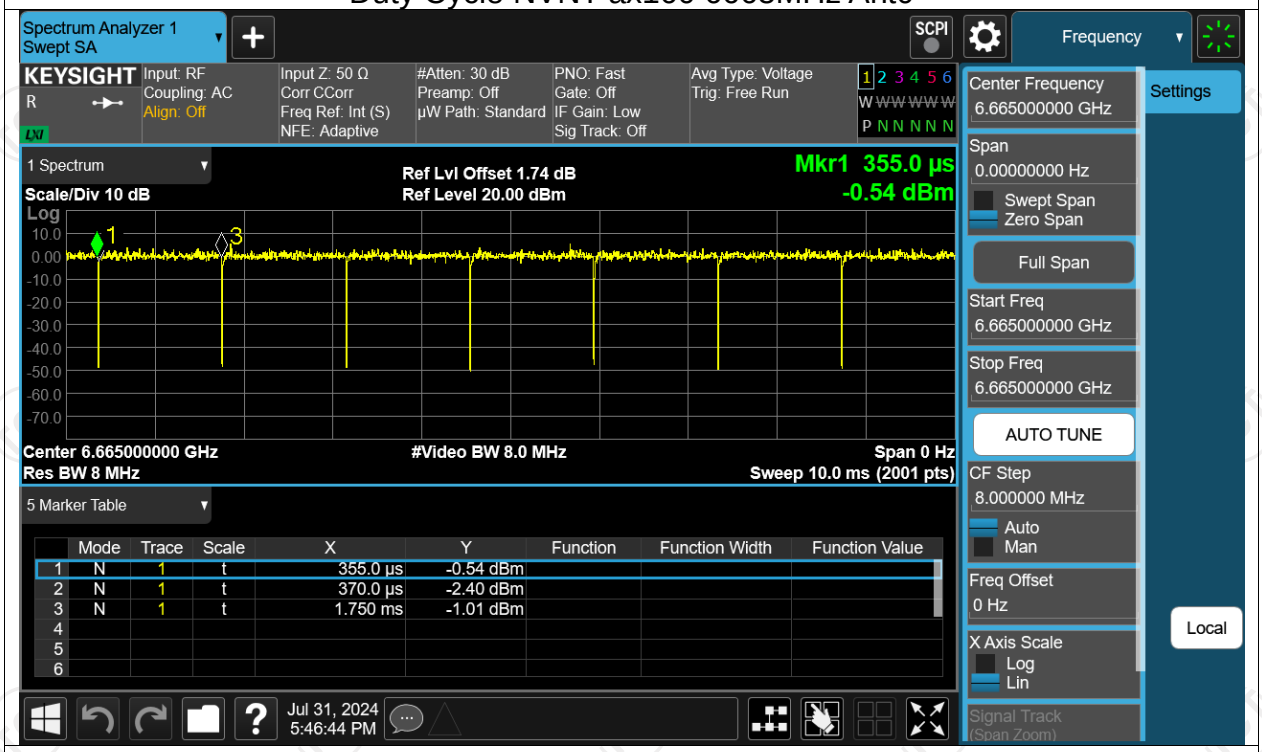

Duty Cycle NVNT ax160 6825MHz Ant0

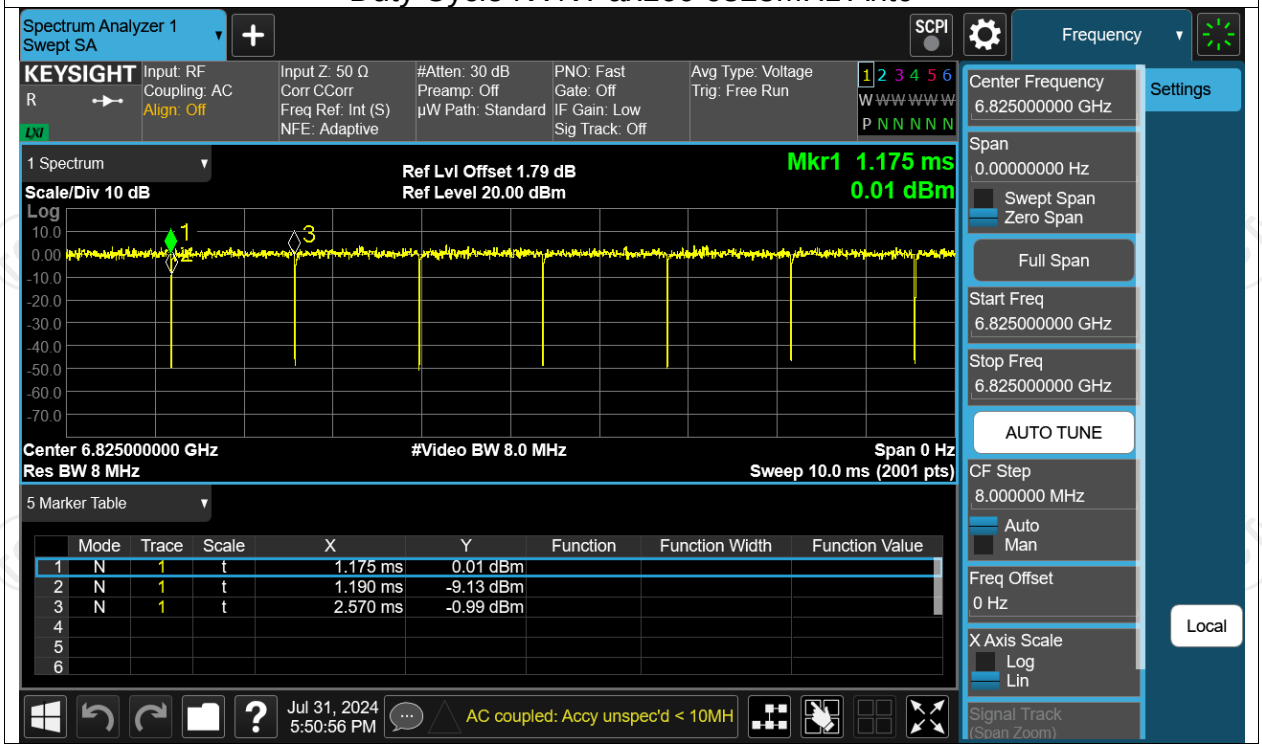

Test Graphs

Duty Cycle NVNT a 6895MHz Ant0

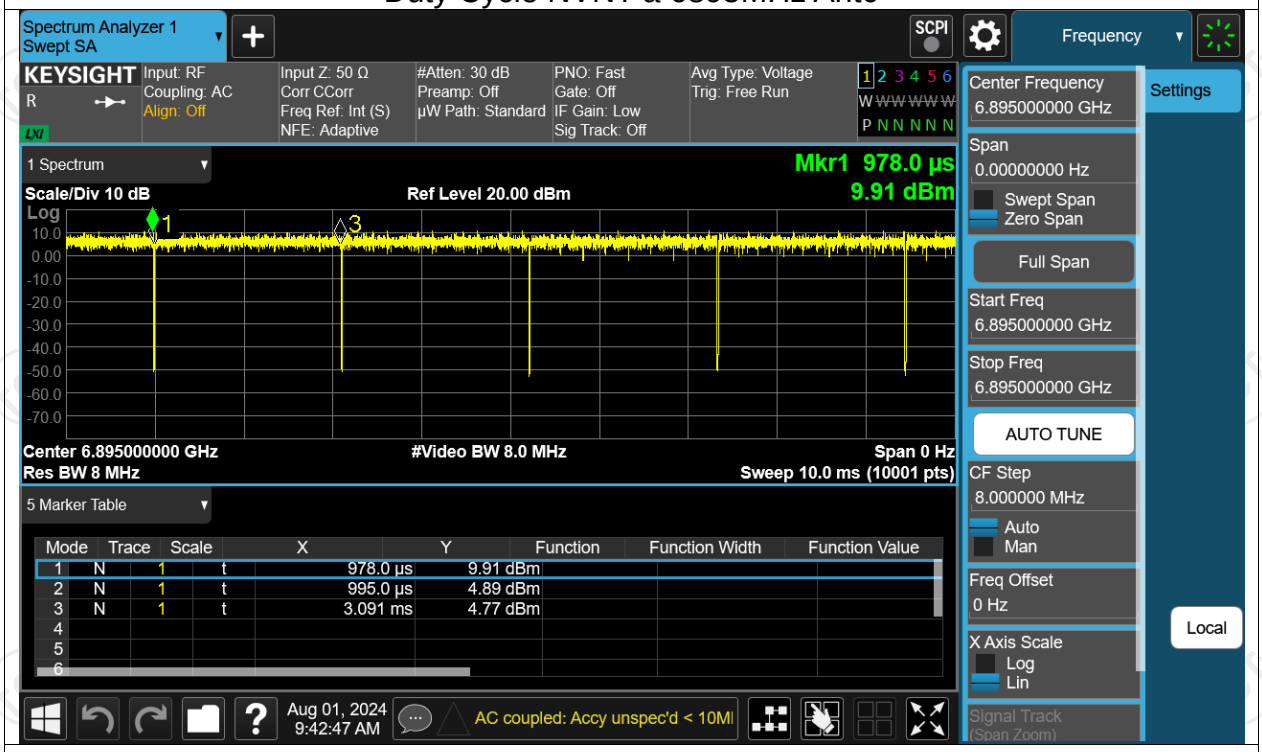

Duty Cycle NVNT a 6995MHz Ant0

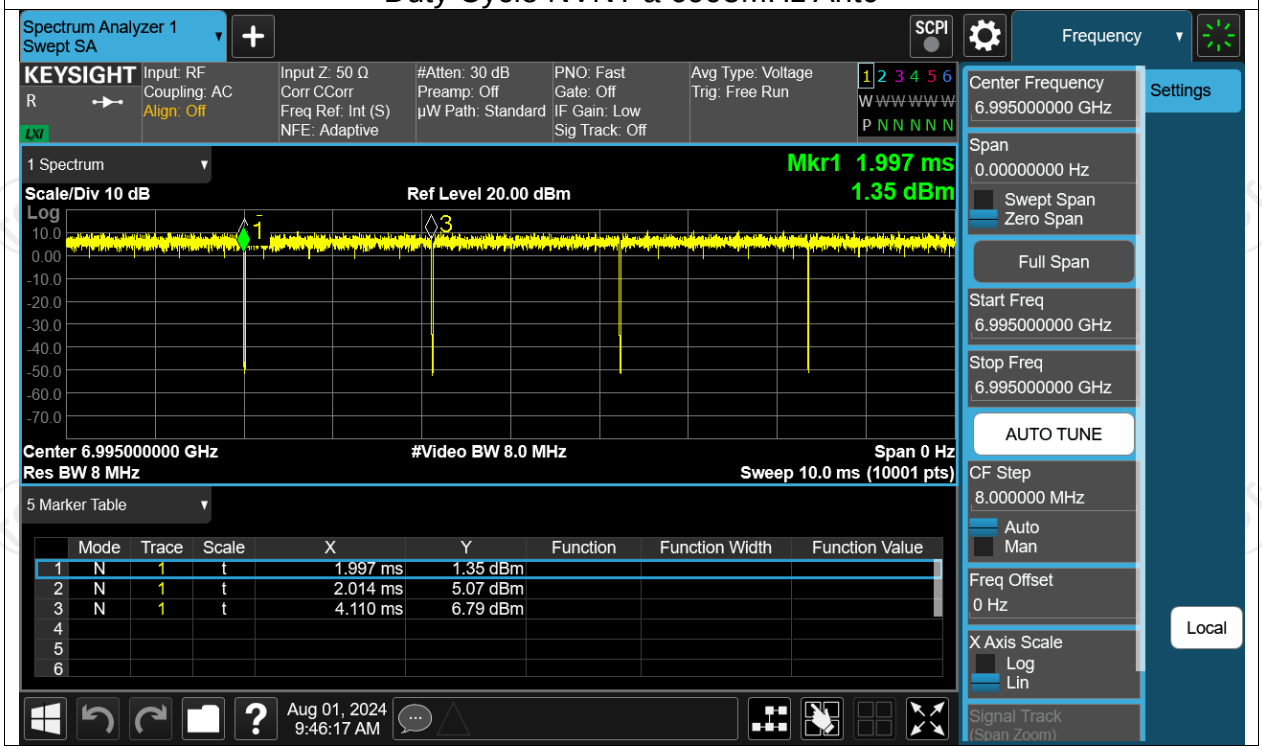

Duty Cycle NVNT a 7115MHz Ant0

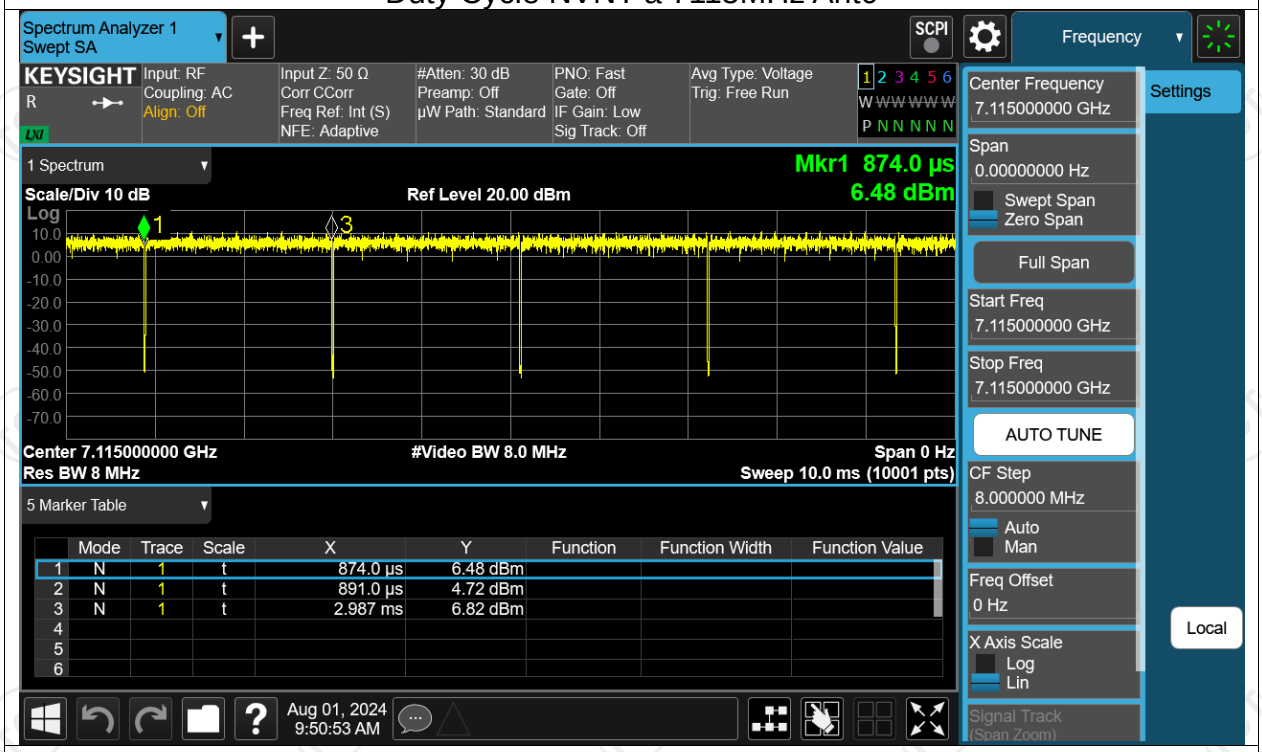

Duty Cycle NVNT ax20 6895MHz Ant0

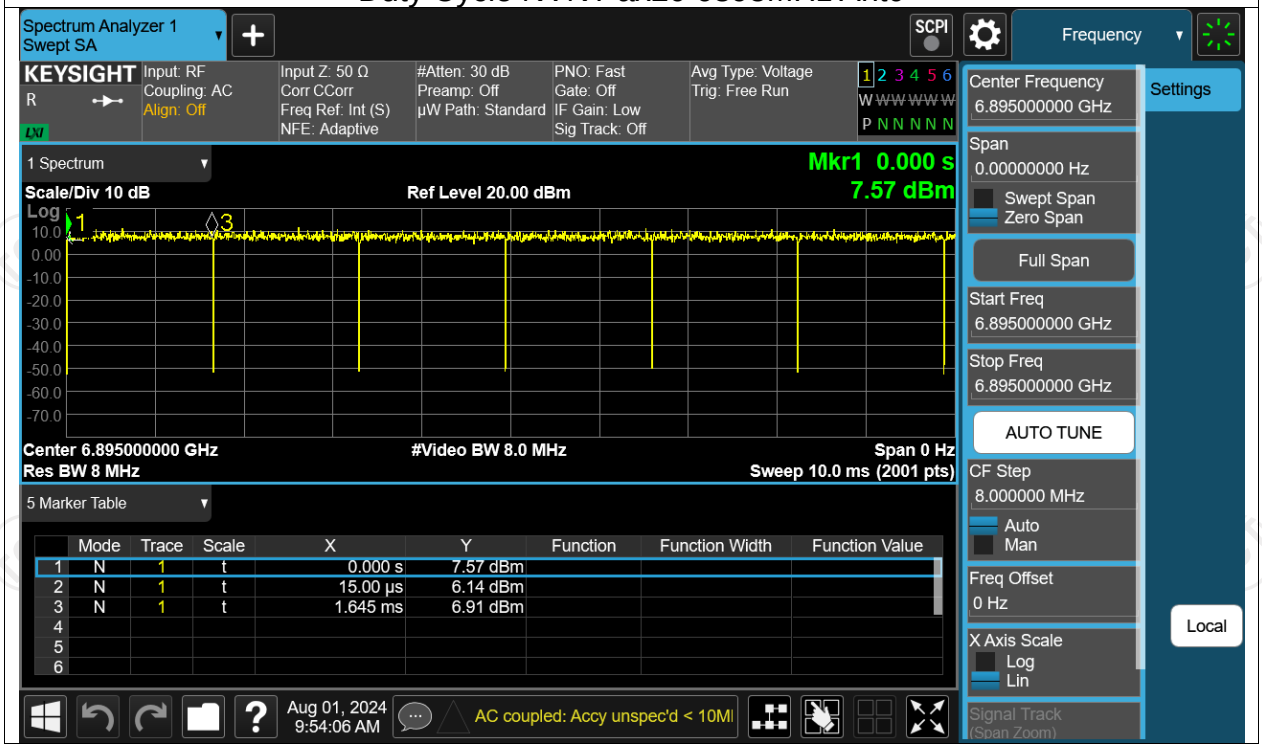

Duty Cycle NVNT ax20 6995MHz Ant0

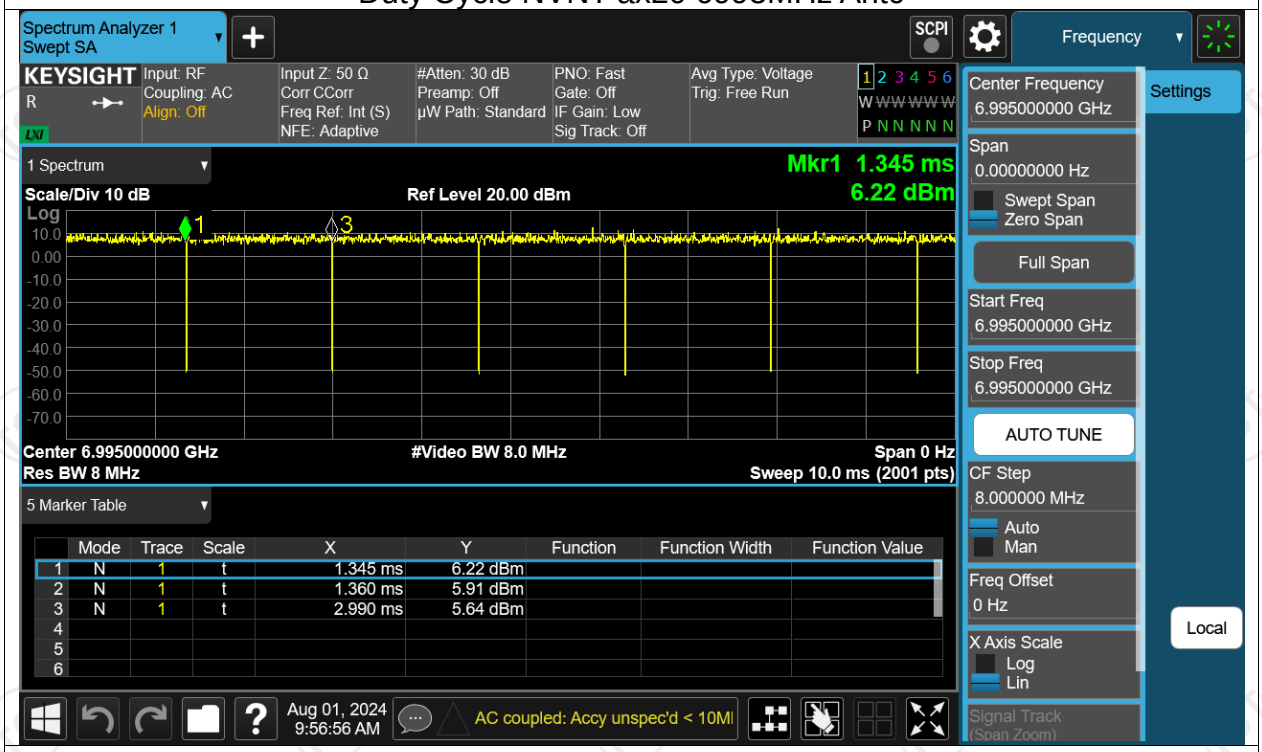

Duty Cycle NVNT ax20 7115MHz Ant0

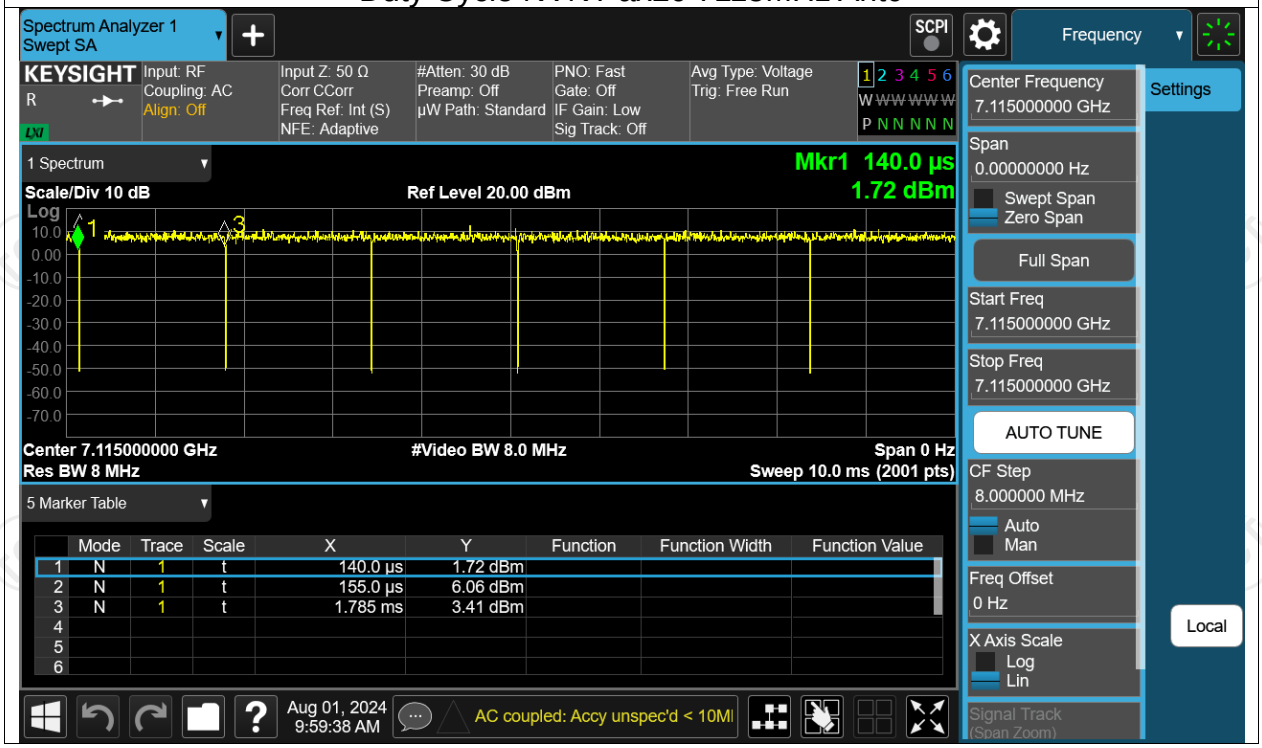

Duty Cycle NVNT ax40 6925MHz Ant0

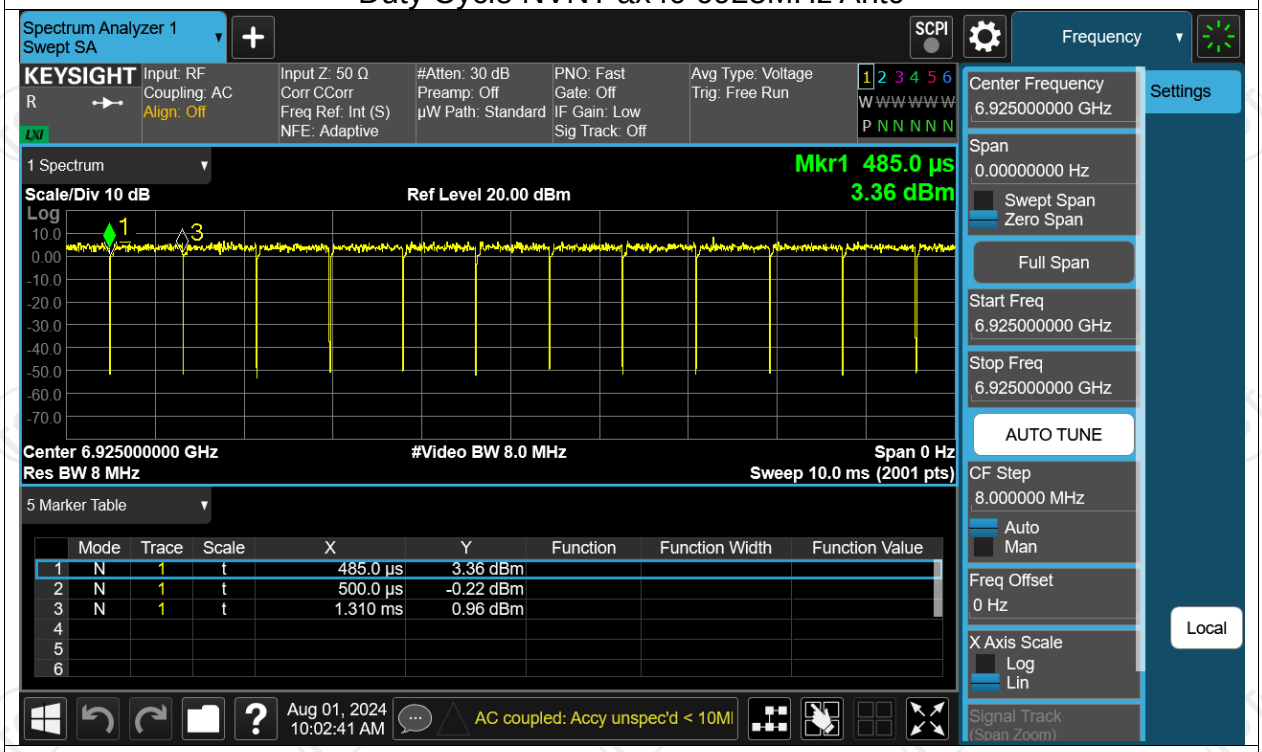

Duty Cycle NVNT ax40 7005MHz Ant0

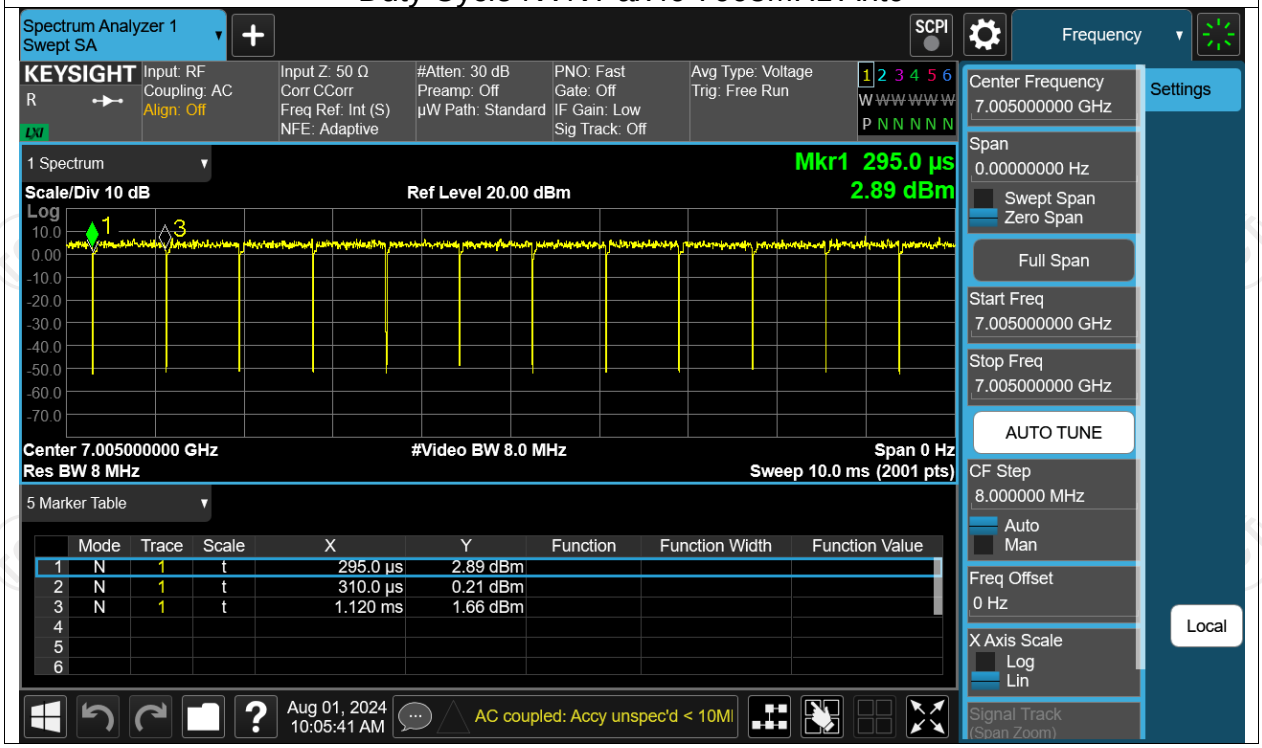

Duty Cycle NVNT ax40 7085MHz Ant0

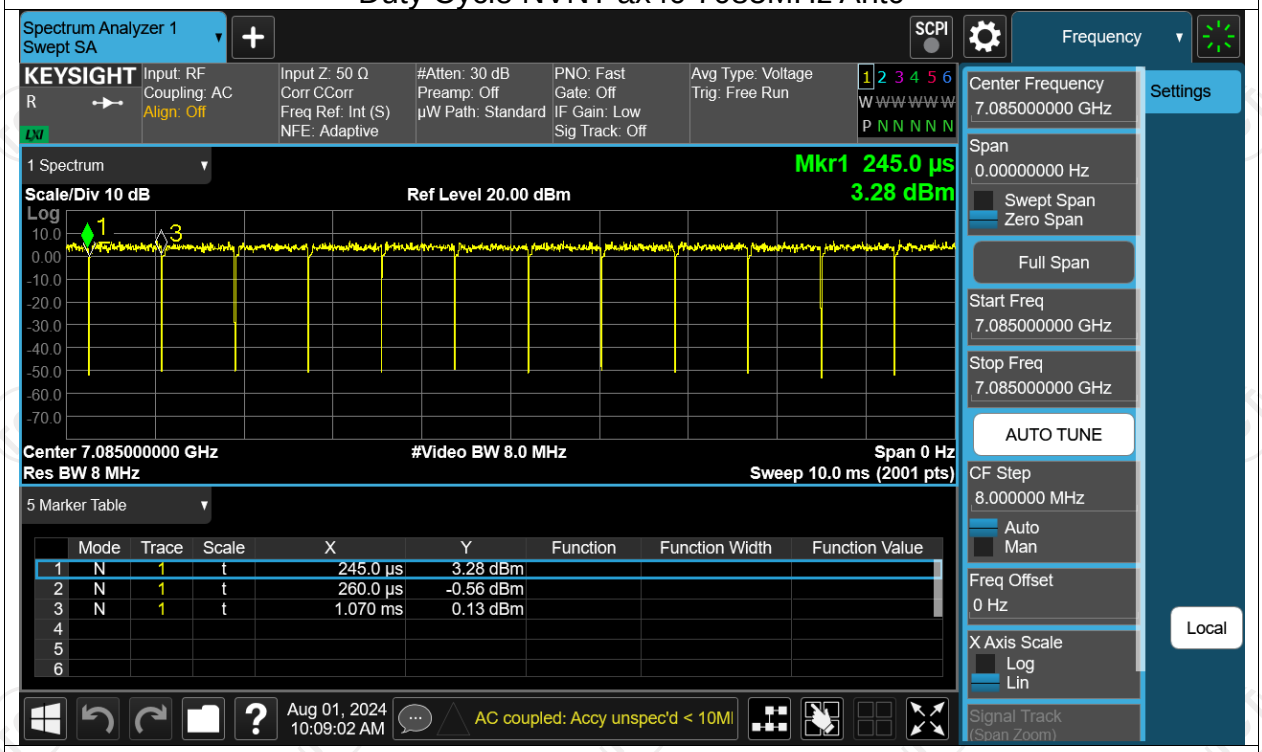

Duty Cycle NVNT ax80 6945MHz Ant0

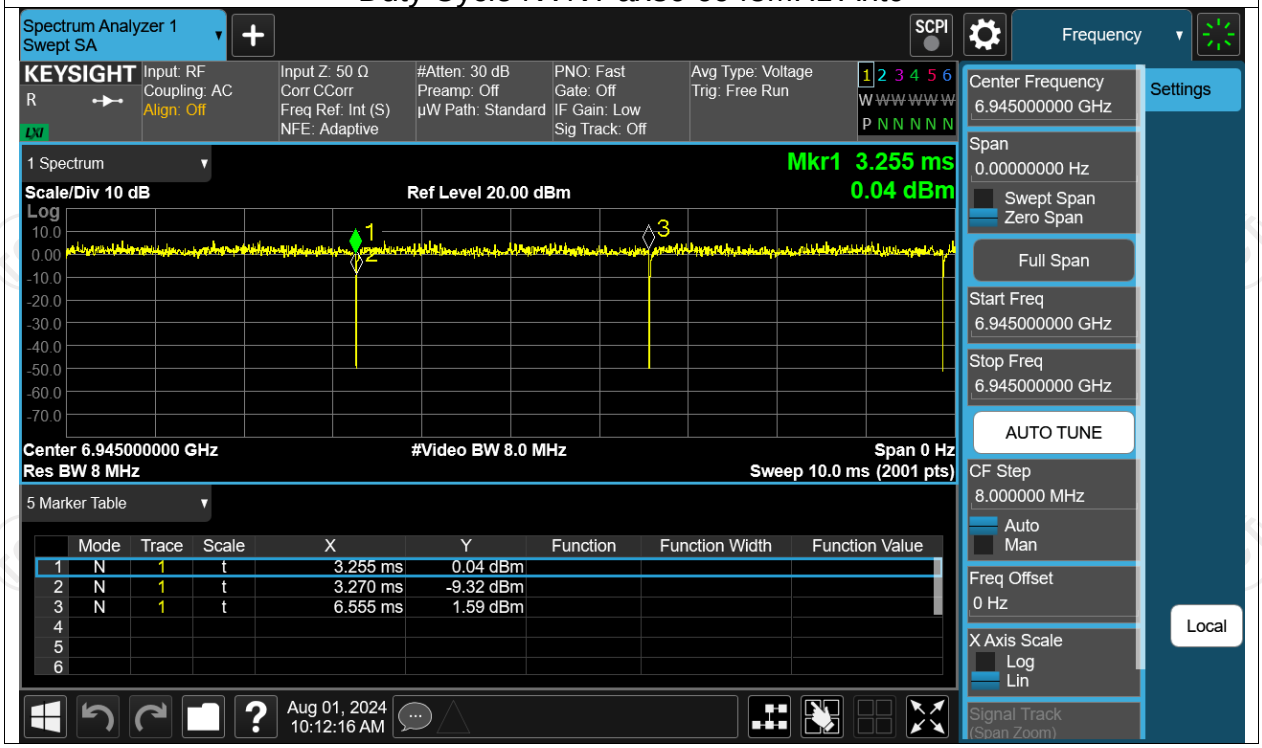

Duty Cycle NVNT ax80 7025MHz Ant0

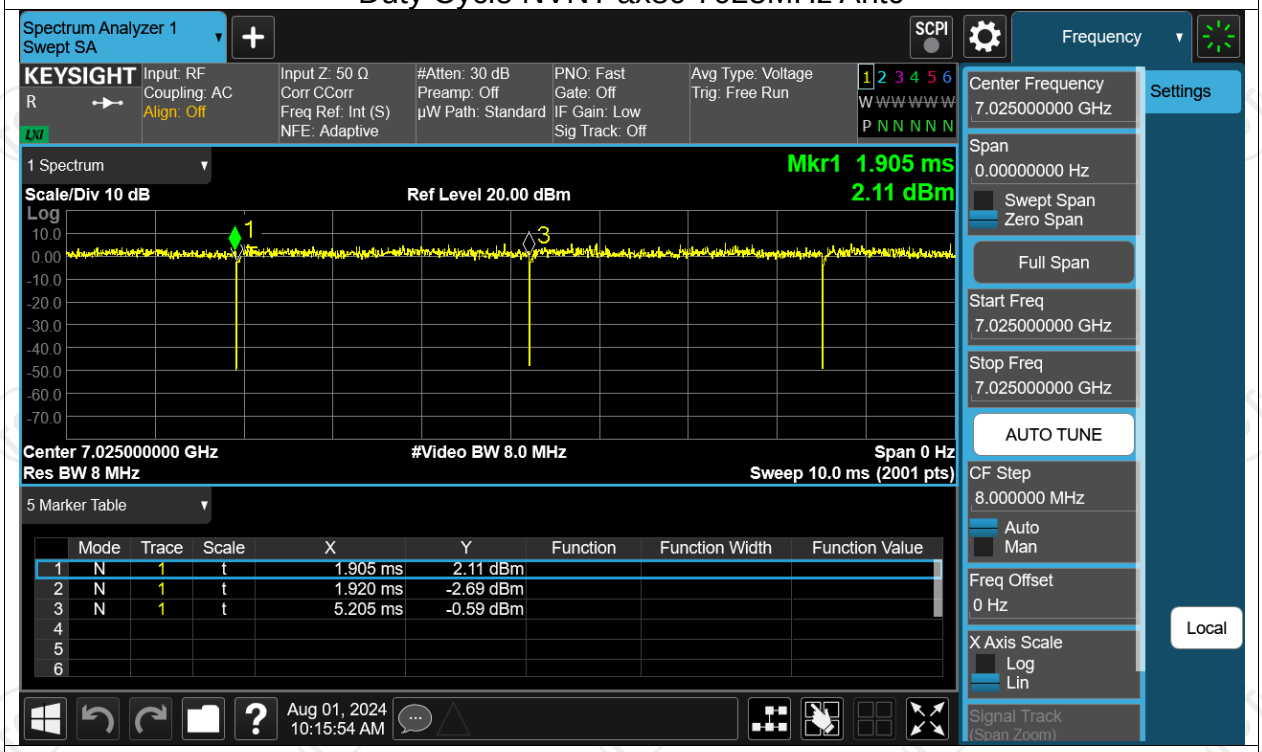

Duty Cycle NVNT ax160 6985MHz Ant0

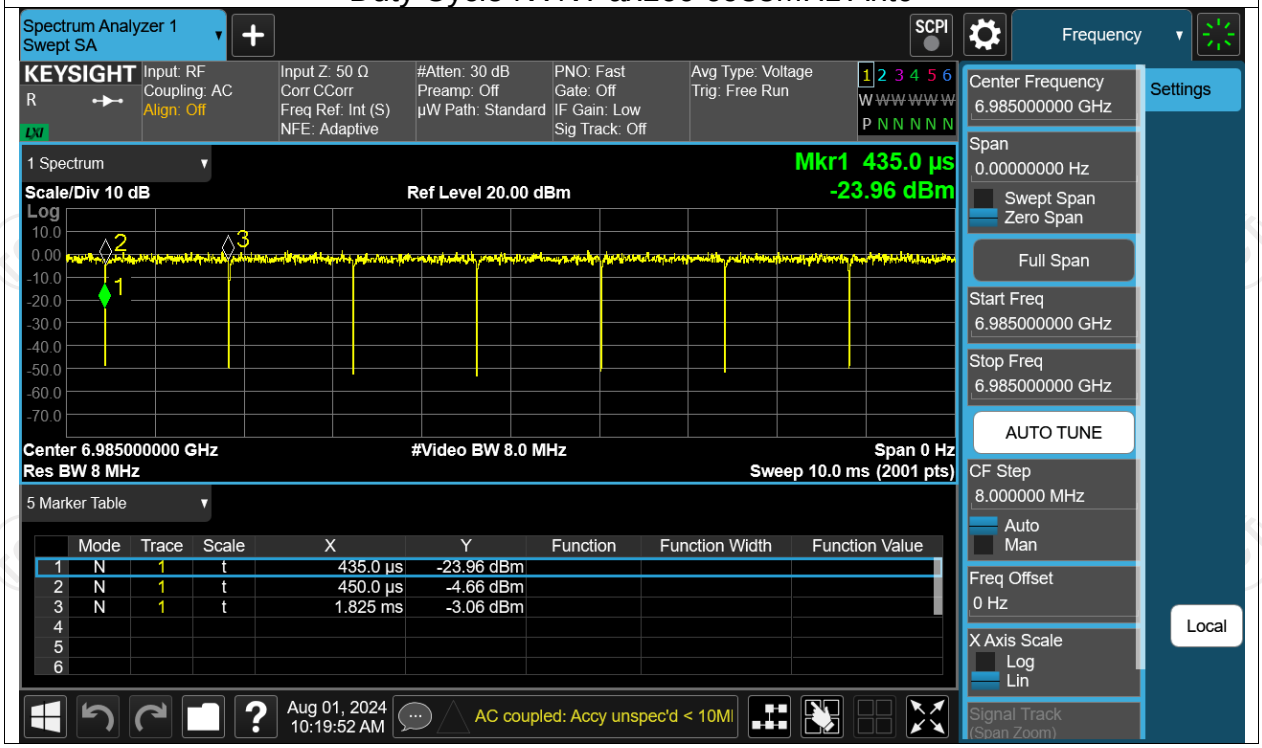

Maximum Conducted Output Power

Condition	Mode	Frequency (MHz)	Antenna	Conducted Power (dBm)	Duty Factor (dB)	Total Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict
NVNT	a	5955	Ant0	5.93	0	5.93	24	Pass
NVNT	a	6175	Ant0	5.41	0	5.41	24	Pass
NVNT	a	6415	Ant0	5.94	0	5.94	24	Pass
NVNT	ax20	5955	Ant0	5.88	0	5.88	24	Pass
NVNT	ax20	6175	Ant0	5.33	0	5.33	24	Pass
NVNT	ax20	6415	Ant0	5.83	0	5.83	24	Pass
NVNT	ax40	5965	Ant0	5.78	0.10	5.88	24	Pass
NVNT	ax40	6165	Ant0	5.43	0.10	5.53	24	Pass
NVNT	ax40	6405	Ant0	5.81	0.10	5.91	24	Pass
NVNT	ax80	5985	Ant0	5.75	0.18	5.93	24	Pass
NVNT	ax80	6145	Ant0	5.43	0.18	5.61	24	Pass
NVNT	ax80	6385	Ant0	5.76	0.18	5.94	24	Pass
NVNT	ax160	6025	Ant0	5.88	0	5.88	24	Pass
NVNT	ax160	6185	Ant0	5.56	0	5.56	24	Pass
NVNT	ax160	6345	Ant0	5.92	0	5.92	24	Pass
NVNT	a	6435	Ant0	6.07	0	6.07	24	Pass
NVNT	a	6475	Ant0	6.08	0	6.08	24	Pass
NVNT	a	6515	Ant0	6.12	0	6.12	24	Pass
NVNT	ax20	6435	Ant0	6.13	0	6.13	24	Pass
NVNT	ax20	6475	Ant0	6.03	0	6.03	24	Pass
NVNT	ax20	6515	Ant0	6.13	0	6.13	24	Pass
NVNT	ax40	6445	Ant0	6.14	0	6.14	24	Pass
NVNT	ax40	6485	Ant0	6.02	0	6.02	24	Pass
NVNT	ax40	6525	Ant0	6.26	0	6.26	24	Pass
NVNT	ax80	6465	Ant0	6.14	0	6.14	24	Pass
NVNT	ax80	6545	Ant0	6.57	0	6.57	24	Pass
NVNT	ax160	6505	Ant0	6.35	0	6.35	24	Pass
NVNT	a	6535	Ant0	6.36	0	6.36	24	Pass
NVNT	a	6695	Ant0	6.37	0	6.37	24	Pass
NVNT	a	6855	Ant0	6.39	0	6.39	24	Pass
NVNT	a	6875	Ant0	6.06	0	6.06	24	Pass
NVNT	ax20	6535	Ant0	6.25	0	6.25	24	Pass
NVNT	ax20	6695	Ant0	6.26	0	6.26	24	Pass
NVNT	ax20	6855	Ant0	6.31	0	6.31	24	Pass
NVNT	ax20	6875	Ant0	5.97	0	5.97	24	Pass
NVNT	ax40	6565	Ant0	6.65	0.10	6.75	24	Pass
NVNT	ax40	6685	Ant0	6.28	0.10	6.38	24	Pass
NVNT	ax40	6845	Ant0	6.41	0.10	6.51	24	Pass
NVNT	ax40	6885	Ant0	6.03	0.13	6.16	24	Pass
NVNT	ax80	6625	Ant0	6.78	0	6.78	24	Pass
NVNT	ax80	6705	Ant0	6.63	0	6.63	24	Pass
NVNT	ax80	6785	Ant0	6.31	0	6.31	24	Pass
NVNT	ax80	6865	Ant0	6.34	0	6.34	24	Pass
NVNT	ax160	6665	Ant0	6.74	0	6.74	24	Pass

NVNT	ax160	6825	Ant0	6.45	0	6.45	24	Pass
NVNT	a	6895	Ant0	4.11	0	4.11	24	Pass
NVNT	a	6995	Ant0	4.12	0	4.12	24	Pass
NVNT	a	7115	Ant0	3.94	0	3.94	24	Pass
NVNT	ax20	6895	Ant0	4.04	0	4.04	24	Pass
NVNT	ax20	6995	Ant0	4.00	0	4.00	24	Pass
NVNT	ax20	7115	Ant0	3.82	0	3.82	24	Pass
NVNT	ax40	6925	Ant0	4.05	0	4.05	24	Pass
NVNT	ax40	7005	Ant0	4.09	0	4.09	24	Pass
NVNT	ax40	7085	Ant0	3.99	0	3.99	24	Pass
NVNT	ax80	6945	Ant0	3.98	0	3.98	24	Pass
NVNT	ax80	7025	Ant0	3.98	0	3.98	24	Pass
NVNT	ax160	6985	Ant0	4.15	0	4.15	24	Pass

Test Graphs

Power NVNT a 5955MHz Ant0

Power NVNT a 6175MHz Ant0

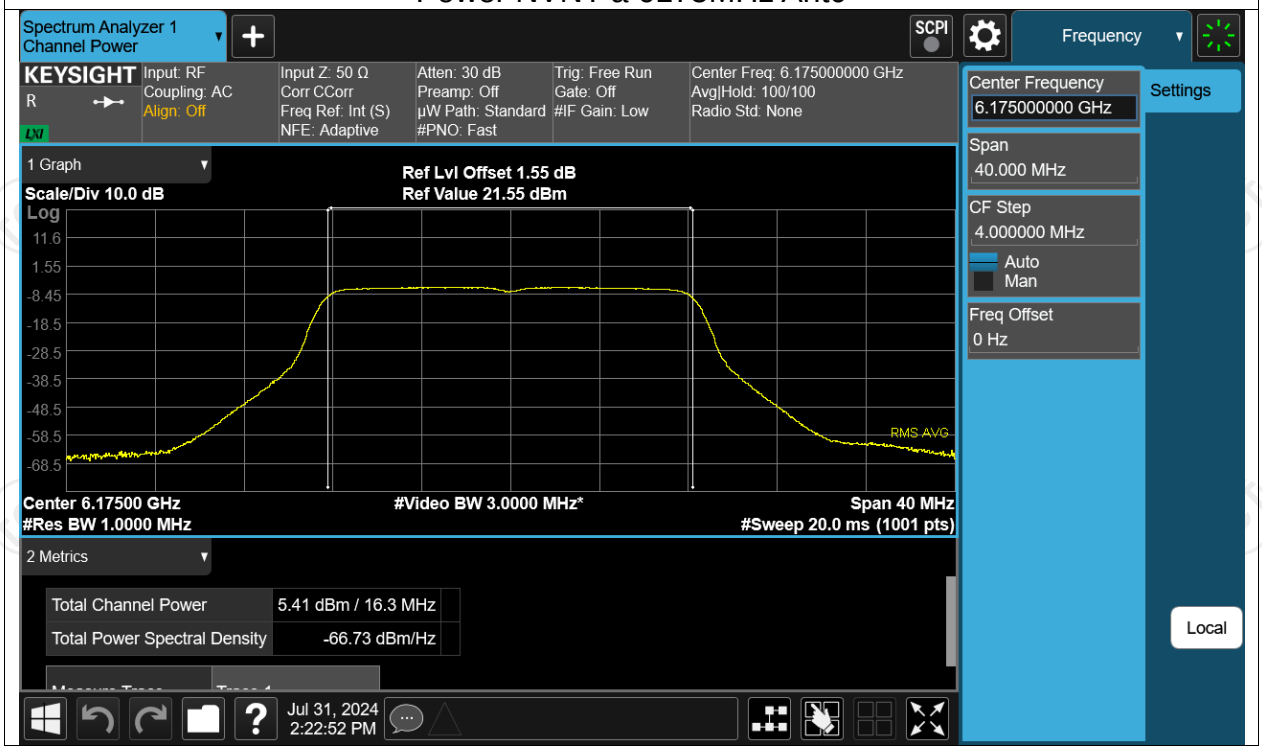

Hotline: 400-6611-140 Tel: 86-755-27673339 Fax: 86-755-27673332 http://www.tct-lab.com

Power NVNT a 6415MHz Ant0

Power NVNT ax20 5955MHz Ant0

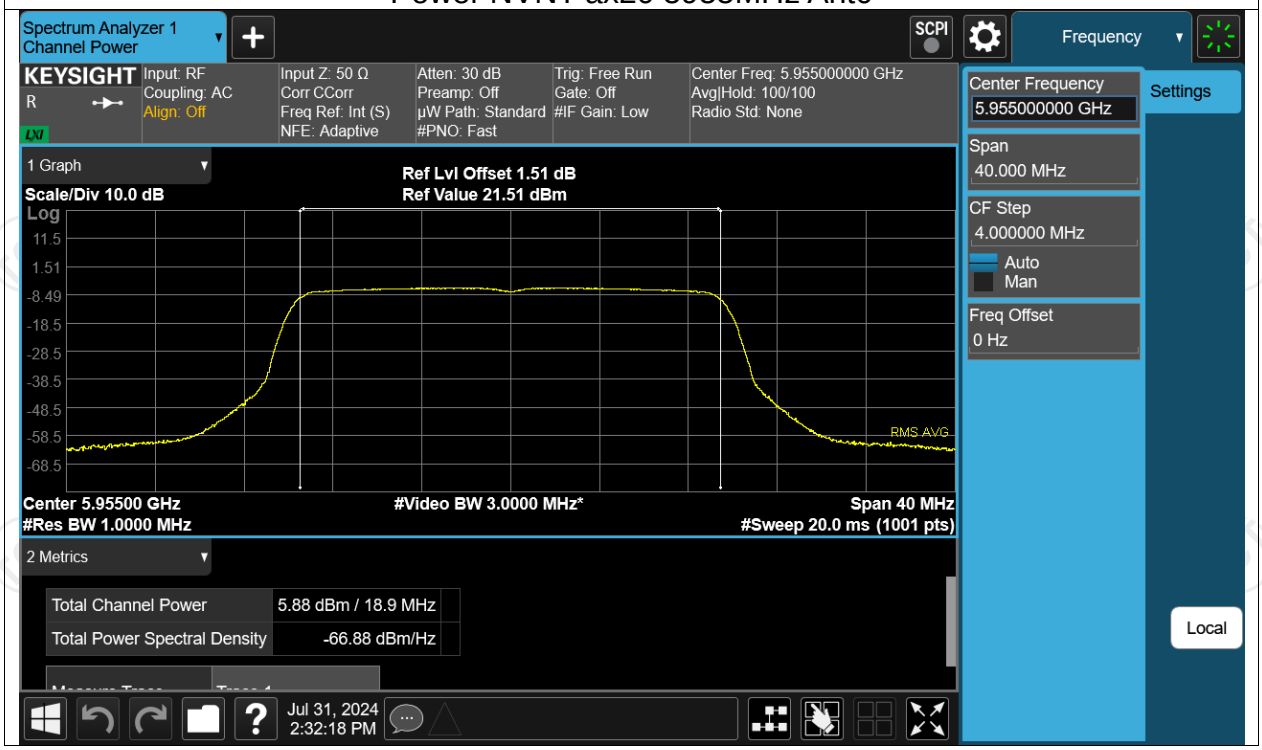

Power NVNT ax20 6175MHz Ant0

Power NVNT ax20 6415MHz Ant0

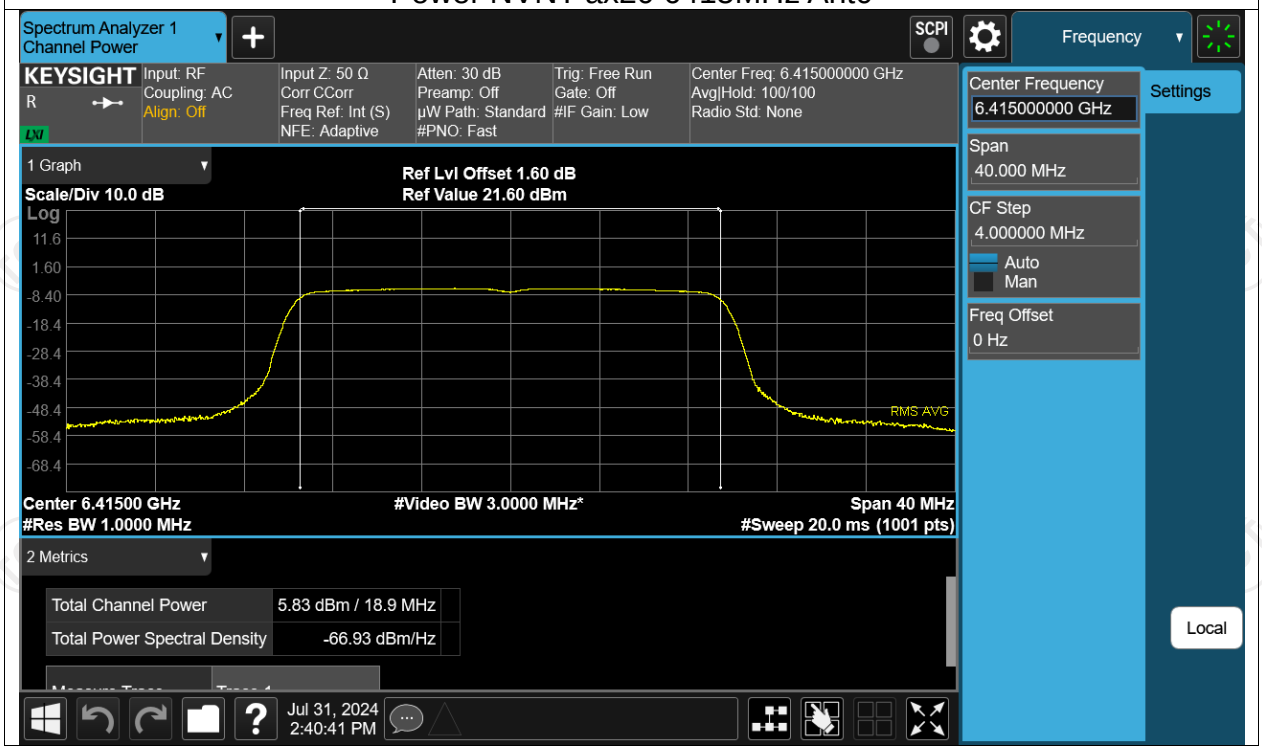

Power NVNT ax40 5965MHz Ant0

Power NVNT ax40 6165MHz Ant0

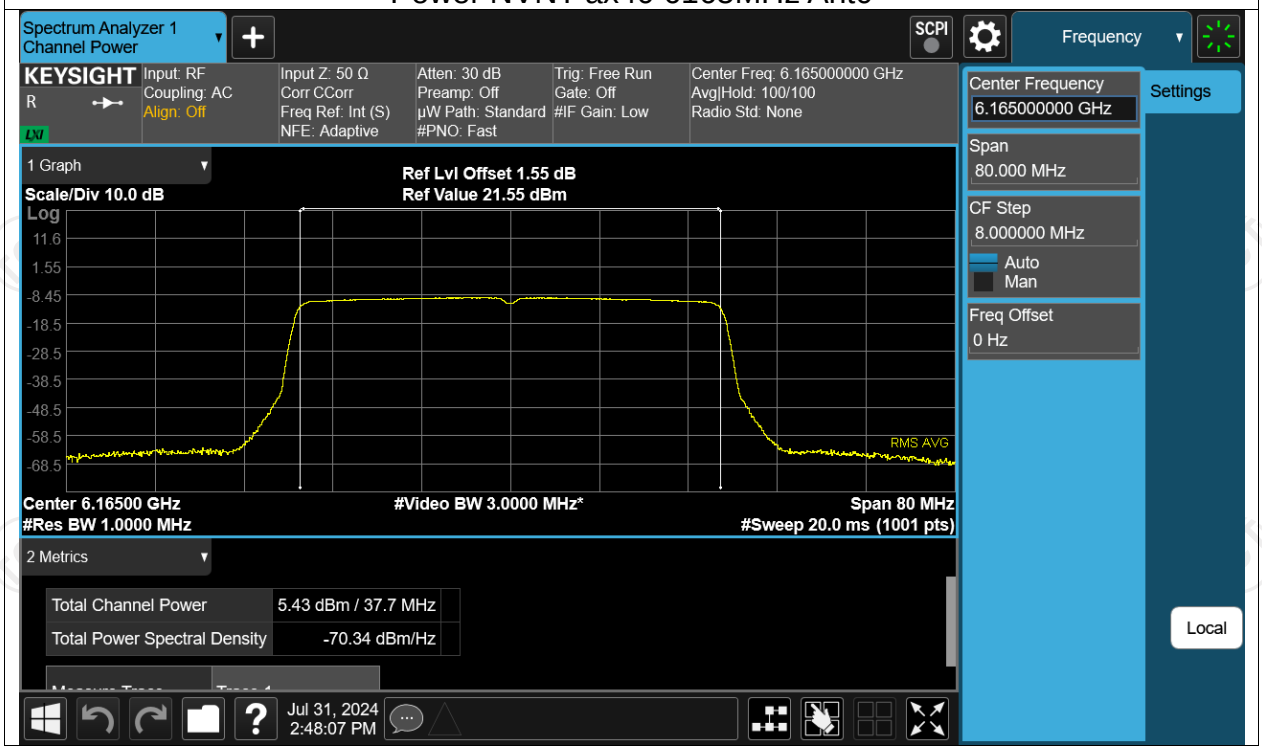

Hotline: 400-6611-140 Tel: 86-755-27673339 Fax: 86-755-27673332 http://www.tct-lab.com

Power NVNT ax40 6405MHz Ant0

Power NVNT ax80 5985MHz Ant0

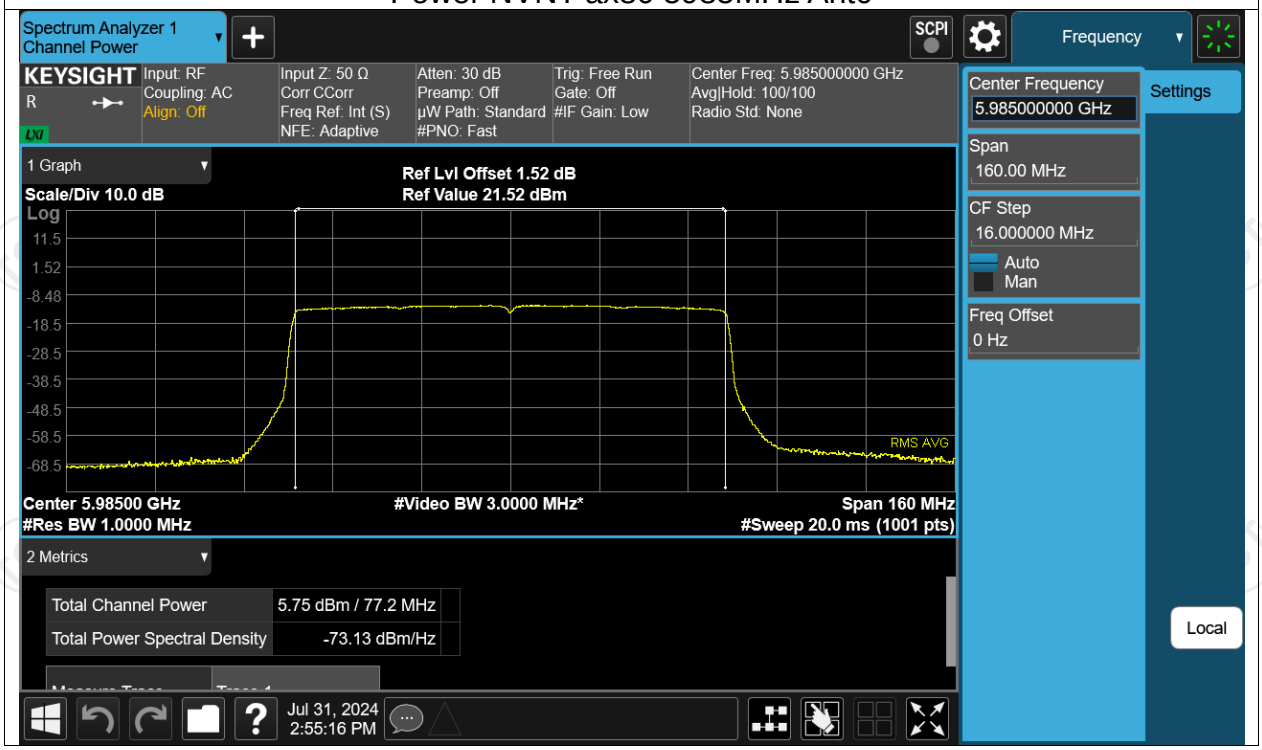

Power NVNT ax80 6145MHz Ant0

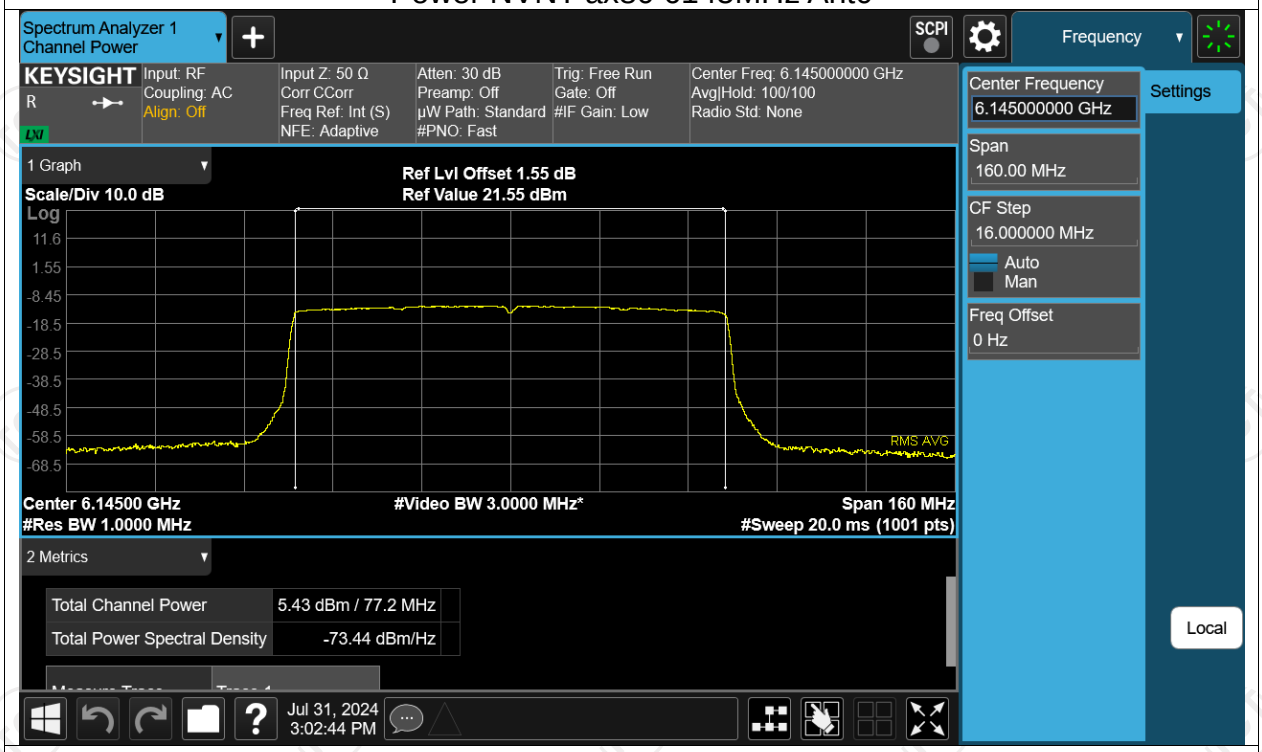

Power NVNT ax80 6385MHz Ant0

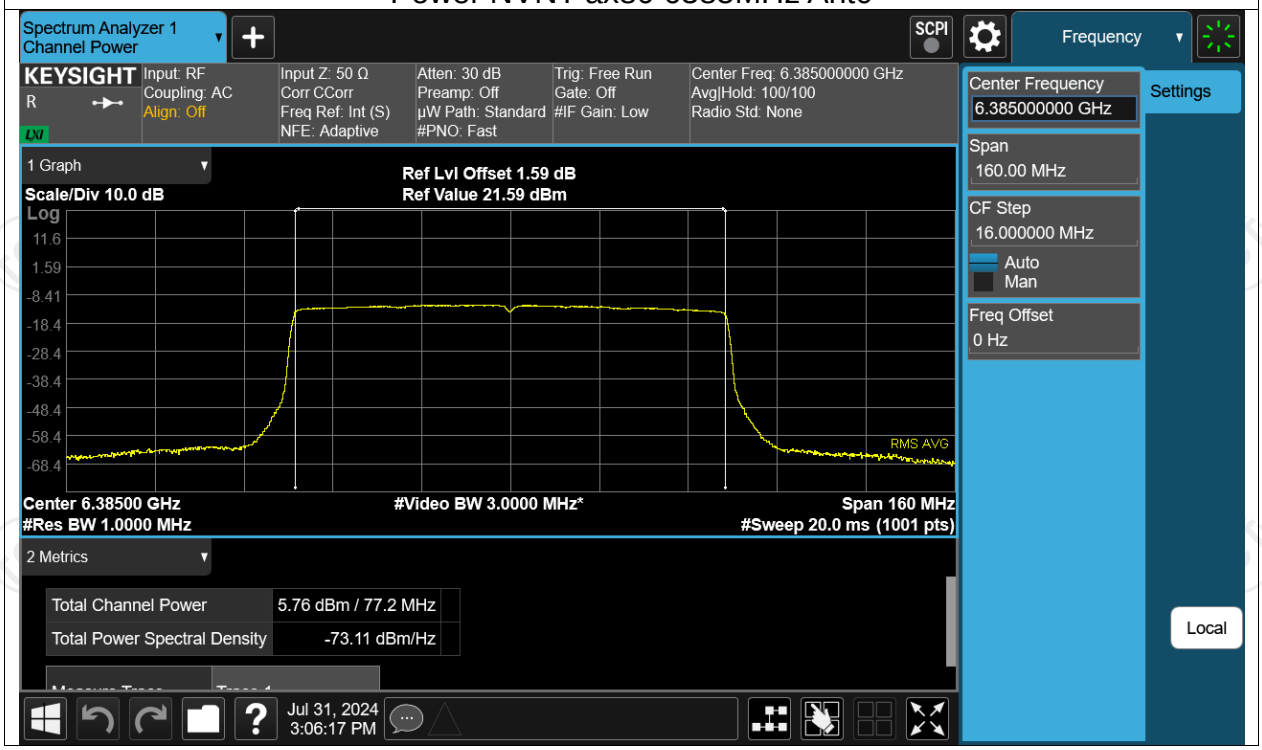

Power NVNT ax160 6025MHz Ant0

Power NVNT ax160 6185MHz Ant0

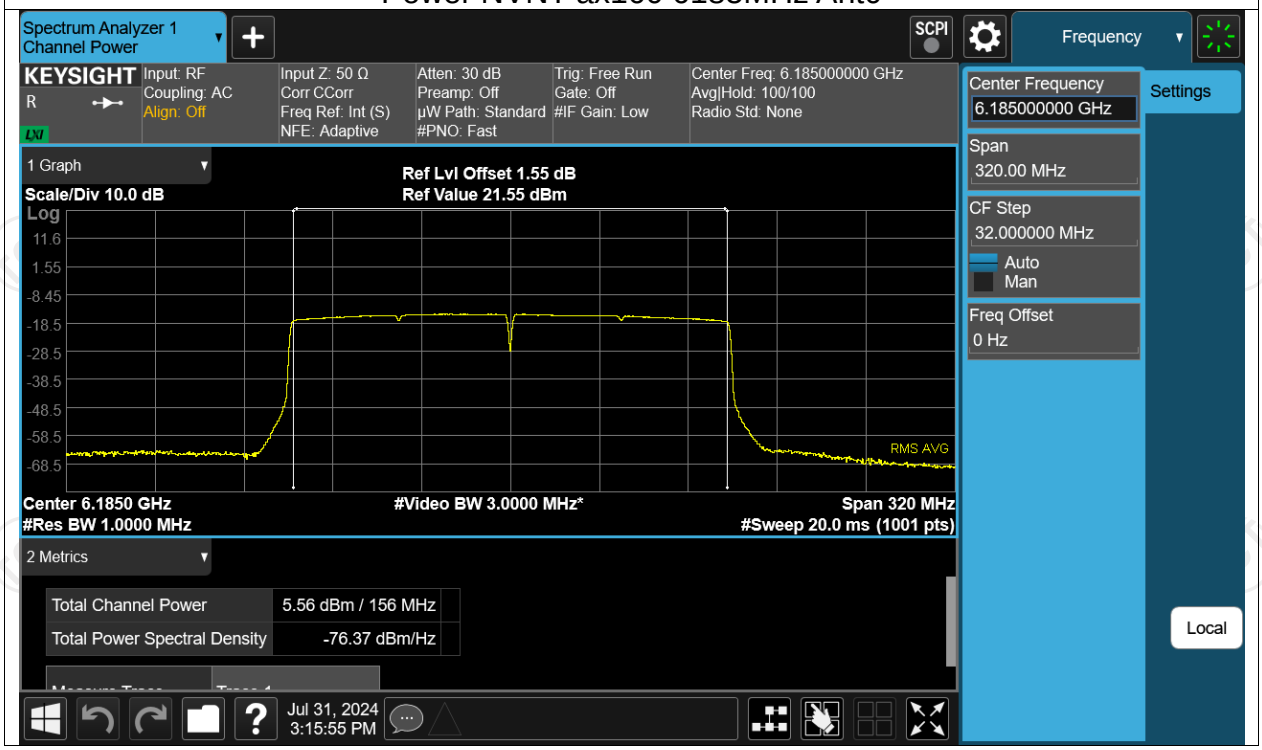

Power NVNT ax160 6345MHz Ant0

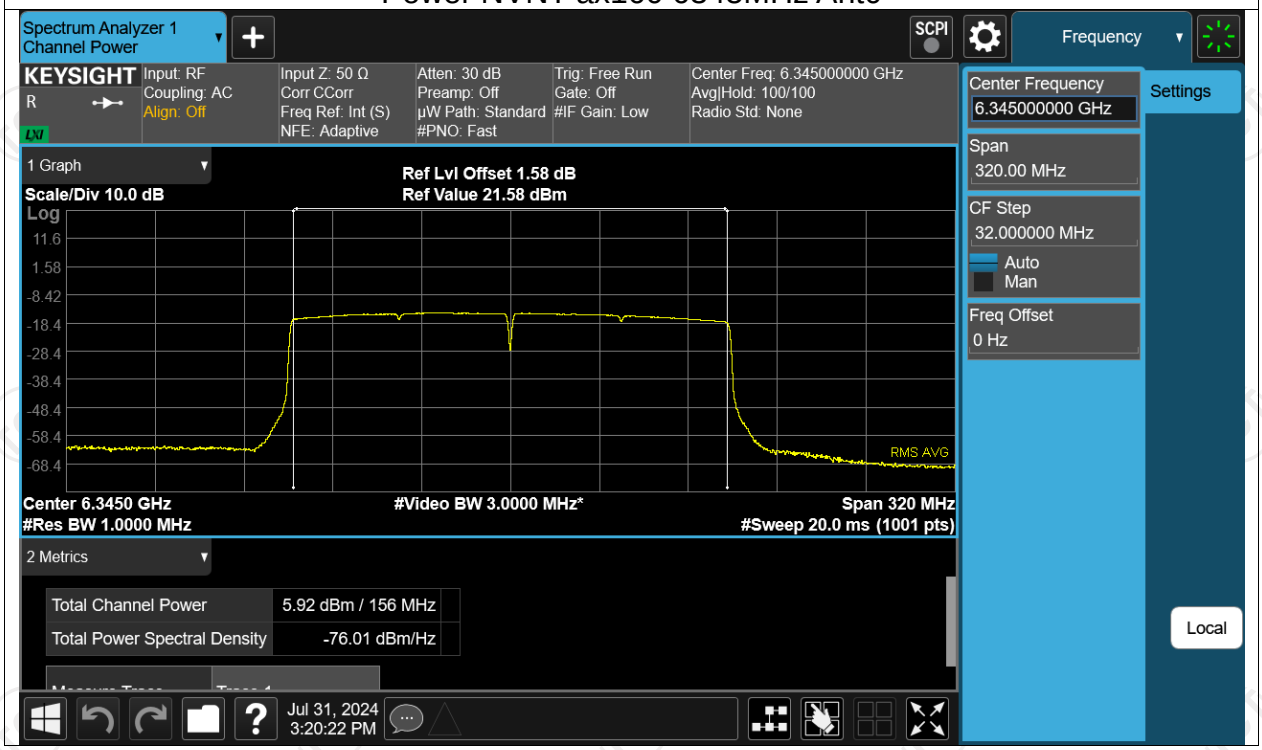

Test Graphs

Power NVNT a 6435MHz Ant0

Power NVNT a 6475MHz Ant0

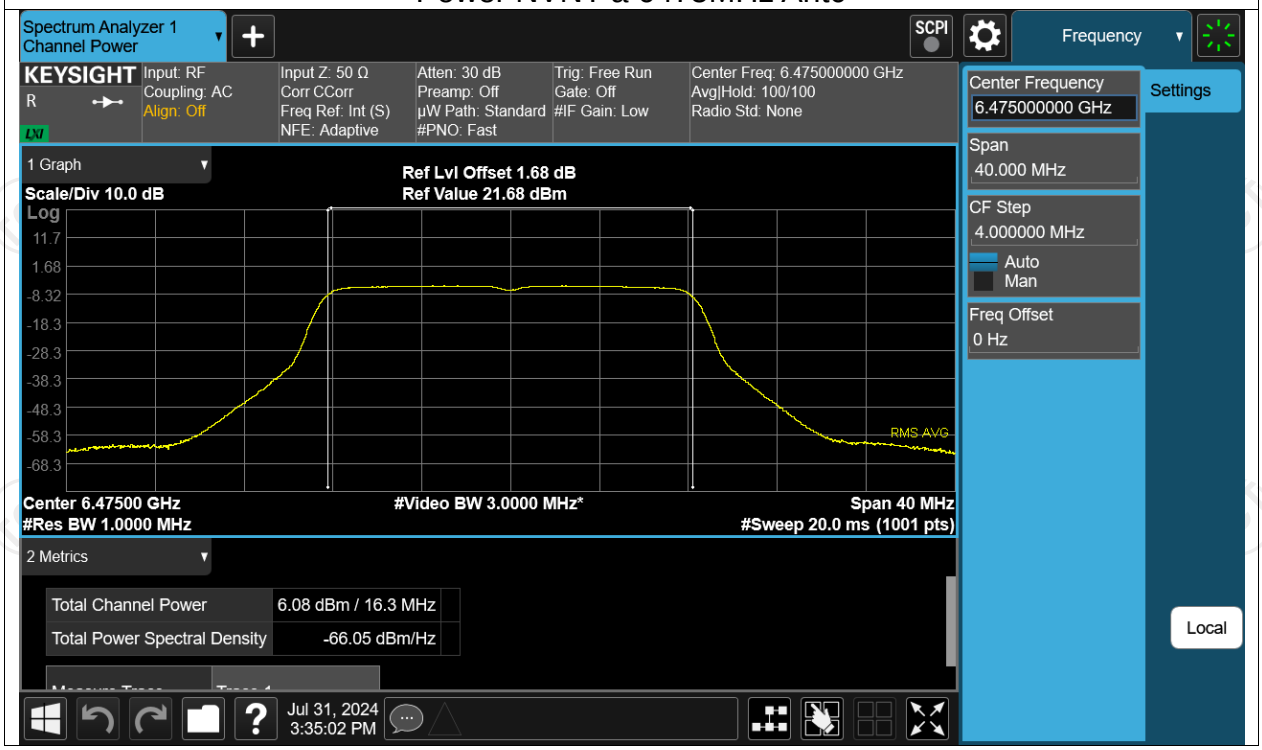

Hotline: 400-6611-140 Tel: 86-755-27673339 Fax: 86-755-27673332 http://www.tct-lab.com

Power NVNT a 6515MHz Ant0

Power NVNT ax20 6435MHz Ant0

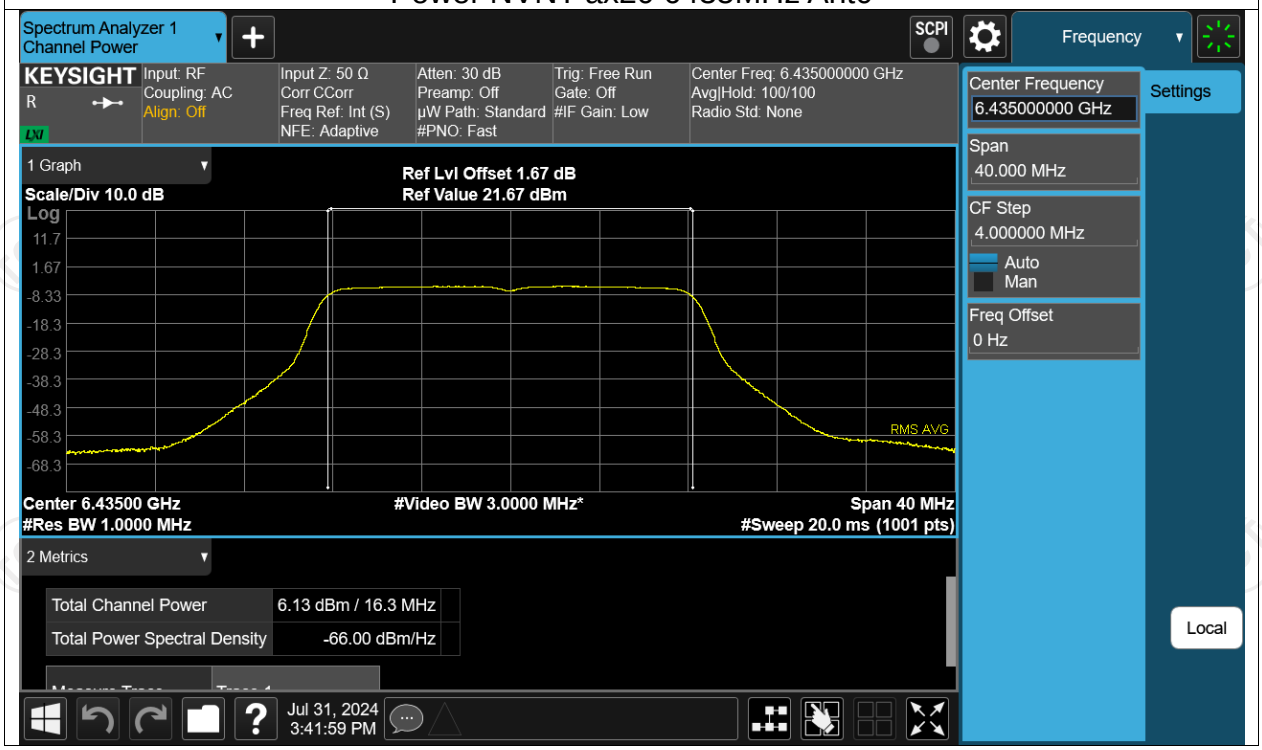

Power NVNT ax20 6475MHz Ant0

Power NVNT ax20 6515MHz Ant0

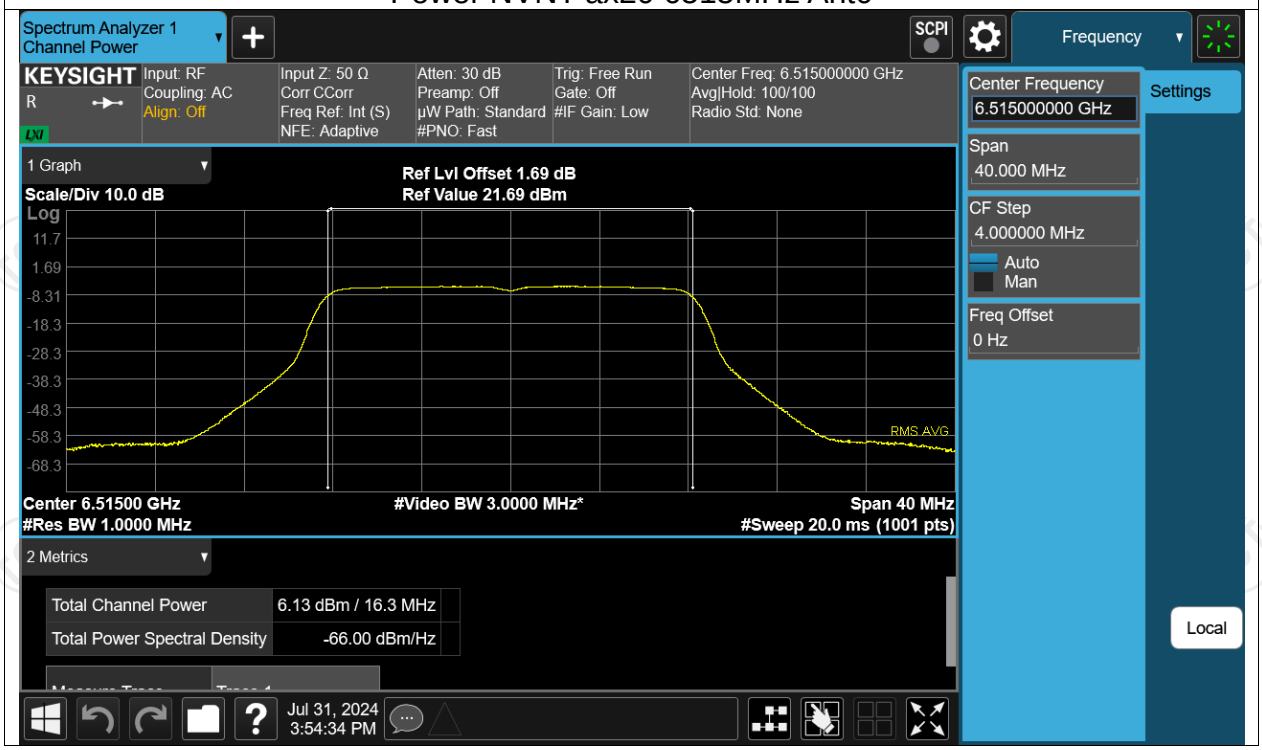

Power NVNT ax40 6445MHz Ant0

Power NVNT ax40 6485MHz Ant0

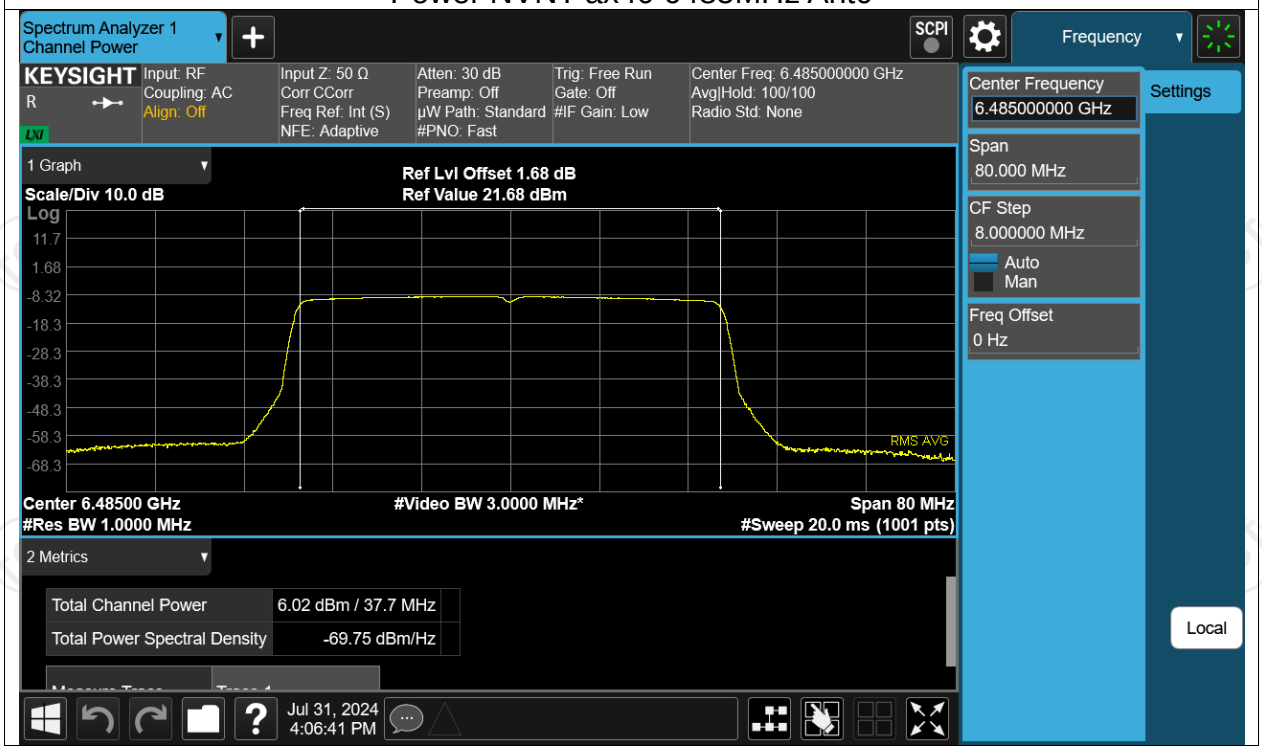

Power NVNT ax40 6525MHz Ant0

Power NVNT ax80 6465MHz Ant0

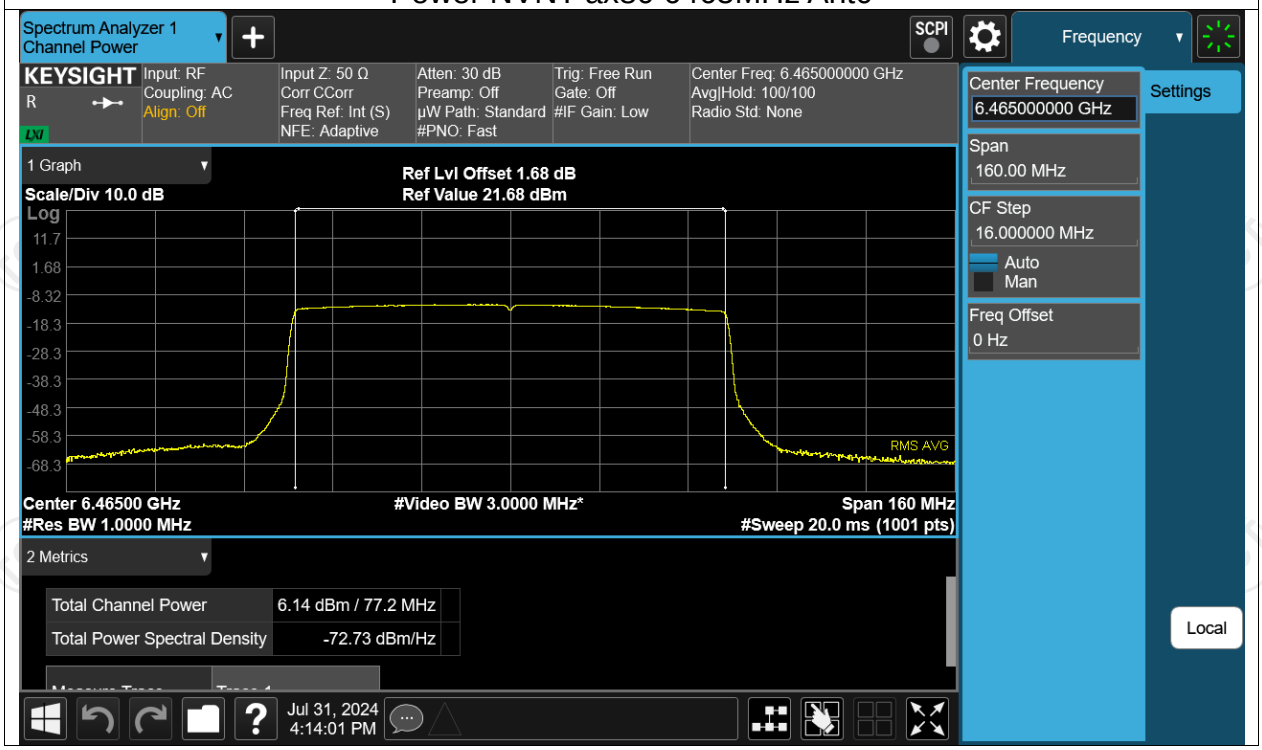

Power NVNT ax80 6545MHz Ant0

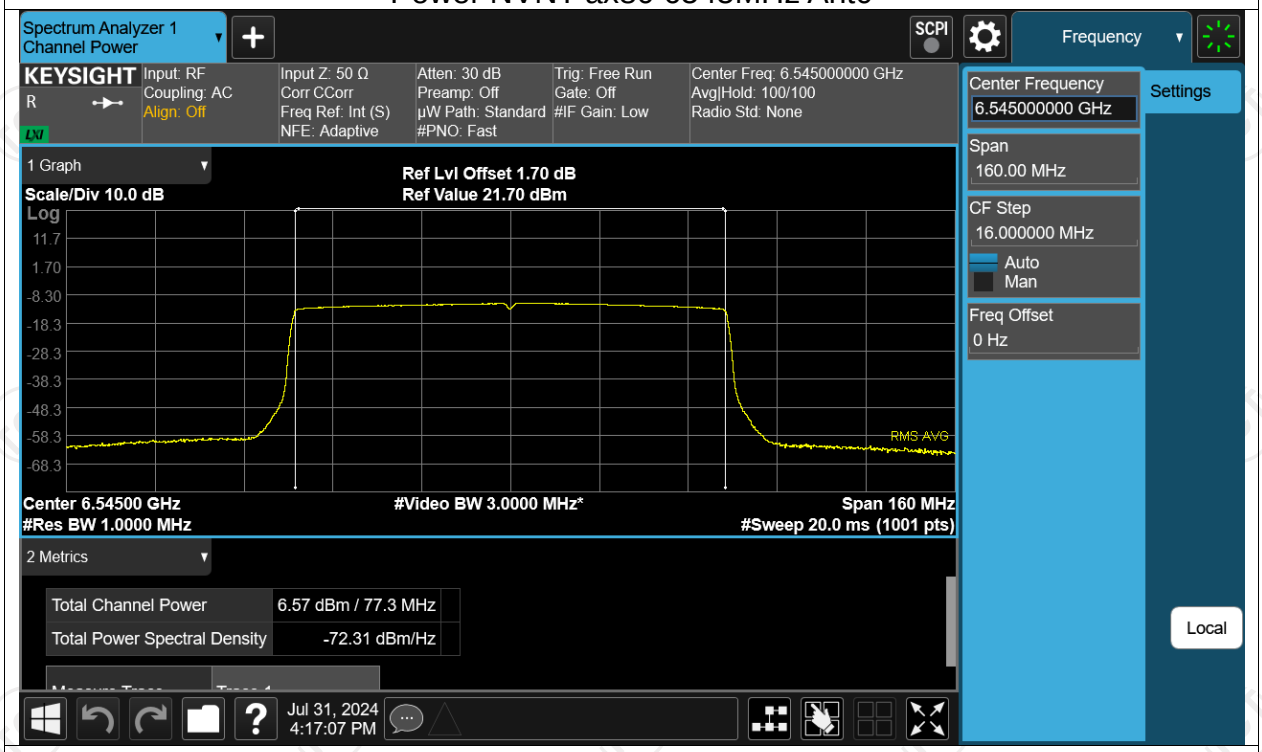
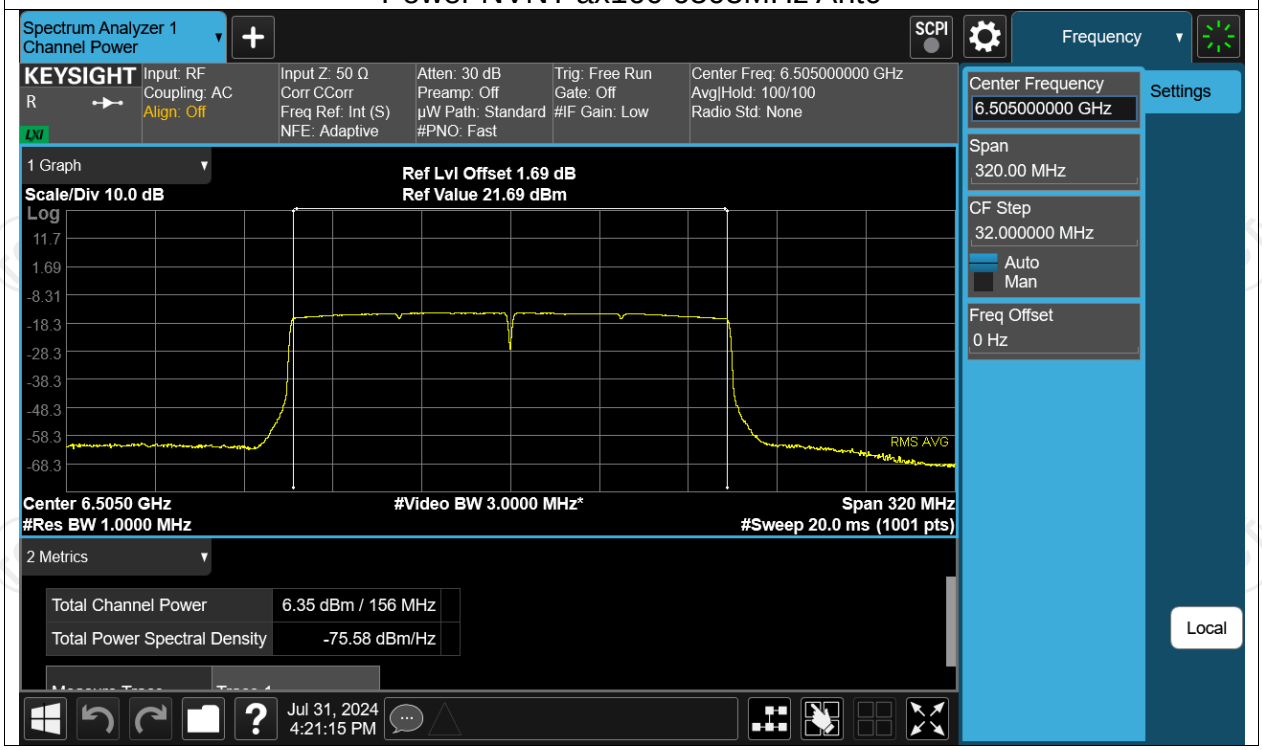
Power NVNT ax160 6505MHz Ant0