2DH5-Ant1-2402-0~Reference-PASS

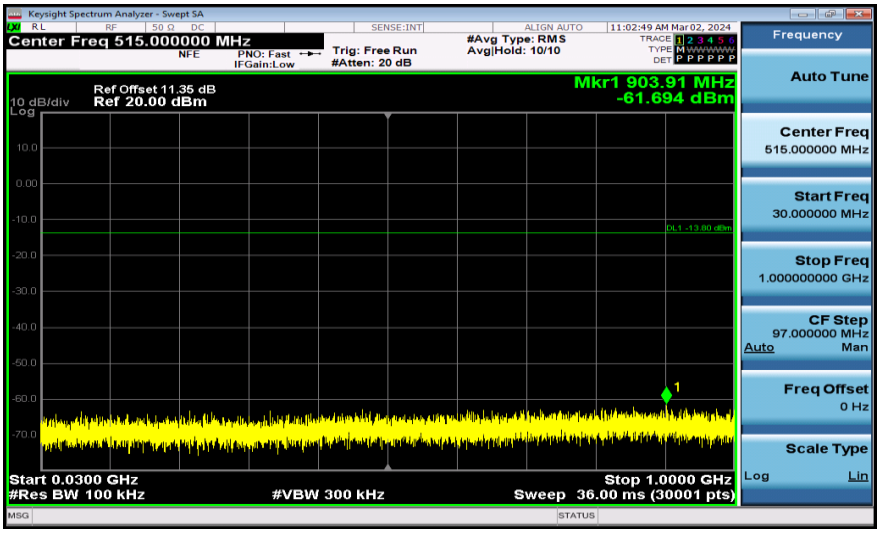

2DH5-Ant1-2402-30~1000-PASS

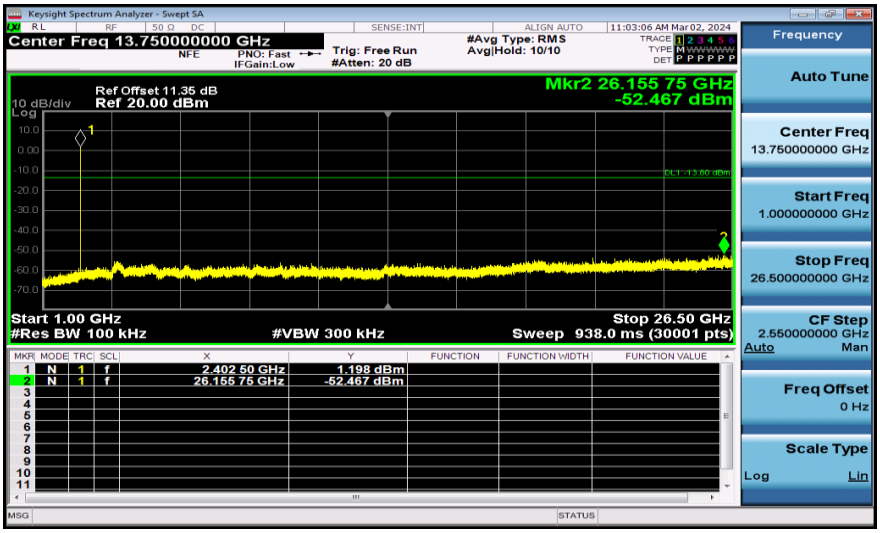

2DH5-Ant1-2402-1000~26500-PASS

2DH5-Ant1-2441-0~Reference-PASS

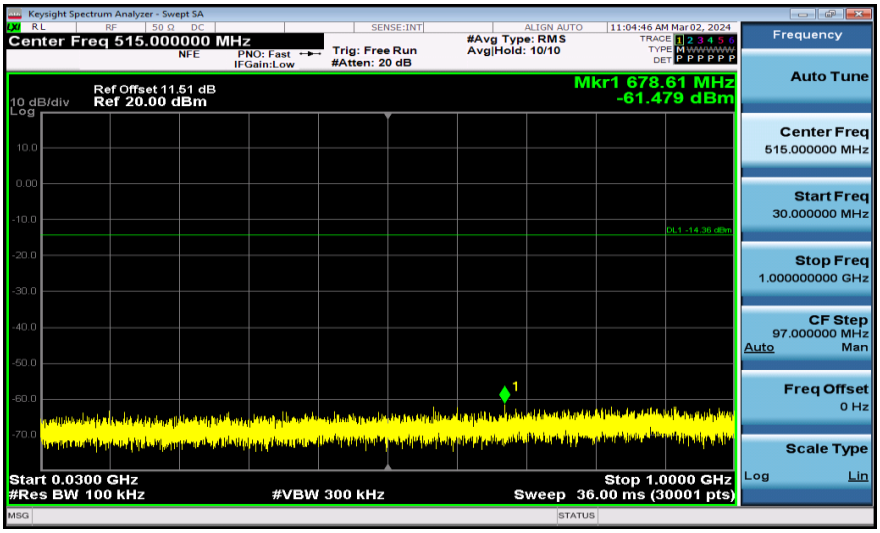

2DH5-Ant1-2441-30~1000-PASS

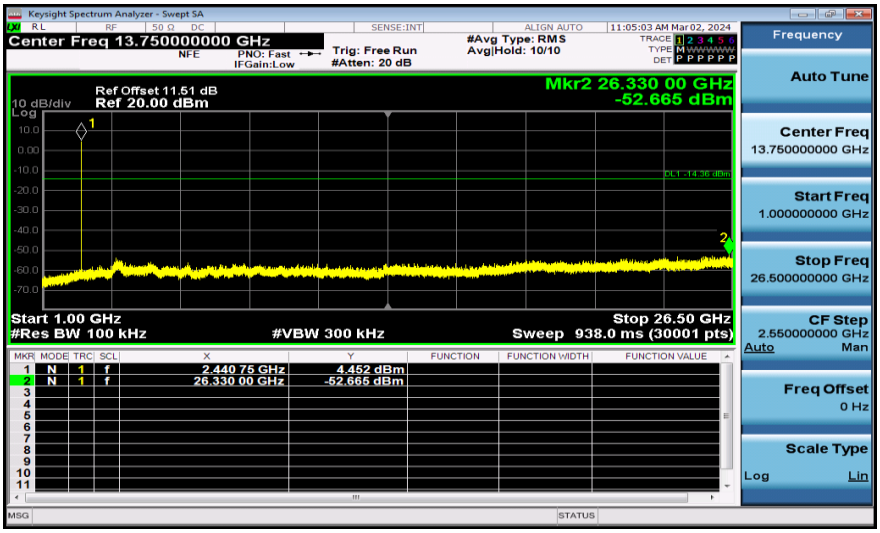

2DH5-Ant1-2441-1000~26500-PASS

2DH5-Ant1-2480-0~Reference-PASS

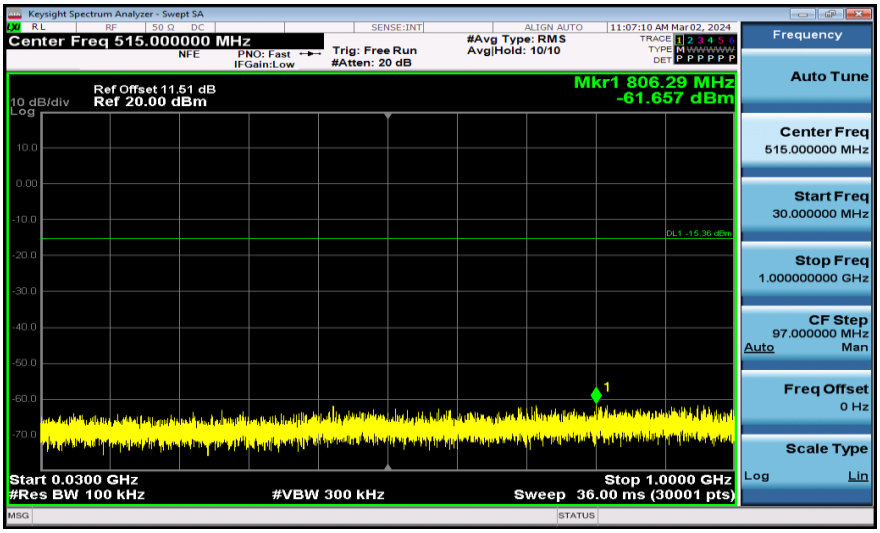

2DH5-Ant1-2480-30~1000-PASS

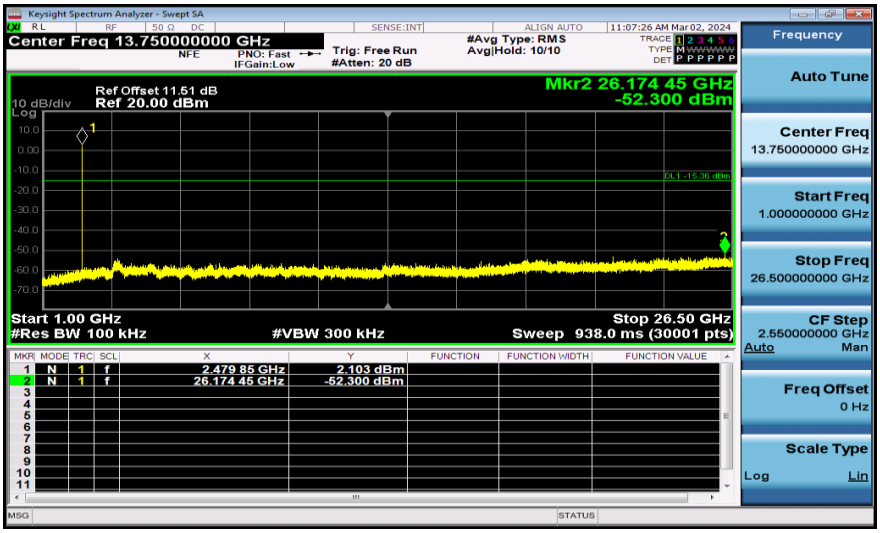

2DH5-Ant1-2480-1000~26500-PASS

3DH5-Ant1-2402-0~Reference-PASS

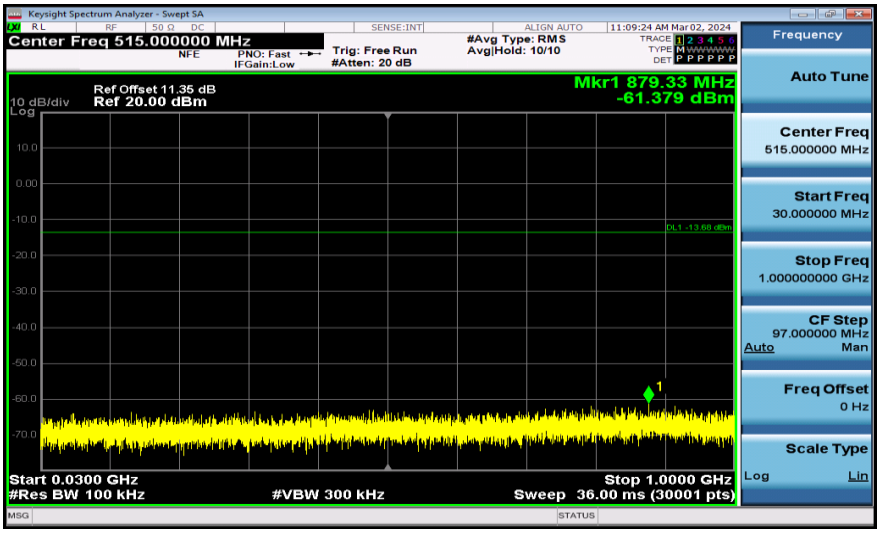

3DH5-Ant1-2402-30~1000-PASS

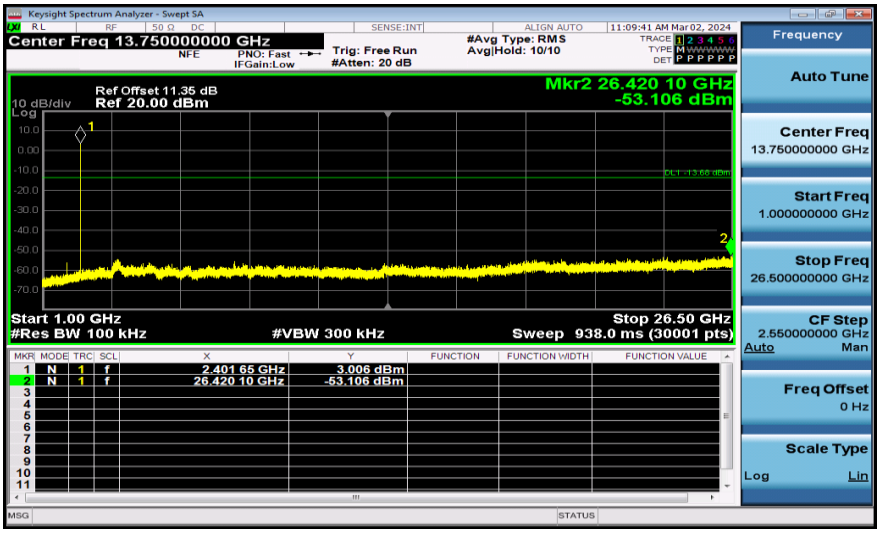

3DH5-Ant1-2402-1000~26500-PASS

3DH5-Ant1-2441-0~Reference-PASS

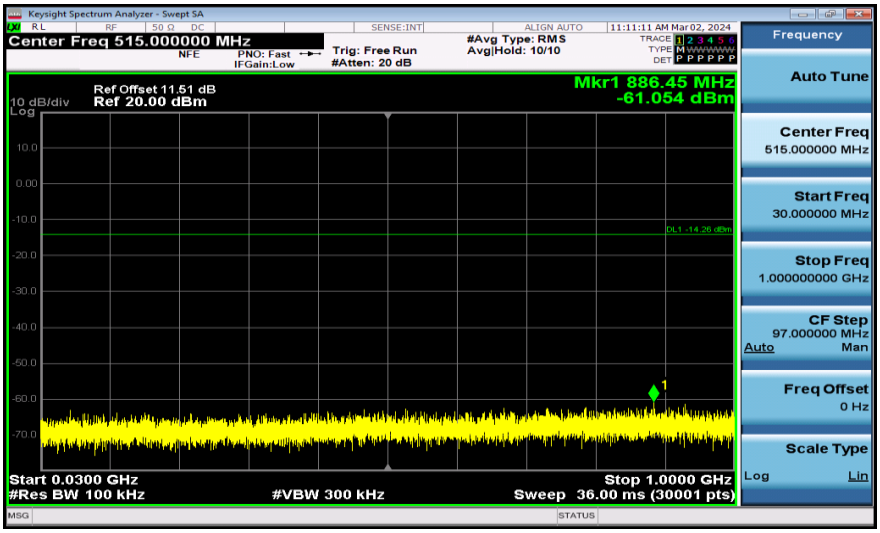

3DH5-Ant1-2441-30~1000-PASS

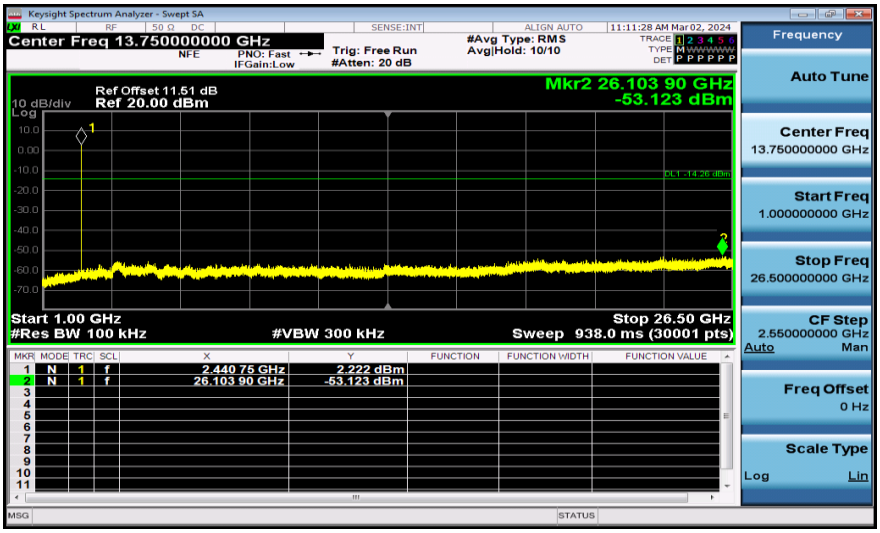

3DH5-Ant1-2441-1000~26500-PASS

3DH5-Ant1-2480-0~Reference-PASS

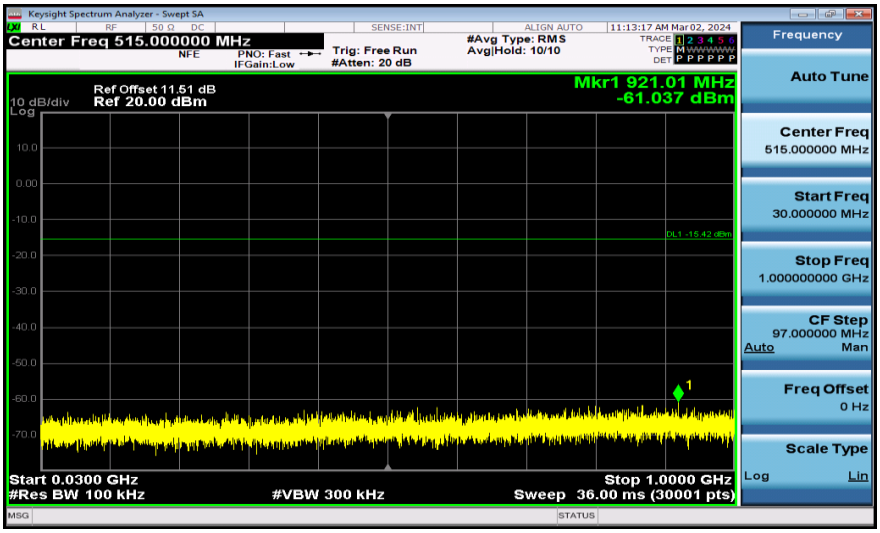

3DH5-Ant1-2480-30~1000-PASS

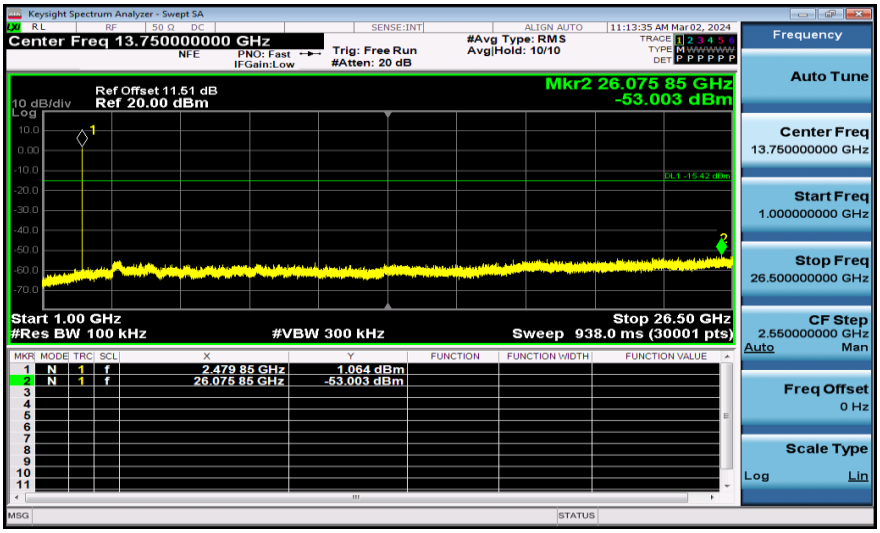

3DH5-Ant1-2480-1000~26500-PASS

Duty Cycle

Test Result

Test Mode	Antenna	Frequency [MHz]	ON Time [ms]	Period [ms]	Duty Cycle [%]	Duty Cycle Factor[dB]
DH5	Ant1	2402	1.06	3.76	28.19	5.50
DH5	Ant1	2441	1.06	3.76	28.19	5.50
DH5	Ant1	2480	1.06	3.76	28.19	5.50
2DH5	Ant1	2402	2.88	3.74	77.01	1.13
2DH5	Ant1	2441	2.88	3.74	77.01	1.13
2DH5	Ant1	2480	2.88	3.74	77.01	1.13
3DH5	Ant1	2402	2.88	3.74	77.01	1.13
3DH5	Ant1	2441	2.88	3.74	77.01	1.13
3DH5	Ant1	2480	2.88	3.74	77.01	1.13

Test Graphs

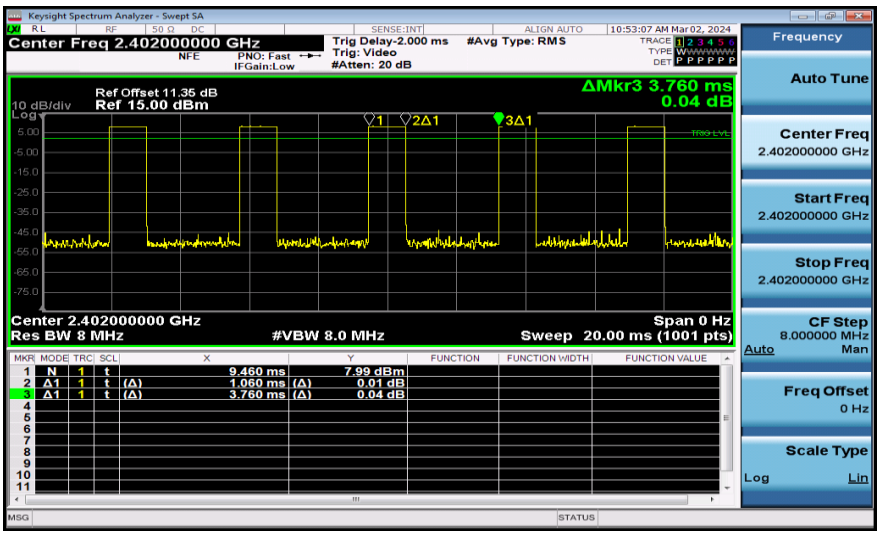

NTNV-DH5-Ant1-2402

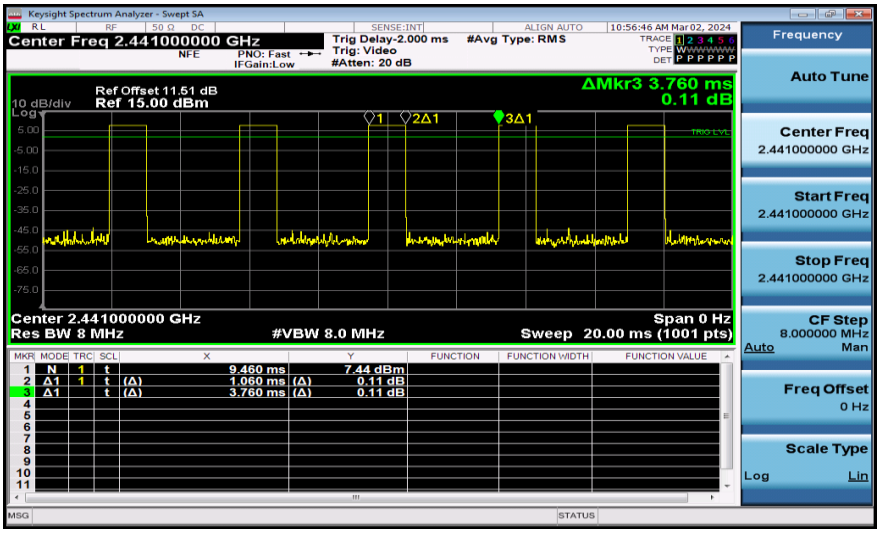

NTNV-DH5-Ant1-2441

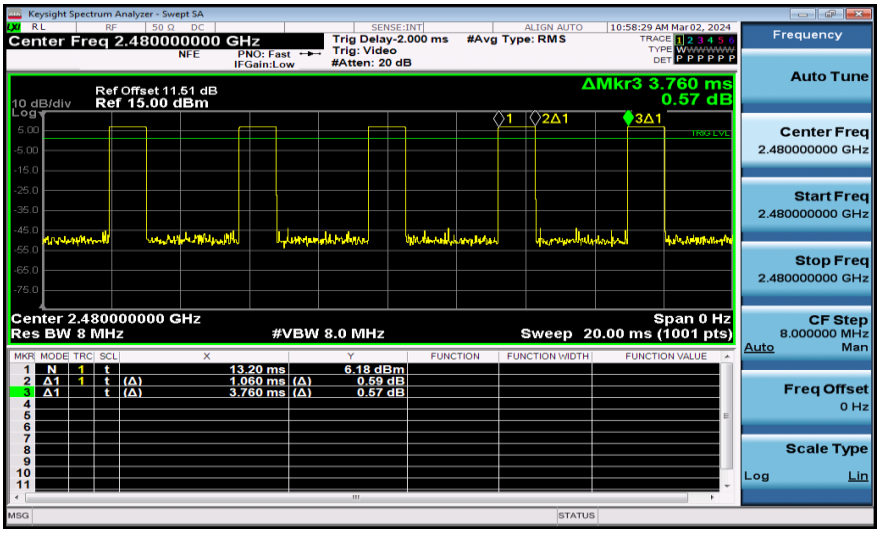

NTNV-DH5-Ant1-2480

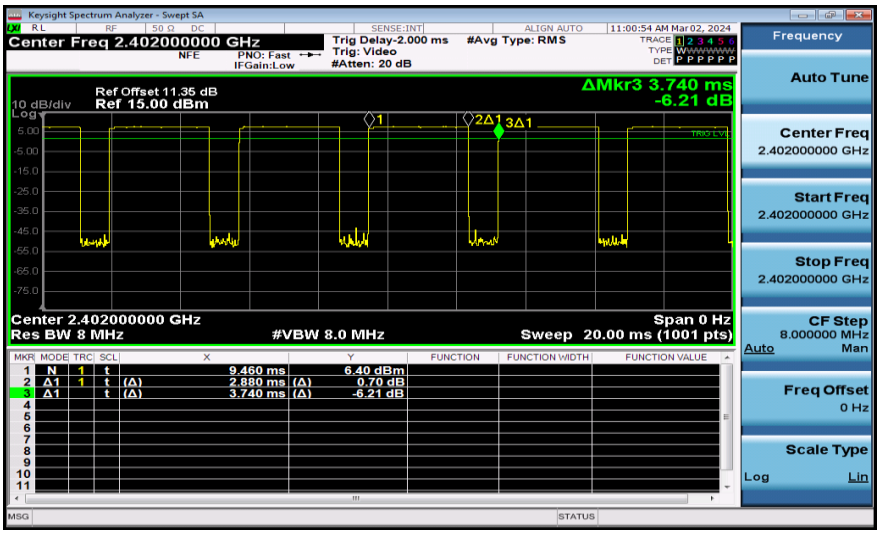

NTNV-2DH5-Ant1-2402

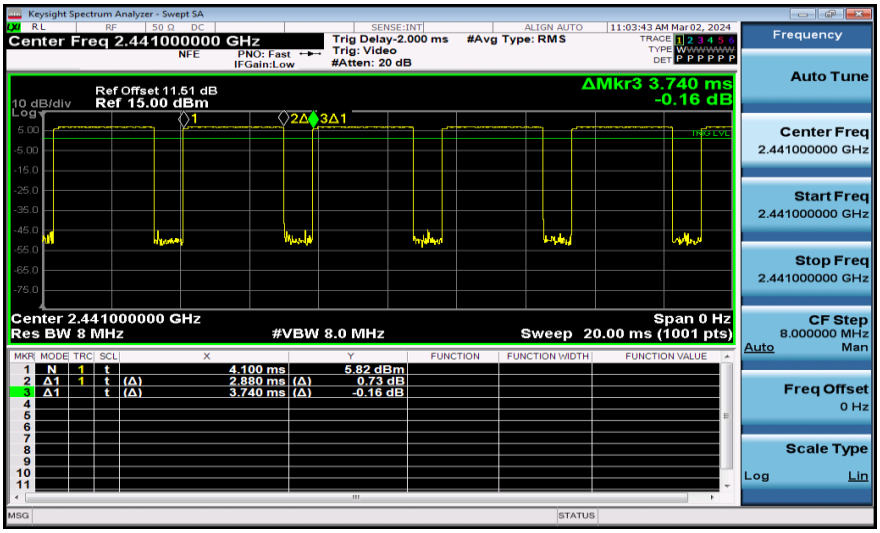

NTNV-2DH5-Ant1-2441

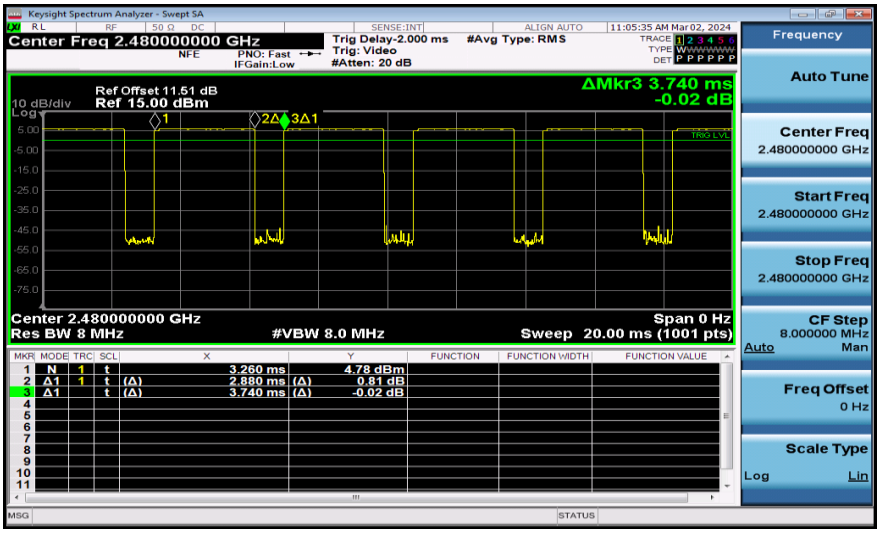

NTNV-2DH5-Ant1-2480

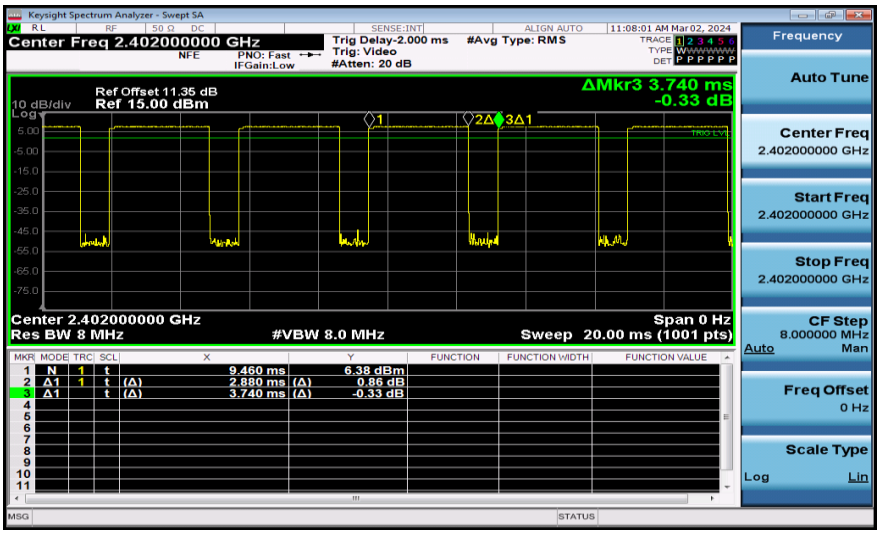

NTNV-3DH5-Ant1-2402

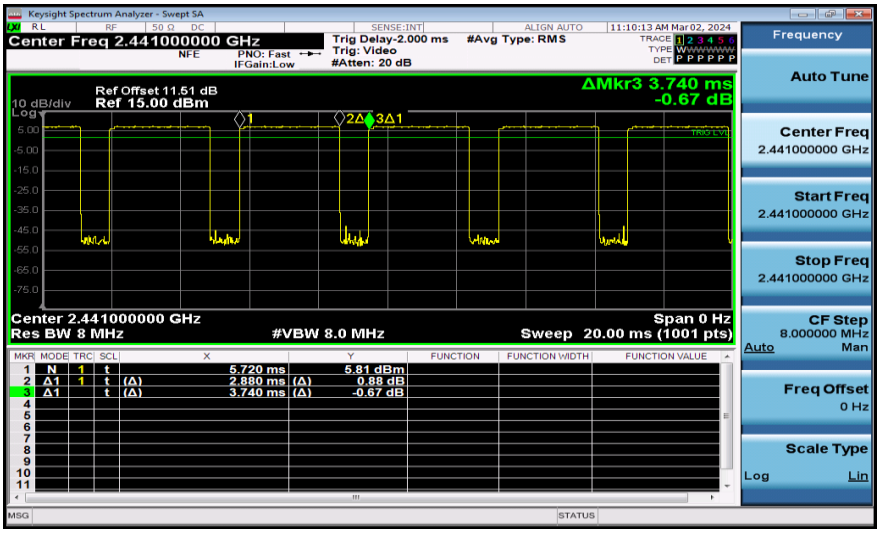

NTNV-3DH5-Ant1-2441

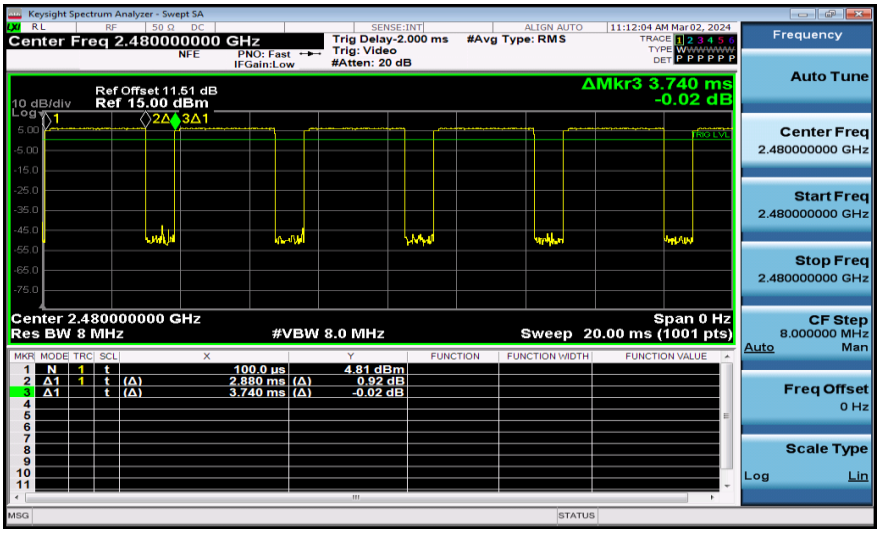

NTNV-3DH5-Ant1-2480