| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVNT | ac20 | 5825 | Ant2 | -6.03 | 0 | -6.03 | 30 | Pass |
| NVNT | ac20 | 5825 | Sum | -1.83 | 0 | -1.83 | 27.9 | Pass |
| NVNT | ac40 | 5190 | Ant1 | -2.81 | 0 | -2.81 | 11 | Pass |
| NVNT | ac40 | 5190 | Ant2 | -2.28 | 0 | -2.28 | 11 | Pass |
| NVNT | ac40 | 5190 | Sum | 0.47 | 0 | 0.47 | 8.9 | Pass |
| NVNT | ac40 | 5230 | Ant1 | -3.08 | 0 | -3.08 | 11 | Pass |
| NVNT | ac40 | 5230 | Ant2 | -2.3 | 0 | -2.3 | 11 | Pass |
| NVNT | ac40 | 5230 | Sum | 0.34 | 0 | 0.34 | 8.9 | Pass |
| NVNT | ac40 | 5270 | Ant1 | -6.12 | 0 | -6.12 | 11 | Pass |
| NVNT | ac40 | 5270 | Ant2 | -6.07 | 0 | -6.07 | 11 | Pass |
| NVNT | ac40 | 5270 | Sum | -3.08 | 0 | -3.08 | 8.9 | Pass |
| NVNT | ac40 | 5310 | Ant1 | -6.31 | 0 | -6.31 | 11 | Pass |
| NVNT | ac40 | 5310 | Ant2 | -6.4 | 0 | -6.4 | 11 | Pass |
| NVNT | ac40 | 5310 | Sum | -3.34 | 0 | -3.34 | 8.9 | Pass |
| NVNT | ac40 | 5510 | Ant1 | -4.95 | 0 | -4.95 | 11 | Pass |
| NVNT | ac40 | 5510 | Ant2 | -7.3 | 0 | -7.3 | 11 | Pass |
| NVNT | ac40 | 5510 | Sum | -2.96 | 0 | -2.96 | 8.9 | Pass |
| NVNT | ac40 | 5550 | Ant1 | -7.91 | 0 | -7.91 | 11 | Pass |
| NVNT | ac40 | 5550 | Ant2 | -5.61 | 0 | -5.61 | 11 | Pass |
| NVNT | ac40 | 5550 | Sum | -3.6 | 0 | -3.6 | 8.9 | Pass |
| NVNT | ac40 | 5590 | Ant1 | -6.1 | 0 | -6.1 | 11 | Pass |
| NVNT | ac40 | 5590 | Ant2 | -8.69 | 0 | -8.69 | 11 | Pass |
| NVNT | ac40 | 5590 | Sum | -4.19 | 0 | -4.19 | 8.9 | Pass |
| NVNT | ac40 | 5670 | Ant1 | -6.89 | 0 | -6.89 | 11 | Pass |
| NVNT | ac40 | 5670 | Ant2 | -9.78 | 0 | -9.78 | 11 | Pass |
| NVNT | ac40 | 5670 | Sum | -5.09 | 0 | -5.09 | 8.9 | Pass |
| NVNT | ac40 | 5755 | Ant1 | -9.73 | 0 | -9.73 | 30 | Pass |
| NVNT | ac40 | 5755 | Ant2 | -8.37 | 0 | -8.37 | 30 | Pass |
| NVNT | ac40 | 5755 | Sum | -5.99 | 0 | -5.99 | 27.9 | Pass |
| NVNT | ac40 | 5795 | Ant1 | -9.15 | 0 | -9.15 | 30 | Pass |
| NVNT | ac40 | 5795 | Ant2 | -7.8 | 0 | -7.8 | 30 | Pass |
| NVNT | ac40 | 5795 | Sum | -5.41 | 0 | -5.41 | 27.9 | Pass |
| NVNT | ac80 | 5210 | Ant1 | -7.9 | 0.15 | -7.75 | 11 | Pass |
| NVNT | ac80 | 5210 | Ant2 | -6.98 | 0.15 | -6.83 | 11 | Pass |
| NVNT | ac80 | 5210 | Sum | -4.41 | 0.15 | -4.26 | 8.9 | Pass |
| NVNT | ac80 | 5290 | Ant1 | -10.39 | 0.15 | -10.24 | 11 | Pass |
| NVNT | ac80 | 5290 | Ant2 | -10.93 | 0.15 | -10.78 | 11 | Pass |
| NVNT | ac80 | 5290 | Sum | -7.64 | 0.15 | -7.49 | 8.9 | Pass |
| NVNT | ac80 | 5530 | Ant1 | -9.91 | 0.14 | -9.77 | 11 | Pass |
| NVNT | ac80 | 5530 | Ant2 | -12.82 | 0.14 | -12.68 | 11 | Pass |
| NVNT | ac80 | 5530 | Sum | -8.12 | 0.14 | -7.98 | 8.9 | Pass |
| NVNT | ac80 | 5610 | Ant1 | -10.44 | 0.15 | -10.29 | 11 | Pass |
| NVNT | ac80 | 5610 | Ant2 | -9.98 | 0.15 | -9.83 | 11 | Pass |
| NVNT | ac80 | 5610 | Sum | -7.19 | 0.15 | -7.04 | 8.9 | Pass |
| NVNT | ac80 | 5775 | Ant1 | -13.25 | 0.15 | -13.1 | 30 | Pass |
| NVNT | ac80 | 5775 | Ant2 | -12.22 | 0.15 | -12.07 | 30 | Pass |
| NVNT | ac80 | 5775 | Sum | -9.69 | 0.15 | -9.54 | 27.9 | Pass |

| Test Graphs |
|---|
| PSD NVNT a 5180MHz Ant1 |

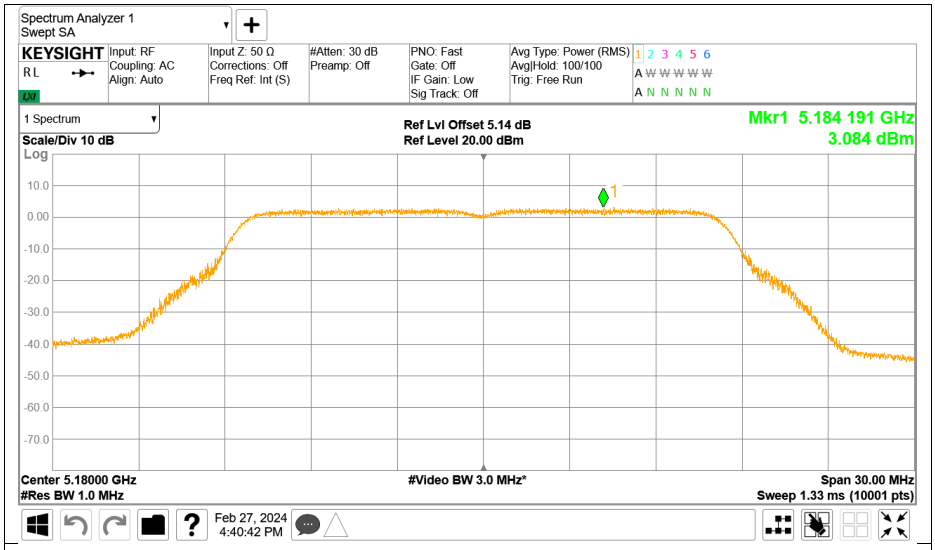


PSD NVNT a 5180MHz Ant2

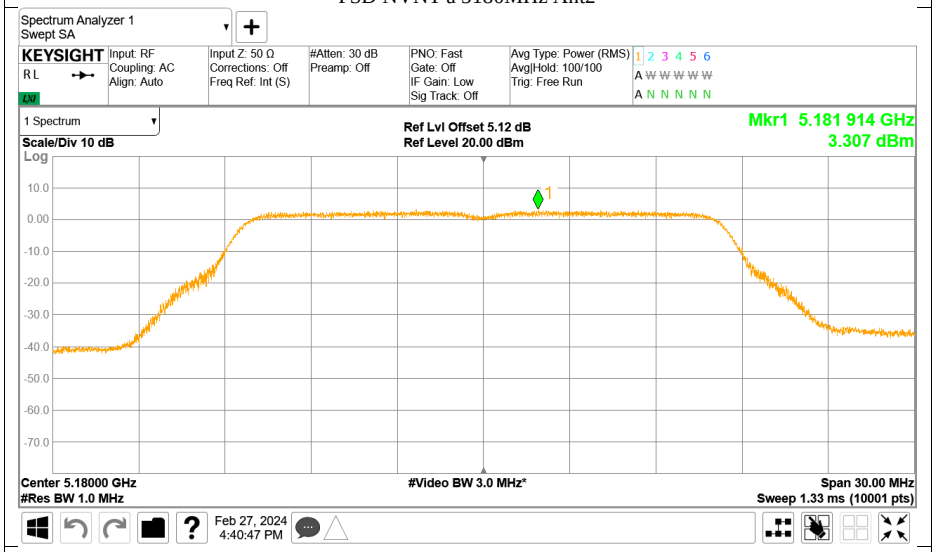


PSD NVNT a 5200MHz Ant1

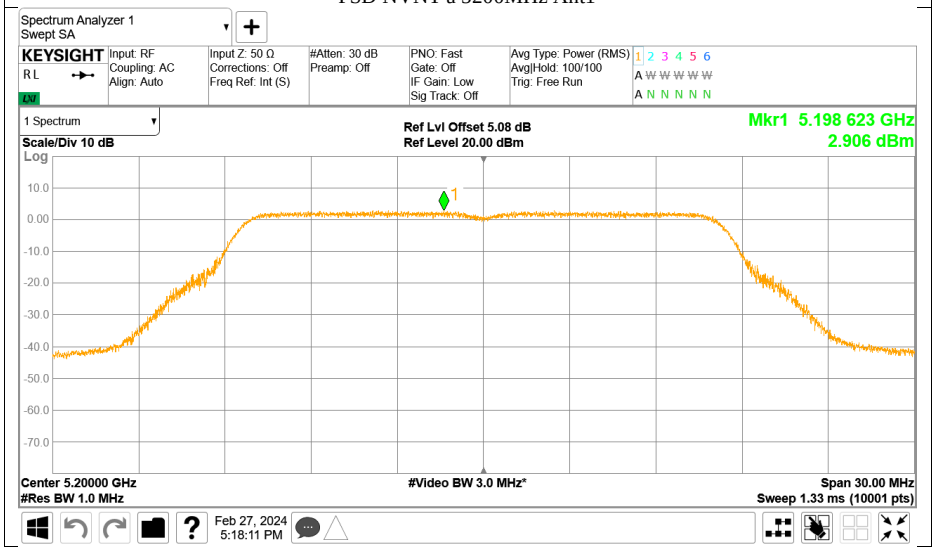

PSD NVNT a 5200MHz Ant2

PSD NVNT a 5240MHz Ant1

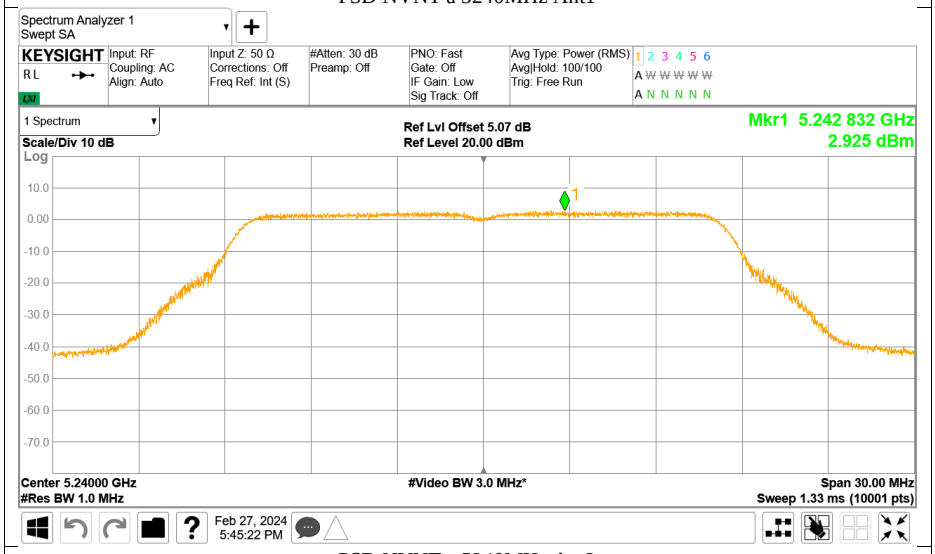


PSD NVNT a 5240MHz Ant2

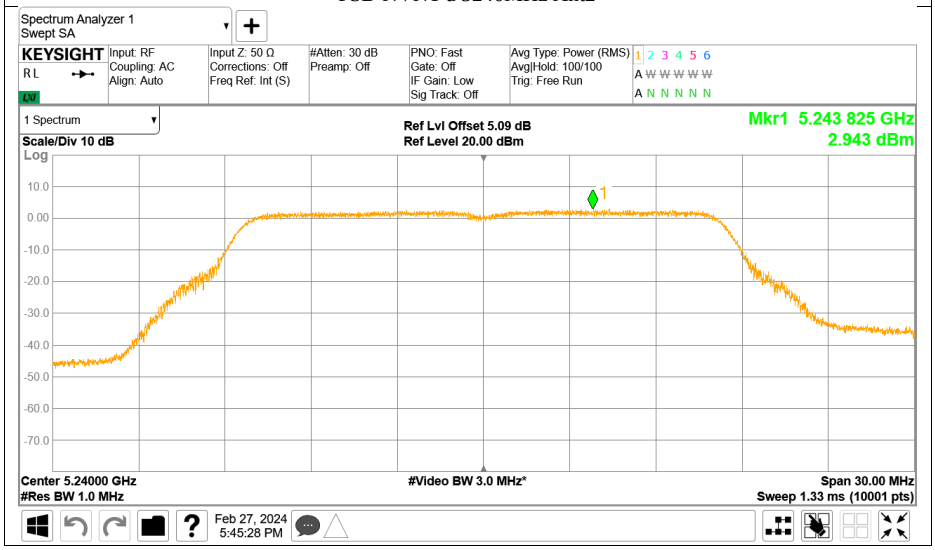

PSD NVNT a 5260MHz Ant1

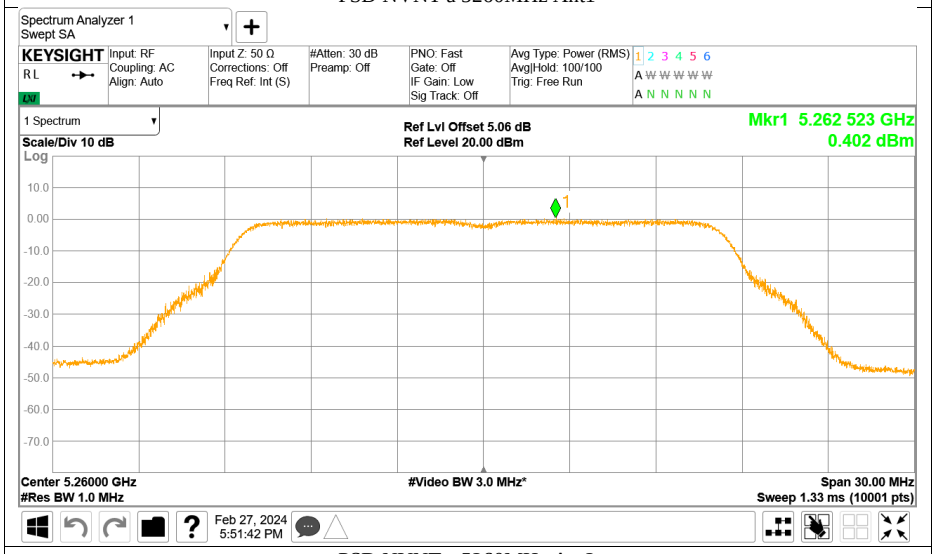


PSD NVNT a 5260MHz Ant2

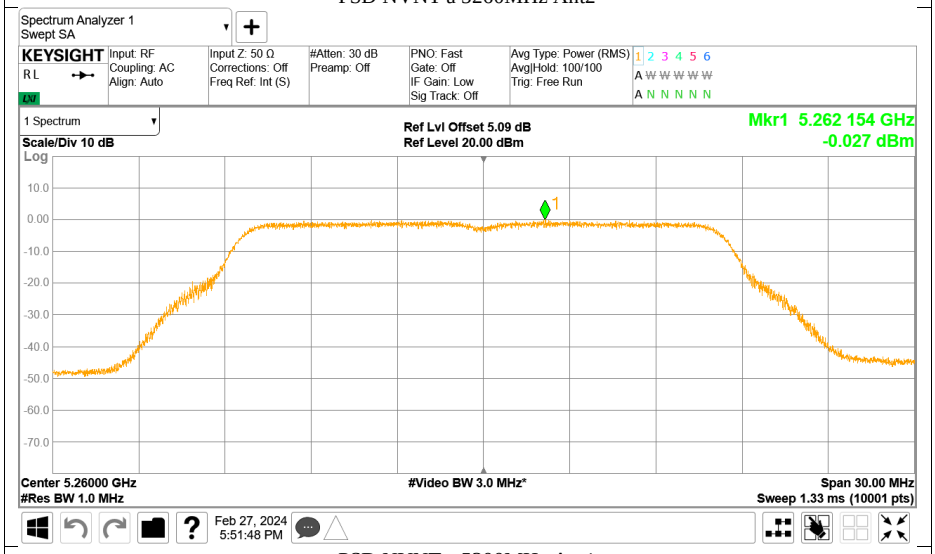


PSD NVNT a 5300MHz Ant1

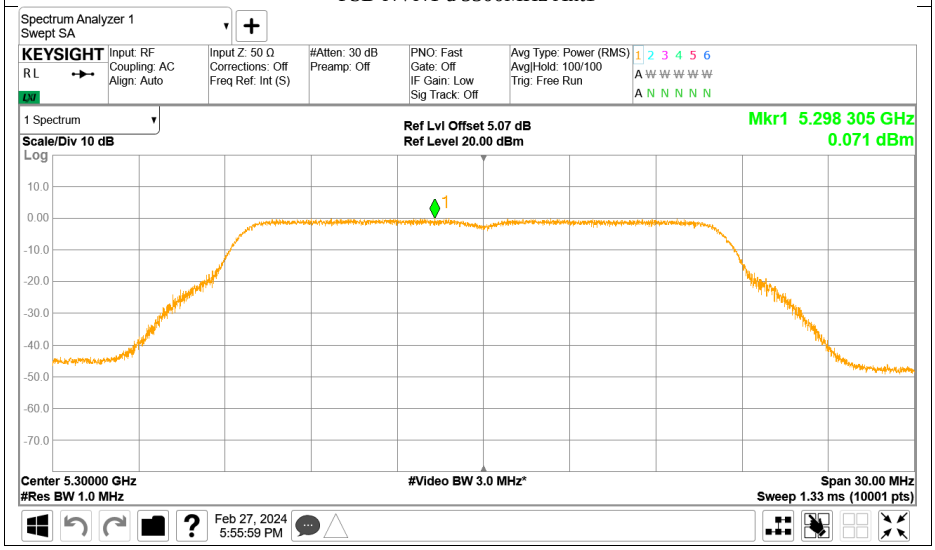

PSD NVNT a 5300MHz Ant2

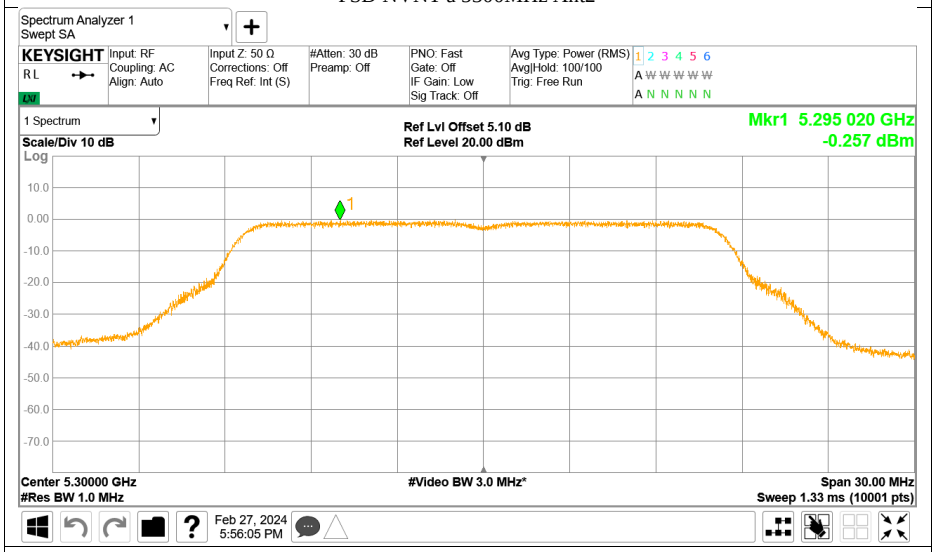


PSD NVNT a 5320MHz Ant1

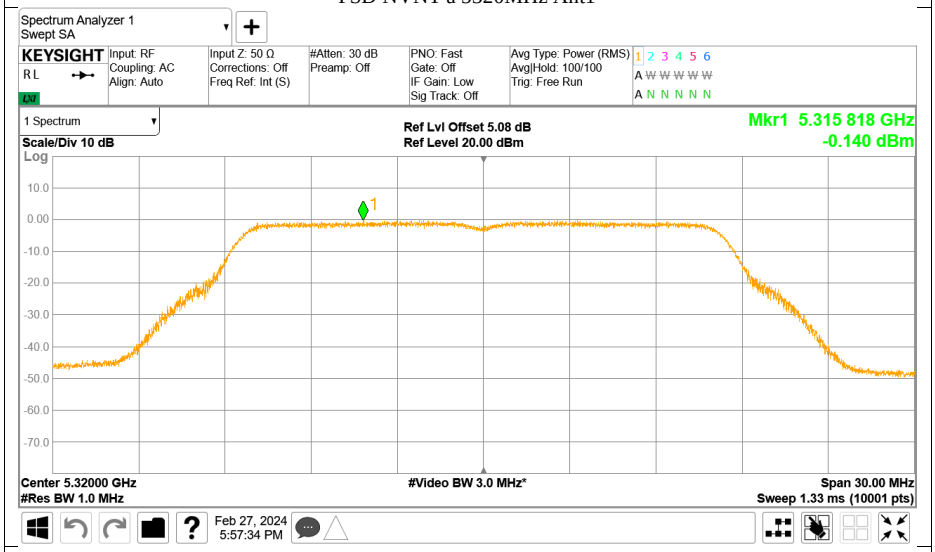


PSD NVNT a 5320MHz Ant2

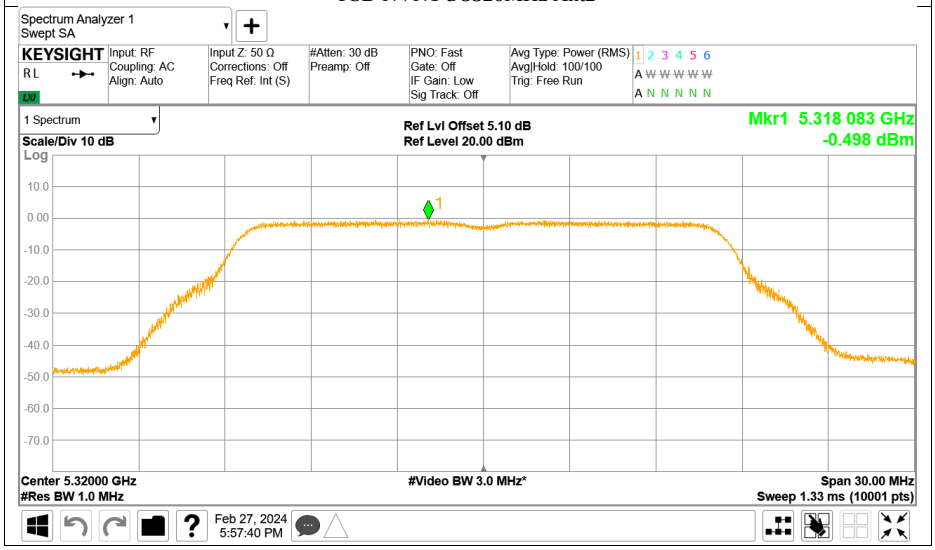

PSD NVNT a 5500MHz Ant1

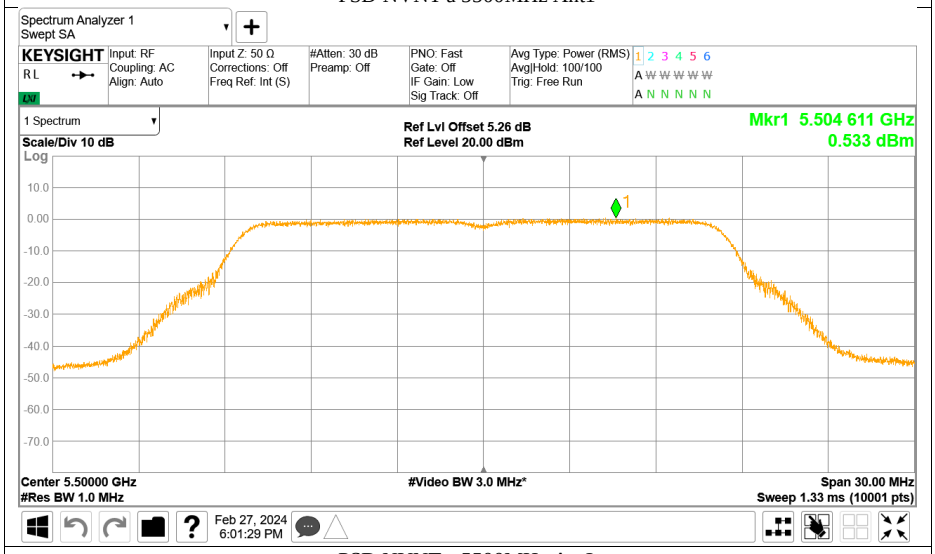


PSD NVNT a 5500MHz Ant2

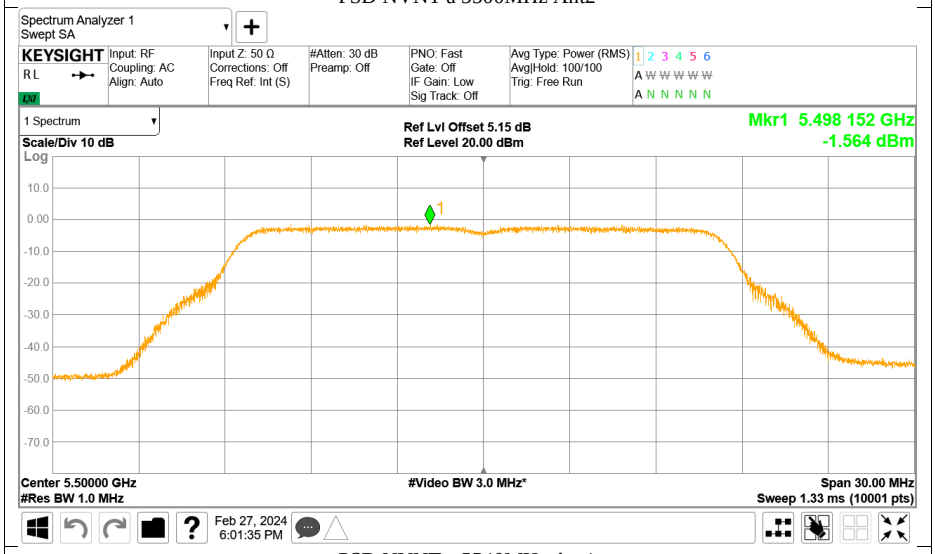


PSD NVNT a 5540MHz Ant1

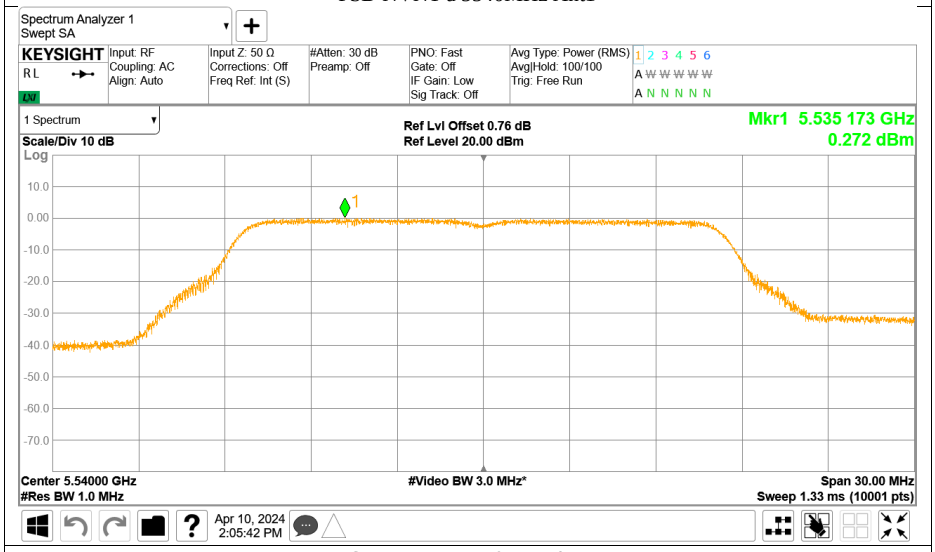


PSD NVNT a 5540MHz Ant2

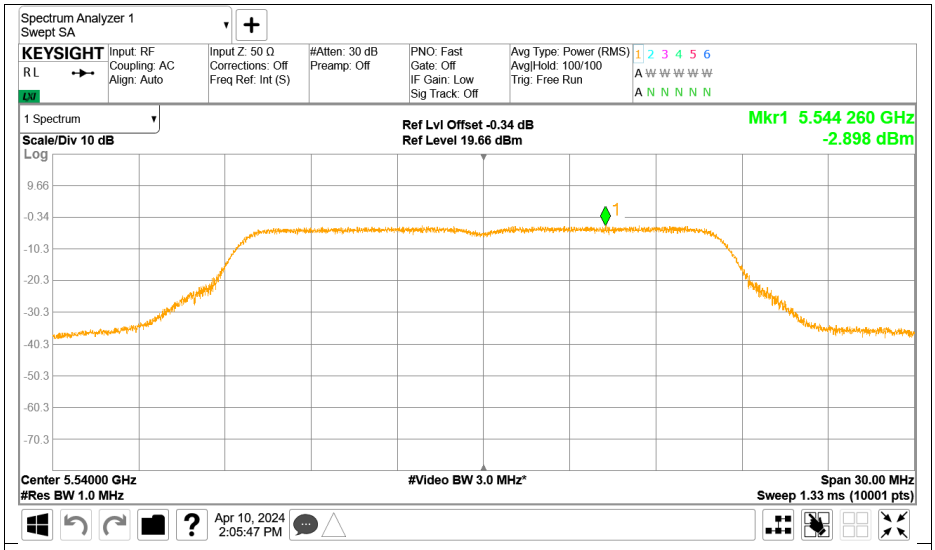


PSD NVNT a 5580MHz Ant1

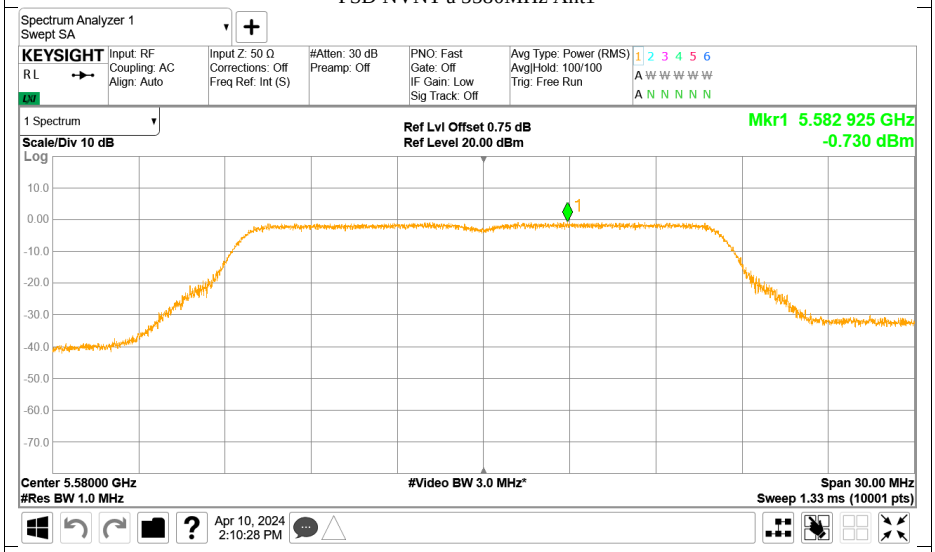


PSD NVNT a 5580MHz Ant2

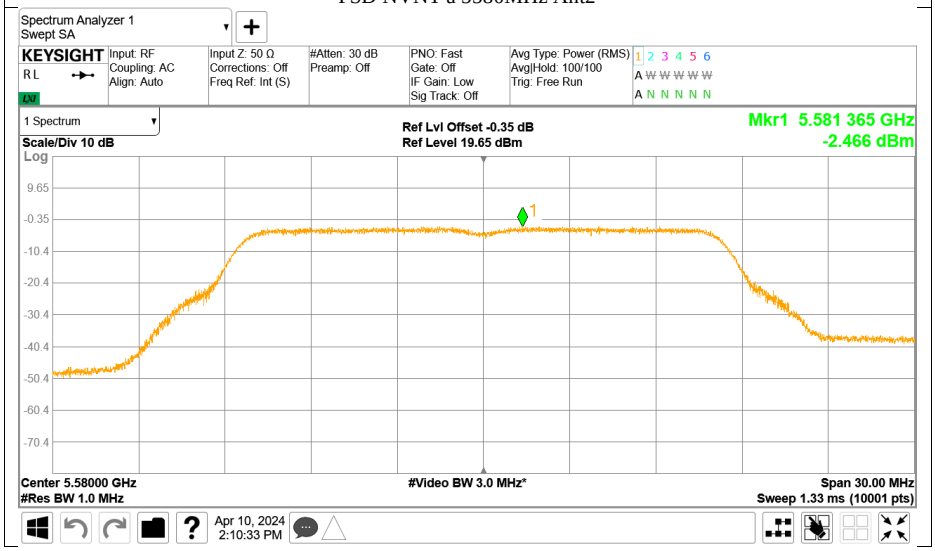

PSD NVNT a 5660MHz Ant1

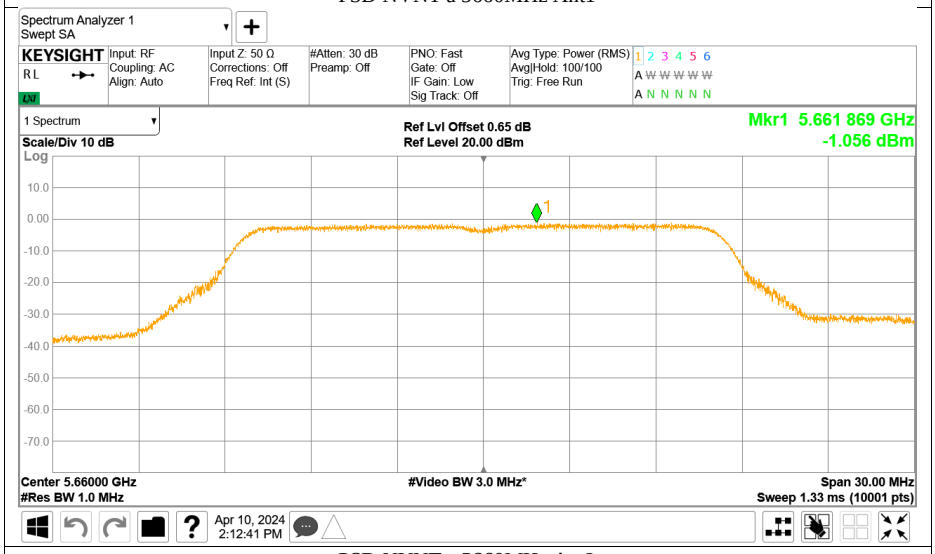


PSD NVNT a 5660MHz Ant2

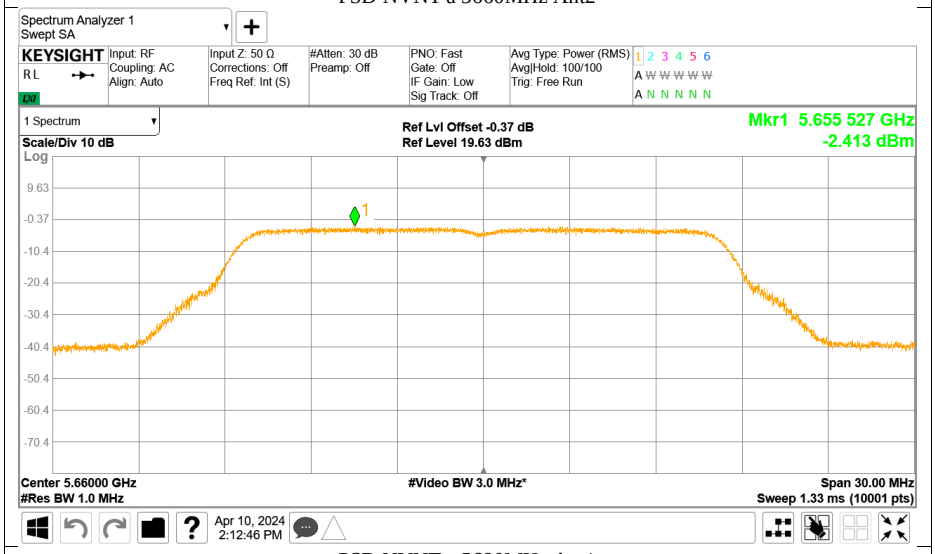


PSD NVNT a 5680MHz Ant1

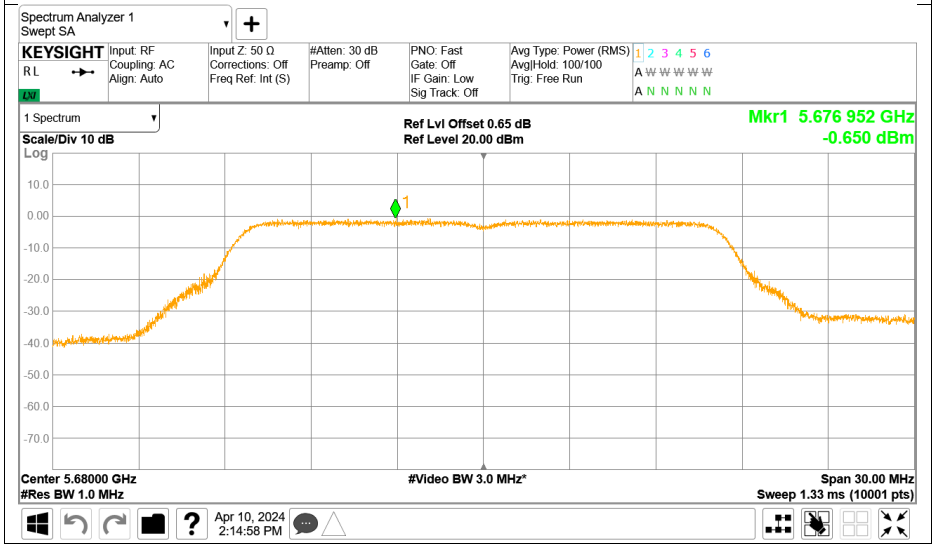

PSD NVNT a 5680MHz Ant2

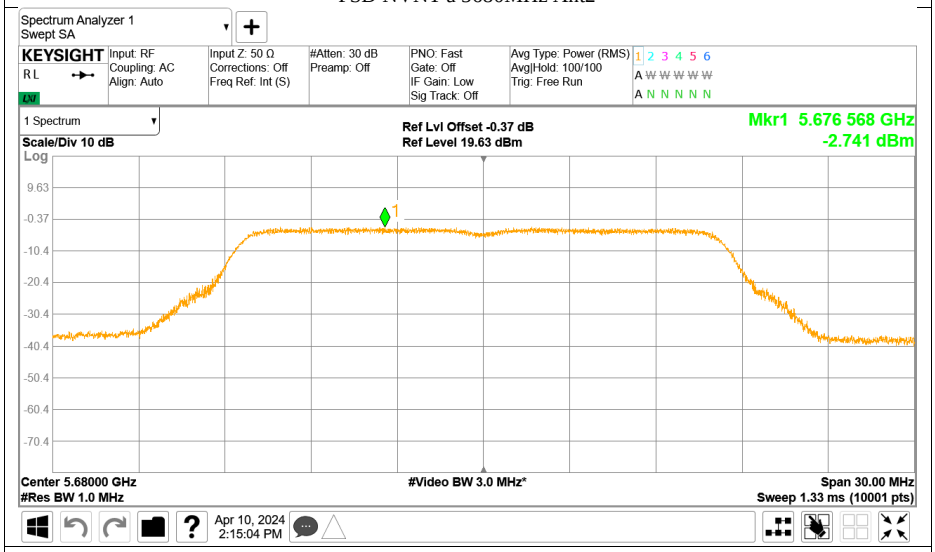


PSD NVNT a 5700MHz Ant1

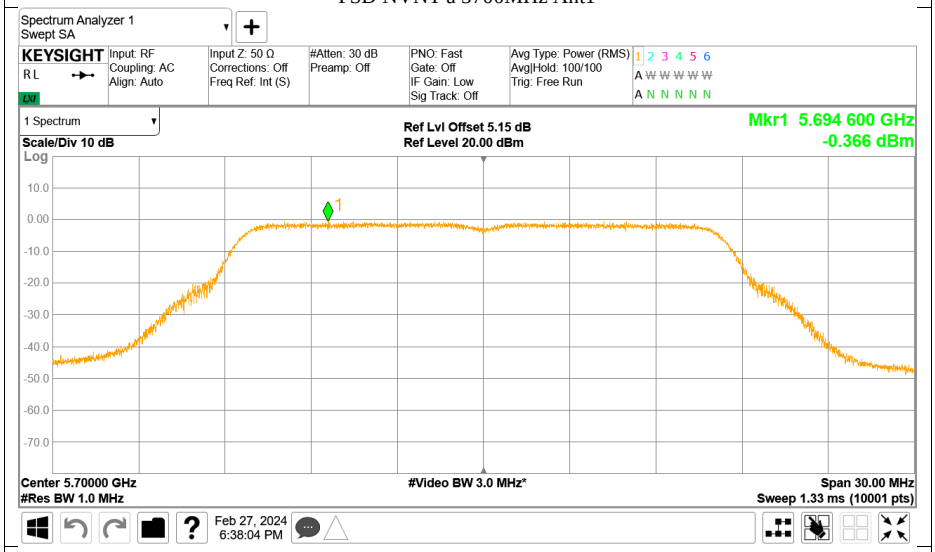


PSD NVNT a 5700MHz Ant2

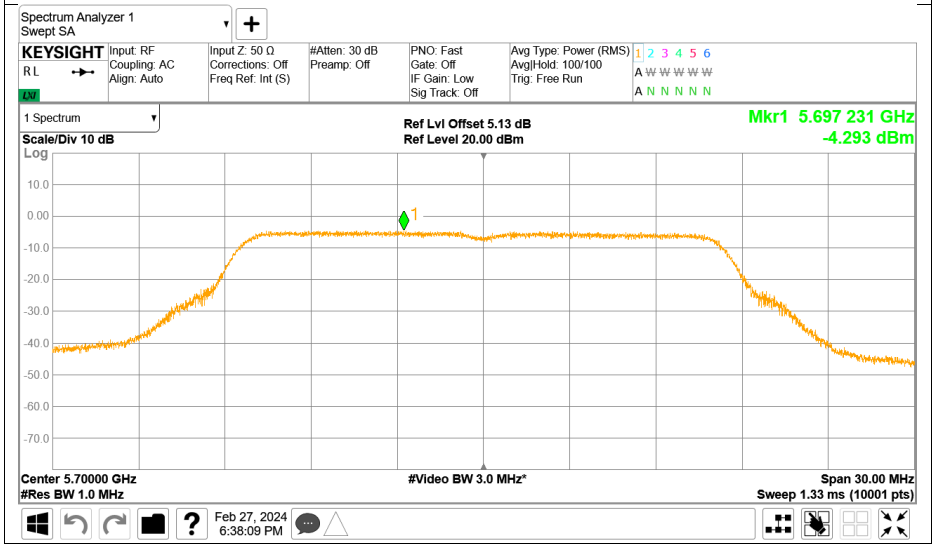

PSD NVNT a 5745MHz Ant1

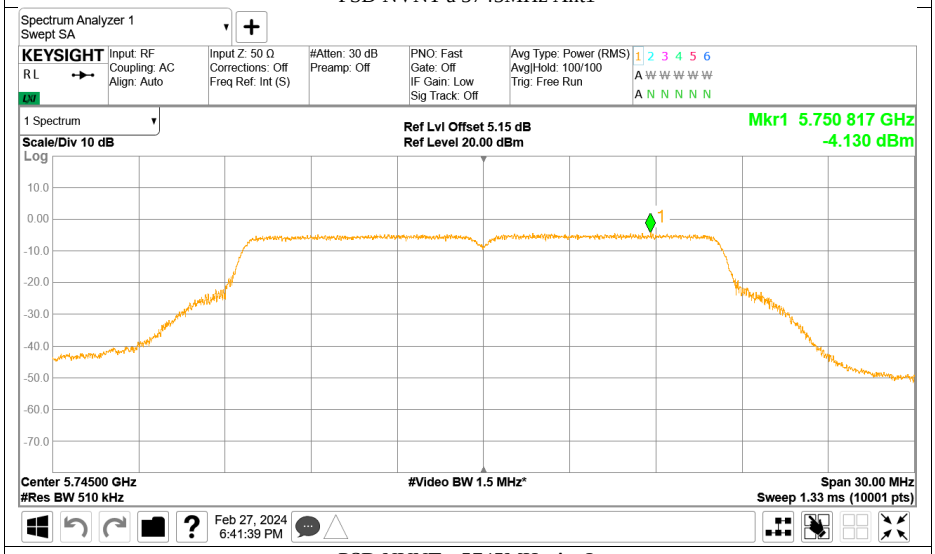


PSD NVNT a 5745MHz Ant2

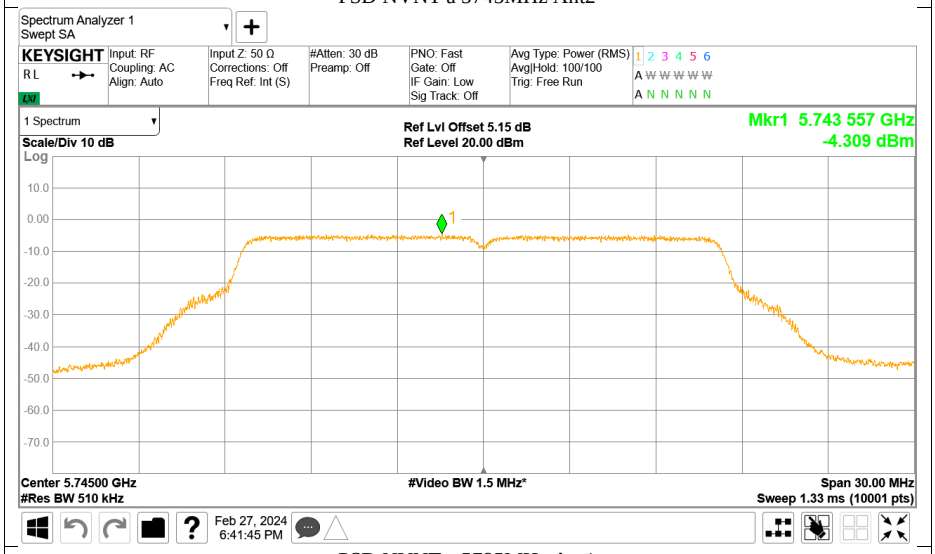


PSD NVNT a 5785MHz Ant1

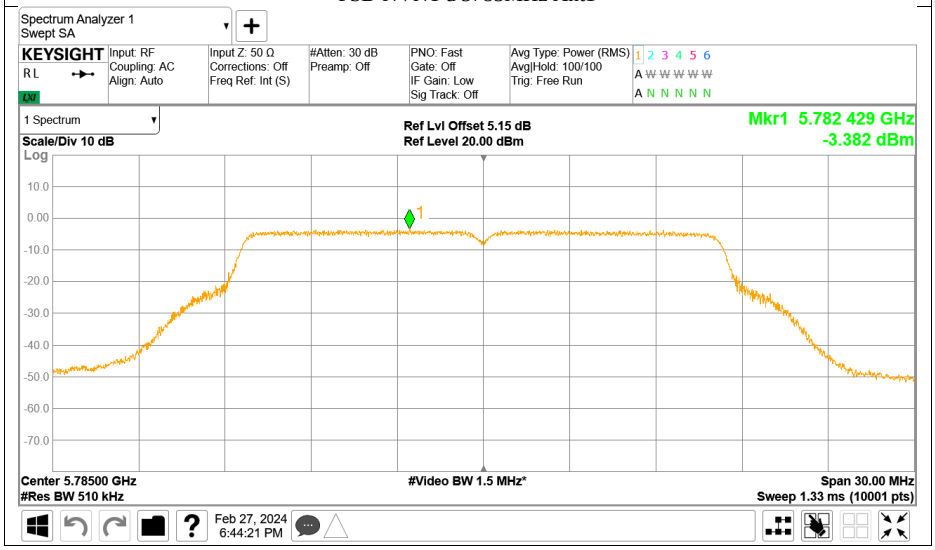

PSD NVNT a 5785MHz Ant2

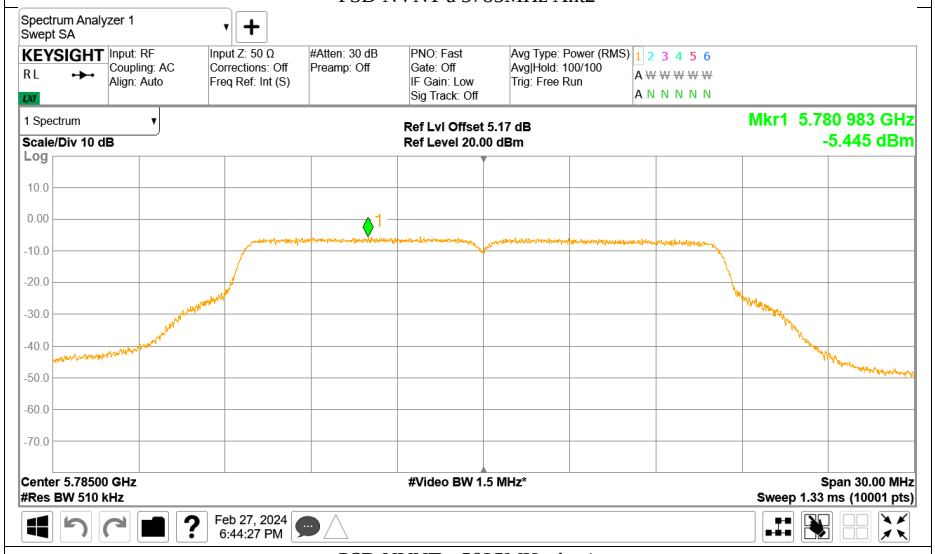


PSD NVNT a 5825MHz Ant1

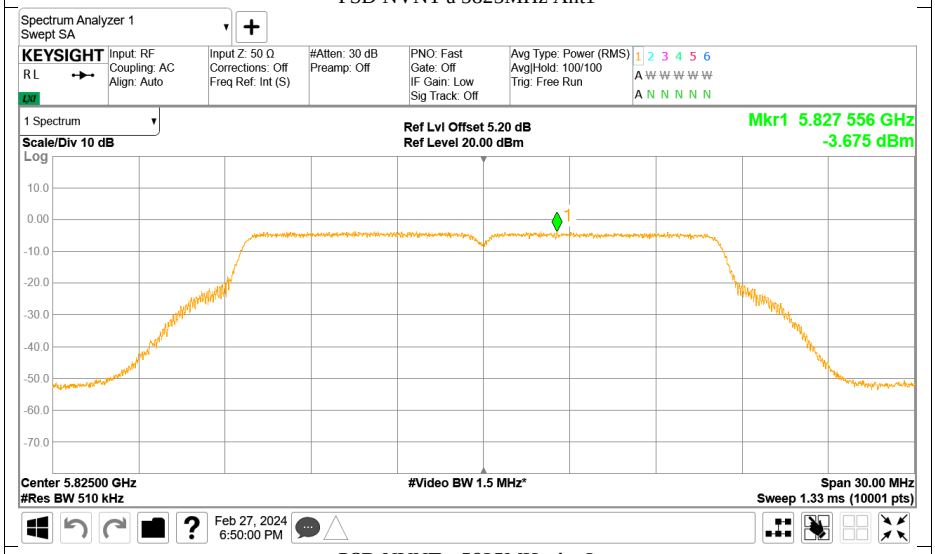


PSD NVNT a 5825MHz Ant2

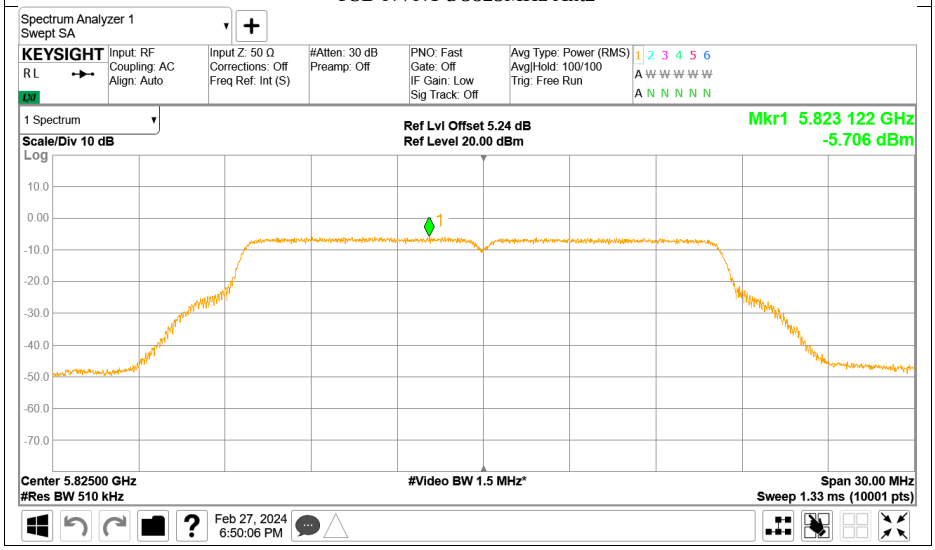

PSD NVNT n20 5180MHz Ant1

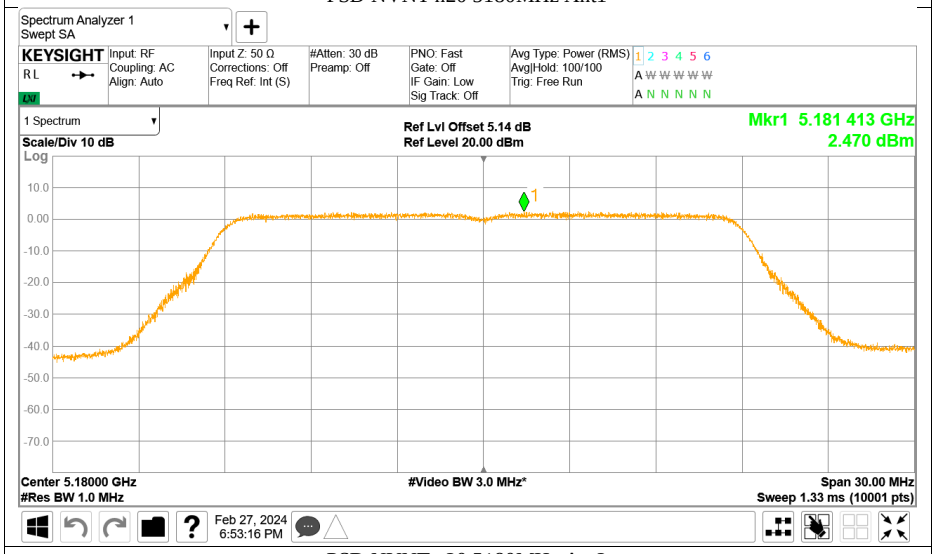


PSD NVNT n20 5180MHz Ant2

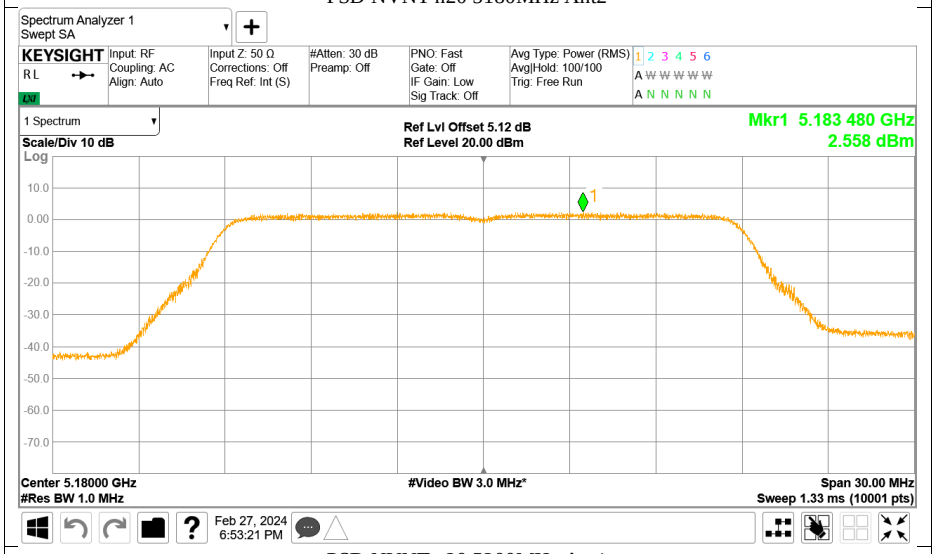


PSD NVNT n20 5200MHz Ant1

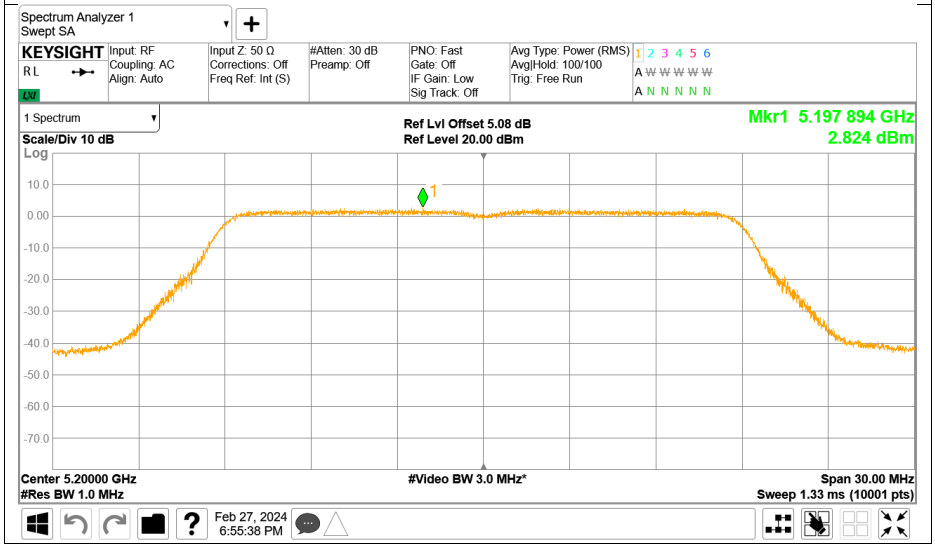

PSD NVNT n20 5200MHz Ant2

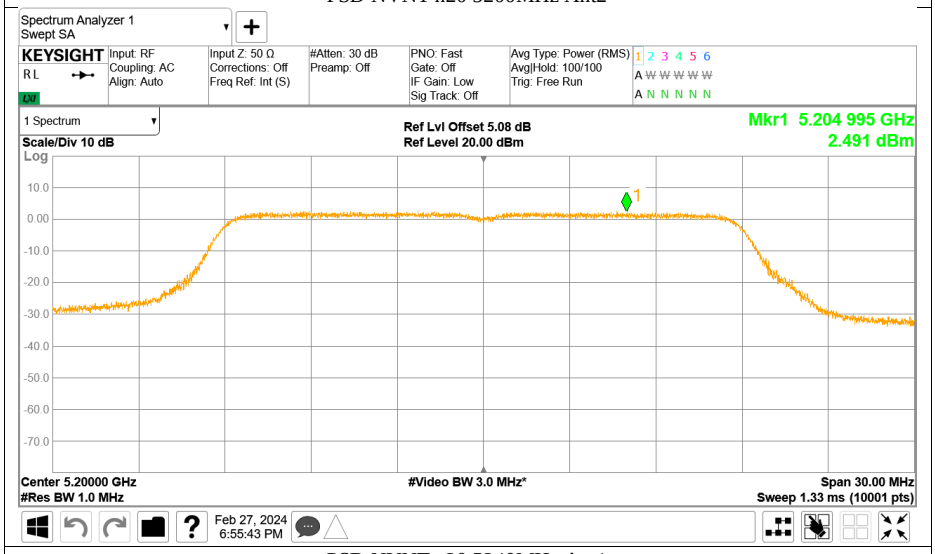


PSD NVNT n20 5240MHz Ant1

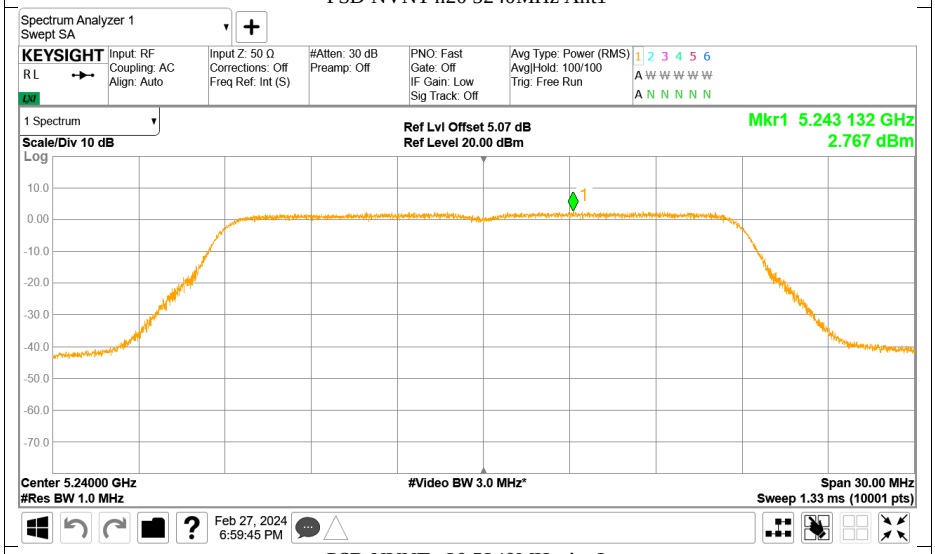


PSD NVNT n20 5240MHz Ant2

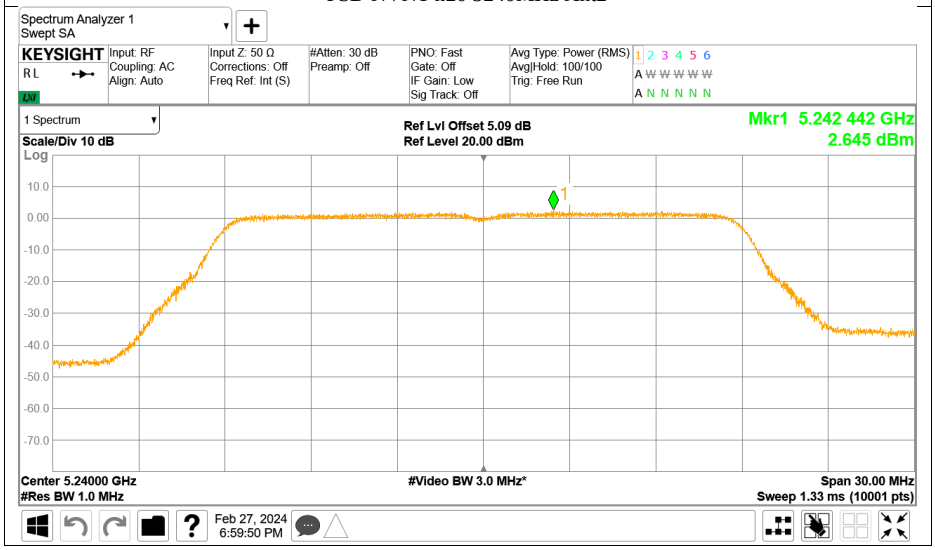

PSD NVNT n20 5260MHz Ant1

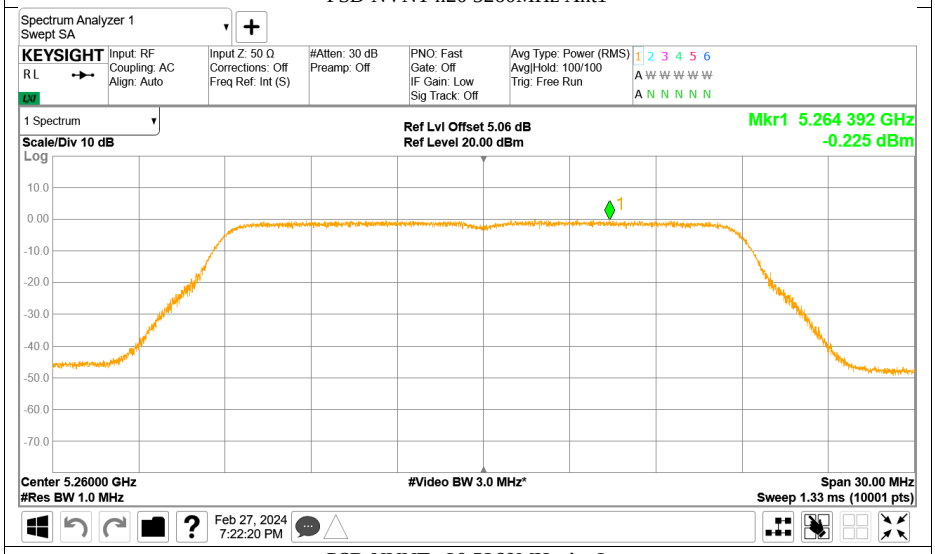


PSD NVNT n20 5260MHz Ant2

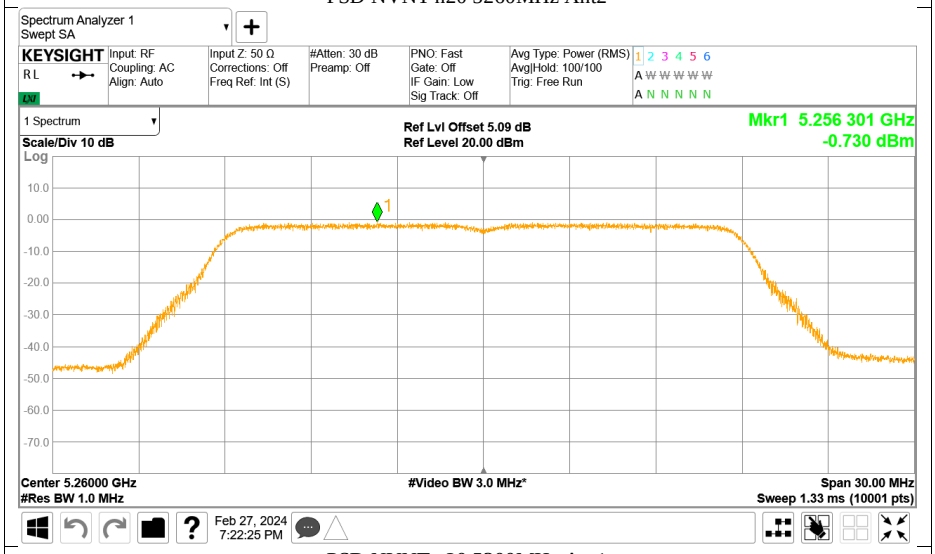


PSD NVNT n20 5300MHz Ant1

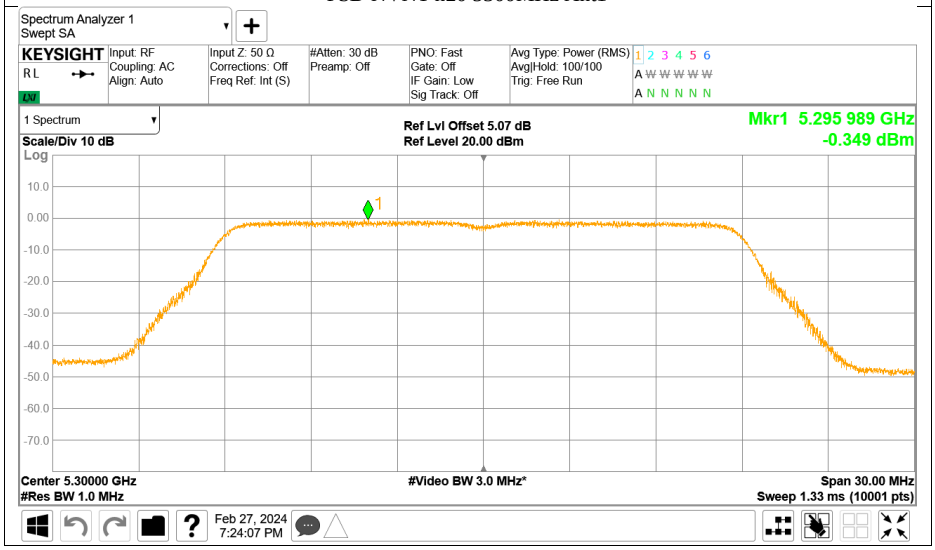

PSD NVNT n20 5300MHz Ant2

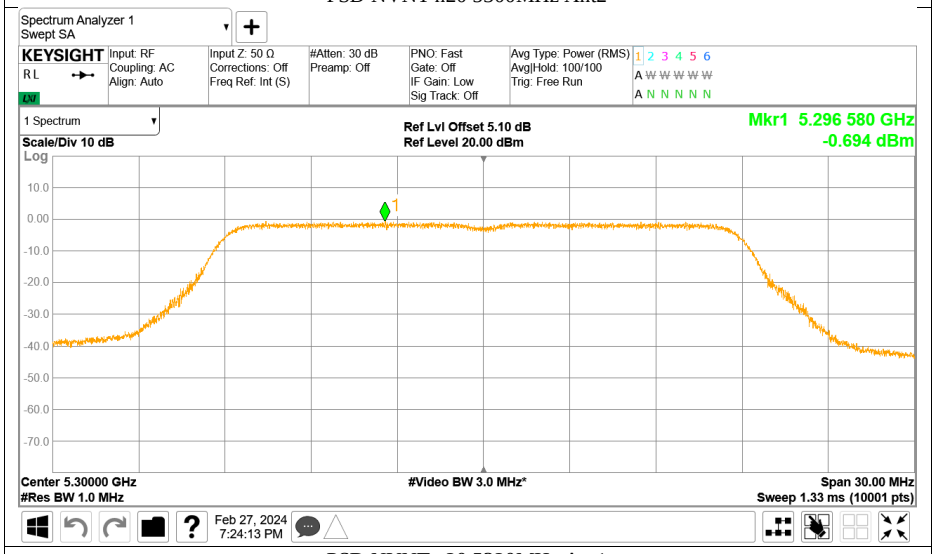


PSD NVNT n20 5320MHz Ant1

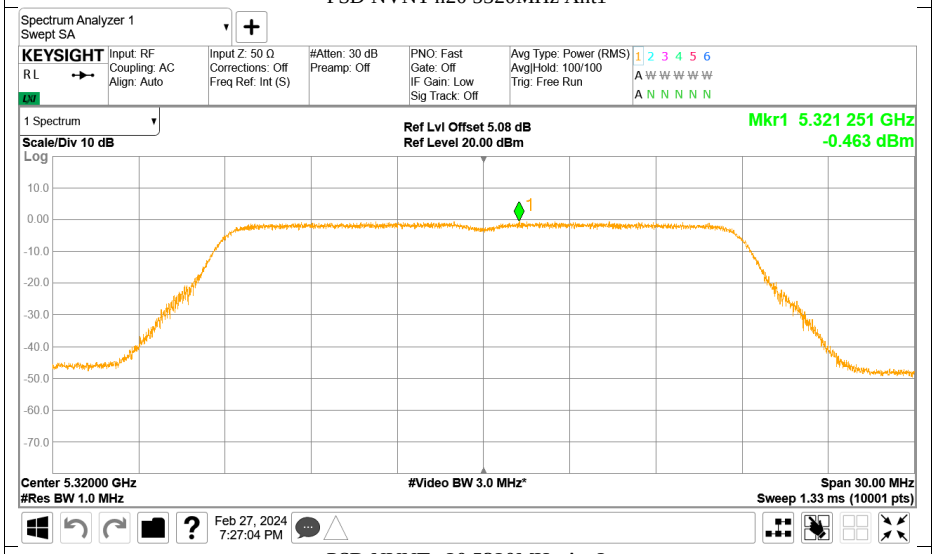


PSD NVNT n20 5320MHz Ant2

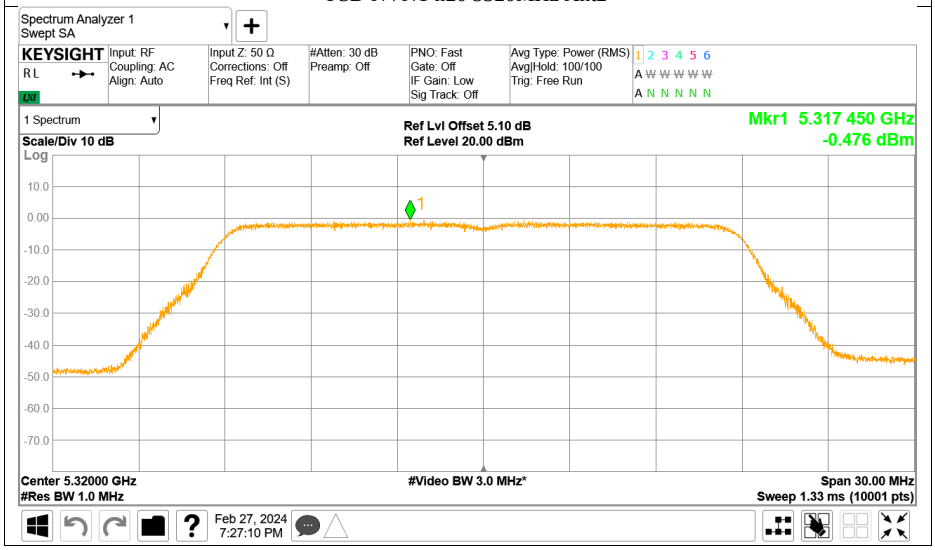

PSD NVNT n20 5500MHz Ant1

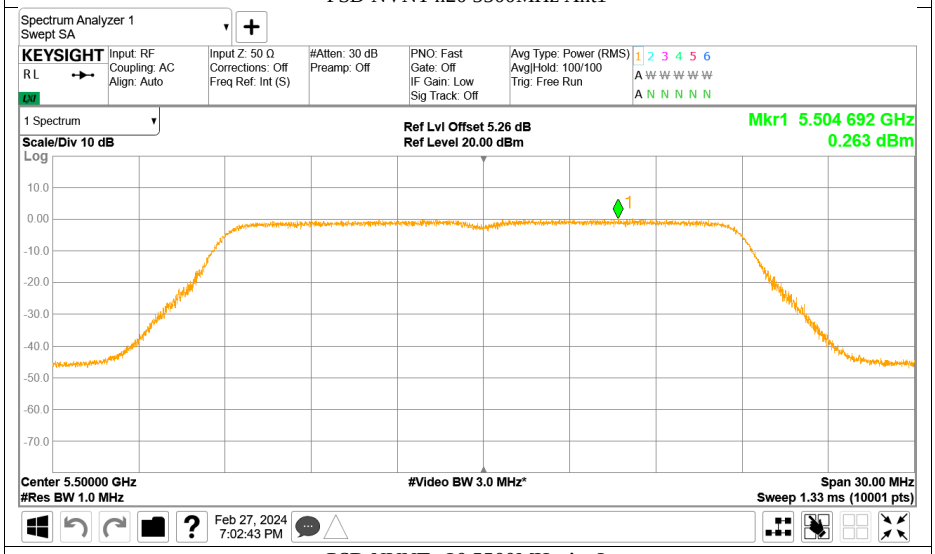


PSD NVNT n20 5500MHz Ant2

PSD NVNT n20 5540MHz Ant1

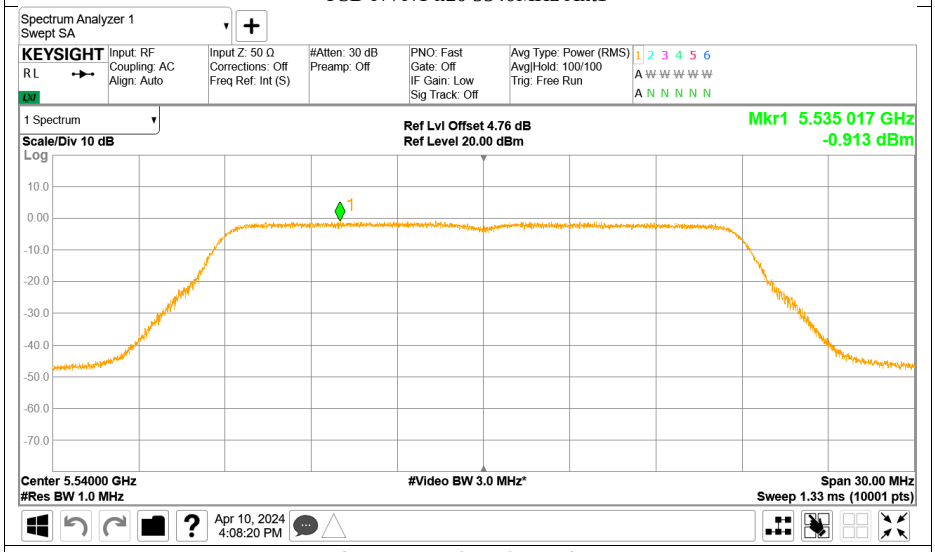


PSD NVNT n20 5540MHz Ant2

PSD NVNT n20 5580MHz Ant1

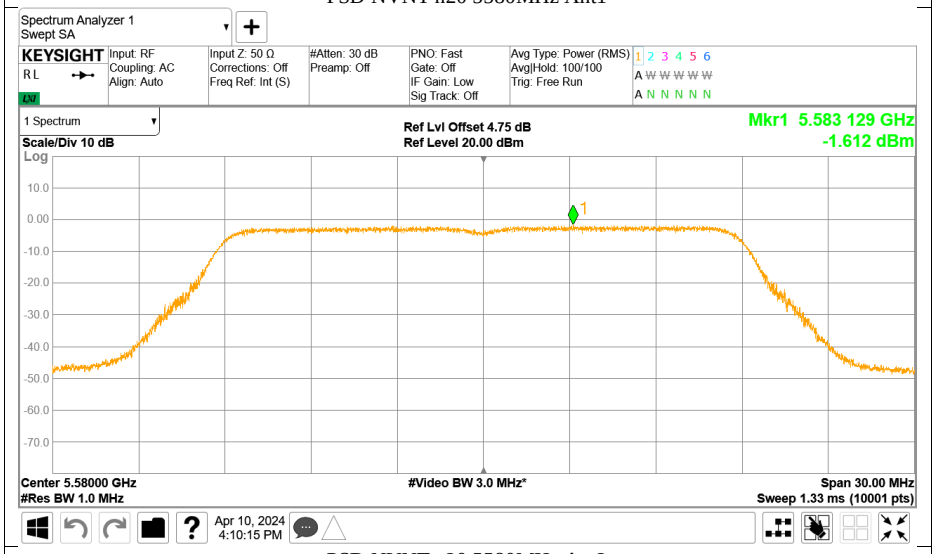


PSD NVNT n20 5580MHz Ant2

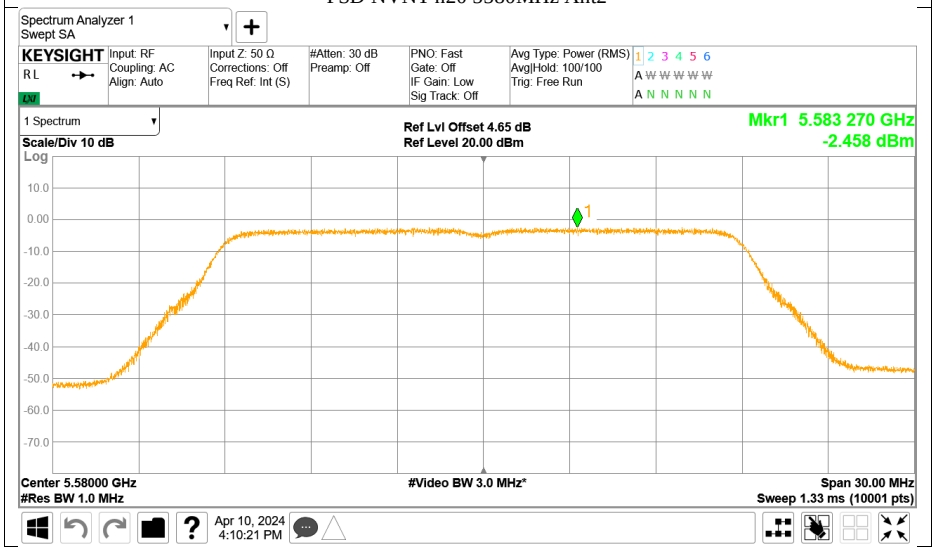

PSD NVNT n20 5660MHz Ant1

PSD NVNT n20 5660MHz Ant2

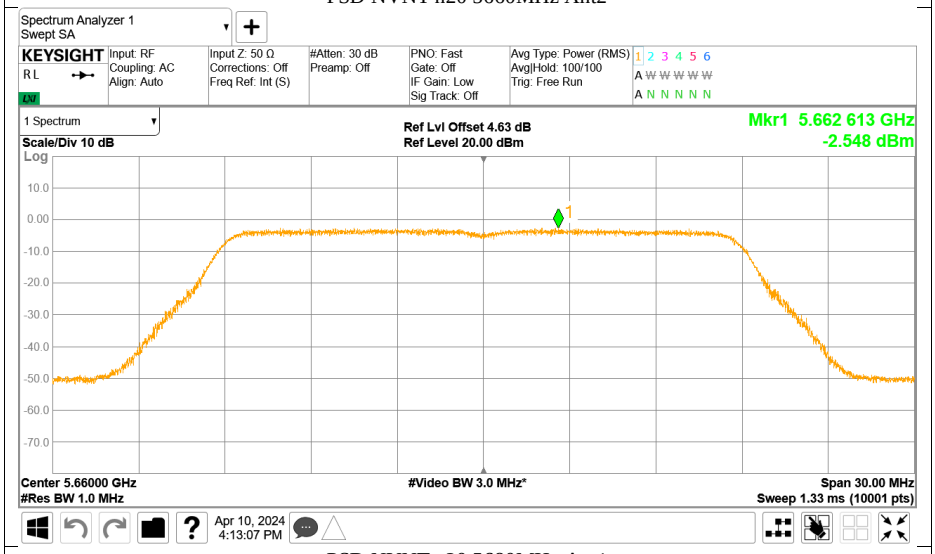


PSD NVNT n20 5680MHz Ant1

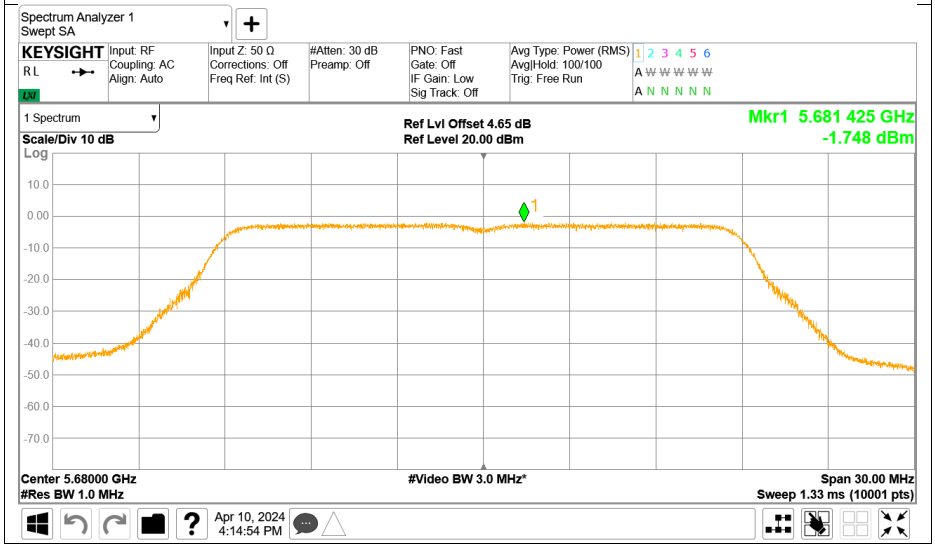

PSD NVNT n20 5680MHz Ant2

PSD NVNT n20 5700MHz Ant1

PSD NVNT n20 5700MHz Ant2

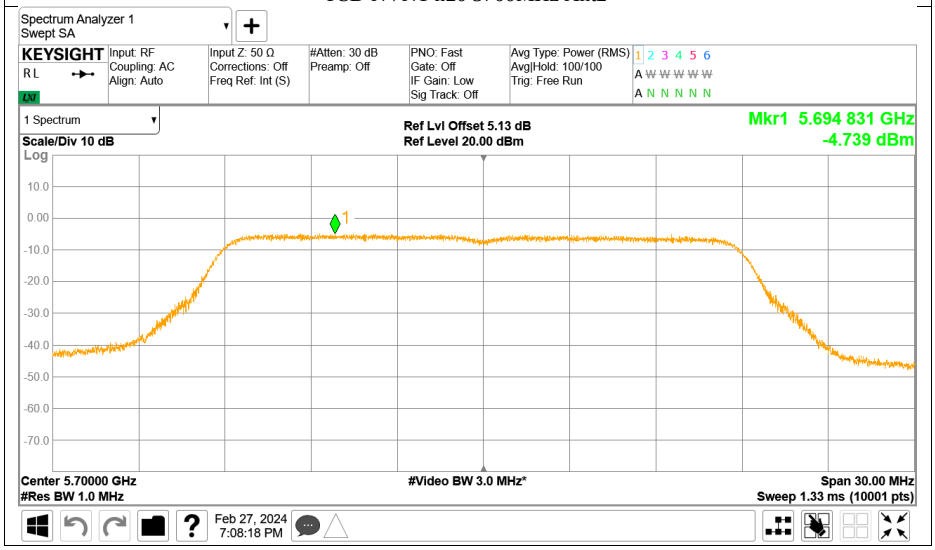

PSD NVNT n20 5745MHz Ant1

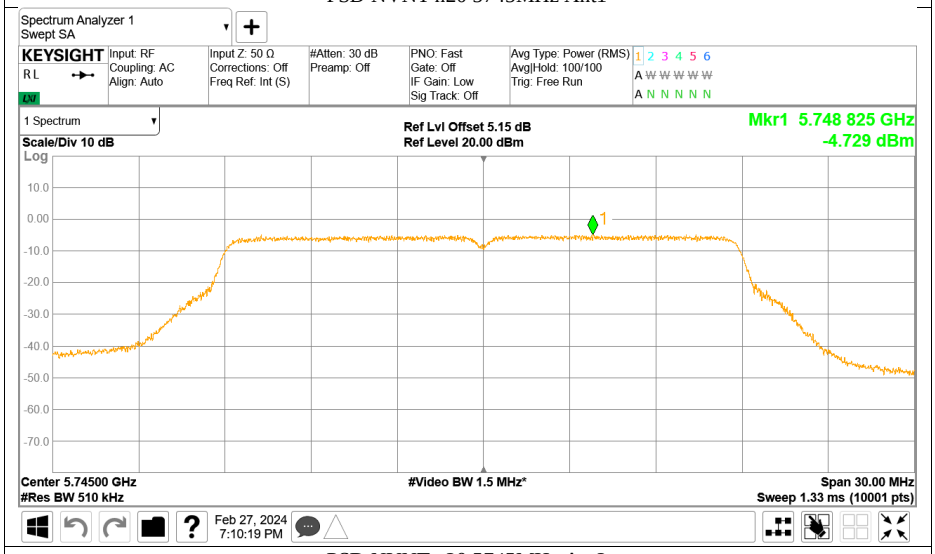


PSD NVNT n20 5745MHz Ant2

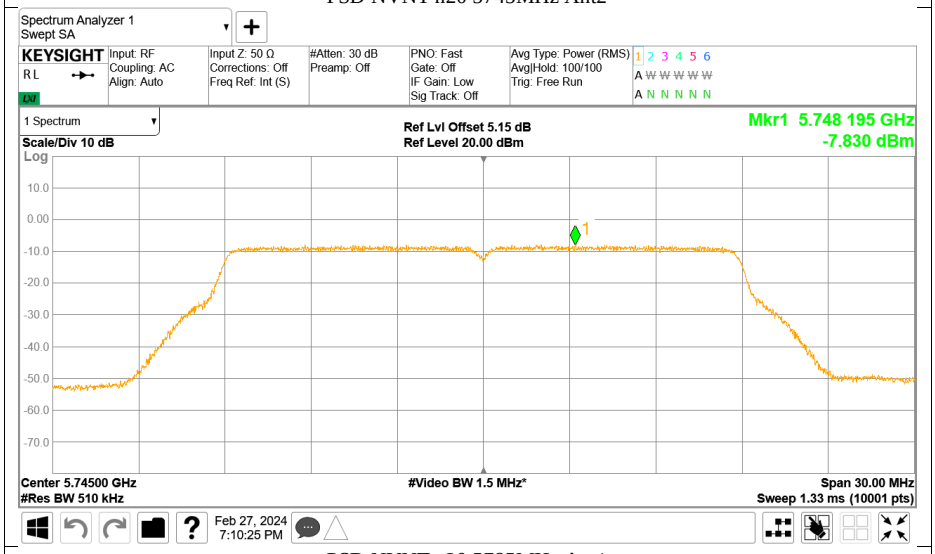


PSD NVNT n20 5785MHz Ant1

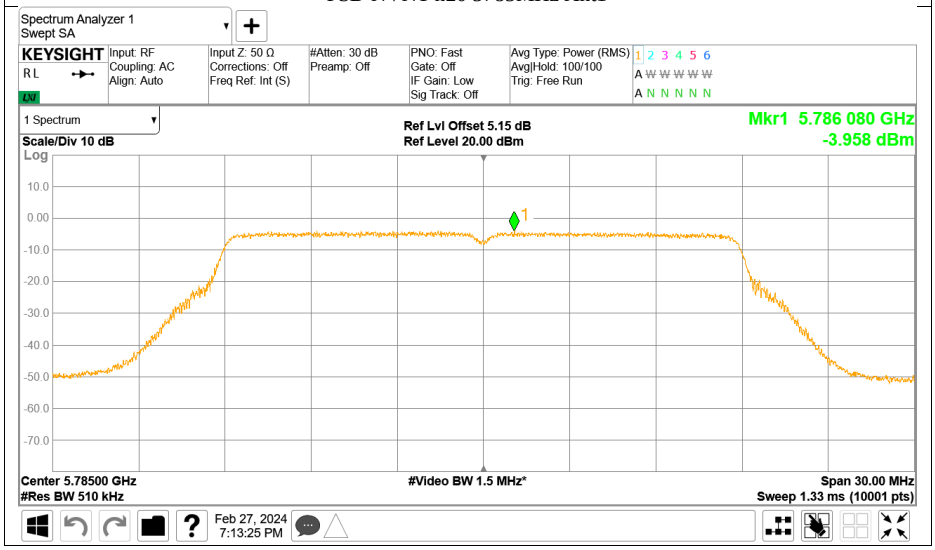

PSD NVNT n20 5785MHz Ant2

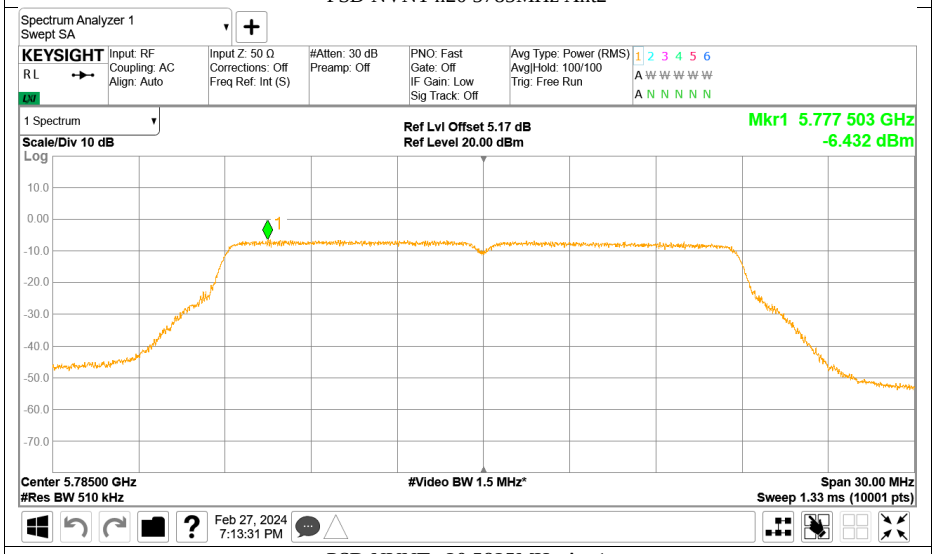


PSD NVNT n20 5825MHz Ant1

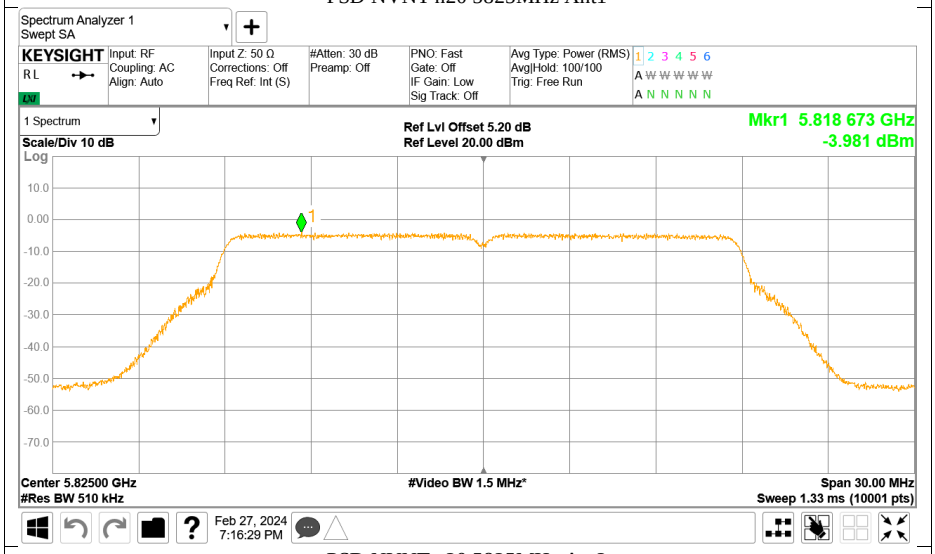


PSD NVNT n20 5825MHz Ant2

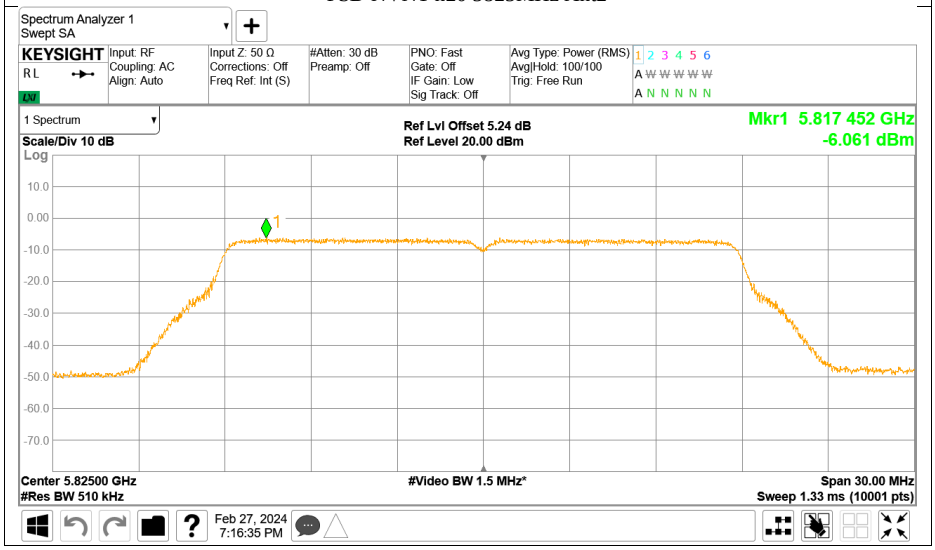

PSD NVNT n40 5190MHz Ant1

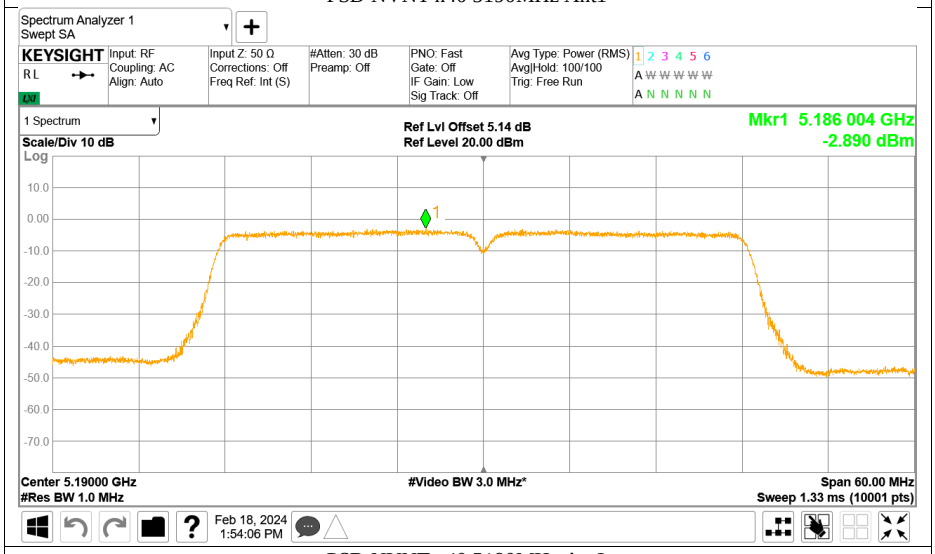


PSD NVNT n40 5190MHz Ant2

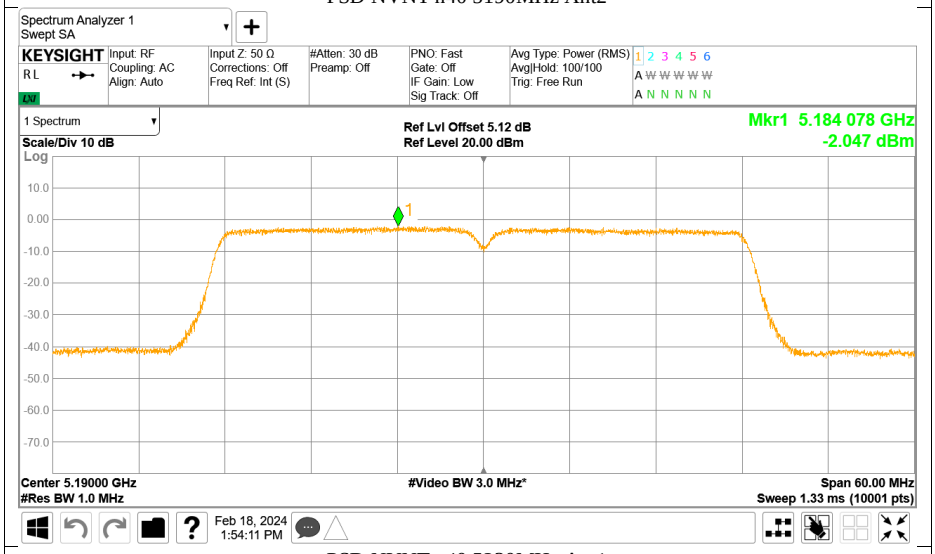


PSD NVNT n40 5230MHz Ant1

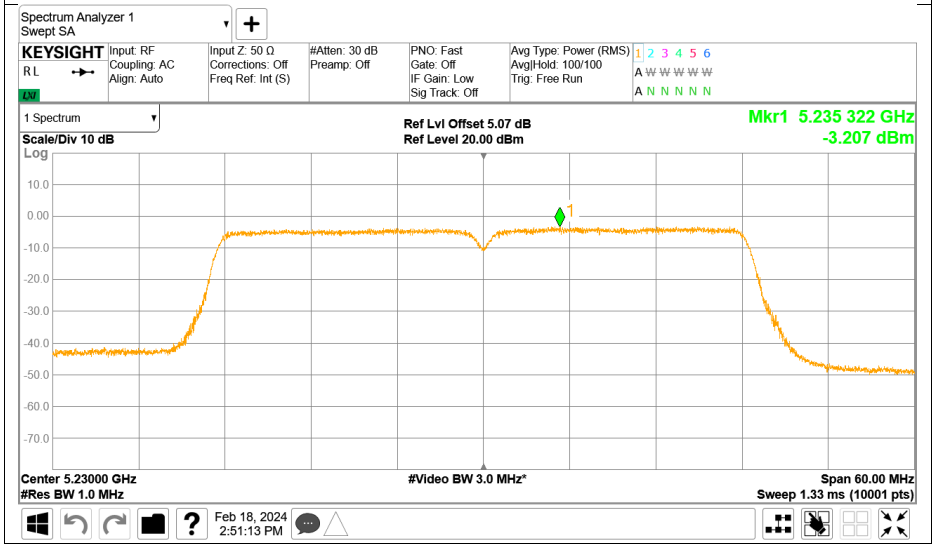

PSD NVNT n40 5230MHz Ant2

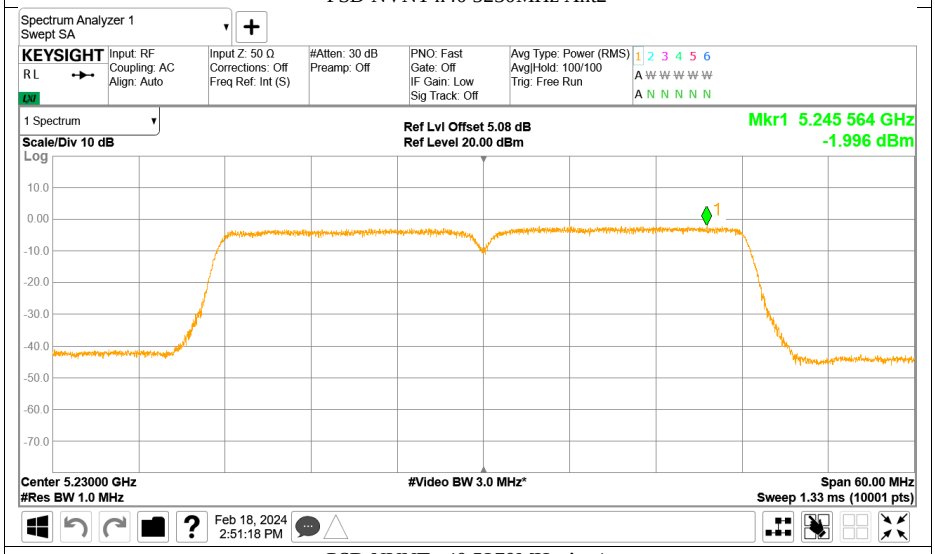


PSD NVNT n40 5270MHz Ant1

PSD NVNT n40 5270MHz Ant2

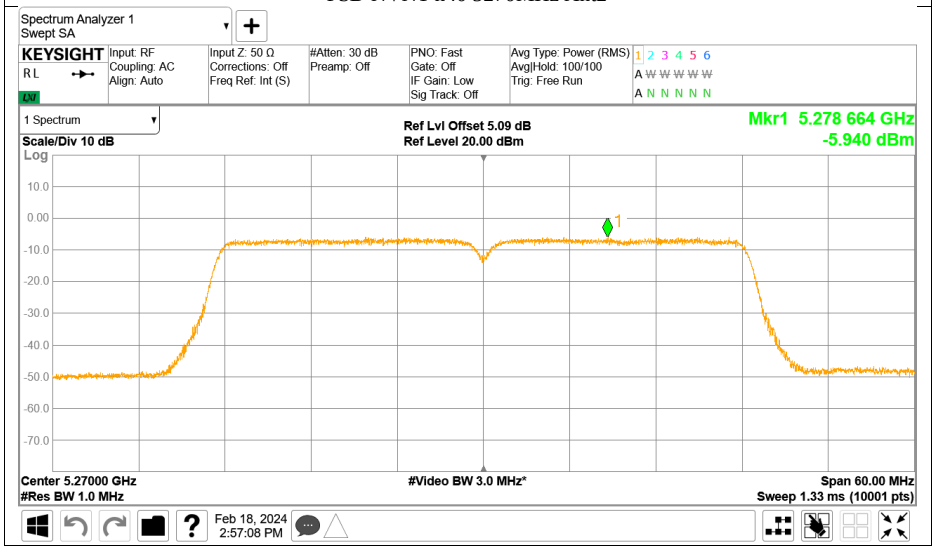

PSD NVNT n40 5310MHz Ant1

PSD NVNT n40 5310MHz Ant2

PSD NVNT n40 5510MHz Ant1

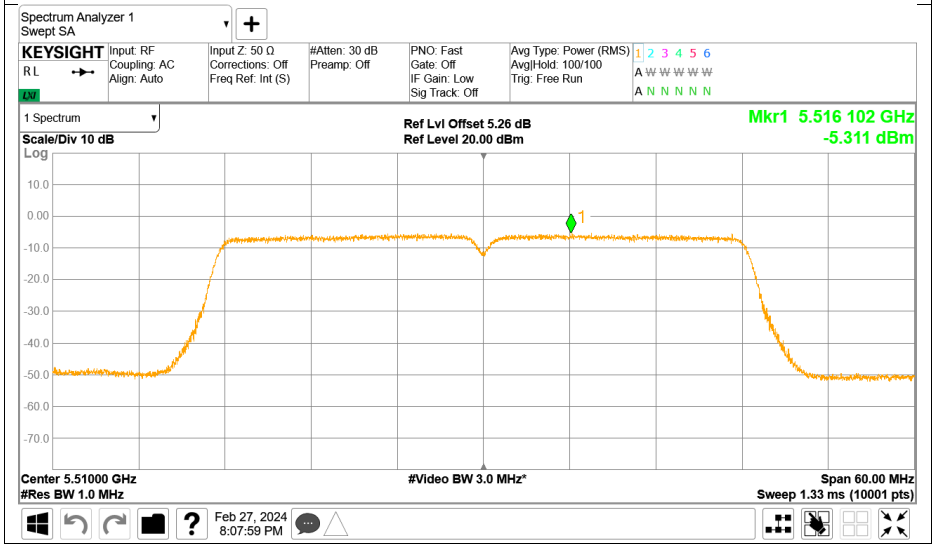

PSD NVNT n40 5510MHz Ant2

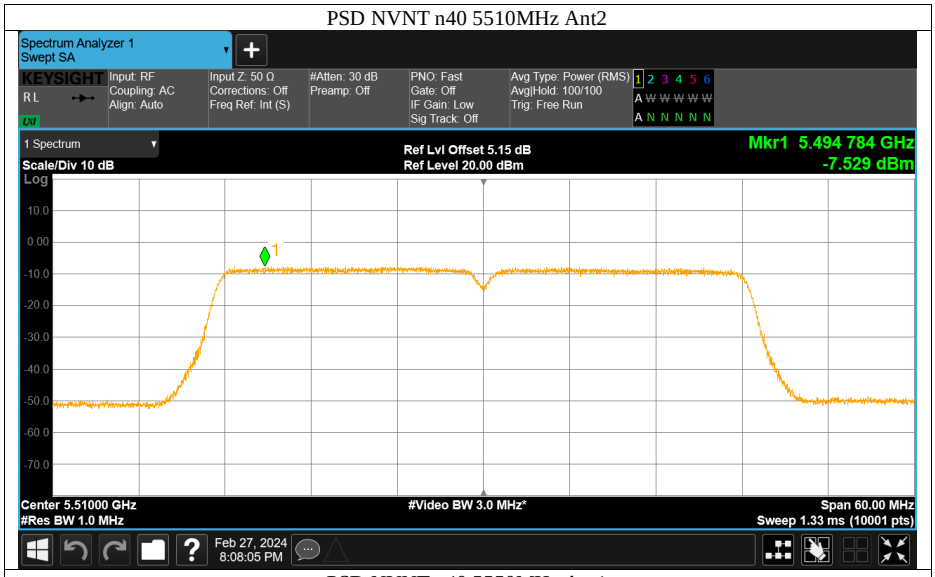


PSD NVNT n40 5550MHz Ant1

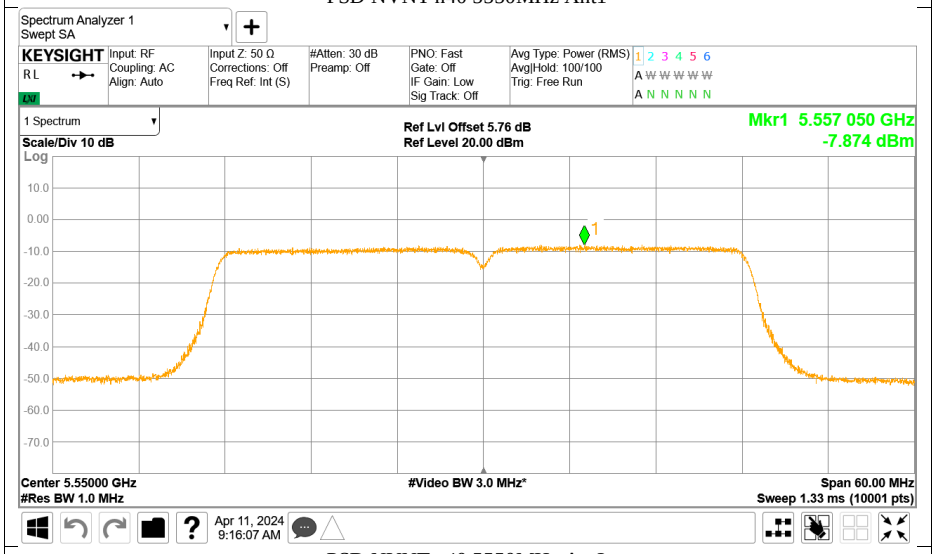


PSD NVNT n40 5550MHz Ant2

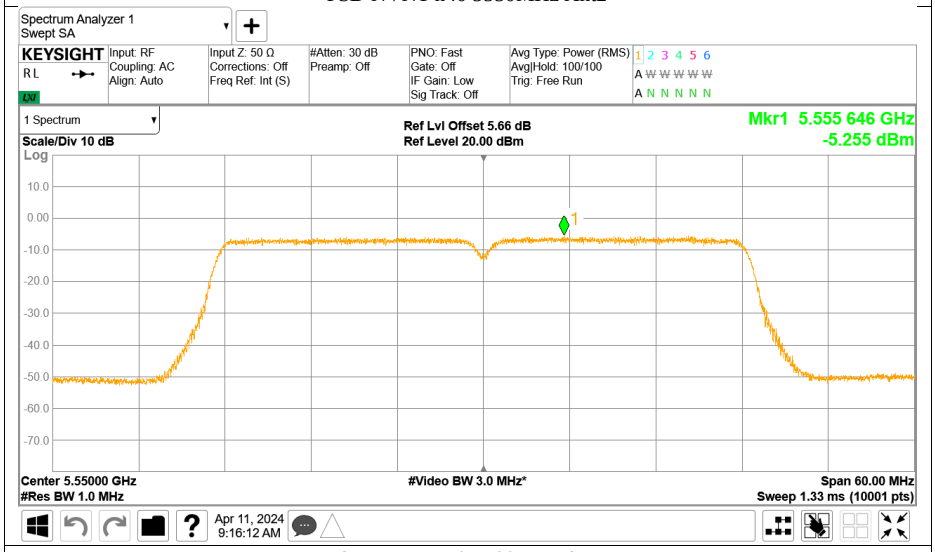


PSD NVNT n40 5590MHz Ant1

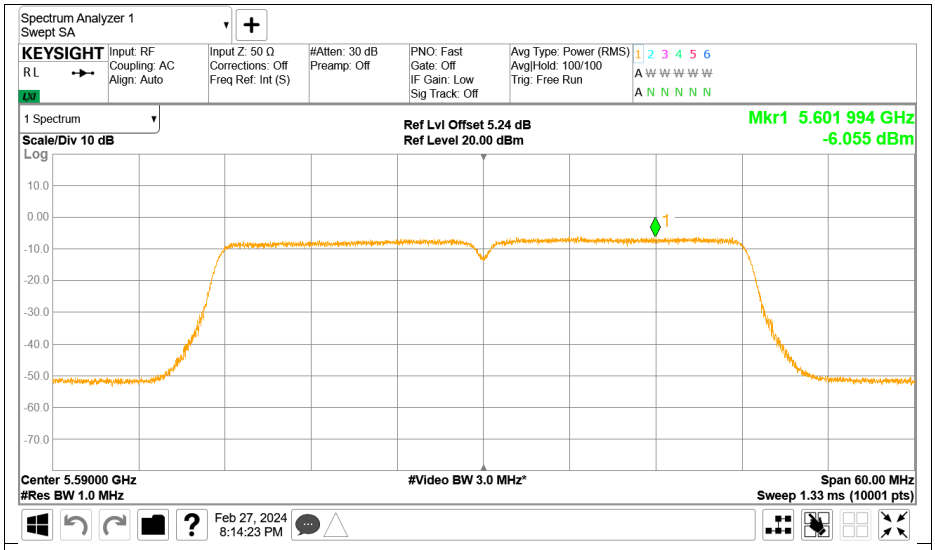


PSD NVNT n40 5590MHz Ant2

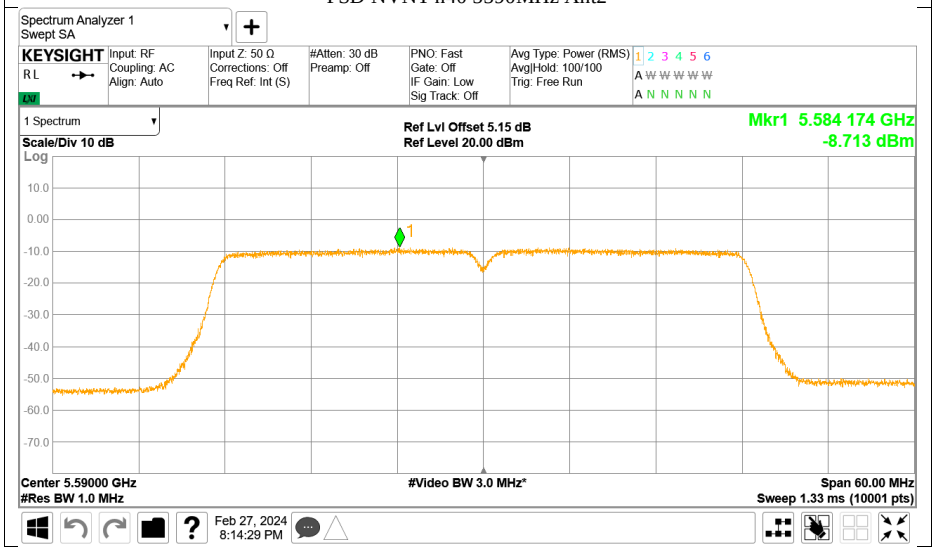

PSD NVNT n40 5670MHz Ant1

PSD NVNT n40 5670MHz Ant2

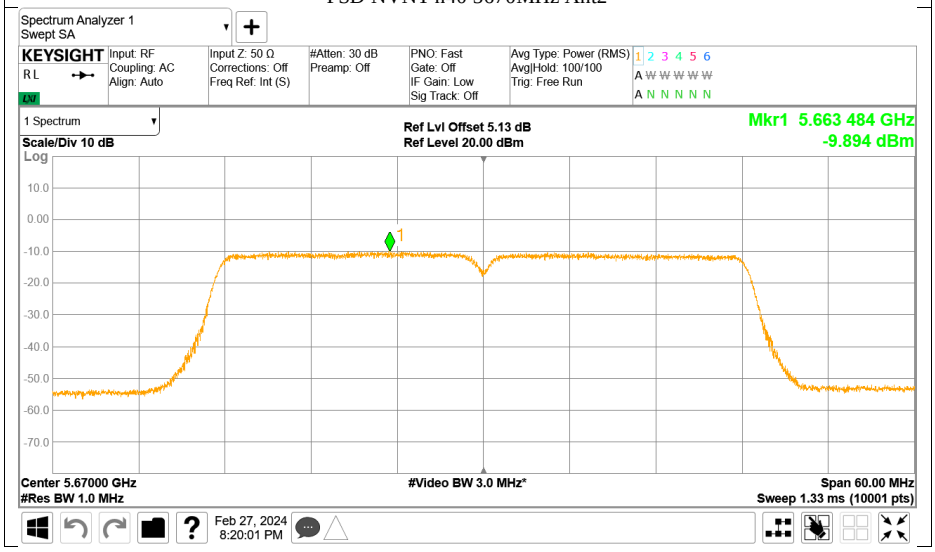




TÜV SÜD Certification and Testing (China) Co., Ltd. Shanghai Branch
3-13, No.151, Heng Tong Road, Shanghai, 200070, P.R. China
Phone: +86 21 61410123, Fax:+86 21 61408600

PSD NVNT n40 5755MHz Ant1

PSD NVNT n40 5755MHz Ant2

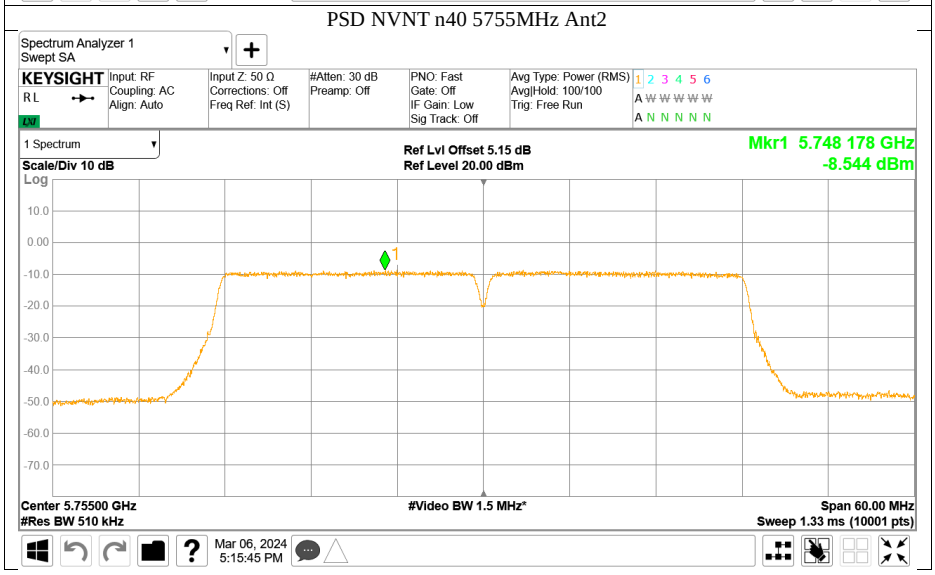

PSD NVNT n40 5795MHz Ant1

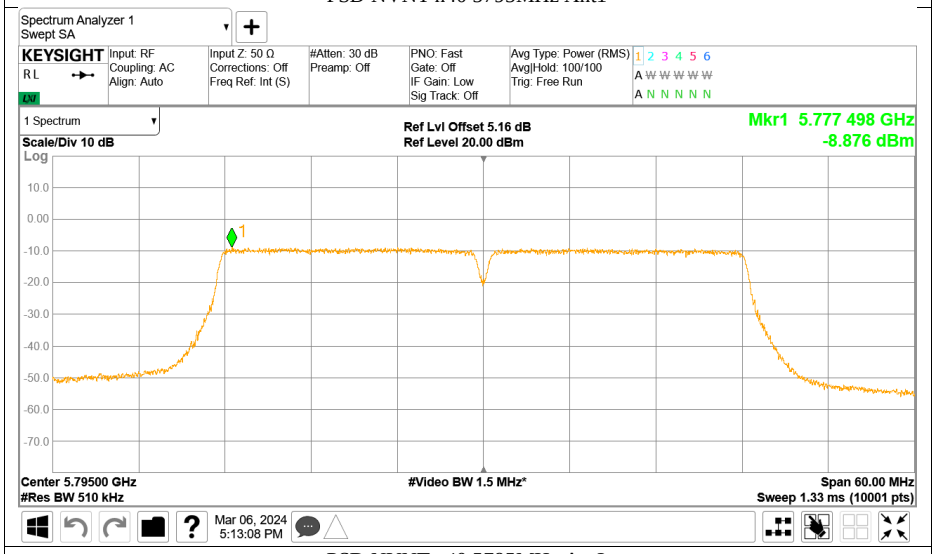


PSD NVNT n40 5795MHz Ant2

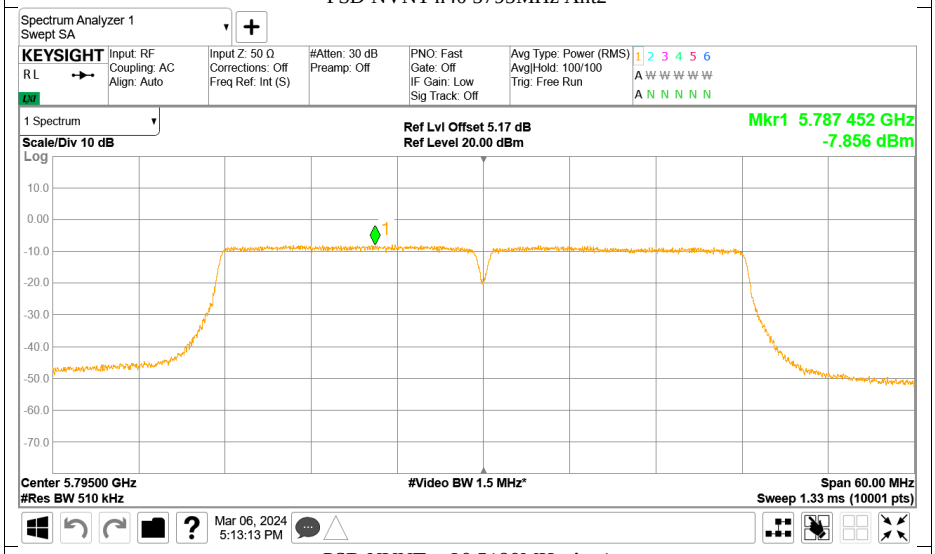


PSD NVNT ac20 5180MHz Ant1

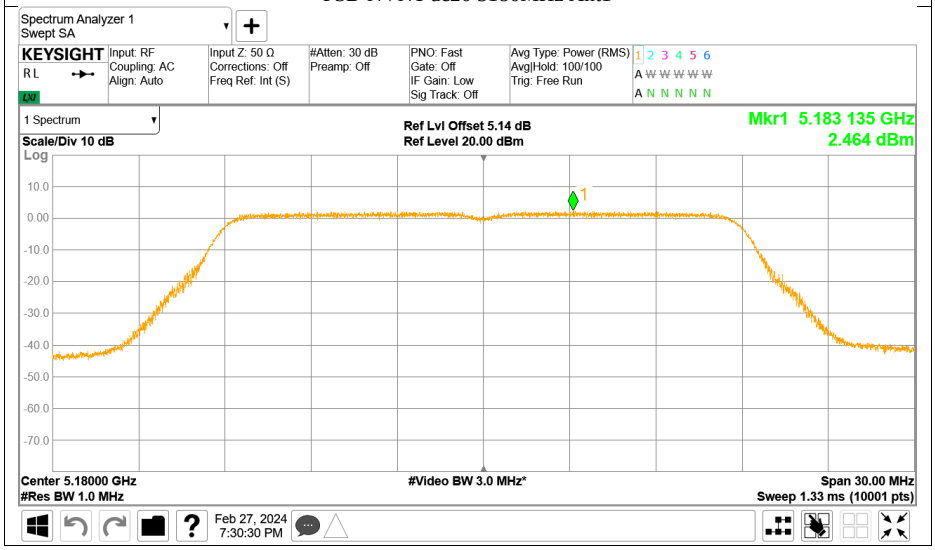

PSD NVNT ac20 5180MHz Ant2

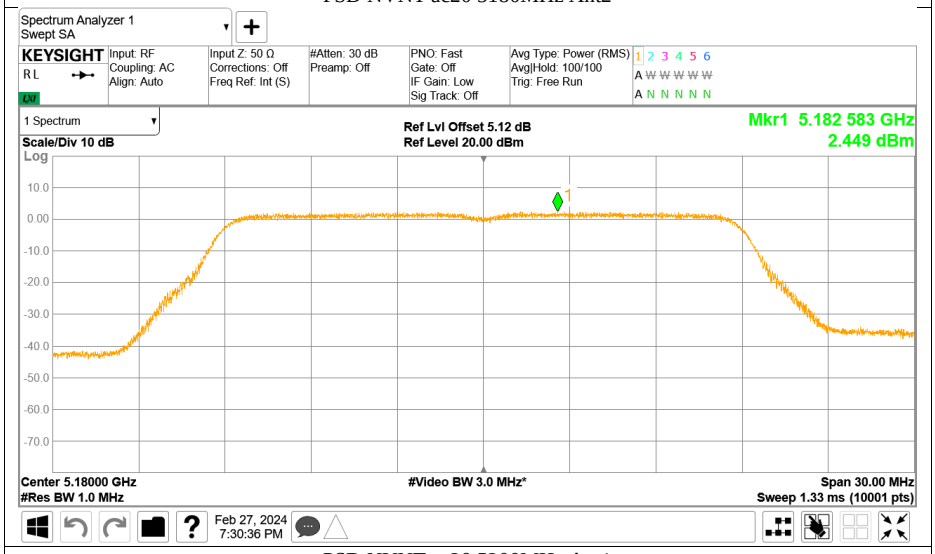


PSD NVNT ac20 5200MHz Ant1

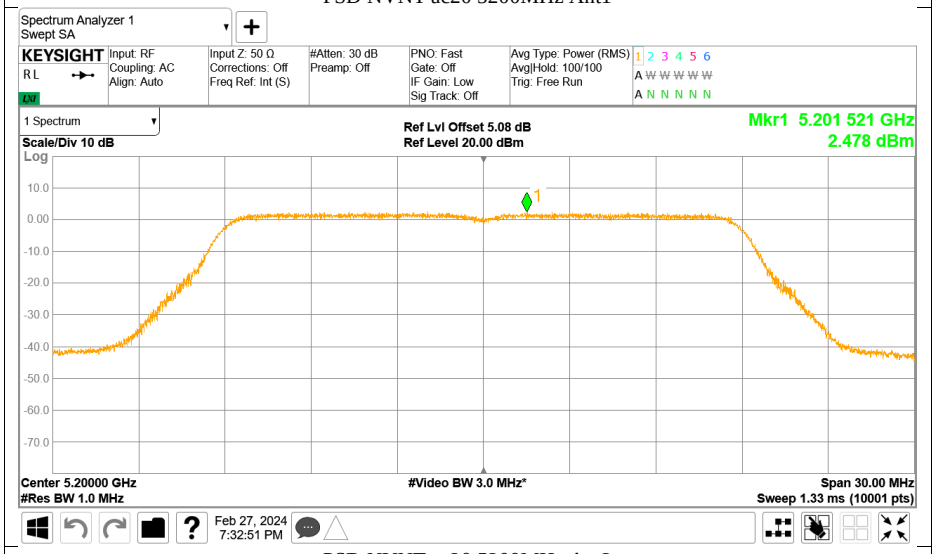


PSD NVNT ac20 5200MHz Ant2

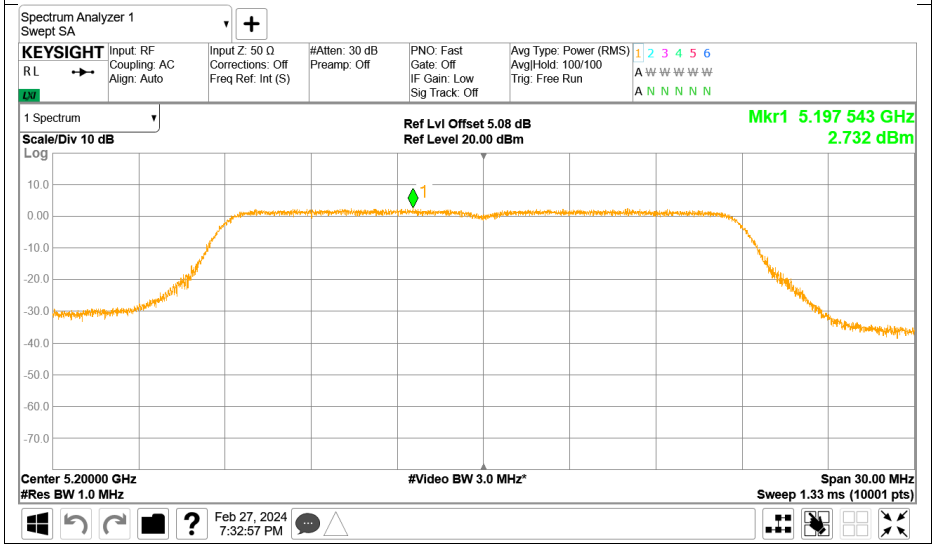

PSD NVNT ac20 5240MHz Ant1

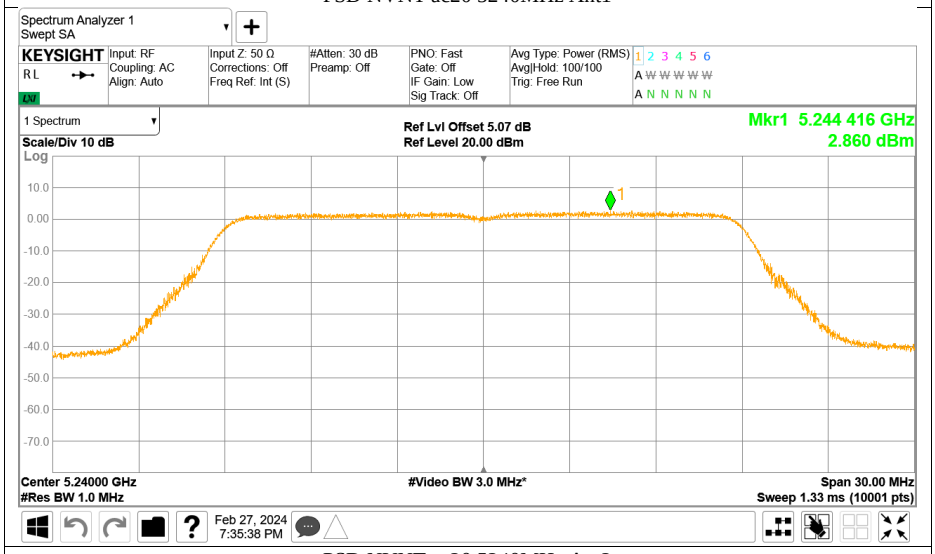


PSD NVNT ac20 5240MHz Ant2

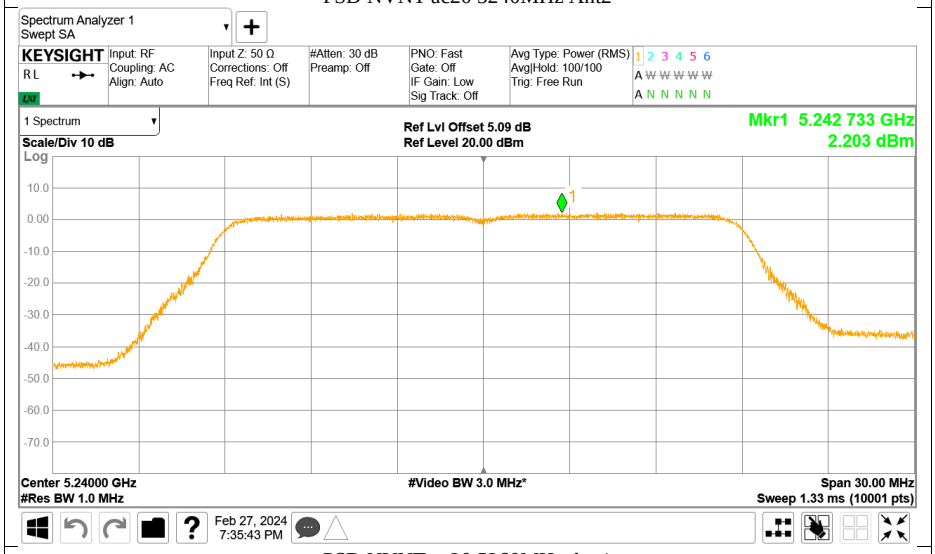


PSD NVNT ac20 5260MHz Ant1

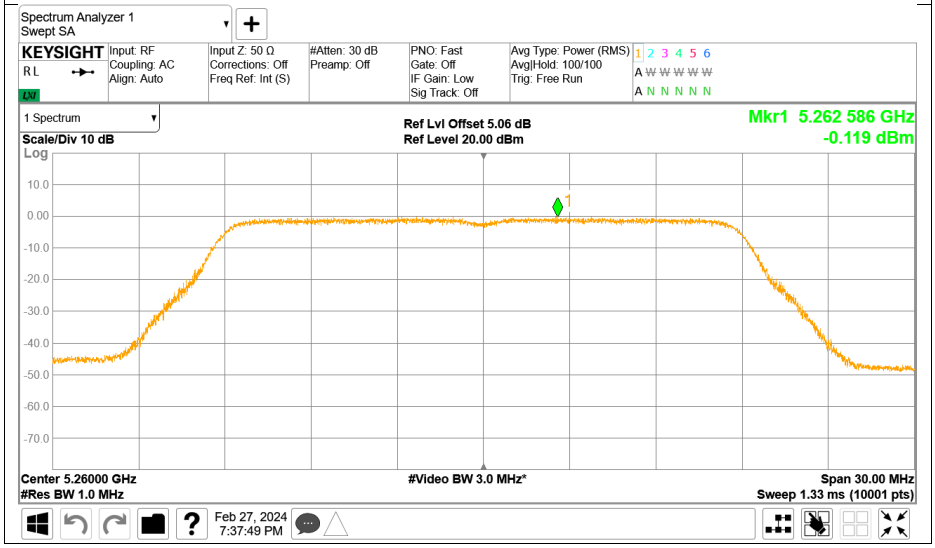

PSD NVNT ac20 5260MHz Ant2

PSD NVNT ac20 5300MHz Ant1

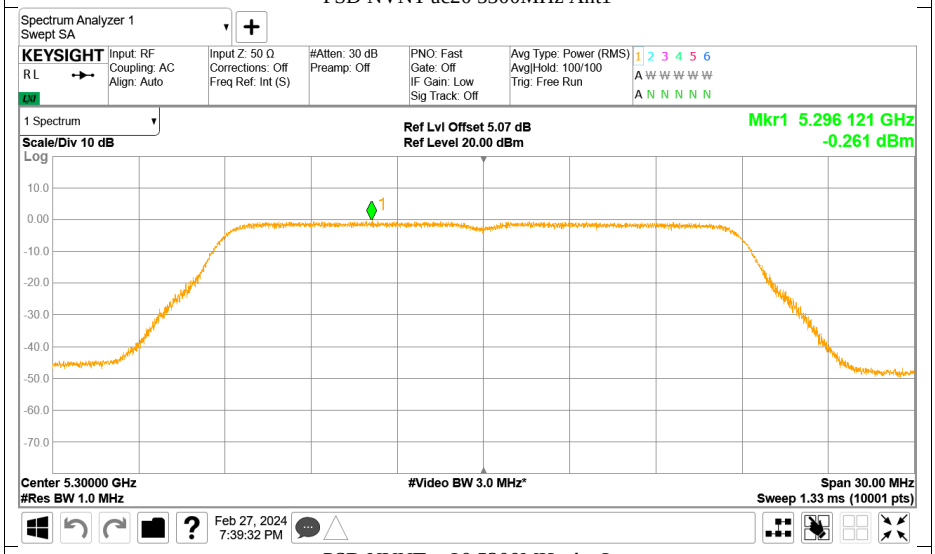


PSD NVNT ac20 5300MHz Ant2

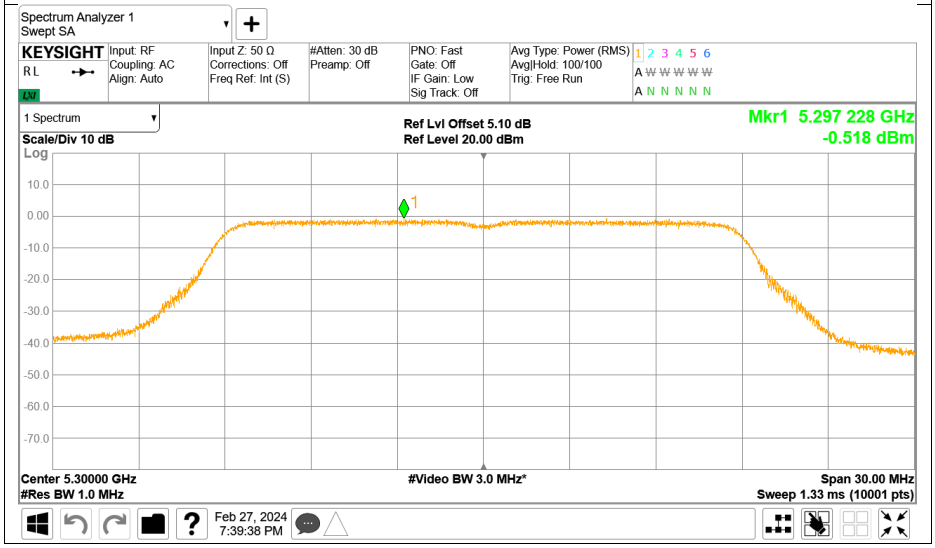

PSD NVNT ac20 5320MHz Ant1

PSD NVNT ac20 5320MHz Ant2

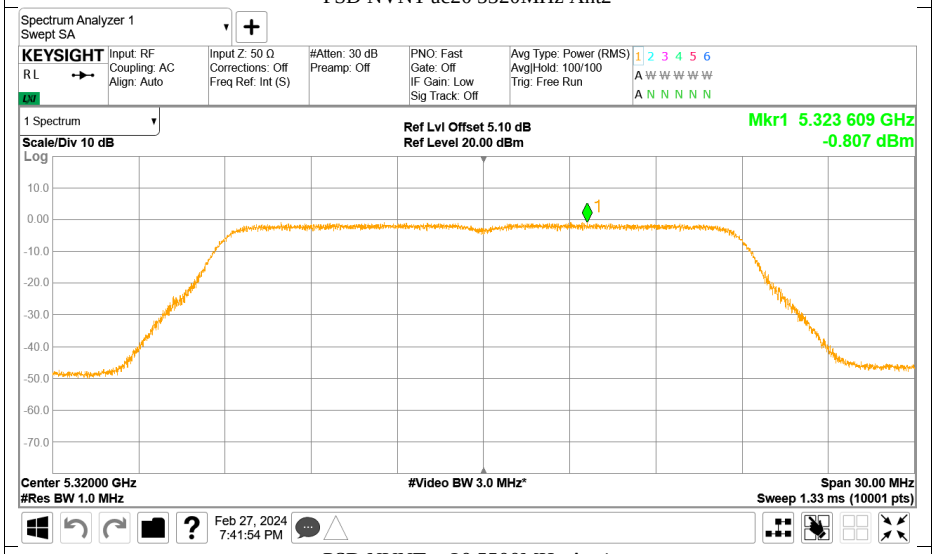


PSD NVNT ac20 5500MHz Ant1

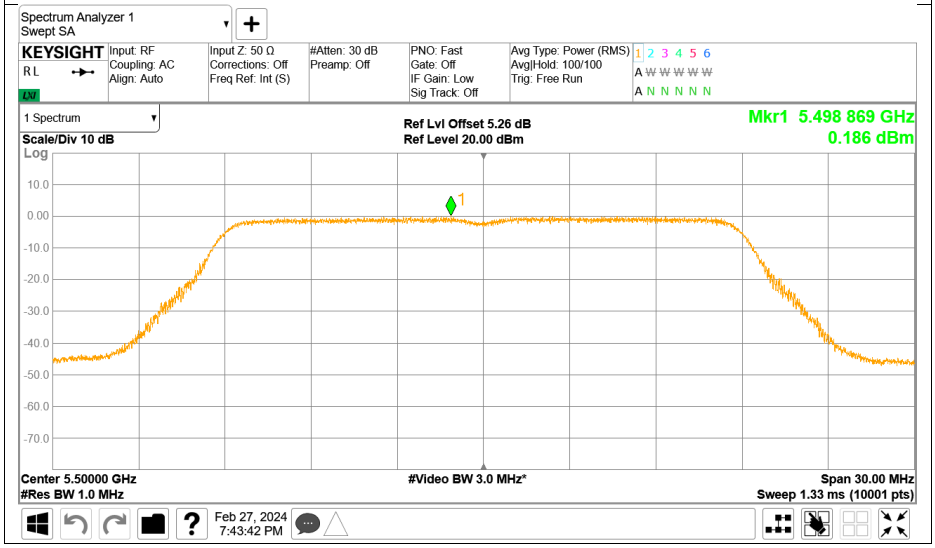

PSD NVNT ac20 5500MHz Ant2

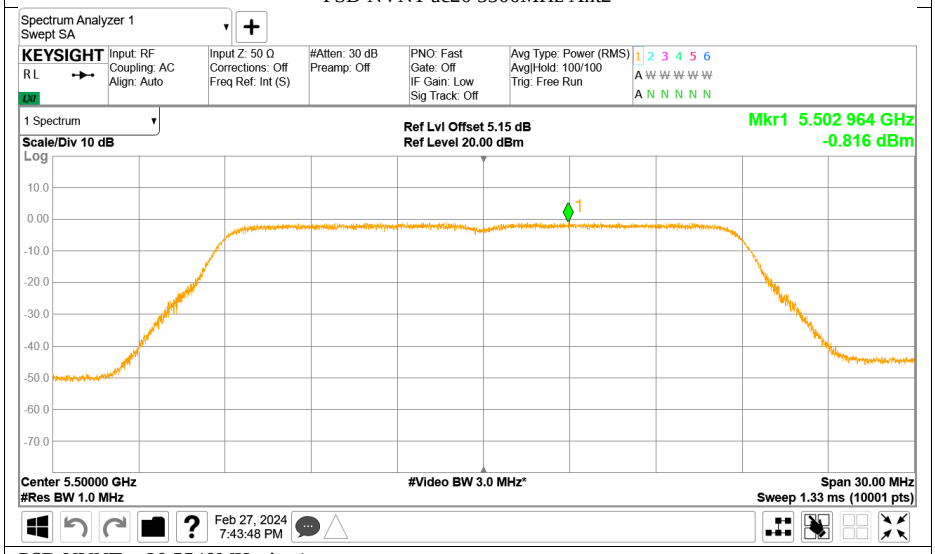


PSD NVNT ac20 5540MHz Ant1

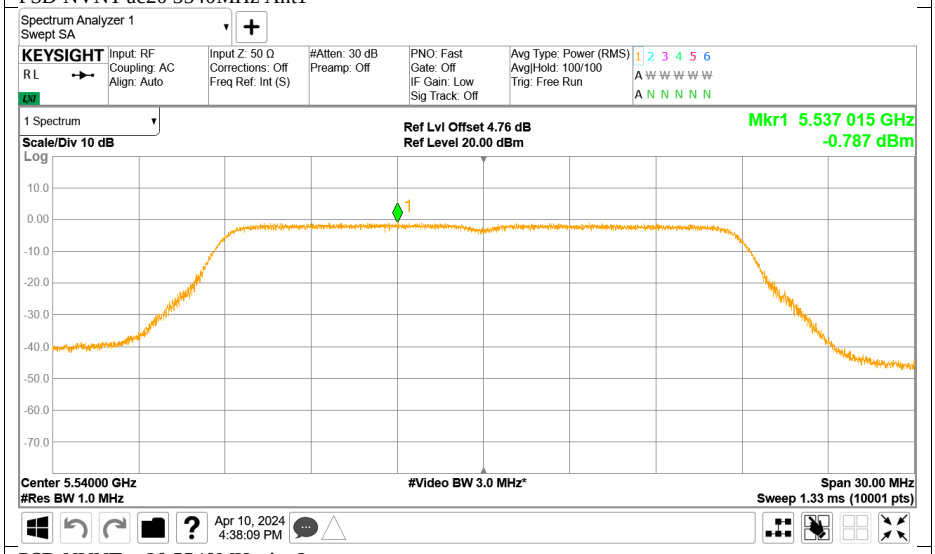


PSD NVNT ac20 5540MHz Ant2

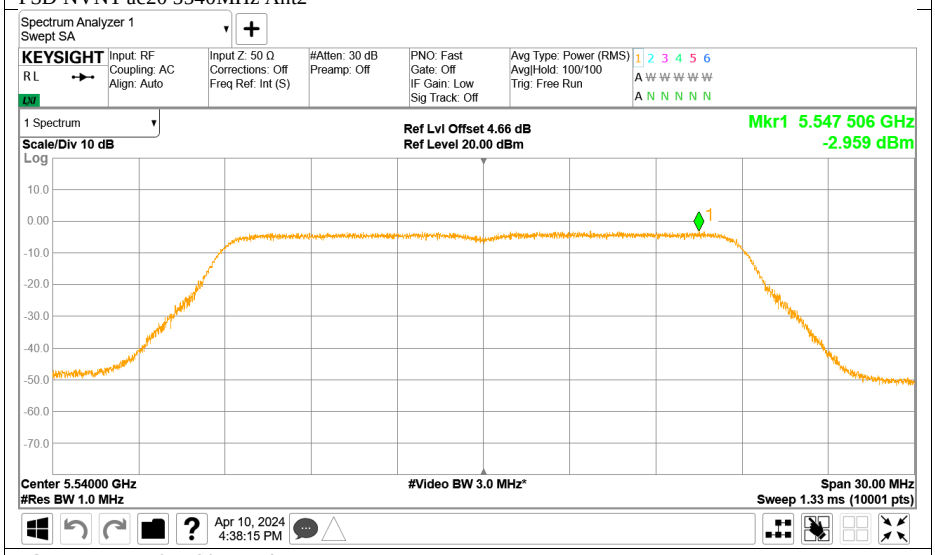


PSD NVNT ac20 5580MHz Ant1

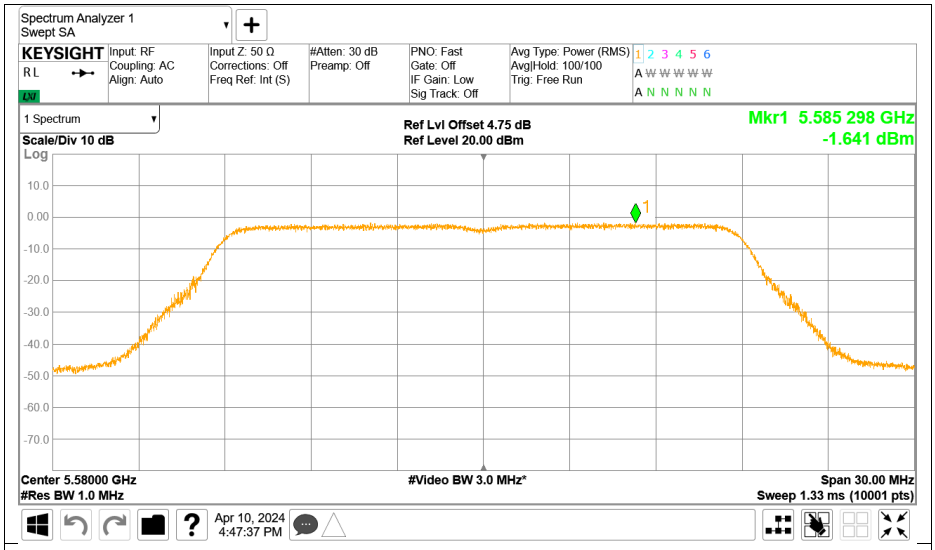


PSD NVNT ac20 5580MHz Ant2

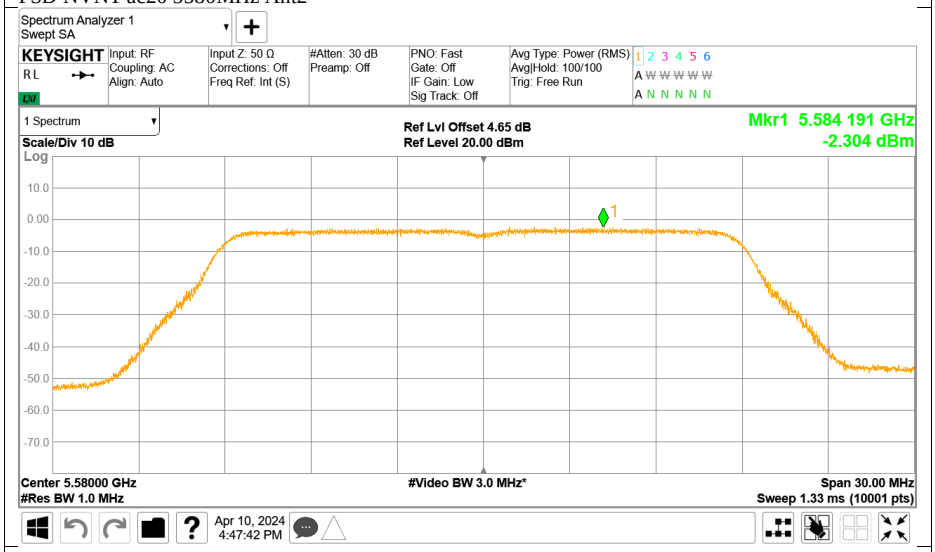


PSD NVNT ac20 5660MHz Ant1

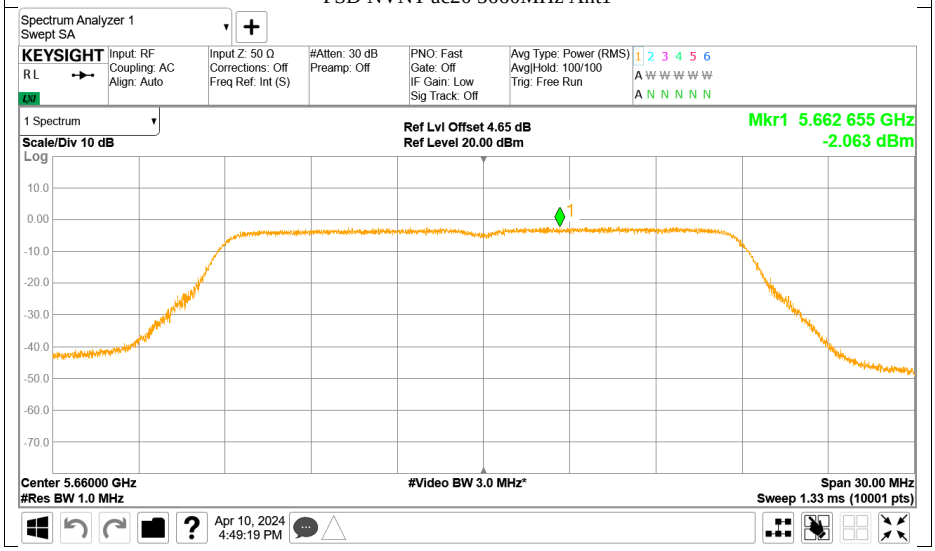

PSD NVNT ac20 5660MHz Ant2

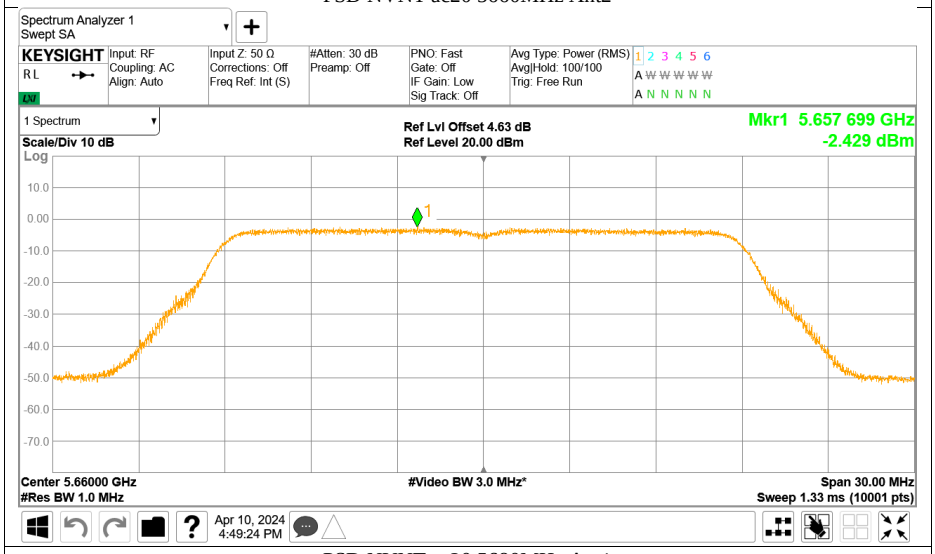


PSD NVNT ac20 5680MHz Ant1

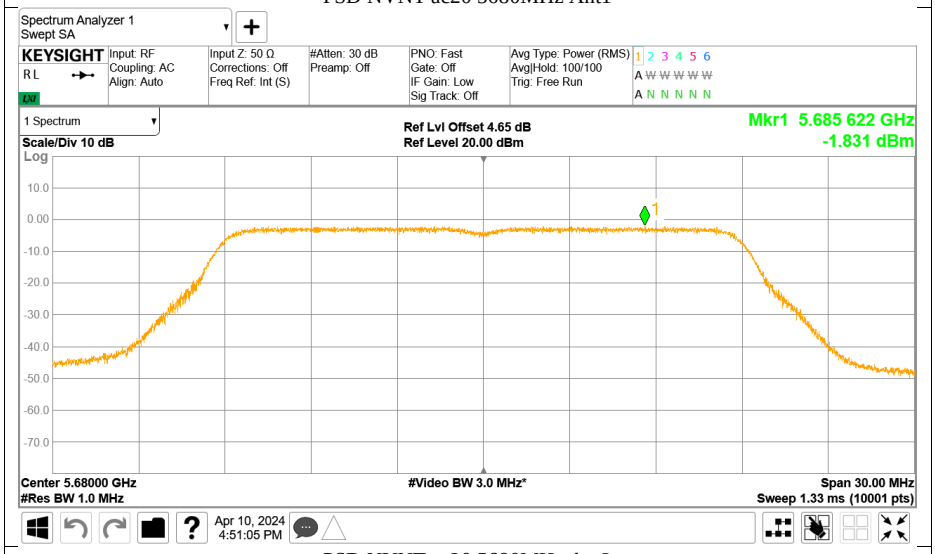


PSD NVNT ac20 5680MHz Ant2

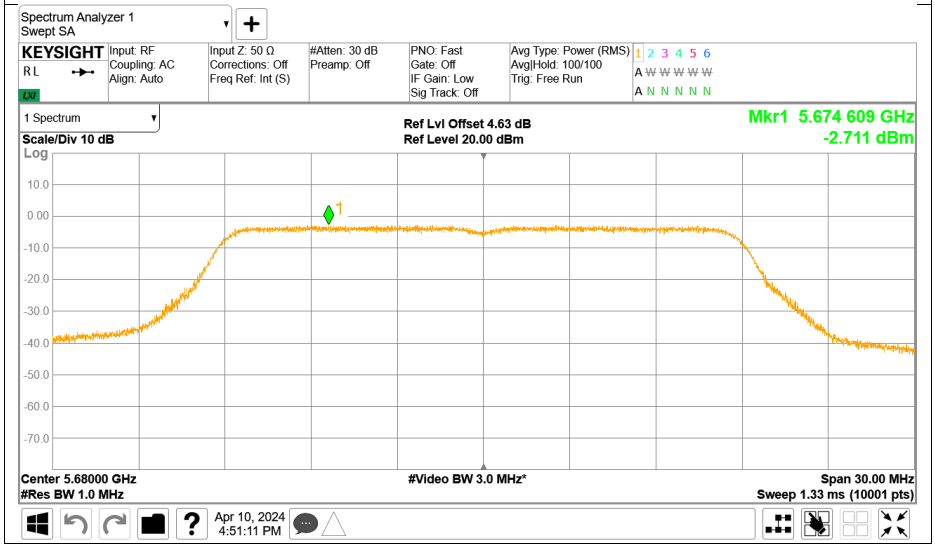

PSD NVNT ac20 5700MHz Ant1

PSD NVNT ac20 5700MHz Ant2

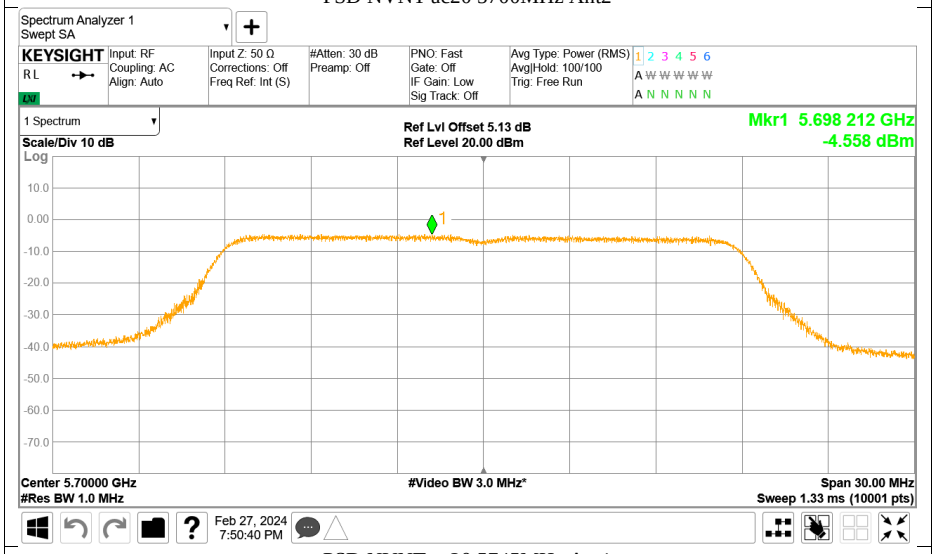


PSD NVNT ac20 5745MHz Ant1

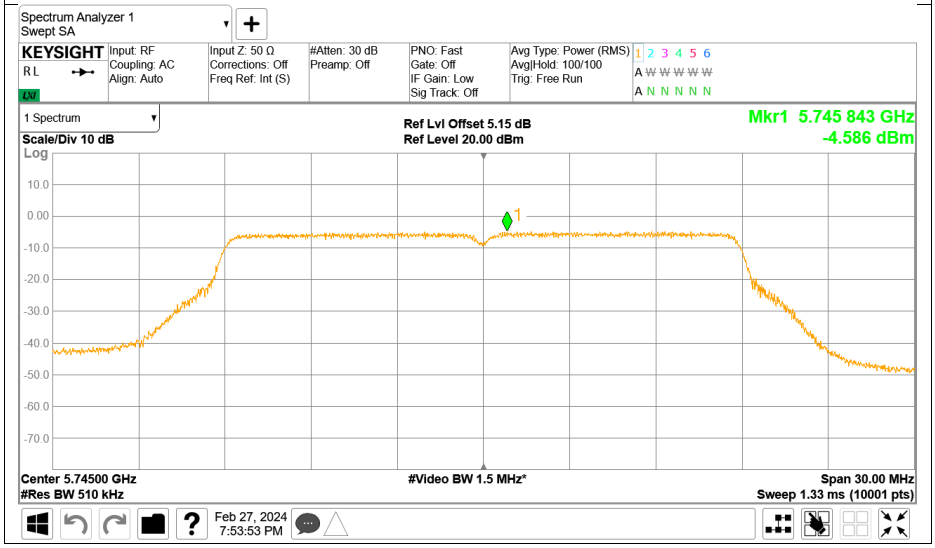

PSD NVNT ac20 5745MHz Ant2

PSD NVNT ac20 5785MHz Ant1

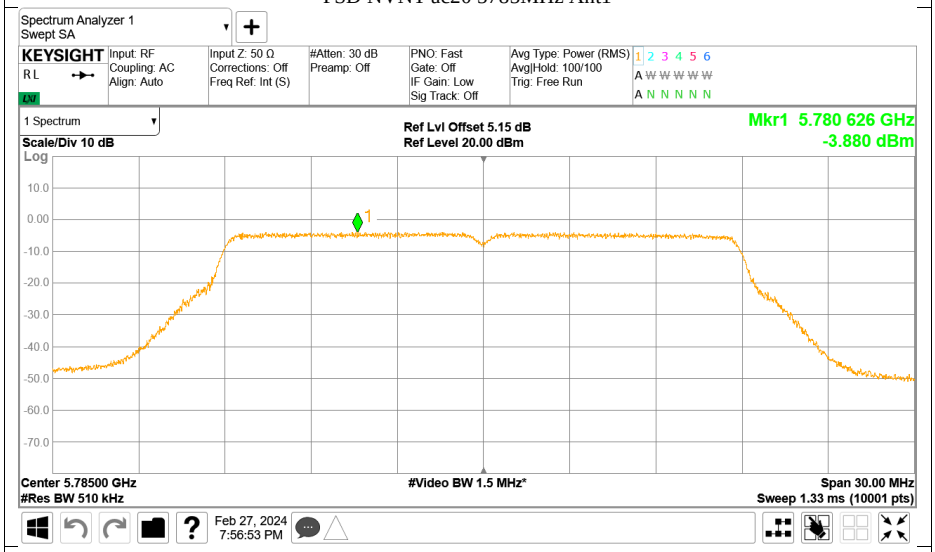


PSD NVNT ac20 5785MHz Ant2

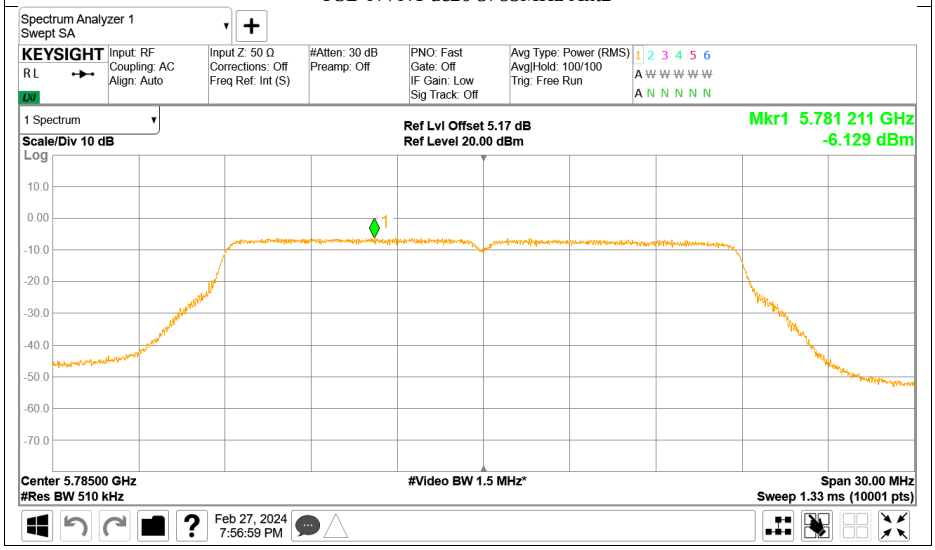

PSD NVNT ac20 5825MHz Ant1

PSD NVNT ac20 5825MHz Ant2

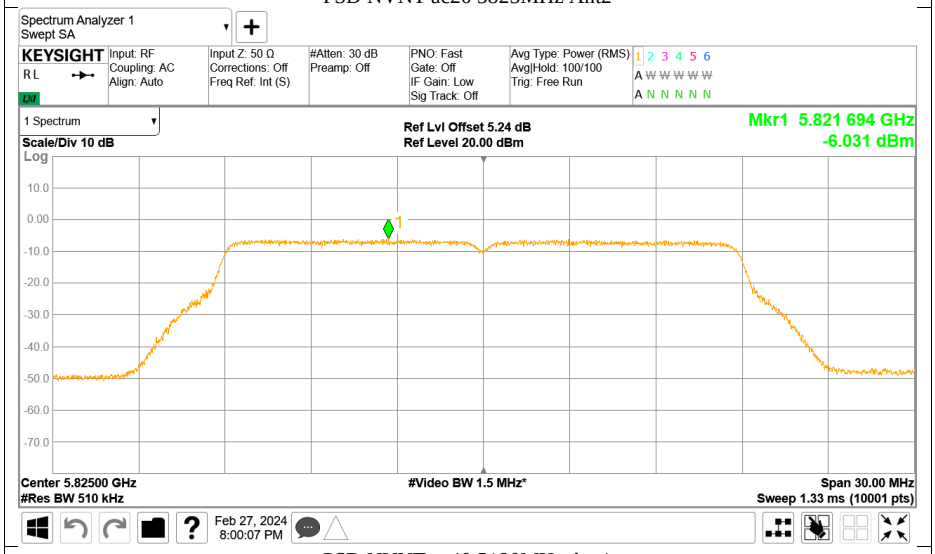


PSD NVNT ac40 5190MHz Ant1

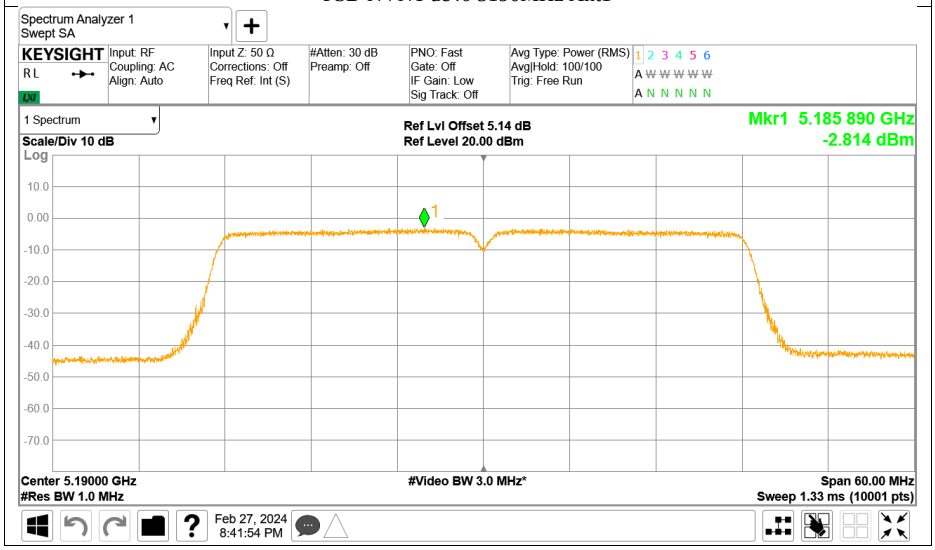

PSD NVNT ac40 5190MHz Ant2

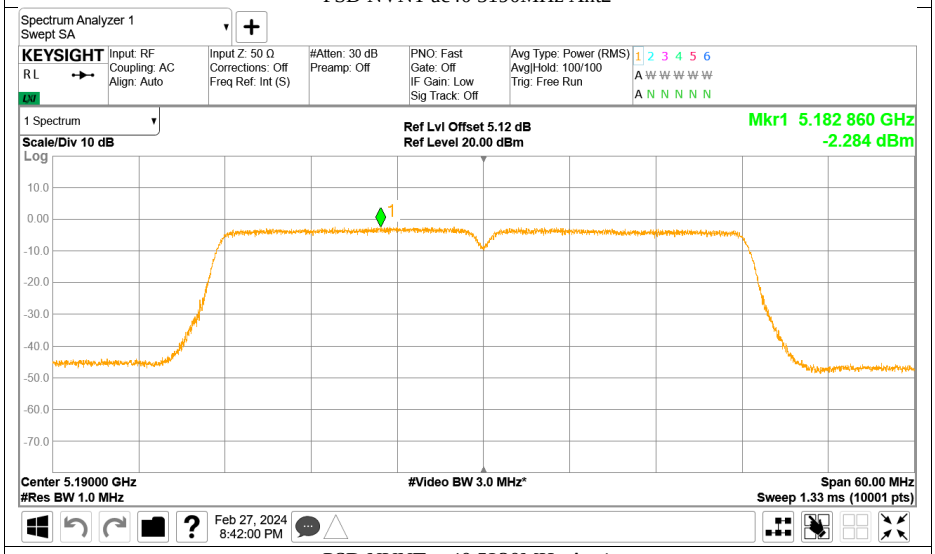


PSD NVNT ac40 5230MHz Ant1

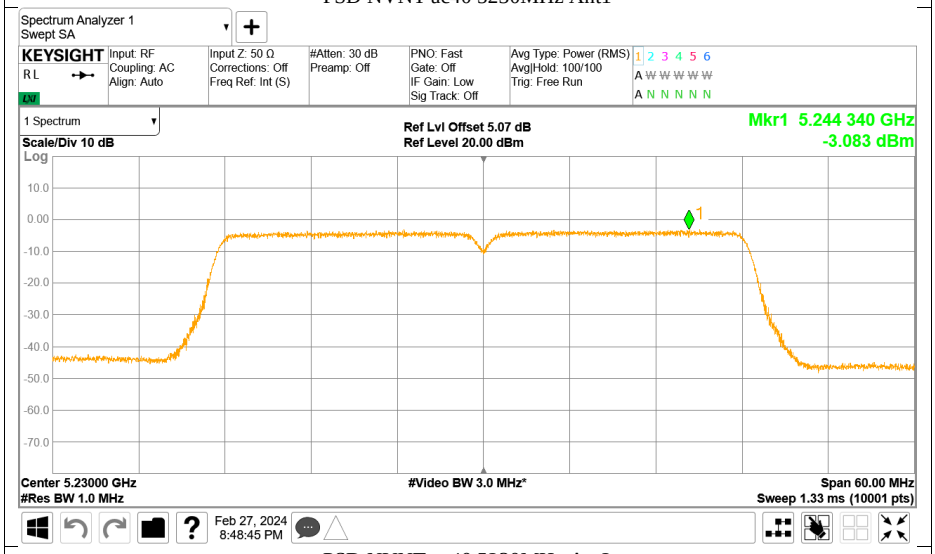

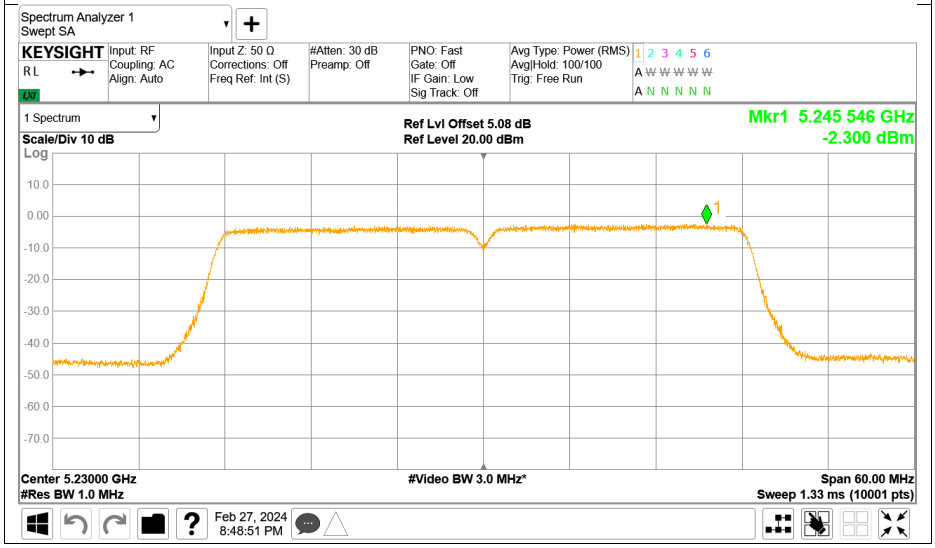
PSD NVNT ac40 5230MHz Ant2