# 2. Componenti del prodotto

## 2.1 La unità principale e gli accessori



Spazzola laterale x2

Base di ricarica x1

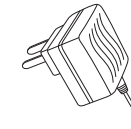

Adattore x1



Tagliacapelli x1

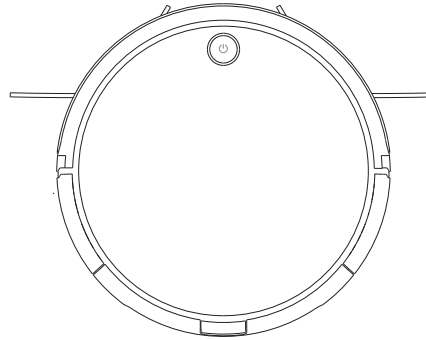



Kit di filtro x1



Contenitore di polvere x1

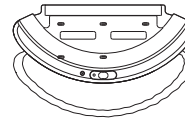

Contenitore d'acqua x1
Mop x1

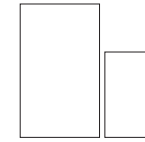

Manuale di istruzione x1
Certificazione qualificata x1

**Attenzione**

Nella unita principale contegono due spazzole laterali,una kit di filtro e la batteria.

## 2.2 Elenco dei componenti

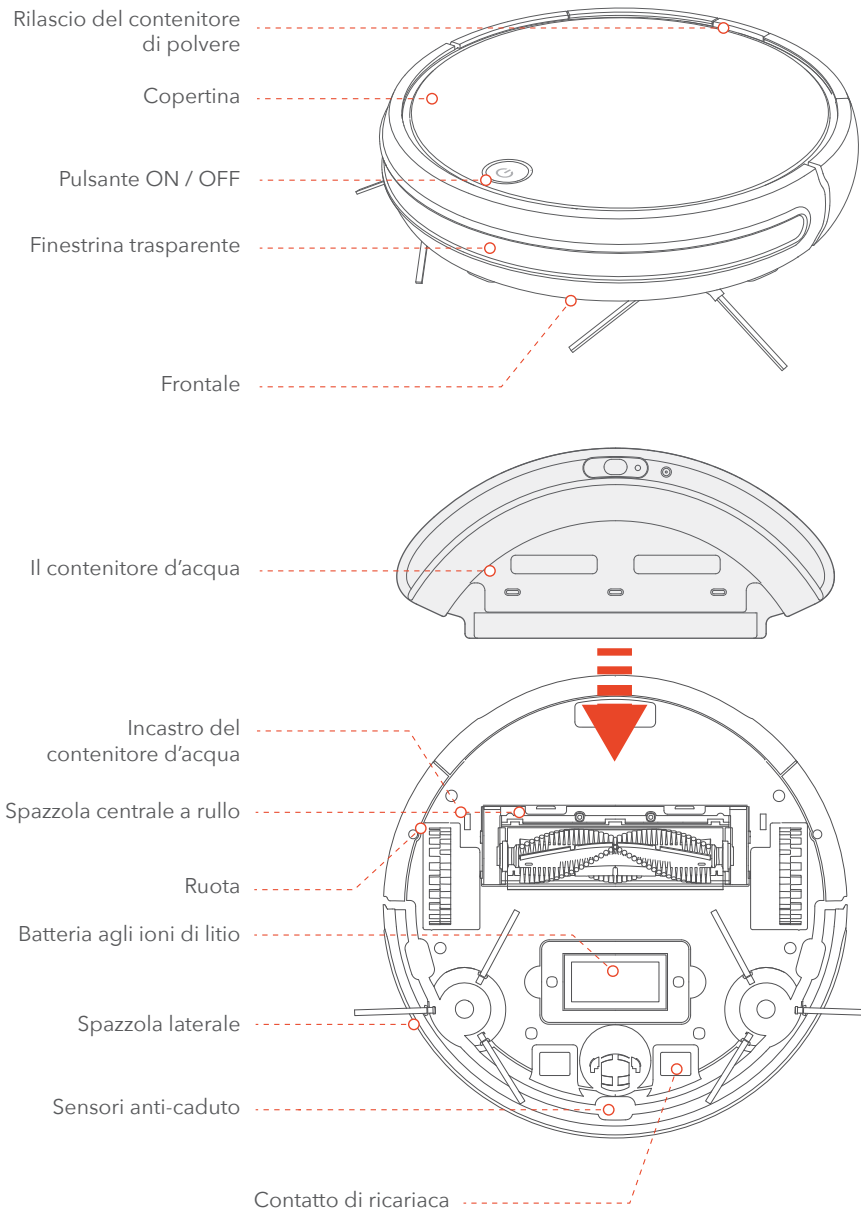

# 3 Montaggio dell'apparecchio

## 3.1 Montaggio della base di ricarica

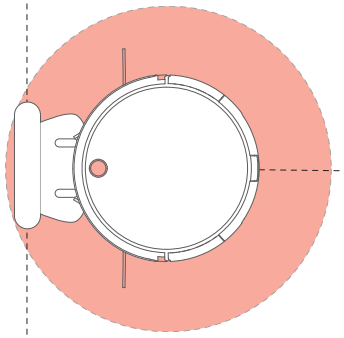

1. Posizionare la stazione di ricarica sul pavimento piatto e tenerla perpendicolare al muro. Mantieni il piano pulito con la portata di 1.5m nella parte anteriore della stazione di ricarica e 0.5m da destra e da sinistra.

2. La base di ricarica non può essere posizionata sul tappeto, si prega di non spostare la base di ricarica durante il lavoro,altrimenti il robot potrebbe non ritrovare la base di ricarica.

3. Avolgi il filo elettronico per facilitare la ricarica automatica dell'apparecchio.

**Attenzione**
Non spostare manualmente il robot in lavoro per evitare causare la perdita della mappa,e non esporre la base di ricarica sotto la luce solare.

# 3.2 Il montaggio e l’utilizzo del contenitore d’acqua

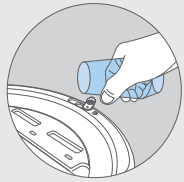

1. Aggiungi acqua dalla bochetta;

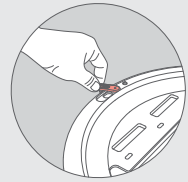

2. Chiudi la bochetta;

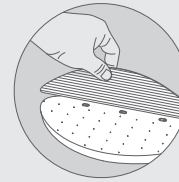

3. Attachi il mop;

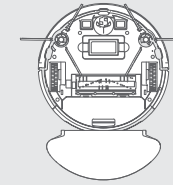

4. Incastri il contenitore d’acqua all’apparecchio.

## Attenzione

Rimuovi il contenitore d’acqua dall’apparecchio prima di ricaricare,e non usarlo sul tappetto.

2. Attachi dopo l’altro lato.

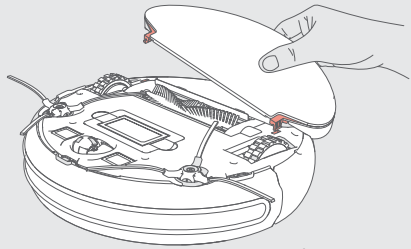

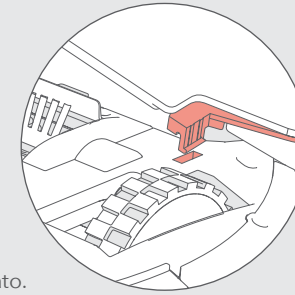

1. Attachi primo un lato.

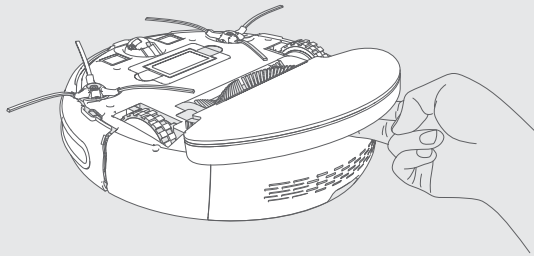

Smontaggio del contenitore d’acqua.
Alzi la parte frontale del contenitore d’acuqa e lo stacchi.

# 4. L'utilizzo dell'apparecchio

## 4.1 L'utilizzo della applicazione

Pulsante On/Off

| Numero | Stati di luce | Operazione |
|---|---|---|
| Spento | Luce spenta | Premi per lungo il pulsante On/Off e la parte frontale dell'apparecchio |
| Accesso | Luce bianca accesso | Premi per lungo il pulsante On/Off e attivi lo Standby |
| In lavoro | Luce bianca accesso | Premi per breve il pulsante On/Off e attivi la pulizia automatica |
| Ritorno alla base di ricarica | Luce bianca lampeggia | Premi per breve il pulsante On/Off e attivi la ricarica automatica |
| Ricarica | Luce bianca lampeggia | |
| Erroi | Luce rossa lampeggia | |
| Ricarica piena | Luce bianca accesso | |
| Connessione al WIFI | Luce bianca e luce rossa lampeggia alternativamente | Nello lo stato di Standby,premi il pulsante On/Off finche' non senti gli avvertimenti vocali |

## 4.2 Modalità di lavoro

### 4.2.1 Standby e pulizia

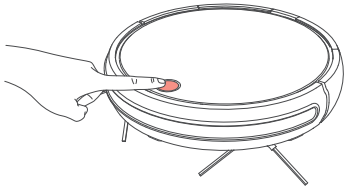

Nello stato di spegnamento, p On/Off remi per lungo il pulsante On/Off , la luce bianca accende e attivi il Standby.Premi dopo il pulsante On/Off,attivi la pulizia automatica.

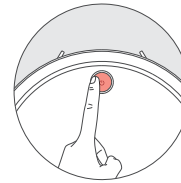

### 4.2.2 Ricarica manuale

Nello stato di Standby, premi per due volte il pulsante On/Off ,la luce bianca lampeggia e attivi la ricarica automatica.

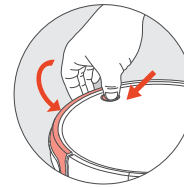

### 4.2.3 Spegnamento automatica

Premi per 5s il pulsante On/Off e la parte frontale dell'apparecchio,l'apparecchio spenge.

### 4.2.4 Modalita automatica

Riferisci alla Guia di Operazione di APP per maggiori informazioni della modalita' antomatica.

## 4.3 Ricarica automatica

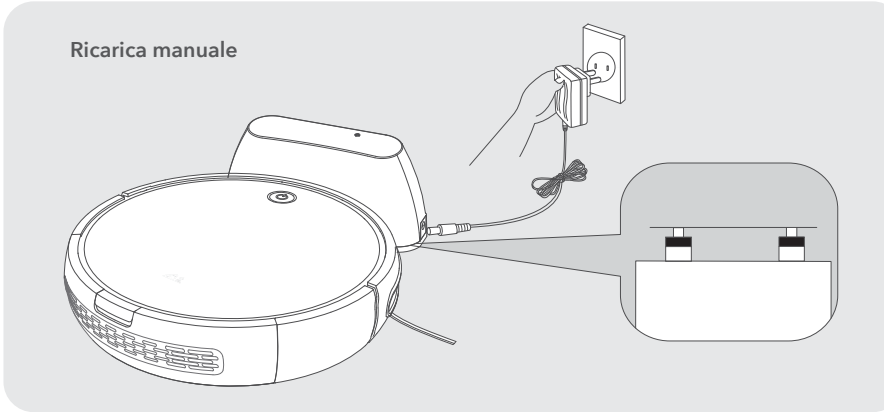


Ricarica con la base di ricarica:
Connetti prima l'adattore all'apparecchio e poi alla presa.Metti l'apparecchio sulla base per ricaricare,e assicuri che i punti contatti elettronichi dell'apparecchio e quei della basa di ricarica contattano perfettamente.

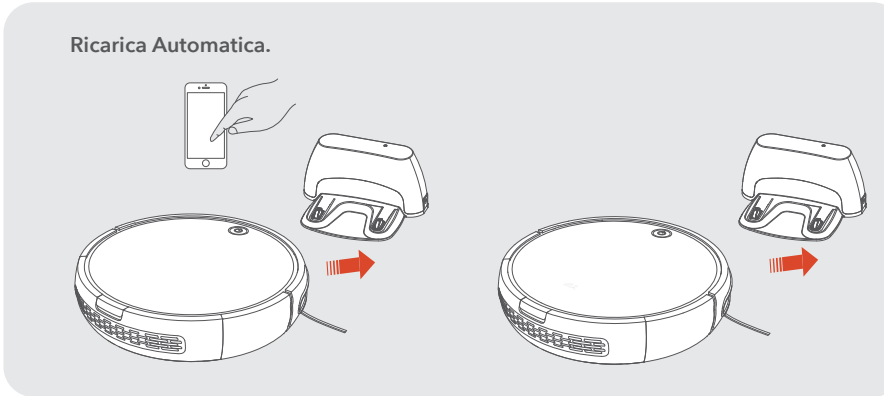


Caricare dall'APP:
Connetti il robot aspirapolvere con il tablet o lo smartphone. Poi, premi il pulsante "Charging" dall'APP. L'apparecchio cerca automaticamente la basa di ricarica per caricarsi.

Ricarica autometica:
Durante il lavoro di pulizia, quando la batteria e' insufficente , la luce rossa lampeggerà, l'apparecchio torna automaticamente alla bsae di ricarica per ricaricarsi.

# 5. Manutenzione dell'apparecchio

## 5.1 Batteria

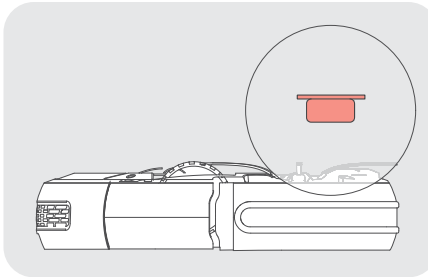

### Avvertimenti

1) Fai la manutenzione regolare della macchina in relazione al tuo utilizzo.
2) Nel caso che non usi l'apparecchio per un periodo lungo, è opportuno caricarla al massimo, rimuoverla dalla stazione di caricamento posizionandola in un luogo ben asciutto. E' importante assicurarsi che la parte inferiore dell'apparecchio sia asciutta.

## 5.2 Pulire i contatti di ricarica

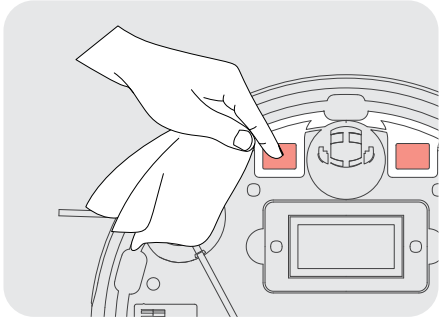

1) Spegni l'apparecchio o rimuovi la batteria.
2) Pulisci i contatti di ricarica con un panno asciutto ogni mese.
3) Non pulire con panni umidi o imbevuti di detersivo o oli.

## 5.3 Pulire il contenitore della polvere

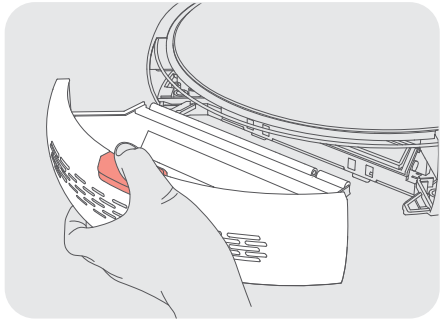

Come dimostrato nella imagine, premi il bottone sul contenitore della polvere per rilasciarlo.

Apri la copertina e svuoti la polvere.
**Consigli:** Pulisci il contenitore di polvere circa 3/4 volte al mese.

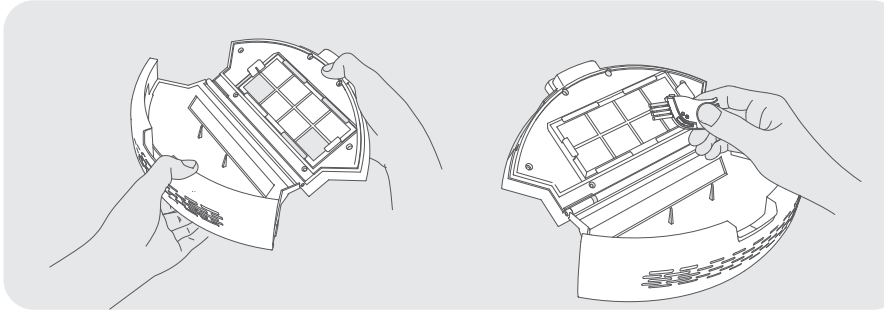

Premendo le due fibbie su entrambi i lati, tiri fuori il pannello di filtro,e pulisci con l'accessorio taglicapelli come dimostrato in figura.

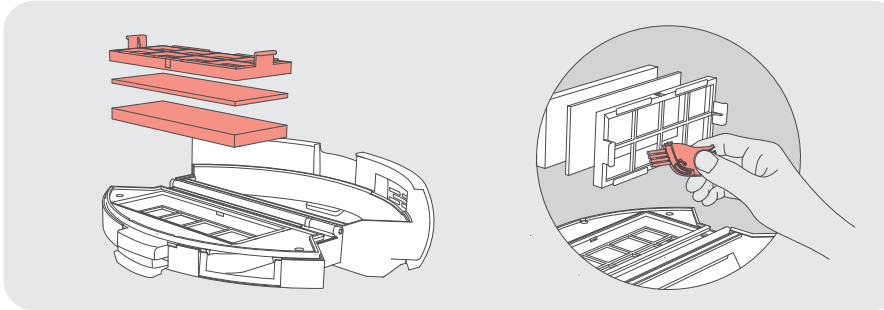

Si puo pulire i componenti del filtro con acqua o con asciugacapelli.

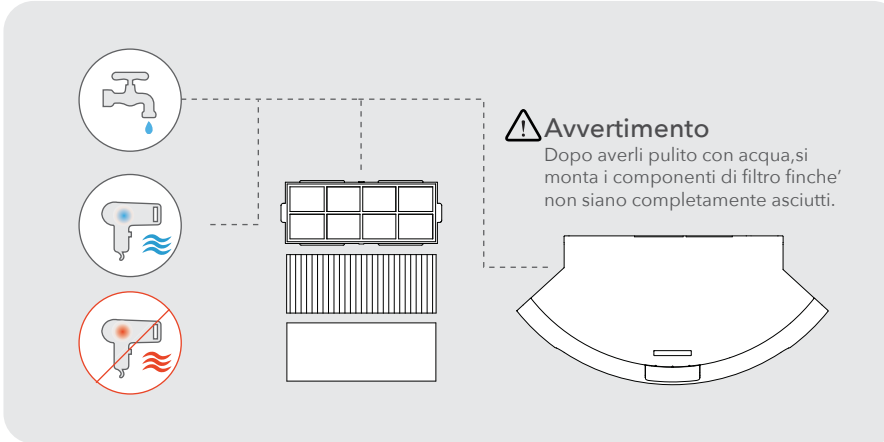

## 5.4 Pulire spazzola centrale a rullo

Come mostrato in figura, premi il bottone di rilascio con un po' di forza e tiri verso l'alto la copertina.

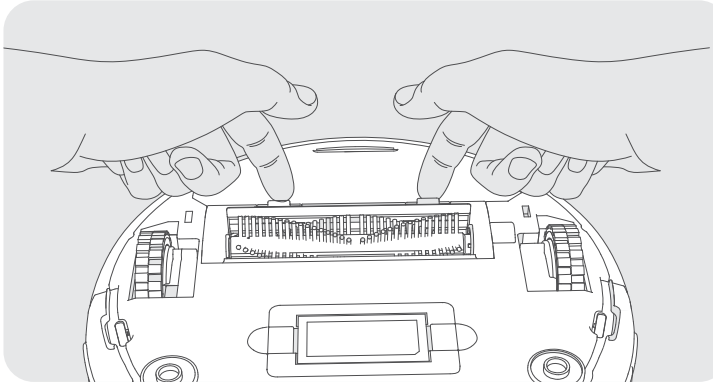

Come mostrato nella figura, pulire la spazzola a rollo e la barra di gomma con un panno asciutto.

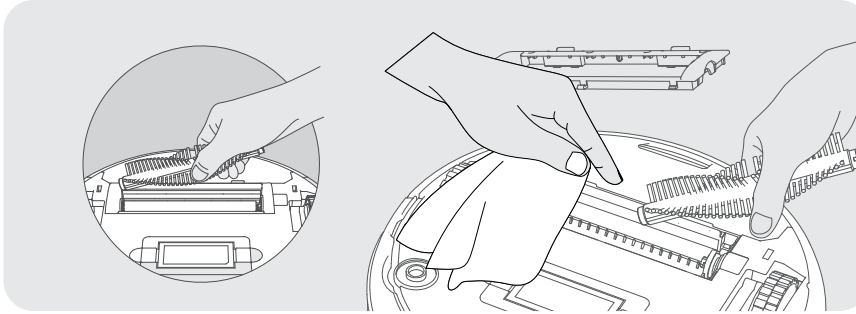

Come mostrato in figura, taglia i capelli o altre cose impigliate nella spazzola a rullo.

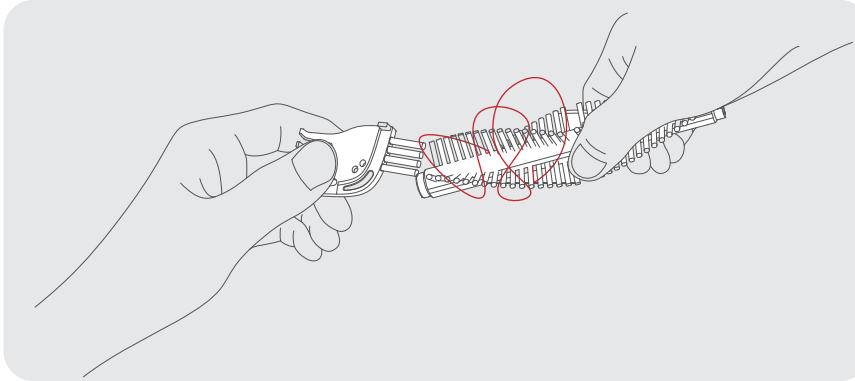

## 5.5 Pulire la spazzola laterale

1. Col cacciavite in dotazione rimuovere le viti delle spazzole laterali.
2. Tirare fuori le spazzole laterali e pulirle da capelli o sporcizia impigliata in esse.

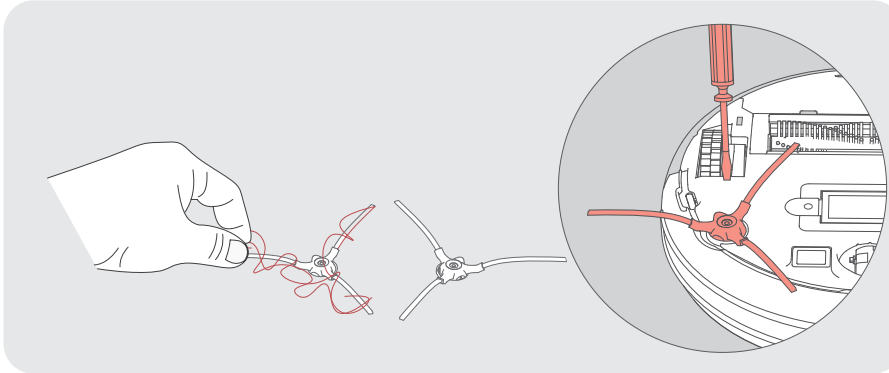

## 5.6 Pulire le ruote

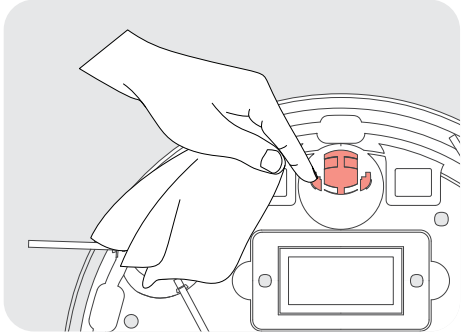

Pulire le ruote laterali del robot con la spazzola apposita in dotazione.
(Nota:  Ci possono essere capelli o altre cose impigliate, puliscili regolarmente.)

## 5.7 Pulire i sensori di distanza a infrarssi

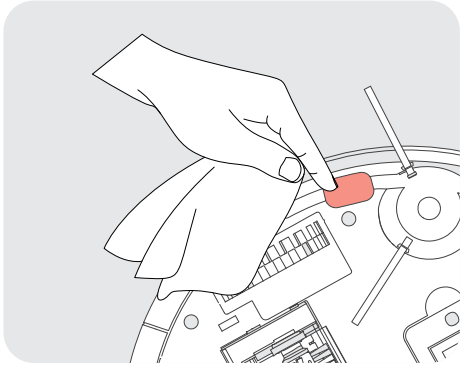

Consigliamo di pulire i sensori con un panno asciutto facendo molta attenzione ogni volta quando si fa questa operazione. In questo modo si evitera' che la polvere si accumuli sui sensori compromettendo le performance del robot.

# 6. Guida dell’utilizzo dell’APP

## Attenzione

L’App potrebbe subire dei cambiamenti dovuti ad aggiornamenti o altre ragioni di miglioramento e per ovvie ragioni, questa guida non può essere aggiornata regolarmente con l’APP. Questo documento è solo indicativo, se non diversamente prescritto. Tutte le dichiarazioni, informazioni e raccomandazioni in questo documento non costituiscono alcuna espressa o implicita garanzia.

## Riassunto

Intelligent Vacuum Cleaner App è un’applicazione di gestione intelligente della casa sviluppata sia per piattaforma Android sia per IOS. Questo documento è usato per dare indicazioni iniziali, operazioni dell’utente e precauzioni per l’APP.
Il software pubblicato di questa APP fornirà supporto tecnico agli utenti, che coopereranno con la nostra compagnia. Per specifici contenuto di servizi e regole vedere l’accordo utenti dell’APP.

## Test e uso

Il tuo dispositivo dovrebbe essere android 8.0/IOS 10.0 or superiori,si puo’ cercare “Puppyoo R3X” per scaricare l’app dal tuo store oppure scannerizzare il QR code qui a destra.
Nome dell’APP: PUPPYOO R3X
Una volta completato il download, puoi trovare l'icona relativa nell'app.

## Prima d’uso

Apri l’APP “Puppyoo R3X” con lo smartphone,registri e fai Login.Accendi l’apparecchio e connetti al WIFI secondo i suggerimenti.

# 6.1 Registrazione e Login

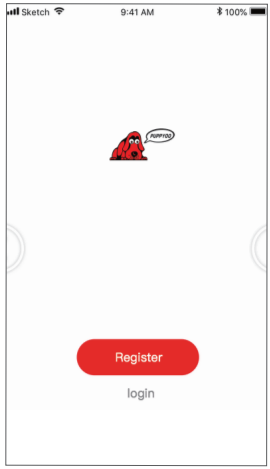


1. L'immagine sopra mostra l'interfaccia dell'APP aperta, tu puoi accedere qui con il tuo nurmero telefono e password. Puoi anche cliccare "Registrarti" per aver un acconut.

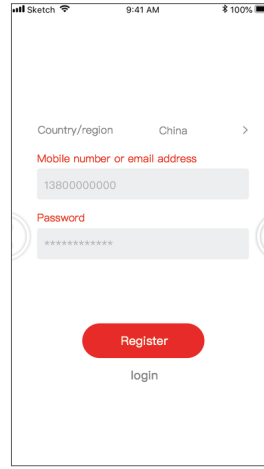


2. Inserisci l'indirizzo email nell'interfaccia mostrata sopra, scegli la password e clicca "Registra", il tuo numero telefono riceverà un codice di verifica di 6 cifre.

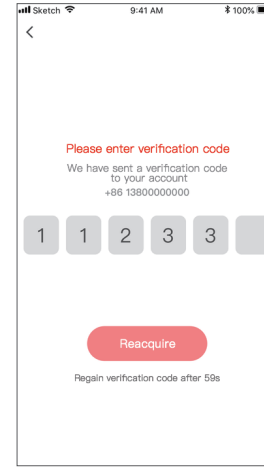


3. Inserisci il codice di verifica per completare la registrazione.

# 6.2 Attivare l'apparecchio

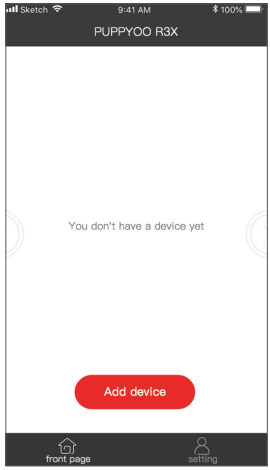


Tre modi per attivare l'apparecchio:
1) Scannerizzi il QR code sull'apparecchio
2) Scannerizzi il QR code nella foto
3) Inserisci manualmente

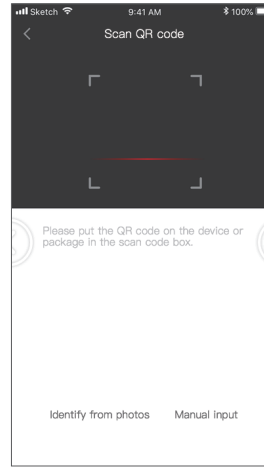


1. Clicchi "Attivare l'apparecchio", e scannerizzi il QR code oppure inserisci manualmente il codice dell'apparecchio r-31-.

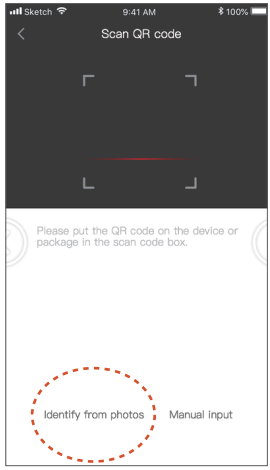


2. Clicchi "Attivi con la foto",solo quando ce il QR code nel Album della foto,si puo' operare con questo modo.

3. Clicchi "Attivi manualmente", inserisci "r-31-" e prosegui.

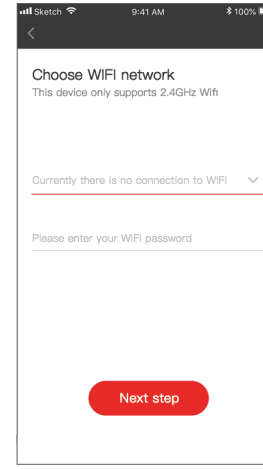


Connetti al WIFI,inserisci il nome e il password del WIFI e prosegui.

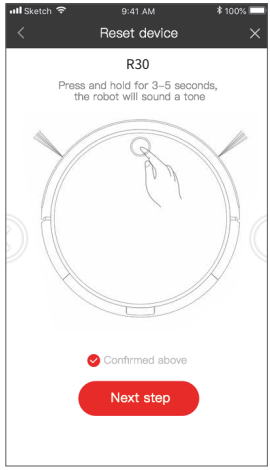


5. Premi per lungo il pulsante ON/OFF "⏻", l'apparecchio entra in Standby quando la luce illumine.Dopo premi di nuovo per lungo il pulsante ON/OFF "⏻" e quando la luce lampeggia e senti i suggerimenti vocali,l'apparecchio e' connesso al WIFI. Lasci il pulsante e operi secondo i suggerimenti dell'APP.

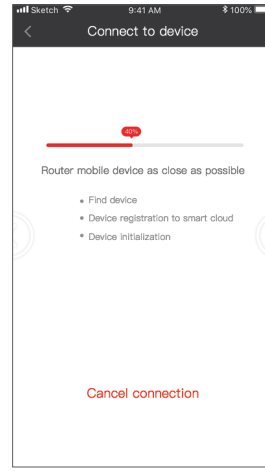


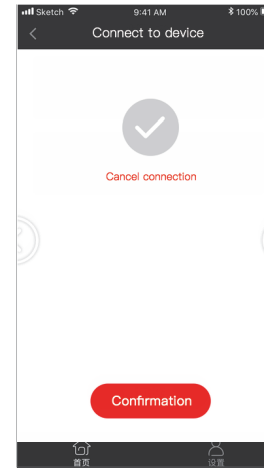


6. Dopo averlo aggiunto con successo,clicchi l'icon del robot e entri nella interfaccia di operazione.

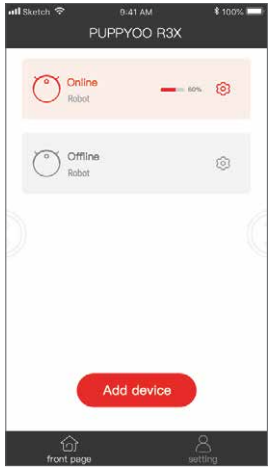


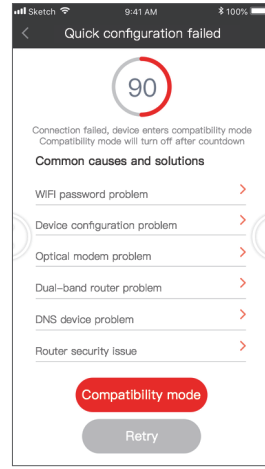


7. Modalità di compatibilità.Nel caso che sia fallita la veloce impostazione,l'APP entri nella modalità di compatibilità.Operi come dimostrato nella imagine.

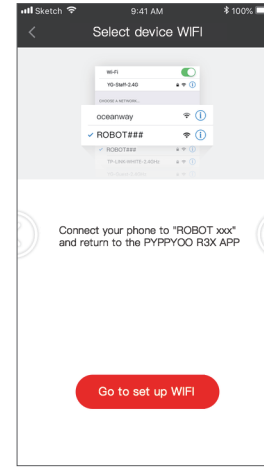

# 6.3 Pagina di operazione

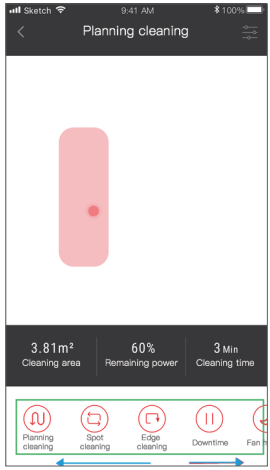


· Nella pagina principale,ci sono tre modalita' di pulizia:"Pulizia programmata" "Pulizia concentrata"、"Pulizia lungo bordo".
· Per cambiare modalita' di pulizia,bisonga prima fermare la modalita' di pulizia in lavoro e clicchi la quella desiderata.
· Per usare la pulizia concentrate,bisogna prima spostare l'apparecchio con telecomando alla posizione da pulire,e clicchi "Pulizia concentrata".L'apparecchio comincia a pulire la zona a raggio di 1.5m.

**Attenzione:** La barra di controllo che si trova sotto può essere spostata a sinistra e a destra per sceglire altri operazioni.

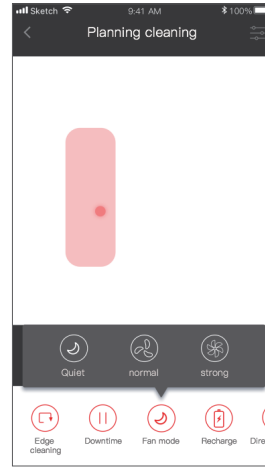


Modalita' potenza regolabile: Clicchi la modalita' potenza regolabile,si puo' alternare con 3 livelli di potenza.

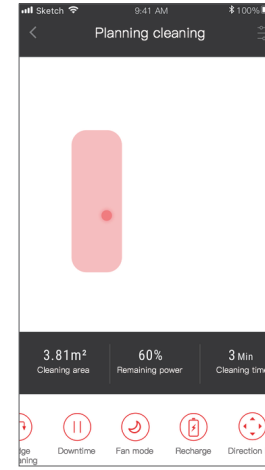


Operazione telecomando: Clicchi "Operazione telecomando",entri nella relative pagina e puoi operare con telecomando.

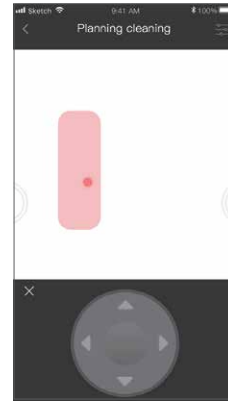


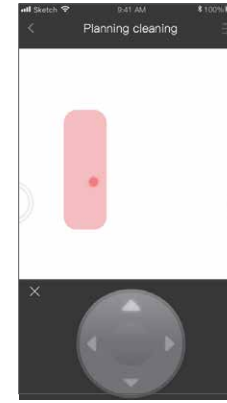

# 6.4 Altri funzioni

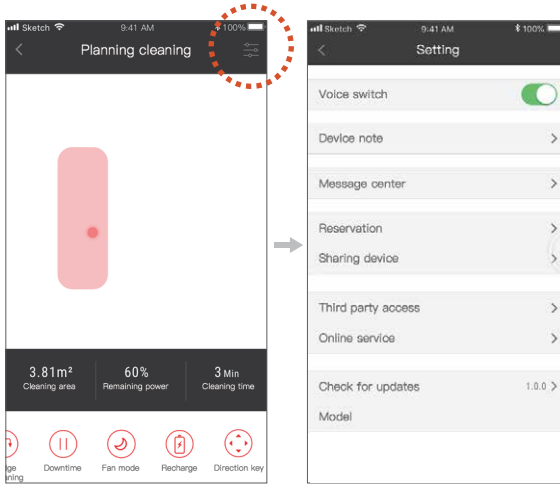


Clicchi l'icon "⚙" che si trova nella parte sopra destra della pagina di inpostazione,puoi accedere al relativo funzione.

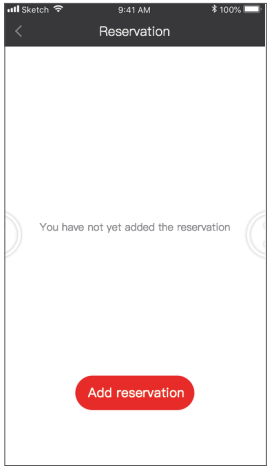


1. Prenotamento:
Clicchi "Prenotamento" e imposti l'orario in cui fare pulizia.

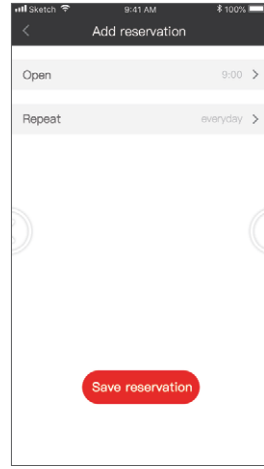


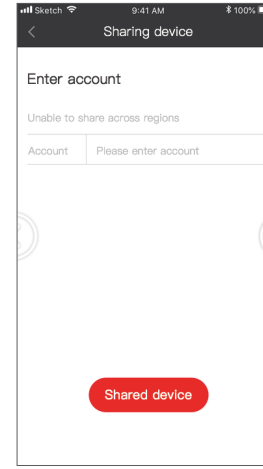


2. Condividi l'apparecchio:
Clicchi "Condividi l'apparecchio", e permetti che altri utenti operano l'apparecchio insieme.
(Prima di operare l'apparecchio, l'utente si deve scaricare l'APP e registrarsi.)

# 7. Problemi frequenti

## Fenomeno in problemi:

La luce lampeggia velocemente,distingui i prolemi secondo I suggerimenti vocali.

| Luci indicatrici | Error | Performance | Soluzione |
|---|---|---|---|
| La luce rossa lampeggia | La ruota sinistra ha problemi | La ruota sinistra non gira | Il carico è troppo grande<br>Si prega di verificare se c'è aggroviglio con la ruota sinistra. |
| La luce rossa lampeggia | La ruota destra ha problemi | La ruota destra non gira | Il carico è troppo grande,<br>Si prega di verificare se c'è aggroviglio con la ruota destra. |
| La luce rossa lampeggia | La ruota frontale ha problemi | La ruota frontale non gira | Si prega di verificare se c'è aggroviglio con la ruota frontale. |
| La luce rossa lampeggia | Quando l'apparecchio e' sollevato dal pavimento ha problemi | Il robot si è fermato essendo sollevato dal pavimento per 1 secondo | Si prega di verificare se sia normale i sensori alla base dell'apparecchio. |
| La luce rossa lampeggia | I sensori di prevenzione caduta hanno poblemi | I sensori di prevenzione caduta hanno problemi | Si prega di verificare se sia coprerto il fondo sensori di prevenzione della caduta |
| La luce rossa lampeggia | Batteria Scarica | La batteria ha raggiunto il suo limite. | Carica la batteria con stazione di ricarica |
| La luce rossa lampeggia | Il fronte di collisione ha problemi | La parte frontale o laterale del robot ha urtato qualcosa senza poter ritornare nella sua posizione | Si prega di controllare se il sensore anti-collisione è normale o no. |
| La luce rossa lampeggia | La spazzola a rullo ha problemi | La spazzola a rullo ruota troppo velocemente o troppo lentamente | Si prega di verificare se c'è aggroviglio con la spazzola centrale. |
| La luce rossa lampeggia | Le spazzole laterali hanno problemi | Il carico della spazzola laterale è troppo grande o troppo piccolo | Si prega di verificare se c'è aggroviglio con la spazzolal aterale |
| La luce rossa lampeggia | I sensori di muro hanno problemi | I sensori di muro hanno problemi | Si prega di verificare se' stato coperto l'infrarosso sensori di distanza |
| La luce rossa lampeggia | La ventola ha problemi | Il ventilatore non gira, la corrente è grande | Si prega di controllare la ventilazone è sciolto o se c'è aggrovilglio con il ventilatore. |
| La luce rossa lampeggia | I sensori di carica hanno problemi | L'apparecchio non può essere caricato o non illumina la luce quando l'apparecchio e' in ricarica. | Si prega di verificare se il l'apparecchio si collega bene con la stazione di ricarica. |

**Consilglio**

Nel caso che non sia presente nella tabella il problema,contatti il nostro servizio clinte.

# 8. Parametri tecnici

| Parametri tecnici | |
|---|---|
| Voltaggio | DC14.4 V |
| Voltaggio | 25W |
| Batteria | Li-on |
| Capacità batteria | 2500mAh |
| Tempo di ricarica | 3-5 Ore |
| Durata batteria | 60-120 minuti |
| Temperatura di lavoro | 0°C-50°C |
| Umidità di lavoro | ≤80%RH |
| Peso | 2.8kg |
| Dimensioni prodotto | φ325*80mm |

| Accessori | |
|---|---|
| **Adattatore** | |
| Voltaggio in uscita | DC19V |
| Corrente in uscita | DC600mA |
| **Base di ricarica** | |
| Voltaggio in ingresso | DC 19V |

**Attenzione**

La società si riserva il diritto della interpretazione finale sugli eventuali cambiamenti della tecnologia e del disegn,a causa del continuo miglioramento dell'apparecchio.

# Descrizione di sostanze tossiche e pericolose nei prodotti

| Componenti | Sostanze o elementi tossici o nocivi | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Piombo | Cadmio | Esavalente | Bicromo di bifenile | Polibrombrato | Difeniletere |
| Materiale esterno | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Plastica interna | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Metallo | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Circuito | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
| Batteria | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

* Questo modulo è stato preparato in conformità con le disposizioni di SJ / T 11364.

○ Indica che il contenuto della sostanza pericolosa in tutti i materiali omogenei della parte è inferiore al requisito limite specificato in GB / T 26572.
× Indica che la sostanza pericolosa è almeno in un materiale omogeneo della parte che supera il limite specificato in GB / T 26572.

Questo prodotto è conforme ai requisiti di protezione ambientale RoHS e attualmente alcuni componenti contengono sostanze nocive.
È impossibile sostituirlo secondo gli standard tecnici internazionali.Il periodo di utilizzo della protezione ambientale del prodotto si riferisce al prodotto contenuto in normali condizioni d'uso.Il numero di anni in cui una sostanza o un elemento pericoloso non colerà.

Puppy Appliance aggiornerà e aggiusterà i prodotti e le stampe correlate di volta in volta (inclusi ma non limitati a dettagli del prodotto, configurazione del prodotto, colore del prodotto, confezione del prodotto e istruzioni, ecc.) Che sono utili per ottimizzare l'esperienza del consumatore e non saranno modificati senza ulteriori modifiche. Il diritto di notificare. Il diritto dell'interpretazione finale appartiene a Puppy Appliance Internet Technology (Beijing) Co., Ltd. entro i limiti consentiti dalla legge.

**Puppy Electronic Appliances Internet Technology Beijing Co., Ltd.**

Address: 7-605, 6th floor, No. 1 Building, No. 8 Courtyard, Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing, China.
TEL.: 86-10-5741 7619
Email: puppyoo@moomv.com
Zip Code: 100026

**Made in China**