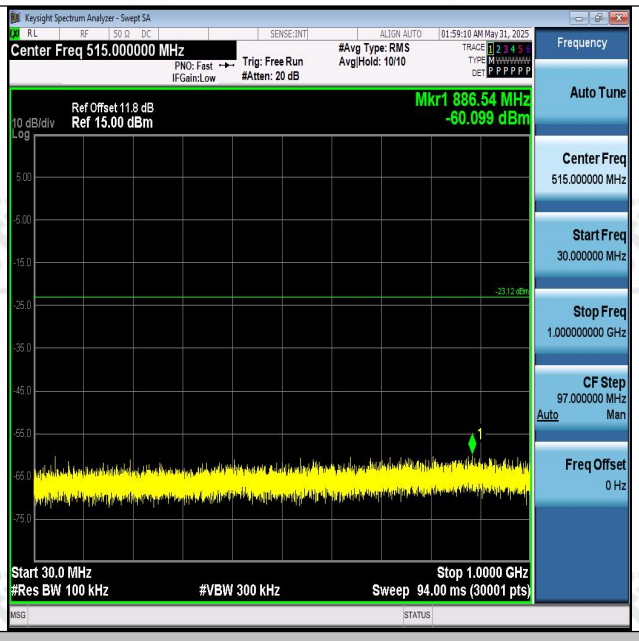

BLE_1M-Ant1-2440-30~1000-PASS

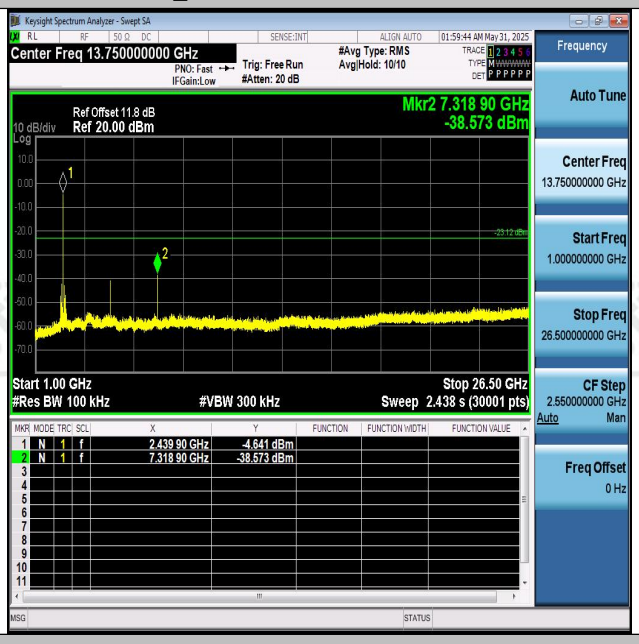

BLE_1M-Ant1-2440-1000~26500-PASS

BLE_1M-Ant1-2480-0~Reference-PASS

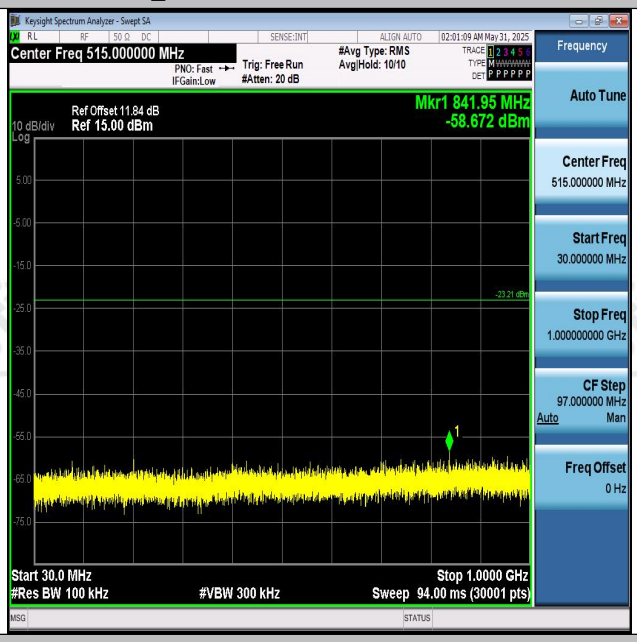

BLE_1M-Ant1-2480-30~1000-PASS

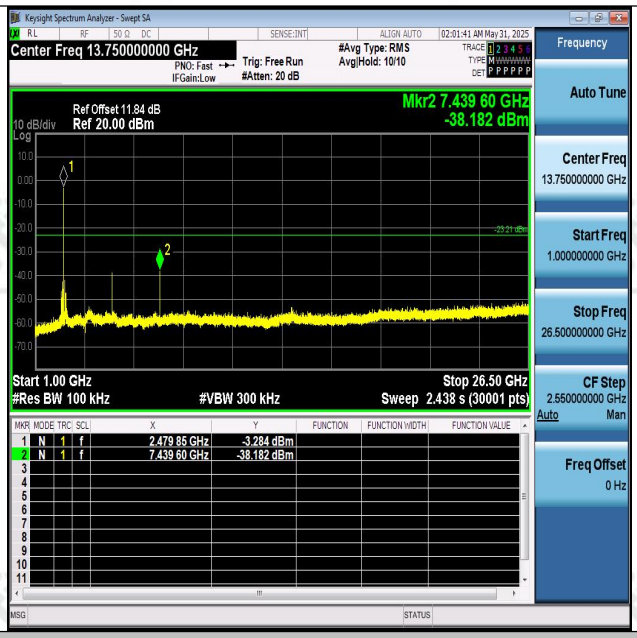

BLE_1M-Ant1-2480-1000~26500-PASS

BLE_2M-Ant1-2402-0~Reference-PASS

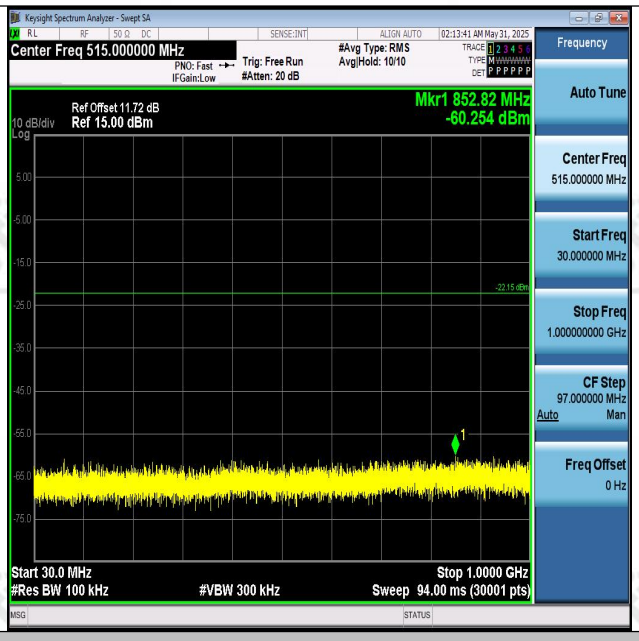

BLE_2M-Ant1-2402-30~1000-PASS

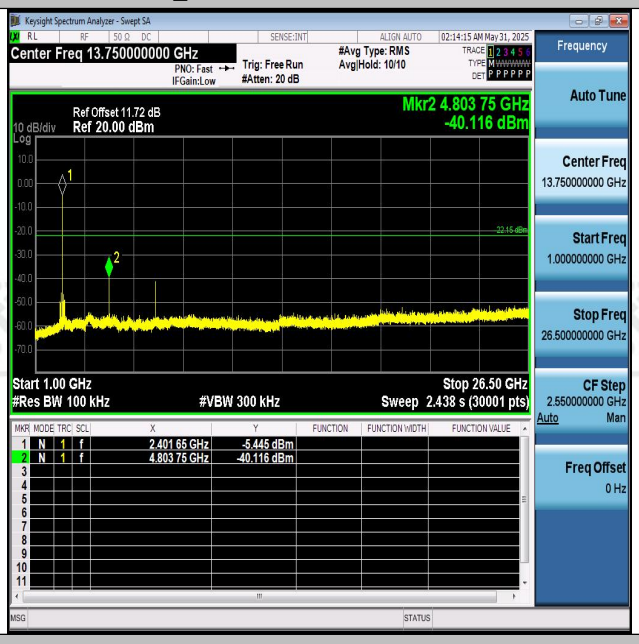

BLE_2M-Ant1-2402-1000~26500-PASS

BLE_2M-Ant1-2440-0~Reference-PASS

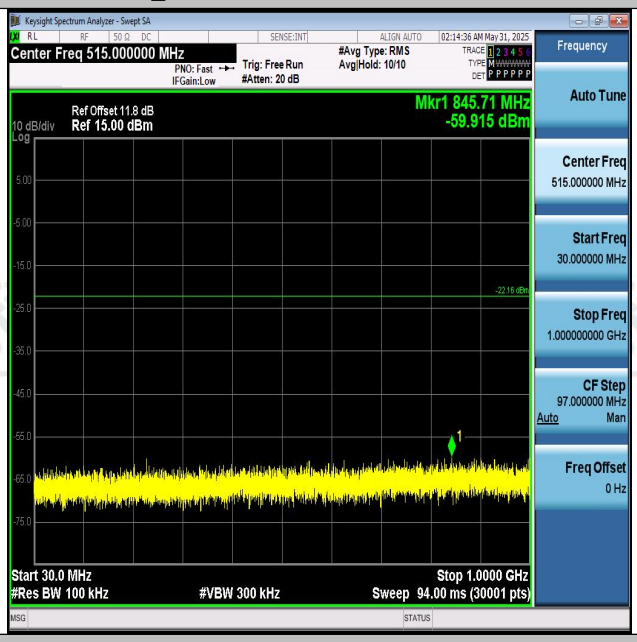

BLE_2M-Ant1-2440-30~1000-PASS

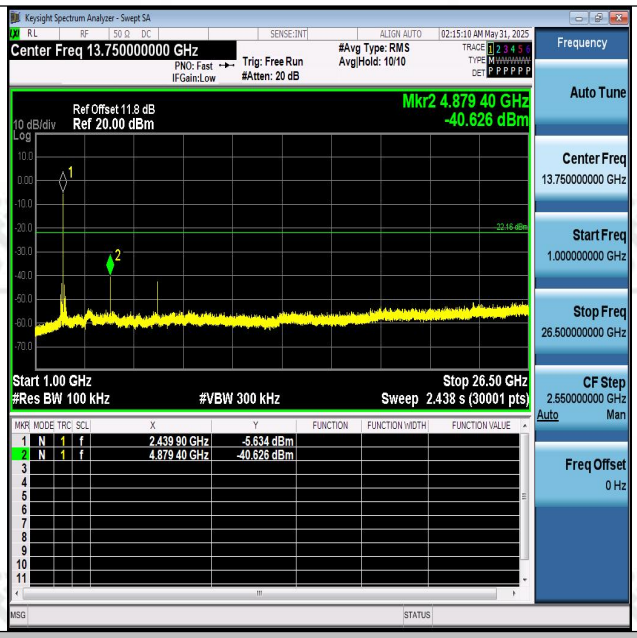

BLE_2M-Ant1-2440-1000~26500-PASS

BLE_2M-Ant1-2480-0~Reference-PASS

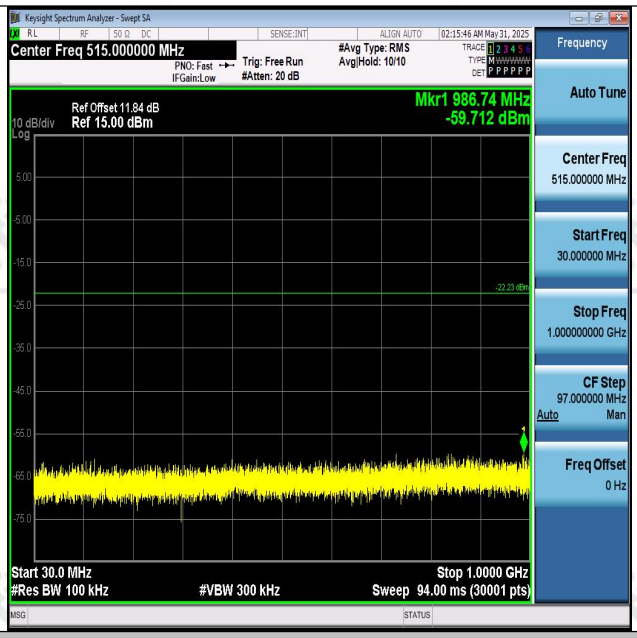

BLE_2M-Ant1-2480-30~1000-PASS

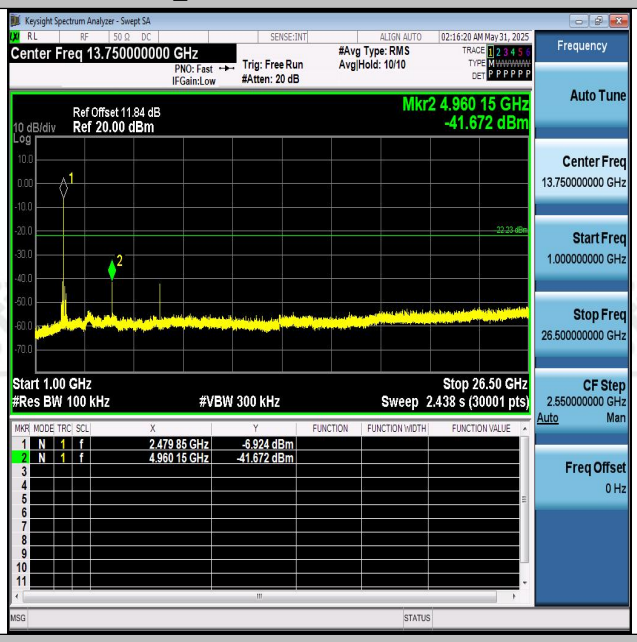

BLE_2M-Ant1-2480-1000~26500-PASS

Appendix H: Duty Cycle

Test Result

TestMode	Antenna	Frequency[MHz]	ON Time [ms]	Period [ms]	Duty Cycle [%]	Duty Cycle Factor[dB]
BLE_1M	Ant1	2402	0.39	0.62	62.90	2.01
BLE_1M	Ant1	2440	0.39	0.62	62.90	2.01
BLE_1M	Ant1	2480	0.39	0.62	62.90	2.01
BLE_2M	Ant1	2402	0.21	0.63	33.33	4.77
BLE_2M	Ant1	2440	0.20	0.62	32.26	4.91
BLE_2M	Ant1	2480	0.21	0.63	33.33	4.77

Test Graphs

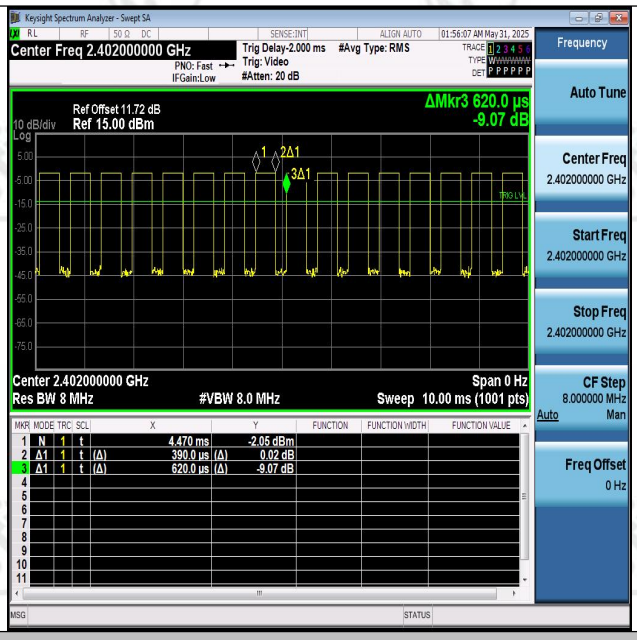

NTNV-BLE_1M-Ant1-2402

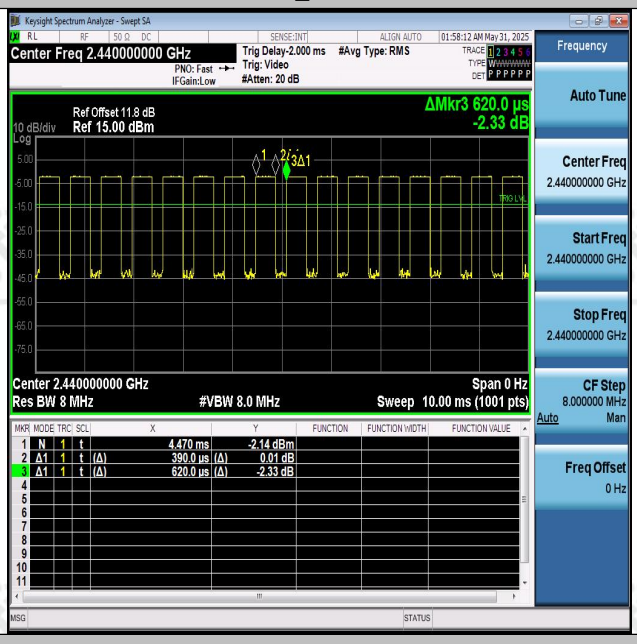

NTNV-BLE_1M-Ant1-2440

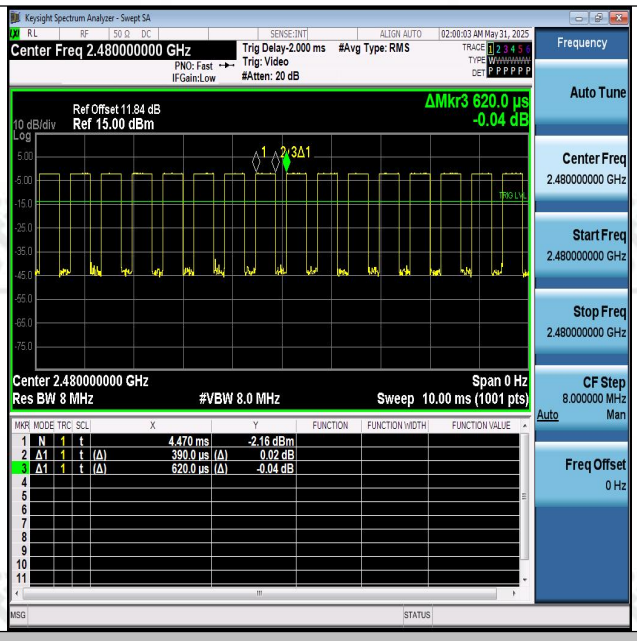

NTNV-BLE_1M-Ant1-2480

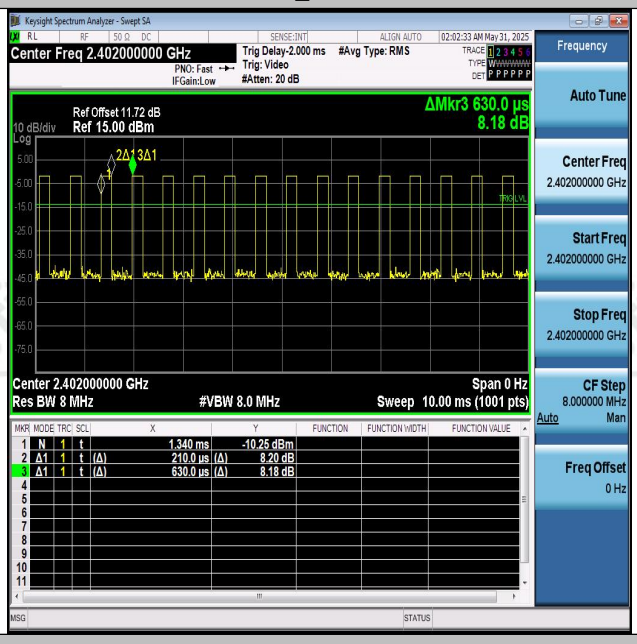

NTNV-BLE_2M-Ant1-2402

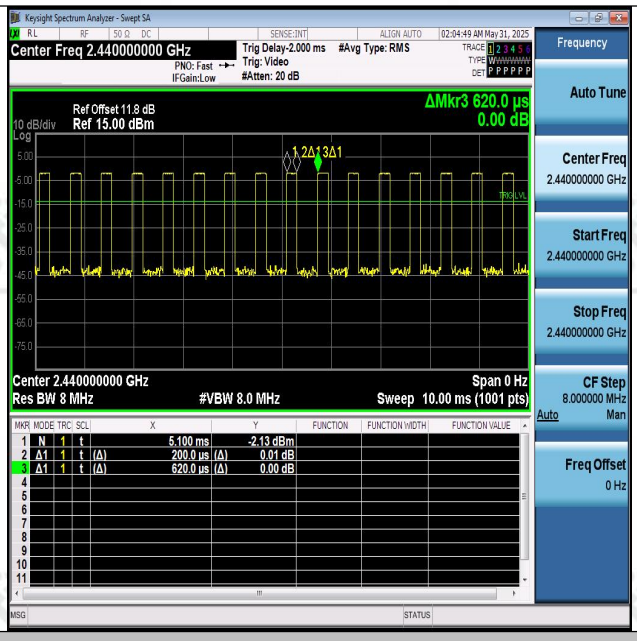

NTNV-BLE_2M-Ant1-2440

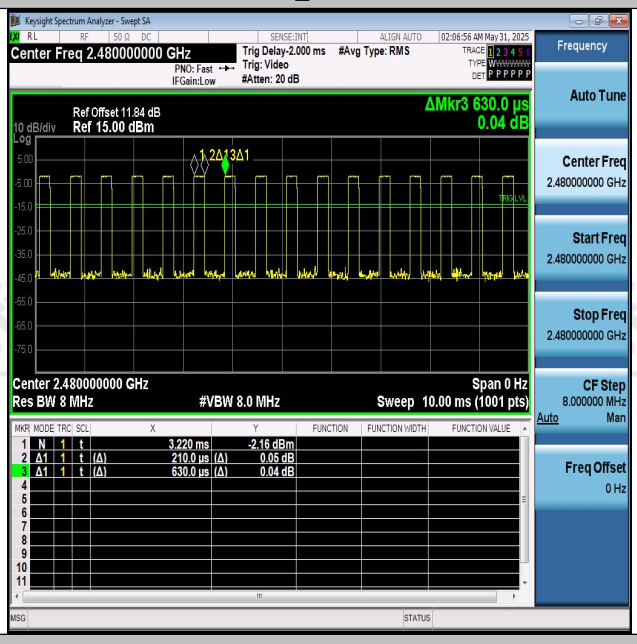

NTNV-BLE_2M-Ant1-2480

*** End of Report ***