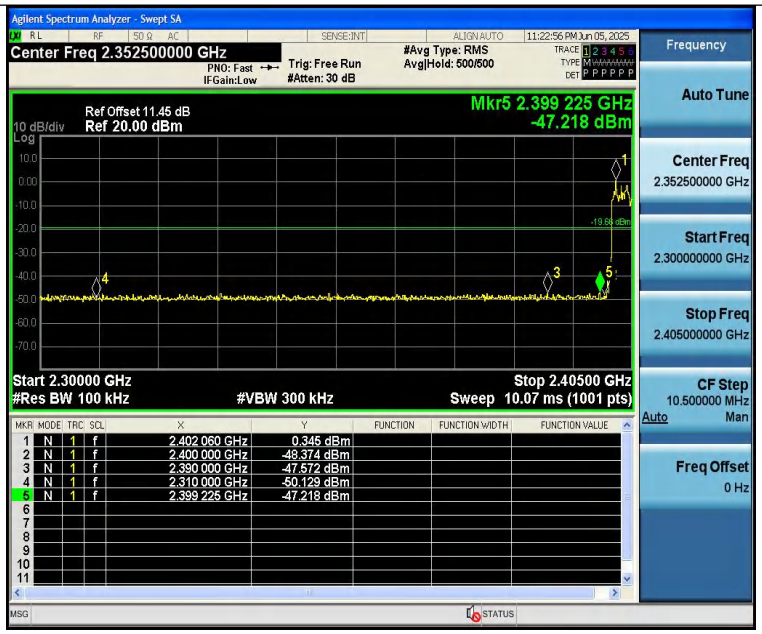

3DH5-Ant1-Hop_2480-PASS

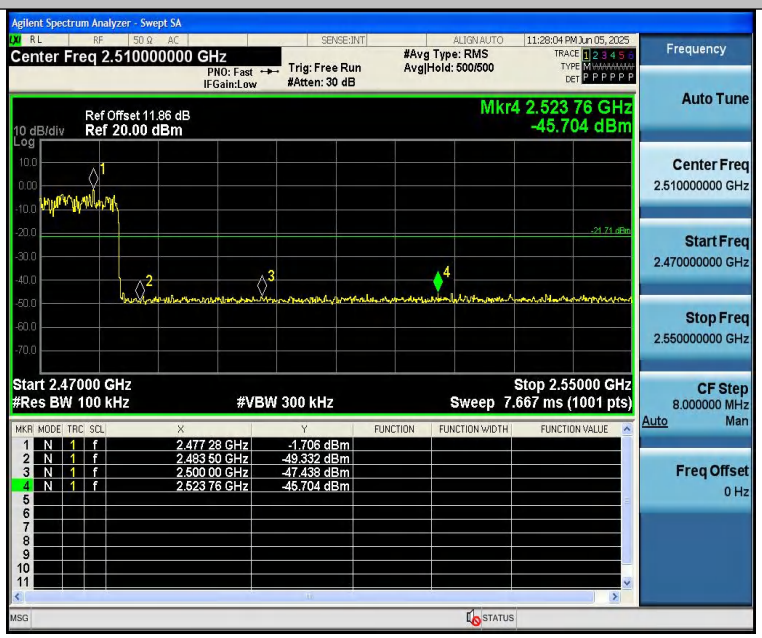

R:

DH5-Ant1-2402-PASS

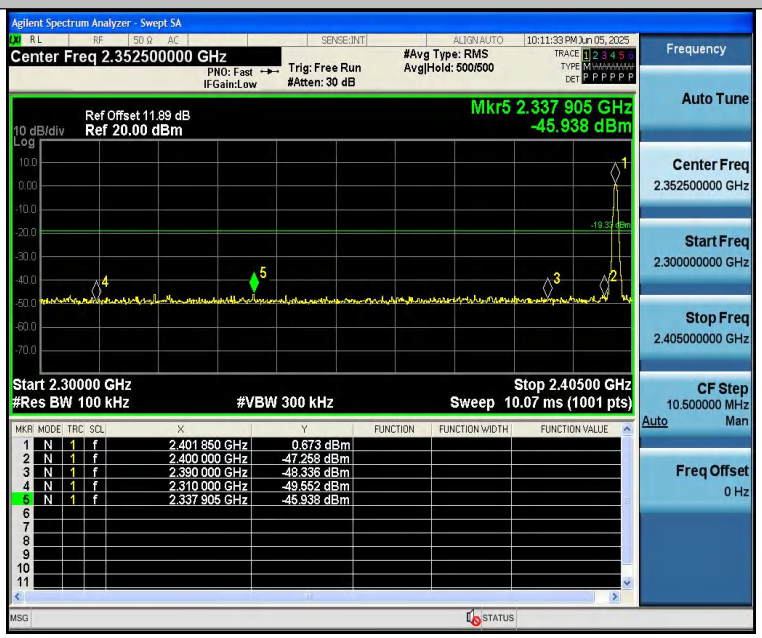

DH5-Ant1-2480-PASS

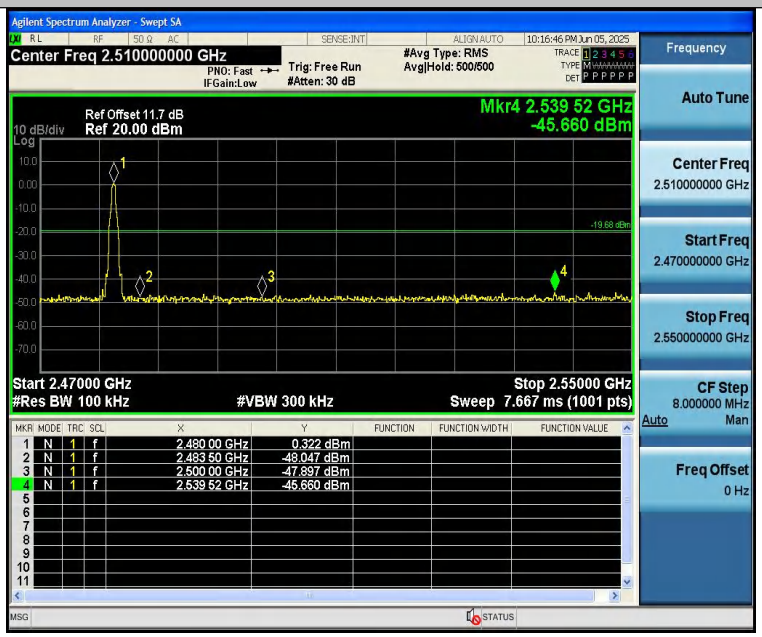

DH5-Ant1-Hop_2402-PASS

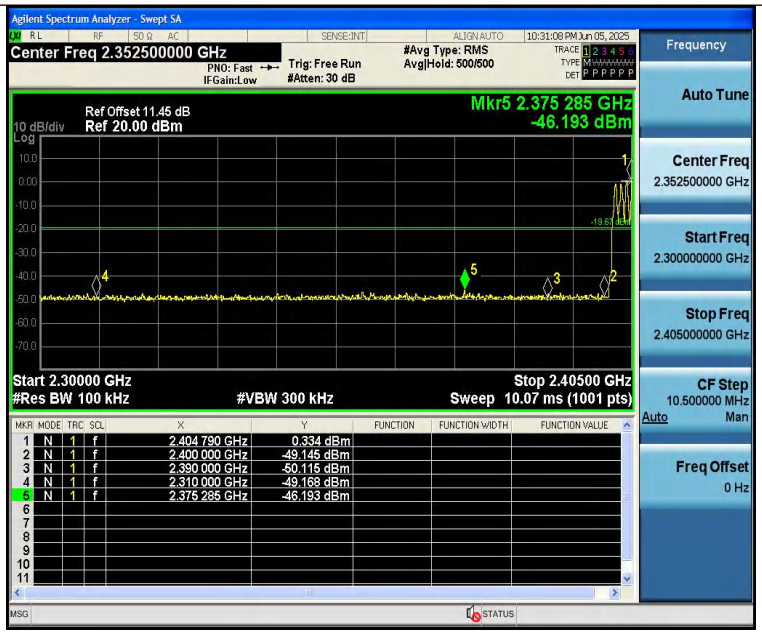

DH5-Ant1-Hop_2480-PASS

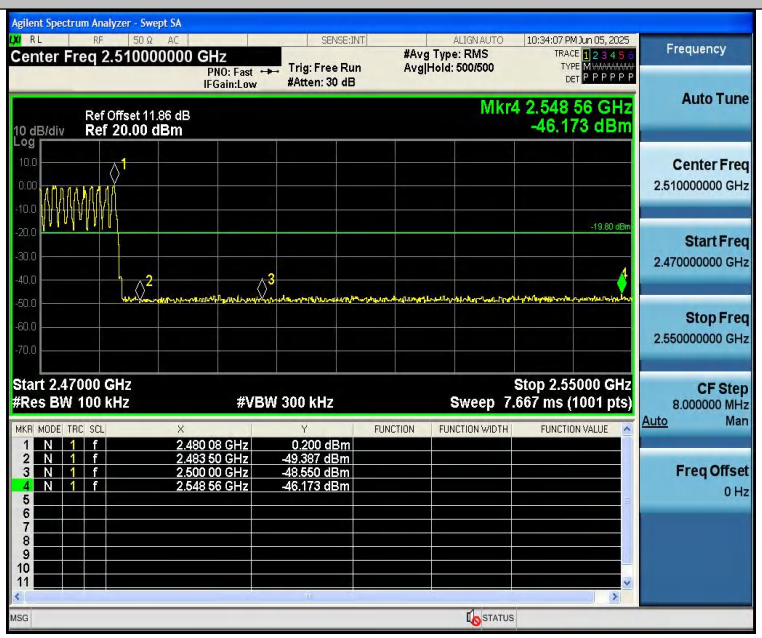

2DH5-Ant1-2402-PASS

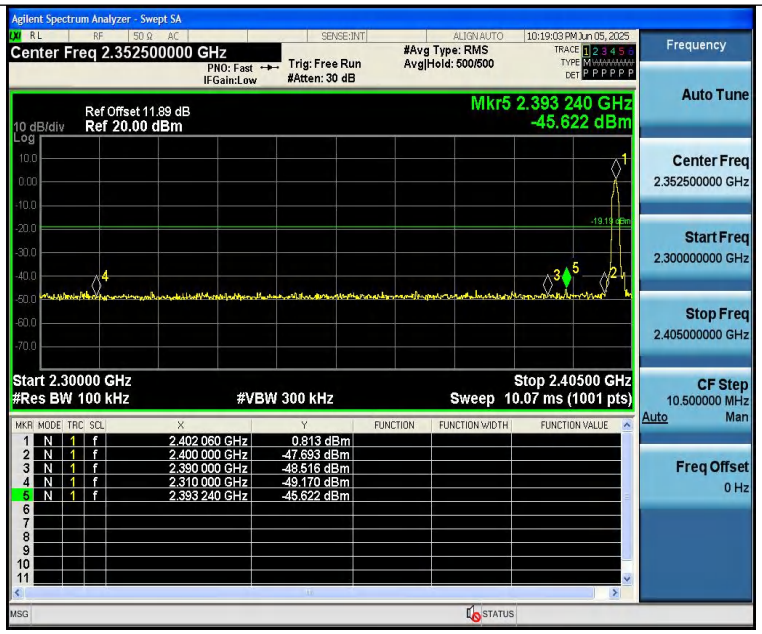

2DH5-Ant1-2480-PASS

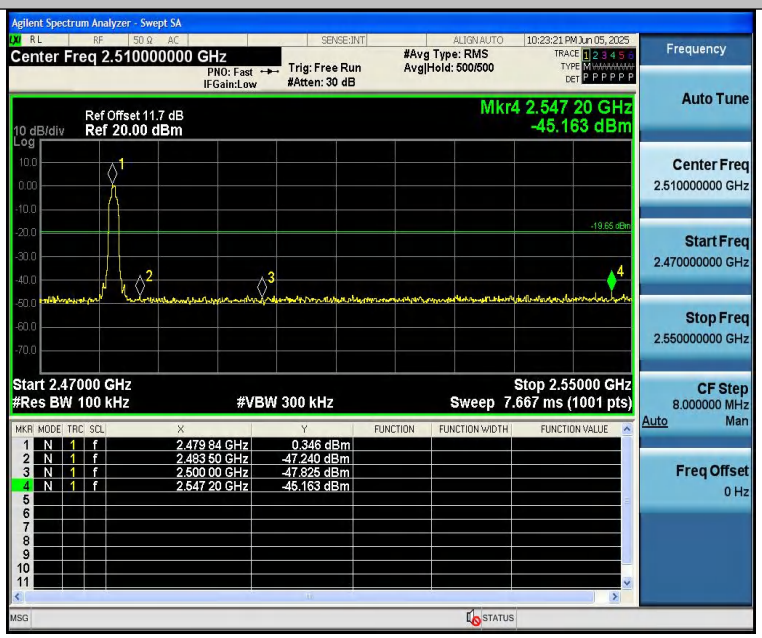

2DH5-Ant1-Hop_2402-PASS

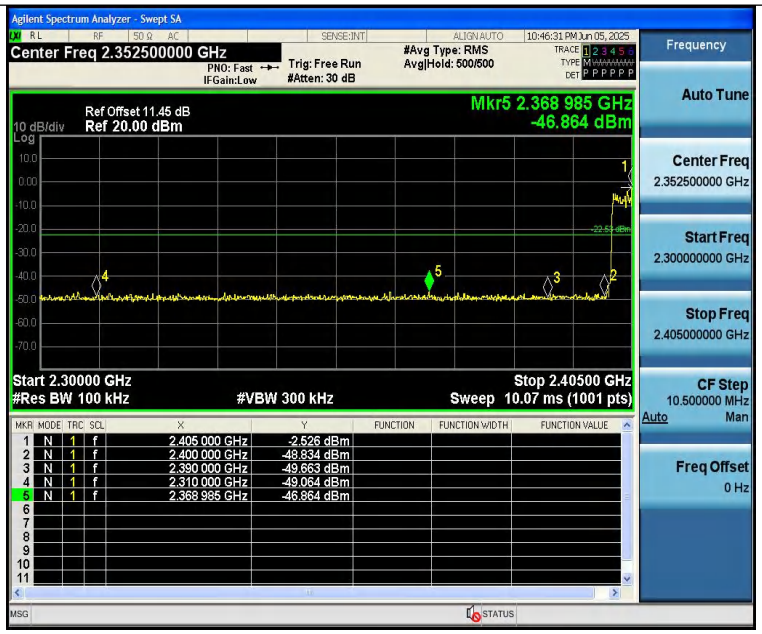

2DH5-Ant1-Hop_2480-PASS

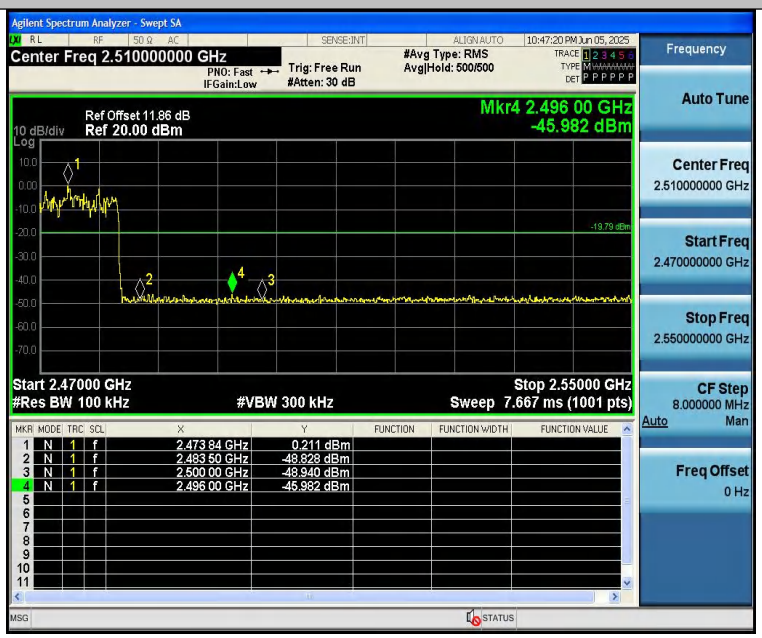

3DH5-Ant1-2402-PASS

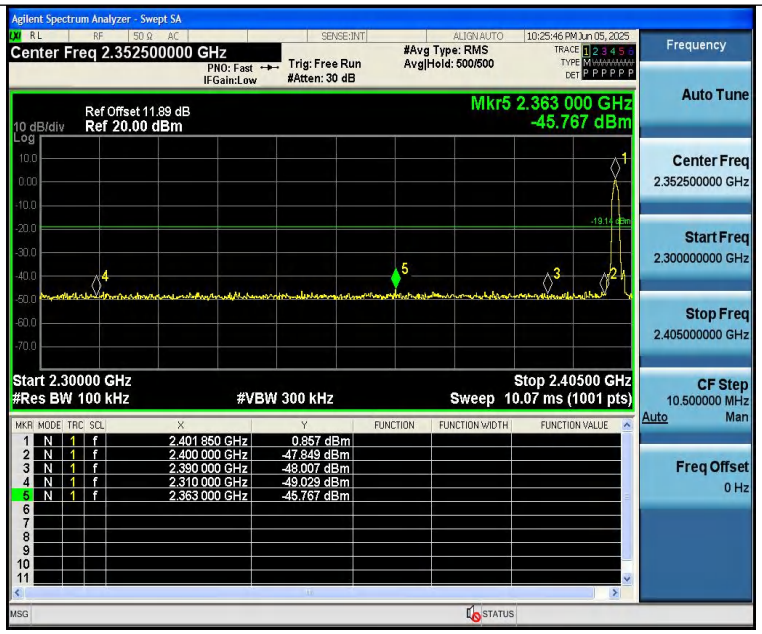

3DH5-Ant1-2480-PASS

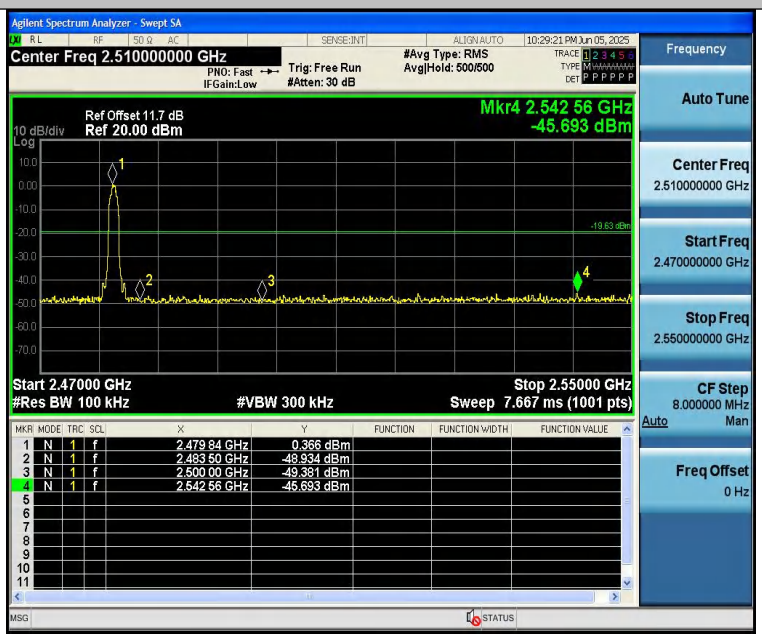

3DH5-Ant1-Hop_2402-PASS

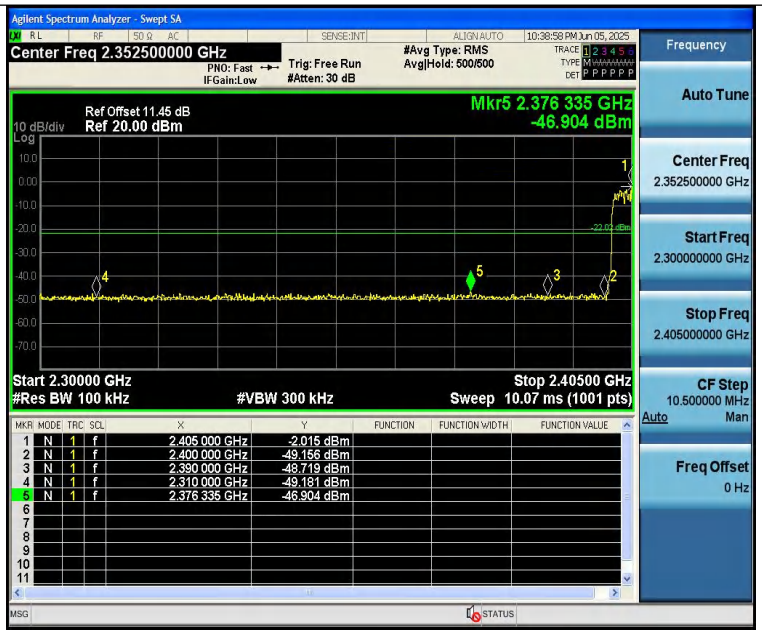

3DH5-Ant1-Hop_2480-PASS

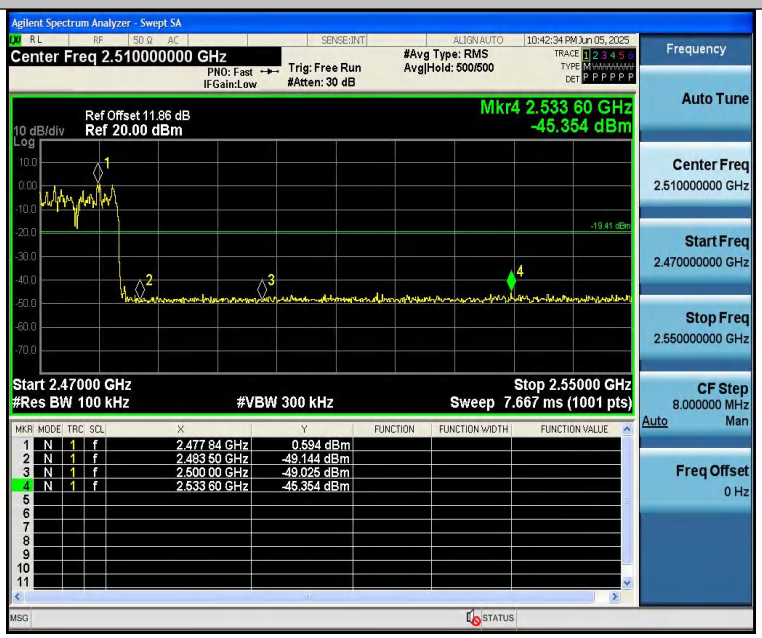

Conducted Emission Method

Test Result
L:

TestMode	Antenna	Frequency[MHz]	FreqRange [MHz]	RefLevel [dBm]	Result [dBm]	Limit [dBm]	Verdict
DH5	Ant1	2402	0~Reference	0.79	0.79	---	PASS
DH5	Ant1	2402	30~1000	0.79	-56.14	≤-19.21	PASS
DH5	Ant1	2402	1000~26500	0.79	-24.94	≤-19.21	PASS
DH5	Ant1	2441	0~Reference	-0.45	-0.45	---	PASS
DH5	Ant1	2441	30~1000	-0.45	-56.84	≤-20.45	PASS
DH5	Ant1	2441	1000~26500	-0.45	-27.74	≤-20.45	PASS
DH5	Ant1	2480	0~Reference	0.32	0.32	---	PASS
DH5	Ant1	2480	30~1000	0.32	-57.44	≤-19.68	PASS
DH5	Ant1	2480	1000~26500	0.32	-28.76	≤-19.68	PASS
2DH5	Ant1	2402	0~Reference	0.81	0.81	---	PASS
2DH5	Ant1	2402	30~1000	0.81	-57.82	≤-19.19	PASS
2DH5	Ant1	2402	1000~26500	0.81	-30.05	≤-19.19	PASS
2DH5	Ant1	2441	0~Reference	-0.46	-0.46	---	PASS
2DH5	Ant1	2441	30~1000	-0.46	-57.84	≤-20.46	PASS
2DH5	Ant1	2441	1000~26500	-0.46	-33.65	≤-20.46	PASS
2DH5	Ant1	2480	0~Reference	0.32	0.32	---	PASS
2DH5	Ant1	2480	30~1000	0.32	-58.1	≤-19.68	PASS
2DH5	Ant1	2480	1000~26500	0.32	-27.23	≤-19.68	PASS
3DH5	Ant1	2402	0~Reference	0.82	0.82	---	PASS
3DH5	Ant1	2402	30~1000	0.82	-57.64	≤-19.18	PASS
3DH5	Ant1	2402	1000~26500	0.82	-24.38	≤-19.18	PASS
3DH5	Ant1	2441	0~Reference	-0.43	-0.43	---	PASS
3DH5	Ant1	2441	30~1000	-0.43	-56.89	≤-20.43	PASS
3DH5	Ant1	2441	1000~26500	-0.43	-26.26	≤-20.43	PASS
3DH5	Ant1	2480	0~Reference	0.33	0.33	---	PASS
3DH5	Ant1	2480	30~1000	0.33	-57.99	≤-19.67	PASS
3DH5	Ant1	2480	1000~26500	0.33	-33.14	≤-19.67	PASS

R:

TestMode	Antenna	Frequency[MHz]	FreqRange [MHz]	RefLevel [dBm]	Result [dBm]	Limit [dBm]	Verdict
DH5	Ant1	2402	0~Reference	0.71	0.71	---	PASS
DH5	Ant1	2402	30~1000	0.71	-58.85	≤-19.29	PASS
DH5	Ant1	2402	1000~26500	0.71	-23.55	≤-19.29	PASS
DH5	Ant1	2441	0~Reference	-0.49	-0.49	---	PASS
DH5	Ant1	2441	30~1000	-0.49	-57.73	≤-20.49	PASS
DH5	Ant1	2441	1000~26500	-0.49	-28.64	≤-20.49	PASS
DH5	Ant1	2480	0~Reference	0.29	0.29	---	PASS
DH5	Ant1	2480	30~1000	0.29	-58.1	≤-19.71	PASS
DH5	Ant1	2480	1000~26500	0.29	-27.16	≤-19.71	PASS
2DH5	Ant1	2402	0~Reference	0.67	0.67	---	PASS
2DH5	Ant1	2402	30~1000	0.67	-57.32	≤-19.33	PASS
2DH5	Ant1	2402	1000~26500	0.67	-28.51	≤-19.33	PASS
2DH5	Ant1	2441	0~Reference	-0.65	-0.65	---	PASS
2DH5	Ant1	2441	30~1000	-0.65	-57.34	≤-20.65	PASS
2DH5	Ant1	2441	1000~26500	-0.65	-29.13	≤-20.65	PASS
2DH5	Ant1	2480	0~Reference	0.34	0.34	---	PASS
2DH5	Ant1	2480	30~1000	0.34	-57.44	≤-19.66	PASS
2DH5	Ant1	2480	1000~26500	0.34	-29.59	≤-19.66	PASS
3DH5	Ant1	2402	0~Reference	0.86	0.86	---	PASS
3DH5	Ant1	2402	30~1000	0.86	-57.01	≤-19.14	PASS
3DH5	Ant1	2402	1000~26500	0.86	-29.46	≤-19.14	PASS
3DH5	Ant1	2441	0~Reference	-0.40	-0.40	---	PASS
3DH5	Ant1	2441	30~1000	-0.40	-56.56	≤-20.4	PASS
3DH5	Ant1	2441	1000~26500	-0.40	-32.33	≤-20.4	PASS
3DH5	Ant1	2480	0~Reference	0.39	0.39	---	PASS
3DH5	Ant1	2480	30~1000	0.39	-57.15	≤-19.61	PASS
3DH5	Ant1	2480	1000~26500	0.39	-29.22	≤-19.61	PASS

Test Graphs:

L:

DH5-Ant1-2402-0~Reference-PASS

DH5-Ant1-2402-30~1000-PASS

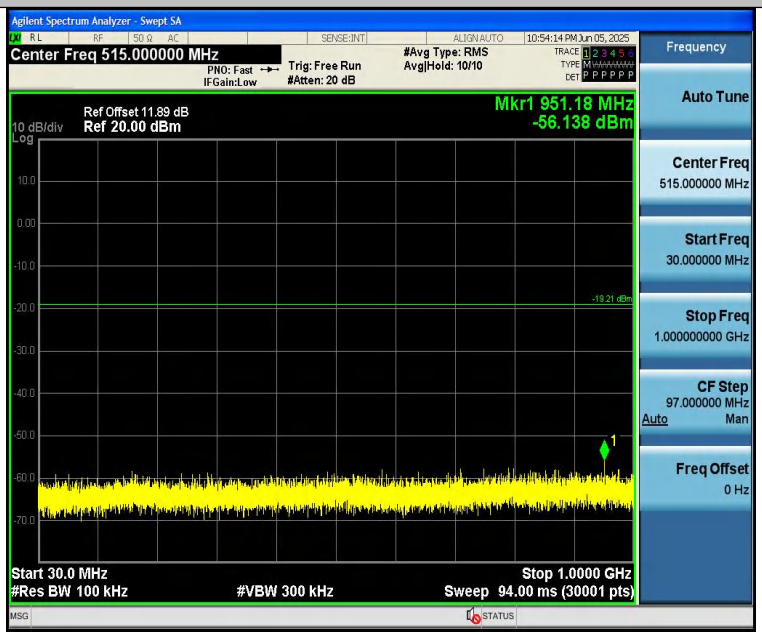

DH5-Ant1-2402-1000~26500-PASS

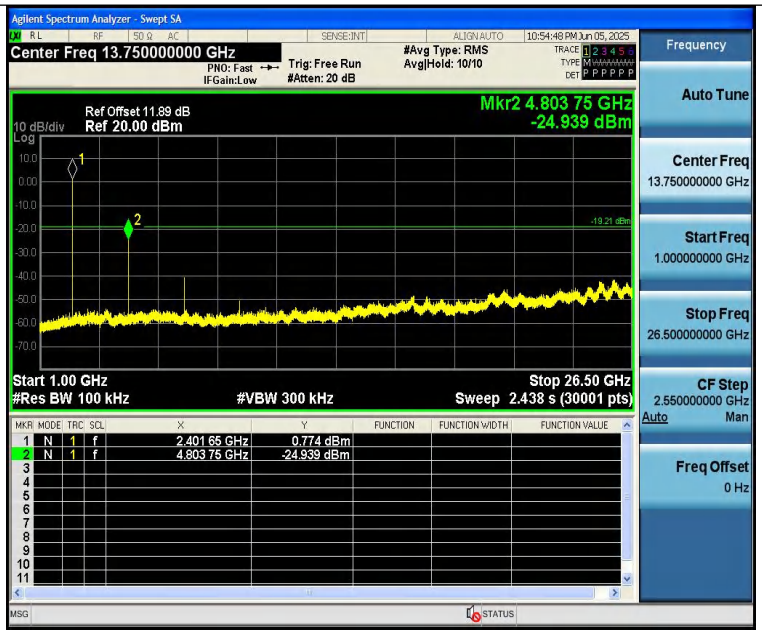

DH5-Ant1-2441-0~Reference-PASS

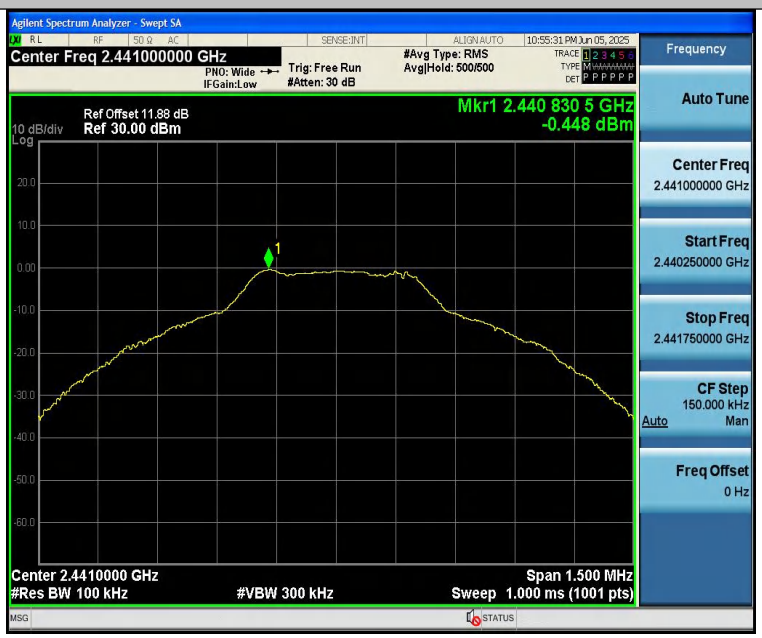

DH5-Ant1-2441-30~1000-PASS

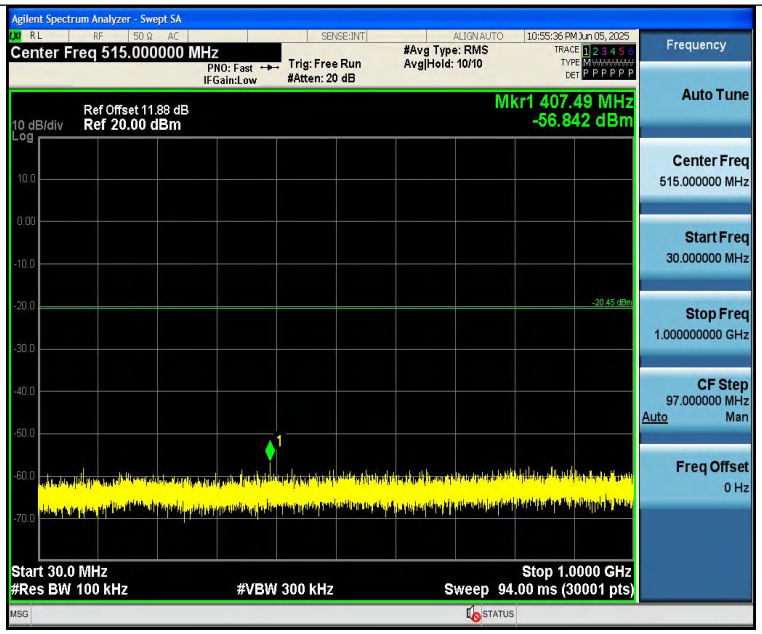

DH5-Ant1-2441-1000~26500-PASS

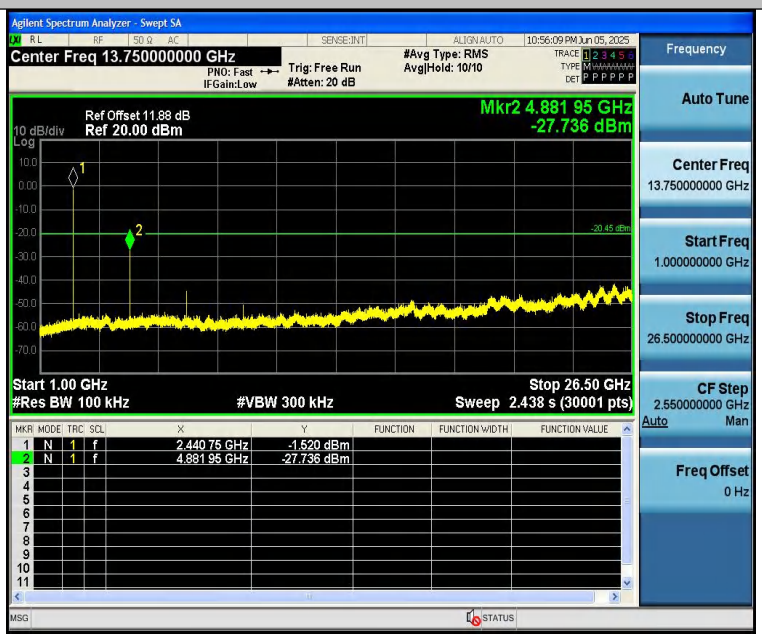

DH5-Ant1-2480-0~Reference-PASS

DH5-Ant1-2480-30~1000-PASS

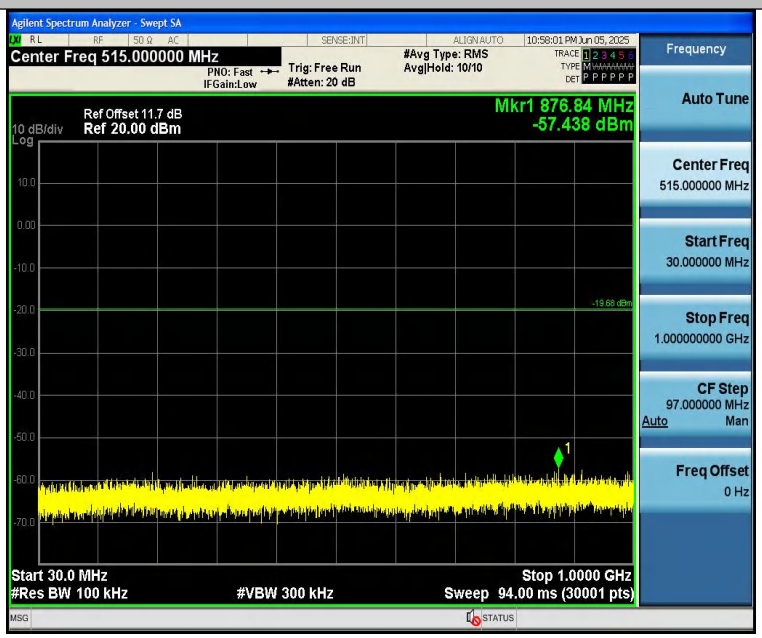

DH5-Ant1-2480-1000~26500-PASS

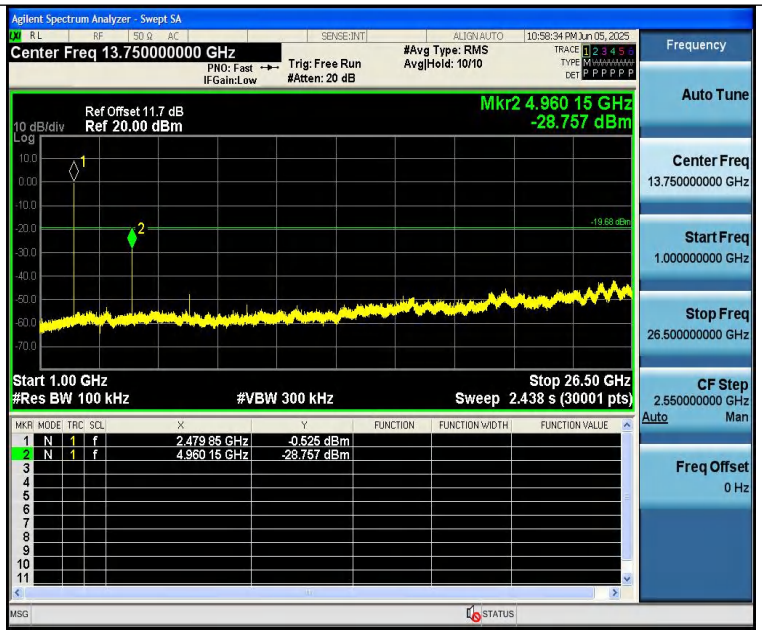

2DH5-Ant1-2402-0~Reference-PASS

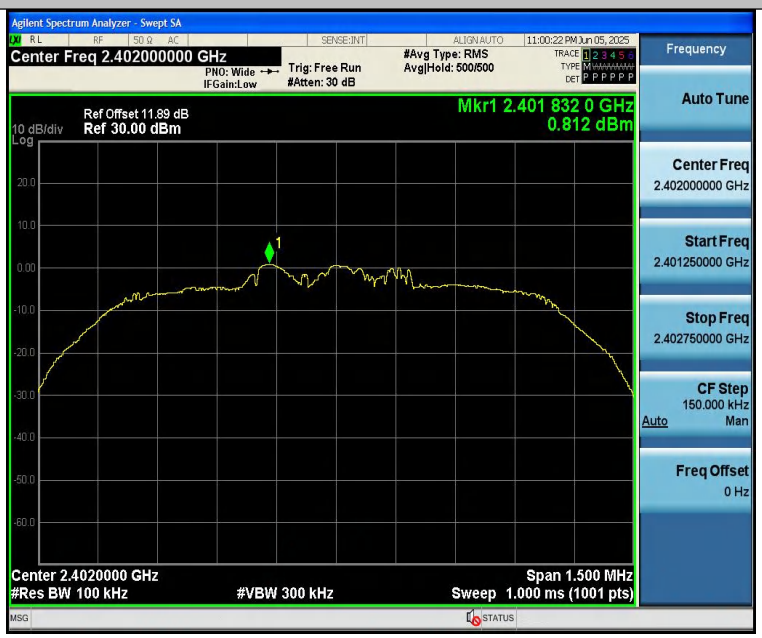

2DH5-Ant1-2402-30~1000-PASS

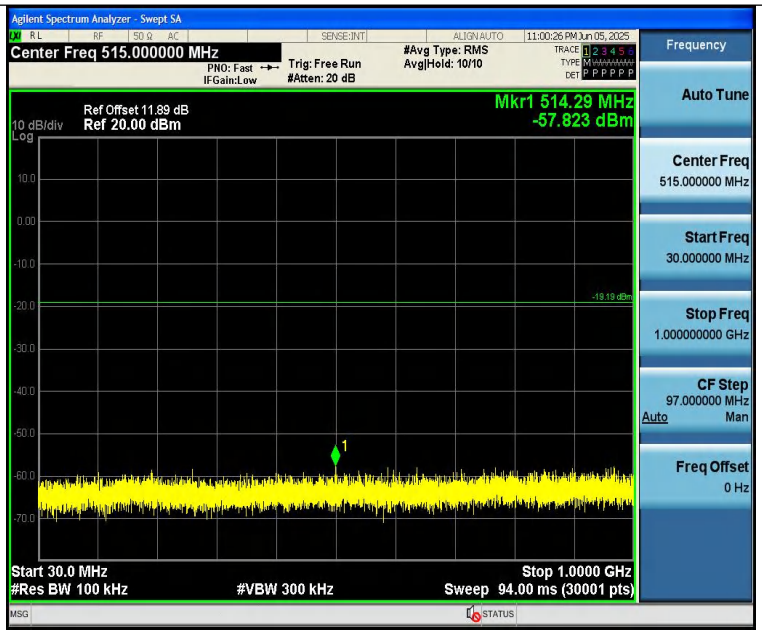

2DH5-Ant1-2402-1000~26500-PASS

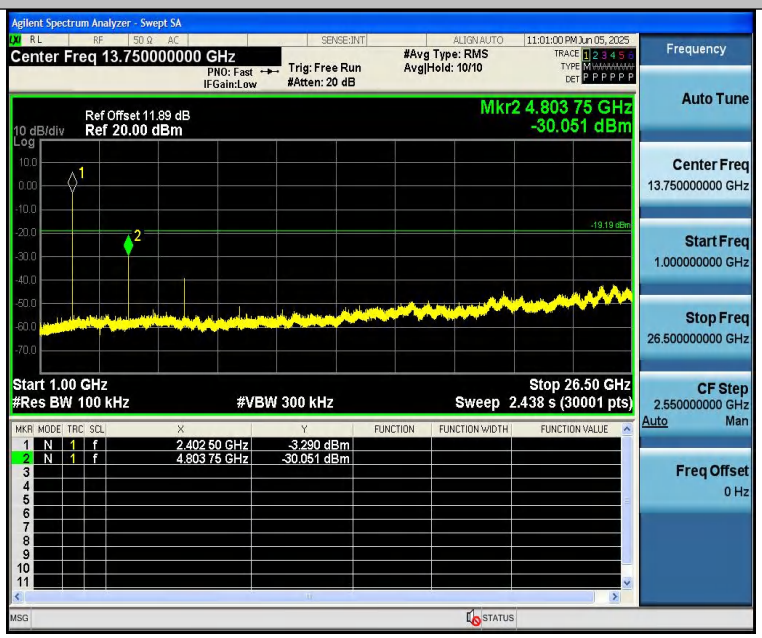

2DH5-Ant1-2441-0~Reference-PASS

2DH5-Ant1-2441-30~1000-PASS

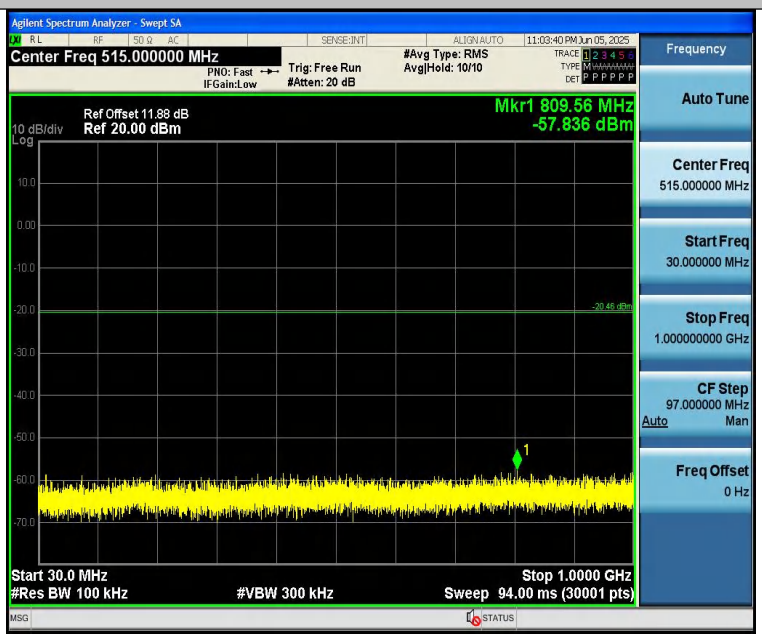

2DH5-Ant1-2441-1000~26500-PASS

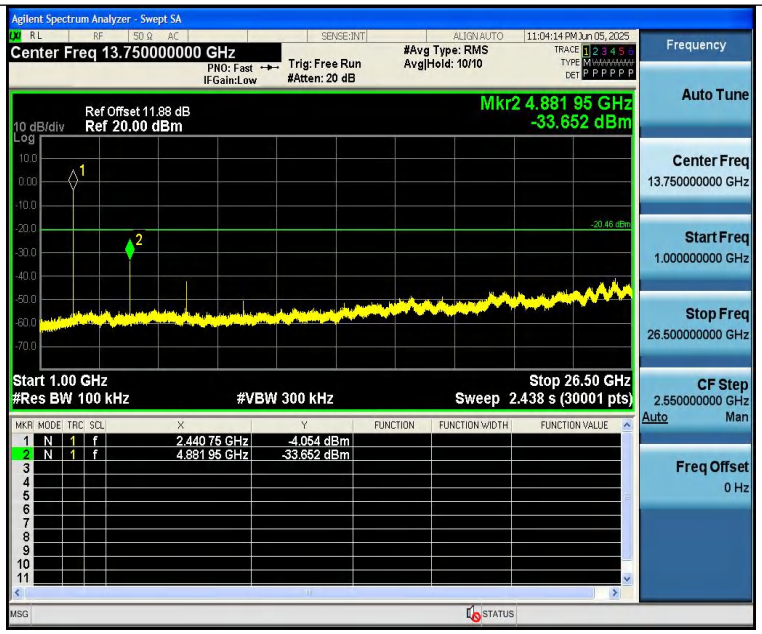

2DH5-Ant1-2480-0~Reference-PASS

2DH5-Ant1-2480-30~1000-PASS

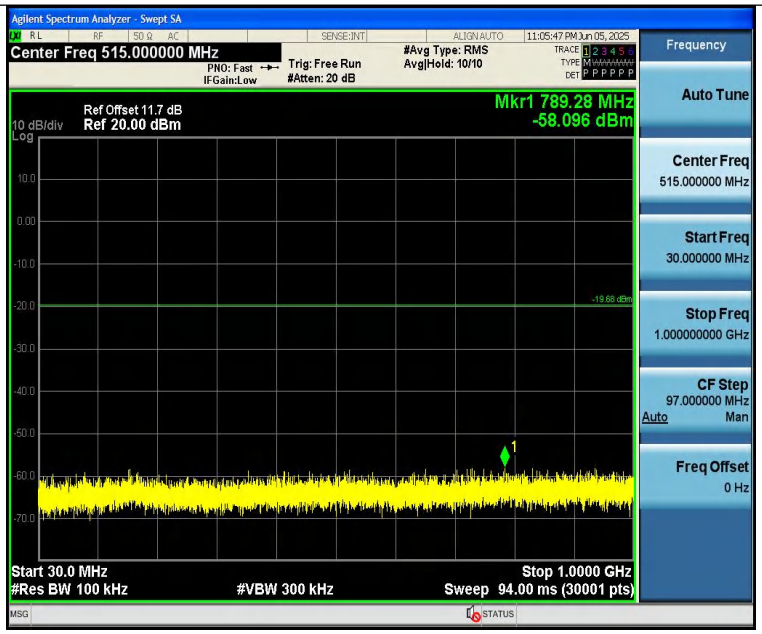

2DH5-Ant1-2480-1000~26500-PASS

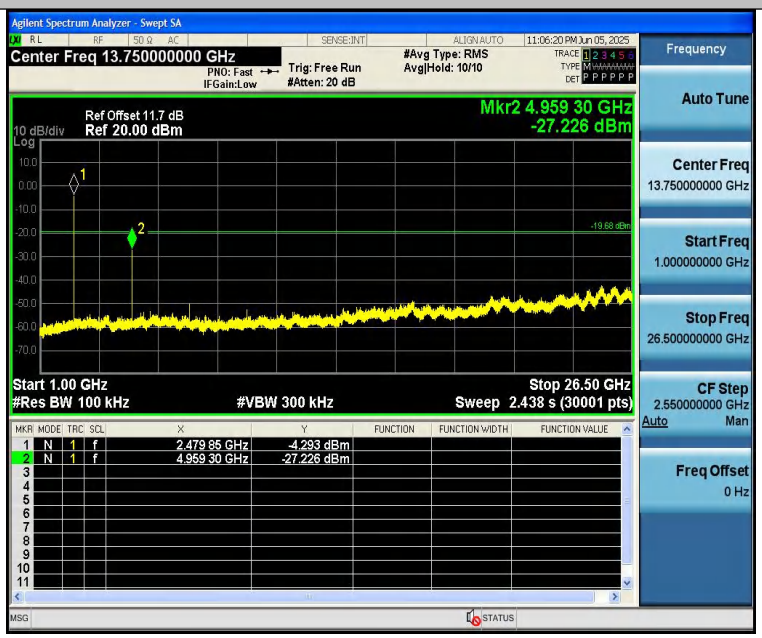

3DH5-Ant1-2402-0~Reference-PASS

3DH5-Ant1-2402-30~1000-PASS

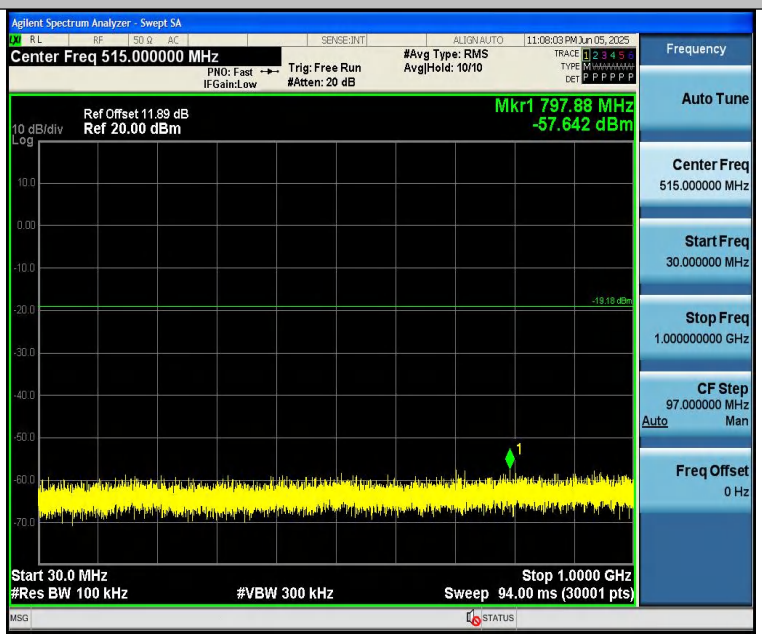

3DH5-Ant1-2402-1000~26500-PASS

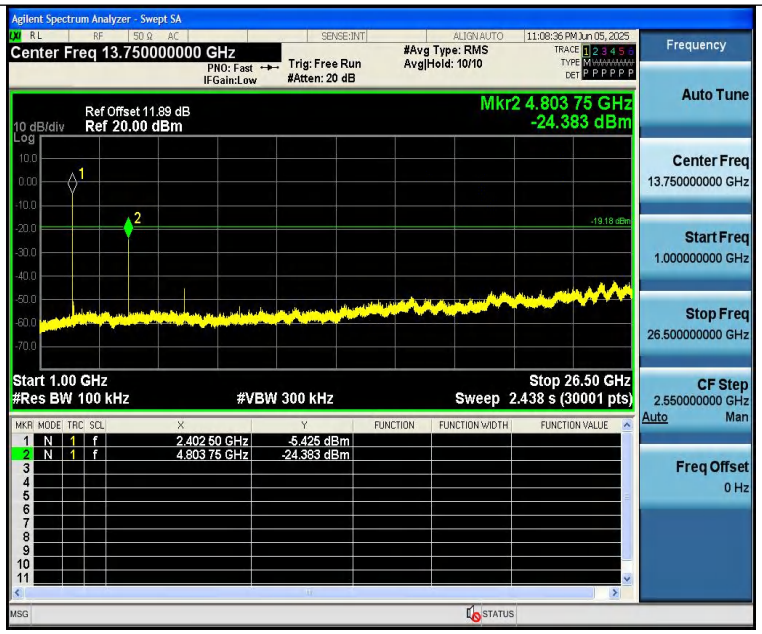

3DH5-Ant1-2441-0~Reference-PASS

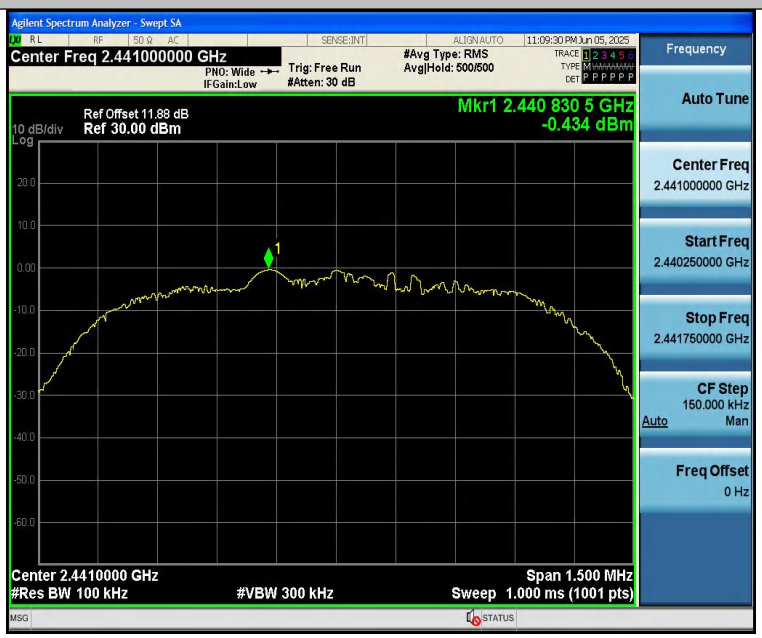

3DH5-Ant1-2441-30~1000-PASS

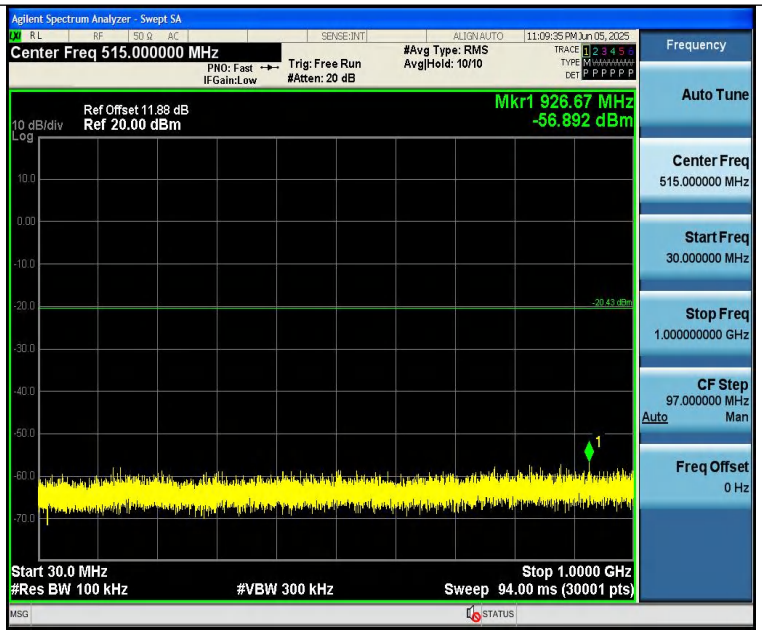

3DH5-Ant1-2441-1000~26500-PASS

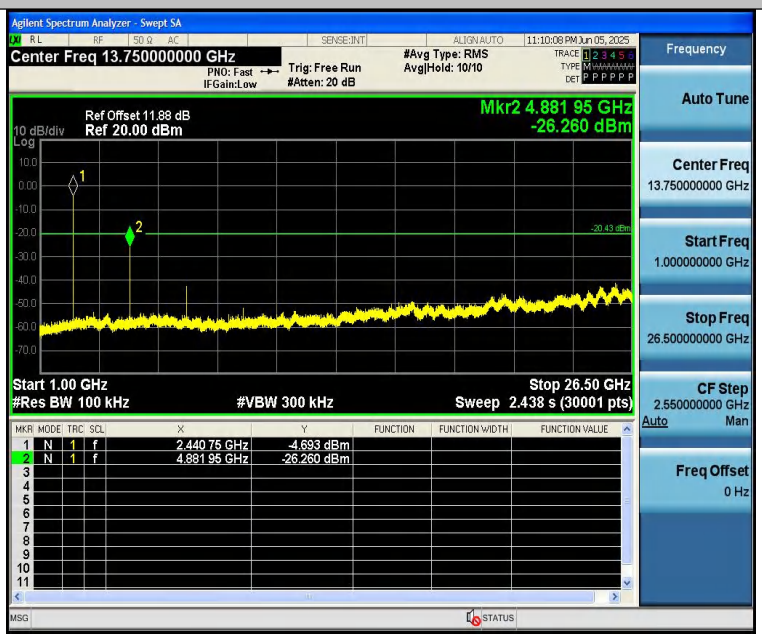

3DH5-Ant1-2480-0~Reference-PASS

3DH5-Ant1-2480-30~1000-PASS

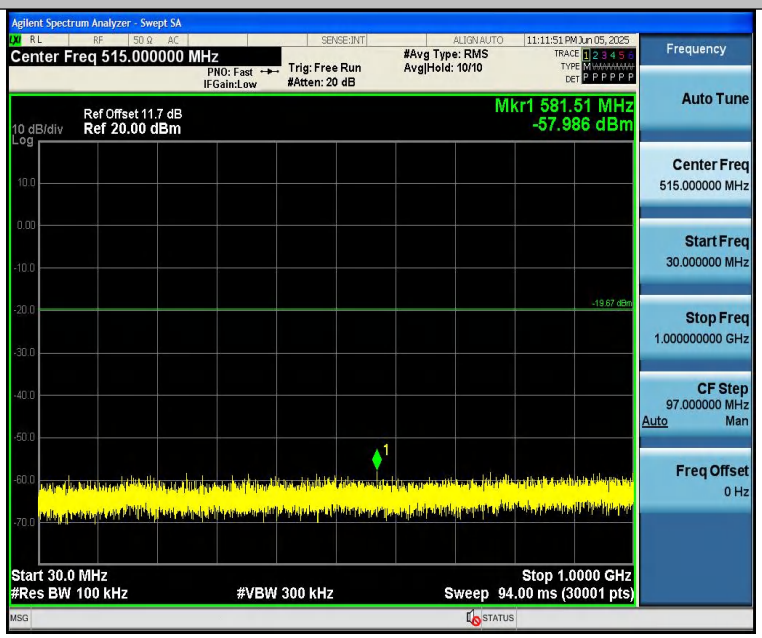

3DH5-Ant1-2480-1000~26500-PASS

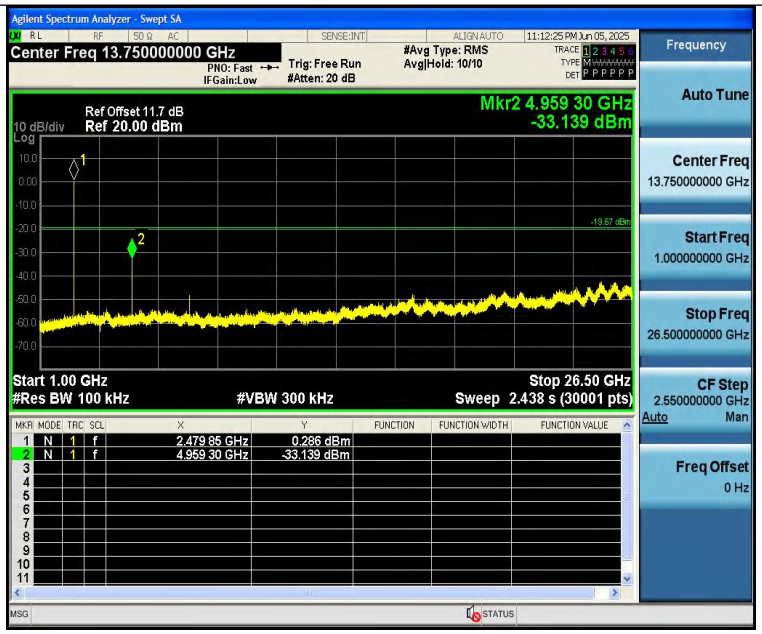

R:

DH5-Ant1-2402-0~Reference-PASS

DH5-Ant1-2402-30~1000-PASS

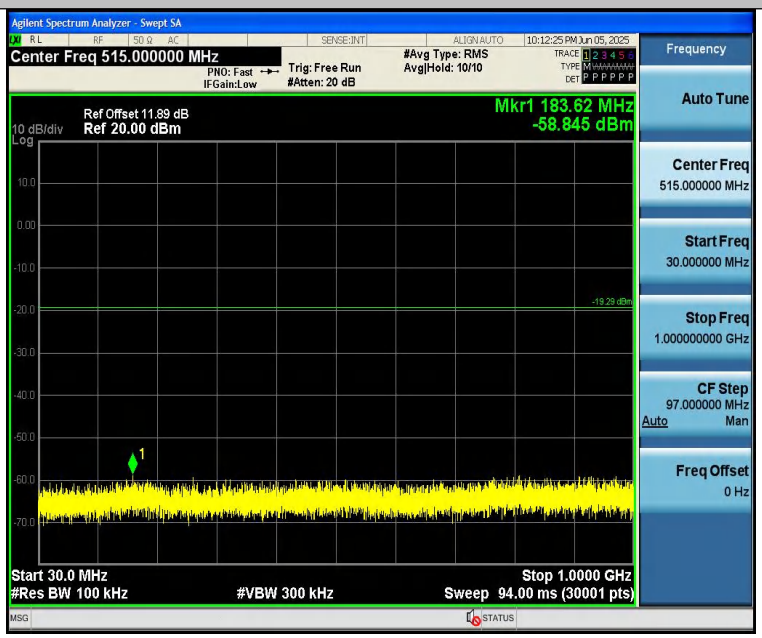

DH5-Ant1-2402-1000~26500-PASS

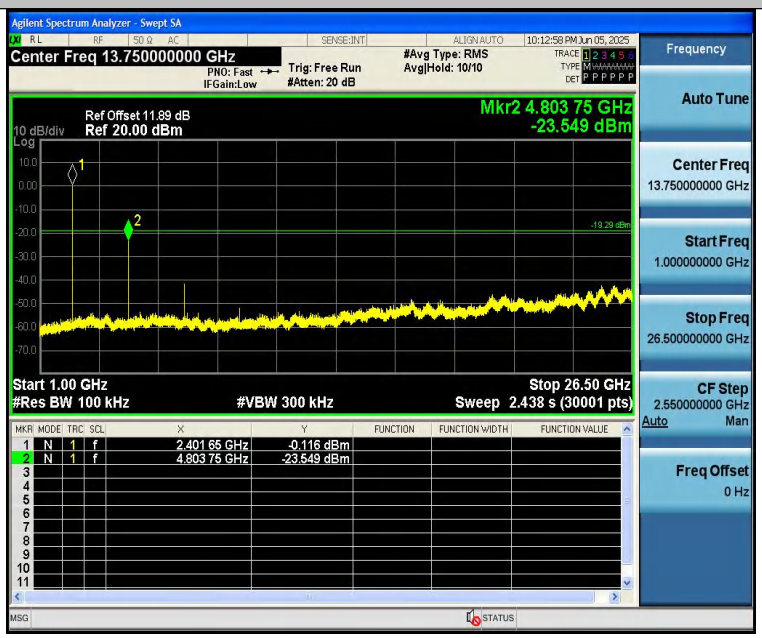

DH5-Ant1-2441-0~Reference-PASS

DH5-Ant1-2441-30~1000-PASS

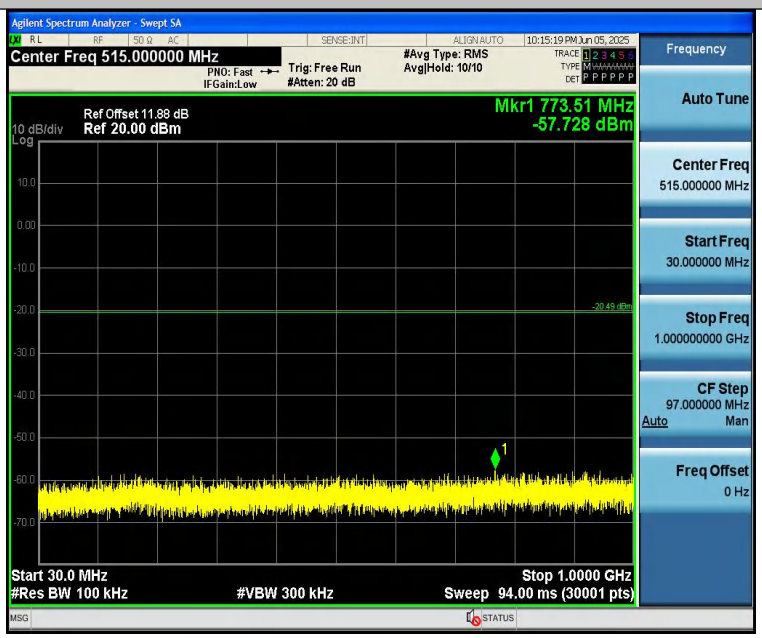

DH5-Ant1-2441-1000~26500-PASS

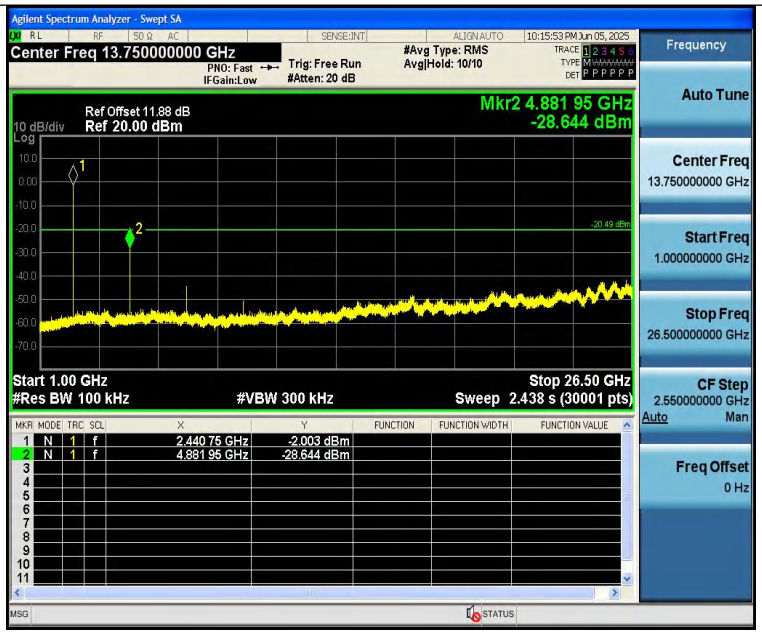

DH5-Ant1-2480-0~Reference-PASS

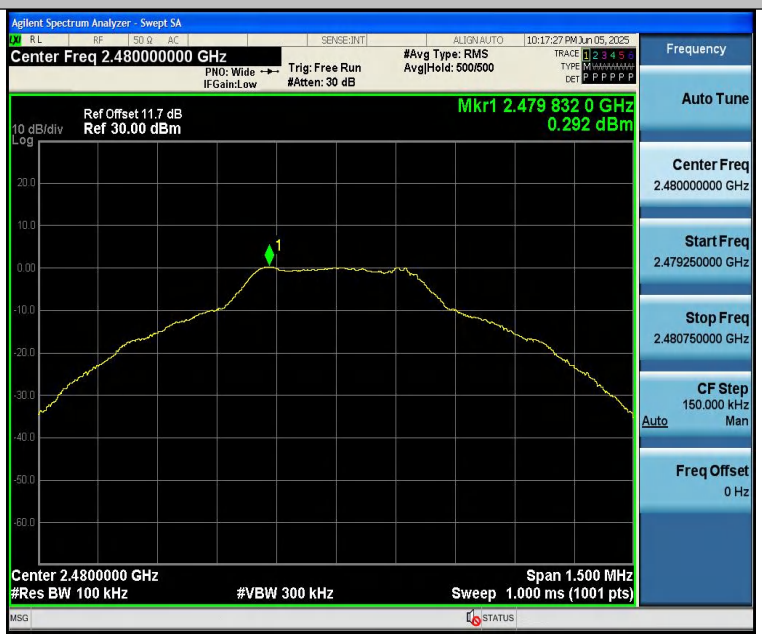

DH5-Ant1-2480-30~1000-PASS

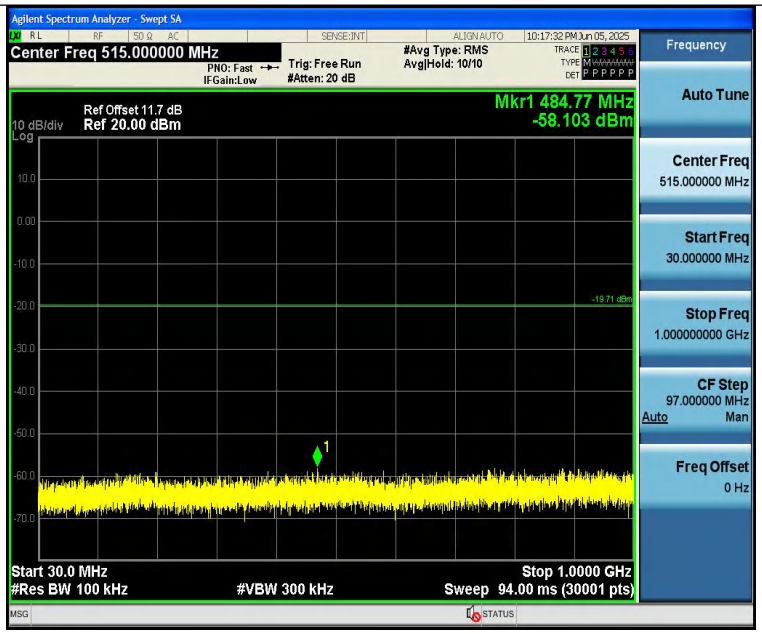

DH5-Ant1-2480-1000~26500-PASS

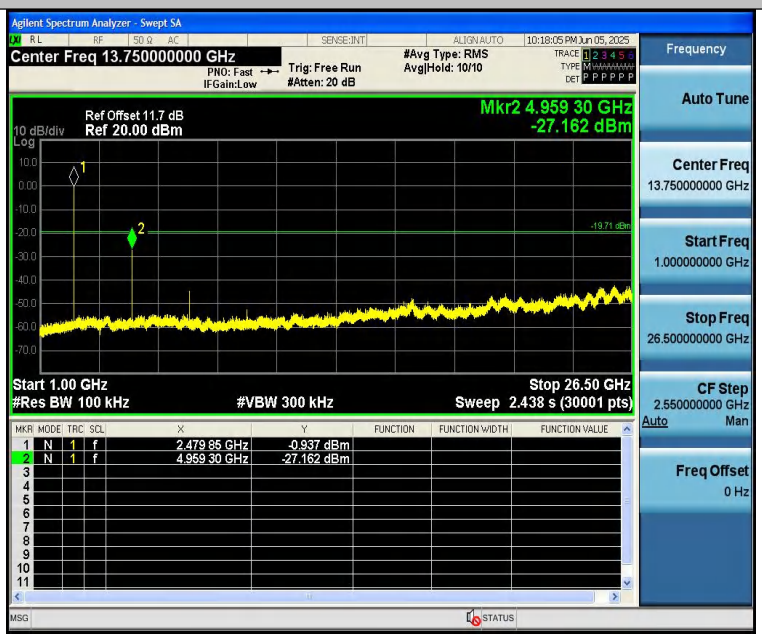

2DH5-Ant1-2402-0~Reference-PASS

2DH5-Ant1-2402-30~1000-PASS

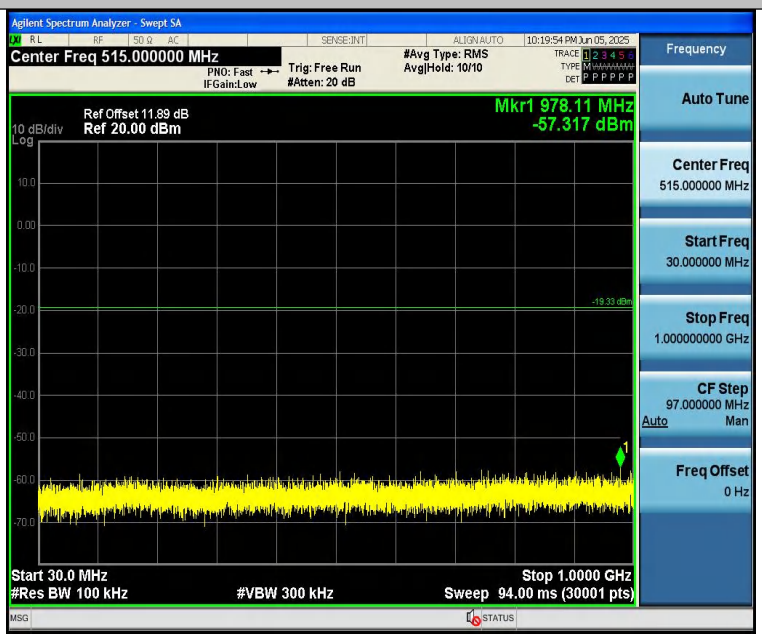

2DH5-Ant1-2402-1000~26500-PASS