NVNT	ac80	5530	Ant2	75.34
NVNT	ac80	5530	Ant3	75.3
NVNT	ac80	5530	Ant4	75.282
NVNT	ac80	5610	Ant1	75.343
NVNT	ac80	5610	Ant2	75.167
NVNT	ac80	5610	Ant3	75.308
NVNT	ac80	5610	Ant4	75.267
NVNT	ax160	5570	Ant1	154.476
NVNT	ax160	5570	Ant2	153.715
NVNT	ax160	5570	Ant3	154.74
NVNT	ax160	5570	Ant4	154.94
NVNT	ax20	5500	Ant1	18.874
NVNT	ax20	5500	Ant2	18.818
NVNT	ax20	5500	Ant3	18.851
NVNT	ax20	5500	Ant4	18.885
NVNT	ax20	5600	Ant1	18.887
NVNT	ax20	5600	Ant2	18.93
NVNT	ax20	5600	Ant3	18.89
NVNT	ax20	5600	Ant4	18.898
NVNT	ax20	5700	Ant1	18.879
NVNT	ax20	5700	Ant2	18.974
NVNT	ax20	5700	Ant3	18.946
NVNT	ax20	5700	Ant4	18.935
NVNT	ax40	5510	Ant1	37.659
NVNT	ax40	5510	Ant2	37.728
NVNT	ax40	5510	Ant3	37.687
NVNT	ax40	5510	Ant4	37.639
NVNT	ax40	5590	Ant1	37.582
NVNT	ax40	5590	Ant2	37.591
NVNT	ax40	5590	Ant3	37.608
NVNT	ax40	5590	Ant4	37.649
NVNT	ax40	5670	Ant1	37.634
NVNT	ax40	5670	Ant2	37.343
NVNT	ax40	5670	Ant3	37.634
NVNT	ax40	5670	Ant4	37.675
NVNT	ax80	5530	Ant1	77.071
NVNT	ax80	5530	Ant2	77.044
NVNT	ax80	5530	Ant3	76.944
NVNT	ax80	5530	Ant4	77.073
NVNT	ax80	5610	Ant1	77.06
NVNT	ax80	5610	Ant2	76.768
NVNT	ax80	5610	Ant3	77.057
NVNT	ax80	5610	Ant4	77.07
NVNT	n20	5500	Ant1	17.514

NVNT	n20	5500	Ant2	17.469
NVNT	n20	5500	Ant3	17.525
NVNT	n20	5500	Ant4	17.564
NVNT	n20	5600	Ant1	17.549
NVNT	n20	5600	Ant2	17.571
NVNT	n20	5600	Ant3	17.558
NVNT	n20	5600	Ant4	17.559
NVNT	n20	5700	Ant1	17.537
NVNT	n20	5700	Ant2	17.635
NVNT	n20	5700	Ant3	17.609
NVNT	n20	5700	Ant4	17.564
NVNT	n40	5510	Ant1	35.989
NVNT	n40	5510	Ant2	36.056
NVNT	n40	5510	Ant3	36.026
NVNT	n40	5510	Ant4	35.968
NVNT	n40	5590	Ant1	35.937
NVNT	n40	5590	Ant2	35.877
NVNT	n40	5590	Ant3	35.939
NVNT	n40	5590	Ant4	35.986
NVNT	n40	5670	Ant1	35.975
NVNT	n40	5670	Ant2	35.742
NVNT	n40	5670	Ant3	35.949
NVNT	n40	5670	Ant4	35.985

Test Graphs

OBW NVNT a 5500MHz Ant1

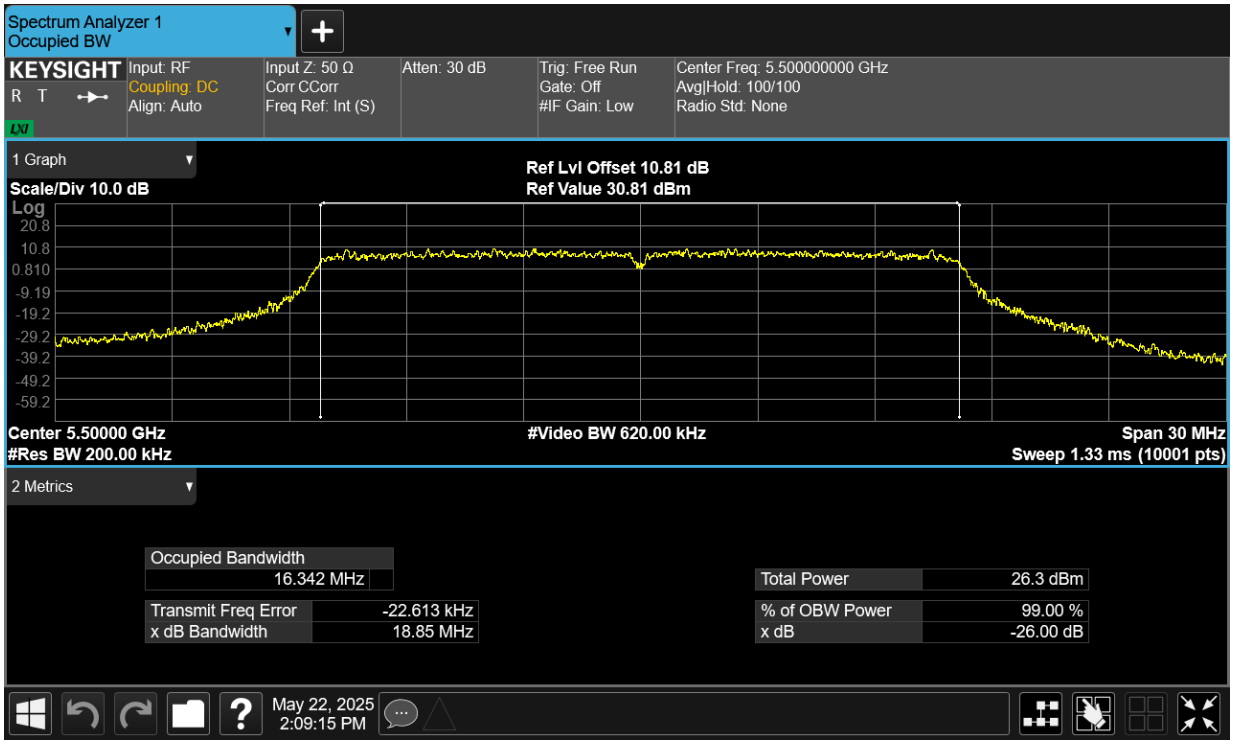

OBW NVNT a 5600MHz Ant1

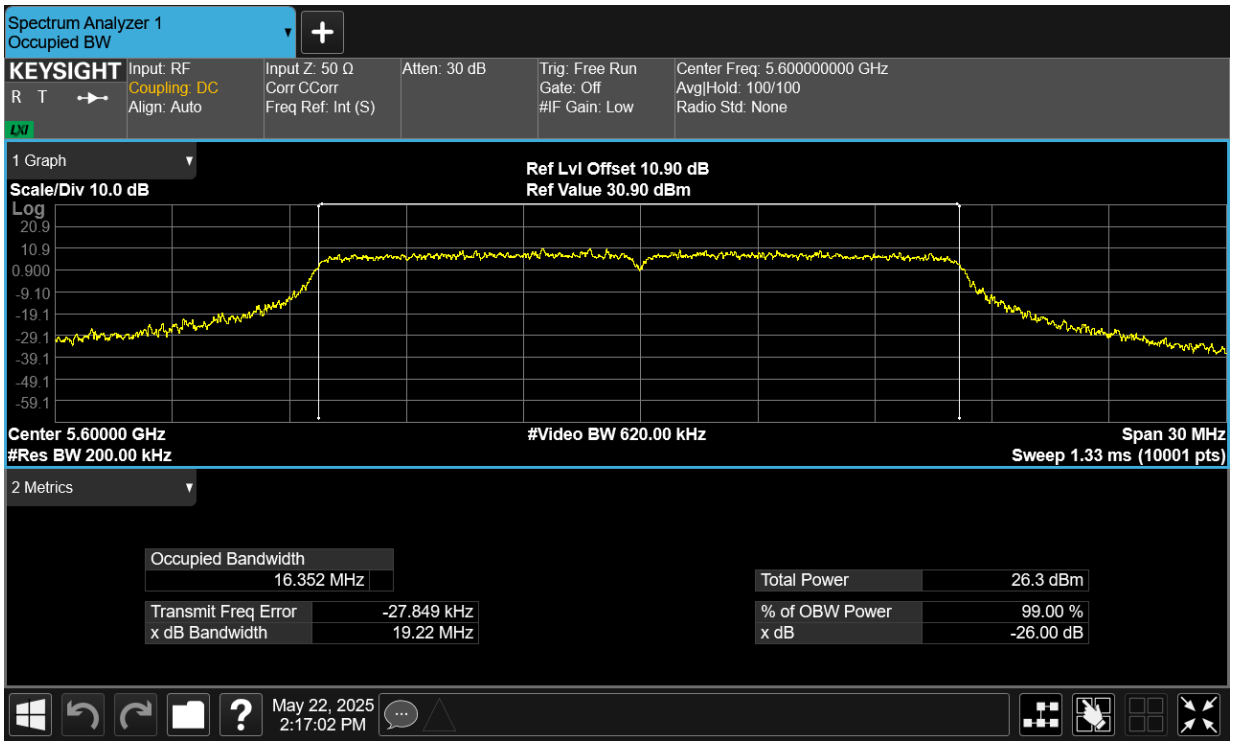

OBW NVNT a 5700MHz Ant1

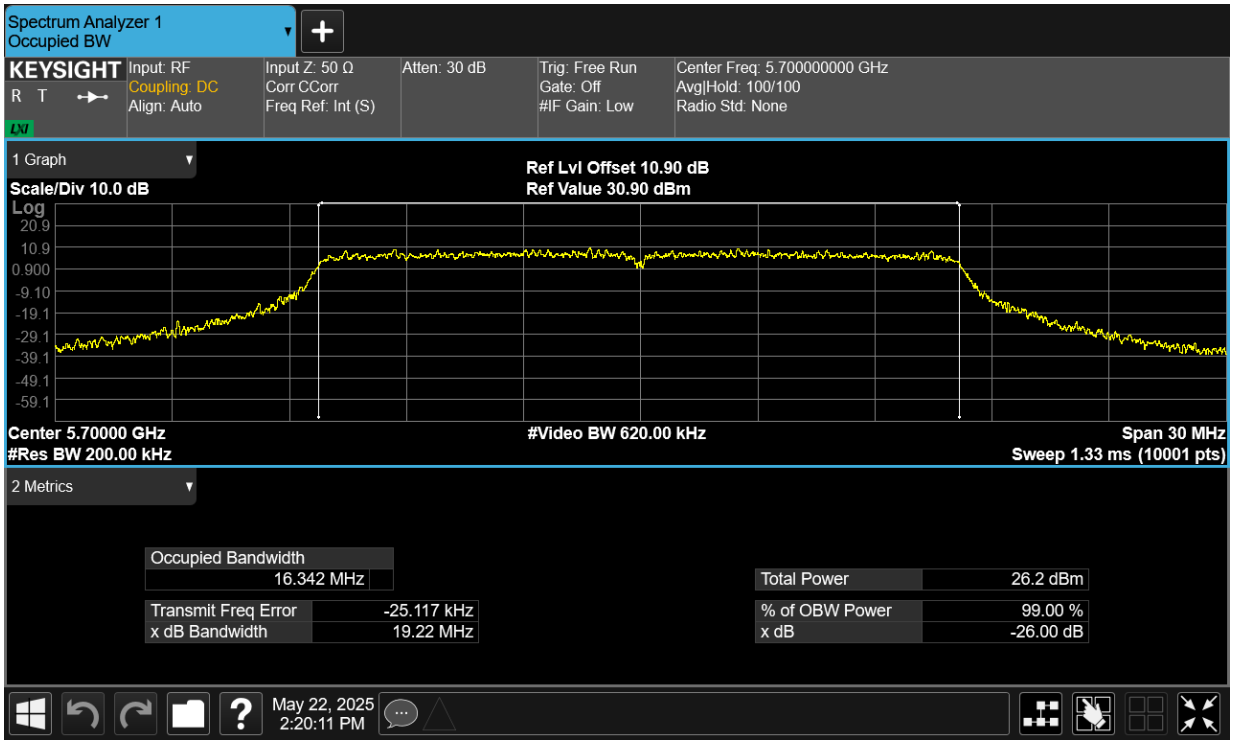

OBW NVNT a 5500MHz Ant2

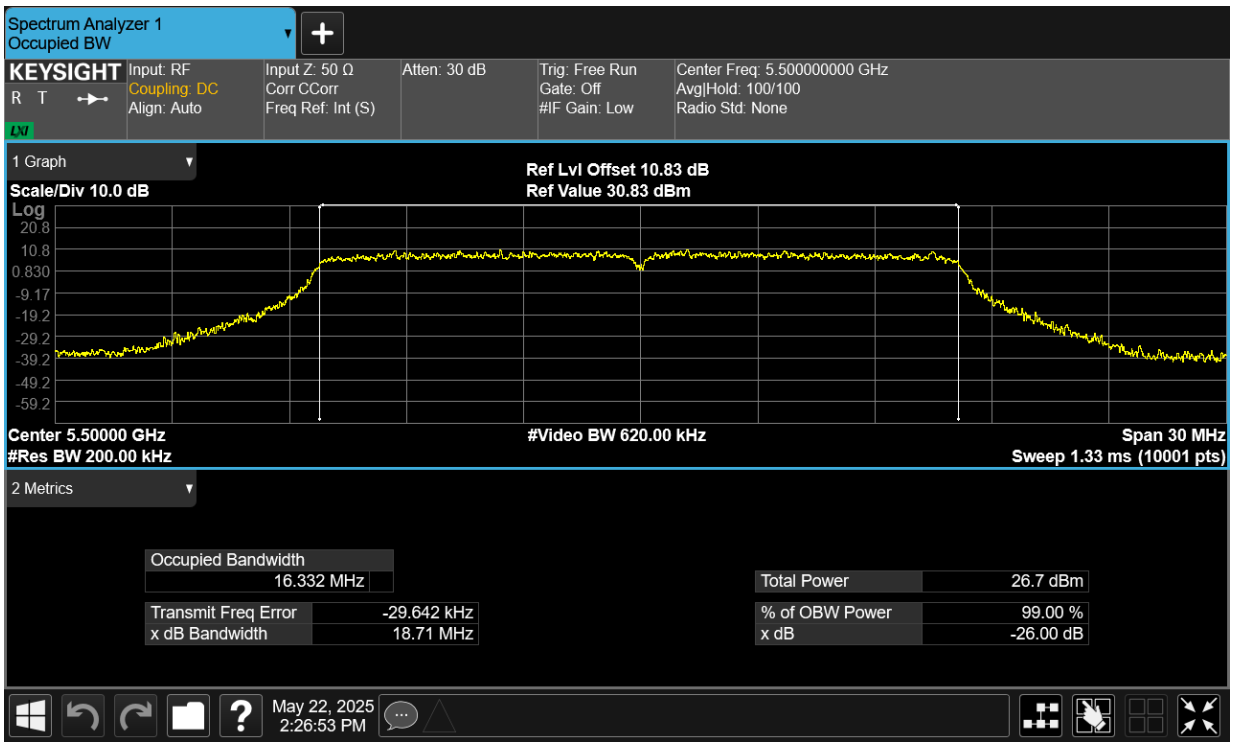

OBW NVNT a 5600MHz Ant2

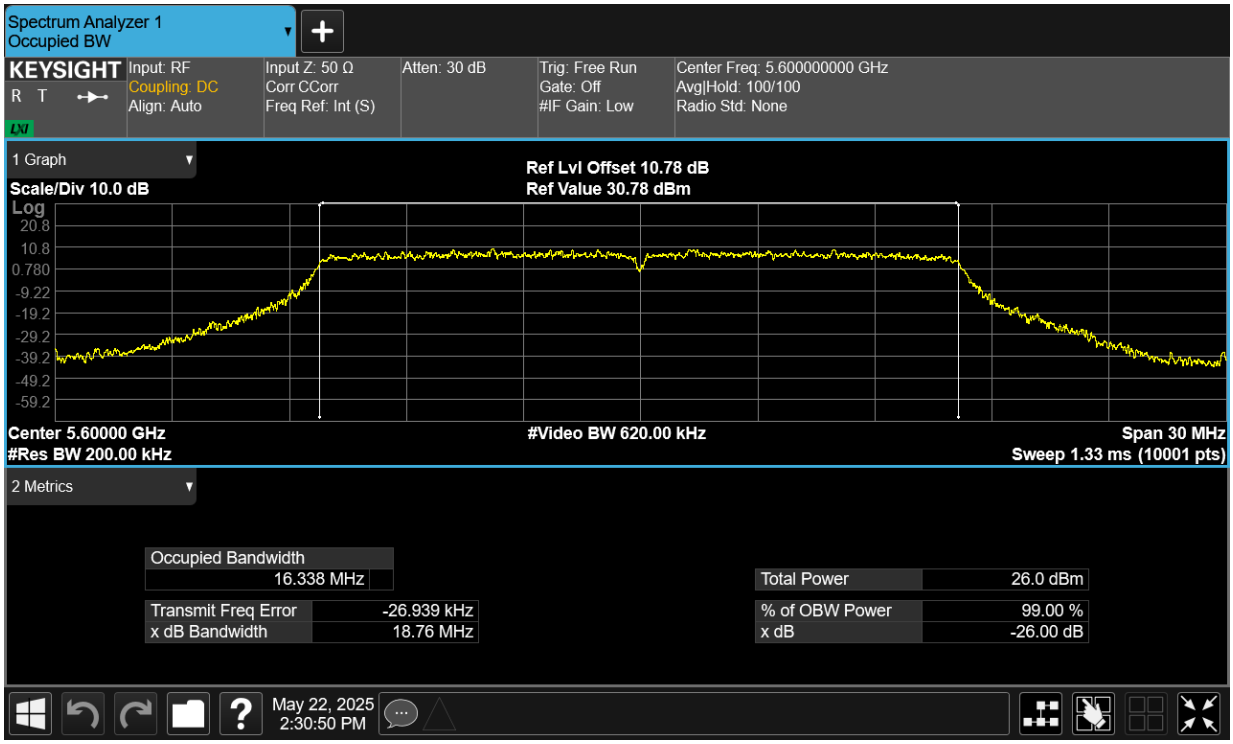

OBW NVNT a 5700MHz Ant2

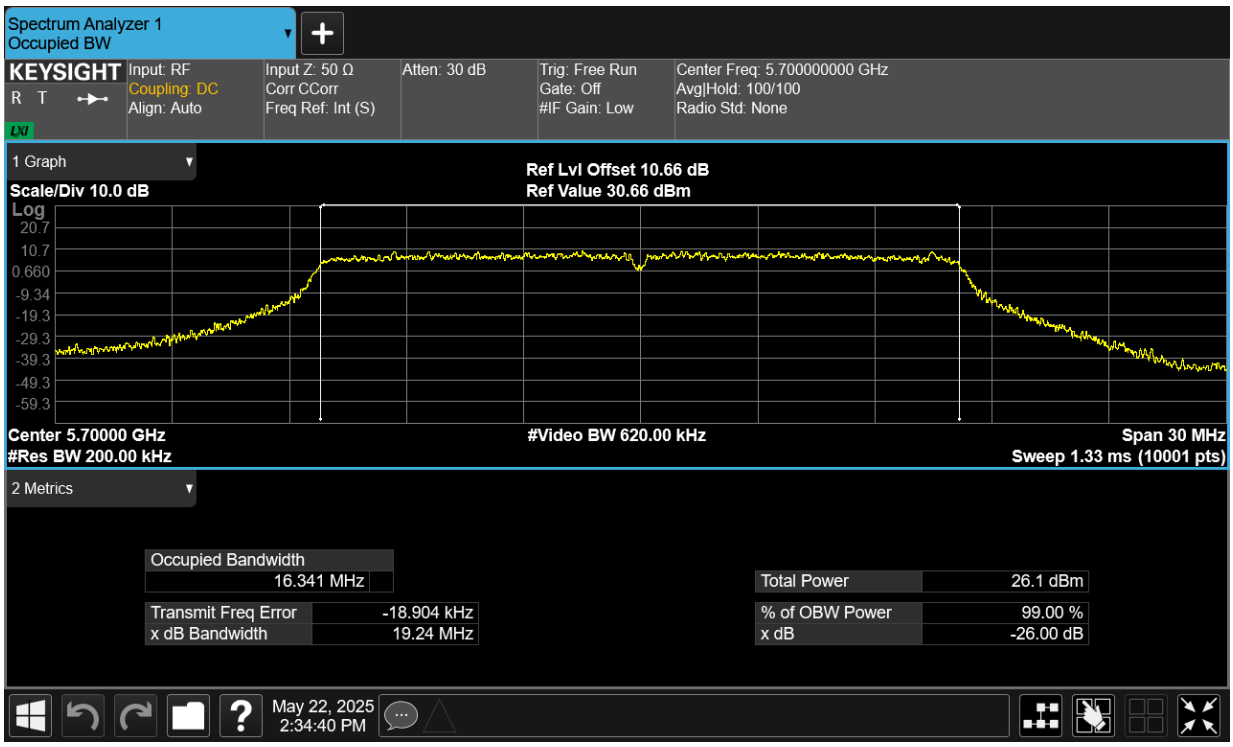

OBW NVNT a 5500MHz Ant3

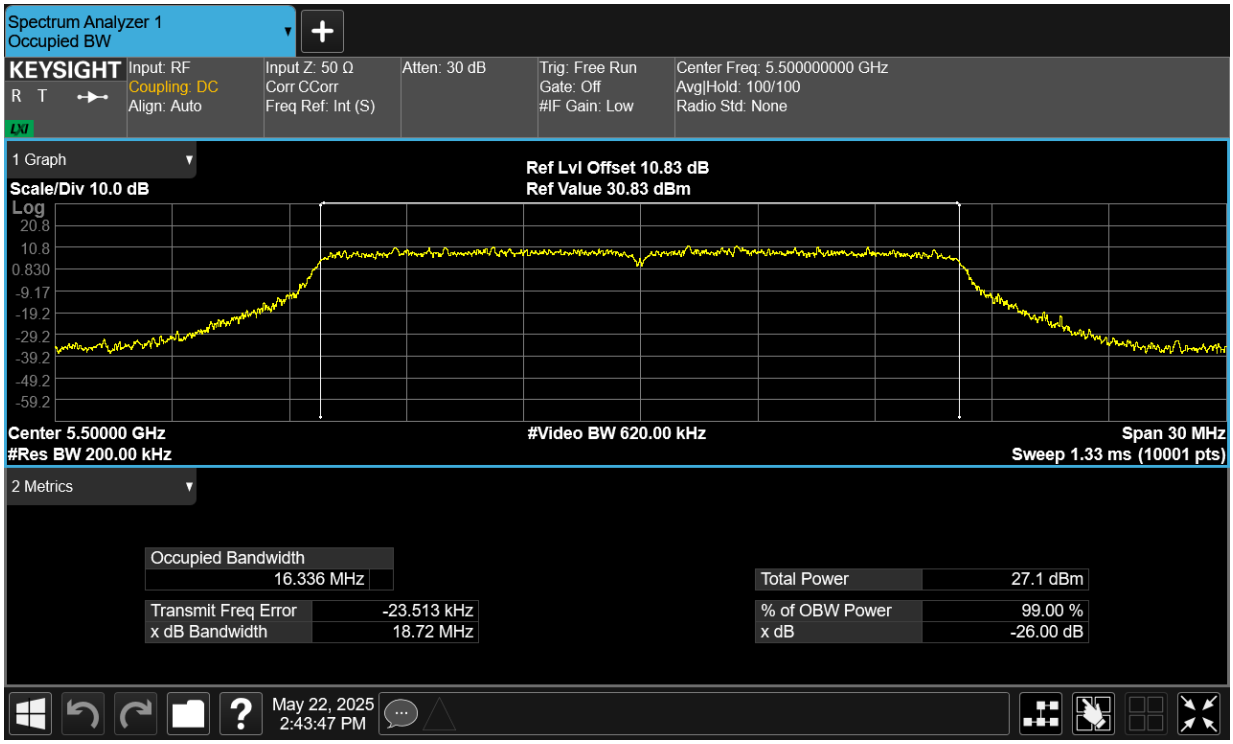

OBW NVNT a 5600MHz Ant3

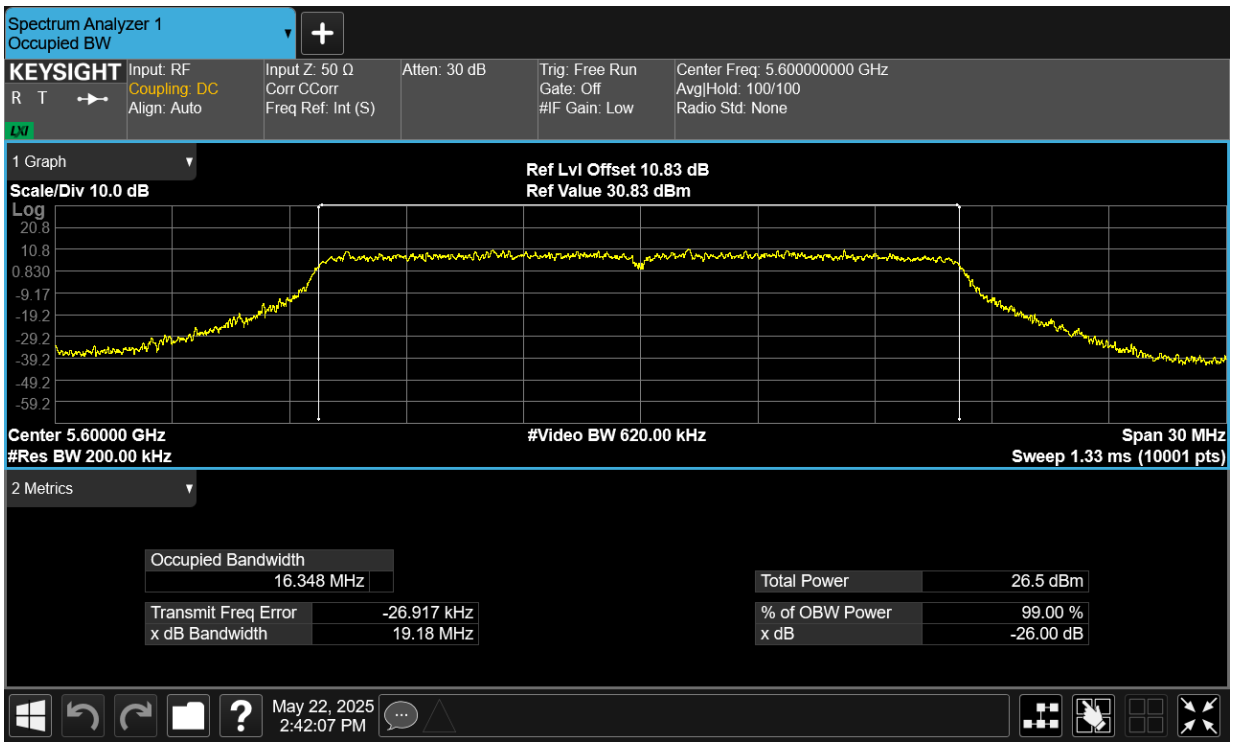

OBW NVNT a 5700MHz Ant3

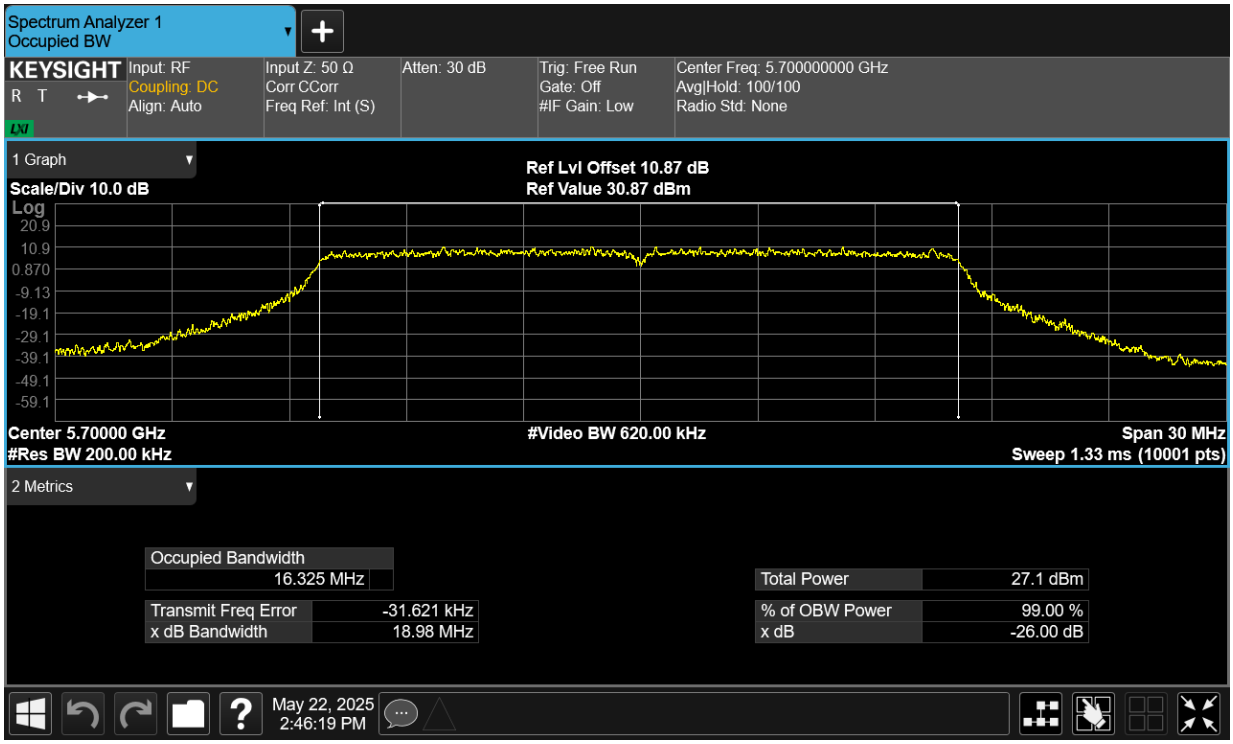

OBW NVNT a 5500MHz Ant4

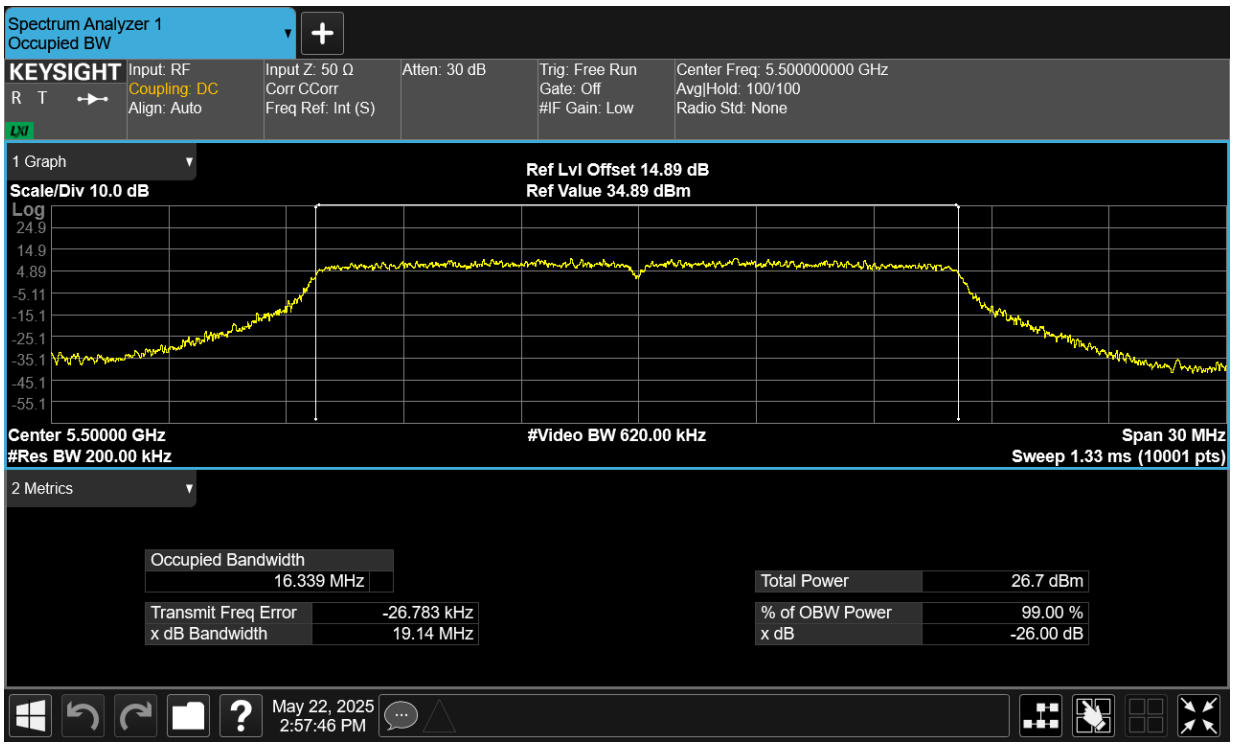

OBW NVNT a 5600MHz Ant4

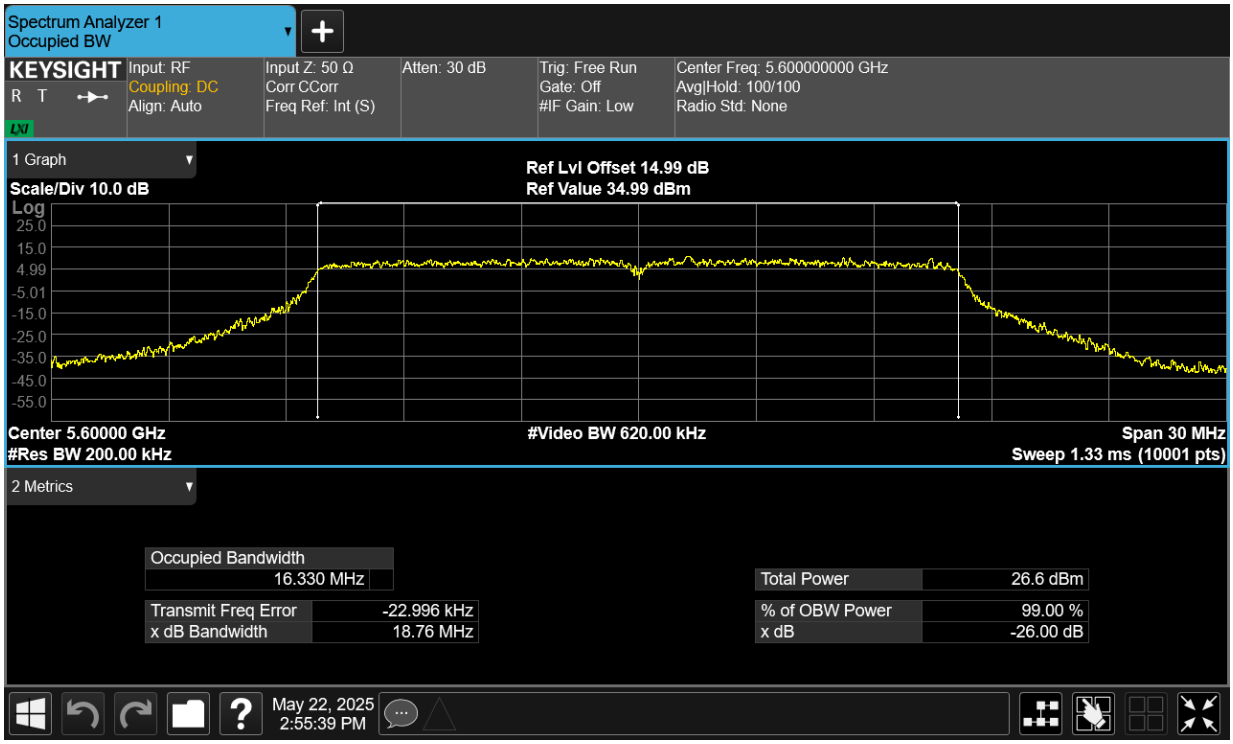

OBW NVNT a 5700MHz Ant4

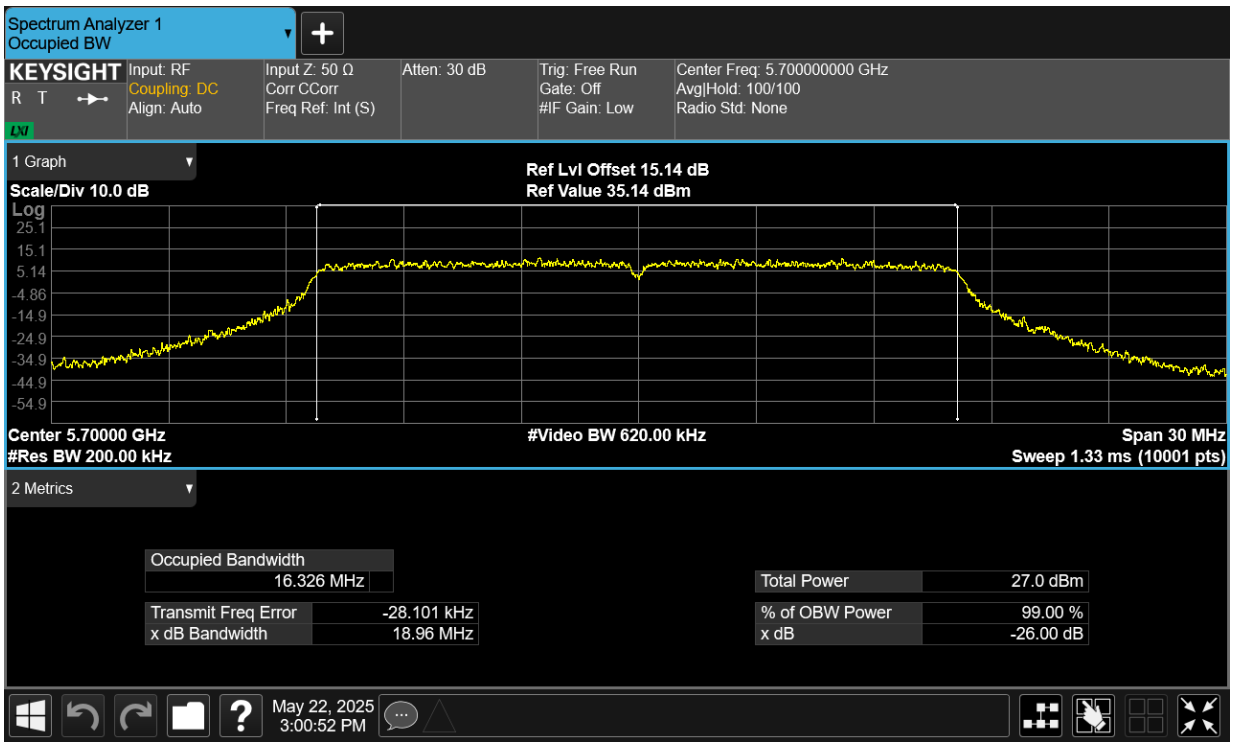

OBW NVNT ac160 5570MHz Ant1

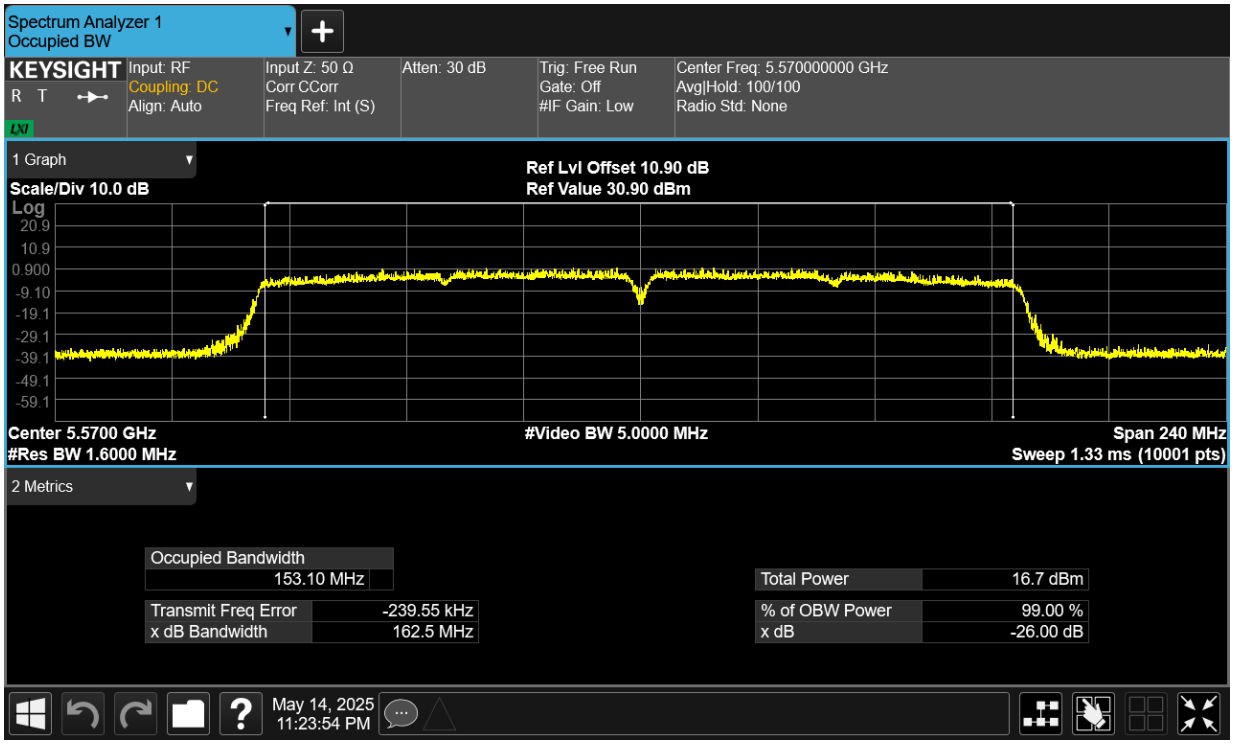

OBW NVNT ac160 5570MHz Ant2

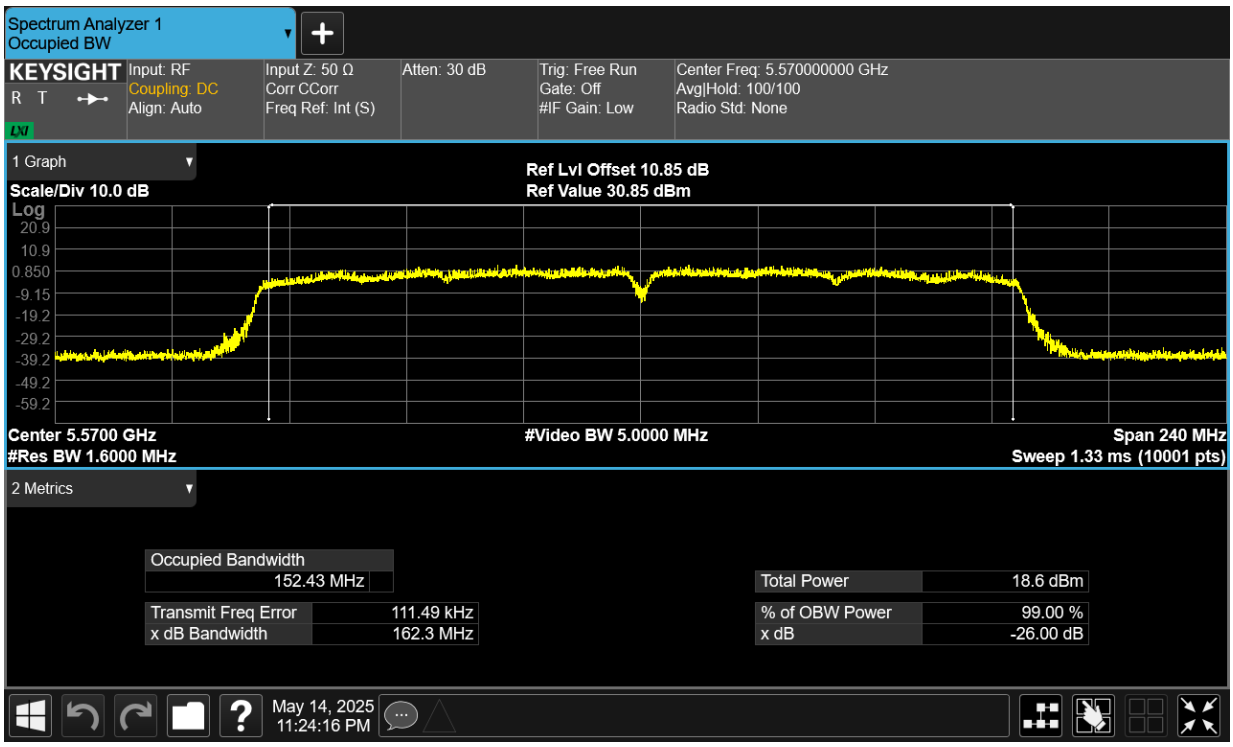

OBW NVNT ac160 5570MHz Ant3

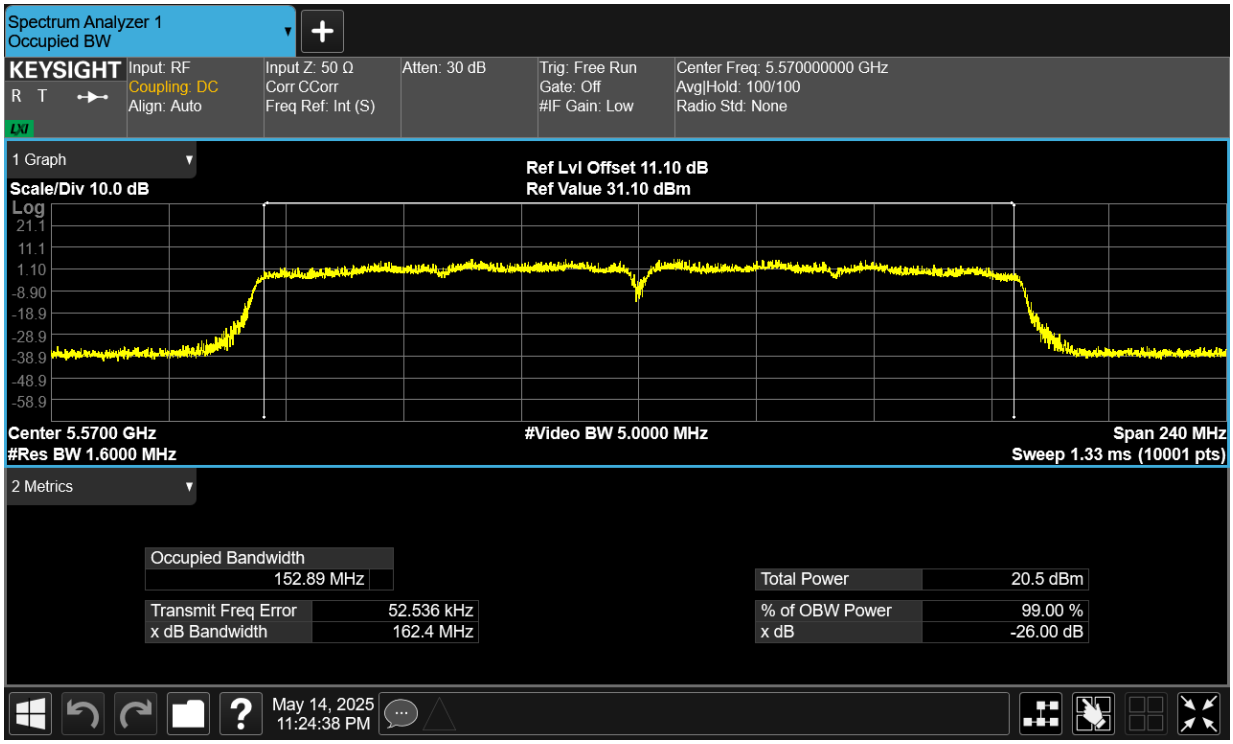

OBW NVNT ac160 5570MHz Ant4

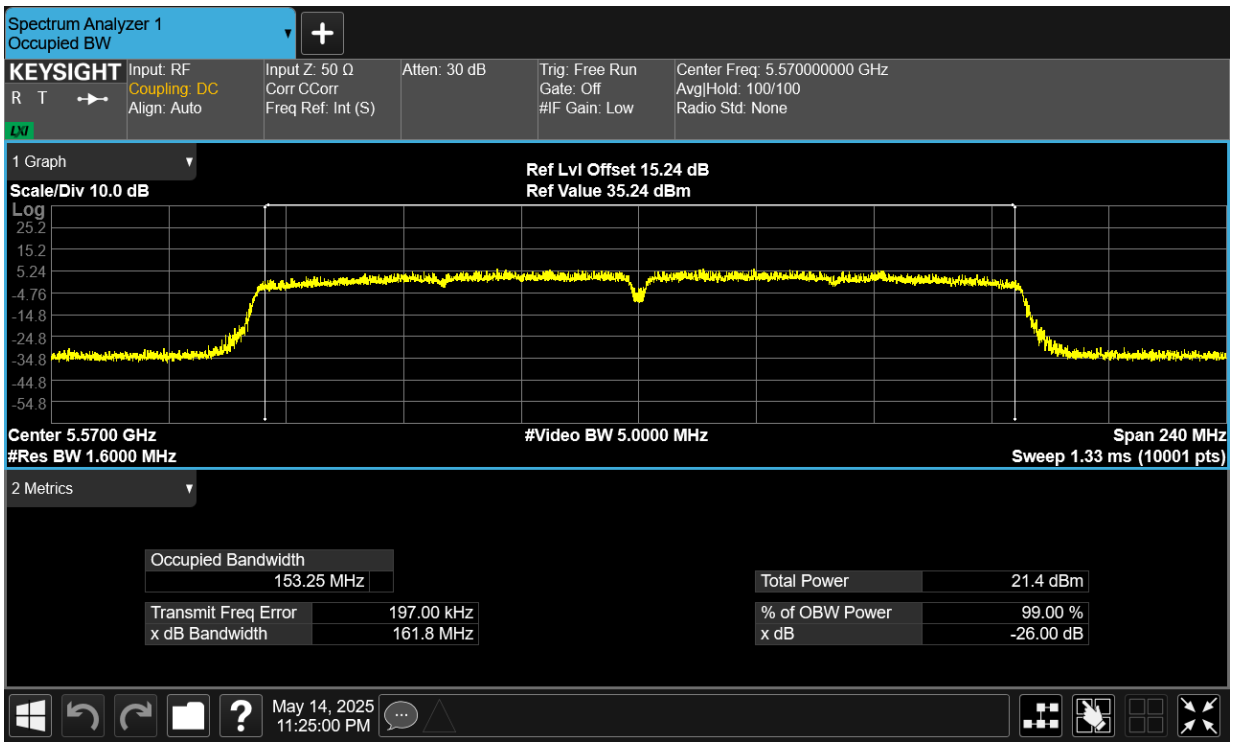

OBW NVNT ac20 5500MHz Ant1

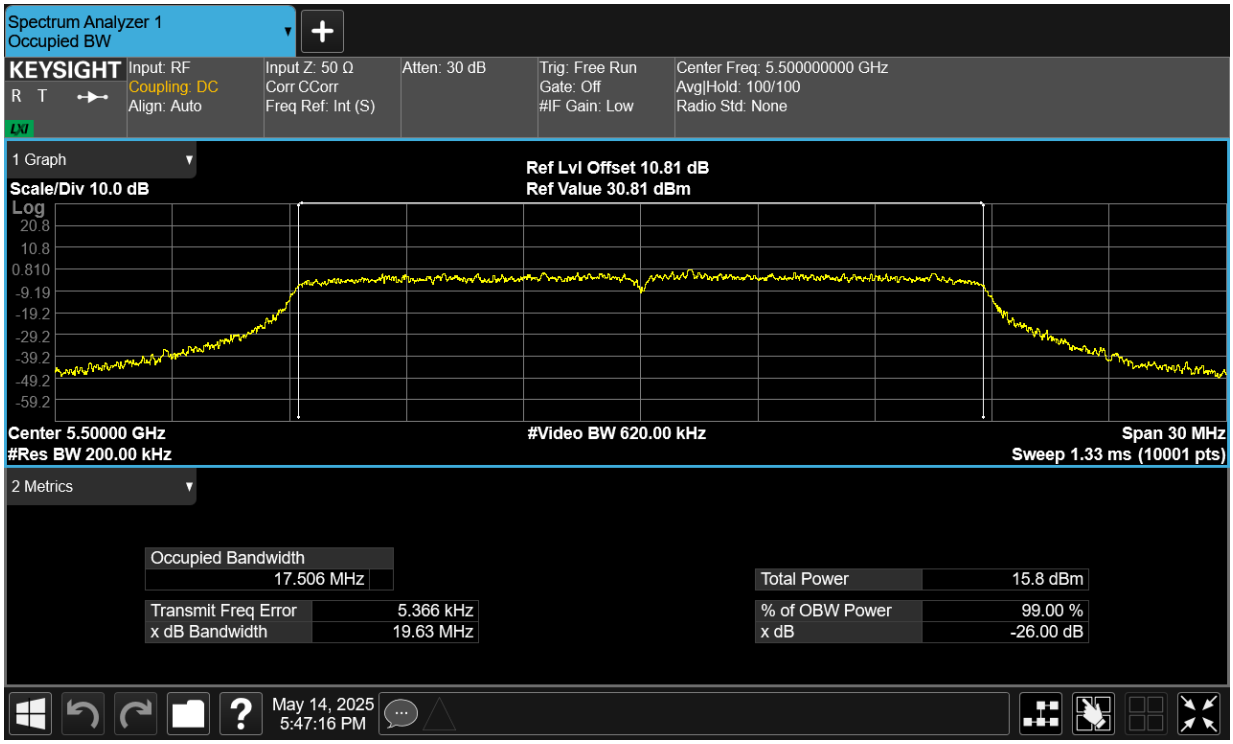

OBW NVNT ac20 5500MHz Ant2

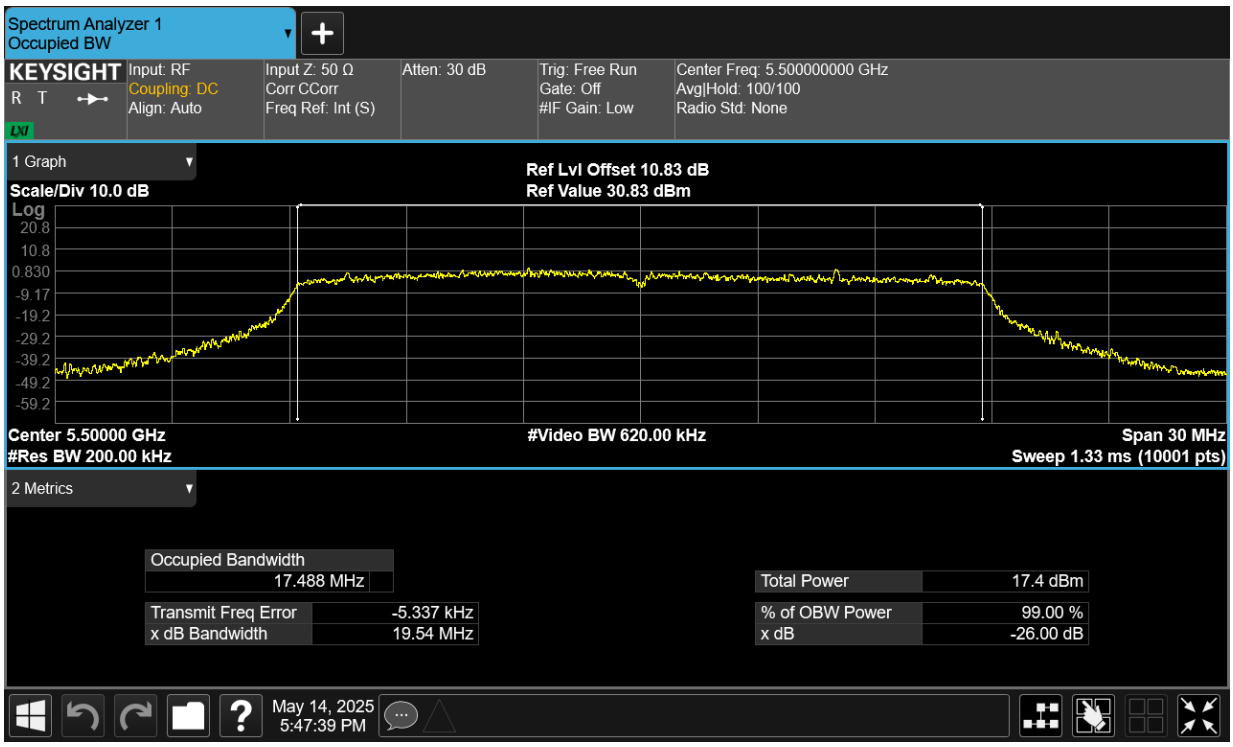

OBW NVNT ac20 5500MHz Ant3

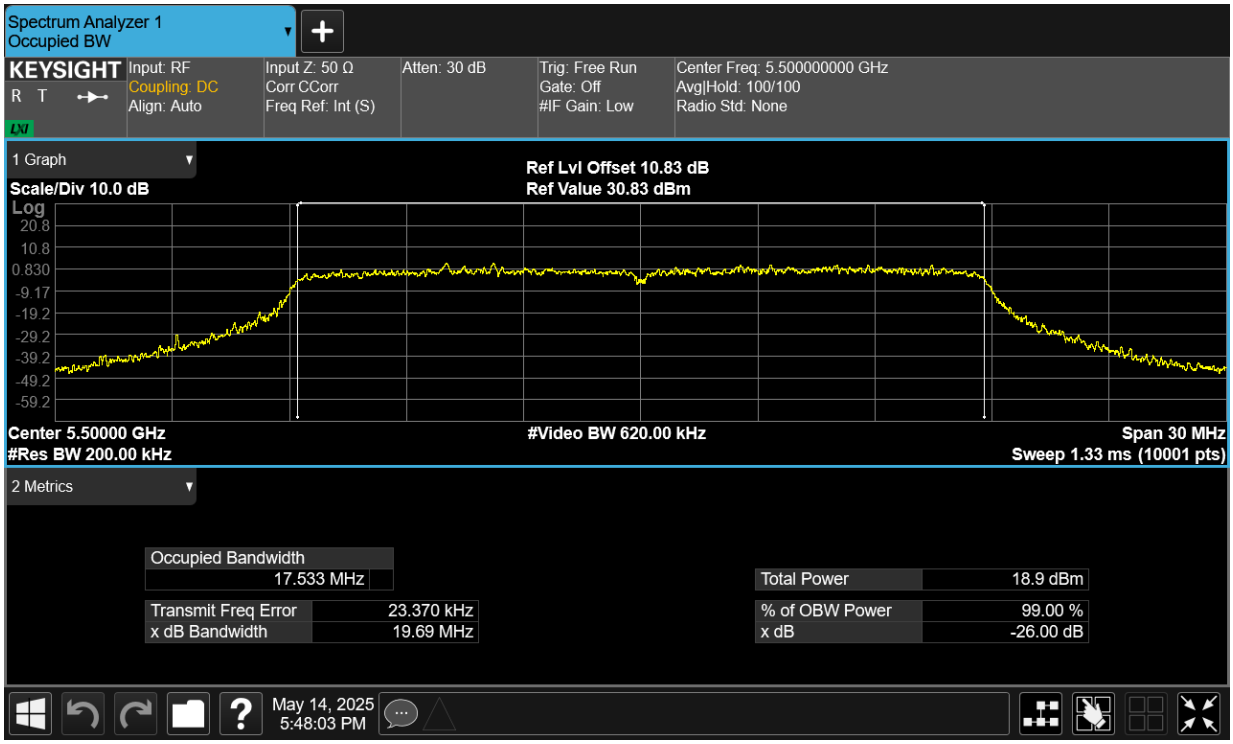

OBW NVNT ac20 5500MHz Ant4

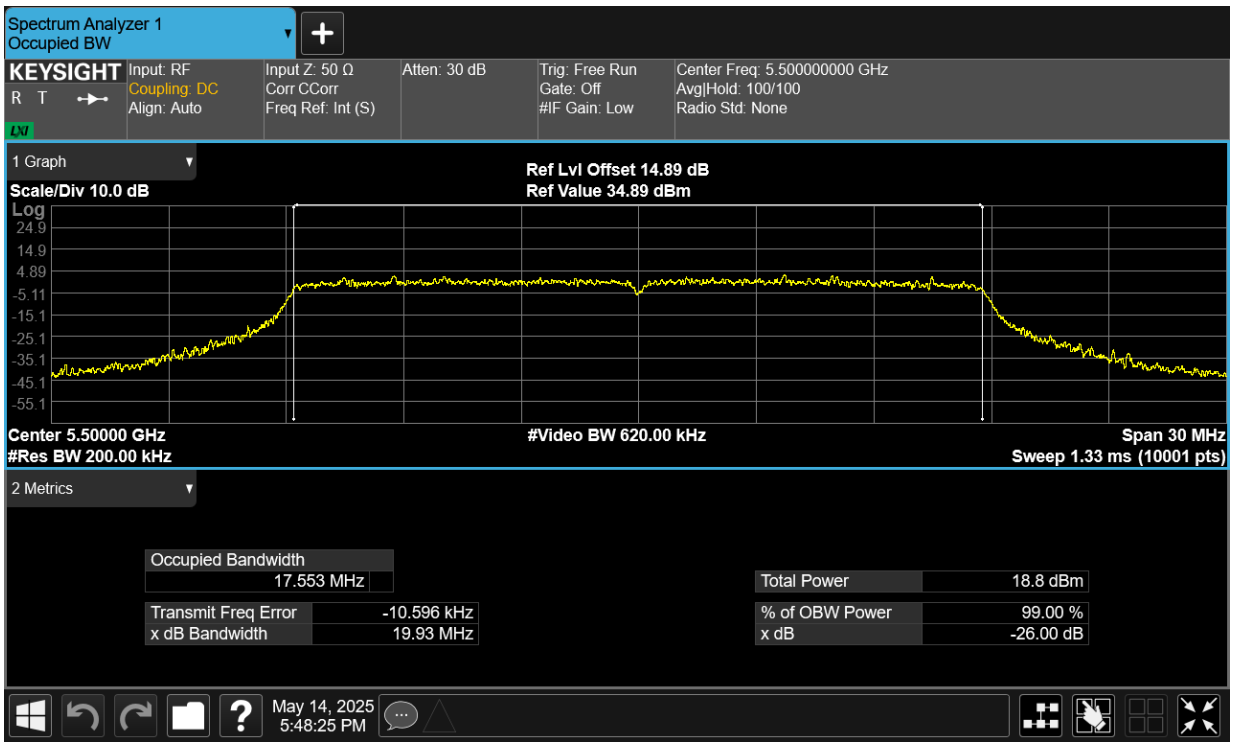

OBW NVNT ac20 5600MHz Ant1

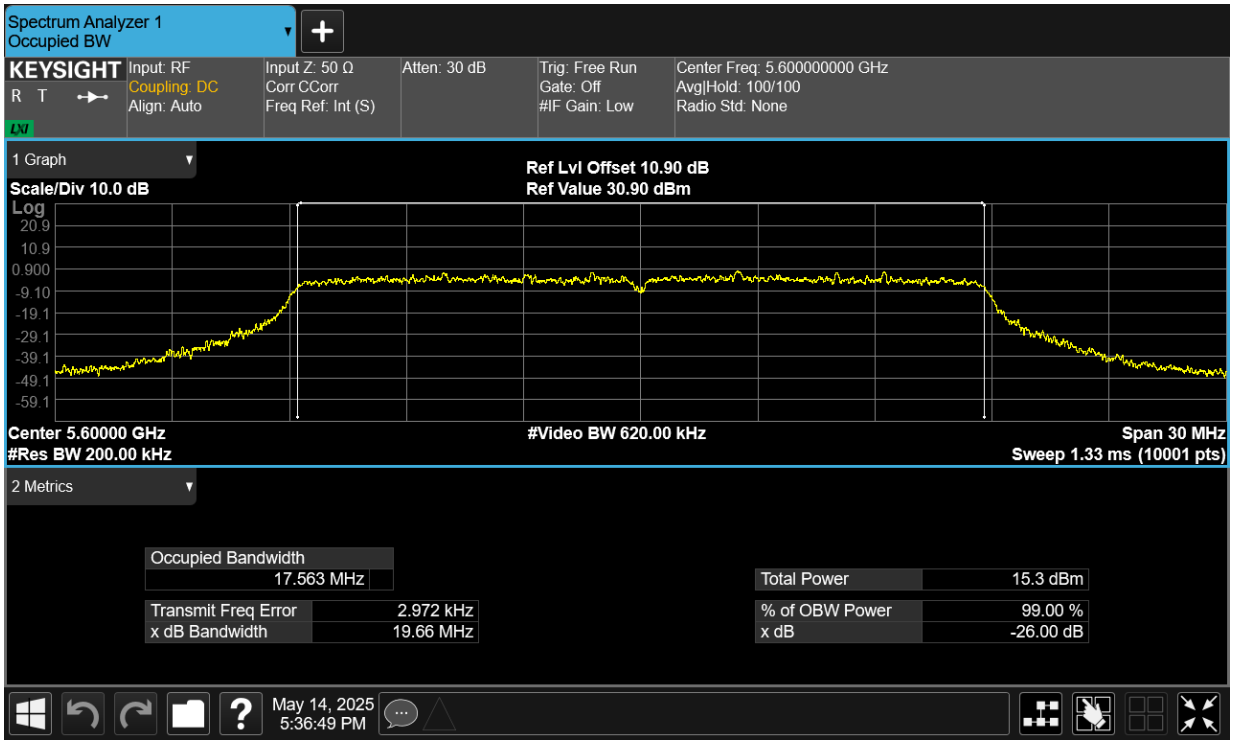

OBW NVNT ac20 5600MHz Ant2

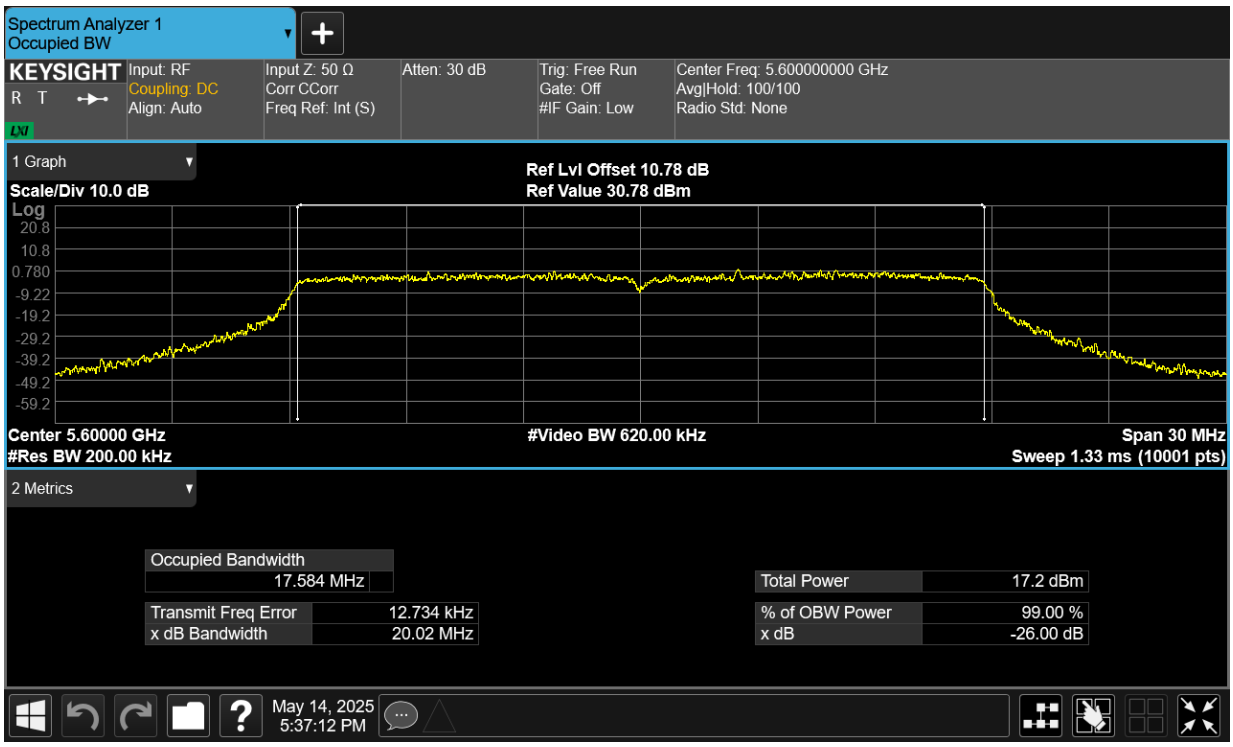

OBW NVNT ac20 5600MHz Ant3

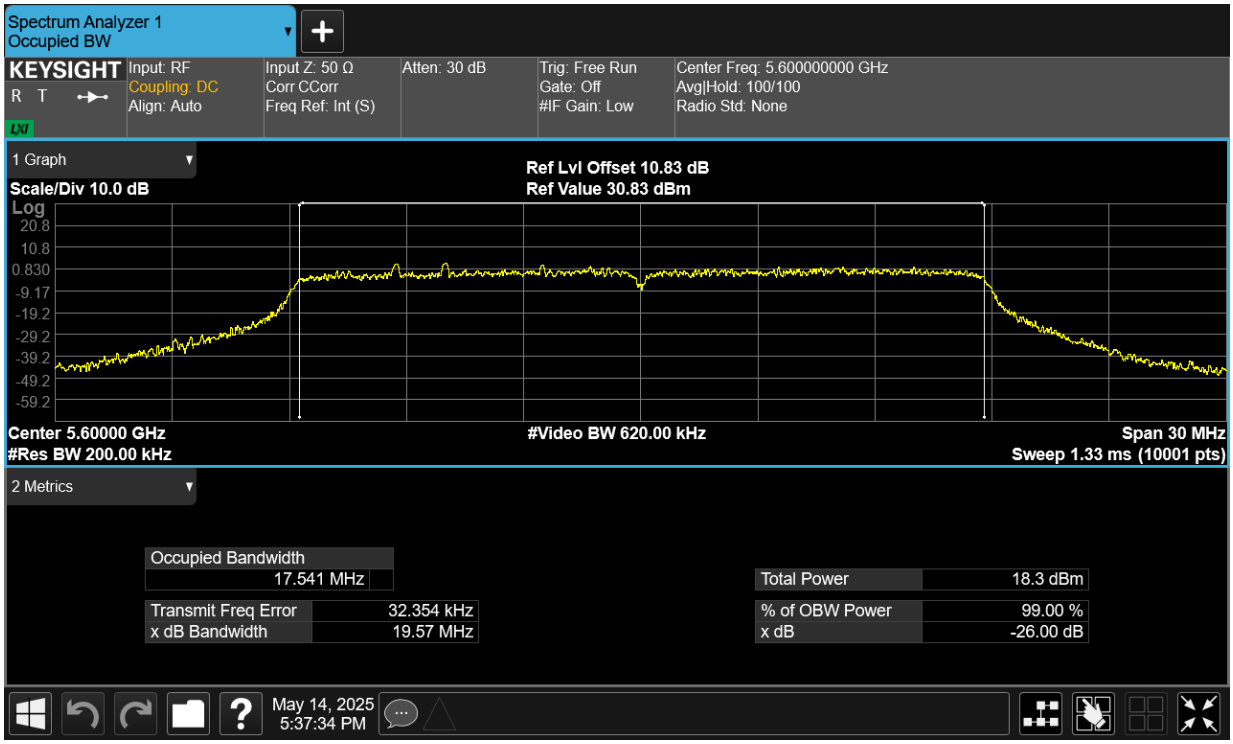

OBW NVNT ac20 5600MHz Ant4

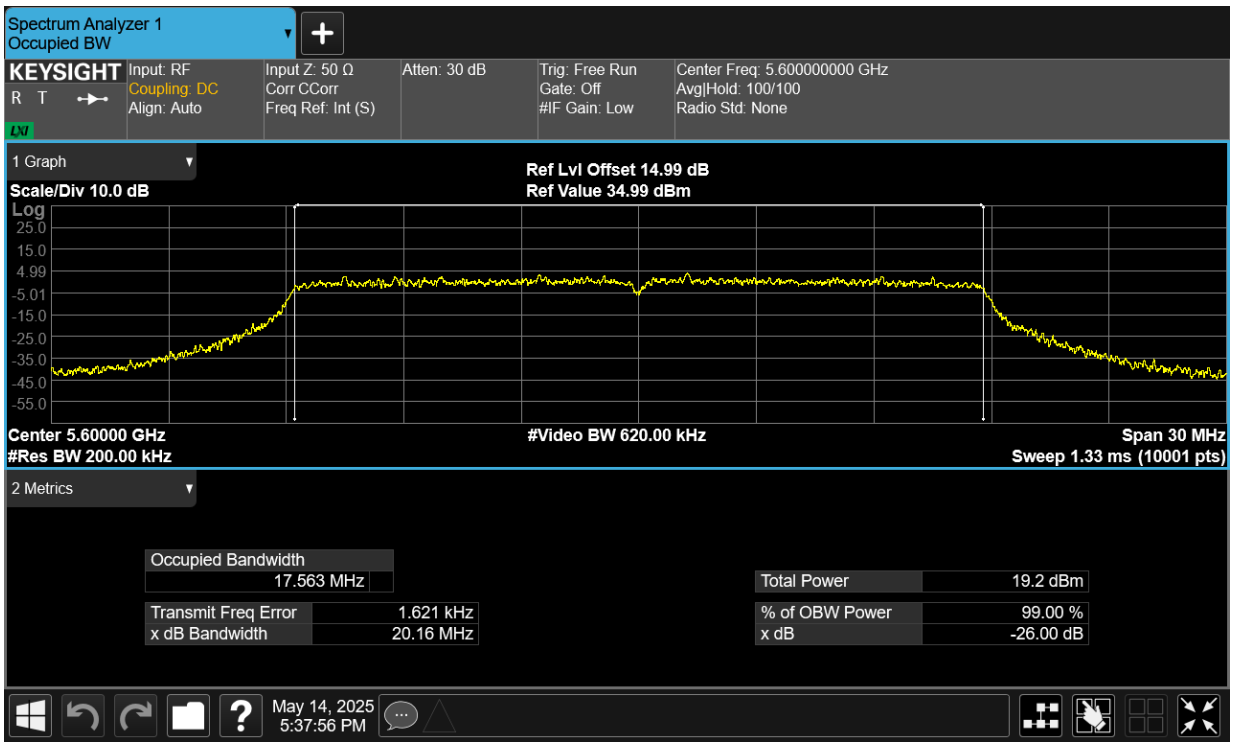

OBW NVNT ac20 5700MHz Ant1

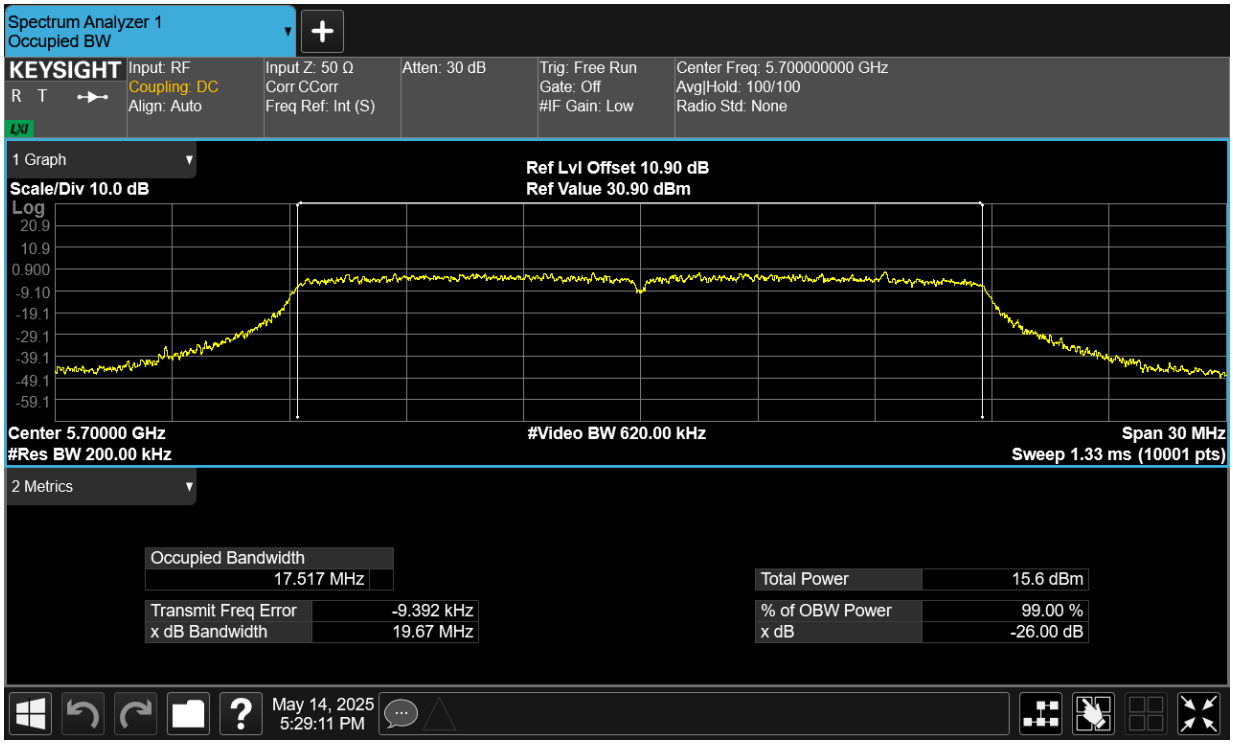

OBW NVNT ac20 5700MHz Ant2

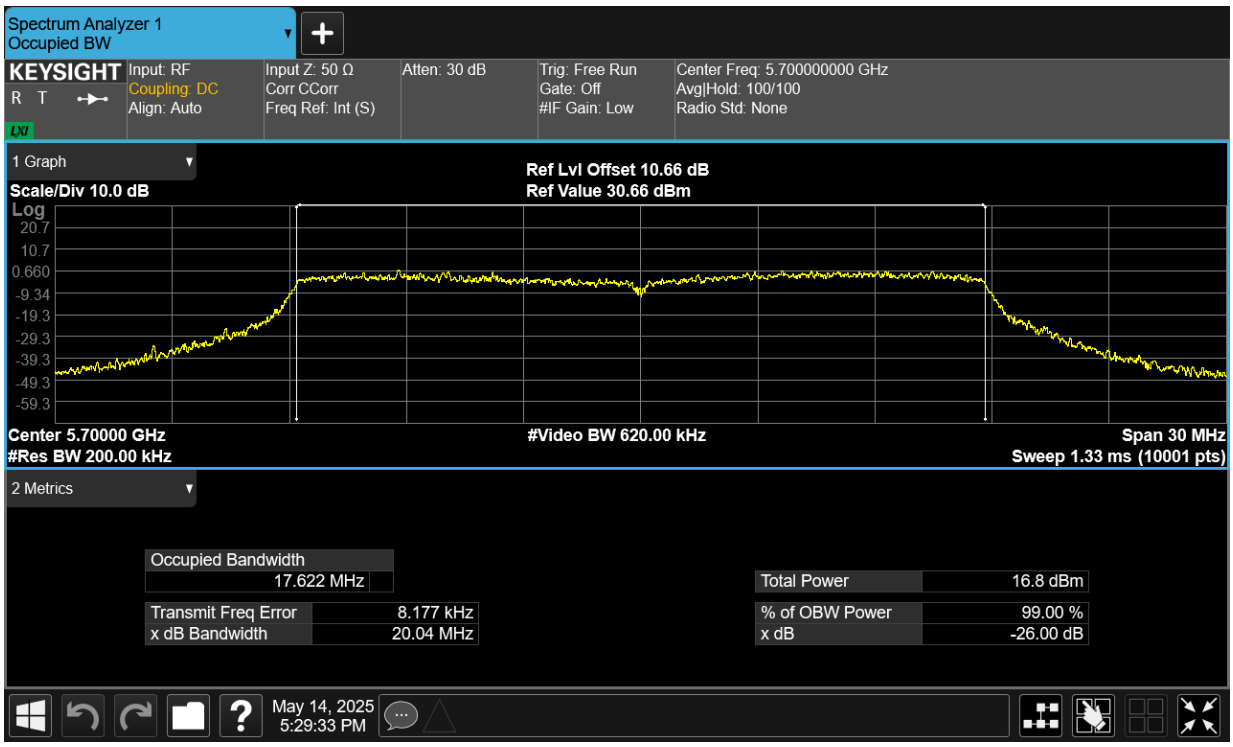

OBW NVNT ac20 5700MHz Ant3

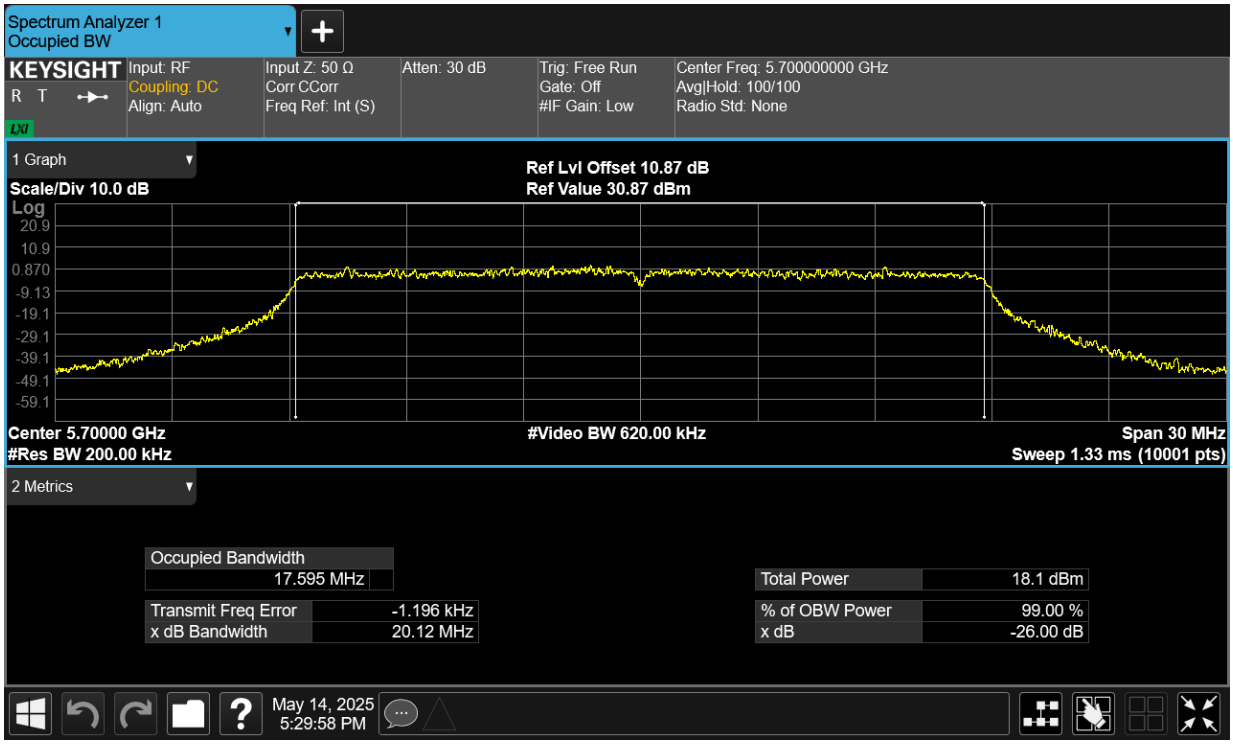

OBW NVNT ac20 5700MHz Ant4

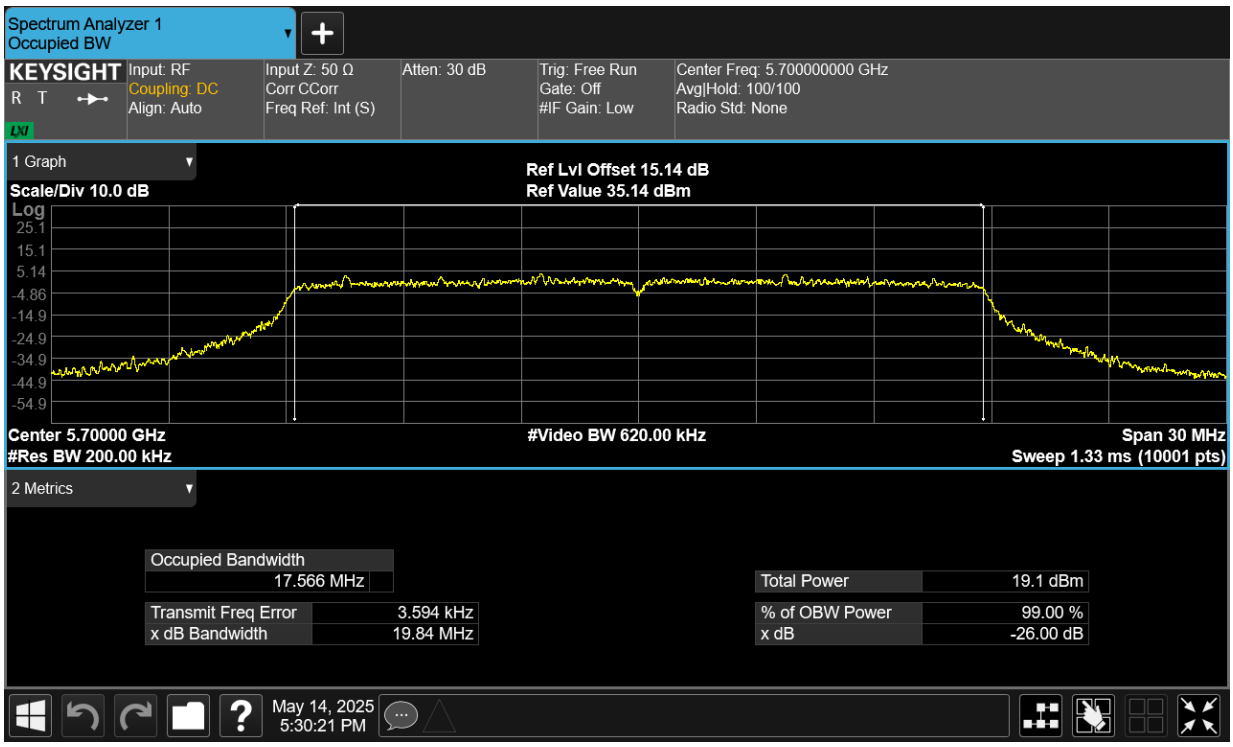

OBW NVNT ac40 5510MHz Ant1

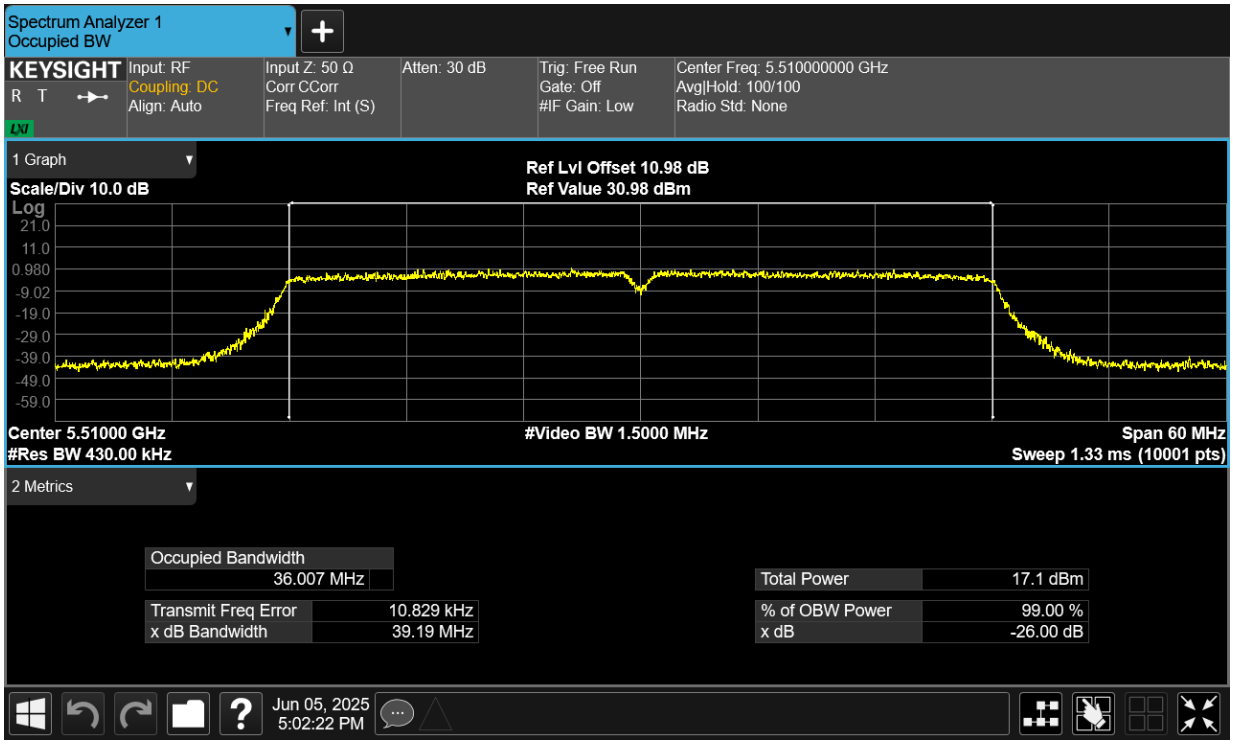

OBW NVNT ac40 5510MHz Ant2

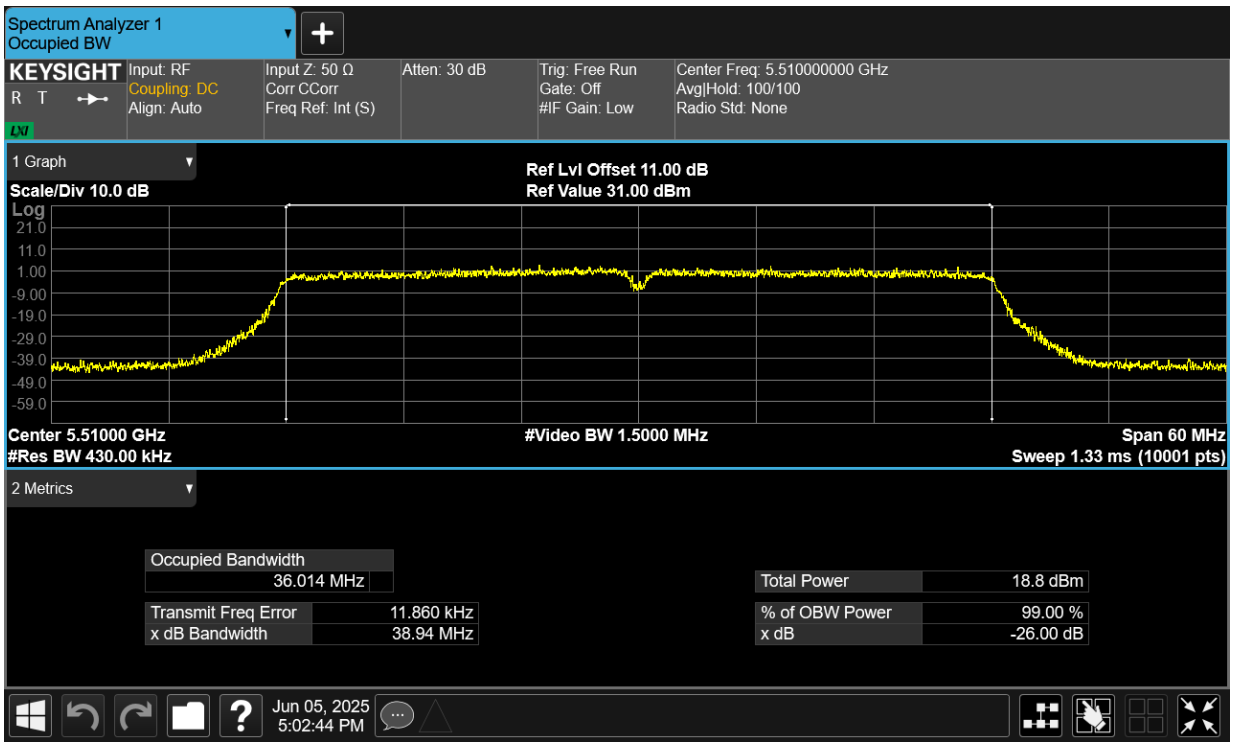

OBW NVNT ac40 5510MHz Ant3

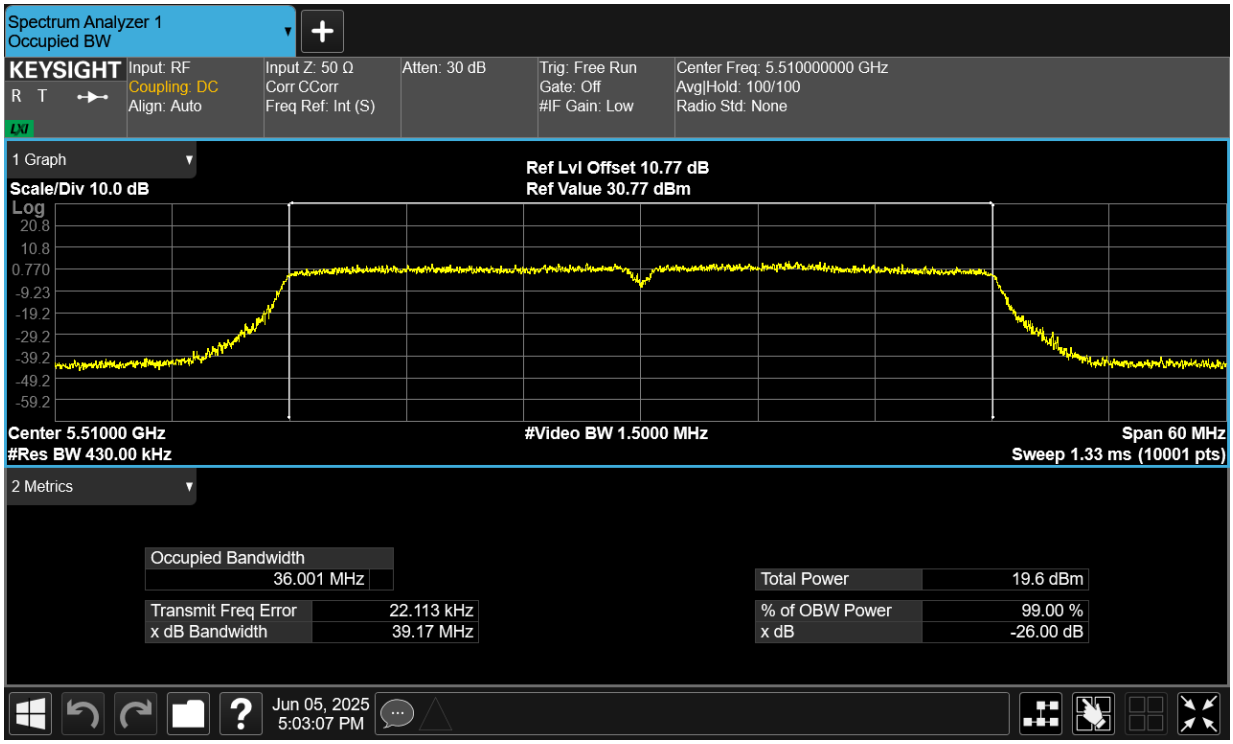

OBW NVNT ac40 5510MHz Ant4

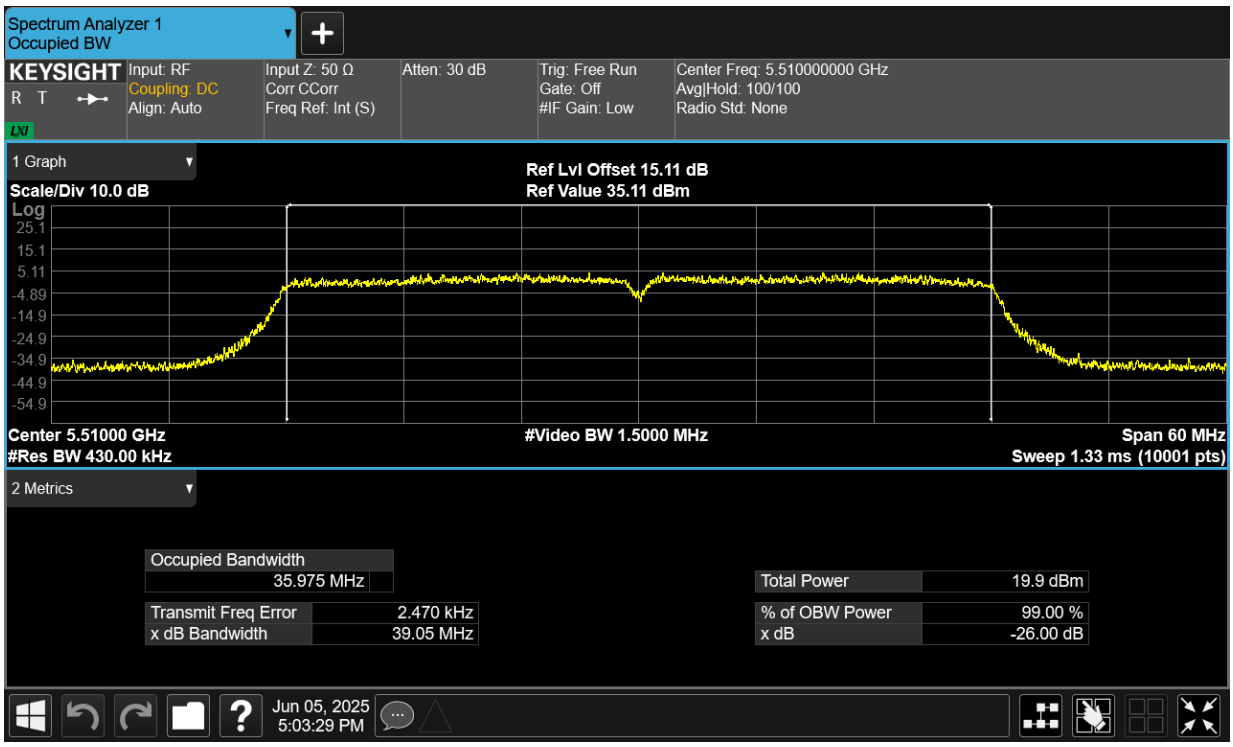

OBW NVNT ac40 5590MHz Ant1

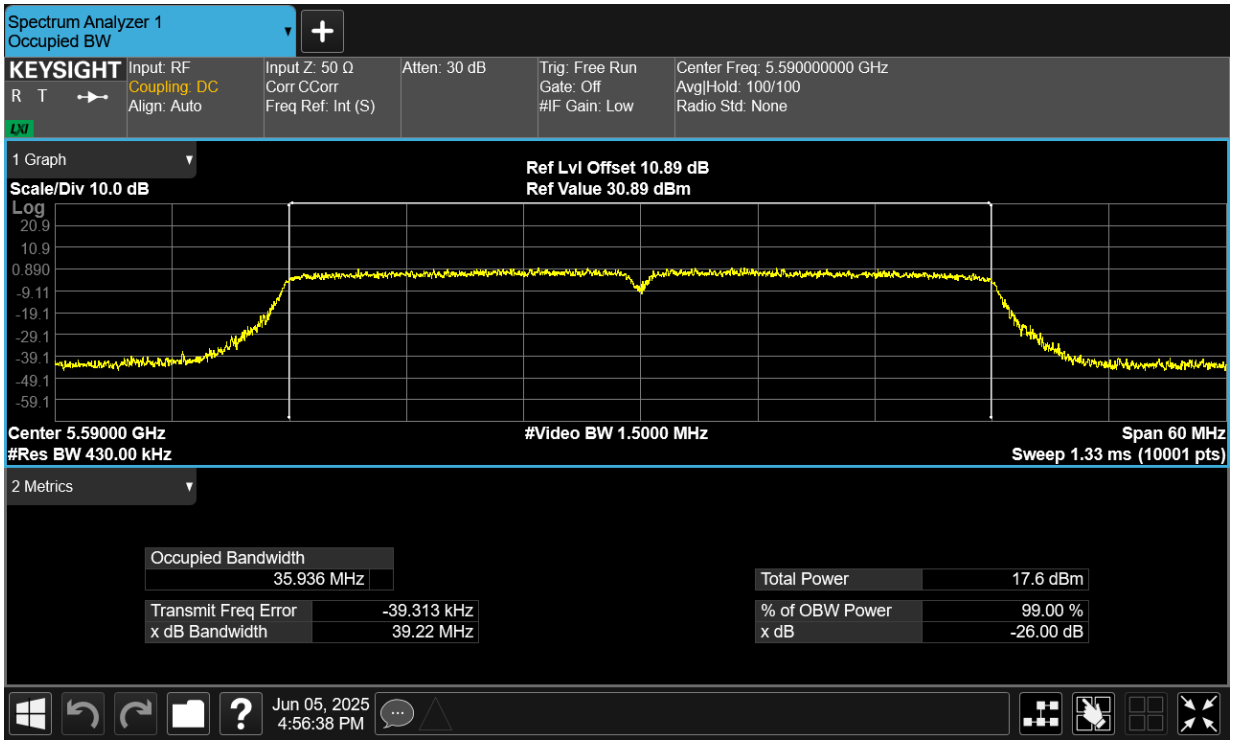

OBW NVNT ac40 5590MHz Ant2

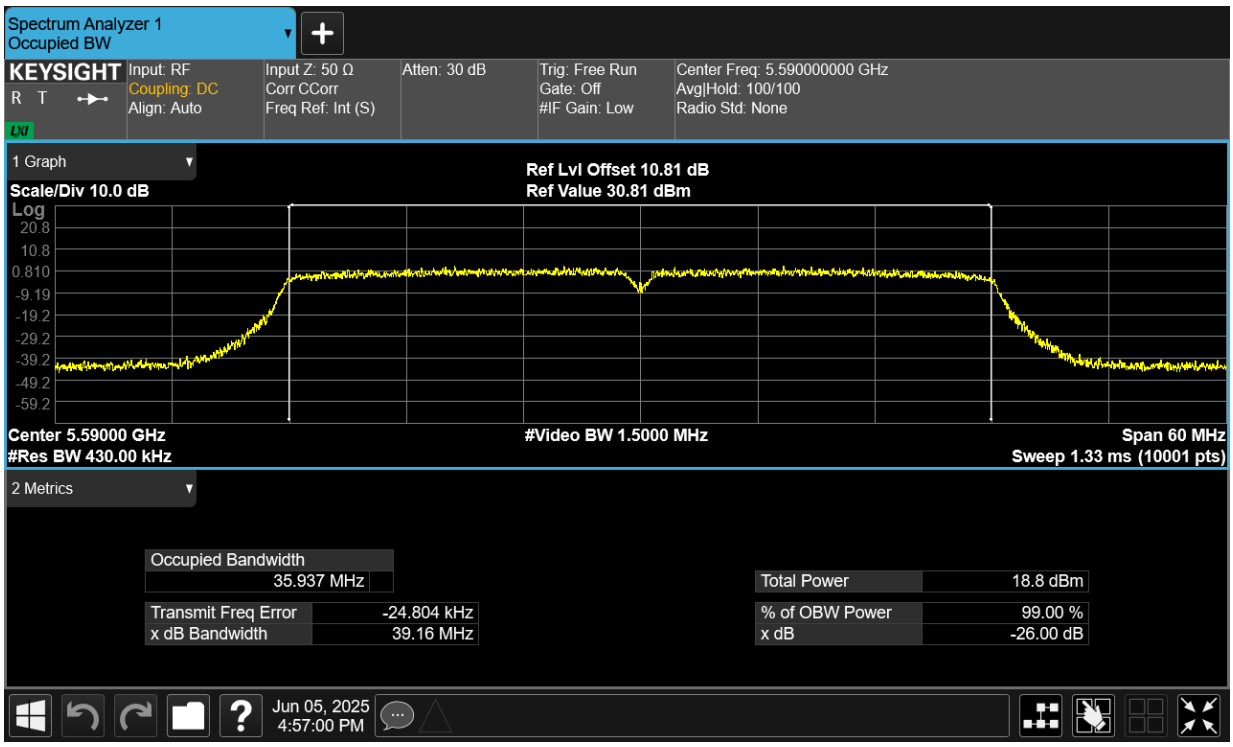

OBW NVNT ac40 5590MHz Ant3

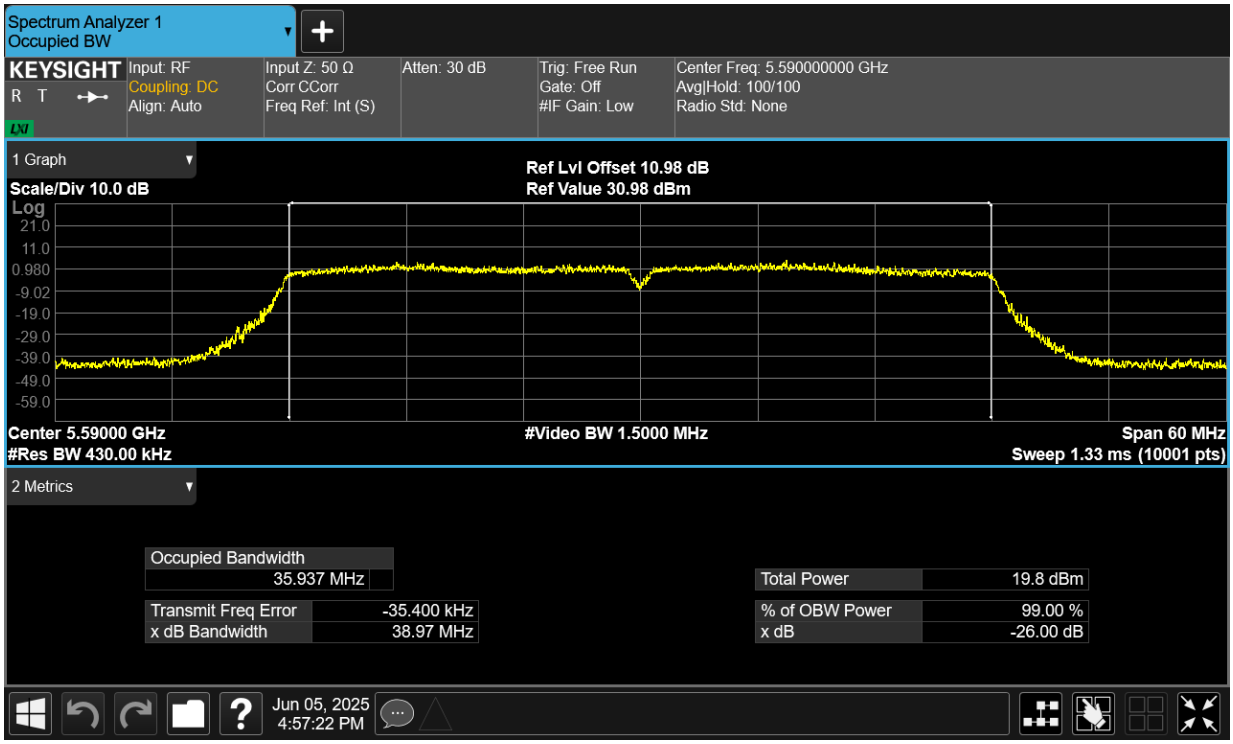

OBW NVNT ac40 5590MHz Ant4

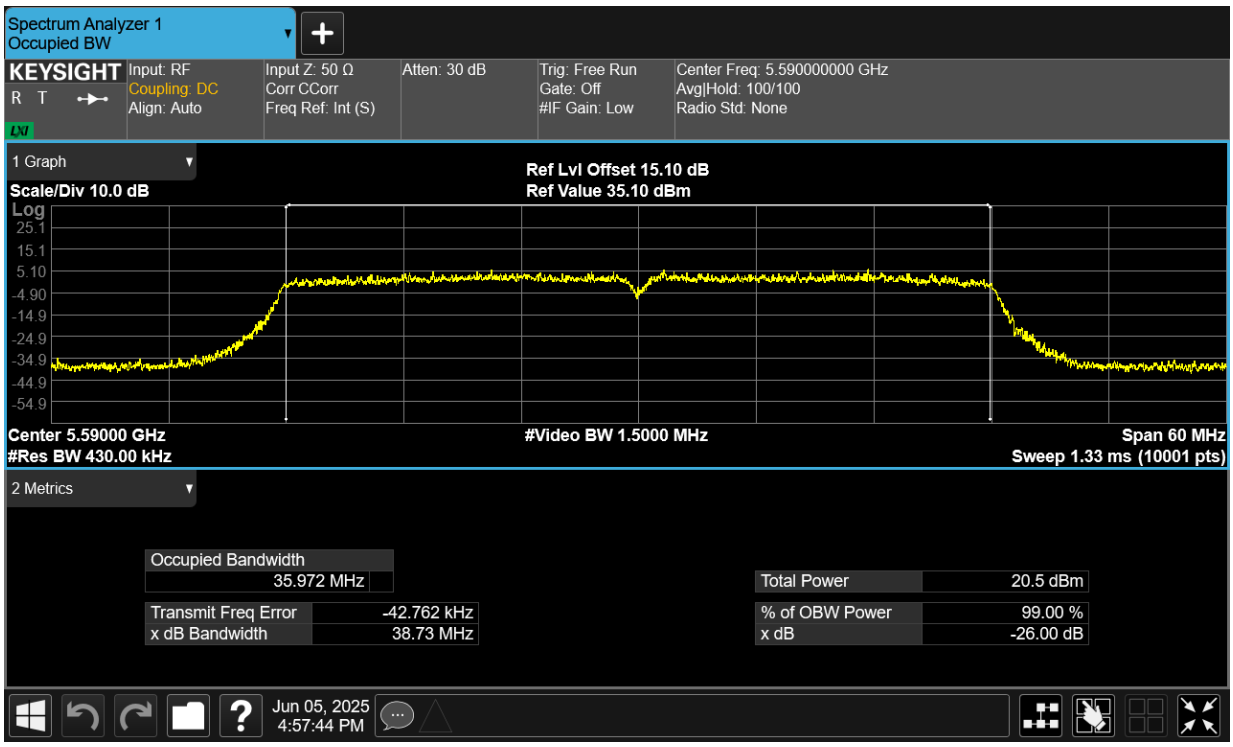

OBW NVNT ac40 5670MHz Ant1

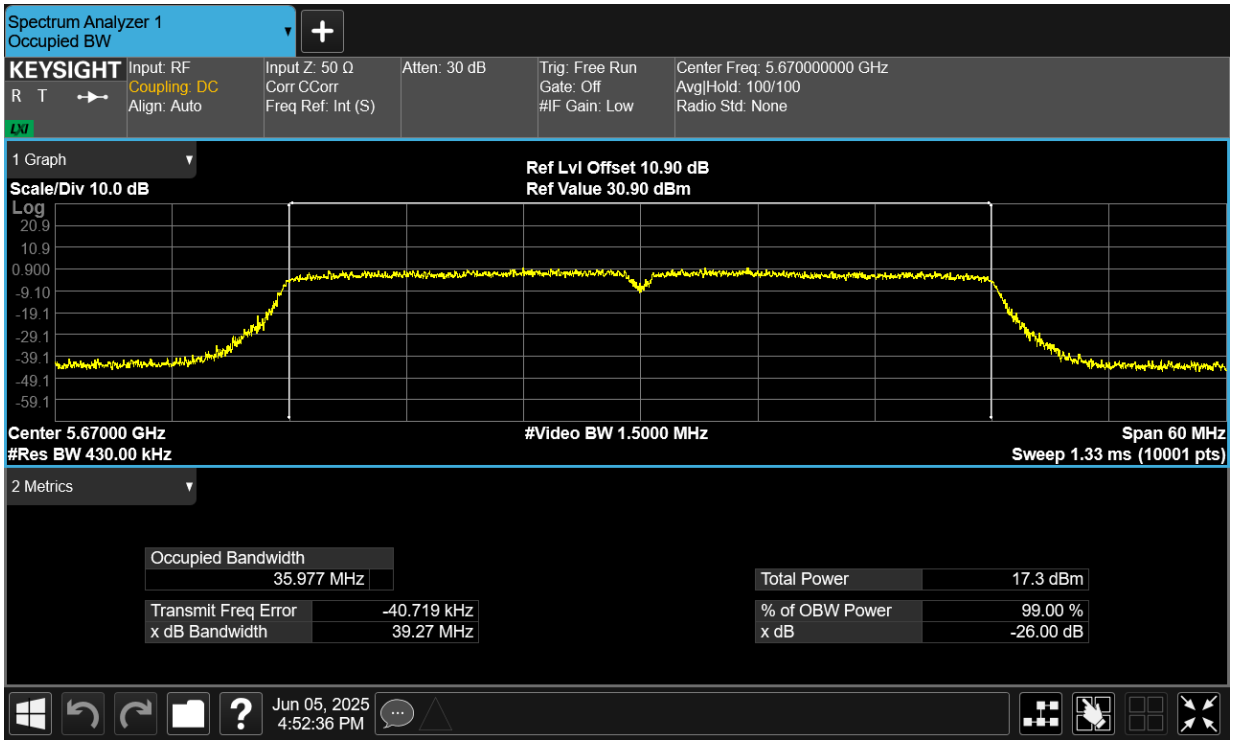

OBW NVNT ac40 5670MHz Ant2

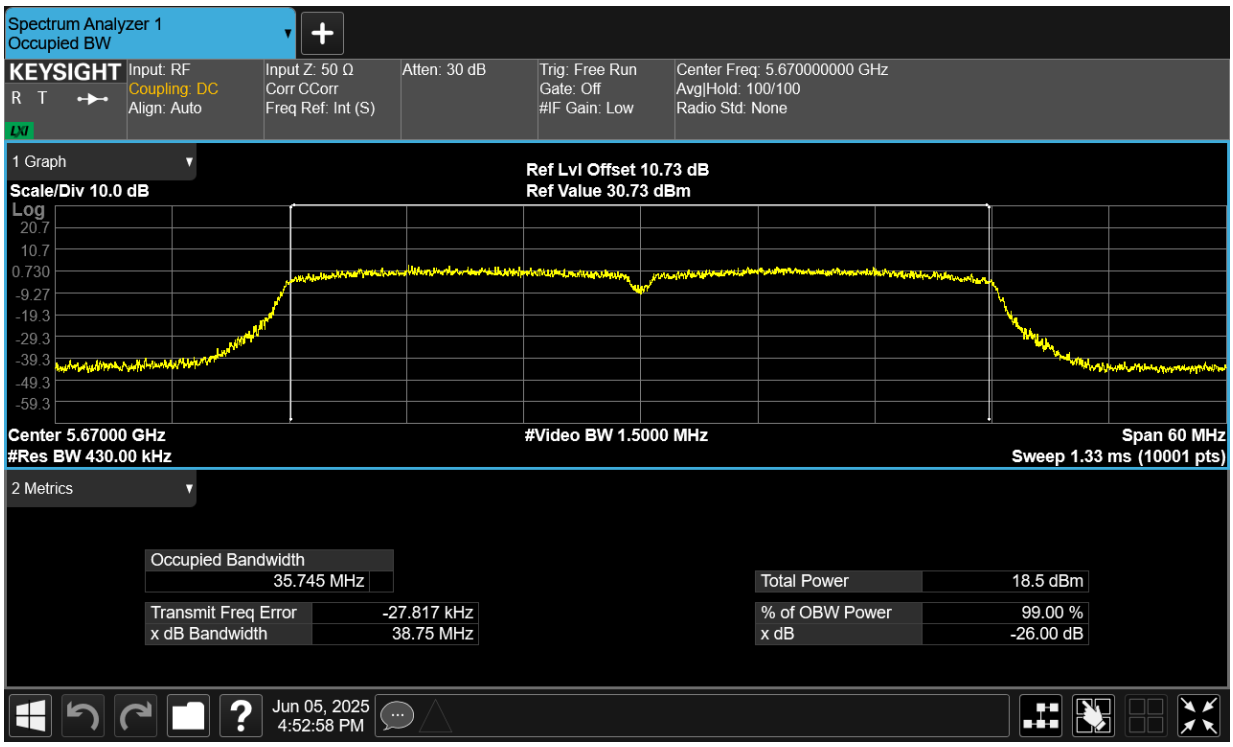

OBW NVNT ac40 5670MHz Ant3

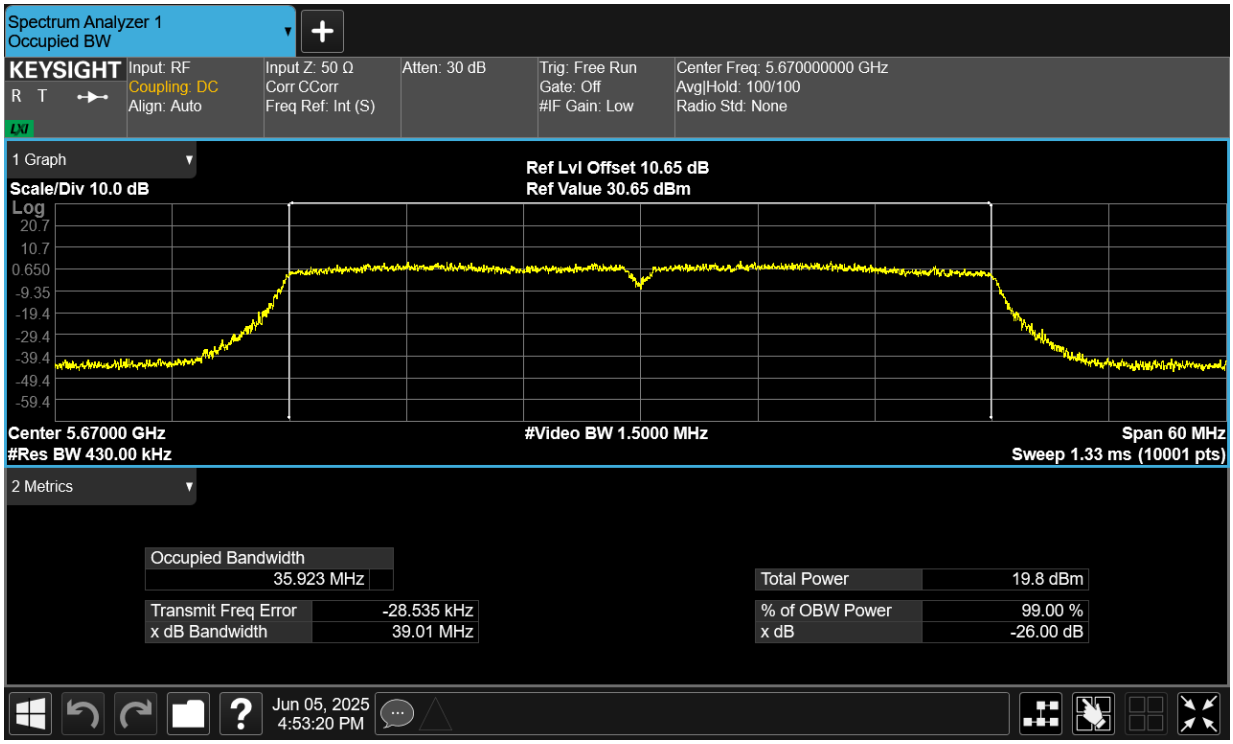

OBW NVNT ac40 5670MHz Ant4

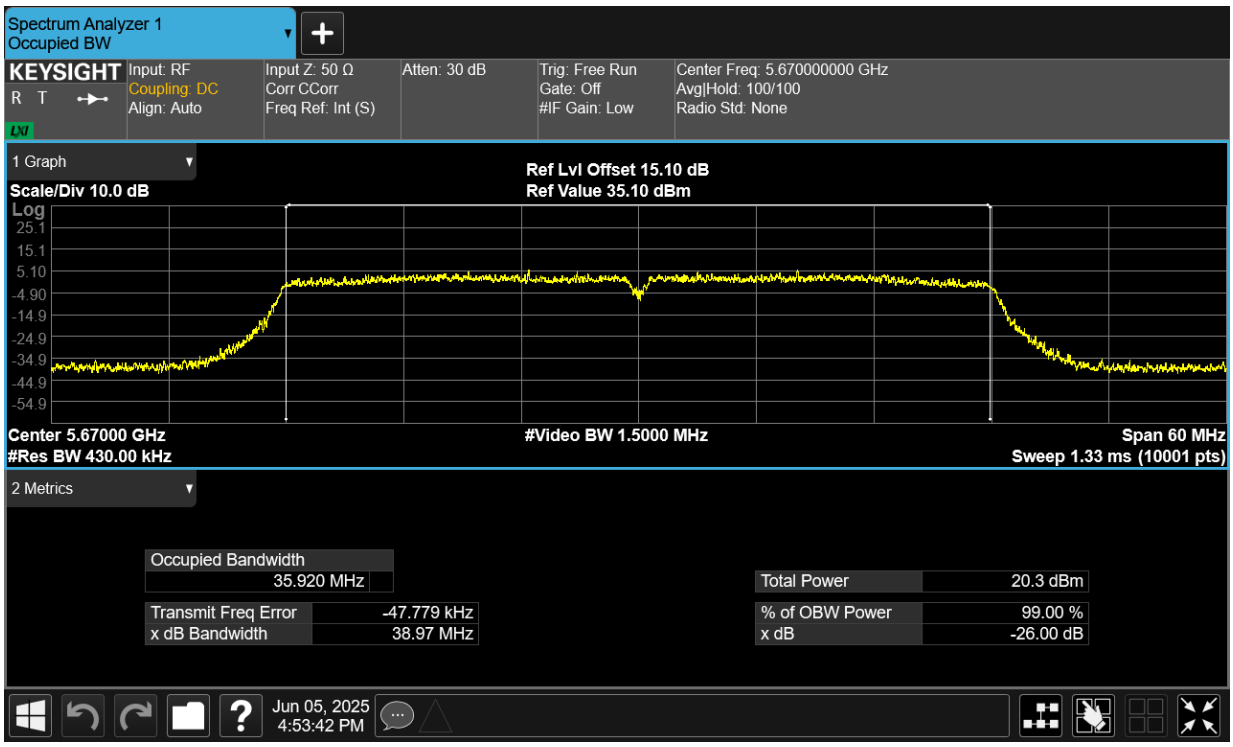

OBW NVNT ac80 5530MHz Ant1

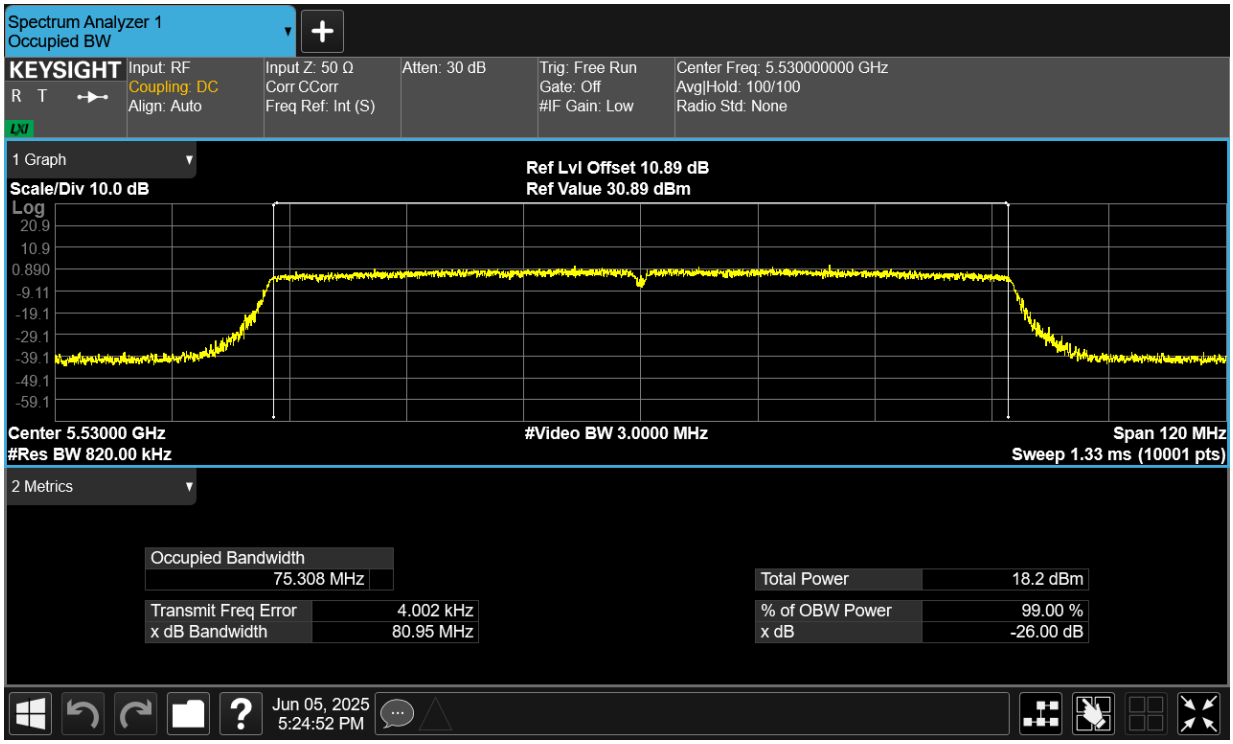

OBW NVNT ac80 5530MHz Ant2

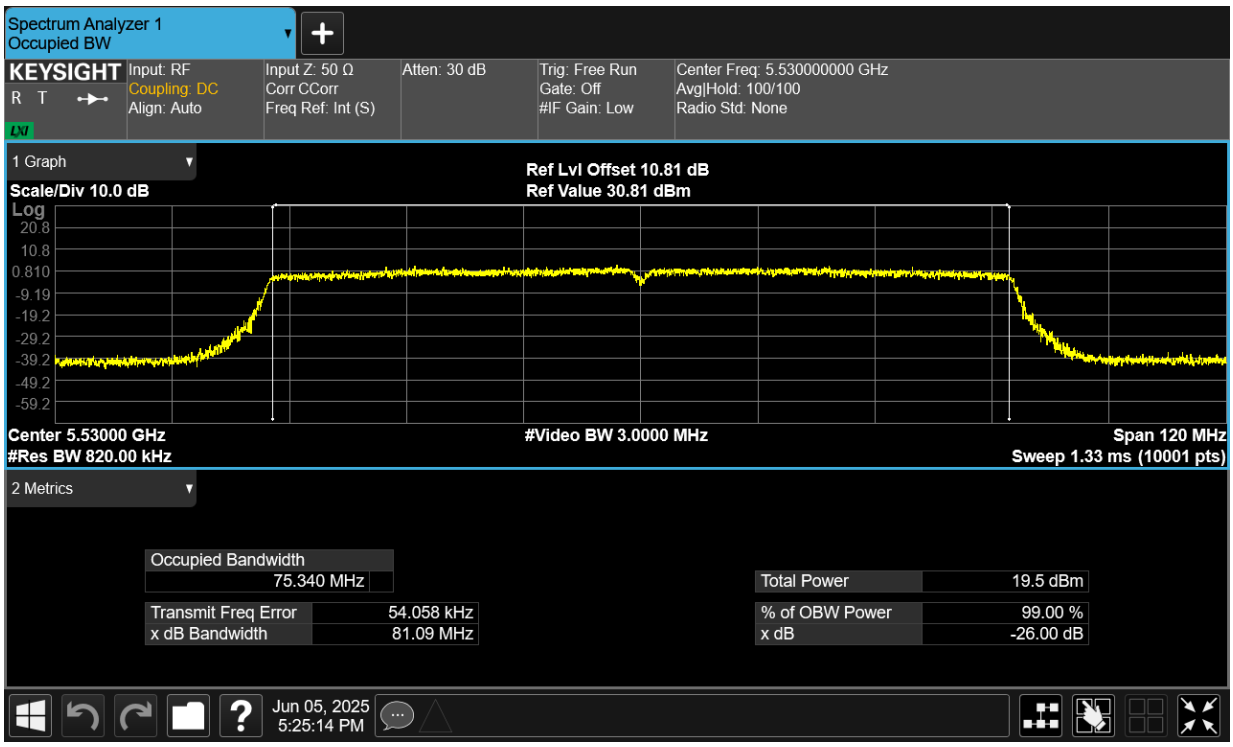

OBW NVNT ac80 5530MHz Ant3

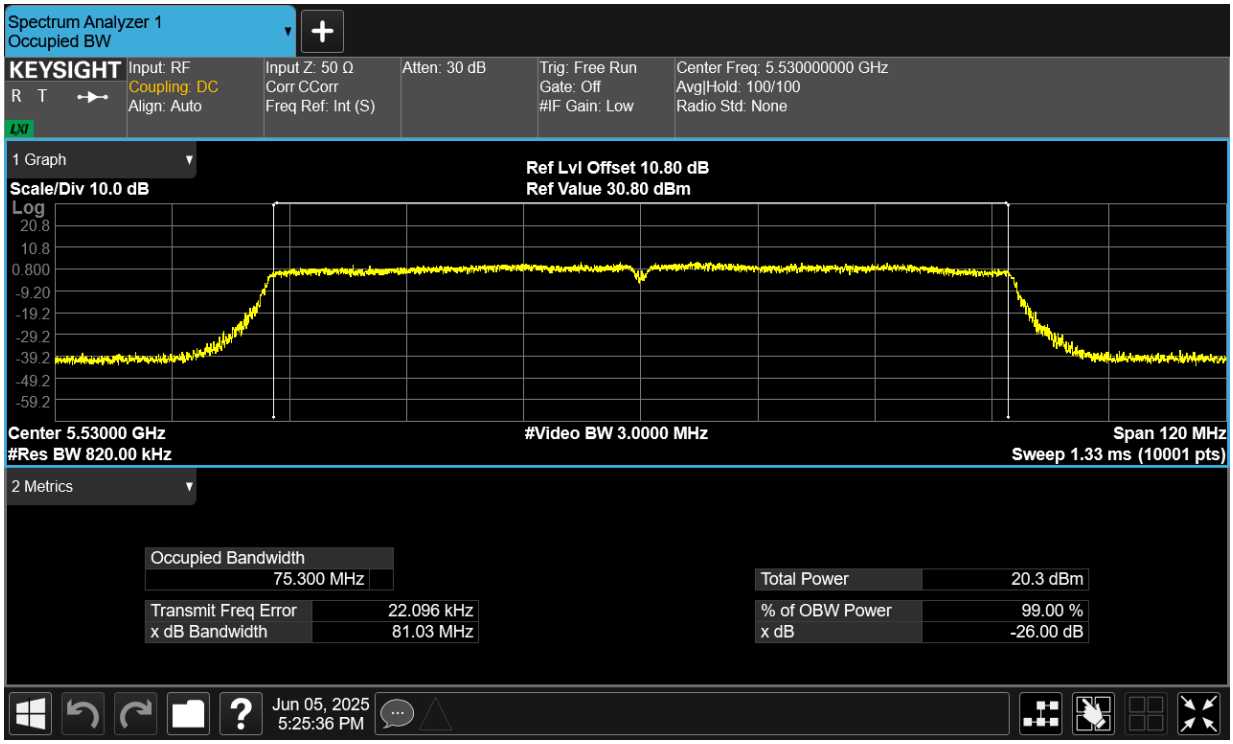

OBW NVNT ac80 5530MHz Ant4

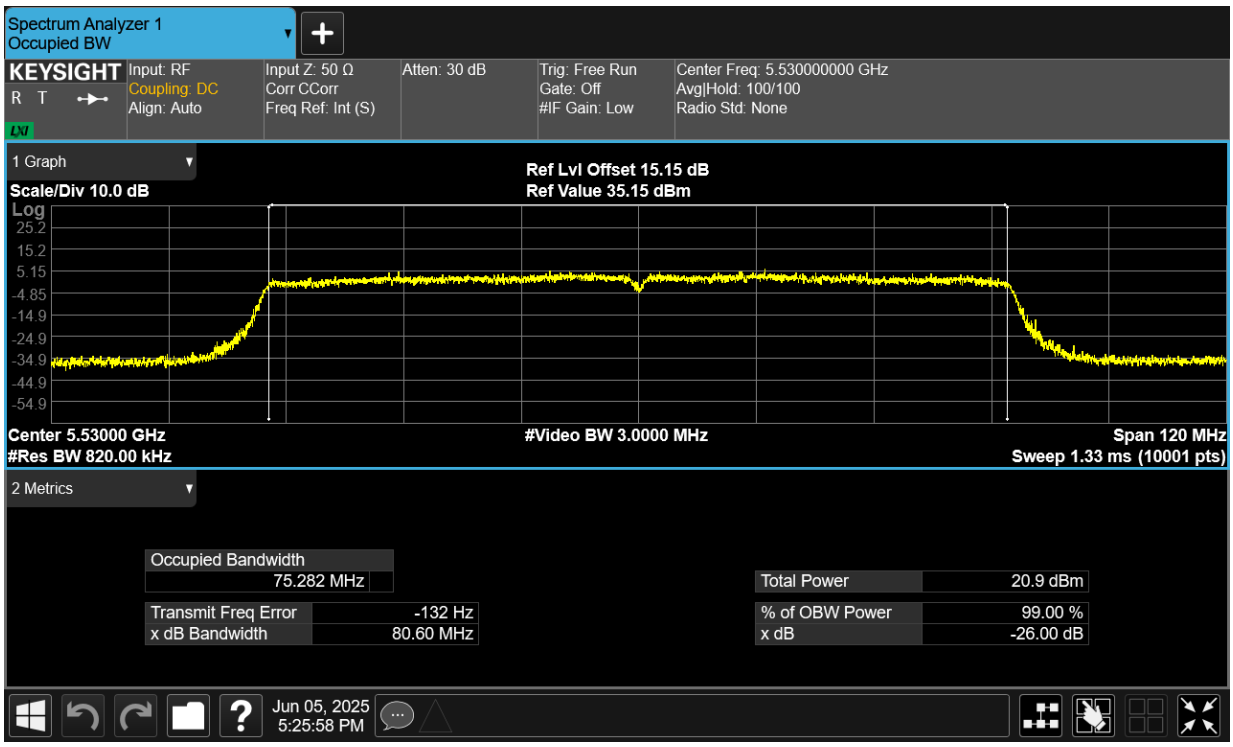

OBW NVNT ac80 5610MHz Ant1

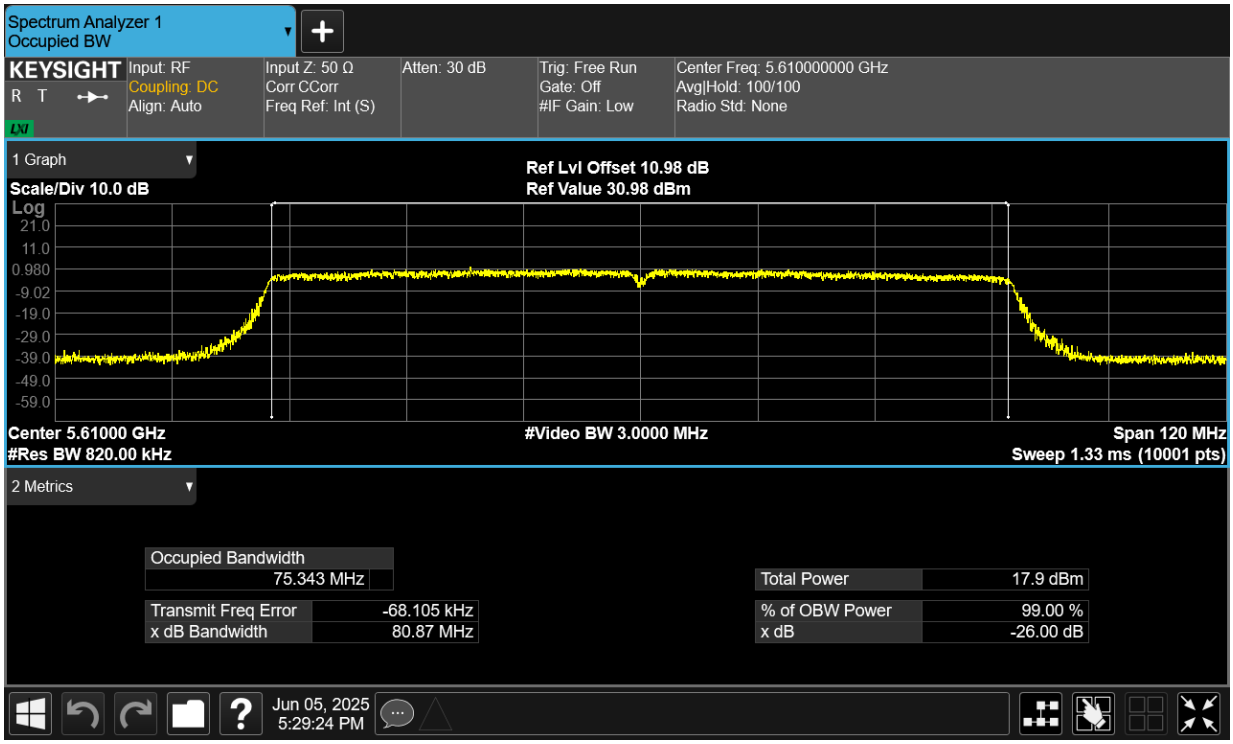

OBW NVNT ac80 5610MHz Ant2

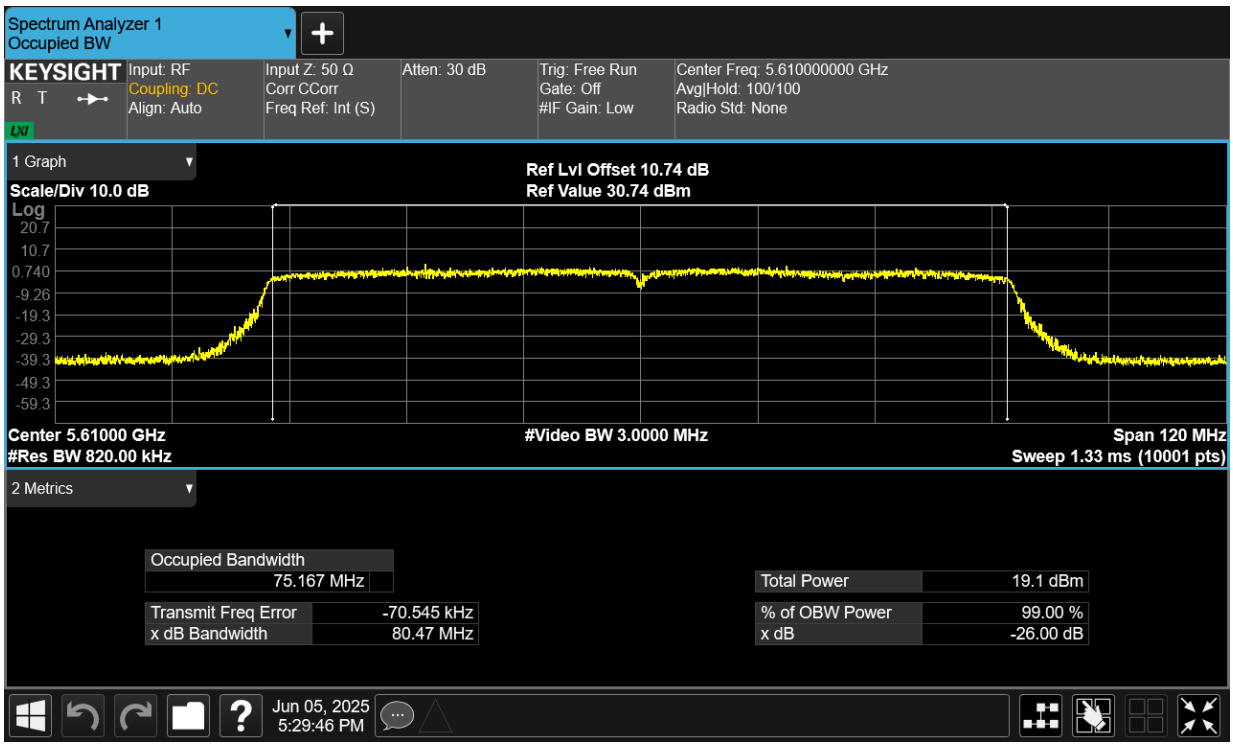

OBW NVNT ac80 5610MHz Ant3

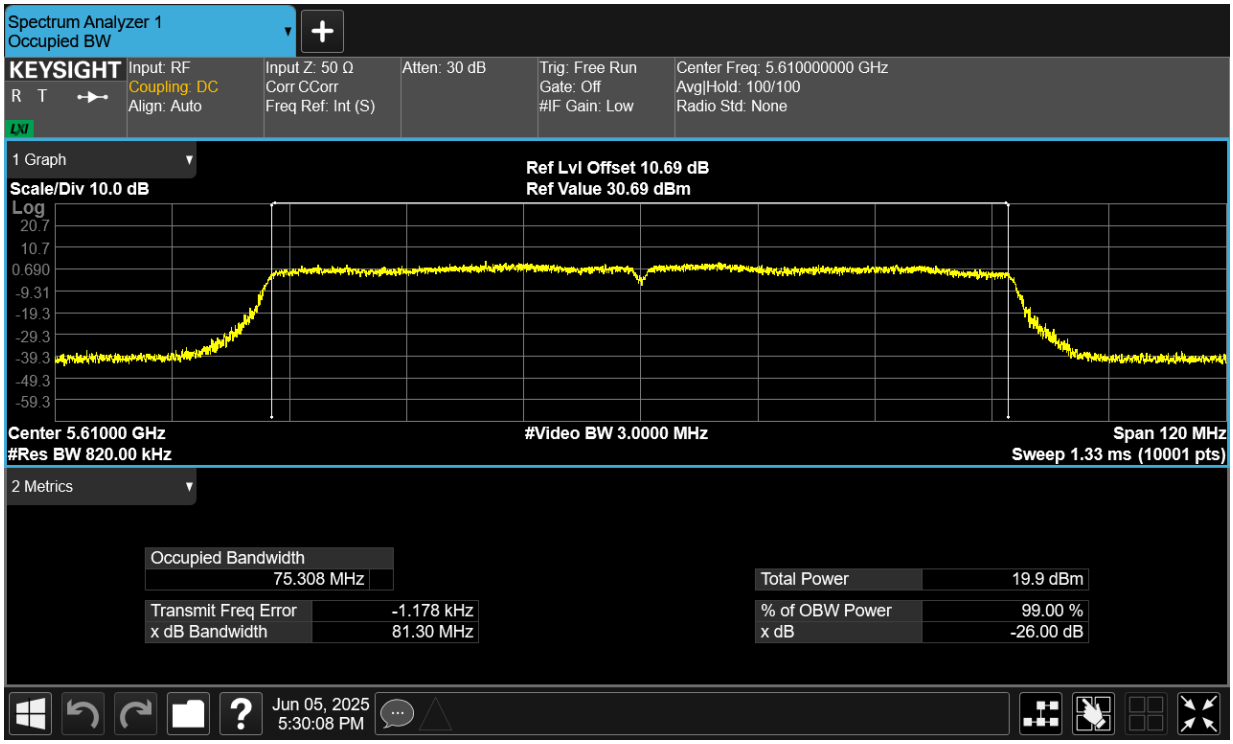

OBW NVNT ac80 5610MHz Ant4

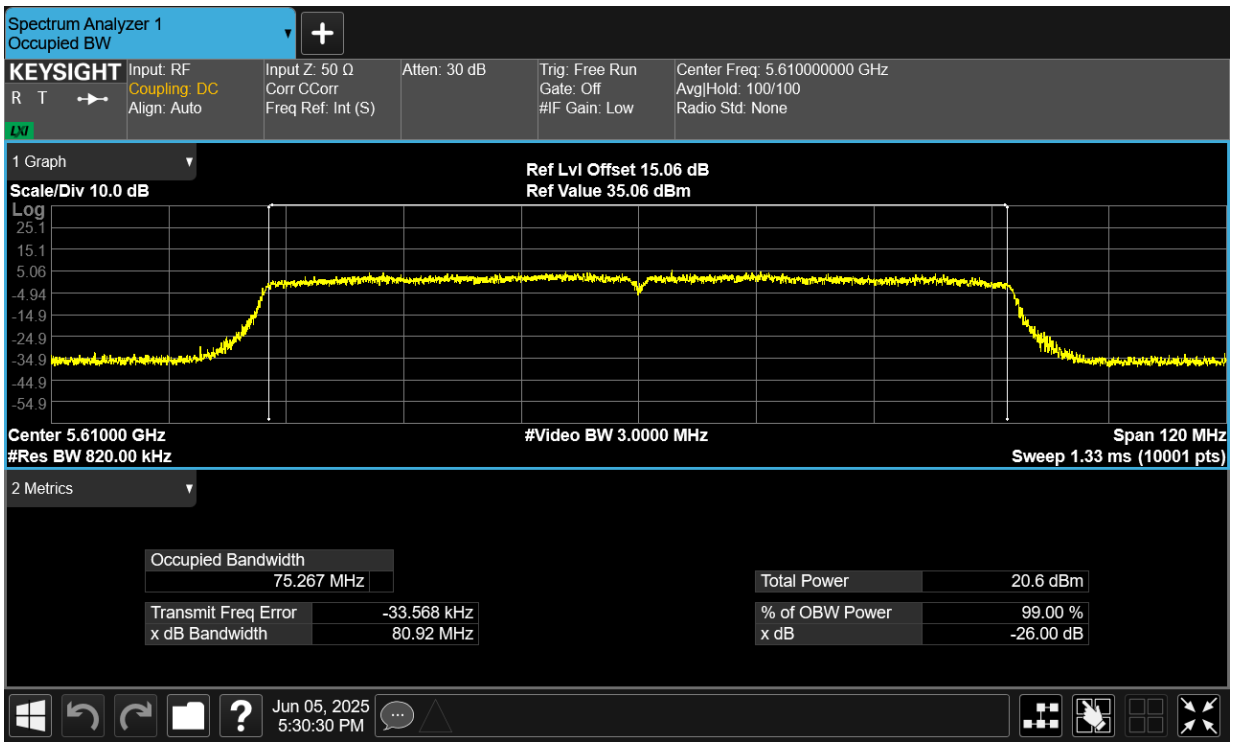

OBW NVNT ax160 5570MHz Ant1

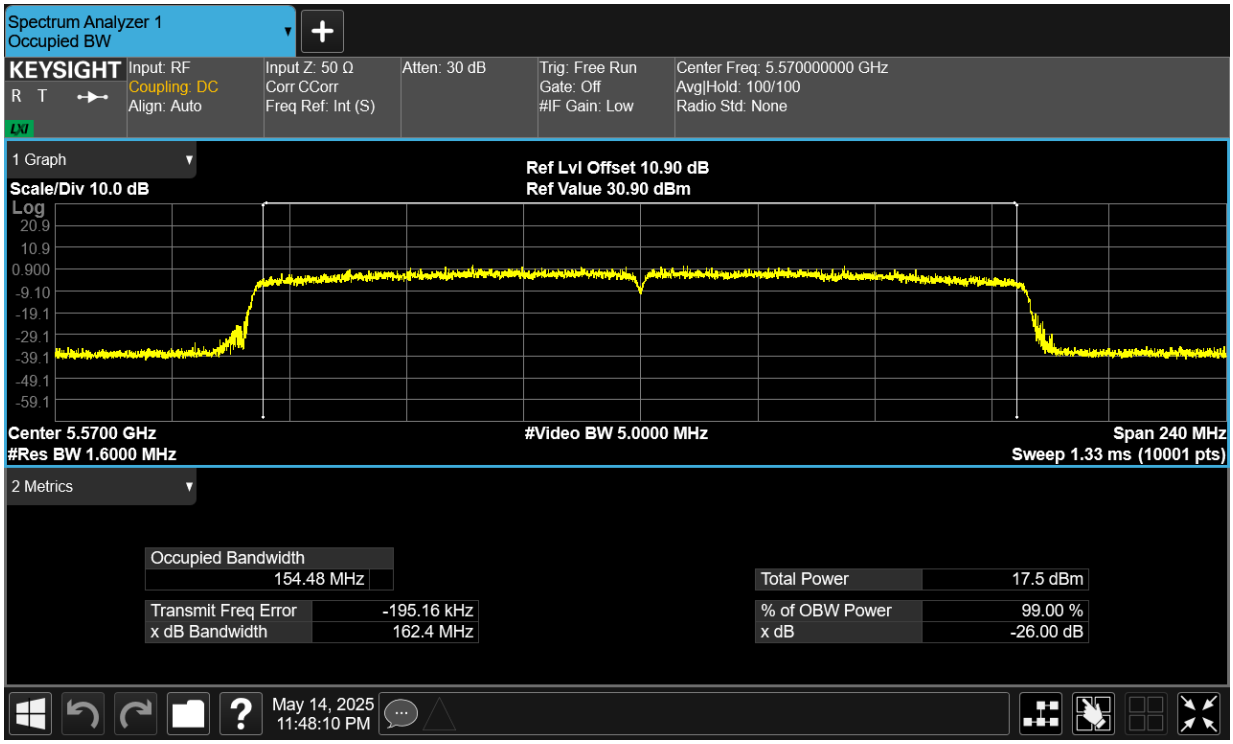

OBW NVNT ax160 5570MHz Ant2

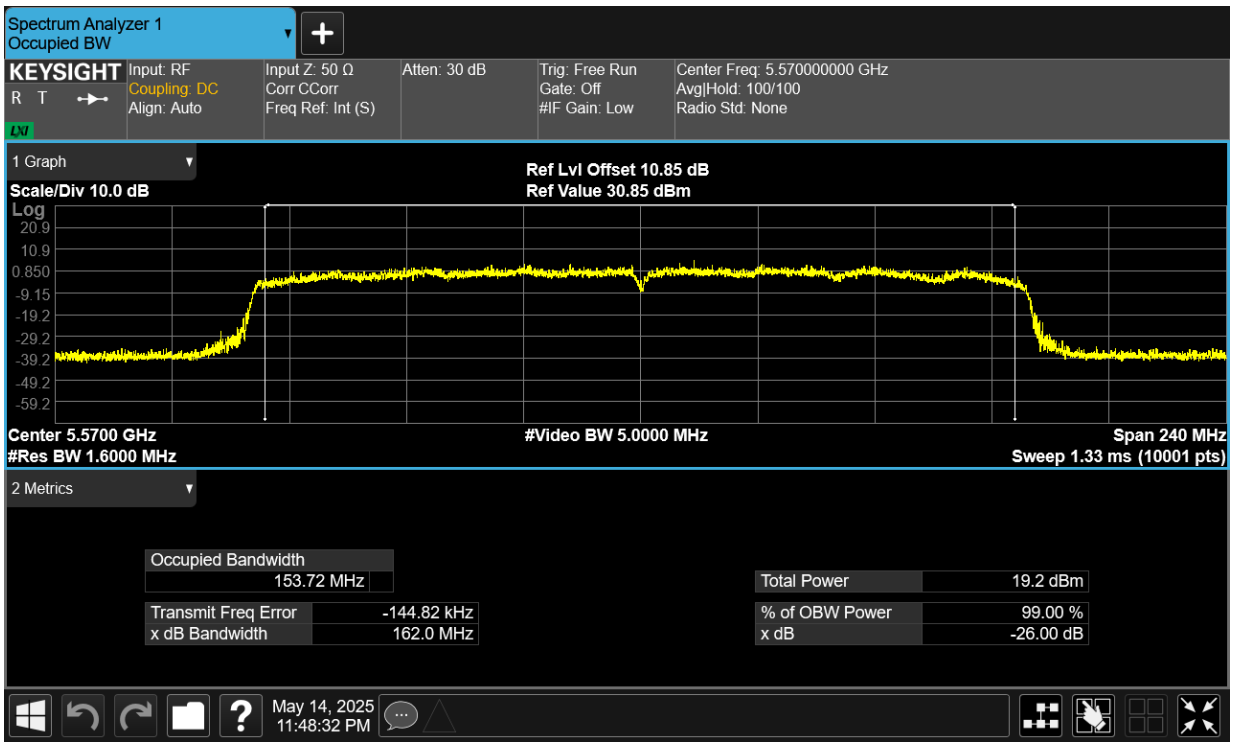

OBW NVNT ax160 5570MHz Ant3

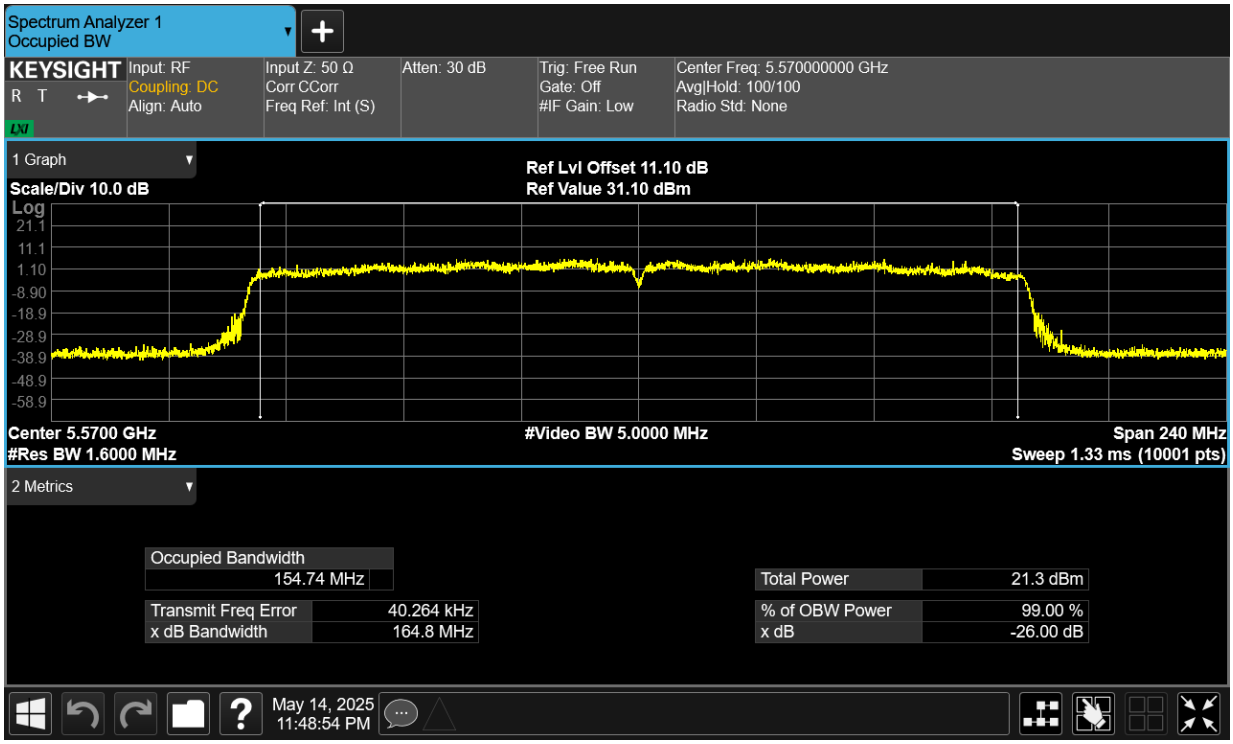

OBW NVNT ax160 5570MHz Ant4

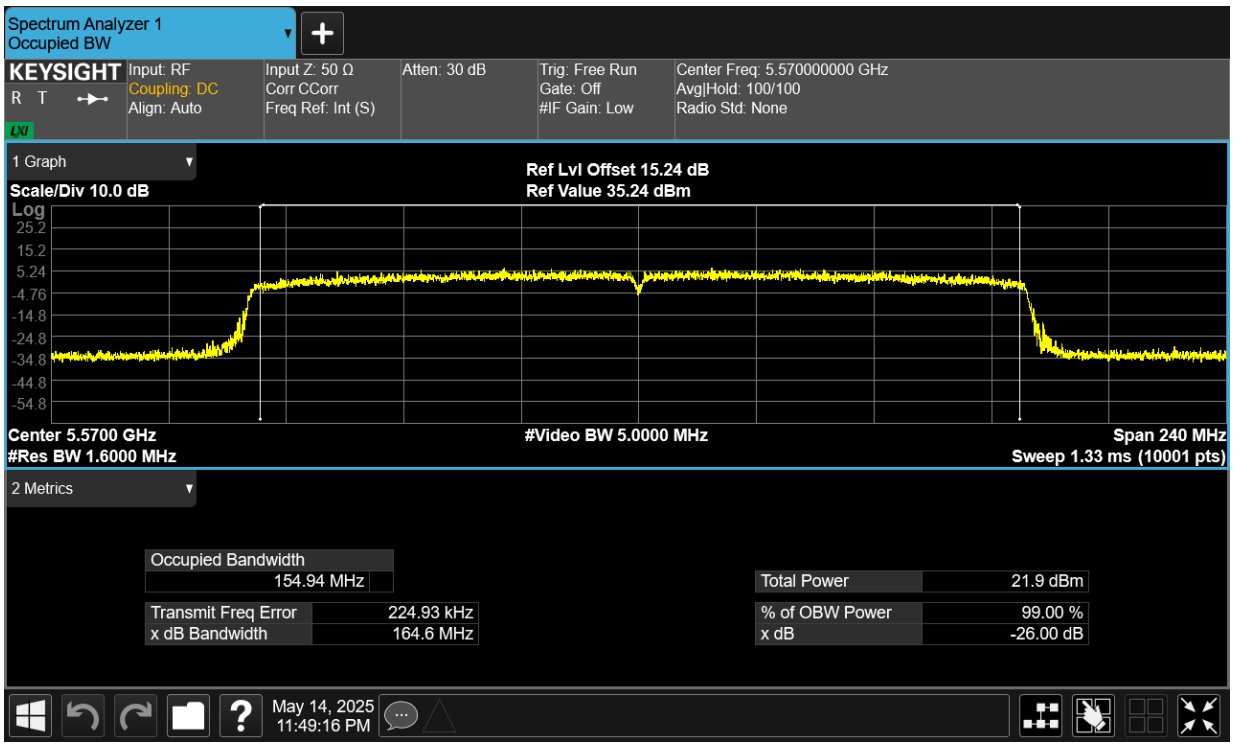

OBW NVNT ax20 5500MHz Ant1

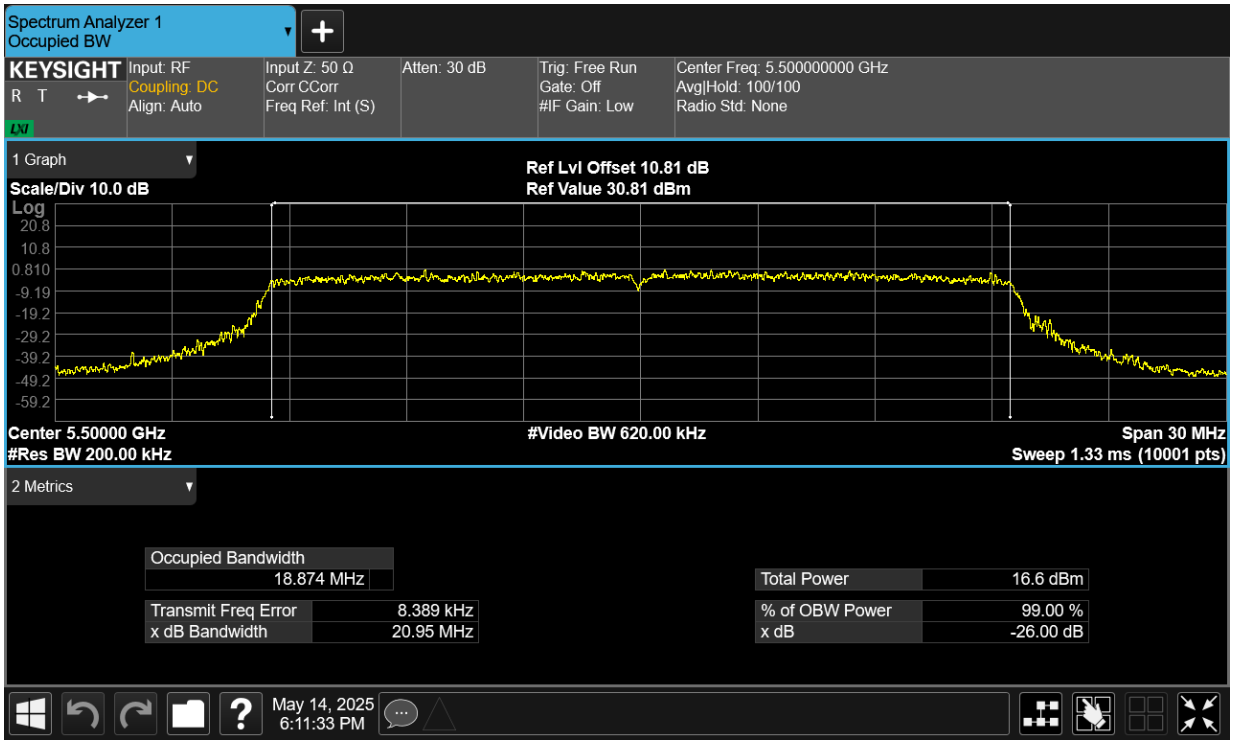

OBW NVNT ax20 5500MHz Ant2

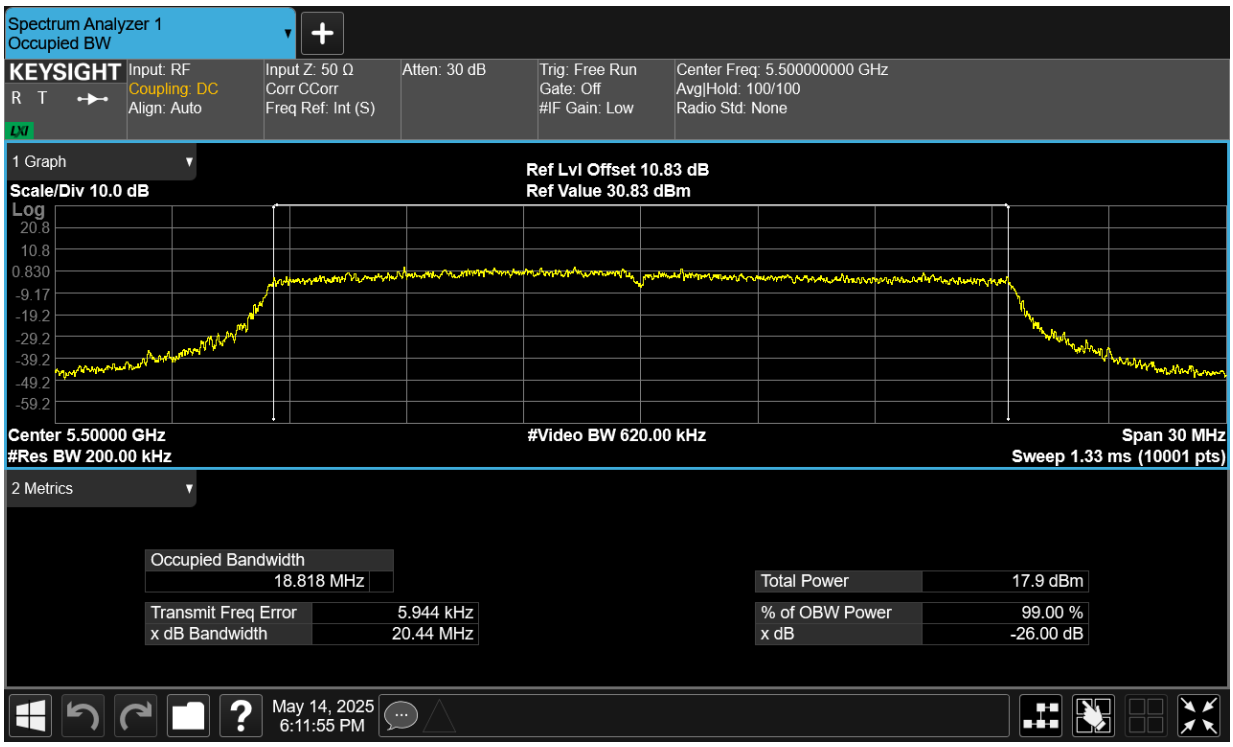

OBW NVNT ax20 5500MHz Ant3

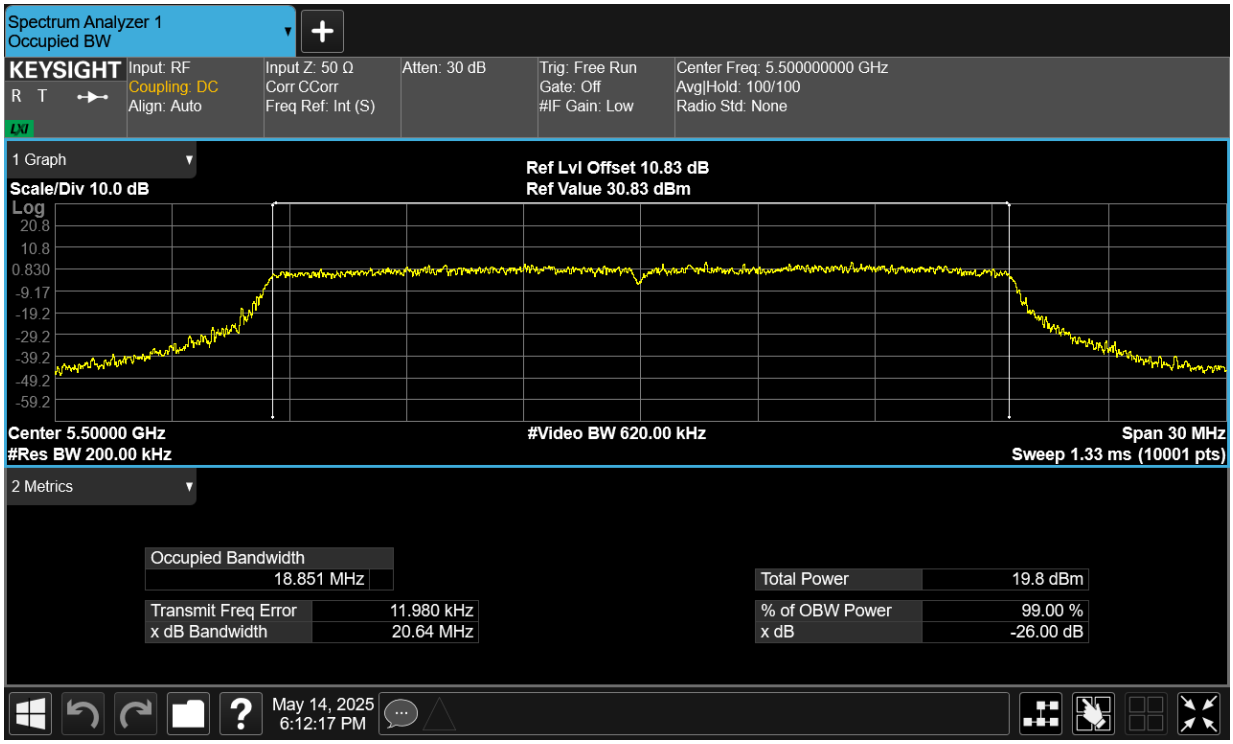

OBW NVNT ax20 5500MHz Ant4

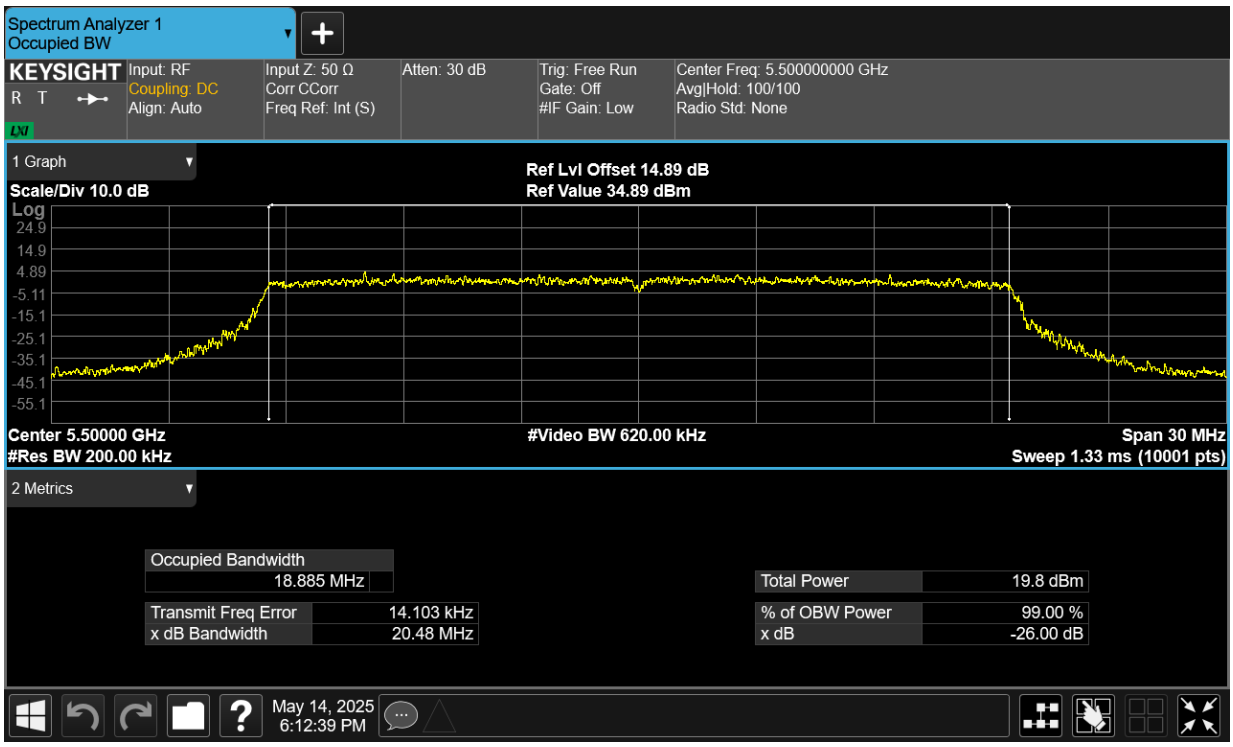

OBW NVNT ax20 5600MHz Ant1

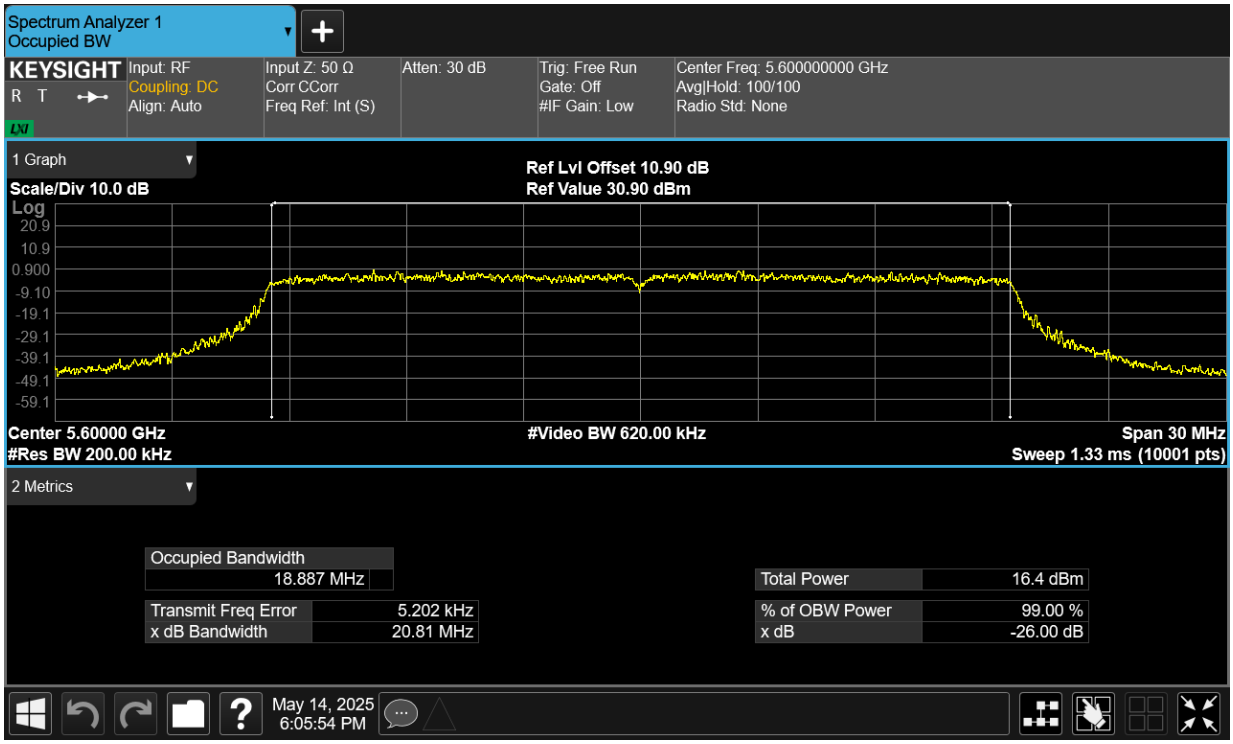

OBW NVNT ax20 5600MHz Ant2

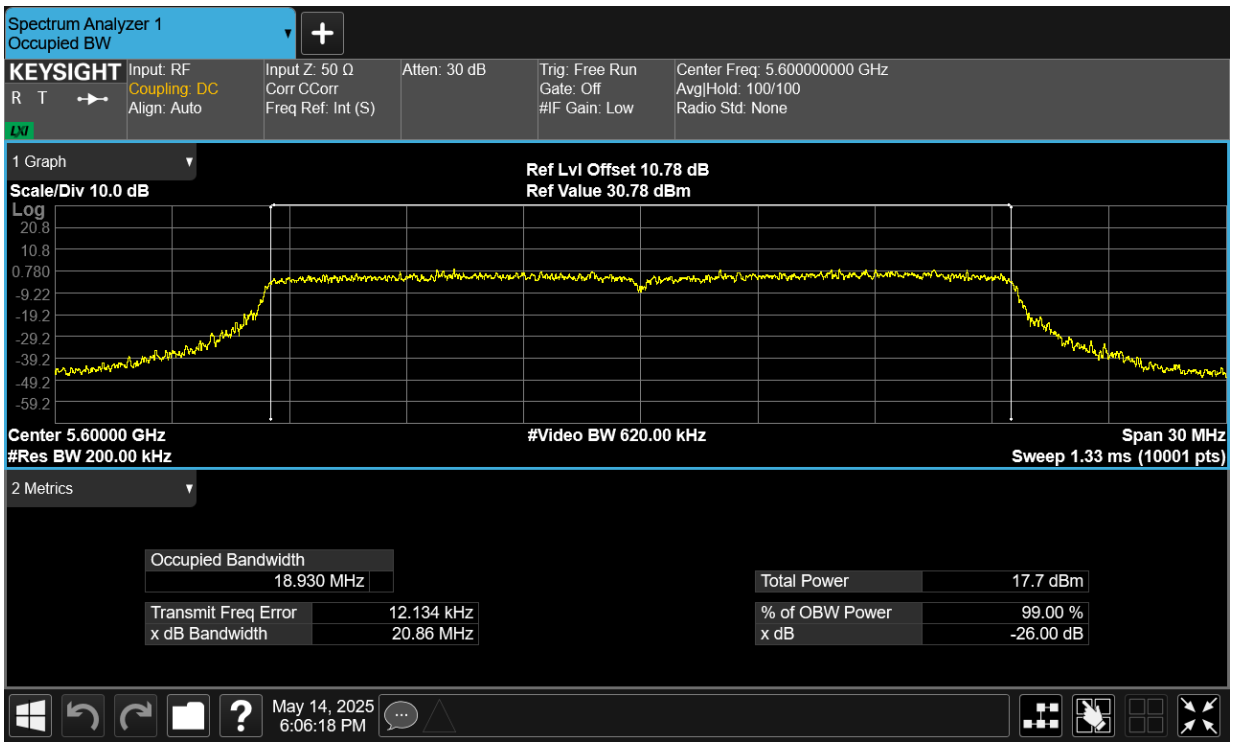

OBW NVNT ax20 5600MHz Ant3

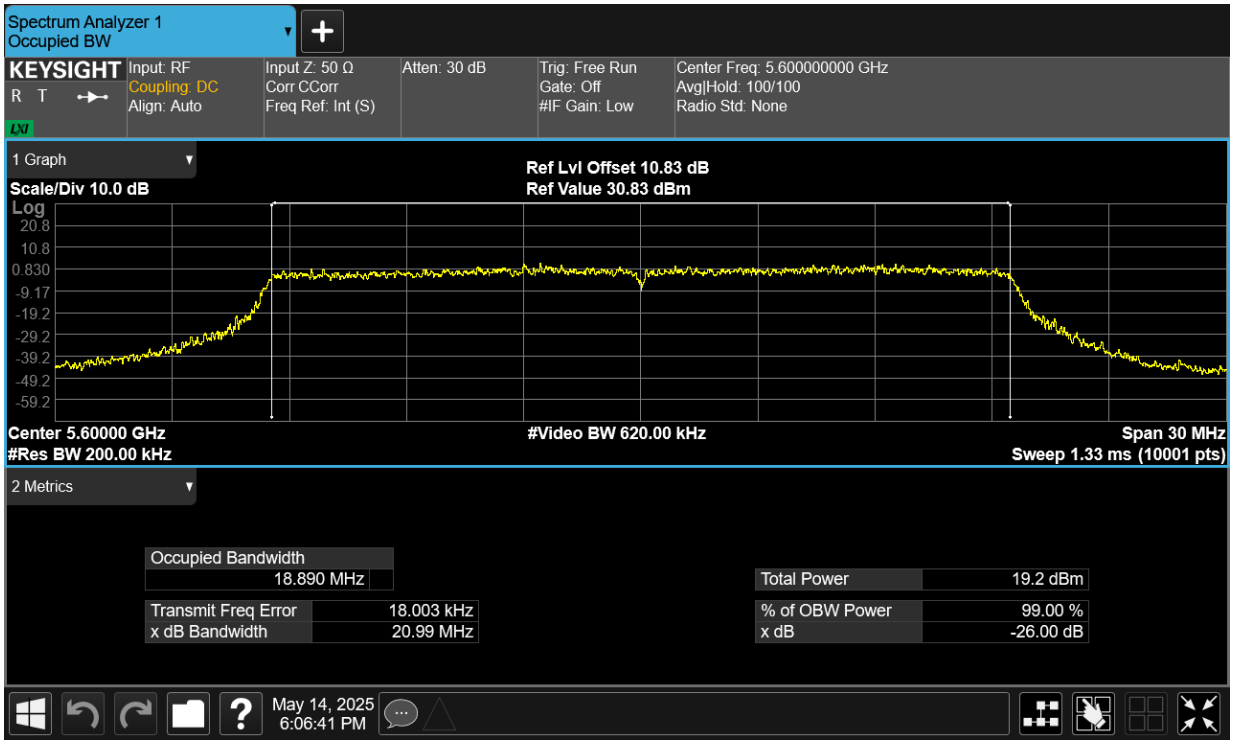

OBW NVNT ax20 5600MHz Ant4

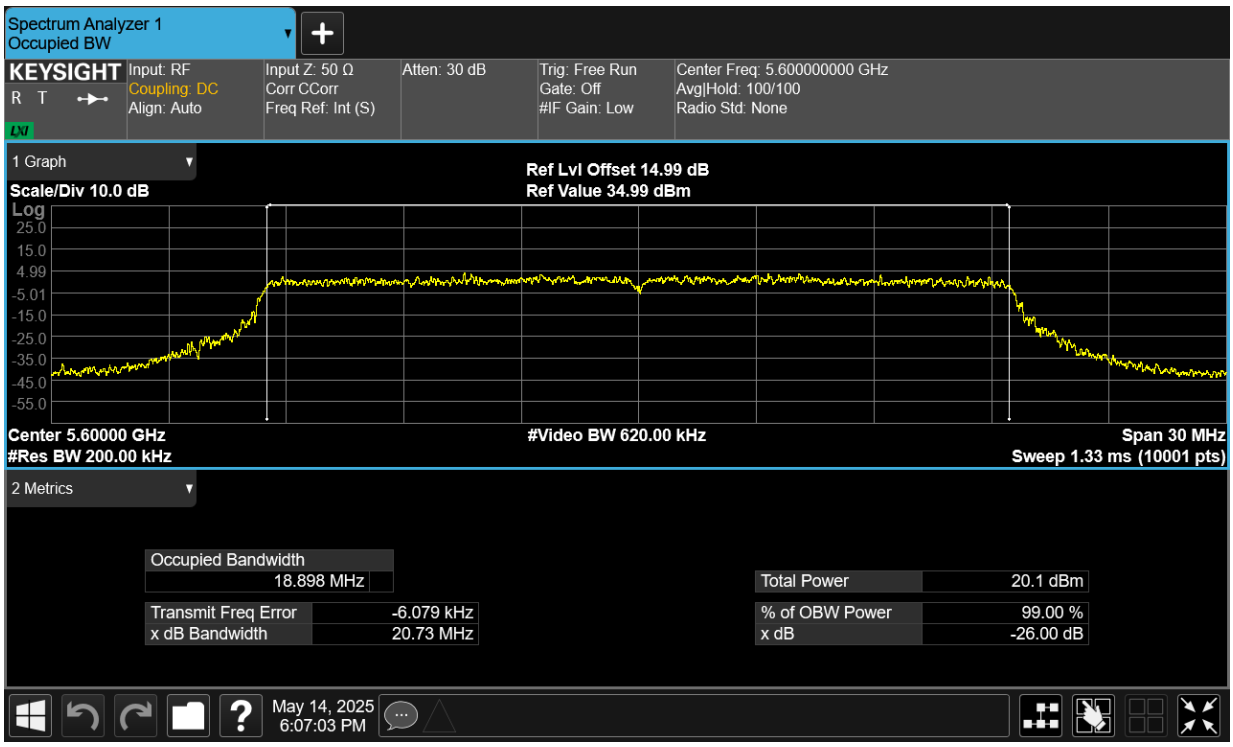

OBW NVNT ax20 5700MHz Ant1

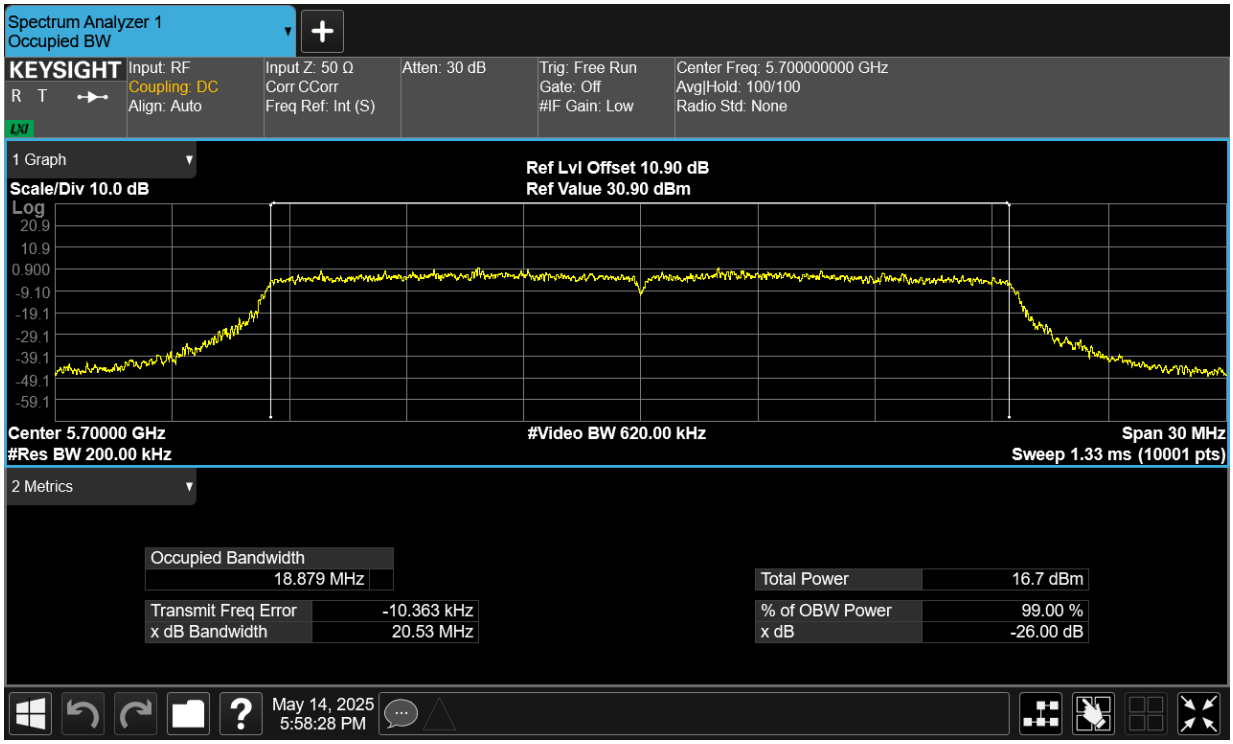

OBW NVNT ax20 5700MHz Ant2

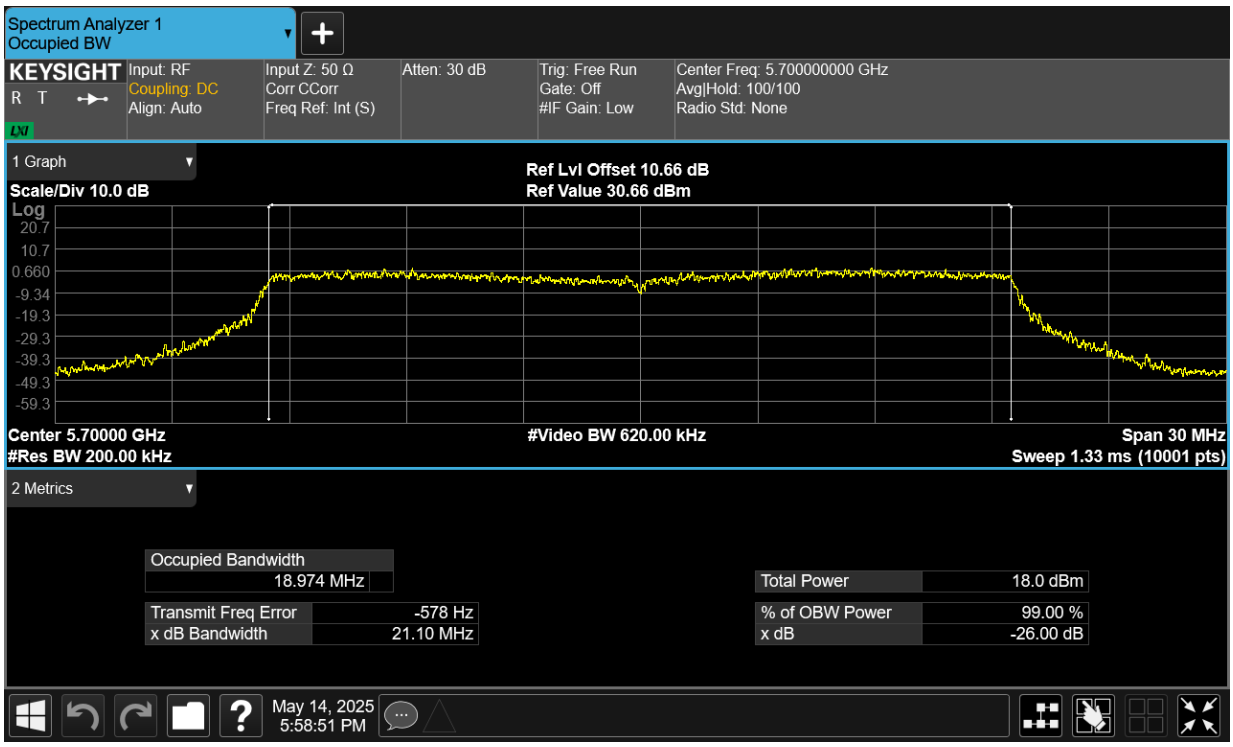

OBW NVNT ax20 5700MHz Ant3

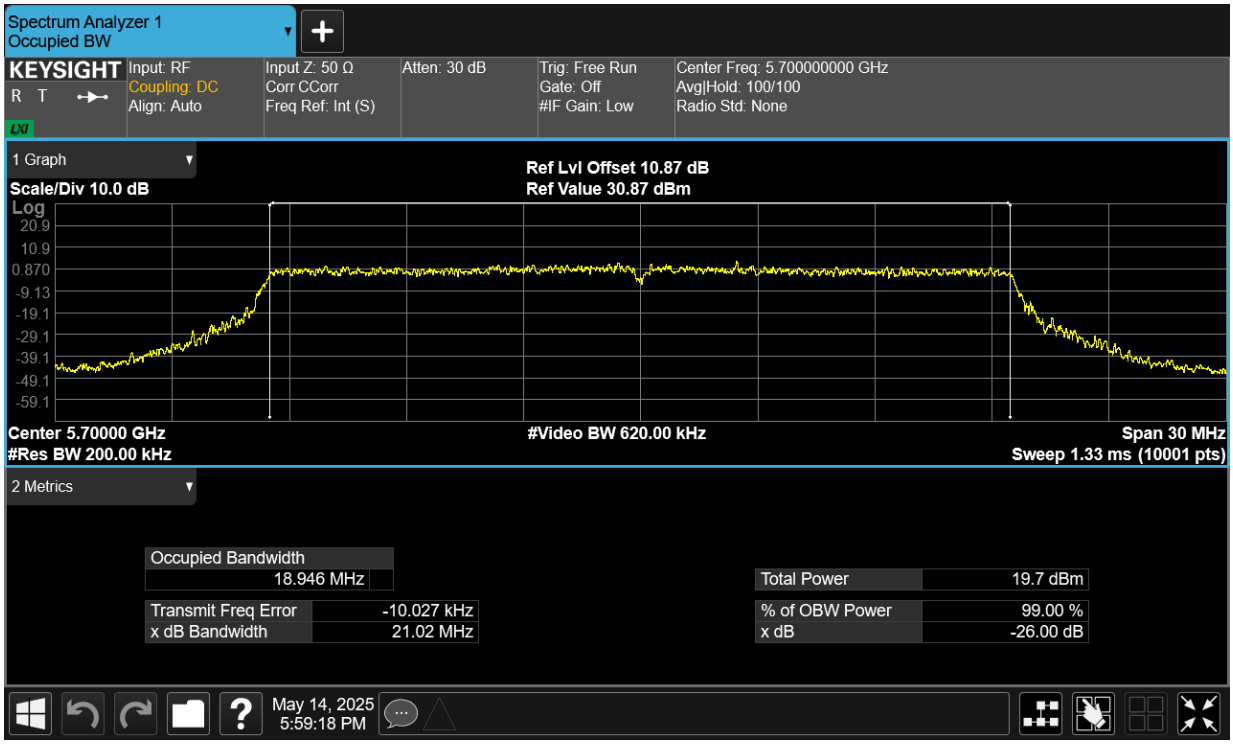

OBW NVNT ax20 5700MHz Ant4

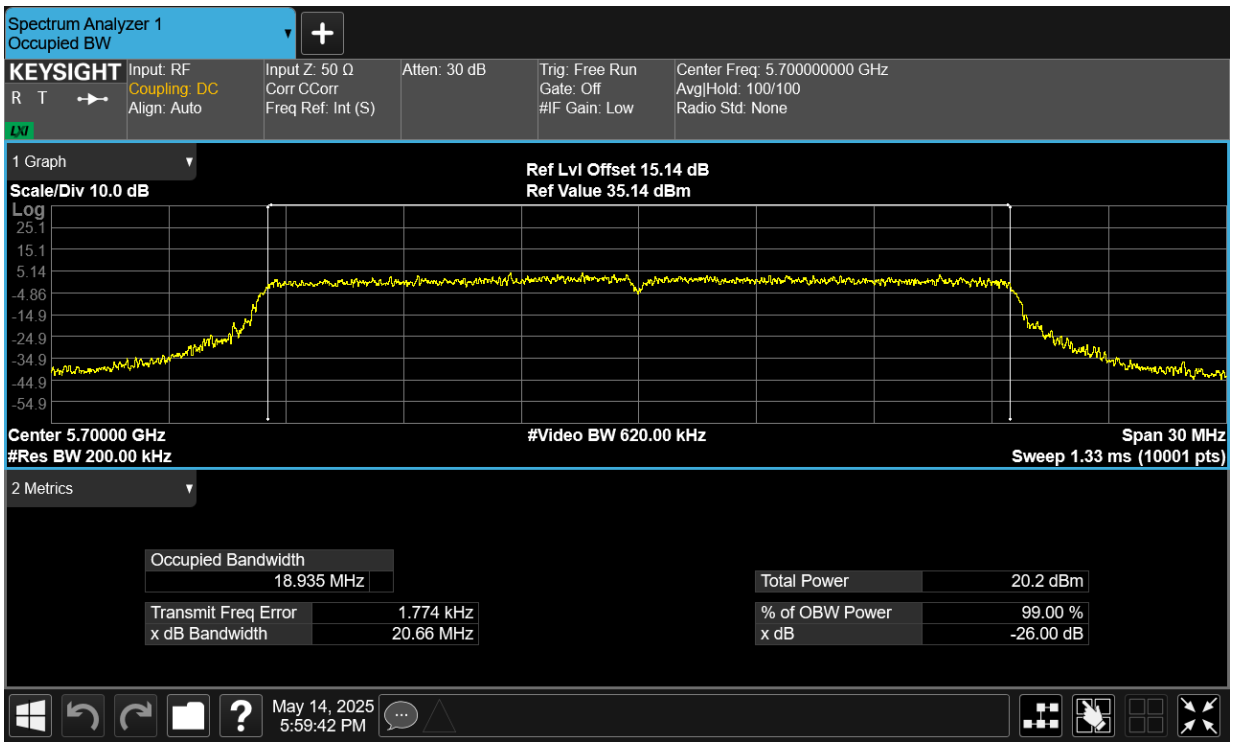

OBW NVNT ax40 5510MHz Ant1

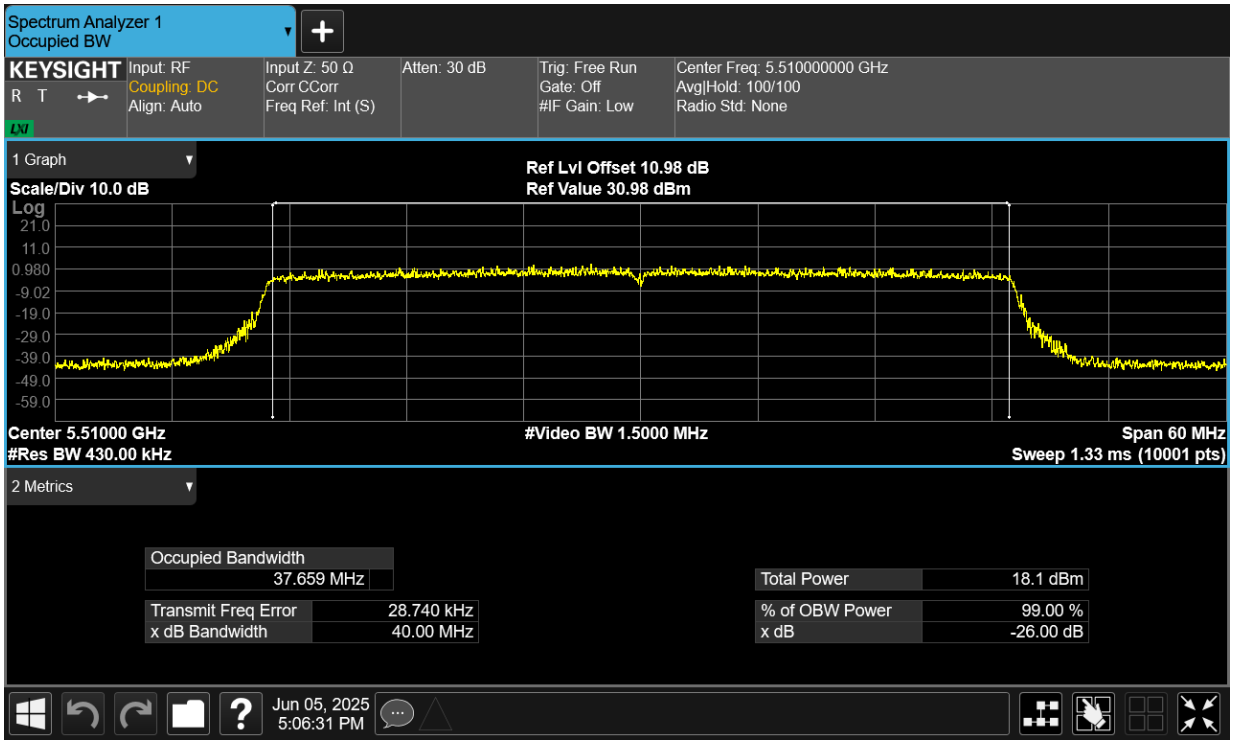

OBW NVNT ax40 5510MHz Ant2

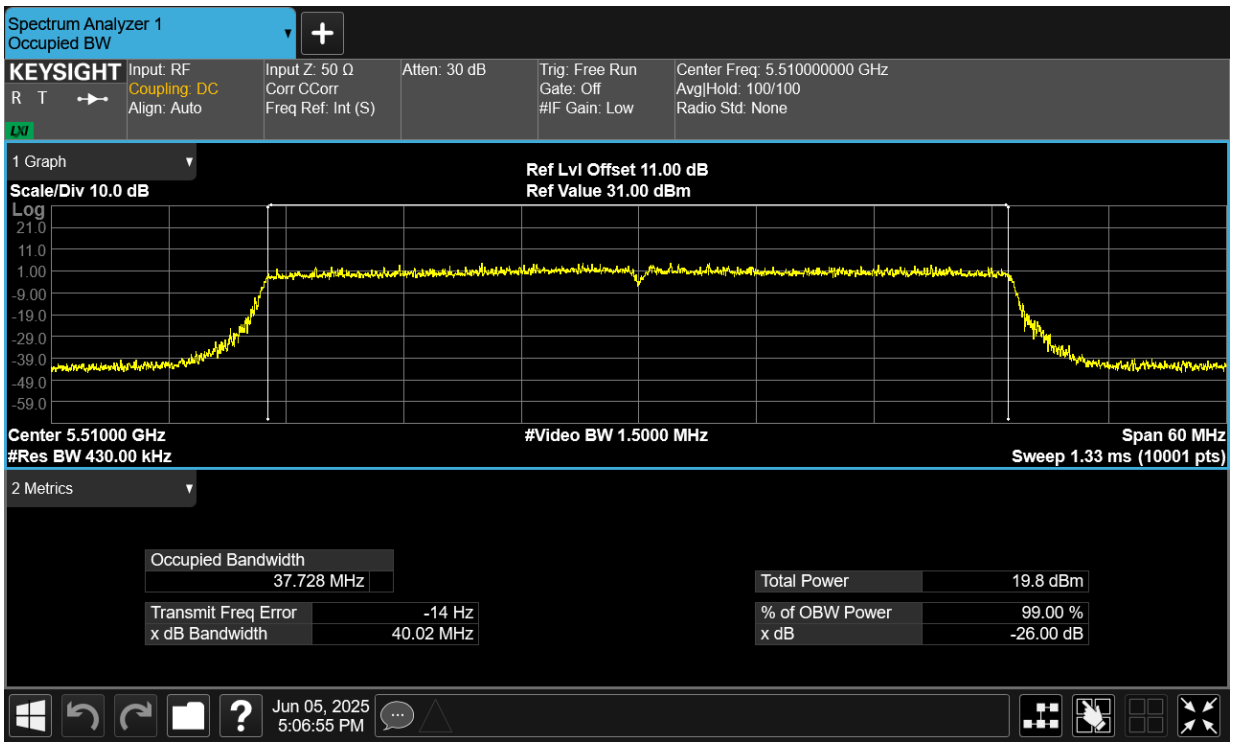

OBW NVNT ax40 5510MHz Ant3

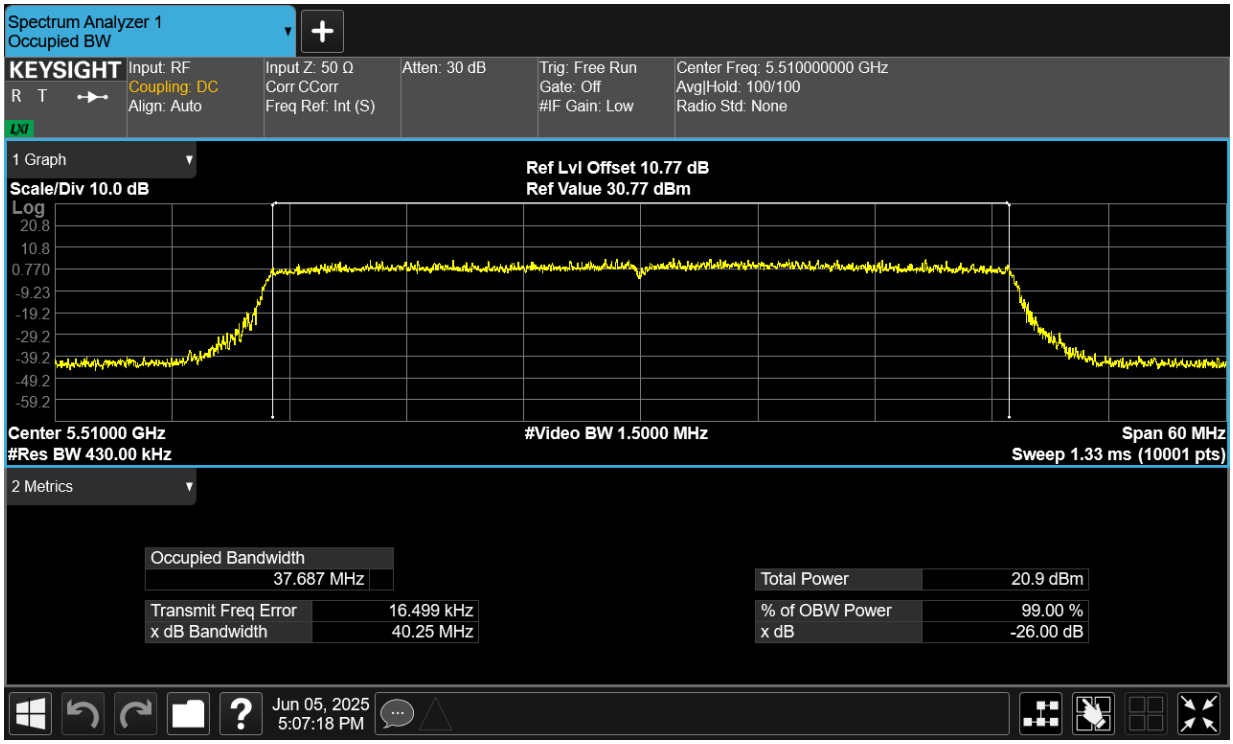

OBW NVNT ax40 5510MHz Ant4

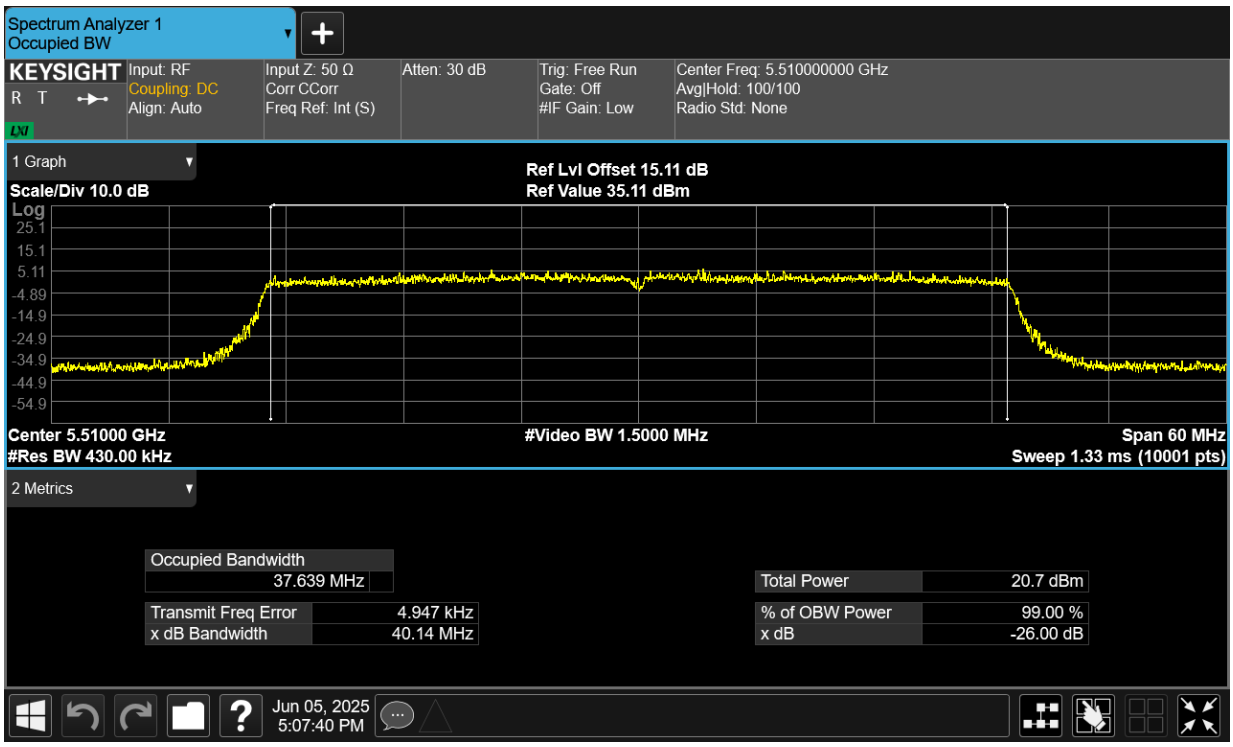

OBW NVNT ax40 5590MHz Ant1

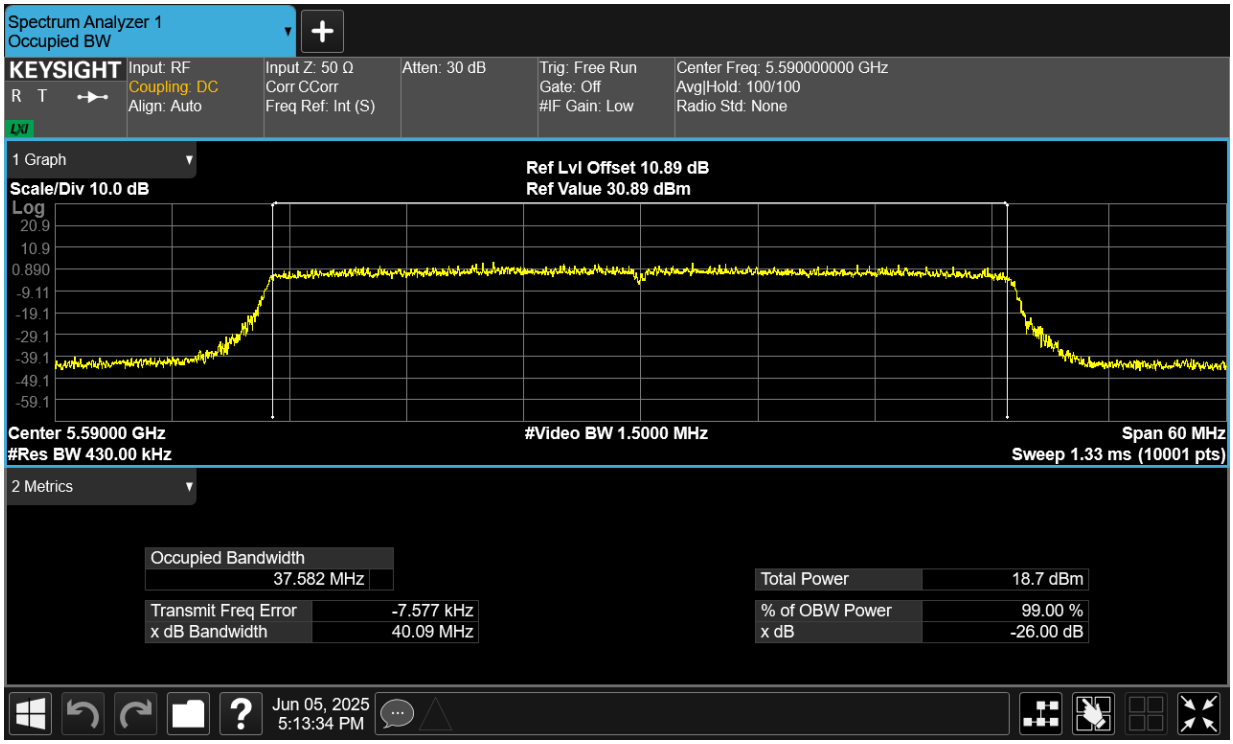

OBW NVNT ax40 5590MHz Ant2

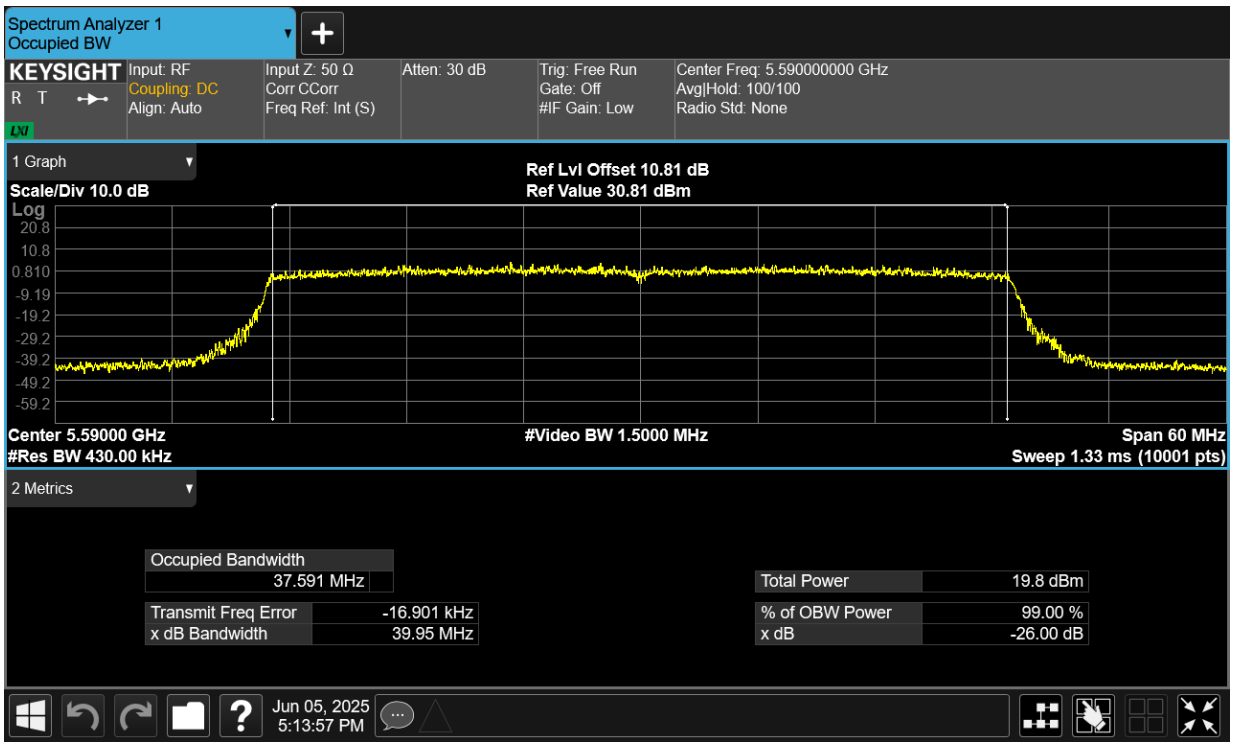

OBW NVNT ax40 5590MHz Ant3

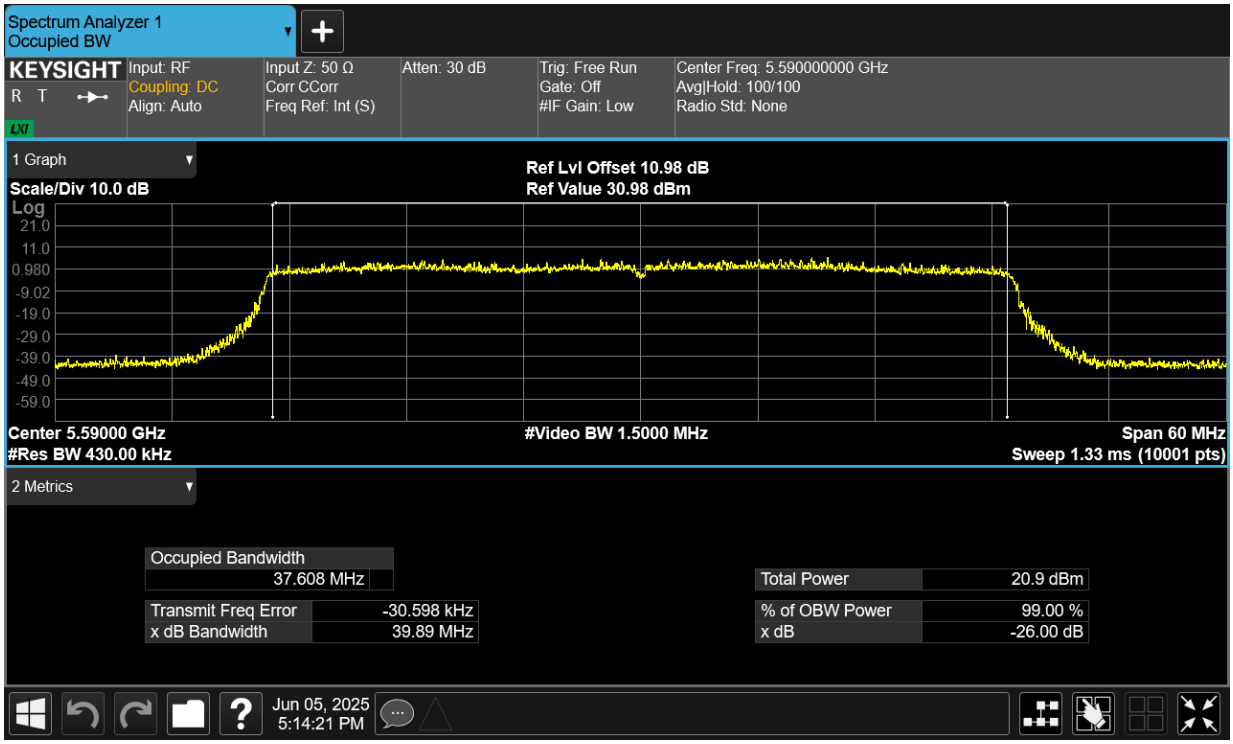

OBW NVNT ax40 5590MHz Ant4

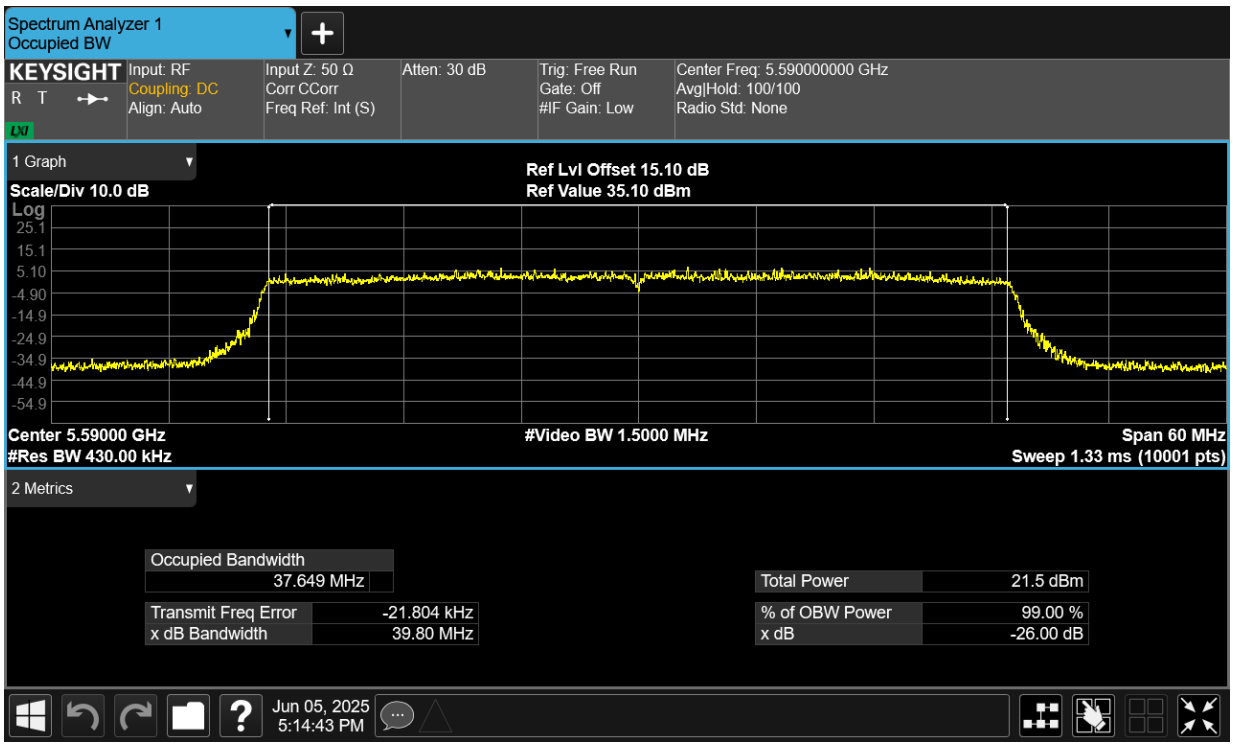

OBW NVNT ax40 5670MHz Ant1

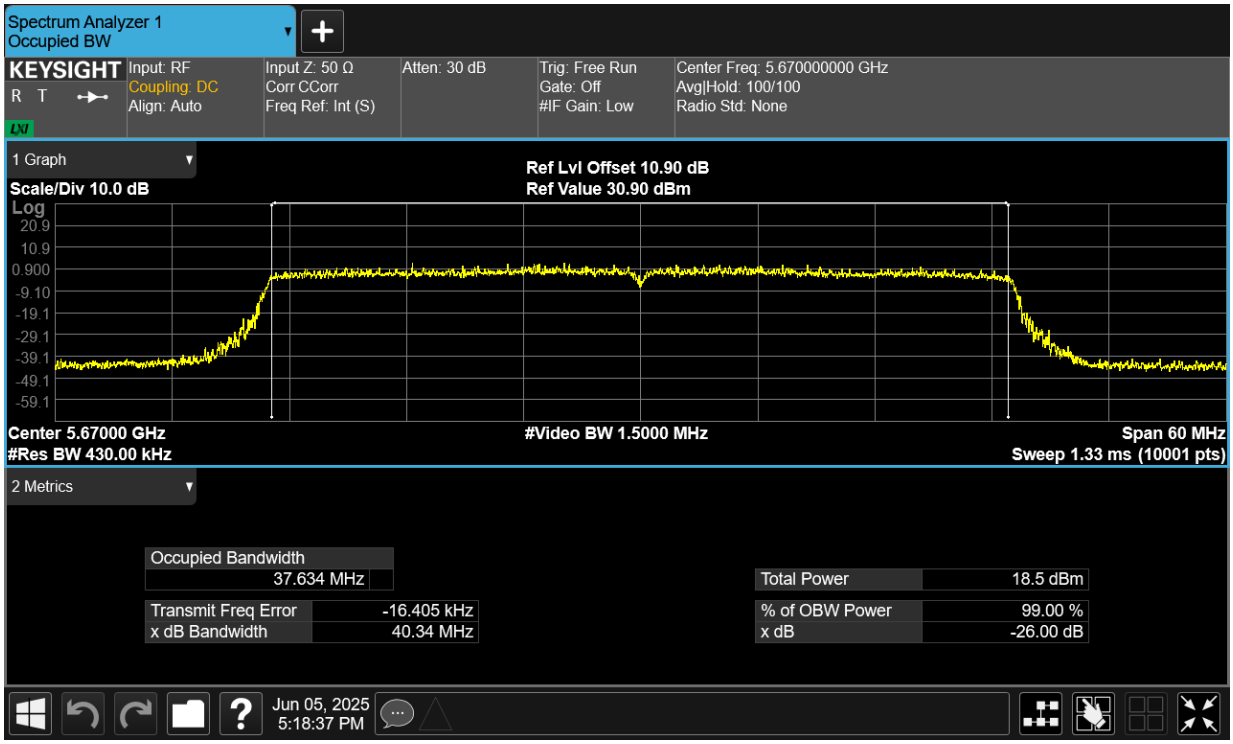

OBW NVNT ax40 5670MHz Ant2

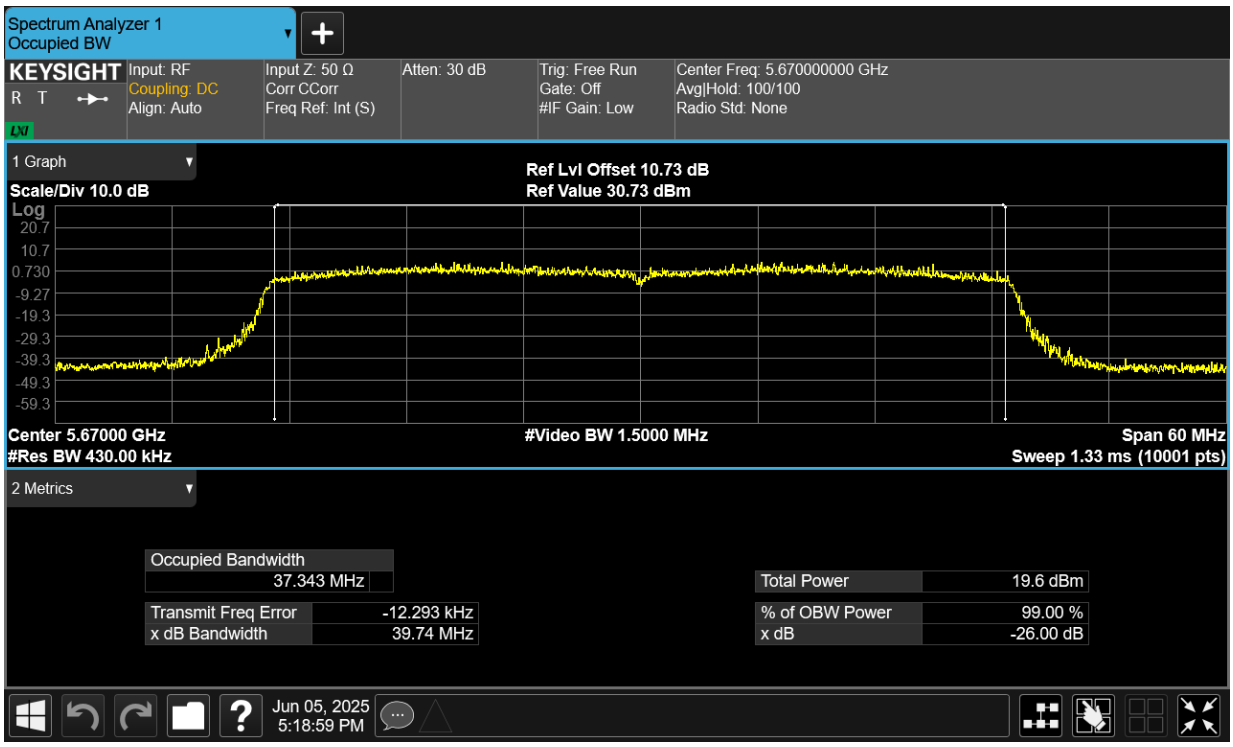

OBW NVNT ax40 5670MHz Ant3

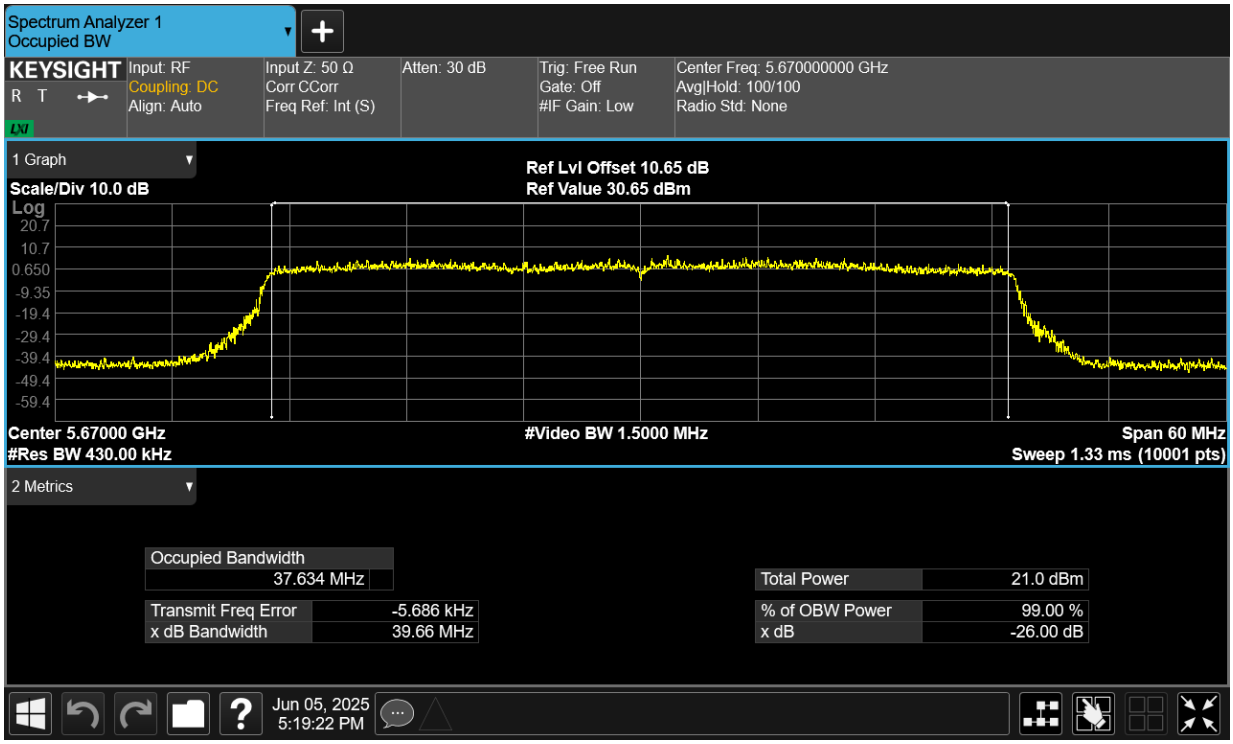

OBW NVNT ax40 5670MHz Ant4

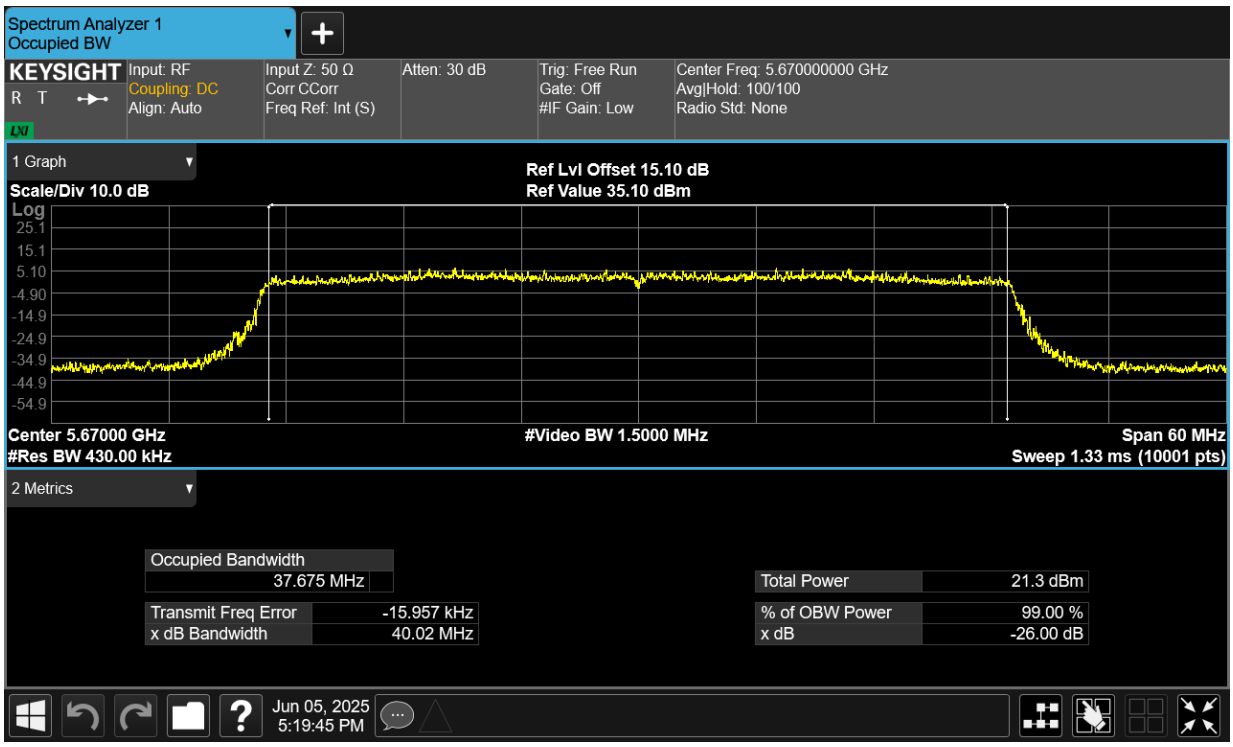

OBW NVNT ax80 5530MHz Ant1

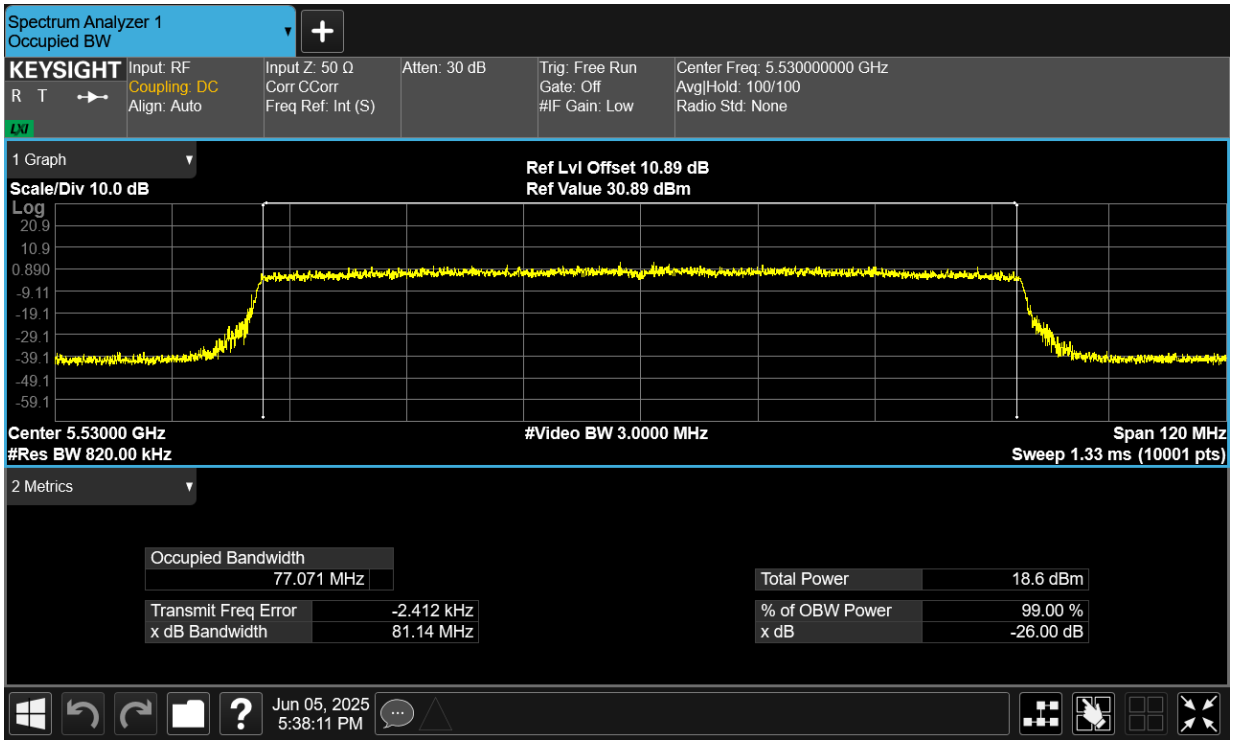

OBW NVNT ax80 5530MHz Ant2

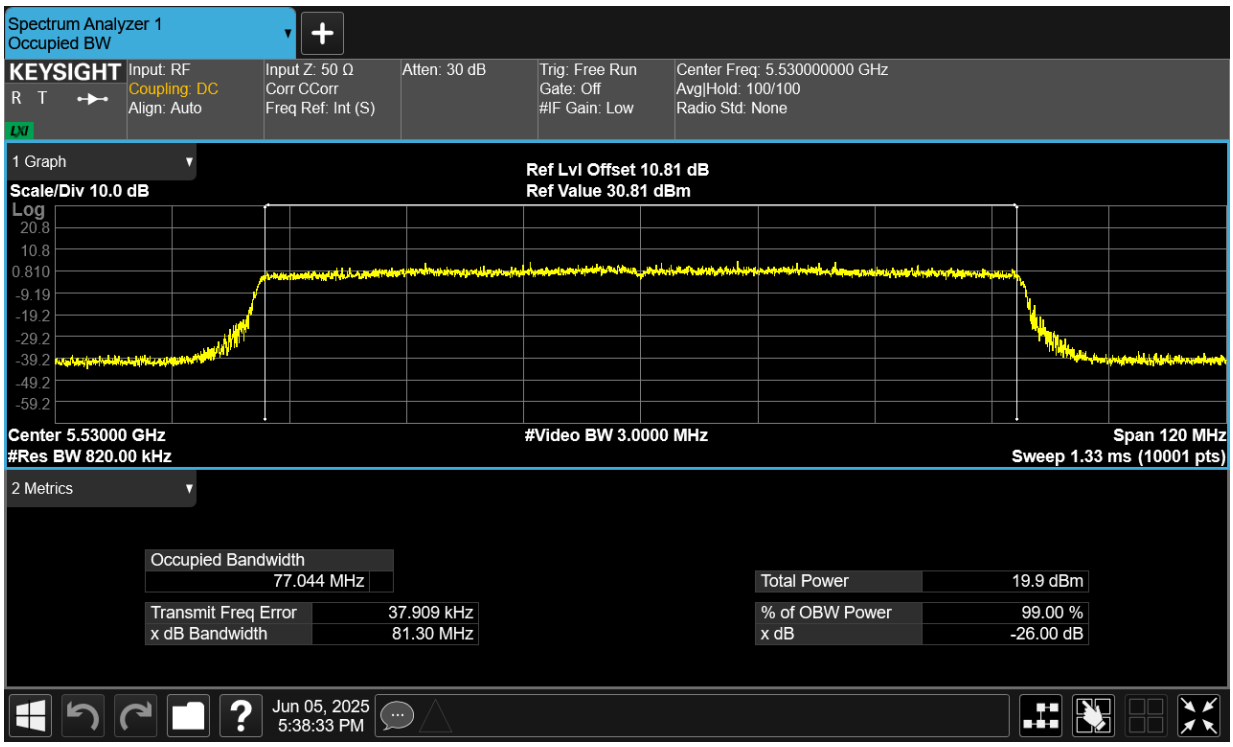

OBW NVNT ax80 5530MHz Ant3

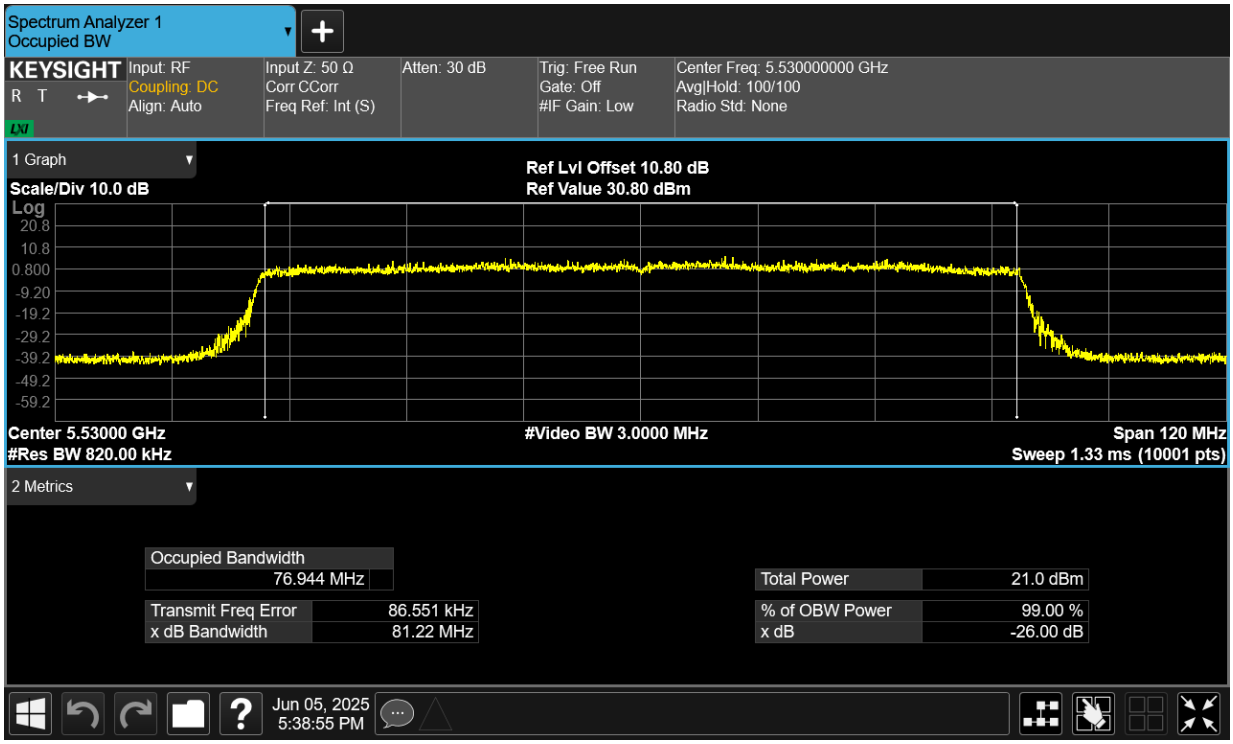

OBW NVNT ax80 5530MHz Ant4

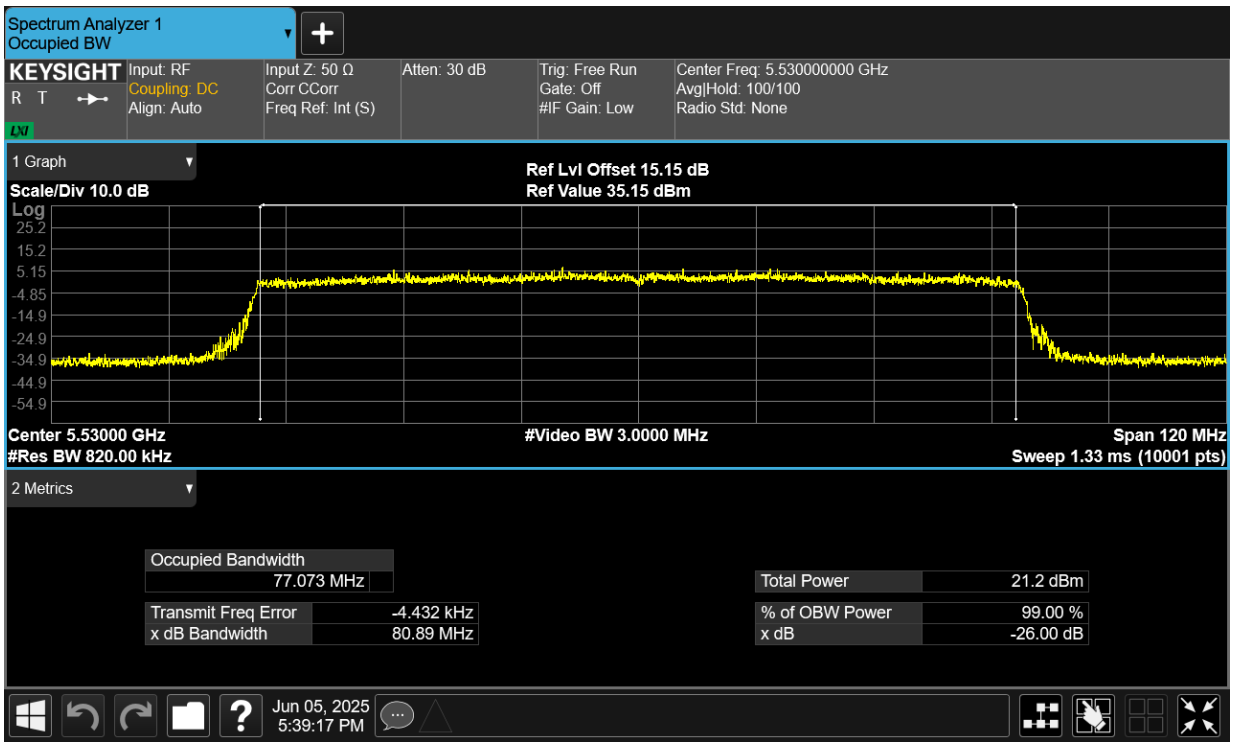

OBW NVNT ax80 5610MHz Ant1

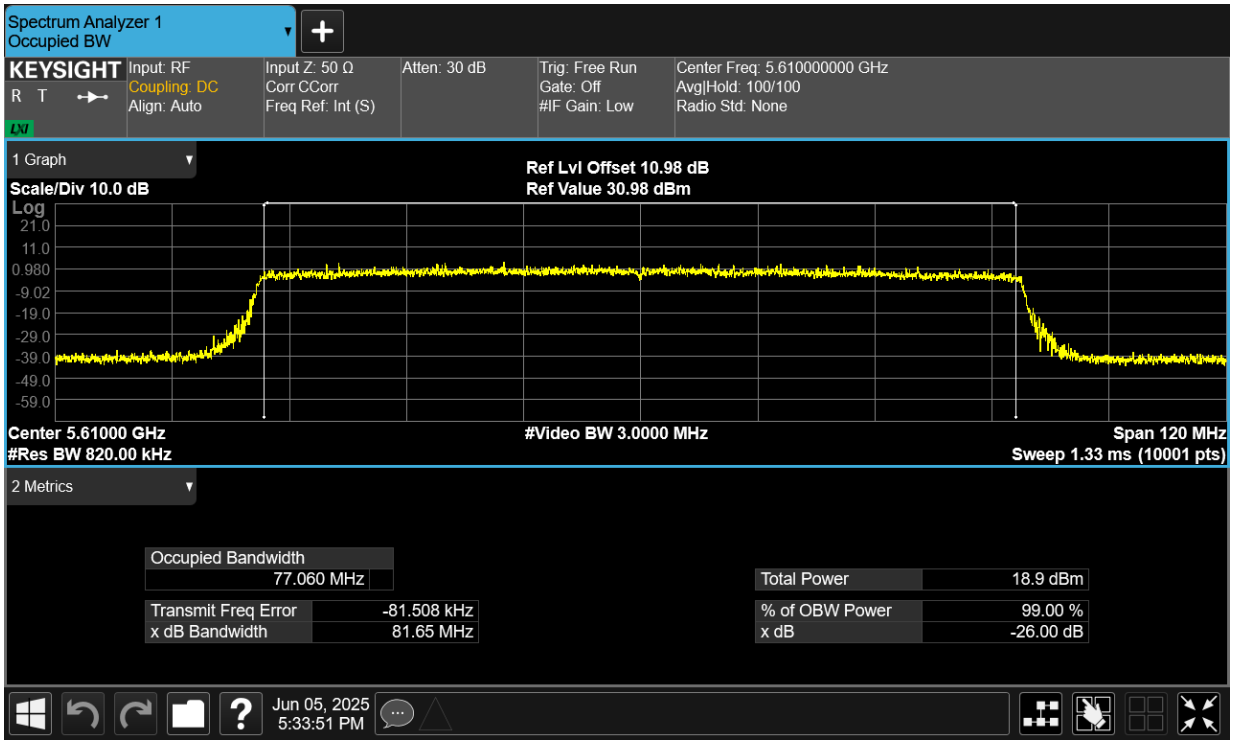

OBW NVNT ax80 5610MHz Ant2

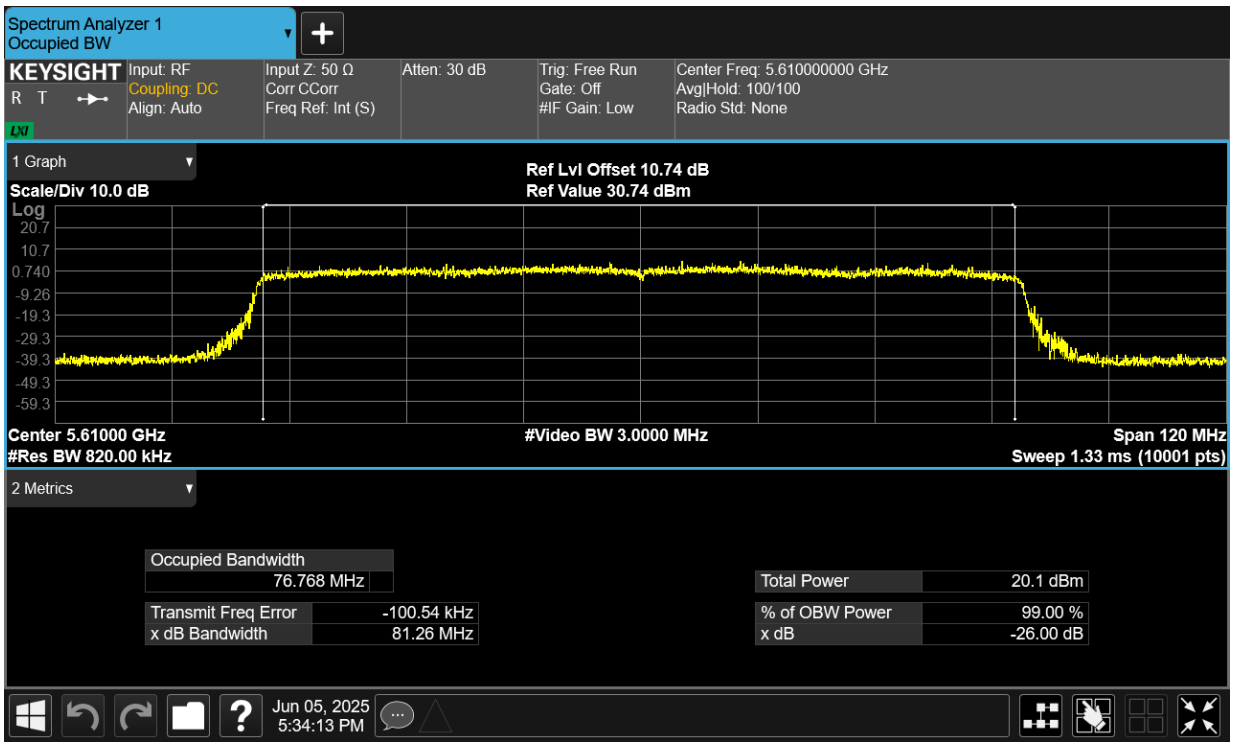

OBW NVNT ax80 5610MHz Ant3

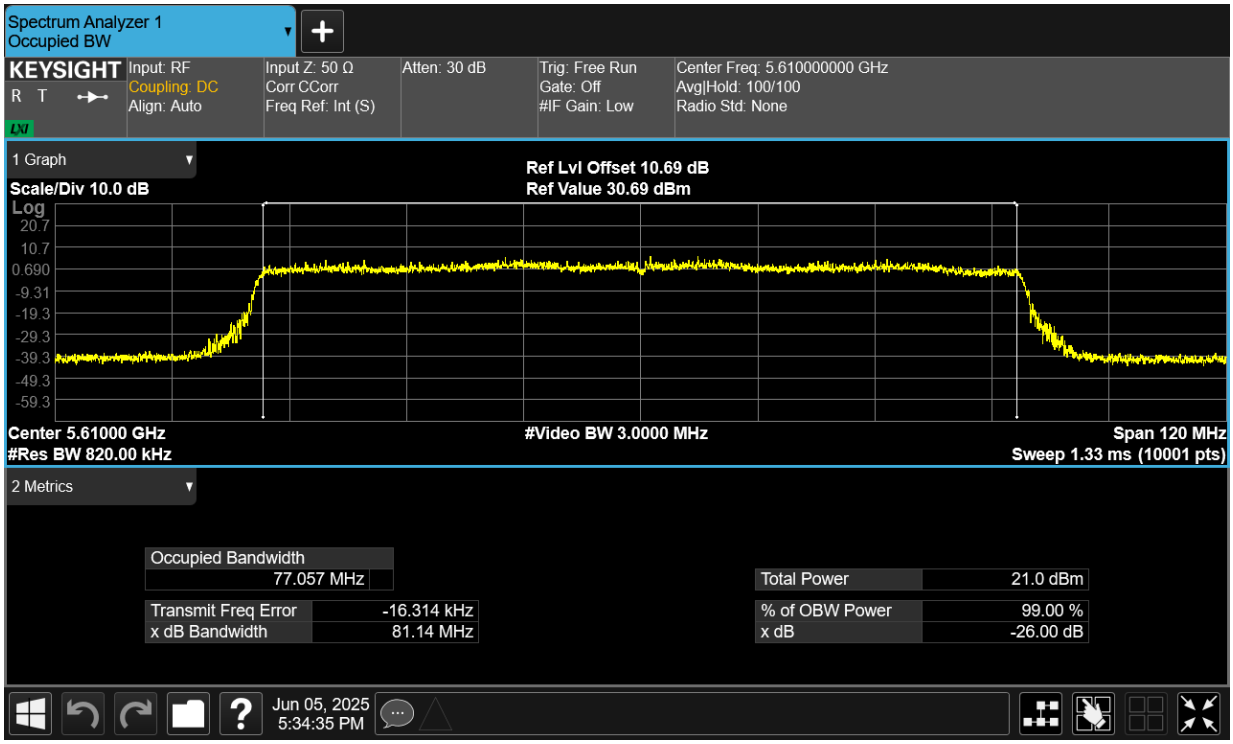

OBW NVNT ax80 5610MHz Ant4

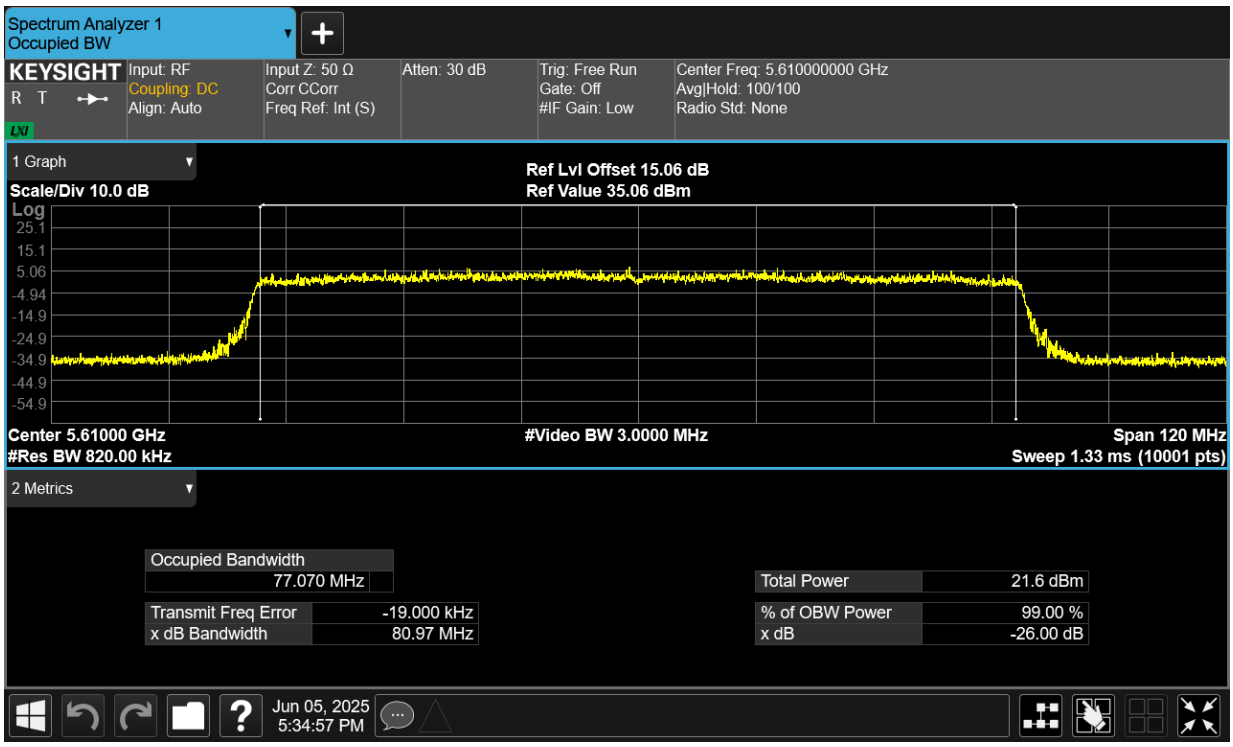

OBW NVNT n20 5500MHz Ant1

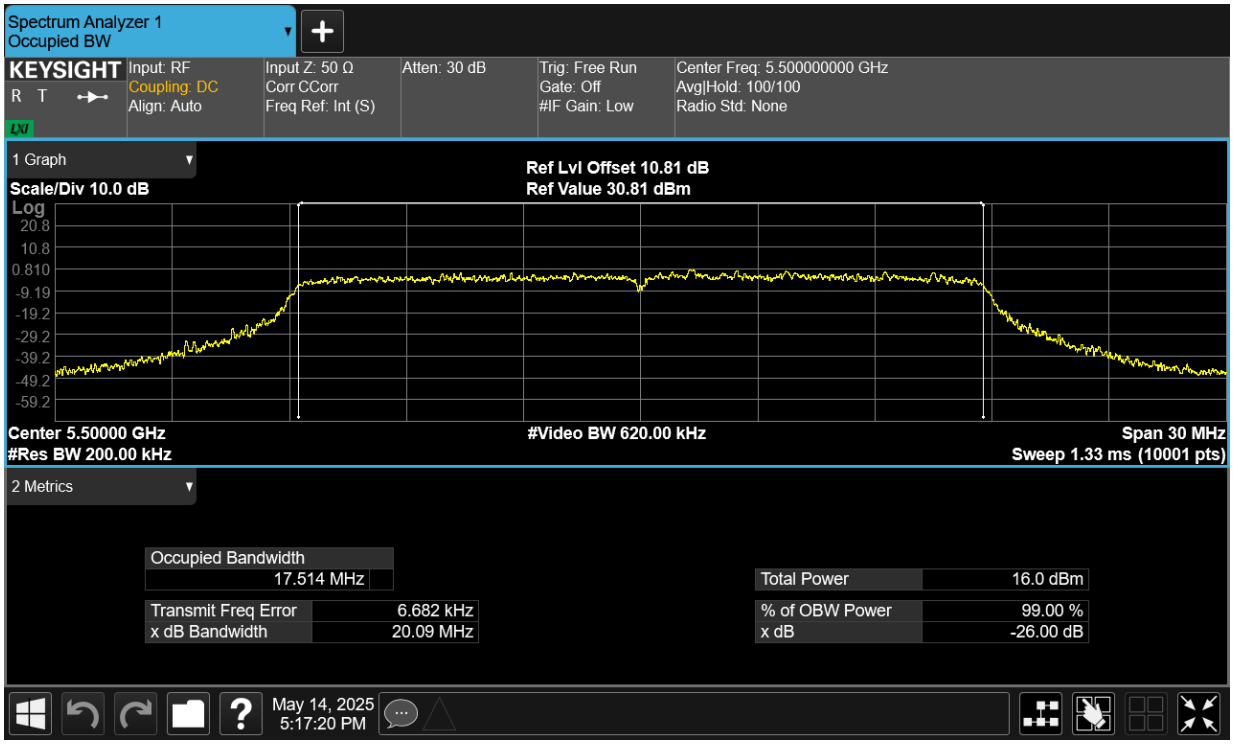

OBW NVNT n20 5500MHz Ant2

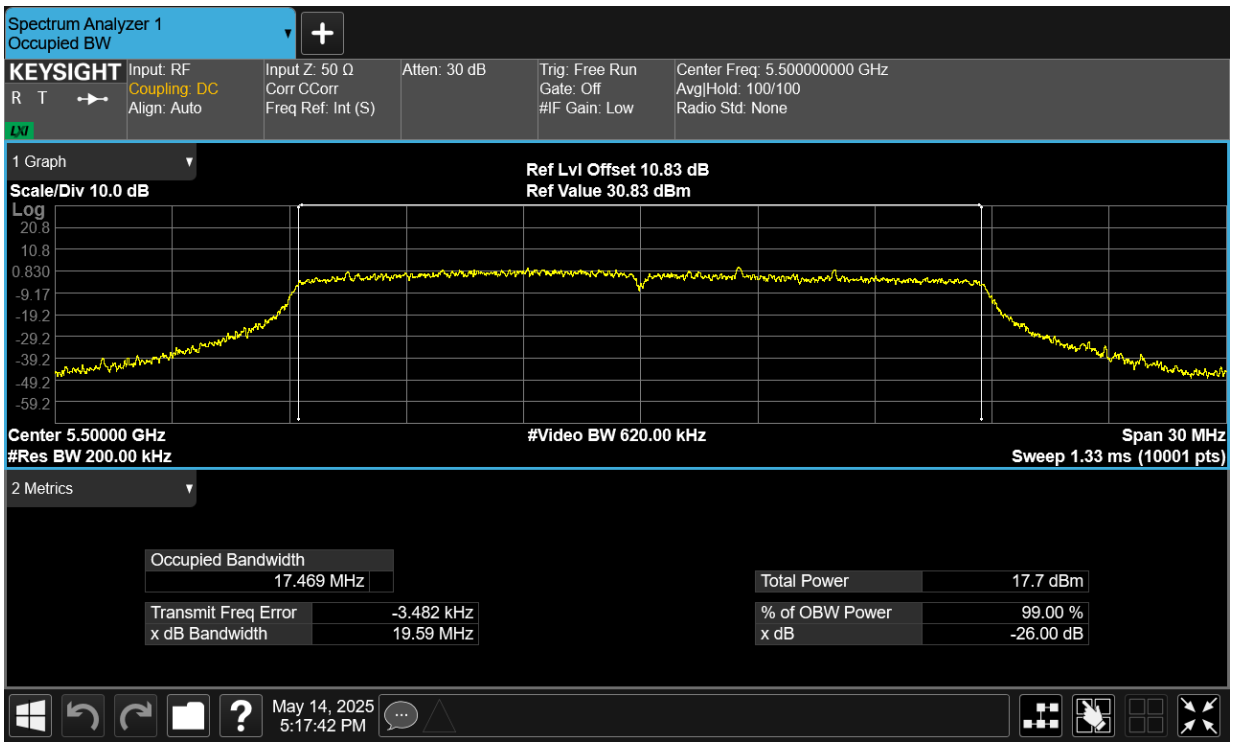

OBW NVNT n20 5500MHz Ant3

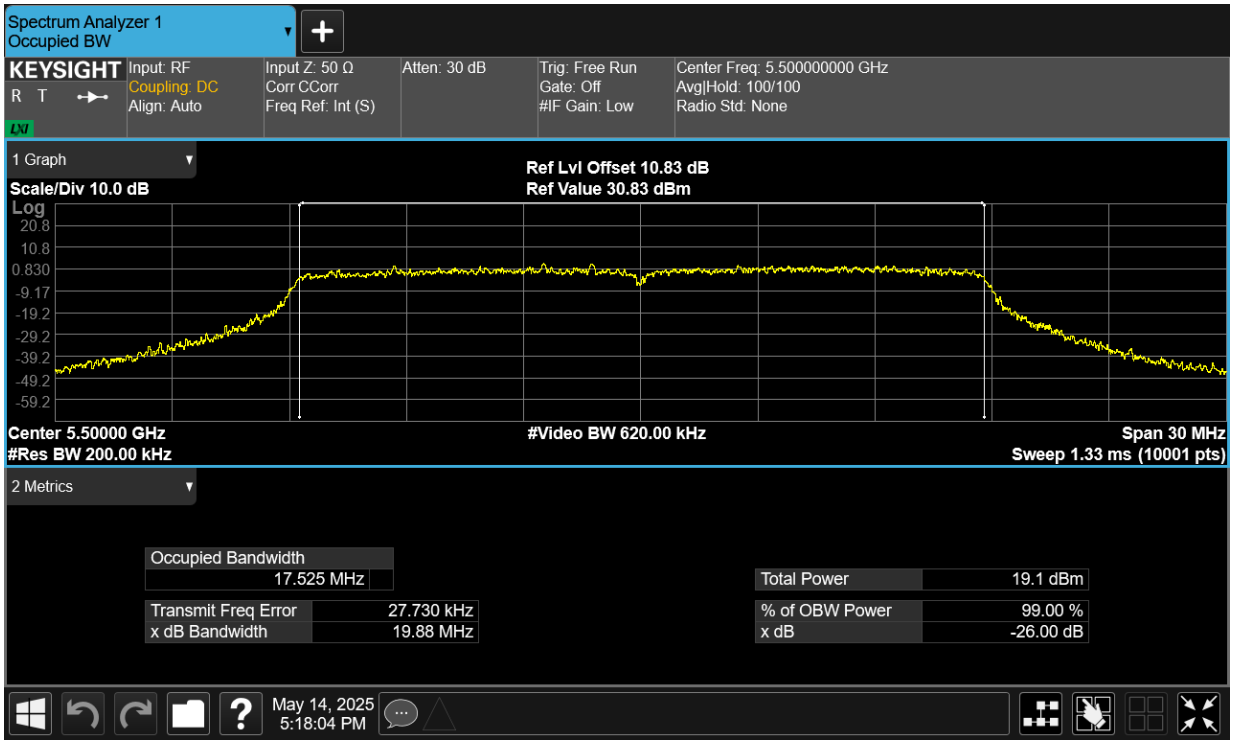

OBW NVNT n20 5500MHz Ant4

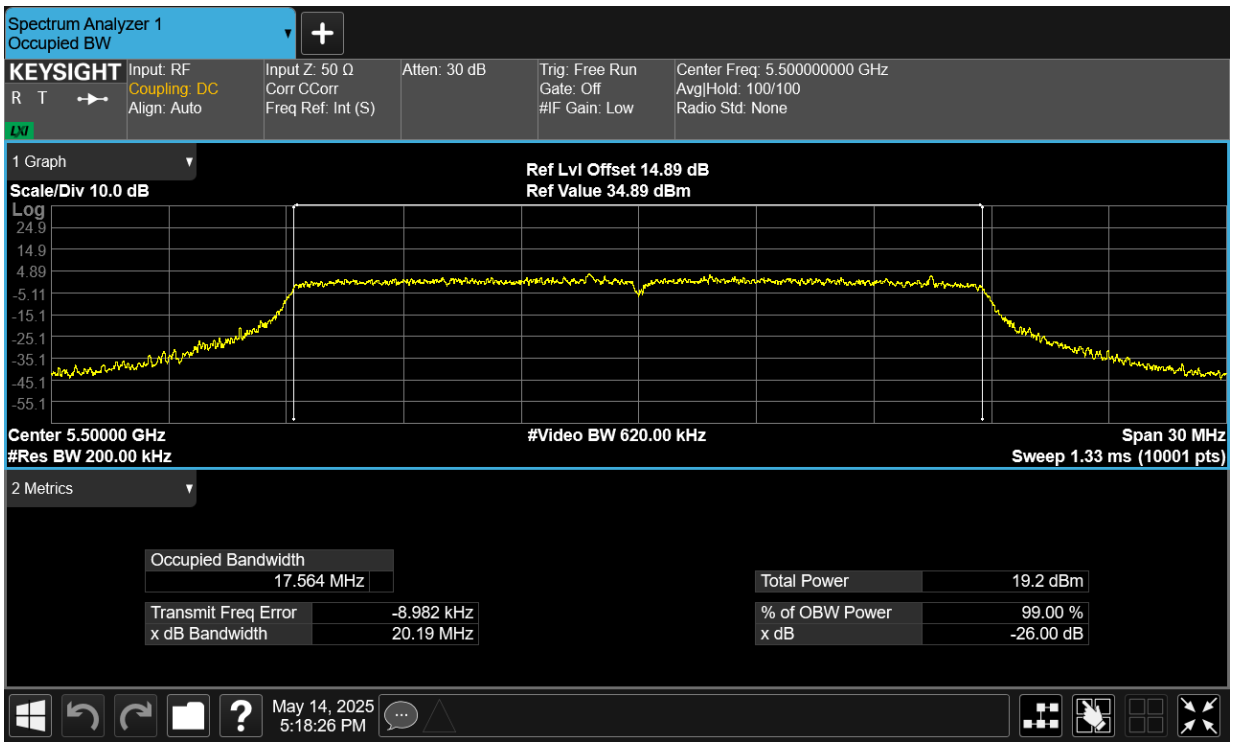

OBW NVNT n20 5600MHz Ant1

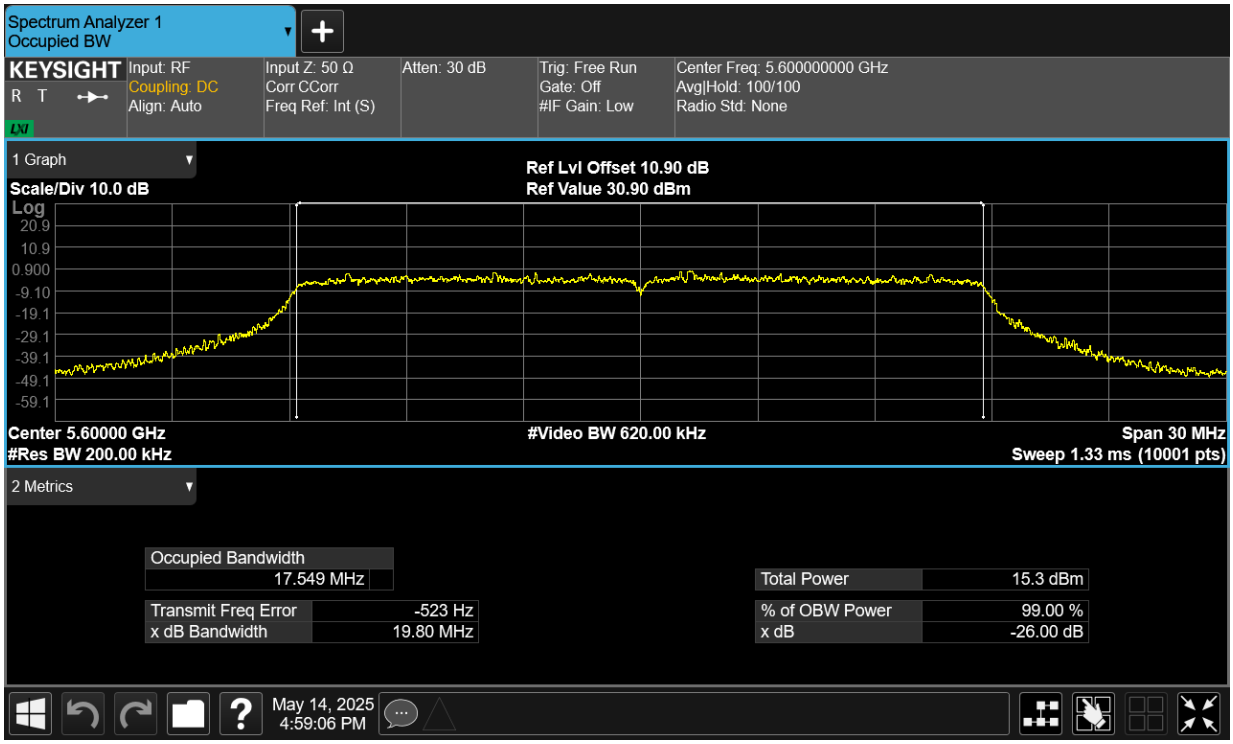

OBW NVNT n20 5600MHz Ant2

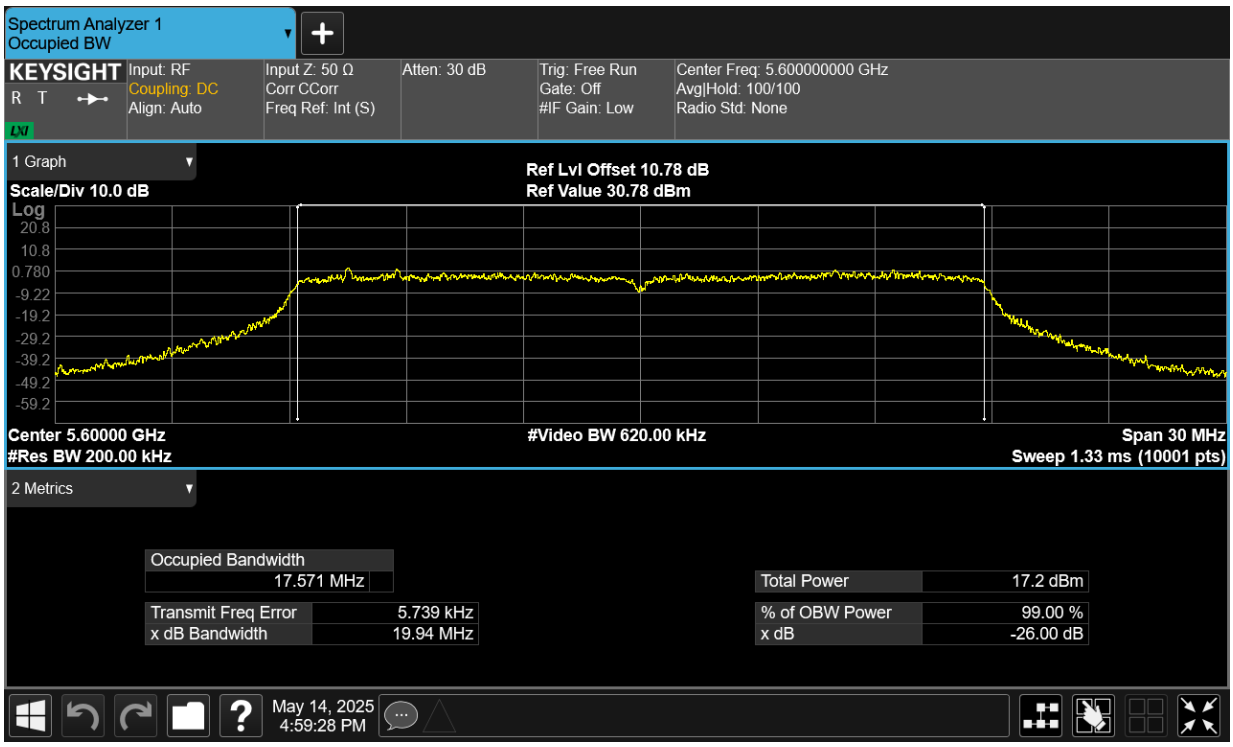

OBW NVNT n20 5600MHz Ant3

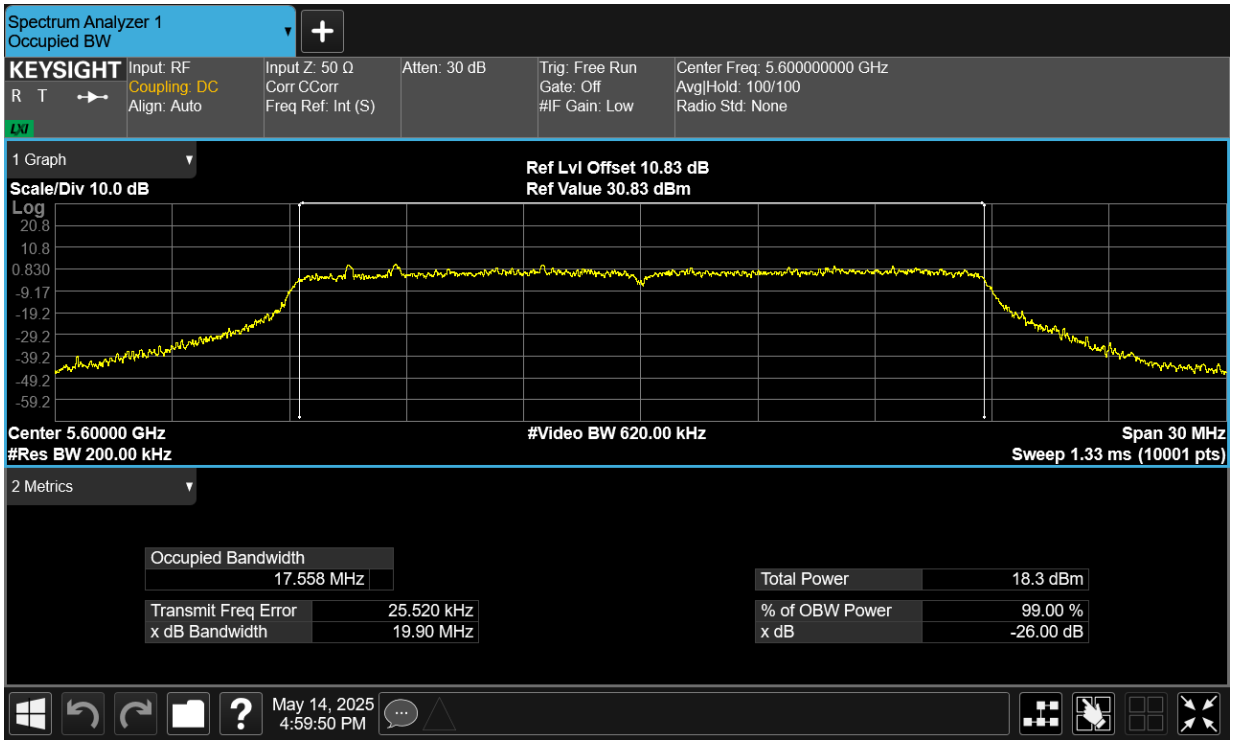

OBW NVNT n20 5600MHz Ant4

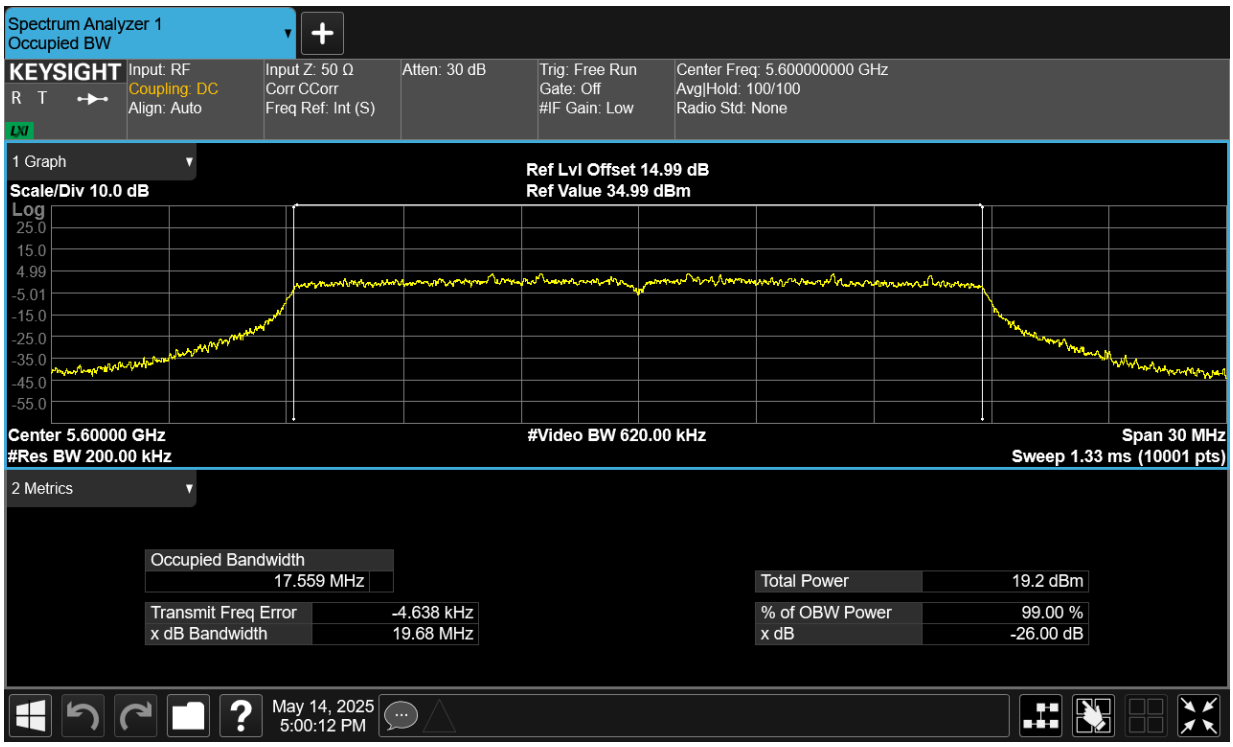

OBW NVNT n20 5700MHz Ant1

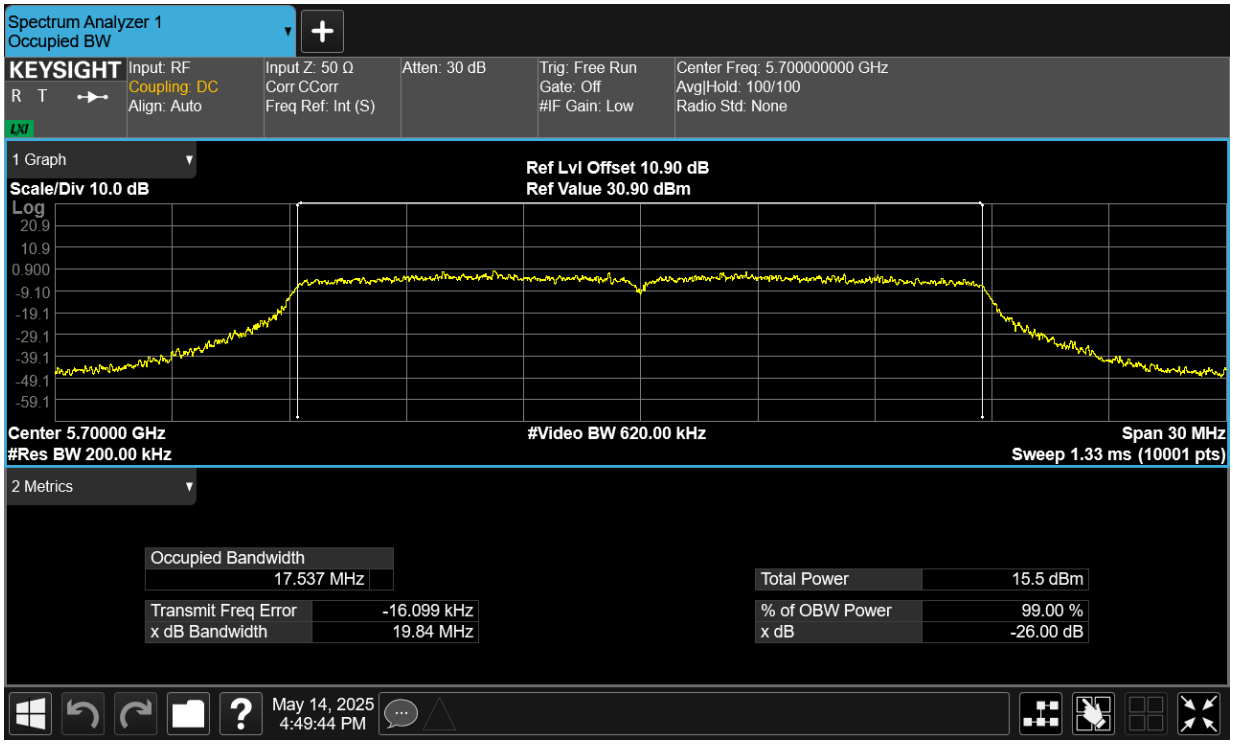

OBW NVNT n20 5700MHz Ant2

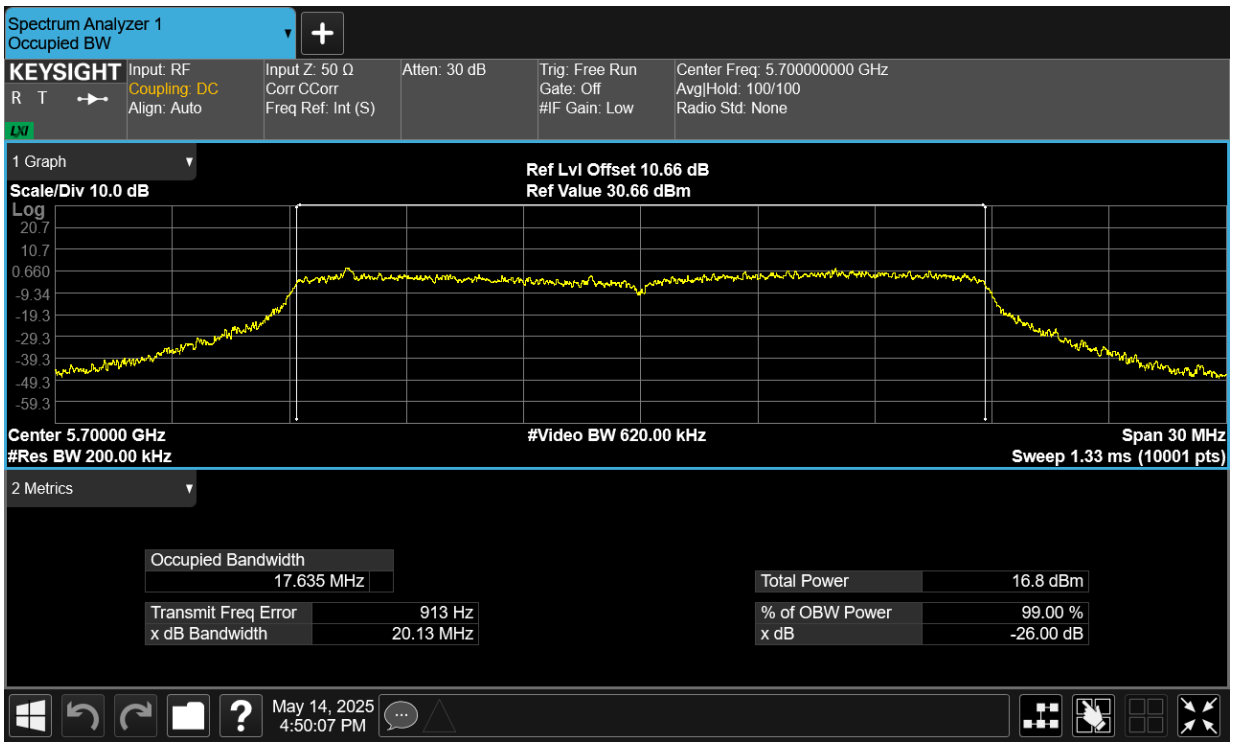

OBW NVNT n20 5700MHz Ant3

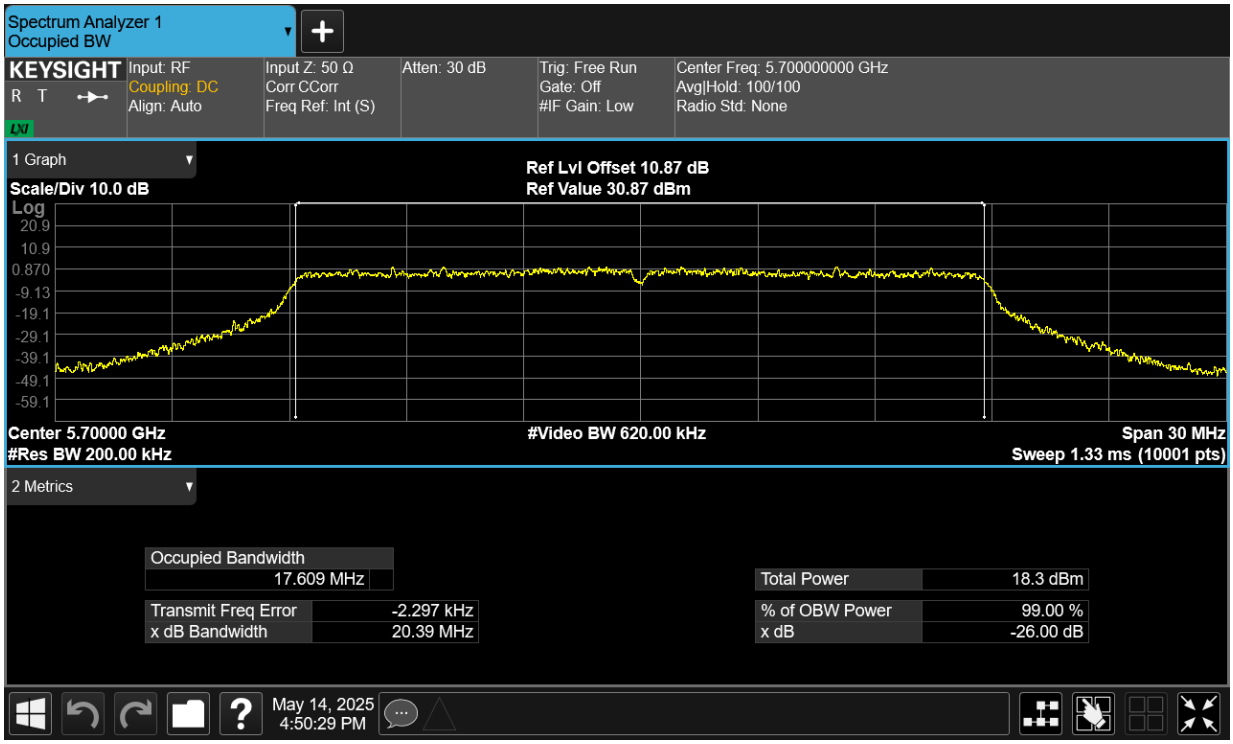

OBW NVNT n20 5700MHz Ant4

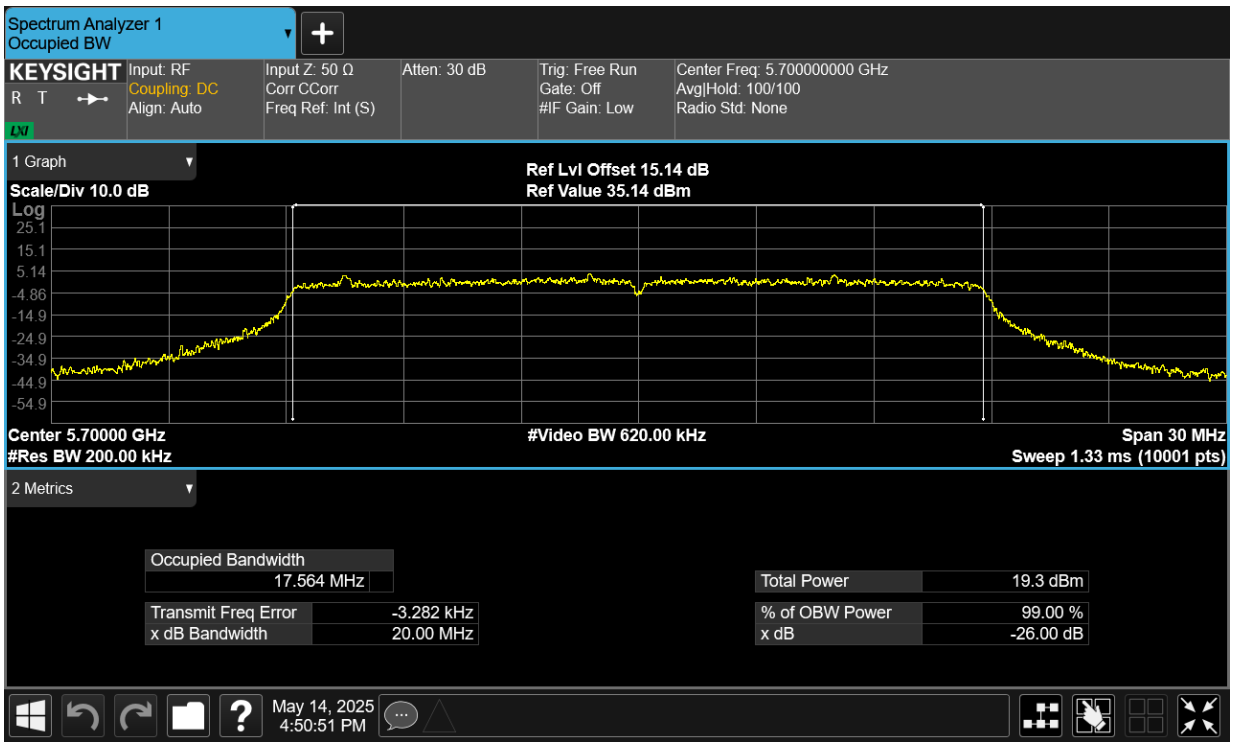

OBW NVNT n40 5510MHz Ant1

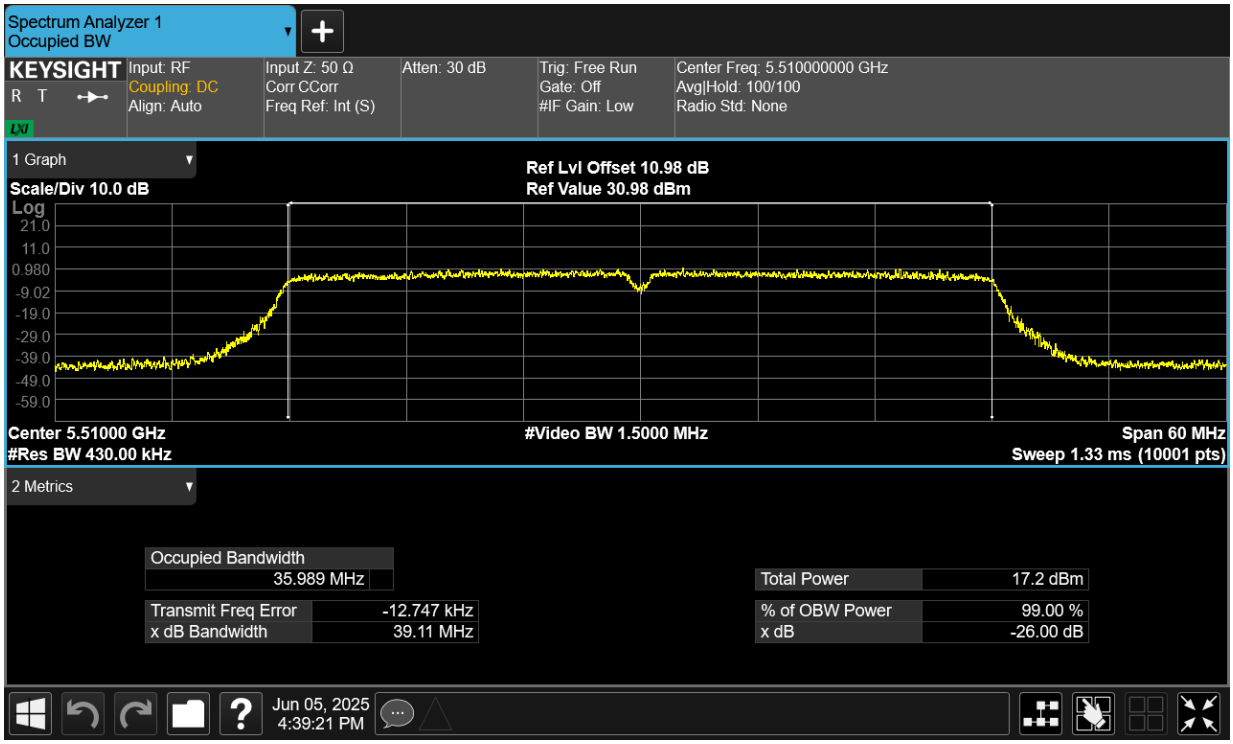

OBW NVNT n40 5510MHz Ant2

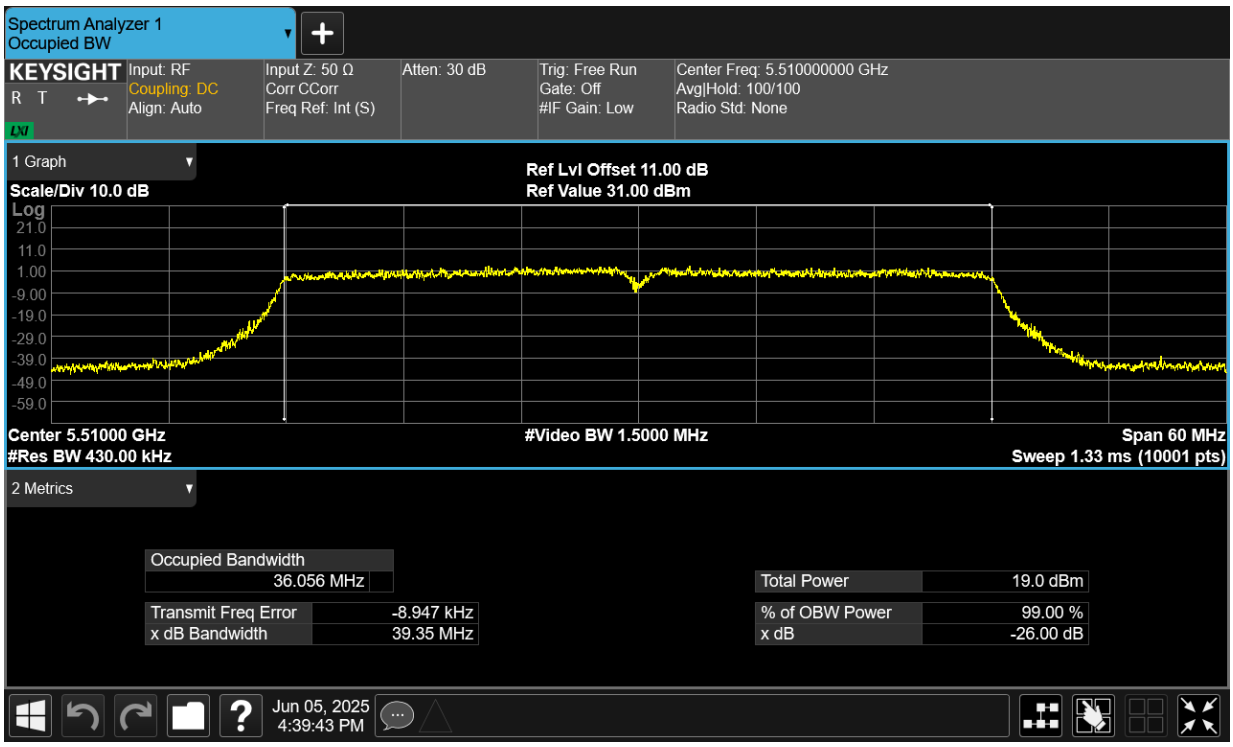

OBW NVNT n40 5510MHz Ant3

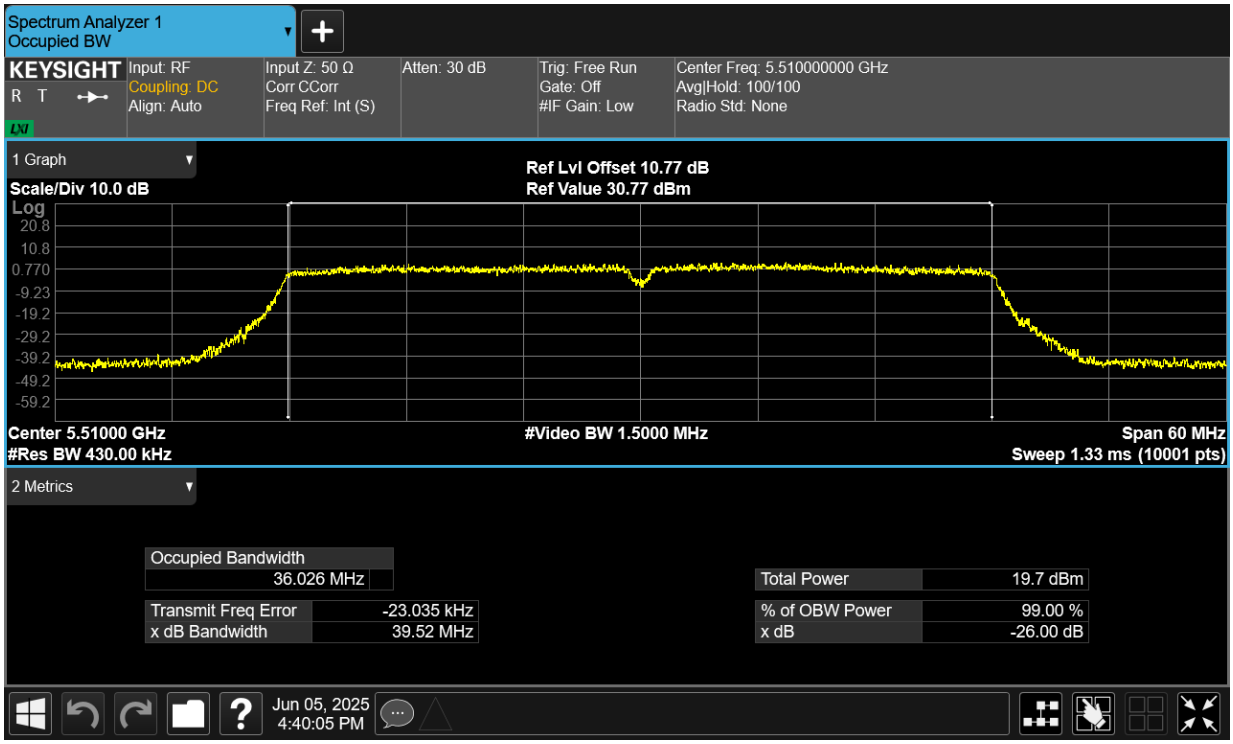

OBW NVNT n40 5510MHz Ant4

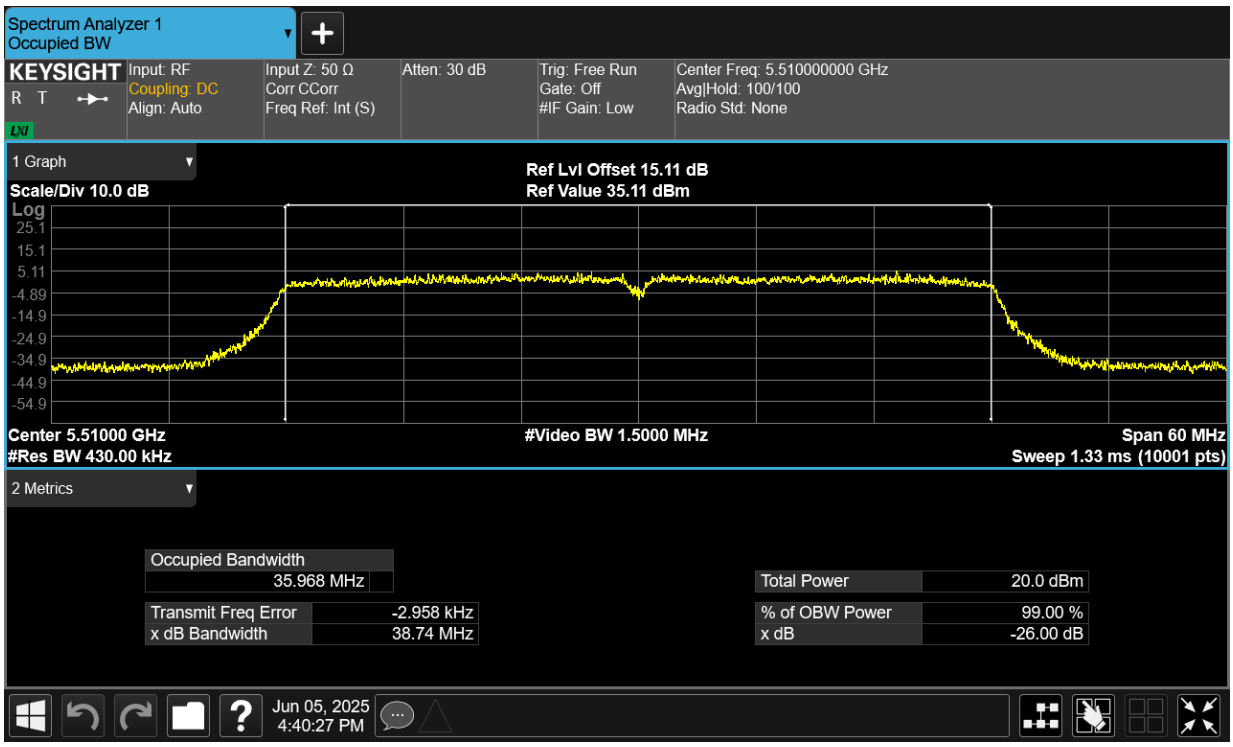

OBW NVNT n40 5590MHz Ant1