

GO 2.4 GHz CORDLESS OPTICAL AIR MOUSE SOURIS AÉRIENNE OPTIQUE SANS FIL GO DE 2,4 GHZ

User Guide
Guide de l'utilisateur



PRODUCT SPECIFICATIONS

Spec	GO 2.4 GHz Wireless Optical Mouse	RF Receiver
System Requirements	• IBM compatible PCs running Windows 98 (Second Edition), 2000, ME, XP or higher • Available USB port • CD ROM drive (for GyroTools installation on Windows only*) • Microsoft or Mac compatible mouse driver (no additional drivers to install)	
Size	5.25" L x 2.28" W x 1.81" H (133 mm x 58 mm x 46 mm)	70" L x 1.18" W x .35" H (178 cm x 3 cm x .9 cm)
Weight	4.73 ounces (134 g)	.53 ounces (15 g)
Operating Range	Up to 30' (9.144 m) typical with no line-of-sight requirement Professional – Up to 100' (30.5 m) typical with no line-of-sight requirement	N/A
Radio	2.4 GHz (U.S.) with automatic channel selection	2.4 GHz (U.S.)
Batteries	NiMH Battery Pack (Note: An additional NiMH battery is included in the G.O. Professional model only)	N/A
Connector	N/A	USB
Operating Temp	+10 to +40 C (+50 to +104 F)	
Storage Temp	-30 to +70 C (-86 to +158 F)	

*The E-Mail tool in GyroTools is not supported under Windows 98 (Second Edition).

Note: 49 MHz mouse, keyboard and remotes are not compatible with the 2.4 GHz RF Receiver.

TABLE OF CONTENTS

GO 2.4 GHz Cordless Optical Air Mouse	1
Key Features	1
Installing and Charging the Batteries.....	1
Setting Up and Synchronizing	4
Powering On and Off	5
Using on the Desktop	6
Using in the Air.....	7
Fine-Tuning Cursor Control.....	8
GyroTools™ Software.....	9
RF Receiver.....	11
Connect Button	11
Status LED	11
Troubleshooting	13

GO 2.4 GHz CORDLESS OPTICAL AIR MOUSE

Welcome to a world of unprecedented freedom in surfing, gaming, media control and mobile computing! Gyration gyroscopic technology delivers the ultimate PC remote control device: the GO 2.4 GHz Cordless Optical Air Mouse. Gyration's patented motion-sensing technology uses radio frequencies to provide accurate and effortless cursor control from virtually anywhere in the room. Since the GO 2.4 GHz Cordless Optical Air Mouse works on a desktop as well as in the air, sit back and relax. You have the power to control your multimedia and internet commands in the palm of your hand.

Key Features



Installing and Charging the Batteries

Important: The GO 2.4 GHz Optical Air Mouse must be charged for nine (9) hours prior to its first use.

The GO 2.4 GHz Optical Air Mouse comes with a NiMH battery pack already installed, but you will need to remove the plastic tab located inside the battery compartment. This clear plastic tab prevents the battery from discharging until you are ready to use your mouse. To remove the tab and charge your batteries:

1. Press the **Battery Release** button at the bottom of the mouse and slide the NiMH battery pack off.
2. Remove and discard the plastic tab.
3. Replace the battery pack by sliding it into place on the mouse.
4. Connect the power adapter to the charging cradle and plug it into a power source.
5. Place the mouse in the charging cradle. The cradle's **LED Indicator** light, located at the back of the cradle, will turn solid blue and the **LED Indicator** light on the mouse will faintly flash green while its batteries are charging.
6. Once the batteries are fully charged, the **LED Indicator** light on the mouse will maintain a steady glow and will be ready for use.

Battery Tips

- For optimal battery life, avoid using the mouse on dark-colored surfaces.
- When the battery drops to approximately twenty percent (20%) of its full

charge, the LED Indicator light on the mouse will blink intermittently when in use. To optimize the performance of your NiMH battery, it is best to recharge it after every day of use.

- If a full charge is not required, you can remove the mouse from the charging cradle at anytime. You do not need to wait for the LED Indicator light to stop flashing.
- To conserve power, the mouse enters a "Sleep Mode" when it is left on for more than 24 hours. To awake from Sleep Mode, click any button.

Using the In-Line Battery Charger (select models only)

The In-Line Battery Charger is included with the Professional model only.

To charge the NiMH battery pack using the in-line battery charger:

1. Connect the power adapter to the in-line battery charger and plug it into a power source.
2. Place the battery pack in the charger and the LED Indicator light will turn solid blue.
3. To eliminate the need of one additional adapter, install the smaller connector of the charger cable into the back of the in-line charger and install the larger connector into the front of the charging cradle.

Setting Up and Synchronizing the GO 2.4 GHz Optical Air Mouse and the Gyration 2.4 GHz RF Receiver

When installing the optical air mouse for the first time or when adding additional Gyration devices to the system, it is necessary to synchronize the devices with the receiver. To set up and synchronize the optical air mouse and the RF receiver:

1. Ensure the mouse is fully charged.
2. Connect the RF receiver into an available USB port and power on your computer. Your operating system should detect the new hardware device and initiate the installation procedure. Continue to follow the standard USB device installation onscreen prompts until installation is complete.
3. Press and hold the Connect button on the receiver for two seconds, and then release it. The **Connect** light will blink rapidly, indicating the receiver is in "Connect Mode."
4. Press and release the Connect button located on the bottom of the mouse handset. The **Connect** light on the receiver will stop blinking and remain lit.

Note: Repeat steps 3 and 4 for any additional GO 2.4 GHz Optical mice, keyboards, and/or remotes that will be added into the system.

5. Connect Mode will automatically time out after one minute.

After the Connect/Connect sequence is performed, the receiver and device(s) will remain synchronized after powering down.

It is only necessary to perform the Connect/Connect sequence when setting a device up for the first time or when adding additional devices to the system.

Powering On and Off

To power on:


- Press the **Connect** button. It will confirm it is powering on by flashing its **LED** light for one second.

To power off:

- Press the **Connect** button for seven seconds. It will immediately power off and be unresponsive to button clicks. It will confirm it is powering off by flashing its LED indicator three times.

Note: Powering off the mouse prevents battery drain when traveling. It is necessary to power the unit off when traveling on commercial airlines due to FCC regulations regarding radio emitting devices.

Using the Mouse on the Desktop

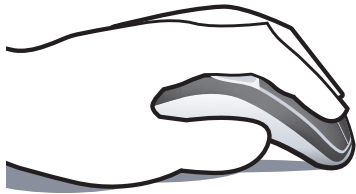

The optical air mouse provides great flexibility in how you control your computer, and its optical sensor allows for precise tracking on virtually any surface. However, for optimal performance, avoid highly reflective glass or mirrored surfaces. To use on the desktop:

1. Set up and synchronize the mouse with the receiver (see **Setting Up and Synchronizing the GO 2.4 GHz Optical Air Mouse and the Gyration 2.4 GHz RF Receiver** on page 4).
2. Remove the mouse from the charging cradle and place it on a flat surface. The **Status LED** light on the receiver will light solid when communicating with the mouse handset.
3. Use the mouse like a standard desktop mouse. For optimal battery life, avoid using it on dark-colored surfaces.

In addition to its optical sensor, the optical air mouse uses an advanced reflective sensor that detects when the mouse is being lifted off the desktop. To conserve battery life, this sensor powers on the gyroscope and shuts down the optical sensor each time the mouse is picked up from the desktop.

Using in the Air



The optical air mouse has no line-of-sight requirements so it is not necessary to point the device at the computer, receiver or monitor.

1. After you set up and synchronize the mouse with the RF receiver, hold the mouse in a comfortable, relaxed position with your index finger on the Activation Trigger and your thumb at the base of the Scroll Wheel (see illustration).
2. Press and hold the Activation Trigger with your index finger. While holding the trigger, flex your wrist up, down and sideways (in a manner similar to using a flashlight). The mouse cursor tracks the motions of your hand. Remember, it is not necessary to point the mouse at your computer, receiver or monitor.
3. Use your thumb to press the left/right mouse buttons or to operate the scroll wheel.

Tip: Double-click the Activation Trigger to keep the cursor continuously active. To stop the cursor movement, click the trigger once.

Tip: Move the cursor over a target and release the Activation Trigger before clicking the left or right mouse buttons. This “parks” the cursor and allows you to click more accurately.

Fine Tuning Cursor Control

Since the optical air mouse uses standard Windows or Mac mouse drivers, there are no additional drivers to install. Any settings that are available to a standard desktop mouse (such as cursor tracking speeds and mouse double-click speeds) are also available to the GO 2.4 GHz Optical Mouse.

Multiple factors will determine how you adjust the optical air mouse to suit your personal preference including screen resolution and driver version. While becoming familiar with your mouse and getting a feel for the “in air” method of cursor control, Gyration recommends adjusting your mouse driver to the following settings:

- **Pointer Speed** – Average. Some new users prefer this setting to be slightly slower than average. Advanced users will increase the speed so that less wrist movement gives them more screen coverage with the cursor.
- **Acceleration** – Low or Off.

Note: Refer to your operating system’s documentation for additional information on customizing your mouse properties.

Note: To program the three programmable buttons on the mouse, GyroTools™ software must be installed.

GyroTools™ Software

GyroTools is a suite of software tools that enhance the functionality of the optical air mouse. Assign your favorite tools to buttons on the optical air mouse, and put advanced presentation techniques at your fingertips.

1. To install the GyroTools software, insert the GyroTools disk into your CD drive and follow the on-screen instructions. If the program does not start after a few moments, go to My Computer (located on your desktop), click to your CD drive, and open SETUP.EXE.

Note: Once GyroTools has been installed, complete operating instructions are available by accessing the online help.

2. Once the installation is complete, click on the GyroTools icon in the Start menu to launch the GyroTools application.
3. Tools can be assigned to a double right-click, a right-click and hold or a right-click followed by left-click. Tools can also be assigned to the scroll wheel (e.g., double scroll-click, scroll-click and hold, scroll-click followed by left-click). Tools can be assigned to three buttons below the left/right buttons. There are other methods to activate tools, such as screen hotspots, swipes and scheduled events.
4. To assign tools using the Drag and Drop Toolbox:
 - a. Select the tool group (such as **General**, **Internet**, or **Media**) located at the bottom of the GyroTools window that contains the tool(s) you want to assign.
 - b. Left-click and hold the desired tool.
 - c. Drag the tool onto the icon square next to the button that you wish to assign the tool to and release the button.

5. To assign tools using the Menu-Driven Method:
 - a. Right-click the icon square next to the button that you wish to assign.
 - b. Select the **New Tool** or **Replace Tool** menu command.
 - c. Select the tool group (such as **General**, **Internet** or **Media**) located at the bottom of the GyroTools window that contains the tool(s) you want to assign.
 - d. Select the desired tool from the menu.
 - e. Once the tool is selected, you can define the tool's properties (such as color, border and other parameters).
6. Once a tool has been assigned to a button, simply press the button sequence to invoke the tool.
7. When finished using the tool, right-click and the pointer returns to cursor mode.

RF RECEIVER



Connect Button

Pressing the **Connect** button for two seconds puts the RF receiver into Connect Mode, allowing you to synchronize a device with the receiver. If the receiver is not manually taken out of Connect Mode, it will automatically return to Normal Mode after one minute.

Status/Connect LED

The **Status/Connect LED** lights display useful information about the modes of operation and the connection between the receiver and transmitter(s). Its various states are:

STATUS LED	CONNECT LED
• Remains off when the receiver is operating in Normal Mode and no devices are transmitting. • Flickers rapidly when the receiver is operating in Normal Mode and a synchronized device is transmitting.	• Blinks rapidly (one blink per second) when the receiver is in Connect Mode and is awaiting a Connect instruction from a device. • Lights solid when connected to a device.

Troubleshooting

Symptom	Reason	Solution
Mouse LED comes on when activate button is pressed, but receiver is unresponsive	Mouse and Receiver not synchronized	Perform a Connect/Connect sequence (see <i>Setting Up and Synchronizing the G.O. Air Mouse and the Gyration RF Receiver</i> on page 4).
When using in air, cursor is visible but shows no movement	Gyroscope not activated	Squeeze or double-click trigger on bottom of mouse.
Cursor movement is choppy or erratic	Radio interference	Move receiver away from other electronic devices (i.e., monitor, speakers, radio, etc.).
When pressing the Activate button, the LED on the mouse is flashing	Batteries are low	Recharge battery pack or replace (see <i>Installing and Charging the Batteries</i> on page 1).
When pressing the Activation Trigger, the LED on the mouse is off	Batteries are dead	Recharge battery pack or replace (see <i>Installing and Charging the Batteries</i> on page 1).
	Mouse is off	Power it on (see <i>Powering the G.O. Air Mouse On and Off</i> on page 5).
Cursor moves too fast or too slow	Speed or acceleration not set properly	Change the cursor tracking speed in the mouse control panel.
Cursor drifts on the screen	Sensor may require recalibration	Place the mouse on the desk for 4 or more seconds to steady the cursor.
Mouse LED does not flash in charging cradle and mouse does not charge	Dirty contacts	Clean the contacts on bottom of mouse.
	End-of-life battery	Replace battery
Inadequate battery life	Mouse used on dark-colored surface	Use mouse on light-colored surface to minimize battery drain.

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Spéc.	Souris optique sans fil G0 de 2,4 GHz	Récepteur RF
Configuration minimale	• PC compatibles IBM tournant sur Windows 98 (Seconde édition), 2000, ME, XP ou supérieur • Port USB disponible • Lecteur de CD-ROM (pour installer GyroTools sur Windows seulement*) • Pilote de souris compatible Microsoft ou Mac (aucun autre pilote à installer)	
Dimensions	5,25 po Lo x 2,28 po La x 1,81 po H (133 mm x 58 mm x 46 mm)	70 po Lo x 1,18 po La x 0,35 po H (178 cm x 3 cm x 0,9 cm)
Poids	4,73 onces (134 g)	0,53 once (15 g)
Portée de fonctionnement	Jusqu'à 30 pi (9,144 m) sans exigences de ligne de vue Professionnel - Jusqu'à 100 pi (30,5 m) sans exigences de ligne de vue	S/O
Radio	2,4 GHz (U.S.) avec sélection de voie automatique	2,4 GHz (U.S.)
Piles	Bloc-pile NiMH (Note : <i>pile NiMH additionnelle incluse avec le modèle G.O. Professionnel seulement</i>)	S/O
Connecteur	S/O	USB
Temp. de fonctionnement	+10 à +40 C (+50 à +104 F)	
Temp. de rangement	-30 à +70 C (-86 à +158 F)	

*L'outil de courriel sous GyroTools n'est pas supporté par Windows 98 (Seconde édition).

Note : Les souris, claviers et télécommandes de 49 MHz ne sont pas compatibles avec le récepteur RF de 2,4 GHz.

TABLE DES MATIÈRES

Souris aérienne optique sans fil G0 de 2,4 GHz.....	1
Principales caractéristiques.....	1
Installation et chargement des piles	1
Installation et synchronisation	4
Mise en marche et arrêt	5
Utilisation sur le bureau	6
Utilisation dans les airs	7
Accord précis de la commande de curseur	8
Logiciel GyroToolsMC	9
Récepteur RF.....	11
Bouton Connect	11
DÉL d'état	11
Dépannage.....	13

SOURIS AÉRIENNE OPTIQUE SANS FIL GO DE 2,4 GHZ

Bienvenue dans l'univers de la liberté sans précédent en navigation, jeux, contrôle des médias et de l'informatique mobile ! La technologie de gyroscopie Gyration procure un dispositif de télécommande de PC ultime : la souris aérienne optique sans fil GO de 2,4 GHz. La technologie de détection de mouvement brevetée Gyration utilise les radiofréquences pour contrôler avec précision et sans effort le curseur, de pratiquement n'importe où dans la pièce. La souris aérienne optique sans fil GO de 2,4 GHz fonctionne sur bureau comme dans les airs, alors asseyez-vous confortablement et détendez-vous. Vous pouvez contrôler vos fonctions multimédia et Internet dans le creux de la main.

Principales caractéristiques



Installation et chargement des piles

Important : Il faut charger la souris aérienne optique GO de 2,4 GHz pendant neuf (9) heures avant l'utilisation initiale.

La souris aérienne optique GO de 2,4 GHz est déjà équipée d'un bloc-pile NiMH, mais vous devez retirer la languette de plastique à l'intérieur du logement à piles. Cette languette de plastique empêche la pile de se décharger avant que vous soyez prêt à utiliser votre souris. Retrait de la languette et chargement des piles :

1. Appuyez sur le bouton **Battery Release** sous la souris et retirez le bloc-pile NiMH en le faisant glisser.
2. Retirez et jetez la languette de plastique.
3. Remettez le bloc-pile en place en le faisant glisser sur la souris.
4. Branchez l'adaptateur dans le socle de chargement et dans une source d'alimentation.
5. Placez la souris sur le socle de chargement. Le voyant **DÉL** à l'arrière du socle s'allume en bleu et le voyant **DÉL** de la souris clignote légèrement en vert pendant le chargement des piles.
6. Une fois les piles complètement chargées, le voyant **DÉL** de la souris reste allumé et la souris est prête à utiliser.

Conseils sur les piles

- Pour prolonger la durée utile de la pile, évitez d'utiliser la souris sur des surfaces foncées.
- Lorsque la pile atteint environ vingt pour cent (20 %) de sa pleine charge, le voyant **DÉL** de la souris clignote de façon intermittente

pendant l'utilisation. On recommande de recharger la pile NiMH après chaque journée d'utilisation afin d'en optimiser le rendement.

- Si une charge complète n'est pas requise, vous pouvez retirer la souris du socle de chargement en tout temps. Il n'est pas nécessaire d'attendre que le voyant **DÉL** cesse de clignoter.
- Pour conserver son énergie, la souris passe en "mode Veille" quand on la laisse en marche pendant plus de 24 heures. Cliquez sur un bouton pour quitter le mode Veille.

Utilisation du chargeur de pile en ligne (certains modèles seulement)

Le chargeur de pile en ligne est inclus avec le modèle Professionnel seulement.

Pour charger le bloc-pile NiMH avec le chargeur de pile en ligne :

1. Branchez l'adaptateur dans le chargeur de pile en ligne et dans une source d'alimentation.
2. Placez le bloc-pile dans le chargeur ; le voyant **DÉL** s'allume en bleu.
3. Pour éviter d'utiliser un autre adaptateur, installez le plus petit connecteur du câble du chargeur à l'arrière du chargeur en ligne et le plus gros connecteur à l'avant du socle de chargement.

Installation et synchronisation de la souris aérienne optique GO de 2,4 GHz et du récepteur RF Gyration de 2,4 GHz

Lorsque vous installez la souris aérienne optique pour la première fois ou si vous ajoutez d'autres dispositifs Gyration au système, vous devez synchroniser les dispositifs avec le récepteur. Installation et synchronisation de la souris aérienne optique et du récepteur RF :

1. Assurez-vous que la souris est complètement chargée.
2. Branchez le récepteur RF dans un port USB libre et mettez votre ordinateur en marche. Votre système d'exploitation doit détecter le nouveau matériel et déclencher la procédure d'installation. Continuez de suivre les messages à l'écran d'installation du dispositif USB standard jusqu'à ce que l'installation soit terminée.
3. Maintenez enfoncé le bouton Connect du récepteur pendant deux secondes, puis relâchez-le. Le voyant **Connect** clignote rapidement pour indiquer que le récepteur est en "mode Connexion".
4. Appuyez sur le bouton Connect sous la souris. Le voyant **Connect** du récepteur cesse de clignoter et reste allumé.

Note : Répétez les étapes 3 et 4 pour les autres souris optiques, claviers et/ou télécommandes GO de 2,4 GHz ajoutés au système.

5. Le mode Connexion est automatiquement interrompu après une minute.

Après l'exécution de la séquence Connexion/Connexion, le récepteur et le ou les dispositifs restent synchronisés après l'arrêt.

Vous n'aurez à exécuter la séquence Connexion/Connexion qu'à l'installation initiale d'un dispositif ou si vous ajoutez d'autres dispositifs au système.

Mise en marche et arrêt

Mise en marche :


- Appuyez sur le bouton **Connect**. Celui-ci confirme la mise en marche en faisant clignoter son voyant **DÉL** pendant une seconde.

Arrêt :

- Appuyez sur le bouton **Connect** pendant sept secondes. La souris s'éteint immédiatement et ne répond pas aux enfoncements de boutons. Le voyant DÉL clignote trois fois pour confirmer l'arrêt.

Note : Éteignez la souris pour éviter de drainer la pile lors des déplacements. Vous devez éteindre la souris si vous voyagez à bord d'un avion commercial en raison du règlement de la FCC en matière de dispositifs émetteurs de signaux radio.

Utilisation de la souris sur le bureau

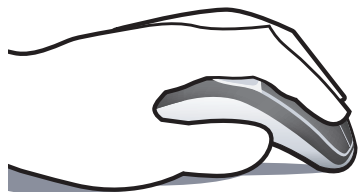

La souris aérienne optique permet de commander votre ordinateur de différentes façons ; de plus, son capteur optique permet de l'utiliser avec précision sur pratiquement toute surface. Toutefois, pour obtenir un rendement optimal, évitez les surfaces de verre ou en miroir très réfléchissantes. Utilisation sur le bureau :

1. Installez et synchronisez la souris avec le récepteur (voir *Installation et synchronisation de la souris aérienne optique GO de 2,4 GHz et le récepteur RF Gyration de 2,4 GHz à la page 4*).
2. Retirez la souris du socle de chargement et placez-la sur une surface plate. Le voyant **DÉL** d'état du récepteur s'allume quand il communique avec la souris.
3. Utilisez la souris comme une souris de bureau standard. Pour prolonger la durée utile de la pile, évitez d'utiliser la souris sur des surfaces foncées.

En plus de son capteur optique, la souris aérienne optique utilise un capteur réfléchissant avancé qui détecte quand la souris est soulevée du bureau. Afin de prolonger la durée utile de la pile, ce capteur active le gyroscope et désactive le capteur optique chaque fois que la souris est soulevée du bureau.

Utilisation dans les airs



La souris aérienne optique ne présente aucune contrainte de ligne de vue ; il n'est donc pas nécessaire de pointer la souris en direction de l'ordinateur, du récepteur ni du moniteur.

1. Une fois la souris installée et synchronisée avec le récepteur RF, saisissez celle-ci de manière confortable et détendue, l'index sur la gâchette d'activation et le pouce à la base de la roulette de défilement (voir l'illustration).
2. Maintenez la gâchette d'activation enfoncée avec l'index. Pendant que vous maintenez la gâchette enfoncée, fléchissez le poignet vers le haut, le bas et les côtés (comme une lampe de poche). Le curseur de la souris suit les mouvements de la main. Rappelez-vous qu'il n'est pas nécessaire de pointer la souris en direction de l'ordinateur, du récepteur ou du moniteur.
3. Utilisez le pouce pour enfoncer les boutons gauche et droit de la souris ou pour manier la roulette de défilement.

Conseil : Double cliquez sur la gâchette d'activation pour maintenir le curseur actif. Cliquez une fois sur la gâchette pour immobiliser le curseur.

Conseil : Placez le curseur sur une cible et relâchez la gâchette d'activation avant de cliquer sur le bouton droit ou gauche de la souris. Cette manoeuvre permet d'immobiliser le curseur et de cliquer avec plus de précision.

Accord précis du curseur

Puisque la souris aérienne optique utilise les pilotes Windows ou Mac standard, vous n'avez aucun autre pilote à installer. Tous les réglages disponibles pour une souris de bureau standard (comme les vitesses de déplacement du curseur et les vitesses de double clic de la souris) le sont aussi pour la souris optique GO de 2,4 GHz.

Plusieurs facteurs déterminent la façon de régler la souris aérienne optique en fonction de vos préférences personnelles, dont la résolution de l'écran et la version du pilote. Pendant que vous vous familiarisez avec votre souris et la méthode de contrôle "aérien" du curseur, Gyration recommande de régler le pilote de la souris comme suit :

- **Vitesse de pointeur – Moyenne.** Certains nouveaux utilisateurs préfèrent régler cette vitesse légèrement sous la moyenne. Les utilisateurs aguerris augmentent la vitesse de manière que le poignet bouge à peine pour parcourir l'écran avec le curseur.
- **Accélération – Basse ou arrêt.**

Note : Consultez la documentation de votre système d'exploitation pour en savoir plus sur la personnalisation des propriétés de la souris.

Note : Vous devez installer le logiciel GyroToolsMC pour programmer les trois boutons programmables de la souris.

Logiciel GyroTools^{MC}

GyroTools est une suite d'outils logiciels qui accentuent la fonctionnalité de la souris aérienne optique. Attribuez vos outils préférés aux boutons de la souris aérienne optique et mettez les techniques de présentation avancées au bout des vos doigts.

1. Pour installer le logiciel GyroTools, insérez le disque GyroTools dans le lecteur CD et suivez les instructions à l'écran. Si le programme ne démarre pas après quelques secondes, allez à Poste de travail (sur le bureau), cliquez sur le lecteur CD et ouvrez SETUP.EXE.

Note : Une fois le logiciel GyroTools installé, suivez les instructions de fonctionnement complètes dans le menu d'aide en ligne.

2. Une fois l'installation terminée, cliquez sur l'icône GyroTools du menu Démarrer pour lancer l'application GyroTools.
3. Vous pouvez affecter des outils à un double clic droit, un clic droit et maintien ou un clic droit suivi d'un clic gauche. Vous pouvez affecter des outils à la roulette de défilement (ex. : double clic de roulette, clic de roulette et maintien, clic de roulette suivi de clic gauche). Vous pouvez affecter des outils à trois boutons sous les boutons gauche/droit. Il existe d'autres façons d'activer les outils, comme les zones cliquables à l'écran, les glissements et des événements programmés.
4. Pour affecter des outils à l'aide de la boîte d'outils Glisser/déplacer :
 - a. Choisissez le groupe d'outils (comme **General**, **Internet** ou **Media**) au bas de la fenêtre GyroTools qui renferme le ou les outils recherchés.
 - b. Cliquez à gauche sur l'outil désiré et maintenez le bouton enfoncé.

- c. Faites glisser l'outil sur l'icône carrée près du bouton auquel vous désirez affecter l'outil et relâchez le bouton.
- 5. Pour affecter des outils à l'aide de la méthode Menu :
 - a. Cliquez à droite sur l'icône carrée près du bouton auquel vous désirez affecter l'outil.
 - b. Choisissez la commande de menu **New Tool** ou **Replace Tool**.
 - c. Choisissez le groupe d'outils (comme **General**, **Internet** ou **Media**) au bas de la fenêtre GyroTools qui renferme le ou les outils recherchés.
 - d. Choisissez l'outil désiré dans le menu.
 - e. Une fois qu'un outil est sélectionné, vous pouvez en définir les propriétés (couleur, bordure et autres paramètres).
- 6. Une fois qu'un outil a été affecté à un bouton, il suffit d'appuyer sur la séquence de boutons pour appeler l'outil.
- 7. Quand vous avez terminé d'un outil, cliquez à droite ; le pointeur retourne en mode curseur.

RÉCEPTEUR RF



Bouton Connect

Appuyez sur le bouton **Connect** pendant deux secondes pour mettre le récepteur RF en mode Connexion et synchroniser un dispositif avec le récepteur. Si vous n'annulez pas le mode Connexion manuellement, le récepteur retourne automatiquement en mode Normal après une minute.

DÉL d'état/connexion

Les voyants **DÉL d'état/connexion** affichent des informations utiles sur les modes de fonctionnement et la connexion entre le récepteur et le ou les émetteurs. Voici les divers états affichés :

DÉL D'ÉTAT	DÉL DE CONNEXION
• Reste éteint quand le récepteur fonctionne en mode Normal et qu'aucun dispositif ne transmet. • Scintille rapidement quand le récepteur fonctionne en mode Normal et qu'un dispositif synchronisé transmet.	• Clignote rapidement (un clignotement par seconde) quand le récepteur est en mode Connexion et attend une instruction de connexion d'un dispositif. • Reste allumé quand un dispositif est raccordé.

Dépannage

Symptôme	Raison	Solution
Le DÉL de la souris s'allume quand le bouton d'activation est enfoncé, mais que le récepteur ne répond pas	Souris et récepteur pas synchronisés	Exécutez la séquence Connexion/Connexion (voir <i>Installation et synchronisation de la souris aérienne G.O. et du récepteur RF Gyration</i> à la page 4).
Lorsque vous utilisez la souris dans les airs, le curseur est visible, mais ne bouge pas	Le gyroscope n'est pas activé	Serrez ou double cliquez la gâchette sous la souris.
Le curseur bouge de façon irrégulière	Interférence radio	Éloignez le récepteur des autres appareils électroniques (ex. : moniteur, enceintes acoustiques, radio, etc.).
Le DÉL de la souris clignote lorsque le bouton d'activation est enfoncé	Les piles sont faibles	Rechargez ou remplacez le bloc-pile (voir <i>Installation et chargement des piles</i> à la page 1).
Le DÉL de la souris est éteint lorsque la gâchette d'activation est enfoncée	Les piles sont à plat	Rechargez ou remplacez le bloc-pile (voir <i>Installation et chargement des piles</i> à la page 1).
	La souris est éteinte	Mettez-la en marche (voir <i>Mise en marche et arrêt de la souris aérienne G.O.</i> à la page 5).
Le curseur se déplace trop rapidement ou trop lentement	Vitesse ou accélération mal réglée	Changez la vitesse de déplacement du curseur dans le panneau de configuration de la souris.
Le curseur dérive à l'écran	Il faut peut-être recalibrer le capteur	Placez la souris sur le bureau pendant 4 secondes ou plus pour stabiliser le curseur.
Le DÉL de la souris ne clignote pas sur le socle de chargement et la souris ne se charge pas	Contacts sales	Nettoyez les contacts sous la souris.
	Pile épuisée	Remplacez la pile
Pile pas suffisamment chargée	Souris utilisée sur une surface foncée	Utilisez la souris sur une surface pâle pour éviter de drainer la pile trop rapidement.



Gyration

©2005 THOMSON INC.
10330 North Meridian Street
Indianapolis, IN 46290
Trademarks ® Registered
Marque(s) déposée(s) ®
www.gyration.com
GC1005M NA IB REVA