

FCC STATEMENT

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment. This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

© **PET MATE Ltd** · Lyon Road, Hersham, Surrey, KT12 3PU, United Kingdom

N.America only:
Ani Mate · 104A Longview Drive · Conroe · Texas 77301

www.pet-mate.com

36002/1214

CAT MATE®



INSTRUCTIONS

Betriebsanleitung · Mode d'emploi · Instrucciones · Instruções

For model: 360

Microchip Cat Flap

- D** MIKROCHIP KATZENKLAPPE
- F** CHATIÈRE MICROPUCE
- E** GATERA DE MICROCHIP
- NL** MICROCHIP KATTENDEUR

www.pet-mate.com **+44 (0)1932 700 001**
N America (936) 760 4333



Pet Mate Ltd. guarantees your product for a period of 3 years from the date of purchase, subject to the registration of your purchase details on our website www.pet-mate.com within 14 days of purchase. (If you do not have access to a computer, please send details of your purchase with copy of receipt along with your name and address.) In the event of a fault developing contact Pet Mate customer services for a returns authorisation number. The guarantee is limited to any defect arising due to faulty materials or manufacture. Any defective item will be repaired or replaced free of charge at the manufacturer's discretion, provided that the defect has not been caused by neglect, misuse or normal wear and tear. Your statutory rights are not affected.

D GARANTIE

Pet Mate Ltd. gewährt auf Ihr Produkt eine Garantie von 3 Jahren ab dem Kaufdatum, unter der Voraussetzung, dass die Registrierung Ihres Produkts auf unserer Website www.pet-mate.com innerhalb von 14 Tagen des Kaufdatums erfolgt ist. (Wenn Sie keinen entsprechenden Computerzugang haben, senden Sie uns bitte Ihre Kaufangaben zusammen mit einer Kopie Ihres Einkaufsbelegs und Angabe Ihres Namens und Ihrer Adresse.) Sollte an Ihrem Produkt eine Störung auftreten, so kontaktieren Sie bitte den Kundendienst von Pet Mate, damit wir Ihnen eine Rücksendungs-Genehmigungsnummer übermitteln können. Die Garantie ist auf Mängel beschränkt, die auf fehlerhaftes Material oder Produktionsfehler zurückzuführen sind. Fehlerhafte Artikel werden nach Ermessen des Herstellers kostenlos repariert oder ersetzt, vorausgesetzt, dass der Defekt nicht durch ein Missgeschick, Vernachlässigung, falsche Bedienung oder normale Abnutzung verursacht wurde. Ihre gesetzlichen Rechte sind nicht betroffen.

F GARANTIE

Pet Mate Ltd garantit votre produit pour une période de 3 ans à compter de la date d'achat, sous réserve d'enregistrement des détails de votre achat sur notre site www.pet-mate.com dans les 14 jours suivant l'achat. (Si vous n'avez pas accès à un ordinateur, veuillez envoyer les détails de votre achat avec une copie du reçu, accompagnée de votre nom et de votre adresse.) En cas de panne/mauvais fonctionnement, contactez Pet Mate pour obtenir un numéro d'autorisation de retour. Les articles défectueux seront remplacés ou réparés gratuitement à la discrétion du fabricant, sous réserve que le mauvais fonctionnement ne soit pas le résultat d'un usage inadéquat ou abusif ou d'une usure normale. Ces conditions n'affectent pas vos droits statutaires.


E GARANTÍA

Pet Mate Ltd. garantiza su producto durante un periodo de 3 años a partir de la fecha de compra, siempre y cuando haya registrado los detalles de su compra en nuestro sitio web, www.pet-mate.com, durante los 14 días posteriores a la fecha de compra. (Si no tuviera acceso a un ordenador, por favor, envíe los detalles de su compra junto con una copia del recibo, su nombre y dirección.) En caso de producirse un fallo, póngase en contacto con Servicio al Cliente de Pet Mate para obtener un número de autorización de devolución. La garantía se limita a aquellos fallos que se produzcan como consecuencia de materiales o fabricación defectuosos. Todo artículo defectuoso se reparará o reemplazará a la discreción del fabricante, siempre y cuando el defecto no haya sido causado por negligencia, uso indebido o el uso y desgaste normales. Sus derechos estatutarios no resultarán afectados.

NL GARANTIE

Pet Mate Ltd. geeft drie jaar garantie op uw product, vanaf de koopdatum en afhankelijk van de registratie binnen 14 dagen na aankoop van uw koopgegevens op onze website www.pet-mate.com. (Als u geen toegang tot een computer hebt, wilt u dan de gegevens over uw aanschaf samen met een kopie van uw koopbewijs inclusief uw naam en adres opsturen.) Mocht zich een defect voordoen, neemt u dan contact op met de klantendienst van Pet Mate en u ontvangt een autoriseringsnummer voor retour. Deze garantie betreft slechts defecten ten gevolge van materiaal- of fabrieksfout. Elk defect onderdeel wordt gratis gerepareerd of vervangen, dit ter beoordeling van de fabrikant, en op voorwaarde dat het defect niet ontstaan is door onzorgvuldigheid, onjuist gebruik of door normale slijtage. Dit heeft geen effect op uw vastgelegde rechten.

1

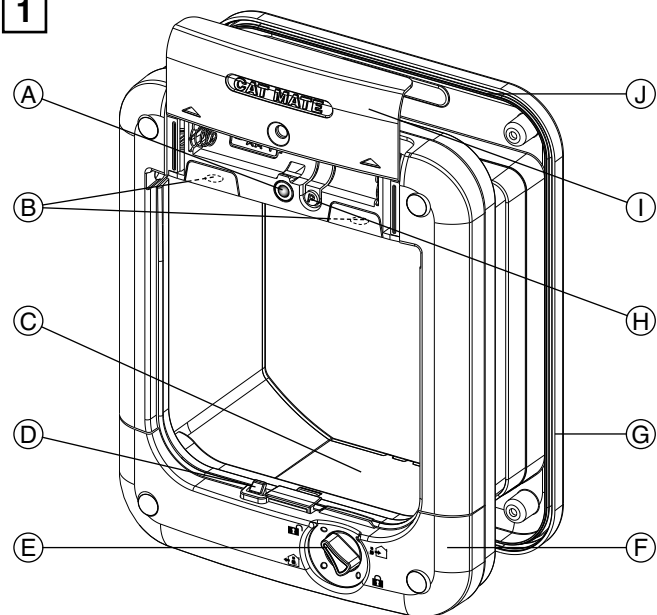

A. LED

B. Detector lenses

C. Tunnel

D. Catch

E. Rotary 4 way lock

F. Interior frame

G. Exterior frame

H. PROGRAM button

I. Battery Cover

J. Seal

D

A. LED

B. Detektorlinsen

C. Tunnel

D. Arretierung

E. 4-Wege-
Drehverriegelung

F. Innenrahmen

G. Außenrahmen

H. PROGRAMMIER-
TASTE

I. Batteriedeckel

J. Dichtung

F

A. Diode

B. Lentilles de
détection

C. Tunnel

D. Verrou

E. Verrouillage rotatif
à 4 positions

F. Cadre intérieur

G. Cadre extérieur

H. Touche
« PROGRAM »I. Couvercle de la
pile

J. Joint

E

A. LED

B. Lentes detectoras

C. Túnel

D. Pestillo

E. Cerrojo rotativo
de 4 posiciones

F. Marco interior

G. Marco exterior

H. Botón
PROGRAM

I. Cubierta de pilas

J. Burlete

NL

A. LED

B. Lens detectors

C. Tunnel

D. Klem

E. Draaiknop met
4 standen


F. Binnenframe

G. Buitenframe


H. PROGRAMMEER-
KNOPI. Dekplaatje
batterijen

J. Sluitring


2

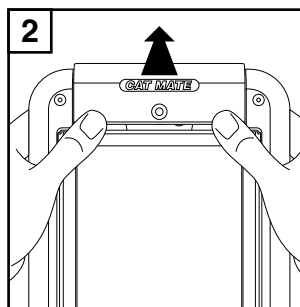


4

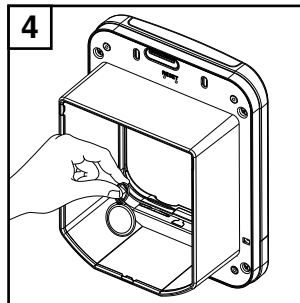


6

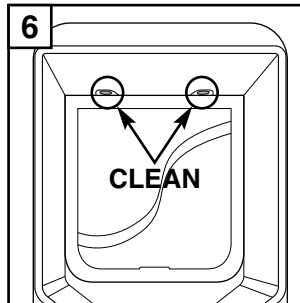


3

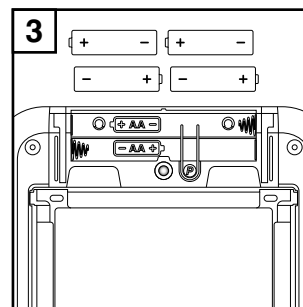


5

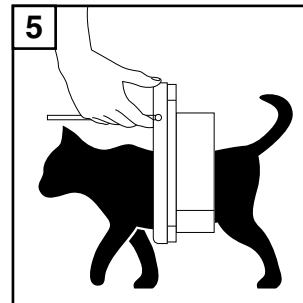


7

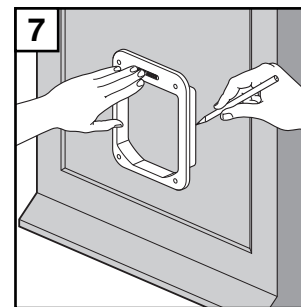


9

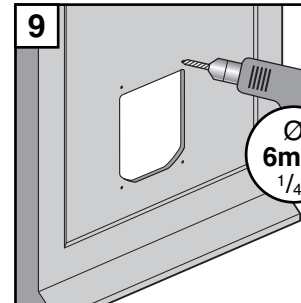


11

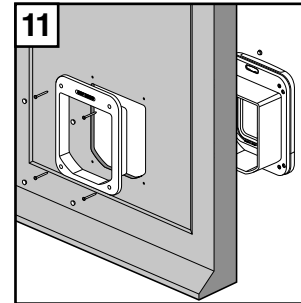


8

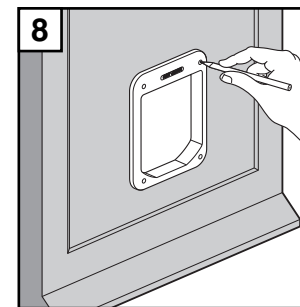

10

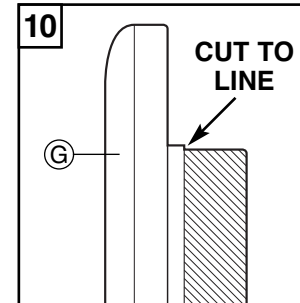

12

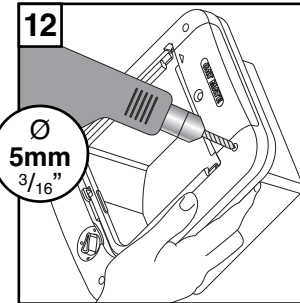

IMPORTANT:

- **CAREFULLY READ THESE INSTRUCTIONS AND PROGRAM THE CAT FLAP BEFORE YOU INSTALL IT.**
- **DO NOT CUT TUNNEL OF CAT FLAP.**

1. Introduction

Thank you for choosing the Cat Mate Microchip Cat Flap.

The Cat Mate Microchip Cat Flap allows you to control up to 30 cats' access through your cat flap.

This cat flap is suitable for all popular microchips. Alternatively it may be operated by a Cat Mate I.D. Disc (available separately). You may wish to use an I.D. Disc for cats without a microchip or in the event that your cat's microchip is faulty or poorly positioned.

2. Fitting the Batteries

- 2.1 Remove the battery cover by pushing the battery cover upwards (see Fig. 2).
- 2.2 Insert 4 x AA (R6) batteries as shown (Fig. 3). Do not replace cover until you have programmed the cat flap.
- 2.3 The cat flap will self check for up to 30 seconds and then the flap is ready to program.

All popular batteries can be used including rechargeable batteries, but the battery warning (Section 6) will only work correctly with alkaline batteries. Good quality alkaline batteries should last approximately 12 months (depending on number of cats and usage). You **MUST NOT** use lithium batteries.

3. Programming

Program your cat's microchip or I.D. Disc(s) as follows:

- 3.1 Press and hold the PROGRAM button (H, Fig. 1) for 5 seconds until the LED (A) illuminates. Wait a minimum of 10 seconds.
- 3.2 Place an I.D. Disc in the tunnel opening (Fig. 4) or to program your cat's microchip, encourage your cat to slowly pass through the tunnel by holding the flap open as shown in Fig. 5 after checking the rotary 4 way lock (E) is set to IN & OUT.
- 3.3 When programmed, the LED will flash.
- 3.4 Press the 'PROGRAM' button to save the setting.

For additional cats, up to a maximum of 30, repeat steps 3.1 to 3.4.

NOTE: If you attempt to program more than 30 I.D. Discs / microchips, the LED will flash. If this occurs perform a **FACTORY RESET** (Section 8) and reprogram I.D. Discs / microchips in current use.

4. Access Options

Once your cat(s) microchip(s) / I.D. Disc(s) are programmed, the access options available with the rotary 4 way lock are:

-  **'In & Out'** Your cat(s) can come in and out of the flap
-  **'In Only'** Your cat(s) can come in through the flap but cannot leave through the flap
-  **'Out Only'** Cat(s) can go out through the flap but cannot enter through the flap
-  **'Locked'** Cat(s) cannot use the flap

5. Training Your Cat to Use the Cat Flap or if Your Cat Has Lost its I.D. Disc

It may take a little time for your cat to get used to its new cat flap. To help your cat get used to entering and exiting the flap, the flap can be set to TRAINING MODE as follows:

- 5.1 Remove one battery for 60 seconds.
- 5.2 Replace battery and wait until interior lock (D) drops after approximately 5 seconds.
- 5.3 Remove battery within 5 seconds before lock is reactivated and replace battery cover.

Please be aware that in TRAINING MODE your cat flap will allow access for other animals.

To exit the TRAINING MODE, simply reinstall all batteries.

NOTE: We do NOT recommend that cats, particularly kittens, are left alone to use their cat flap until you are satisfied that they are completely familiar with its operation.

6. Battery Replacement

When the LED flashes slowly (every 30 seconds), alkaline batteries should be replaced (See Section 2).

Please note, after fitting new batteries the Battery warning may take up to 15 minutes to disappear.

7. Factory Reset

To erase all programmed I.D. Discs / microchips, press and hold the 'PROGRAM' button for 30 seconds until LED flashes. After a further 30 seconds you may re-programme I.D. Disc(s) / microchip(s) (See Section 3).

8. Maintenance

Regularly clean the two detector lenses (B, Fig. 6) fitted in the top of the tunnel and the interior surface of the tunnel (C) using a damp cloth. On the white version of this cat flap the need to clean these surfaces is indicated by a double flash of the LED (A) every 30 seconds.

9. Fitting Instructions (See Figs. 7 to 11)

Wood / Plastic / Metal Door Panels

NOTE - N. America only: This flap is not suited to 10 digit FDXA microchipped pets in combination with METAL panels.

- 9.1 Place the exterior frame in desired position on panel and draw round the outside of the tunnel section as shown in Fig. 7. We recommend the bottom of the hole is approximately level with your pet's stomach.
- 9.2 Use an electric jigsaw to cut 2mm ($\frac{1}{16}$ ") **outside** of drawn line. Be careful to cut hole square to the door, particularly with thicker doors. Ensure frames are free-fitting in hole.
- 9.3 Determine thickness of door panel.

9.4 For door panels 3mm ($\frac{1}{8}$ ") - 25mm (1") thick:

- 9.4.1 Position exterior frame on outside of door and mark four screw positions (Fig. 8).
- 9.4.2 Remove frame and carefully drill screw clearance holes square to panel at 6mm ($\frac{1}{4}$ ") diameter (Fig. 9).
- 9.4.3 For panels less than 17mm ($\frac{5}{8}$ ") thick, cut excess liner from **exterior** frame (G) as shown in Fig. 10 with a hacksaw or plastic cutting disc.
- 9.4.4 Fit seal (J) to exterior frame. Position exterior frame on outside of door. Screw interior frame to it by using 37mm (1 $\frac{1}{2}$ ") screws. Finally, fit screw caps (Fig. 11).

9.5 For door panels 25mm (1") + thick:

- 9.5.1 Carefully drill out four holes in interior frame to allow close clearance on screws (recommended drill 5mm ($\frac{3}{16}$ ") diameter) as shown in Fig. 12.
- 9.5.2 Fit seal (J) to exterior frame. Screw exterior frame to outside of door using 13mm ($\frac{1}{2}$ ") screws.
- 9.5.3 Screw interior frame to inside of door using 22mm ($\frac{7}{8}$ ") screws. Finally, fit screw caps.

Metal Panels (including plastic coated metal)

After fitting, ensure the flap is tuned to the metal panel by pressing the PROGRAM button (H) for 5 seconds until LED (A) lights. After 10 seconds press the PROGRAM button again to complete retuning.

Walls / Glass Panels

For easy installation you will require an adapter kit available from your cat flap supplier or direct from Pet Mate (Product Ref. 361).

10. Troubleshooting

10.1 Red LED (A) flashing

- 1 flash every 30 seconds indicates need to replace alkaline batteries.
- 2 flashes every 30 seconds indicates cleaning required (See Section 8).
- Random flashing indicates changes in light level or need to clean cat flap (See Section 8).

10.2 Flap does not open in response to programmed I.D. Disc or microchip

- Check 4 WAY lock is set to permit access in the chosen direction.
- Check catch (D, Fig. 1) moves freely up and down.
- Clean cat detector lenses and tunnel (See Section 8).
- Check batteries are correctly orientated (Fig. 3) and not in need of replacement (See Section 6).
- Check I.D. Disc is correctly fitted to cat's collar.
- If possible, try operation with another programmed I.D. Disc / microchip to ascertain if there is a fault with a particular I.D. Disc / microchip.
- Check cat flap is mounted at correct height (See Section 9).
- If all else fails, remove one battery and wait a minimum of 5 minutes. Refit battery and then check if flap functions correctly. If not perform a FACTORY RESET (See Section 7) before reprogramming (See Section 3).

WICHTIG:

• **DIESE ANWEISUNGEN SORGFÄLTIG LESEN UND DIE KATZENKLAPPE VOR DEM EINBAUEN PROGRAMMIEREN / TESTEN.**

• **DIE AUSKLEIDUNG DER KATZENKLAPPE NICHT BESCHNEIDEN.**

1. Einführung

Vielen Dank dafür, dass Sie sich für den Kauf der Cat Mate Mikrochip Katzenklappe entschieden haben.

Mit der Cat Mate Mikrochip Katzenklappe können Sie den Ein- und Austritt von bis zu 30 Katzen kontrollieren.

Diese Katzenklappe ist für alle gängigen Mikrochips geeignet. Sie kann auch mit einer Cat Mate I.D.-Marke (separat erhältlich) betätigt werden. Eine I.D.-Marke kann für Katzen ohne Mikrochip verwendet werden, oder wenn der Mikrochip Ihrer Katze defekt ist oder nicht gut positioniert ist.

2. Einlegen der Batterien

- 2.1 Batteriedeckel abnehmen, indem dieser nach oben geschoben wird (siehe Abb. 2).
- 2.2 Vier AA (R6) Batterien einlegen, wie in Abb. 3 gezeigt. Den Deckel erst dann wieder einsetzen, nachdem die Katzenklappe programmiert ist.
- 2.3 Die Katzenklappe prüft bis zu 30 Sekunden lang eigentätig ihre Funktion. Die Klappe ist zum Programmieren bereit.

Fast alle handelsüblichen Batterien einschließlich aufladbare Batterien können verwendet werden, doch funktioniert die Entladungswarnung (Abschnitt 6) nur bei Verwendung von Alkali-Mangan-Batterien. Alkali-Mangan-Batterien von guter Qualität halten im Normalbetrieb ungefähr 12 Monate (wobei ihre tatsächliche Betriebsdauer nach der Zahl von Katzen und Klappenbetätigungen schwankt). Lithiumbatterien **DÜRFEN NICHT** verwendet werden.

3. Programmierung

Die Programmierung von Mikrochips oder I.D.-Marken Ihrer Katze(n). erfolgt folgendermaßen:

- 3.1 Die PROGRAMMIERTASTE (H, Abb. 1) drücken und 5 Sekunden lang gedrückt halten, bis die LED (A) aufleuchtet. Mindestens 10 Sekunden warten.
- 3.2 Eine I.D.-Marke in der Klappenöffnung platzieren (Abb. 4) - oder zur Programmierung des Mikrochips Ihre Katze anregen, wie in Abb.4 gezeigt langsam durch den Tunnel zu treten, wobei Sie die Klappe offen halten; dabei muss die 4-Wege-Drehverriegelung (E) unbedingt auf EIN und AUS eingestellt sein.
- 3.3 Bei erfolgter Programmierung beginnt die LED zu blinken.
- 3.4 Auf die PROGRAMMIERTASTE drücken, womit Ihre Einstellung gespeichert wird.

Für weitere (bis zu maximal 30) Katzen die Schritte 3.1 bis 3.4 wiederholen.

HINWEIS: Wenn versucht wird, mehr als 30 I.D.-Marken bzw. Mikrochips zu programmieren, blinkt die LED. Sollte dies geschehen, muss eine Rücksetzung auf die WERKSSEITIGEN EINSTELLUNGEN erfolgen (siehe Abschnitt 8). Danach müssen dann alle gegenwärtig verwendeten I.D.-Marken bzw. Mikrochips erneut programmiert werden.

4. Zutrittsoptionen

Nach erfolgter Programmierung von Mikrochips/I.D.-Marken Ihrer Katze(n) sind mit der 4-Wege-Drehverriegelung folgende Zutrittsoptionen verfügbar:



Ein und Aus Die Katze(n) kann/können durch die Klappe ein- und austreten



Nur Eingang Die Katze(n) kann/können durch die Klappe eintreten, doch nicht austreten



Nur Ausgang Katze(n) kann/können durch die Klappe austreten, doch nicht eintreten



Verriegelt Katze(n) kann/können die Klappe nicht betätigen

5. Gewöhnung Ihrer Katze an die Verwendung der Katzenklappe, oder wenn sie ihre I.D.-Marke verloren hat

Ihre Katze braucht eventuell etwas Zeit, um sich an ihre neue Katzenklappe zu gewöhnen. Zur Gewöhnung Ihrer Katze an das Ein- und Austreten durch die Katzenklappe kann diese wie folgt auf den GEWÖHNUNGS-MODUS eingestellt werden:

- 5.1 Eine Batterie 60 Sekunden lang entfernen.
- 5.2 Die Batterie wieder einlegen und warten, bis die Arretierung (D) sich nach ca. 5 Sekunden absenkt.
- 5.3 Batterie innerhalb von 5 Sekunden vor neuerlicher Aktivierung der Verriegelung entfernen und Batteriedeckel wieder aufsetzen.

Bitte beachten Sie, dass im GEWÖHNUNGS-MODUS die Klappe auch für andere Tiere offen ist.

Zur Beendigung des GEWÖHNUNGS-MODUS alle Batterien wieder einlegen.

HINWEIS: Bei allen Katzen - insbesondere bei jungen Tieren - wird AUSDRÜCKLICH empfohlen, erst sicherzustellen, dass sie mit der Betätigung der Katzenklappe vertraut sind, bevor sie damit allein gelassen werden.

6. Auswechseln der Batterie

Wenn die LED langsam (alle 30 Sekunden) blinkt, müssen Alkali-Mangan-Batterien ersetzt werden (siehe Abschnitt 2).

Hinweis: Nach dem Einlegen neuer Batterien kann es bis zu 15 Minuten dauern, bis die Warnung über den niedrigen Batterieladezustand wieder verschwindet.

7. Rücksetzen auf werksseitige Einstellungen

Zum Löschen aller programmierten I.D.-Marken/Mikrochips die PROGRAMMIERTASTE drücken und 30 Sekunden lang gedrückt halten, bis die LED blinkt. Nach weiteren 30 Sekunden können I.D.-Marken/Mikrochips neuerlich programmiert werden (siehe Abschnitt 3).

8. Wartung

Die zwei oben am Tunnel angebrachten Detektorlinsen (B, Abb. 6) und die Innenfläche des Tunnels (C) regelmäßig mit einem feuchten Tuch reinigen. Bei der weißen Version dieser Katzenklappe wird durch alle 30 Sekunden erfolgendes Doppelblinken der LED (A) angezeigt, dass diese Flächen gereinigt werden müssen.

9. Einbauanleitung (siehe Abb. 7 bis 11)

Türfüllungen aus Holz / Kunststoff / Metall

HINWEIS - nur für Nordamerika bestimmt: Diese Katzenklappe ist bei Einbau in Metall-Türfüllungen bzw. -Platten nicht zur Verwendung mit Haustieren geeignet, die mit 10-stelligen FDXA-Mikrochips versehen sind.

- 9.1 Den Außenrahmen in der gewünschten Position auf der Türfüllung platzieren und eine Linie um den Tunnelansatz ziehen, wie in Abb. 7 gezeigt. Es empfiehlt sich, dass der untere Lochrand ungefähr in gleicher Höhe wie der Bauch Ihres Haustiers ist.
- 9.2 Mit einer Elektro-Stichsäge 2mm **außerhalb** des gezogenen Striches die Öffnung ausschneiden. Dabei auf senkrechten Schnittverlauf achten, ganz besonders bei dickeren Türen. Sicherstellen, dass die Rahmen ohne Widerstand in den Ausschnitt passen.
- 9.3 Dicke der Türfüllung bestimmen.
- 9.4 **Für Türfüllungen mit Dicke 3mm - 25mm:**
 - 9.4.1 Den Außenrahmen an der Außenseite der Tür positionieren und die vier Schraubenpositionen markieren (Abb. 8).
 - 9.4.2 Den Rahmen entfernen und in die Füllung Durchgangslöcher mit 6mm Durchmesser sorgfältig und gerade bohren (Abb. 9).
 - 9.4.3 Bei unter 17mm dicken Füllungen das in diesem Fall zu weit vorstehende Auskleidungsstück vom **Außenrahmen** (G) mit einer Metallsäge oder Kunststofftrennscheibe abschneiden, wie in Abb. 10 gezeigt.
 - 9.4.4 Die Dichtung (J) am Außenrahmen anbringen. Den Außenrahmen an Außenseite der Tür positionieren. Den Innenrahmen mit 37mm Schrauben darauf festschrauben. Dann Schraubenkappen montieren (Abb. 11).
- 9.5 **Für Türfüllungen mit Dicke 25mm:**
 - 9.5.1 Vier Befestigungslöcher am Innenrahmen sorgfältig aufbohren, wie in Abb. 12 gezeigt. Es wird empfohlen, dazu einen 5mm Bohrer zu verwenden.
 - 9.5.2 Die Dichtung (J) am Außenrahmen anbringen. Den Außenrahmen mit 13mm Schrauben außen an der Tür festschrauben.
 - 9.5.3 Den Innenrahmen mit 22mm Schrauben innen an der Tür festschrauben. Dann Schraubenkappen montieren.

Metall-Türfüllungen (einschließlich Kunststoff beschichtete Metall)

Nach erfolgter Montage muss die Klappe mit dem Blechteil abgeglichen werden. Zu diesem Zweck 5 Sekunden lang die PROGRAMMIERTASTE (H) drücken, bis die LED (A) aufleuchtet. Nach 10 Sekunden erneut die PROGRAMMIERTASTE drücken, womit der Abgleichvorgang abgeschlossen ist.

Wände / Glasscheiben

Für den problemlosen Einbau ist ein Adapter-Set erforderlich. Dieses Set ist separat bei Ihrem Katzenklappen-Fachhändler oder direkt von Pet Mate erhältlich (Produkt-Ref. 361).

10. Fehlersuche

10.1 Rote LED (A) blinkt

- Durch alle 30 Sekunden erfolgreiches Blinken wird angezeigt, dass Alkali-Mangan-Batterien ersetzt werden müssen.
- Durch alle 30 Sekunden erfolgreiches Doppelblinken wird angezeigt, dass eine Reinigung vorgenommen werden muss (siehe Abschnitt 8).
- Durch unregelmäßiges Blinken werden veränderte Lichtverhältnisse angezeigt, oder dass eine Reinigung vorgenommen werden muss (siehe Abschnitt 8).

10.2 Klappe reagiert nicht auf programmierte I.D.-Marke oder programmierten Mikrochip

- Überprüfen Sie, dass der 4-Wege-Verschluss für den Zutritt in der gewünschten Richtung programmiert ist.
- Überprüfen, dass die Arretierung (D, Abb. 1) sich frei auf- und abwärts bewegt.
- Katzendetektorlinsen und Tunnel reinigen (siehe Abschnitt 8).
- Überprüfen, dass die Batterien in der richtigen Richtung eingelegt sind (Abb.3) und dass sie nicht verbraucht sind und daher ersetzt werden müssen (siehe Abschnitt 6).
- Überprüfen, dass die I.D.-Marke entsprechend am Halsband der Katze angebracht ist.
- Wenn möglich, die Funktion mit einer anderen programmierten I.D.-Marke bzw. einem anderen programmierten Mikrochip überprüfen, um eine eventuelle Fehlfunktion bei einer I.D.-Marke oder einem Mikrochip feststellen zu können.
- Überprüfen, dass die Katzenklappe in der entsprechenden Höhe montiert ist (siehe Abschnitt 9).
- Wenn damit keine Abhilfe geschaffen wird, die Batterien entfernen und mindestens 5 Minuten abwarten. Batterien wieder einlegen und prüfen, ob die Klappe nun wie vorgesehen funktioniert. Falls nicht, auf die WERKSSEITIGEN EINSTELLUNGEN zurücksetzen (siehe Abschnitt 7), bevor eine Neuprogrammierung ausgeführt wird (siehe Abschnitt 3).

IMPORTANT:

- **VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS ET PROGRAMMER / TESTER LA CHATIERE AVANT DE L'INSTALLER.**
- **NE COUPEZ JAMAIS LE TUNNEL DE LA CHATIERE.**

1. Introduction

Merci d'avoir choisi la chatière micropuce de Cat Mate.

La chatière micropuce de Cat Mate vous permet de contrôler les entrées et sorties d'un maximum de 30 chats.

Cette chatière convient aux modèles de puces les plus courants. Il peut également être actionnée par un disque d'identification Cat Mate (disponible séparément). Vous pourrez choisir d'utiliser un disque d'identification pour les chats ne disposant pas de puces électroniques ou au cas où la micropuce de votre chat serait défectueuse ou mal positionnée.

2. Installation des piles

- 2.1 Retirez le couvercle de la pile en le poussant vers le haut (voir la fig. 2).
- 2.2 Insérez 4 piles AA (R6) comme illustré (fig. 3). Ne remettez le couvercle en place qu'une fois que vous aurez programmé la chatière.
- 2.3 La chatière effectuera un test automatique pendant un maximum de 30 secondes. La chatière sera alors prête à être programmée.

Tous les types de piles populaires peuvent être utilisés, y compris les piles rechargeables, mais l'alerte de batterie (section 6) ne fonctionnera qu'avec les piles alcalines. Les piles alcalines de bonne qualité devraient durer environ 12 mois (selon le nombre de chats et l'utilisation). L'utilisation de piles au lithium est **ABSOLUMENT PROSCRITE**.

3. Programmation

Programmez la micropuce ou le disque d'identification de votre chat comme suit :

- 3.1 Maintenez le bouton « PROGRAM » (H, fig. 1) enfoncé pendant 5 secondes jusqu'à ce que la diode (A) s'allume. Patientez minimum 10 secondes.
- 3.2 Placez un disque d'identification dans l'ouverture du tunnel (fig. 4), ou pour programmer la micropuce de votre chat, encouragez le à passer lentement à travers le tunnel en maintenant la chatière ouverte comme illustré à la fig. 5, après avoir vérifié que le verrouillage rotatif à 4 positions (E) est réglé sur ENTRÉE & SORTIE.
- 3.3 Une fois le système programmé, la diode clignotera.
- 3.4 Appuyez sur la touche « PROGRAM » pour sauvegarder le réglage.

Si vous avez des chats supplémentaires, jusqu'à un maximum de 30, répétez les étapes 3.1 à 3.4.

REMARQUE: Si vous tentez de programmer plus de 30 disques d'identification / micropuces, la diode clignotera. Si cela se produit, effectuez une réinitialisation des réglages d'usine (« FACTORY RESET », voir la section 8) et reprogrammez les disques d'identification / puces actifs(ves).

4. Options d'accès

Une fois la (les) micropuce(s) / le(s) disque(s) d'identification de votre (vos) chat(s) programmés, les options d'accès disponibles avec le verrouillage rotatif à 4 positions sont les suivantes :

	Entrée & sortie	Votre (vos) chat(s) peut (peuvent) maintenant entrer et sortir par la chatière
	Entrée seulement	Vos chats peuvent entrer par la chatière mais peuvent pas sortir
	Sortie seulement	Les chats peuvent sortir par la chatière, mais ne peuvent pas entrer
	Verrouillée	Les chats ne peuvent pas utiliser la chatière

5. Comment habituer votre chat à utiliser la chatière ou comment faire s'il a perdu son disque d'identification

Votre chat pourra mettre quelque temps à s'habituer à sa nouvelle chatière. Pour aider votre chat à s'habituer à entrer et sortir par la chatière, cette dernière peut se régler en MODE D'ENTRAÎNEMENT comme suit :

- 5.1 Retirez une pile pendant 60 secondes.
- 5.2 Remettez la pile en place et patientez jusqu'à ce que le verrou intérieur (D) se baisse après 5 secondes environ.
- 5.3 Retirez la pile dans les 5 secondes avant la réactivation du verrou et remettez le couvercle de la pile en place.

Sachez néanmoins qu'en MODE D'ENTRAÎNEMENT, votre chatière laissera également passer les autres animaux.

Pour sortir du MODE D'ENTRAÎNEMENT, réinstallez simplement toutes les piles.

REMARQUE : Nous vous recommandons de **NE PAS** laisser les chats, en particulier les chatons, utiliser la chatière seuls tant que vous ne serez pas absolument sûr qu'ils maîtrisent son fonctionnement.

6. Changement de la pile

Lorsque la diode clignote lentement (toutes les 30 secondes), cela signifie qu'il est nécessaire de remplacer les piles alcalines (voir la section 2).

Veillez noter qu'après avoir installé des piles neuves, il se peut que le témoin de piles faibles mette jusqu'à 15 minutes à disparaître.

7. Réinitialisation d'usine

Pour effacer tous les disques d'identification / micropuces programmés, maintenez le bouton « PROGRAM » enfoncé pendant 30 secondes jusqu'à ce que la diode clignote. Après 30 secondes supplémentaires, vous pourrez reprogrammer le(s) disque(s) d'identification / la (les) micropuce(s) (voir section 3).

8. Entretien

Nettoyez régulièrement à l'aide d'un chiffon humide les deux lentilles de détection (B, fig. 6) installées dans le haut du tunnel et la surface intérieure du tunnel (C). Sur la version blanche de cette chatière, le besoin de nettoyer ces surfaces est indiqué par un double clignotement de la diode (A) toutes les 30 secondes.

9. Instructions de montage (voir les figs. 7 à 11)

Panneaux de portes en bois / en plastique / métalliques

REMARQUE - Amérique du Nord uniquement : cette chatière n'est pas adaptée aux puces pour animaux FDXA à 10 chiffres en combinaison avec des panneaux MÉTALLIQUES.

- 9.1 Placez le cadre extérieur dans la position désirée sur le panneau et tracez un trait autour de l'extérieur de la section du tunnel comme illustré à la fig. 7. Nous recommandons de positionner le bas du trou approximativement à la hauteur du ventre de l'animal.
- 9.2 Utilisez une scie sauteuse électrique pour découper 2mm à l'**extérieur** de la ligne tracée. Veillez à ce que le cadre soit bien perpendiculaire, surtout sur les portes d'épaisseur importante. Vérifiez que les cadres s'insèrent sans forcer dans le trou.
- 9.3 Déterminez l'épaisseur du panneau de porte.

9.4 Panneaux de porte de 3mm - 25mm d'épaisseur :

- 9.4.1 Positionnez le cadre extérieur sur l'extérieur de la porte et marquez la position des quatre vis (fig. 8).
- 9.4.2 Retirez le cadre et avec précaution, percez dans le panneau des trous de dégagement de 6mm destinés à accueillir les vis (fig. 9).
- 9.4.3 Pour les panneaux de moins de 17mm d'épaisseur, découpez l'excès de revêtement du cadre **extérieur** (G), comme illustré à la fig. 10, à l'aide d'une scie à métaux ou d'un disque de découpe en plastique.
- 9.4.4 Installez le joint (J) sur le cadre extérieur. Positionnez le cadre extérieur sur l'extérieur de la porte. Vissez le cadre intérieur à l'aide de vis de 37mm. Enfin, placez les caches sur les vis (fig. 11).

9.5 Panneaux de porte de 25mm d'épaisseur :

- 9.5.1 Percez avec précaution quatre trous dans le cadre intérieur pour permettre un dégagement étroit sur les vis (diamètre de foret recommandé : 5mm) comme illustré à la fig. 12.
- 9.5.2 Installez le joint (J) sur le cadre extérieur. Vissez le cadre extérieur à l'extérieur de la porte à l'aide de vis de 13mm.
- 9.5.3 Vissez le cadre intérieur à l'intérieur de la porte à l'aide de vis de 22mm. Enfin, placez les caches sur les vis.

Panneaux métalliques (y compris le plastique métal revêtu)

Après le montage, vérifiez que la chatière est bien réglée pour le panneau métallique en appuyant sur le bouton « PROGRAM » (H) pendant 5 secondes jusqu'à ce que la diode (A) s'allume. Après 10 secondes, appuyez à nouveau sur le bouton « PROGRAM » pour terminer le réglage.

Murs / panneaux en verre

Pour une installation facile, vous aurez besoin d'un kit d'adaptation disponible auprès de votre animalerie ou directement chez Pet Mate (réf. produit 361).

10. Dépannage

10.1 Diode rouge (A) clignotante

- 1 clignotement toutes les 30 secondes indique le besoin de changer les piles alcalines.
- 2 clignotements toutes les 30 secondes indiquent qu'un nettoyage est nécessaire (voir section 8).
- Un clignotement aléatoire indique des changements du niveau de luminosité ou le besoin de nettoyer la chatière (voir section 8).

10.2 La chatière ne s'ouvre pas en réponse à une puce ou un disque d'identification programmé

- Vérifiez que le verrou à 4 positions est programmé pour permettre l'accès dans la direction souhaitée.
- Vérifiez que le verrou (D, fig. 1) se déplace librement vers le haut et le bas.
- Nettoyez la lentille de détection des chats et le tunnel (voir section 8).
- Vérifiez que les piles soient correctement orientées (fig. 3) et qu'elles n'aient pas besoin d'être changées (voir la section 6).
- Vérifiez que le disque d'identification soit correctement fixé au collier du chat.
- Si possible, essayez de la faire fonctionner avec un autre disque d'identification / une autre puce pour vérifier que le problème ne se situe pas au niveau du disque / de la puce.
- Vérifiez que la chatière soit positionnée à la bonne hauteur (voir la section 9).
- En cas d'échec de toutes les autres options, retirez une pile et patientez un minimum de 5 minutes. Remettez la pile en place et vérifiez si la chatière fonctionne correctement. Si ce n'est pas le cas, effectuez une réinitialisation d'usine (« FACTORY RESET ») (voir section 7) avant de reprogrammer (voir section 3).

IMPORTANTE:

- **LEA ESTAS INSTRUCCIONES ATENTAMENTE Y PROGRAME / COMPRUEBE LA GATERA ANTES DE INSTALARLA.**
- **NO CORTE EL TÚNEL DE LA GATERA.**

1. Introducción

Gracias por elegir la gatera de microchip Cat Mate.

La gatera de microchip Cat Mate le permite controlar el acceso de hasta 30 gatos a través de su gatera.

Esta gatera es apta para todos los microchips comunes. Alternativamente, puede activarse mediante un disco de I.D. de Cat Mate (disponible por separado). Podría preferir el uso de un disco de I.D. con gatos que no tengan microchip, o si el microchip del gato es defectuoso o está colocado en mala posición.

2. Instalación de las pilas

- 2.1 Quite la cubierta de las pilas empujándola hacia arriba (véase la Fig. 2).
- 2.2 Introduzca 4 pilas AA (R6) como se muestra en (Fig. 3). No recoloque la cubierta hasta haber programado la gatera.
- 2.3 La gatera se autocomprobará durante 30 segundos como máximo. La gatera estará lista para programar.

Pueden utilizarse todos los tipos habituales de pilas, incluyendo pilas recargables, pero el aviso de pilas (Sección 6) solo funcionará correctamente con las pilas alcalinas. Las pilas alcalinas de buena calidad durarán 12 meses aproximadamente (dependiendo del número de gatos y del uso). **NO DEBERÁ** utilizar pilas de litio.

3. Programación

Programe el microchip o disco(s) de I.D. de su gato de la siguiente manera:

- 3.1 Pulse y sujete el botón PROGRAM (H, Fig. 1) durante 5 segundos hasta que se ilumine el LED (A). Espere 10 segundos como mínimo.
- 3.2 Coloque un disco de I.D. en la abertura del túnel (Fig. 4), o para programar el microchip de su gato, anime a su mascota a atravesar lentamente el túnel manteniendo abierta la gatera como se muestra en la Fig. 5, después de comprobar que el cerrojo rotativo de 4 posiciones (E) esté ajustado a ENTRAR y SALIR.
- 3.3 El LED destellará cuando esté programado.
- 3.4 Pulse el botón PROGRAM para guardar el ajuste.

Para gatos adicionales, hasta un máximo de 30, repita los pasos 3.1 a 3.4.

NOTA: El LED destellará si intenta programar más de 30 discos de I.D. / microchips. Si esto ocurre, realice un REAJUSTE DE FÁBRICA (Sección 8) y re programe los discos de I.D./microchips que se estén utilizando.

4. Opciones de acceso

Una vez que haya programado el/los microchip(s) / disco(s) de I.D. de su gato(s), las opciones de acceso disponibles con el cerrojo rotativo de 4 posiciones serán:

- | | | |
|---|--------------------------|---|
|  | Entrar y Salir | <i>Su gato(s) podrá entrar y salir por la hoja</i> |
|  | Entrada Solamente | <i>Su gato(s) podrá entrar a través de la hoja, pero no salir a través de la hoja</i> |
|  | Salida Solamente | <i>El gato(s) puede salir por la gatera pero no puede entrar por la gatera</i> |
|  | Cerrada | <i>El gato(s) no puede utilizar la gatera</i> |

5. Entrenamiento de su gato para utilizar la gatera o si el gato ha perdido su disco de I.D.

Puede que su gato necesite un poco de tiempo para acostumbrarse a su nueva gatera. Para ayudar a su gato a acostumbrarse a entrar y salir por la gatera, ésta podrá ajustarse al MODO ENTRENAMIENTO de la siguiente manera:

- 5.1 Extraiga una pila durante 60 segundos.
- 5.2 Vuelva a colocar la pila y espere hasta que el cerrojo interior (D) baje después de 5 segundos.
- 5.3 Extraiga la pila en un plazo de 5 segundos antes de que el cerrojo se reactive, y vuelva a colocar la cubierta de las pilas.

Por favor, observe que en el MODO ENTRENAMIENTO su gatera permitirá la entrada de otros animales.

Para salir del MODO ENTRENAMIENTO, solo tiene que volver a reinstalar todas las pilas.

NOTA: NO recomendamos dejar solos a los gatos, particularmente a los cachorros, cuando utilicen la gatera, hasta que Vd. se sienta satisfecho de que están completamente familiarizados con su operación.

6. Cambio de las pilas

Quando el LED destelle lentamente (cada 30 segundos), las pilas alcalinas deberán cambiarse (véase la Sección 2).

Observe que, después de instalar pilas nuevas, el aviso de pila podría tardar hasta 15 minutos en desaparecer.

7. Reajuste de fábrica

Para borrar todos los discos de I.D. / microchips programados, pulse y sujete el botón PROGRAM durante 30 segundos, hasta que el LED destelle. Después de transcurridos otros 30 segundos, podrá reprogramar los discos de I.D. / microchip(s) (véase la Sección 3).

8. Mantenimiento

Limpie regularmente las dos lentes detectoras (B, Fig. 6) instaladas en la parte superior del túnel y la superficie interior del túnel (C) utilizando un paño húmedo. En la versión blanca de la gatera, la necesidad de limpiar estas superficies se indica mediante un destello doble del LED (A) cada 30 segundos.

9. Instrucciones de Instalación (véase los Figs. 7 a 11)

Paneles de puerta de madera / plástico / metal

NOTA – Norteamérica exclusivamente: Esta gatera no es apta para las mascotas con microchips FDXA de diez dígitos en combinación con paneles de METAL.

- 9.1 Coloque el marco exterior en la posición deseada del panel y dibuje una línea alrededor del exterior de la sección del túnel, como se muestra en la Fig. 7. Recomendamos que la parte inferior del orificio quede nivelada aproximadamente con el estómago de su animal.
- 9.2 Utilice una sierra de vaivén eléctrica para cortar 2mm **por fuera** de la línea dibujada. Tenga cuidado de cortar el orificio en escuadra con la puerta, particularmente en las puertas más gruesas. Asegúrese de que los marcos penetren fácilmente en el orificio.
- 9.3 Determine el grosor del panel de la puerta.

9.4 Para paneles de puerta de 3mm - 25mm de grosor:

- 9.4.1 Coloque el marco exterior afuera de la puerta y marque las posiciones de cuatro tornillos (Fig. 8).
- 9.4.2 Retire el marco y, con cuidado, perforo agujeros de paso para tornillos en escuadra con el panel de 6mm de diámetro (Fig. 9).
- 9.4.3 Para los paneles de menos de 17mm de grosor, corte el exceso de guarnición del marco **exterior** (G) como se muestra en la Fig. 10 con una sierra cortametales o disco de corte de plástico.
- 9.4.4 Instale el burlete (J) en el marco exterior. Coloque el marco exterior afuera de la puerta. Atornille el marco interior a éste, utilizando tornillos de 37mm. Finalmente, coloque las tapas de los tornillos (Fig. 11).

9.5 Para paneles de puerta de 25mm de grosor:

- 9.5.1 Con cuidado, perforo cuatro agujeros en el marco interior para permitir un paso justo a los tornillos (se recomienda perforar 5mm de diámetro), como se muestra en la Fig. 12.
- 9.5.2 Instale el burlete (J) en el marco exterior. Atornille el marco exterior afuera de la puerta utilizando tornillos de 13mm.
- 9.5.3 Atornille el marco interior dentro de la puerta utilizando tornillos de 22mm. Finalmente, coloque las tapas de los tornillos.

Paneles de metal (incluyendo metal recubierto de plástico)

Después de la instalación, asegúrese de que la gatera esté sintonizada con el panel de metal pulsando el botón 'PROGRAM' (H) durante 5 segundos, hasta que el LED (A) se encienda. Después de 10 segundos, vuelva a pulsar el botón 'PROGRAM' para finalizar la resintonización.

Paredes / paneles cristal

Para instalar con facilidad, necesitará un kit adaptador que podrá obtener del proveedor de su gatera, o directamente de Pet Mate (Ref. Producto 361).

10. Resolución de problemas

10.1 LED rojo (A) destella

- 1 pulsación cada 30 segundos indica la necesidad de cambiar las pilas alcalinas.
- 2 pulsaciones cada 30 segundos indican que se requiere limpieza (véase la Sección 8).
- Destellos al azar indican cambios en el nivel de luz o la necesidad de limpiar la gatera (véase la Sección 8).

10.2 La gatera no se abre en respuesta al disco de I.D. o microchip programado

- Compruebe que el cerrojo '4 WAY' esté programado para permitir el acceso en la dirección elegida.
- Compruebe que el pestillo (D, Fig. 1) se mueve libremente hacia arriba y hacia abajo.
- Limpie las lentes detectoras de gatos y el túnel (véase la Sección 8).
- Compruebe que las pilas están colocadas correctamente (Fig. 3) y que no necesitan recambio (véase la Sección 6).
- Compruebe que el disco de I.D. está acoplado correctamente al collar del gato.
- Si fuera posible, intente la operación con otro disco de I.D. / microchip programado para descubrir si existe un fallo con un disco de I.D. / microchip particular.
- Compruebe que la gatera está montada a la altura correcta (véase la Sección 9).
- Si fallaran todas las medidas, extraiga una pila y espere 5 minutos como mínimo. Reinstale la pila y compruebe si la gatera funciona correctamente. En caso negativo, realice un 'REAJUSTE DE FÁBRICA' (véase la Sección 7) antes de reprogramar (véase la Sección 3).

BELANGRIJK!

- **LEES DEZE INSTRUCTIES VOORZICHTIG DOOR EN PROGRAMMEER / TEST DE KATTENDEUR VOORDAT U HEM INSTALLEERT.**
- **TUNNEL VAN KATTENDEUR NIET AFSNIJDEN.**

1. Introductie

Proficiat met de aankoop van de Cat Mate Microchip Kattendeur.

Met de Cat Mate Microchip Kattendeur kunt u op 30 manieren de toegang tot en het verlaten van huis voor uw kat instellen.

Deze kattendeur is geschikt voor alle gangbare microchips. Overigens werkt deze ook met een Cat Mate I.D. Disc (los verkrijgbaar). Misschien wilt u een I.D. disc voor katten zonder microchip gebruiken of als de microchip van uw katten defect is of verkeerd is ingezet.

2. Het plaatsen van de batterijen

- 2.1 Verwijder de batterijafdekplaat door hem omhoog te drukken (zie afb. 2).
- 2.2 Plaats 4 x AA (R6) batterijen zoals weergegeven (afb. 3). Dekplaat pas plaatsen nadat u de kattendeur geprogrammeerd hebt.
- 2.3 De kattendeur controleert de eerste 30 seconden. De kattendeur kan nu geprogrammeerd worden.

Alle bekende batterijen kunnen gebruikt worden, inclusief oplaadbare batterijen, maar het waarschuwingslampje van de batterij (sectie 6) werkt goed uitsluitend met alkaline batterijen. Alkaline batterijen van goede kwaliteit zullen ongeveer 12 maanden meegaan (afhankelijk van het aantal katten en gebruik). U **MAG GEEN** lithium batterijen gebruiken.

3. Programmering

Programmeer de microchip van uw kat of I.D. disc(s) als volgt:

- 3.1 Houdt de programmeerknop PROGRAM (H afb. 1) gedurende 5 seconden ingedrukt totdat het LED-lampje (A) gaat branden. Wacht minstens 10 seconden.
- 3.2 Leg een I.D. disc in de opening van de tunnel (afb. 4) of als u de microchip van uw kat wilt programmeren, laat uw kat dan langzaam door de tunnel te lopen en houd het deurtje open zoals weergegeven in afb. 5 nadat u gecontroleerd heeft of de draaiknop met vier standen (E) op IN en UIT staat.
- 3.3 Als deze geprogrammeerd is, gaat het LED lampje knipperen.
- 3.4 Druk de PROGRAM knop in om de instelling op te slaan.

Voor extra katten, tot maximaal 30, stappen 3.1 t/m 3.4 herhalen.

N.B. - Als u probeert om meer dan 30 I.D. discs / microchips te programmeren, gaat het LED lampje knipperen. Mocht dit gebeuren, voer dan een FACTORY RESET (sectie 8) uit en herprogrammeer I.D. discs / microchips die al in gebruik zijn.

4. Toegangsmogelijkheden

Als de microchip(s) / I.D. disc(s) geprogrammeerd zijn, biedt de draaiknop met vier standen de volgende toegangsmogelijkheden:

**In en uit**

Uw kat(ten) kan/kunnen door de kattendeur naar binnen en naar buiten

**Alleen
toegang**

Uw kat(ten) kan/kunnen door de kattendeur naar binnen maar niet naar buitengaan

**Alleen
uitgang**

Kat(ten) kunnen door de kattendeur wel naar buiten maar niet naar binnen

**Gesloten**

Kat(ten) kunnen door de kattendeur niet gebruiken

5. Uw kat leren de kattendeur te gebruiken of als uw kat zijn I.D. disc heeft verloren

Het kan enige tijd duren voor uw kat gewend raakt aan de nieuwe kattendeur. Om uw kat te laten wennen aan het in- en uitgaan van de deur, kan de deur als volgt in TRAINING MODE (oefenstand) gezet worden:

- 5.1 Verwijder één batterij 60 seconden.
- 5.2 Zet batterij terug en wacht tot het binnenslot (D) na ongeveer 5 seconden omlaag valt.
- 5.3 Verwijder de batterij binnen 5 seconden voordat het slot opnieuw wordt geactiveerd en herplaats batterijdeke.

Bedenk wel dat de kattendeur in TRAINING MODE ook andere dieren kan binnen laten.

TRAINING MODE (oefenstand) schakelt uit door alle batterijen te herplaatsen.

N.B. - het is niet verstandig om katten en met name jonge katten alleen te laten bij gebruik van een nieuwe kattendeur zolang u er niet van overtuigd bent dat ze ermee vertrouwd zijn.

6. Vervangen van batterijen

Als het LED lampje langzaam knippert (om de 30 seconden) moeten de alkaline batterijen worden vervangen (zie sectie 2).

Let wel dat het na plaatsing van nieuwe batterijen 15 minuten kan duren voordat het waarschuwingslampje uitgaat.

7. Fabrieksinstellingen terug zetten

Om alle geprogrammeerde I.D. discs / microchips te wissen, programmeerknop PROGRAM 30 seconden ingedrukt houden totdat LED lampje knippert. Na nog eens 30 seconden kunt u de I.D. disc(s) / microchip(s) (zie sectie 3) herprogrammeren.

8. Onderhoud

Maak de twee lens detectors (B, afb. 6) bovenin de tunnel en aan de binnenzijde van de tunnel (C) met een vochtige doek schoon. Op de witte versie van dit kattendeur wordt door een dubbele flits van het LED-lampje (A) om de 30 seconden aangegeven wanneer deze oppervlakken gereinigd moeten worden.

9. Montage Instructies (zie afb. 7 t/m 11)

Houten / plastic / metalen deurpanelen

N.B. - Uitsluitend N. Amerika: Deze deur is niet geschikt voor huisdieren met een FDXA microchip van 10 cijfers in combinatie met METALEN panelen.

- 9.1 Zet het buitenframe in de gewenste stand tegen het paneel en teken om de buitenkant van het tunnel gedeelte zoals weergegeven in afb. 7. Wij raden u aan dit zo te doen dat de onderkant van de opening zich op buikhoogte van uw huisdier bevindt.
- 9.2 Gebruik een elektrische decoupeerzaag om 2mm **buiten** de getekende lijn te zagen. Let er goed op dat u de opening recht op de deur uitzaagt; dit is vooral belangrijk bij een wat dikkere deur. Zorg dat de ramen ruim in de opening passen.
- 9.3 Bepaal dikte van deurpaneel.
- 9.4 **Voor panelen van 3mm - 25mm dik:**
 - 9.4.1 Zet het buitenframe tegen de buitenkant van de deur en markeer de vier plaatsen van de schroeven (afb. 8).
 - 9.4.2 Haal het frame eraf en boor voorzichtig schroefgaten haaks op het paneel met een doorsnee van 6mm (afb. 9).
 - 9.4.3 Bij panelen met een dikte van minder dan 17mm moet overtollige liner met een ijzerzaag of plastic slijpschijf van het **buitenframe** (G) afgesneden worden zoals weergegeven in afb. 10.
 - 9.4.4 Bevestig sluitring (J) aan buitenkant frame. Plaats buitenframe aan buitenkant deur. Schroef binnenframe eraan vast met behulp van 37mm schroeven. Bevestig schroefdopjes (afb. 11).
- 9.5 **Voor deurpanelen van meer dan 25mm dik:**
 - 9.5.1 Boor voorzichtig vier gaten in het binnenframe zodat de schroeven strak zitten (aanbevolen diameter van boor 5mm) zoals weergegeven in afb. 12.
 - 9.5.2 Bevestig sluitring (J) aan buitenkant frame. Schroef buitenframe met behulp van 13mm schroeven aan buitenkant deur.
 - 9.5.3 Schroef binnenframe met behulp van 22mm schroeven aan binnenkant deur. Bevestig schroefdopjes.

Metalen panelen (inclusief geplastificeerde metalen)

Zorg na de bevestiging dat de deur op het metalen paneel afgestemd is door 5 seconden op de programmeerknop PROGRAM (H) te drukken totdat het LED lampje (A) gaat branden. Na 10 seconden nogmaals op de programmeerknop PROGRAM drukken om het opnieuw afstemmen te voltooien.

Muren / Glazen panelen

Voor een eenvoudige installatie heeft u een adapterkit nodig die verkrijgbaar is bij uw leverancier van kattendeuren of rechtstreeks bij Pet Mate (Artikelnr. 361).

10. Troubleshooting

10.1 Rood LED lampje (A) knippert

- Als lampje om de 30 seconden 1 keer knippert moeten de alkaline batterijen worden vervangen.
- Als lampje om de 30 seconden 2 keer knippert moet er schoongemaakt worden (zie sectie 8).
- Als lampje onregelmatig knippert wijst dit op een ander lichtniveau of schoonmaken van de kattendeur (zie sectie 8).

10.2 De kattendeur reageert niet op de geprogrammeerde I.D. disc of microchip en gaat niet open

- Controleer of de 4-voudige vergrendeling zo is afgesteld dat toegang in de gewenste richting mogelijk is.
- Controleer of het slot (D, afb. 1) ongehinderd op en neer schuift.
- Maak de lens detectors van katten en tunnel schoon (zie sectie 8).
- Controleer of de batterijen goed in de houder zitten (Fig. 3) of wel vervangen moeten worden (zie sectie 6).
- Controleer of de I.D. disc goed aan het halsbandje van de kat bevestigd is.
- Kijk zo mogelijk of hij werkt met een andere geprogrammeerde I.D. disc / microchip om te zien of er een probleem is met een bepaalde I.D. disc / microchip.
- Controleer of de kattendeur op de goede hoogte is gemonteerd (zie sectie 9).
- Als succes uitblijft, één batterij verwijderen en minstens 5 minuten wachten. Batterij herplaatsen en dan controleren of deur goed werkt. Mocht dit niet het geval zijn FACTORY RESET (fabrieksinstellingen terugzetten) (zie sectie 7) uitvoeren alvorens te herprogrammeren (zie sectie 3).