




Original
BMW Zubehör

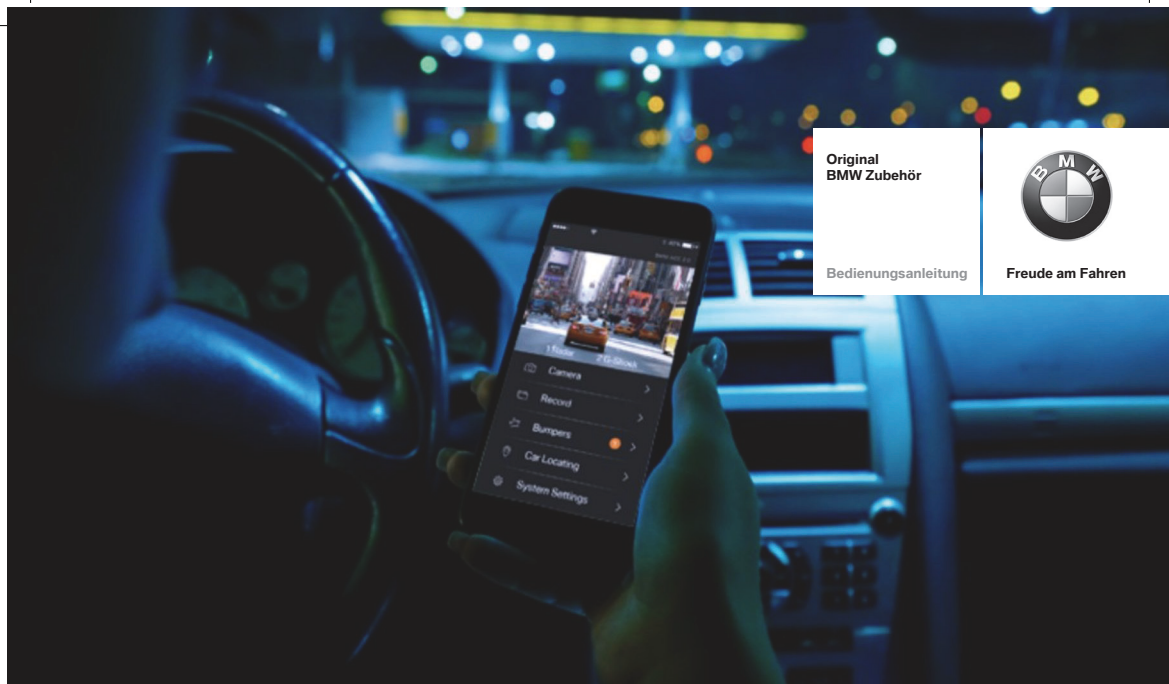

Bedienungsanleitung

Freude am Fahren

BMW Advanced Car Eye

**BEDIENUNGSANLEITUNG.
ORIGINAL BMW ZUBEHÖR.**

BMW Advanced Car Eye
Bedienungsanleitung

5

DE

BMW Advanced Car Eye
Instructions for use

21

EN

BMW Advanced Car Eye
操作说明书

37

中文

BMW Advanced Car Eye
사용 설명서

55

한국어

BMW Advanced Car Eye

Bedienungsanleitung

DE

Inhalt

Allgemeine Informationen	6
Sicherheitshinweise	7
Inbetriebnahme	7
Betrieb	8
Koppelung mit dem Smartphone	8
Betriebsmodi	9
Ereignisaufnahmen	9
Speichernutzung	10
Manuelles Ein- und Ausschalten	10
BMW Advanced Car Eye Frontkamera	11
BMW Advanced Car Eye Heckkamera	12
Startmenü der App	13
PC-Programm	17
Installation	17
Systemanforderungen	18
Technische Daten	18
Lieferumfang	19
Wartung	19
Reinigung	20
Entsorgung von Elektrogeräten	20

Allgemeine Informationen

Die Bedienungsanleitung ist Bestandteil dieses Gerätes. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Geräts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut.

Benutzen Sie das Gerät nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche.

Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Geräts an Dritte mit aus.

BMW empfiehlt, nur von BMW in Bezug auf die Sicherheit, Funktion und Nachhaltigkeit getestete und genehmigte Teile und Zubehörteile zu verwenden.

Wenn Sie Fragen zur Nutzung Ihres BMW Advanced Car Eye (ACE) haben, wenden Sie sich bitte an Ihr lokales BMW-Center.

Lesen Sie die Bedienungsanweisungen vor der Verwendung Ihres BMW Advanced Car Eye aufmerksam durch. Lesen Sie außerdem auch das entsprechende Kapitel in der Betriebsanleitung zu Ihrem Fahrzeug.

Sicherheitshinweise

Nicht während der Fahrt bedienen.

Bedienen Sie die Smartphone App Ihres BMW Advanced Car Eye nicht während der Fahrt, damit der Fahrer nicht abgelenkt wird.

Bitte beachten und befolgen Sie zu Ihrer Sicherheit auch alle weiteren Sicherheitshinweise. Gesetzliche Bestimmungen sind immer einzuhalten. Bitte informieren Sie sich, ob in Ihrem Land die Nutzung des ACE erlaubt ist.

Grundsätzlich ist es nicht erlaubt mit dem ACE aufgezeichnete Videos öffentlicher Orte im Internet oder anderen Quellen zu publizieren.

Inbetriebnahme

Schieben Sie die Speicherkarte (µSD) in das Gerät. Diese darf nur in ausgeschaltetem Zustand eingeschoben und entfernt werden, sonst werden die Daten beschädigt und es kann zu Fehlfunktionen kommen. Bitte verwenden Sie ausschließlich von BMW freigegebene Speicherkarten höchster Qualität mit mindestens 10.000 Schreibzyklen (Typ MLC – Multi Layer Card) und einer Schreibgeschwindigkeit „Class 10“ um Fehlern vorzubeugen.

Die Gewährleistung auf die µSD-Karte beträgt 6 Monate.

Zeiteinstellung

Das ACE stellt Zeit und Datum automatisch über die GPS-Zeit (UTC) ein.

Die Anpassung an Ihre Zeitzone, bzw. Sommer- und Winterzeit erfolgt über einen Abgleich mit der Uhrzeit Ihres Smartphone.

Ihr Gerät ist nun betriebsbereit!

Betrieb

Mit Einschalten der Zündung aktiviert das ACE automatisch den „Fahrmodus“ und zeichnet die Fahrt auf der µSD-Karte auf.

Mit Abschalten der Zündung schaltet das ACE automatisch in den „Parkmodus“, in dem mittels Radar und Erschütterungssensor das Fahrzeug überwacht wird.

Kommt eine Person auf Ihr Fahrzeug zu oder erfährt Ihr Fahrzeug einen Parkrempler, so aktiviert sich die Kamera und zeichnet das Geschehen in einem kurzen Video auf. Ist Ihr Fahrzeug längere Zeit abgestellt, so deaktiviert sich nach Verbrauch einer festgesetzten Energiemenge das Radarsystem und Ihr Fahrzeug wird nur noch über den Erschütterungssensor überwacht.

Koppelung mit dem Smartphone

Grundsätzlich kann das ACE mit Ihren Grundeinstellungen auch ohne Verbindung mit einem Smartphone betrieben werden. Akustische Hinweise halten Sie über den Betriebszustand Ihres ACE auf dem Laufenden. Die Aufnahmen können Sie auch über Video-Player auf einem PC (z.B. Windows Media Player, VLC, etc.) ansehen nachdem Sie die µSD-Karte mit Ihrem PC oder MAC verbunden haben.

Um das ACE mit Ihrem Smartphone (iOS oder Android) zu nutzen, laden Sie sich bitte zuerst die kostenlose App aus dem jeweiligen App Store. Um Ihr Smartphone nun mit das ACE zu koppeln, aktivieren Sie bitte die WLAN-Funktion auf Ihrem Telefon und verbinden sich mit dem Hotspot (SSID) „BMWACE“. Das Standardpasswort hierzu lautet: 1234567890.

Ändern Sie bitte gleich das Standardpasswort über die BMW ACE App >Einstellungen>Wi-Fi>. Nach der Änderung Ihres Passwortes, müssen Sie sich mit dem neuen Passwort an dem WLAN-Hotspot (SSID) „BMWACE“ anmelden.

Betriebsmodi

Fahrmodus

Wird automatisch gestartet, sobald die Zündung eingeschaltet wird.

Es wird nun fortwährend ein Video aufgezeichnet und in Ein-Minuten-Sequenzen auf die Speicherkarte geschrieben.

Parkmodus

Der Parkmodus wird aktiviert, sobald Sie die Zündung abschalten.

Bei einer Erschütterung des Fahrzeugs oder einer Bewegung vor den Radarsensoren wird jeweils eine 20 Sekunden-Sequenz aufgezeichnet.

Dabei werden Videos, die durch eine Erschütterung aufgezeichnet werden im Ordner „Event“ und Videos, die aufgrund von Bewegung aufgezeichnet werden im Ordner „Parken“ auf der SD-Karte abgelegt.

Im Parkmodus überwacht das Gerät den eigenen Energiebedarf und den Zustand der Autobatterie und schaltet zur Sicherheit bei Erreichen des Grenzwertes ab, um die Autobatterie zu schonen und Ihr Fahrzeug betriebsbereit zu halten.

Ereignisaufnahmen

Bei Erschütterungen des Fahrzeugs oberhalb des für den G-Sensor eingestellten Wertes werden separate Videodateien in dem Ordner „Event“ auf der Speicherkarte angelegt. Somit lassen sich solche Ereignisse leichter finden und werden nicht so schnell überschrieben. Sie erkennen das Starten der Ereignisaufnahme an dem doppelten Piepton.

Sie können die Empfindlichkeit des G-Sensors in 5 Stufen einstellen.

Speichernutzung

Die Speicherkarte wird vom System für jeden Betriebsmodus in unterschiedliche Bereiche geteilt (Fahren, Parken, Event). In jedem Speicherbereich wird die jeweils älteste Aufzeichnung durch die neueste überschrieben. Sichern Sie daher die Daten sofort, wenn etwas passiert ist. Sie können sich die Daten über die ACE App auf Ihr Smartphone herunterladen oder entnehmen Sie die SD-Karte (nach dem Ausschalten des Gerätes) um ein Überschreiben der Dateien zu verhindern. Wenn Sie die SD-Karte am PC bearbeiten und anschließend wieder mit der Kamera benutzen, wird die SD-Karte formatiert. D. h. alle vorhandenen Videos werden gelöscht!



Gelegentlich wird Sie das System auffordern die SD-Karte zu formatieren. Dies geschieht um Leistungseinschränkungen durch eine Defragmentierung zu verhindern. Wenn dies geschieht haben Sie 10 Sekunden Zeit die Power Taste zu drücken, um die Formatierung zu starten. Die Dauer ist abhängig von der Größe der SD-Karte. Alternativ können Sie die Funktion „SD Formatierung“ auch über die App nutzen.

Manuelles Ein- und Ausschalten

Ein kurzer Druck auf die EIN/AUS-Taste schaltet das System ein.


Zum Ausschalten bitte lange drücken (mindestens 3 Sek.).

BMW Advanced Car Eye Frontkamera

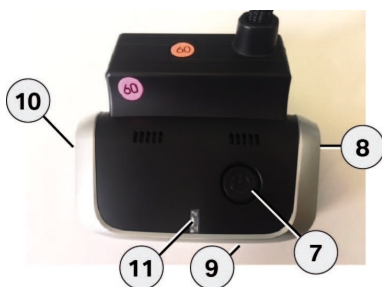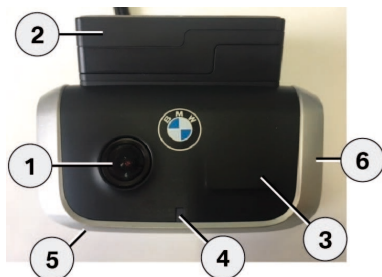


1. Kamera Linse
2. GPS
3. Radar
4. Sicherheits-LED blinkt im Parkmodus (abschaltbar)
5. Reset Taste
 - Neustart des Gerätes und Zurücksetzen auf Werkseinstellungen (WLAN)
6. Miro SD Schacht
 - Karte nur bei ausgeschaltetem Gerät einstecken und entnehmen
7. Power Taste:
 - Kamera EIN / AUS Einschalten: kurz drücken
 - Ausschalten: lange drücken (3 Sek.)
 - Formatierung starten, Taste innerhalb von 10 Sek. Drücken
 - Manuelle Aufnahme (Bild oder Video) starten: kurz drücken
8. Lautsprecher
9. Mikrofon
10. Mikrofon EIN / AUS:
 - Kurz drücken, bei laufendem Gerät
11. LED zur Anzeige des WLAN Status

Abnehmbarkeit Frontkamera

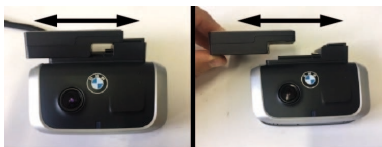


Durch seitliches Verschieben des Kamerasockels kann die Frontkamera abgenommen werden.
Die GPS Funktion bleibt dadurch bestehen.

BMW Advanced Car Eye Heckkamera

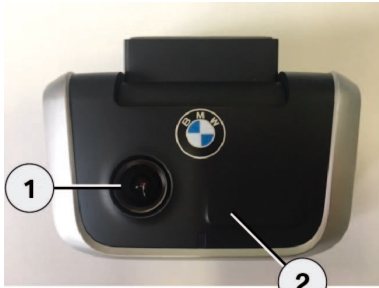

- 1. Kamera Linse
- 2. Radar

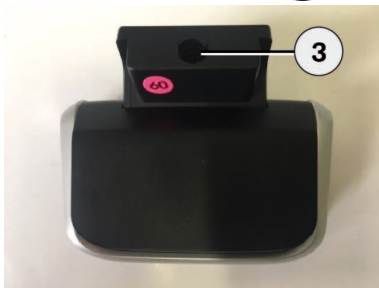


- 3. Stecker für das Verbindungskabel

Startmenü der App


Starten Sie die App und aktivieren Sie Ihr WLAN. Es erscheint das Hauptmenü.

In die Funktionen kommen Sie durch Antippen der Icons, dabei kann bei manchen Funktionen die Aufnahme zwischenzeitlich angehalten werden.

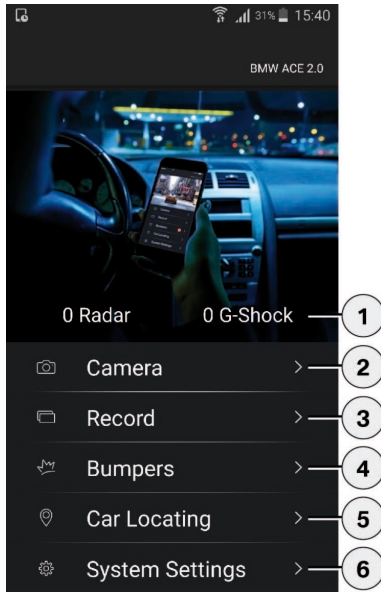


1. Übersicht über die Ereignisse während dem Parken; seit Abschalten der Zündung
2. Livebild aufrufen
3. Video-Wiedergabe: Übersicht der auf dem Gerät und Smartphone gespeicherten Videos; Möglichkeit zum Ansehen (begrenzte Auflösung) und Downloaden (volle Auflösung).
4. Video-Wiedergabe: Übersicht der auf dem Gerät und Smartphone gespeicherten Ereignisse; Möglichkeit zum Ansehen (begrenzte Auflösung) und Downloaden (volle Auflösung).
5. Standortfinder aufrufen (Daten werden nur auf Ihr Handy übertragen wenn es beim Abstellen der Zündung mit das ACE verbunden ist).
6. Einstellungen

Einstellungen

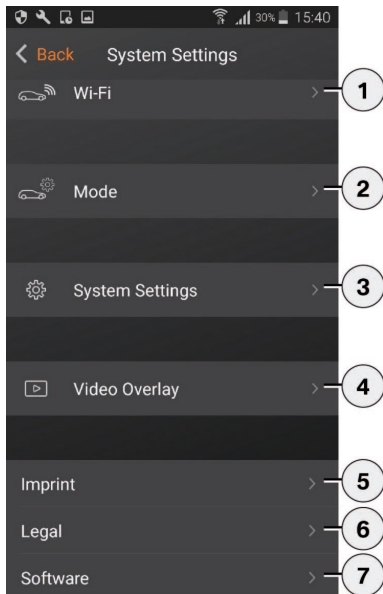


1. Wi-Fi Einstellungen ändern
2. Zu den Einstellungen der Betriebsmodi
 - Fahrmodus
 - Parkmodus
 - Aufnahmekanäle
 - Empfindlichkeit G-Sensor (Fahrmodus)
 - Empfindlichkeit G-Sensor (Parkmodus)
 - Empfindlichkeit Radar
3. Systemeinstellungen:
 - GPS
 - Mikrofon
 - Lautsprecher
 - Sicherheits-LED
 - Werkseinstellungen
 - SD Karte Formatieren
 - Log Video
 - Manuelle Aufnahme
 - Registrierung Cloud
 - Registrierung Push Server (nur mit Connectivity Modul möglich)
4. Videoeinblendungen:
 - Zeit
 - Datum
5. Impressum
6. Rechtliche Hinweise
7. Software Version:
 - Updatemöglichkeit
 - WLAN zurücksetzen

Betriebsmodi

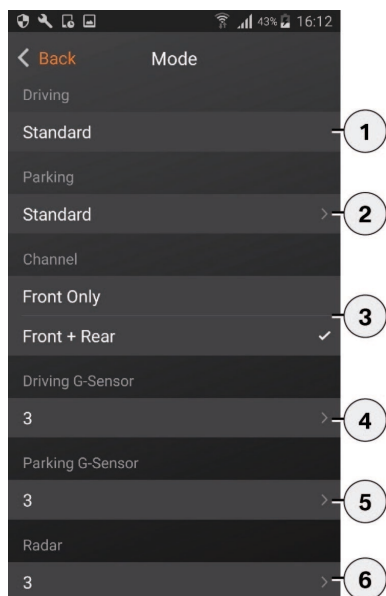

1. Fahrmodus (aktiv während die Zündung vom Fahrzeug eingeschaltet ist)
2. Parkmodus (aktiv wenn die Zündung ausgeschaltet und das Fahrzeug geparkt wird) Standard: Radarüberwachung mit mittlerer Empfindlichkeit für städtisches Umfeld. Nur Bewegungen nahe am Fahrzeug oder Erschütterungen lösen eine Aufzeichnung aus. Nur Event: Nur Erschütterungen lösen eine Aufzeichnung aus. Aus: Keine Überwachung
3. Aufnahmekanäle:
 - nur Frontkamera @ 60 fps
 - Front- und Heckkamera @ 30 fps
4. Empfindlichkeitseinstellungen Erschütterungssensor im Fahrmodus: 1 unempfindlich bis 5 sehr empfindlich; Wird der Erschütterungssensor ausgelöst, ertönt ein Doppelpiepton und die Videoaufzeichnung wird in dem Ordner „Event“ abgelegt.
5. Empfindlichkeitseinstellungen für den Erschütterungssensor im Parkmodus: 1 unempfindlich bis 5 sehr empfindlich
6. Einstellungen zur Empfindlichkeit vom Radarsensor im Parkmodus (1= unmittelbarer Nahbereich; 5 = maximaler Bereich)

Systemeinstellungen

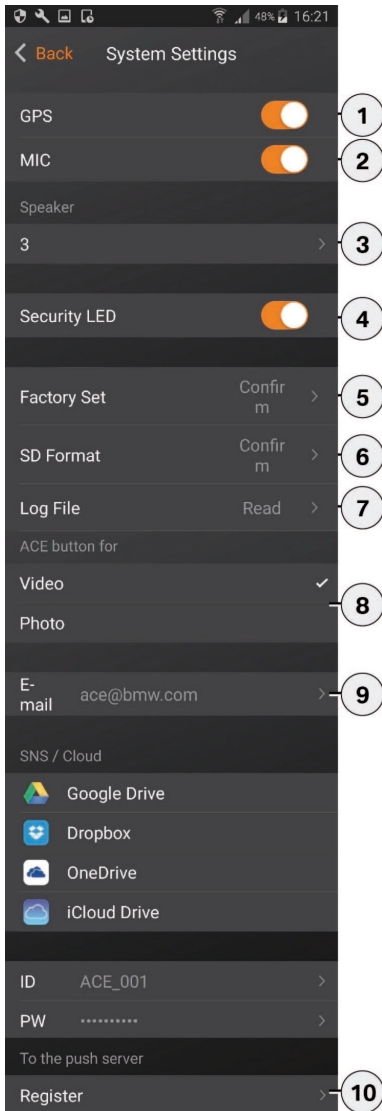

1. GPS EIN / AUS
2. Mikrofon EIN / AUS
3. Lautsprecher Einstellung Lautstärke
4. Sicherheits-LED EIN / AUS
5. Auf Werkseinstellungen zurücksetzen
6. SD Karte formatieren
7. Log Video
8. Einstellung manuelle Aufnahme
9. Registrierung Cloud
10. Registrierung Push Server (nur mit Connectivity Modul möglich)

PC-Programm

Zu Ihrer Kamera können Sie sich die PC-Software „BMW Advanced Car Eye Viewer“ kostenlos unter folgender Adresse herunterladen: <http://www.AdvancedCarEye.com>.

Es handelt sich dabei um ein Videobetrachtungsprogramm, dass alle zusätzlich zum Video aufgezeichneten Informationen zum Bild synchronisiert anzeigt. Alternativ können Sie aber auch andere Videoplayer (z.B. VLC) nutzen.

Installation

Die Installationsdatei „BMW Advanced Car Eye Viewer.msi“ auf Ihrem Computer abspeichern. Ein Doppelklick und die Datei startet die Installation. Folgen Sie die Anweisungen.

Ein Leistungsstarker PC ist Voraussetzung für die gute HD-Wiedergabe Ihrer Videos. Ansonsten kann es beim Abspielen zu Ruckeln und Aussetzern kommen.

Systemanforderungen

Mit Hardware HD-Video-Unterstützung (Grafikchip), PC mit Dualcore Prozessor 1,5 GHz.
Ohne Hardware HD-Video-Unterstützung, PC mit Dualcore Prozessor min. 2,5 GHz.

- 2 GB RAM
- 60 MB Festplatten Speicher
- USB 2.0 Steckplatz
- Ab Windows XP SP3 (32/64/ Bit – Windows 8 (32/64 Bit)
- Direct-X 9.0
- Aktive Internetverbindung für Kartendarstellung
- Display mit min. 1024x768 Pixel

Technische Daten

Kamera Front	FHD (1920 x 1080) @ 30 fps / oder 60 fps
Kamera Heck	FHD (1920 x 1080) @ 30 fps
CPU	450 MHz
Speicher	256 MB DDR3
SD-Karte	32 GB µSD class 10, MLC
Wi-Fi & BLE	2.4 GHz
RADAR	24 GHz
Format	AVI-Container (Video: H.264 / Audio: PCM) / FAT Filesystem
Notstrom	Super-Cap 5,4V – 3,5F
GPS	GPS & GLONASS
Betriebsspannung	12V
Betriebstemperatur	-40°C ~ + 85°C
Lagertemperatur	-30°C ~ + 80°C

Speicherplatzbedarf

Bei Nutzung einer 32 GB µSD-Karte im 2-Kanal Modus (Front- und Heckkamera).

Lieferumfang

- BMW ACE – Frontkamera
- BMW ACE – Heckkamera
- Kabel
- 32 GB µSD Karte, class 10, MLC
- Bedienungsanleitung
- Zweimal Scheibenfolie
- Einmal Anti-Blasenfolie

Wartung

Sollte das ACE ausfallen, wenden Sie sich bitte an einen autorisierten BMW Fachhändler.

Reinigung

Reinigen Sie das ACE ausschließlich mit einem feuchten Tuch.

Achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit in die Anschlussstecker gelangt.

Entsorgung von Elektrogeräten

Werfen Sie Ihr Gerät, wenn es ausgedient hat, im Interesse des Umweltschutzes nicht in den Hausmüll, sondern führen Sie es einer fachgerechten Entsorgung zu.

Gemäß Europäischer Richtlinie 2012 / 19 / EC über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und Umsetzung in nationales Recht müssen verbrauchte Elektrogeräte getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Gerätes erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

BMW Advanced Car Eye

Bedienungsanleitung

Contents

General information	22
Safety information	23
Commissioning	23
Operation	24
Coupling to your smartphone	24
Operating modes	25
Event recordings	25
Memory use	26
Switching on and off manually	26
BMW Advanced Car Eye Front Camera	27
BMW Advanced Car Eye Rear Camera	28
App start menu	29
PC Programme	33
Installation	33
System requirements	34
Technical data	34
Package	35
Maintenance	35
Cleaning	36
Disposal of electrical devices	36

General information

The operating manual is an integral part of this device. It contains important information relating to safety, use and disposal. Familiarise yourself with all the operating and safety instructions before using the device.

Only use the device as described and for the specified purposes.

Give all the documents to the next owner if you sell or pass on the device.

BMW recommends using only parts and accessories tested and approved by BMW with regard to safety, function and sustainability.

If you have any questions about the use of your BMW Advanced Car Eye (ACE), please contact your local BMW Center.

Read the operating instructions carefully before using your BMW Advanced Car Eye. You should also read the appropriate section in the owner's manual for your car.

Safety information

Do not operate when driving.

Do not use the smartphone App on your Advanced Car Eye when you are driving to prevent distracting the driver.

Observe and comply with all the other safety instructions for your safety. The legal stipulations must be observed at all times. Please check that the ACE can be used in your country.

It is categorically prohibited to publish videos of public places recorded using the ACE on the internet and in other sources.

Commissioning

Slide the memory card (μSD) into the device. It must only be inserted and removed with the unit switched off, otherwise the data will be damaged and malfunctions may occur. Please use only memory cards of the highest quality, approved by BMW, and having at least 10,000 write cycles (Type MLC - Multi Layer Card) and a write speed "Class 10" to prevent errors.

The μSD card is guaranteed for 6 months.

Time setting

The ACE automatically sets the time and date via GPS time (UTC).

Adaption to your time zone, and summer and winter time, is carried out via comparison with the time on your smartphone.

Your device is now ready for operation!

Operation

When the ignition is switched on, the ACE automatically activates the “Drive Mode” and records the journey on the µSD.

When the ignition is switched off, the ACE automatically switches to “Park Mode” where the vehicle is monitored using radar and vibration sensors.

If a person approaches the vehicle or if the vehicle detects parking contact, the camera is activated and records the event on a brief video. If your vehicle is parked for an extended period, the radar system deactivates after a stipulated amount of energy has been consumed and your vehicle is then only monitored by the vibration sensor.

Coupling to your smartphone

The ACE can, in principle, also be operated using the basic settings without connecting to a smartphone. Acoustic instructions keep you informed of the operating status of your ACE. The recordings can viewed using a video player on a PC (e.g. Windows Media Player, VLC etc.) after connecting the µSD card to your PC or MAC.

In order to use the ACE with your smartphone (iOS or Android), you first need to download the free App from the relevant App Store. In order then to couple your smartphone to the ACE, please activate the WLAN function on your phone and connect to the hotspot (SSID) “BMWACE”. The standard password is: 1234567890.

Please change the standard password immediately using the BMW ACE App >Settings>Wi-Fi>. After changing your password, you need to log on to the WLAN hotspot (SSID) “BMWACE” using your new password.

Operating modes

Drive mode

Is started automatically as soon as the ignition is switched on.

A video is recorded continuously and is written to the memory card in one-minute sequences.

Park mode

The park mode is activated as soon as the ignition is switched off.

If the vehicle detects vibration or movement in front of the radar sensors, a 20 second sequence is recorded in each case.

Videos that are recorded as a result of vibration are saved in the “Event” folder, and videos that are recorded as a result of movement are saved in the “Parking” folder on the SD card.

In park mode, the device monitors its own energy consumption and the condition of the car battery, and it switches off when the threshold value is reached, for safety reasons, in order to protect the battery and to keep your vehicle ready for use.

Event recordings

If vibrations on the vehicle are detected that are in excess of the value set for the G Sensor, separate video files are saved in the “Event” folder on the memory card. This makes these events easier to find and are not so quickly overwritten. You will be informed of the start of the event recording by a double bleep.

You can set the sensitivity of the G Sensor in 5 stages.

Memory use

The memory card is split into various different areas for each operating mode by the system (Drive, Park, Event). In each memory area, the oldest recording is overwritten by the newest one, in each case. So you should secure the data immediately if anything has happened. You can download the data to your smartphone via the ACE App or you can remove the SD card (after switching the device off) to prevent overwriting the files. If you process the SD card on a PC, and then reuse it with the camera, the SD card will be formatted. That is to say, all existing videos will be deleted!



Occasionally the system will ask you to format the SD card. This happens to prevent performance restrictions by defragmenting. If this happens, you have 10 seconds to push the Power button to start the formatting. The duration depends on the size of the SD card. As an alternative, you can also use the “SD Formatting” function via the App.

Switching on and off manually

You switch the system on by pressing the ON/OFF button briefly.


You switch it off by an extended push (minimum 3 seconds).

BMW Advanced Car Eye Front Camera

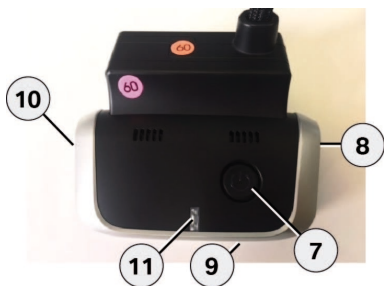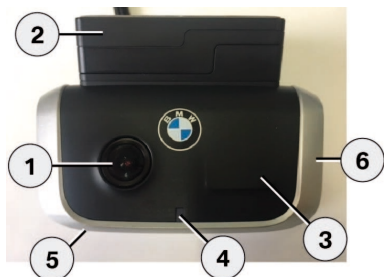


1. Camera lens
2. GPS
3. Radar
4. Safety LED flashes in Park Mode (can be switched off)
5. Reset button
 - Restarting the device and resetting to factory settings (WLAN)
6. Micro SD slot
 - Insert and remove the card only when the device is switched off
7. Power button:
 - Switching the camera ON / OFF: brief push
 - Switching off: long push (3 seconds)
 - Starting the formatting, push the button within 10 seconds
 - Starting manual recording (image or video): brief push
8. Speaker
9. Microphone
10. Microphone ON / OFF:
 - Brief push when the device is running
11. LED to indicate the WLAN status

Removable front camera

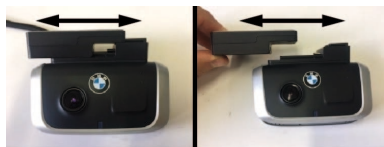


The front camera can be removed by moving the camera base sideways.
The GPS function remains active.

BMW Advanced Car Eye Rear Camera

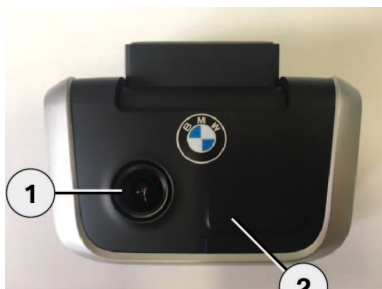

- 1. Camera lens
- 2. Radar

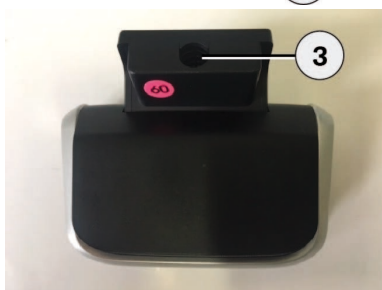


- 3. Connection cable plug

App start menu


Start the App and activate your WLAN. The main menu appears.

The functions are accessed by clicking on the icons, and, in certain cases, the recording can be paused.

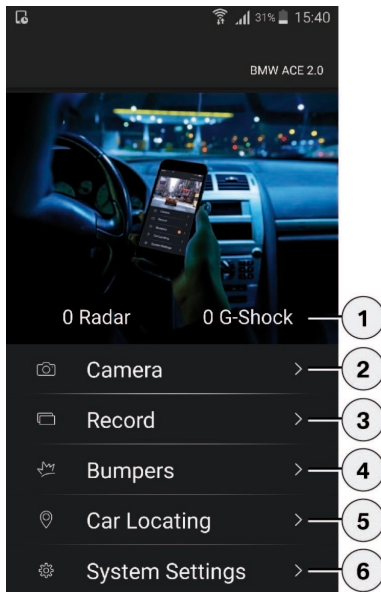


1. Overview of events during parking; since switching the ignition off
2. Calling up the live image
3. Video replay: Overview of the videos stored in the device and on the smartphone; possibility of viewing (limited resolution) and downloading (full resolution).
4. Video replay: Overview of the events stored in the device and on the smartphone; possibility of viewing (limited resolution) and downloading (full resolution).
5. Calling up the location finder (data is only transmitted to your mobile phone if it is connected to the ACE when the ignition is switched off).
6. Settings

Settings

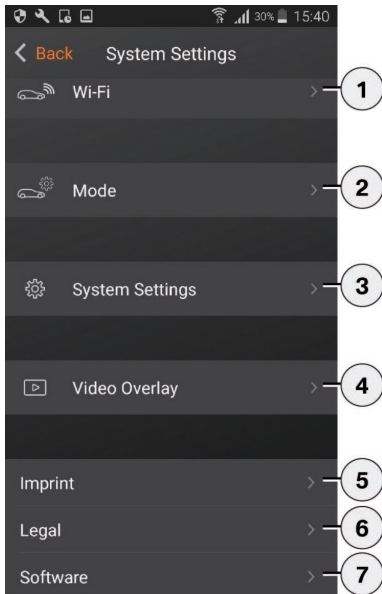


1. Changing the Wi-Fi settings
2. To operating mode settings
 - Drive mode
 - Park mode
 - Recording channels
 - Sensitivity of G Sensor (Drive Mode)
 - Sensitivity of G Sensor (Park Mode)
 - Sensitivity of radar
3. System settings:
 - GPS
 - Microphone
 - Speaker
 - Safety LED
 - Factory settings
 - Formatting SD card
 - Log Video
 - Manual recording
 - Cloud registration
 - Push Server registration (only with Connectivity Module)
4. Video displays:
 - Time
 - Date
5. Legal notice
6. Legal notes
7. Software Version:
 - Update facility
 - Reset WLAN

Operating modes

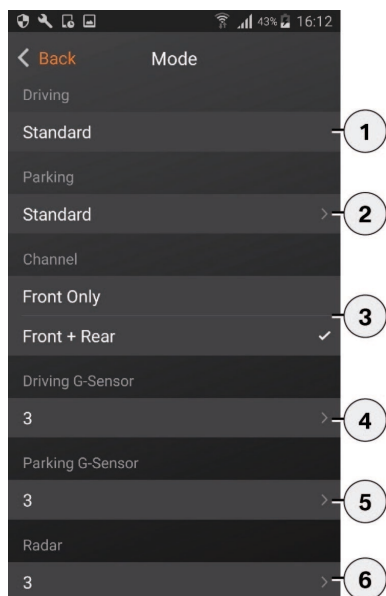

1. Drive mode (active when the vehicle ignition is switched on)
2. Park mode (active when the ignition is switched off and the vehicle is parked) Standard: Radar monitoring with medium sensitivity for urban environment. Only movement close to the vehicle or vibration trigger a recording. Event only: Only vibration triggers a recording. Off: No monitoring
3. Recording channels:
 - only front camera @ 60 fps
 - Front and rear camera @ 30 fps
4. Sensitivity settings
Vibration sensor in drive mode:
1 insensitive to 5 very sensitive; if the vibration sensor is triggered, a double bleep is emitted and the video recording is saved in the "Event" folder.
5. Sensitivity settings for the vibration sensor in park mode: 1 insensitive to 5 very sensitive
6. Settings for the sensitivity of the radar sensor in park mode (1= immediate proximity; 5 = maximum range)

System settings

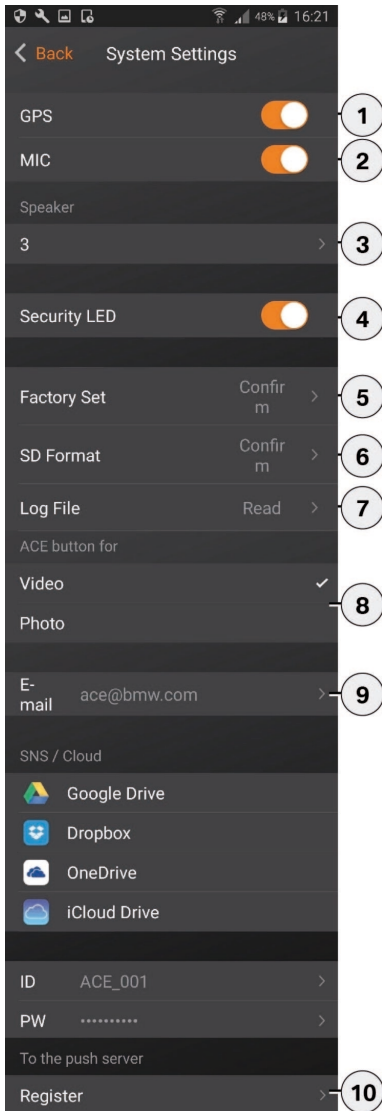

1. GPS ON / OFF
2. Microphone ON / OFF
3. Speaker volume setting
4. Safety LED ON / OFF
5. Resetting to factory settings
6. Formatting SD card
7. Log Video
8. Setting manual recording
9. Cloud registration
10. Push Server registration (only with Connectivity Module)

PC Programme

You can download the free PC software “BMW Advanced Car Eye Viewer” from the following location: <http://www.AdvancedCarEye.com>.

This is a video viewing programme which displays all the additional information recorded to the video, synchronised with the image. Alternatively, you can also use other video players (e.g. VLC).

Installation

Save the installation file “BMW Advanced car Eye Viewer.msi” to your computer. A double click starts the installation via the file. Follow the instructions.

A powerful computer is required for good HD playback of your videos. Otherwise you may get jerking or failures during playback.

System requirements

With HD video support hardware (graphic chip), PC with dualcore processor 1.5 Ghz. Without HD video support hardware, PC with dualcore processor min. 2.5 Ghz.

- 2 GB RAM
- 60 MB hard disc storage
- USB 2.0 socket
- Above Windows XP SP3 (32/64/ Bit - Windows 8 (32/64 Bit)
- Direct-X 9.0
- Active internet connection for card representation
- 1024X768 pixel display (minimum)

Technical data

Front camera	FHD (1920 x 1080) @ 30 fps / or 60 fps
Rear camera	FHD (1920 x 1080) @ 30 fps
CPU	450 MHz
Memory	256 MB DDR3
SD card	32 GB µSD class 10, MLC
Wi-Fi & BLE	2.4 GHz
RADAR	24 GHz
Format	AVI Container (Video: H.264 / Audio: PCM) / FAT File system
Emergency power	Super-Cap 5.4V – 3.5F
GPS	GPS & GLONASS
Operating voltage	12V
Operating temperature	-40°C ~ + 85°C
Storage temperature	-30°C ~ + 80°C

Memory requirement

When using a 32 GB µSD card in 2-channel mode (front and rear camera).

Package

- BMW ACE - front camera
- BMW ACE - rear camera
- Cable
- 32 GB µSD card, class 10, MLC
- Operating manual
- Double screen film
- Single ant-bubble film

Maintenance

If the ACE fails, contact an authorised BMW specialised dealer.

Cleaning

Only clean the ACE with a damp cloth.

Ensure that no moisture gets into the connection plug.

Disposal of electrical devices

To protect our environment, do not dispose of the device in the domestic waste when it has reached the end of its service life, but instead send it for proper disposal.

Under European Directive 2012 / 19 / EC on waste electrical and electronic equipment and its implementation in national law, waste electrical and electronic equipment must be collected separately and sent for environmentally friendly recycling.

Your local or municipal council can provide details of how to dispose of end-of-life electrical equipment.

BMW Advanced Car Eye

Bedienungsanleitung

目录

一般信息	38
安全提示	39
调试	39
运行	40
连接智能手机	40
运行模式	41
事件记录	41
内存使用	42
手动开关	42
BMW Advanced Car Eye 前置摄像机	43
BMW Advanced Car Eye 后置摄像机	44
应用程序开始菜单	45
PC 程序	49
安装	50
系统要求	50
技术数据	51
供货内容	51
维护	52
清洁	52
电气设备废置	53

© 2017 BMW AG, 慕尼黑/德国
未经BMW AG (慕尼黑) 书面授权,
不得翻印此说明书及其摘要。
在德国采用环保纸张印刷
(非氯漂白纸张, 可以回收)。
可能会有印刷错误、误差和变更。

一般信息

本操作说明为此设备的组成部分。它包含有关安全、使用与废置的重要信息。使用此设备前，请先熟悉所有操作及安全提示。

请仅按照说明使用设备，且仅将其用于规定的应用范围。

向第三方转交设备时，请一并交付所有文件资料。

BMW 建议，仅使用在安全、功能和耐久性方面经由 BMW 测试并许可的零件与配件。

如您对 BMW Advanced Car Eye (ACE) 的使用存有疑问，请咨询您当地的 BMW 中心。

使用 BMW Advanced Car Eye 前，请仔细阅读操作说明。另请阅读车辆用户手册中的相应章节。

安全提示

行驶期间切勿操作

行驶期间切勿操作 BMW Advanced Car Eye 的智能手机应用程序，以防驾驶员分心。

为了您的安全，请留意并遵守所有其他安全提示。应始终遵守法律法规。请获悉所在国是否允许使用 ACE。

原则上不允许在网络中或经由其他途经发布由 ACE 拍摄的公共场所相关视频。

调试

将存储卡 (μSD) 插入设备。仅允许在关闭状态下插入和取出存储卡，否则将损坏数据且可能导致功能异常。为避免故障，请仅使用经 BMW 许可的顶级品质存储卡（型号 MLC – Multi Layer Card），存储卡的擦写次数不少于 10,000 次，写入速度达“Class 10”。μSD 卡的保修时限为 6 个月。

时间设置

ACE 根据 GPS 授时 (UTC) 自动设置时间与日期。

通过与智能手机的时钟调谐，自动适配时区乃至夏令时与冬令时。

您的设备现已运行准备就绪！



运行

点火系统接通后，ACE 自动启用“行驶模式”并将行驶情况记录在 μ SD 卡上。

点火系统关闭后，ACE 自动切换至“驻车模式”，此时借助雷达与振动传感器监测车辆。当有人进入车辆或车辆发生泊车碰撞情况时，摄像机将自动启动并将发生的事件记录在短视频中。

如果您的车辆停驻时间较长，雷达系统将在消耗设定的电量数后自动停用，仅通过振动传感器监测车辆。

连接智能手机

原则上，即使未连接智能手机，ACE 仍可按基础设置运行。声音提示同步指示 ACE 的运行状态。 μ SD 连至 PC 或 MAC 后，还可通过 PC 上的视频播放器（例如 Windows Media Player、VLC 等）观看摄录内容。

请先从相应的应用商店中下载免费的应用程序，以便借助（iOS 或 Android）智能手机使用 ACE。如现欲连接智能手机与 ACE，请启动手机的 WiFi 功能，然后连接热点 (SSID)“BMWACE”。对应的默认密码为：1234567890。

请立即通过“BMW ACE 应用程序>设置>Wi-Fi>”更改默认密码。更改密码后，您需使用新密码登录 WiFi 热点 (SSID)“BMWACE”。

运行模式

行驶模式

一旦接通点火系统，该模式将自动启动。

此时将持续拍摄视频，然后以每段一分钟的连续片段写入存储卡。

驻车模式

一旦关闭点火系统，将自动启用驻车模式。

雷达传感器前方出现移动或车辆发生振动时，将相应记录一个持续 20 秒的片段。

其中，因振动而录制的视频保存在 SD 卡的“事件”文件夹中，而由移动引发的录制视频则保存在“驻车”文件夹中。

驻车模式中设备将监测自身的电量需求以及车辆（蓄）电池的状态，为了安全起见，达到限值时将自动关闭，以便保护车辆（蓄）电池并使车辆保持运行就绪状态。

事件记录

车辆振动超出重力感应传感器的预设值时，将在存储卡的“事件”文件夹中保存单独的视频文件。因此，此类事件易于查找且无法过快被覆盖。您可通过两次哔声识别出事件记录开始。

重力感应传感器的灵敏度可分 5 级进行调整。

内存使用

针对各个运行模式，系统将存储卡分为不同的区域（行驶、驻车、事件）。各个存储区域中最早的录制内容将分别被最新的录制内容所覆盖。因此，如有事情发生，请立即保存数据。您可经由 ACE 应用程序自行将数据下载至智能手机，或者（设备关闭后）取出 SD 卡以防文件被覆盖。如您在 PC 上编辑 SD 卡，随后将其重新装入摄像机使用，则 SD 卡将被格式化。意即：所有现存视频将被删除！


有时，系统会强制要求将 SD 卡格式化。此操作旨在通过碎片整理防止功能受限。如出现此类情况，您有 10 秒的时间按下电源键，开始格式化。持续时间取决于 SD 卡的大小。此外，您还可通过应用程序使用“SD 格式化”功能。

手动开关

短按开/关键，打开系统。


请长按（至少 3 秒）以关闭。

BMW Advanced Car Eye 前置摄像机

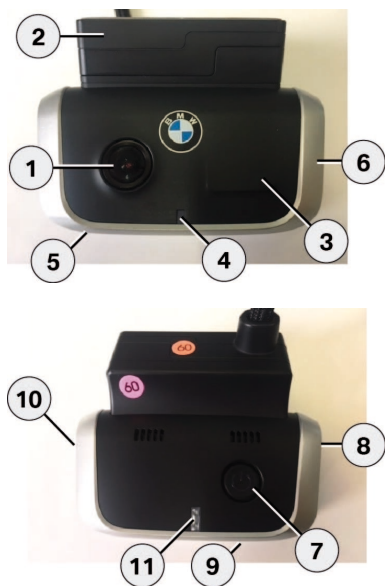

1. 摄像机镜头
2. GPS
3. 雷达
4. 驻车模式中，安全 LED 闪烁（可关闭）
5. 复位键
 - 重启设备并恢复至出厂设置 (WiFi)
6. Micro SD 槽
 - 仅在设备关闭时插入及取出存储卡
7. 电源键：
 - 摄像机开/关 开机：短按 关机：长按（3 秒）
 - 开始格式化，10 秒内按下按键
 - 开始手动拍摄（照片或视频）：短按
8. 扬声器
9. 麦克风
10. 麦克风开/关：
 - 短按，设备运行时
11. WiFi 状态指示 LED


前置摄像机的可拆卸性

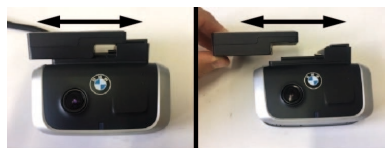

通过侧向推动摄像机底座可拆下前置摄像机。
由此保留 GPS 功能。




BMW Advanced Car Eye 后置摄像机

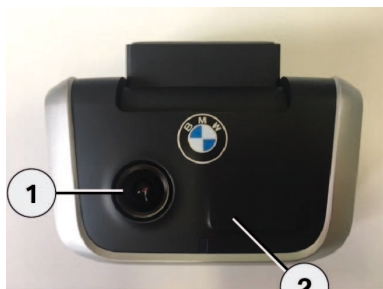

1. 摄像机镜头

2. 雷达

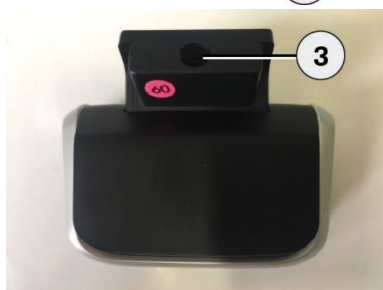


3. 连接电缆插头

应用程序开始菜单


请启动应用程序并启用 WiFi。显示主菜单。

通过点击图标进入各项功能，其中个别功能运行期间拍摄将中断。

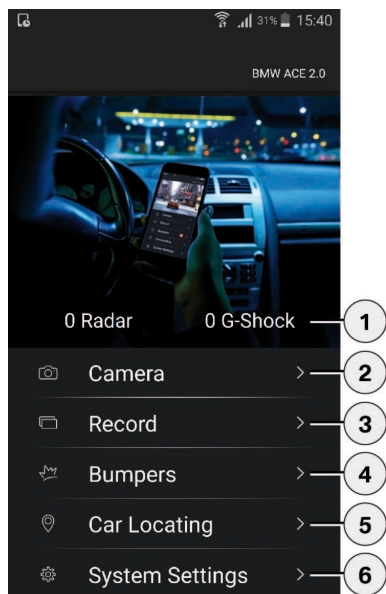


1. 驻车期间事件概览；自点火系统关闭起
2. 调用实时图像
3. 视频回放：存储于设备与智能手机上的视频概览；可选择查看（有限分辨率）与下载（全分辨率）。
4. 视频回放：存储于设备与智能手机上的事件概览；可选择查看（有限分辨率）与下载（全分辨率）。
5. 调用寻址程序（仅当手机在点火系统关闭时已连接至 ACE，数据才能传输至手机）。
6. 设置

设置

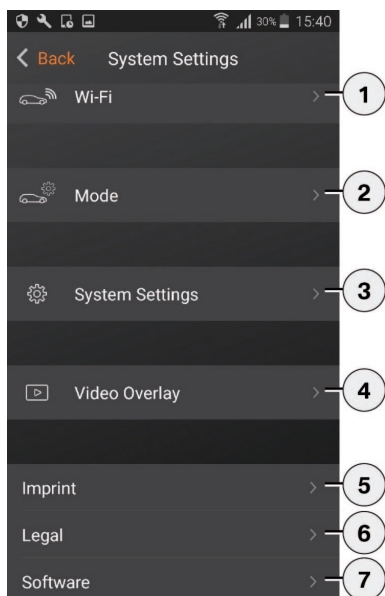

1. 更改 Wi-Fi 设置
2. 关于运行模式设置
 - 行驶模式
 - 驻车模式
 - 拍摄信道
 - 重力感应传感器的灵敏度 (行驶模式)
 - 重力感应传感器的灵敏度 (驻车模式)
 - 雷达灵敏度
3. 系统设置:
 - GPS
 - 麦克风
 - 扬声器
 - 安全 LED
 - 出厂设置
 - SD 卡格式化
 - 视频日志
 - 手动拍摄
 - 注册 Cloud
 - 注册 Push Server (仅限组合连接模块可用)
4. 视频叠加:
 - 时间
 - 日期
5. 版本说明
6. 法律提示
7. 软件版本:
 - 更新选项
 - 重置 WiFi


运行模式

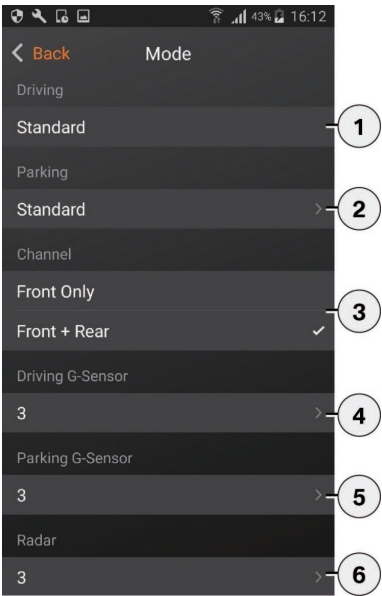

- 1. 行驶模式（车辆点火系统接通时启用）
- 2. 驻车模式（点火系统关闭且车辆停放时启用） 默认：针对城市区域采用中等灵敏度的雷达监控。仅当出现近车移动或振动时触发摄录。 仅限事件：仅当出现振动时触发摄录。 关闭：未监控
- 3. 拍摄信道：
 - 仅前置摄像机 @ 60 fps
 - 前置与后置摄像机 @ 30 fps
- 4. 行驶模式下的振动传感器灵敏度设置： 1（不灵敏）至 5（极其灵敏）；一旦振动传感器被触发，将发出两次哔声并在“事件”文件夹中保存视频影像。
- 5. 驻车模式下的振动传感器灵敏度设置： 1（不灵敏）至 5（极其灵敏）
- 6. 驻车模式下的雷达传感器灵敏度设置（1 = 毗邻范围； 5 = 最大范围）



系统设置

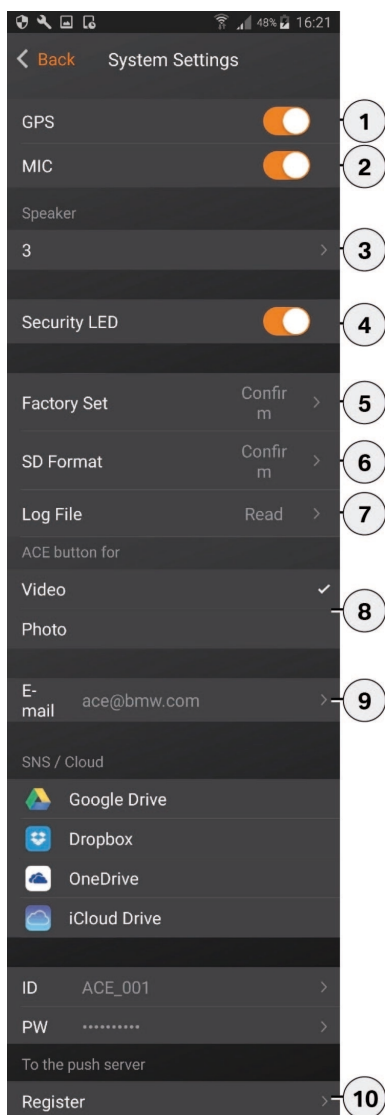

1. GPS 开/关
2. 麦克风开/关
3. 扬声器 音量设置
4. 安全 LED 开/关
5. 恢复至出厂设置
6. SD 卡格式化
7. 视频日志
8. 手动拍摄设置
9. 注册 Cloud
10. 注册 Push Server (仅限组合连接模块可用)

PC 程序

您可从以下网址为您的摄像机免费下载 PC 软件“BMW Advanced Car Eye Viewer”：<http://www.AdvancedCarEye.com>。

此为一款视频浏览程序，会将视频补充摄录的所有信息与图像同步显示。当然，您也可使用其他视频播放器（例如 VLC）。



安装

将安装文件“BMW Advanced Car Eye Viewer.msi”保存在您的计算机上。双击，然后文件开始安装。请遵照说明。

一台高性能的 PC 是顺利运行视频高清回放的前提。否则可能导致播放时出现抖动和跳帧。

系统要求

具备高清视频硬件支持（显卡芯片），PC 搭载 1.5 GHz 双核处理器。无高清视频硬件支持，PC 搭载 2.5 GHz 双核处理器。

- 2 GB RAM
- 60 MB 硬盘内存
- USB 2.0 插槽
- 起自 Windows XP SP3 (32/64 位) – Windows 8 (32/64 位)
- Direct-X 9.0
- 已启用网络连接，可显示地图
- 显示器（分辨率）不低于 1024x768 像素

技术数据

摄像机 前置	FHD (1920 x 1080) @ 30 fps / 或 60 fps
摄像机 后置	FHD (1920 x 1080) @ 30 fps
CPU	450 MHz
内存	256 MB DDR3
SD 卡	32 GB μ SD, class 10, MLC
Wi-Fi & BLE	2.4 GHz
RADAR	24 GHz
格式	AVI-Container (视频: H.264 / 音频: PCM) / FAT 文件系统
备用电源	Super-Cap 5,4V – 3,5F
GPS	GPS & GLONASS
工作电压	12V
运行温度	-40°C ~ +85°C
储存温度	-30°C ~ +80°C

内存需求

采用双信道模式（前置与后置摄像机）使用 32 GB μ SD 卡时。

供货内容

- BMW ACE – 前置摄像机
- BMW ACE – 后置摄像机
- 电缆
- 32 GB μ SD 卡, class 10, MLC
- 操作说明
- 2 x 车窗塑膜
- 1 x 防气泡膜



维护

如若 ACE 故障，请咨询经授权的 BMW 专业经销商。

清洁

仅使用湿布清洁 ACE。

请注意切勿沾湿连接插头。

电气设备废置

一旦设备报废，出于环保考虑，不可与生活垃圾一同丢弃，而应对其采取适当废置。

根据关于报废电子与电气设备的欧盟准则 2012 / 19 / EC 及国内的转致适用法规，废弃的电气设备必须加以独立收集，随后对其采取环保性回收利用。

有关报废设备的废置方法，请咨询当地管理部门。

BMW Advanced Car Eye

Bedienungsanleitung

내용

일반 정보	56
안전 지침	57
작동 준비	57
작동	58
스마트폰과 연결	58
작동 모드	59
이벤트 기록	59
저장 사용	60
수동 켜기/끄기	60
BMW Advanced Car Eye 전방 카메라	61
BMW Advanced Car Eye 후방 카메라	62
앱 시작 메뉴	63
PC 프로그램	67
설치	67
시스템 요구 사항	68
기술 데이터	68
제공 제품	69
정비	69
세척	70
전기 기기 폐기	70

© 2017 BMW AG, München/독일
복사는 일부분이라도 반드시
독일 München의 BMW AG로부터 문서상 승인을 받아야 합니다.
친환경 종이에 독일에서 인쇄되었습니다
(무염소 표백 처리, 재사용 가능).
인쇄 오류, 오류 및 변경이 있을 수 있습니다.

인
간
이

일반 정보

조작 설명서는 이 기기와 함께 제공됩니다. 여기에는 안전, 사용 및 폐기에 관한 주요 지침이 포함되어 있습니다. 기기를 사용하기 전에 모든 조작 및 안전 지침을 숙지하십시오.

기기는 설명된 대로만 지정된 사용 범위에서 사용하십시오.

기기를 제삼자에게 전달할 때는 모든 문서를 함께 인도하십시오.

BMW는 안전, 기능 및 지속성과 관련하여 BMW에서 검사하고 승인한 부품 및 부속품만 사용할 것을 권장합니다.

BMW Advanced Car Eye(ACE) 사용에 관하여 질문이 있는 경우에는 해당 지역 BMW 센터에 문의하십시오.

BMW Advanced Car Eye를 사용하기 전에 조작 지침을 꼼꼼하게 읽어 보십시오. 또한, 사용 설명서에서 귀하의 차량과 관련된 장도 읽어 보십시오.

안전 지침

주행 중에는 조작하지 마십시오.

주행 중에는 운전자의 주의가 분산되지 않도록 BMW Advanced Car Eye의 스마트폰 앱을 조작하지 마십시오.

사용자의 안전을 위해 모든 기타 안전 지침을 준수하십시오. 법적 규정은 항상 준수해야 합니다. 귀하의 국가에서 ACE를 사용할 수 있는지 확인하십시오.

원칙적으로 ACE 표시가 있는 비디오는 인터넷 또는 기타 출처를 통해 공개해서는 안 됩니다.

작동 준비

메모리 카드(마이크로 SD)를 기기 안으로 미십시오. 기기가 꺼진 상태에서만 메모리 카드를 밀어 넣거나 제거해야 합니다. 그러지 않으면 데이터가 손상되고 기능 오류가 발생할 수 있습니다. 오류를 방지하려면 쓰기 사이클이 10,000회 이상이고(MLC(Multi Layer Card) 방식) 쓰기 속도가 'Class 10'인 BMW에서 허용한 최고 품질의 메모리 카드만 사용하십시오.

마이크로 SD 카드의 보증 기간은 6개월입니다.

시간 설정

ACE는 GPS 시간(UTC)을 통해 시간 및 날짜를 자동으로 설정합니다.

스마트폰의 시간을 사용하여 귀하가 위치한 지역의 시간대, 서머타임 및 윈터타임으로 조정됩니다.

이제 기기를 사용할 수 있습니다.

작동

점화 장치를 켜면 ACE가 자동으로 '주행 모드'를 활성화하고 마이크로 SD 카드에 주행 영상을 녹화합니다.

점화 장치를 끄면 ACE가 자동으로 '주차 모드'를 켜고 레이더 및 진동 센서를 통해 차량이 모니터링됩니다.

보행자가 차량 쪽으로 접근하거나 차량이 주차시 충돌을 감지하면 카메라가 활성화되고 해당 상황을 짧은 비디오로 녹화합니다. 차량이 오랫동안 주차해 있는 경우에는 지정된 에너지를 사용한 후 레이더 시스템이 비활성화되고 차량이 진동 센서를 통해서만 모니터링됩니다.

스마트폰과 연결

기본적으로 기본 설정의 ACE는 스마트폰과 연결하지 않아도 작동할 수 있습니다. 청각적 안내를 통해 ACE의 현재 작동 상태를 알 수 있습니다. 마이크로 SD 카드를 PC 또는 MAC에 연결한 후에 PC의 비디오 플레이어(예: Windows Media Player, VLC 등)에서 녹화된 영상을 볼 수 있습니다.

스마트폰(iOS 또는 Android)에 ACE를 연결하여 사용하려면 먼저 각 앱 스토어에서 무료 앱을 다운로드하십시오. 스마트폰과 ACE를 연결하려면 스마트폰에서 WLAN 기능을 활성화하고 핫스팟(SSID) 'BMWACE'를 연결하십시오. 기본 비밀번호는 다음과 같습니다. 1234567890.

BMW ACE 앱>설정>Wi-Fi>를 통해 바로 기본 비밀번호를 변경하십시오. 비밀번호를 변경한 후 WLAN 핫스팟(SSID) 'BMWACE'에서 새 비밀번호를 사용하여 로그인하십시오.

작동 모드

주행 모드

점화 장치를 켜는 즉시 자동으로 시작됩니다.

이제 계속해서 비디오가 녹화되고 1분간의 시퀀스 영상으로 메모리 카드에 기록됩니다.

주차 모드

점화 장치를 끄는 즉시 주차 모드가 활성화됩니다.

차량이 진동하거나 레이더 센서가 움직이면 각각 20초간의 시퀀스 영상으로 비디오가 녹화됩니다.

이때 진동으로 인해 녹화되는 비디오는 SD 카드의 '이벤트' 폴더에 저장되고, 센서의 움직임으로 인해 녹화되는 비디오는 '주차' 폴더에 저장됩니다.

주차 모드에서는 기기가 자체 배터리와 자동차 배터리의 상태를 모니터링하고 제한값에 도달하는 경우에는 안전을 위해 꺼져서 자동차 배터리를 보호하고 차량을 작동 준비 상태로 유지합니다.

이벤트 기록

G 센서에 설정된 값을 초과하는 차량의 진동이 감지되는 경우에는 별도의 비디오 파일이 메모리 카드의 '이벤트' 폴더에 저장됩니다. 이를 통해 이러한 이벤트를 더 쉽게 찾을 수 있으며 오랫동안 데이터가 덮어 쓰이지 않습니다. 비프음이 두 번 울리면 이벤트 기록이 시작된 것입니다.

G 센서의 민감도를 5단계로 설정할 수 있습니다.

저장 사용

메모리 카드는 시스템에서 각 작동 모드에 따라 여러 영역으로 구분됩니다(주행, 주차, 이벤트). 각 저장 영역에서는 오래된 데이터가 새로운 데이터로 덮어 씁니다. 그러므로 무언가 기록된 경우에는 데이터를 즉시 별도로 저장하십시오. ACE 앱을 통해 스마트폰에 데이터를 다운로드하거나 SD 카드를 제거하여(기기를 끈 후) 데이터가 덮어 쓰이는 것을 방지할 수 있습니다. SD 카드를 PC에서 작업한 후 카메라에 다시 연결하여 사용하면 SD 카드가 포맷됩니다. 즉 저장되어 있는 모든 비디오가 삭제됩니다!



경우에 따라 시스템에서 SD 카드를 포맷하도록 사용자에게 알립니다. 이 알림은 조각 모음을 통해 성능이 제한되는 것을 방지하기 위해 실행됩니다. 알림이 나타나면 10초 이내에 전원 버튼을 눌러 포맷을 시작할 수 있습니다. 진행 시간은 SD 카드의 크기에 따라 다릅니다. 또는 앱을 통해 'SD 포맷' 기능을 사용할 수도 있습니다.

수동 켜기/끄기

ON/OFF 버튼을 짧게 누르면 시스템이 켜집니다.


끄려면 길게 누르십시오(최소 3초).

BMW Advanced Car Eye 전방 카메라

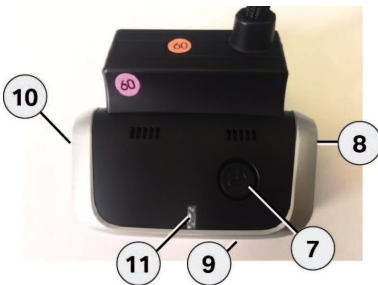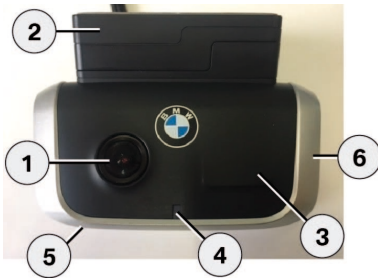


1. 카메라 렌즈
2. GPS
3. 레이더
4. 주차 모드에서 안전 LED가 깜박입니다(끄기 가능).
5. 리셋 버튼
 - 기기 재시작 및 공장 설정으로 초기화(WLAN)
6. 마이크로 SD 슬롯
 - 기기가 꺼진 상태에서만 카드를 삽입하거나 제거하십시오.
7. 전원 버튼:
 - 카메라 ON/OFF 켜기: 짧게 누르기 끄기: 길게 누르기(3초)
 - 포맷 시작, 10초 이내에 버튼 누르기
 - 수동 기록(이미지 또는 비디오) 시작: 짧게 누르기
8. 스피커
9. 마이크
10. 마이크 ON/OFF:
 - 기기 작동 중 짧게 누르기
11. WLAN 상태 표시 LED

분리 가능 전방 카메라

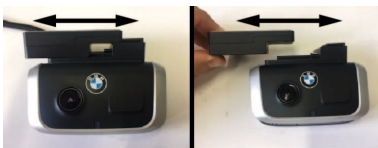


카메라 소켓을 측면으로 밀어 전방 카메라를 분리할 수 있습니다.
GPS 기능은 계속 사용할 수 있습니다.

BMW Advanced Car Eye 후방 카메라

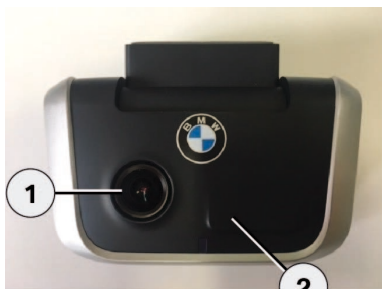

- 1. 카메라 렌즈
- 2. 레이더

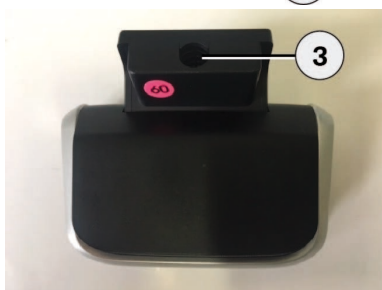


- 3. 연결 케이블용 커넥터

앱 시작 메뉴


앱을 시작하고 WLAN을 활성화하십시오. 메인 메뉴가 나타납니다.

아이콘을 누르면 기능 메뉴로 이동합니다. 이때 일부 기능은 사용 시 기록 과정이 중간에 멈출 수 있습니다.

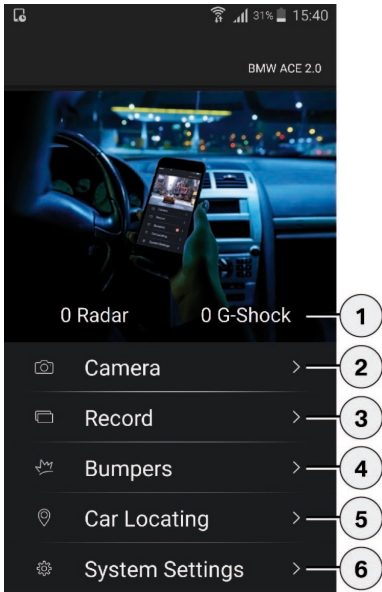


1. 점화 장치를 끈 후 주차 중 발생한 이벤트 개요
2. 라이브 이미지 불러오기
3. 비디오 재생: 기기 및 스마트폰에 저장된 비디오 개요, 시청(제한된 해상도) 및 다운로드(전체 해상도) 옵션
4. 비디오 재생: 기기 및 스마트폰에 저장된 이벤트 개요, 시청(제한된 해상도) 및 다운로드(전체 해상도) 옵션
5. 위치 파인더 불러오기(점화 장치를 끌 때 ACE와 연결되어 있는 경우에는 데이터가 스마트폰으로만 전송됩니다.)
6. 설정

설정

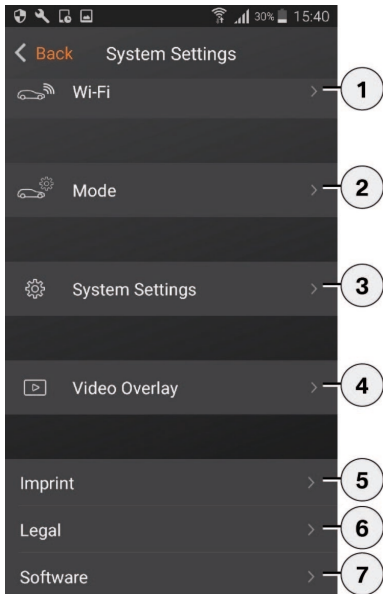


1. Wi-Fi 설정 변경
2. 작동 모드 설정으로 이동
 - 주행 모드
 - 주차 모드
 - 기록 채널
 - G 센서 감도(주행 모드)
 - G 센서 감도(주차 모드)
 - 레이더 감도
3. 시스템 설정:
 - GPS
 - 마이크
 - 스피커
 - 안전 LED
 - 공장 설정
 - SD 카드 포맷
 - 비디오 로그
 - 수동 기록
 - 클라우드 등록
 - 푸시 서버 등록(Connectivity 모듈을 사용해서만 가능)
4. 비디오 오버레이:
 - 시간
 - 날짜
5. 일반 고지 사항
6. 법적 지침
7. 소프트웨어 버전:
 - 업데이트 옵션
 - WLAN 초기화

작동 모드

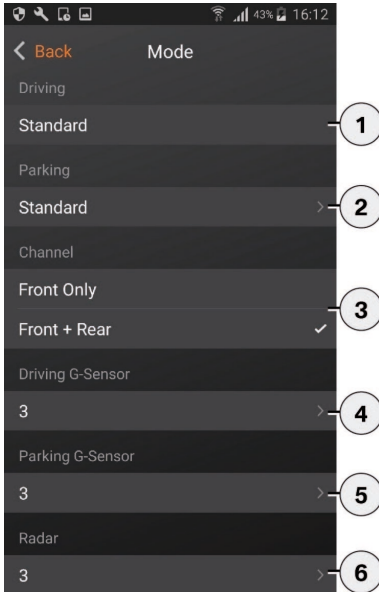

1. 주행 모드(차량의 점화 장치가 켜져 있는 경우 활성화)
2. 주차 모드(점화 장치가 꺼져 있고 차량이 주차된 경우 활성화) 기본: 도시 환경용의 중간 감도로 설정된 레이더 모니터링. 차량 근처에서 움직임 또는 진동이 있을 때만 기록이 실행됩니다. 이벤트만: 진동이 있을 때만 기록이 실행됩니다. OFF: 모니터링하지 않음
3. 기록 채널:
 - 전방 카메라만, 60 fps
 - 전방 및 후방 카메라, 30 fps
4. 주행 모드에서의 진동 센서 감도 설정: 감도가 가장 낮은 1에서 감도가 가장 높은 5까지 설정 가능, 진동 센서가 실행되면 비프음이 두 번 울리고 비디오 녹화 파일이 '이벤트' 폴더에 저장됩니다.
5. 주차 모드에서의 진동 센서 감도 설정: 감도가 가장 낮은 1에서 감도가 가장 높은 5까지 설정 가능
6. 주차 모드에서의 레이더 센서 감도 설정(1 = 근접한 거리 범위, 5 = 최대 거리 범위)

시스템 설정

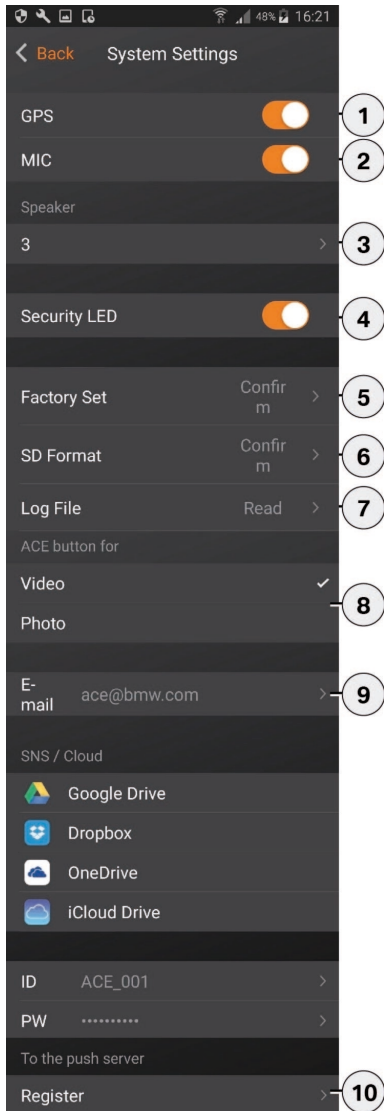

1. GPS ON/OFF
2. 마이크 ON/OFF
3. 스피커 스피커 설정
4. 안전 LED ON/OFF
5. 공장 설정으로 초기화
6. SD 카드 포맷
7. 비디오 로그
8. 수동 기록 설정
9. 클라우드 등록
10. 푸시 서버 등록(Connectivity 모듈을 사용해서만 가능)

PC 프로그램

카메라용 PC 소프트웨어 'BMW Advanced Car Eye Viewer'를 다음과 같은 주소에서 무료로 다운로드할 수 있습니다. <http://www.AdvancedCarEye.com>

이는 비디오 모니터링 프로그램으로, 비디오 외에 추가로 기록된 모든 정보를 이미지와 동기화하여 표시합니다. 또한, 다른 비디오 플레이어(예: VLC)를 사용할 수도 있습니다.

설치

설치 파일 'BMW Advanced Car Eye Viewer.msi'를 컴퓨터에 저장하십시오. 파일을 더블 클릭하면 설치가 시작됩니다. 지시 사항을 따르십시오.

HD 품질의 비디오를 재생하려면 고성능 PC를 사용해야 합니다. 그렇지 않으면 화면이 흔들리거나 끊길 수 있습니다.

시스템 요구 사항

HD 비디오 하드웨어 지원(그래픽 칩셋) 기능이 있는 경우 1.5 GHz 듀얼코어 프로세서의 PC. HD 비디오 하드웨어 지원 기능이 없는 경우 최소 2.5 GHz 듀얼코어 프로세서의 PC.

- 2 GB의 메모리
- 60 MB의 하드 디스크
- USB 2.0 슬롯
- 최소 Windows XP SP3(32/64비트) ~ Windows 8(32/64비트)
- Direct-X 9.0
- 지도 표시를 위한 활성화된 인터넷 연결
- 최소 1024 x 768픽셀의 디스플레이

기술 데이터

카메라 전방	FHD(1920 x 1080), 30 fps / 60 fps
카메라 후방	FHD(1920 x 1080), 30 fps
CPU	450 MHz
메모리	256 MB DDR3
SD 카드	32 GB 마이크로 SD Class 10, MLC
Wi-Fi & BLE	2.4 GHz
RADAR	24 GHz
포맷	AVI 컨테이너(비디오: H.264 / 오디오: PCM) / FAT 파일 시스템
비상 전원	슈퍼커패시터 5.4V – 3.5F
GPS	GPS & GLONASS
작동 전압	12V
작동 온도	-40°C ~ +85°C
보관 온도	-30°C ~ + 80°C

저장 장치 용량

32 GB의 마이크로 SD 카드, 2채널 모드(전방 및 후방 카메라)

제공 제품

- BMW ACE - 전방 카메라
- BMW ACE - 후방 카메라
- 케이블
- 32 GB 마이크로 SD 카드, Class 10, MLC
- 조작 설명서
- 2개의 필름
- 1개의 충격 방지 에어캡

정비

ACE가 고장 나는 경우에는 공인된 BMW 딜러에게 문의하십시오.

세척

젖은 헝겊으로만 ACE를 세척하십시오.
커넥터에 물기가 묻지 않도록 주의하십시오.

전기 기기 폐기

기기를 더 이상 쓰지 못할 경우에는 환경 보호를 위해 가정용 쓰레기로 배출하지 말고 전문 폐기 업체에서 폐기하도록 하십시오.

전기/전자 기기 폐기에 관한 유럽 규정 2012/19/EC 및 각 국내법 적용 사항에 따라 노후된 전기 기기는 별도로 수거하여 친환경적으로 재활용되도록 처리해야 합니다.

노후된 기기를 폐기하는 방법은 관할 행정청에 문의하십시오.

▪ RF Specification

▪ WiFi

Supported Protocol and Standard	: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Frequency Range	: 2400MHz ~ 2483.5MHz
Amount of Working channel	: 1-11 (America) 1-13 (Korea, China, Europe)
Channel Bandwidth	: 20MHz, 40MHz
Modulation	: DSSS / CCK / OFDM
Output Power	: 10mW / MHz 이하 (Korea) 10 dBm $\pm$ 1 dB (General)

▪ Bluetooth Low Energy

Supported Protocol and Standard	: Bluetooth v4.2 Low Energy
Frequency Range	: 2400MHz ~ 2483.5MHz
Channel Bandwidth	: 2 MHz
Amount of Working channel	: 40 (General)
Modulation	: GFSK
Output Power	: 0.1mW 이하 (Korea) 3 dBm $\pm$ 0.5 dB (US) Less than EIRP 20dBm (Europe, China)

▪ Radar

Frequency Range	: Standard 24.000GHz ~ 24.250GHz KC 24.05GHz ~ 24.250GHz US 24.000GHz ~ 24.250GHz UK 24.075GHz ~ 24.250GHz
Modulation	: CW (No Modulation)
Output Power	: 복사전력 100mW (20dBm) 이하 (Korea) Less than EIRP 13dBm (General)

▪ General

Power Supply	: DC 12V
Temperature Range	: -20°C ~ 50°C

INFORMATION OF REGULATIONS

■ EUROPE



"Direct sunshine or any strong light may cause the loss of recognition of writing."

This equipment may be operated in AT, BE, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR, KU, IE, IT, LV, LT, LU, GB, NO, CH, BG, TO ,TR

■ United States

FCC ID: WHBFCAREYE20, WHBRCAREYE20

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

CAUTION : Any Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate the equipment. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

A minimum separation distance of 20 cm must be maintained between the antenna and the person for this appliance to satisfy the RF exposure requirements.

▪ **South Korea**



▪ **KC ID : MSIP-CMM-MAI-CAREYE20**

기자재의 명칭: 물체감지센서용 무선기기(24GHz 주파수대를 사용하는 기기)

모델명: BMW Advanced Car Eye 2.0

식별부호: MSIP-CMM-MAI-CAREYE20

상호: 모바일 어플라이언스 주식회사

제조사/제조국: 모바일 어플라이언스 주식회사 / 한 국

제조년월: 2017.

※ 사용자 안내문

제작자 및 설치자는 당해 무선설비가 전파혼신 가능성이 있으므로

인명안전 과 관련된 서비스는 할 수 없습니다.

▪ **RUSSIA**



12VDC 0.5A

Manufactured by : Mobile Appliance, Inc. /

Gwanyand-dong-1701~1706, Daerung Techno #15,

401 Simin Daero, Dongan- Gu, Anyang-Si, Gyeonggi-Do Korea

Manufacture Date : 2017.

Country of Origin : South Korea

Mehr über BMW

www.bmw.de
www.bmw.com



Freude am Fahren