


- 5. Add the device named" Vitafit Body Weight" to connect. Once Paring is successful, the Bluetooth icon will turn solid on the remote display. Now it's ready for measuring.
- 6. When remote screen display "0.0", step on the scale again to start measuring, stand still until get stable result, when weighing result is stable, the weight will display on the remote controller, meantime both result of weight and BMI result will also display on the app.

Connecting with Other Fitness Apps

Google Fit


Authorization Steps on the Vitafit App

- 1. On the page of My Account, click "Health Connect " .
- 2. Please Install Heath Connect if the device system below Android 14, and then start authorize.
- 3. If the system is Android 14 and above, please skip the install step, just directly click" Authorize Immediately" .
- 3. click all allow button, then the authroization is successful .

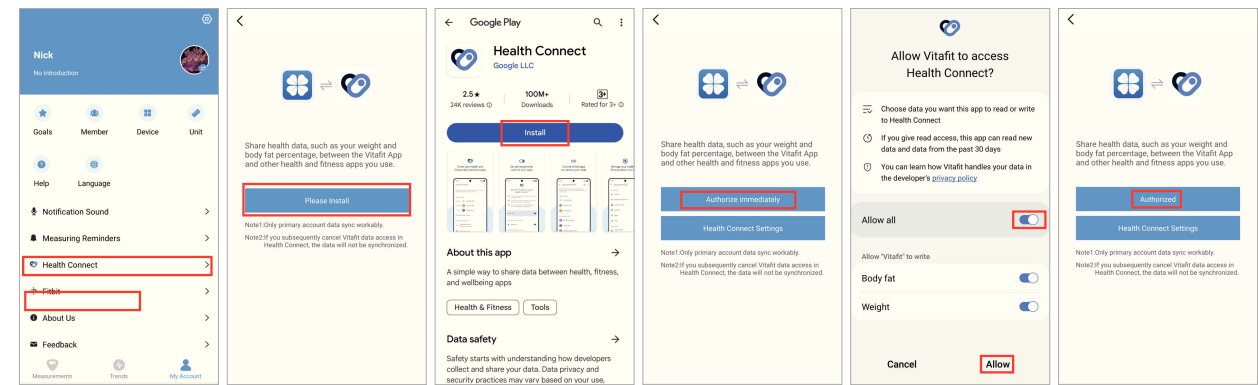


Connect steps on Google Fit

- 1. Open the Google Fit, and click "Get started" .
- 2. Click "Set up" .
- 3. Click "Done" to finish connected .
- 4. After successfully connected, your measurement data will sync with Google Fit automatically.

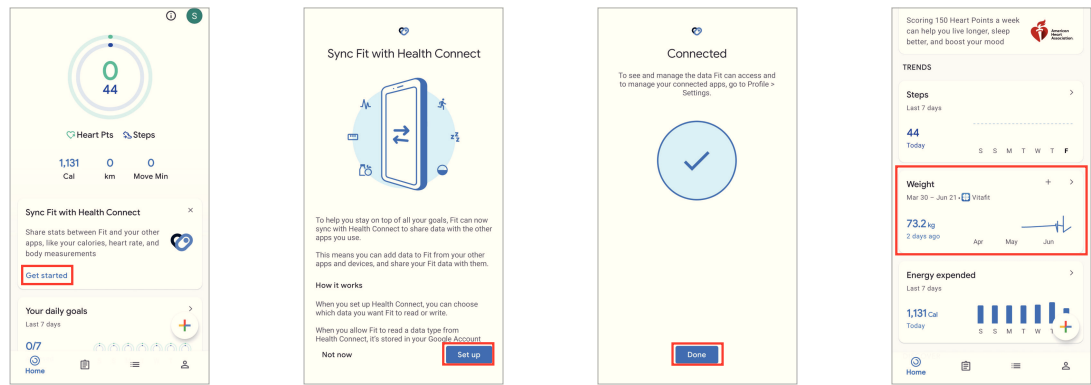


Samsung Health

- 1. Firstly, please make same steps of authorization on the Vitafit app as above Google Fit mentioned.
- 2. After Vitafit app connected with Health Connect, please start Settings on Samsung Health as follow steps.
- 2.1. Open the Samsung Health, click "Settings"
- 2.2. Click "Health Connet"
- 2.3. Click "App permissions"

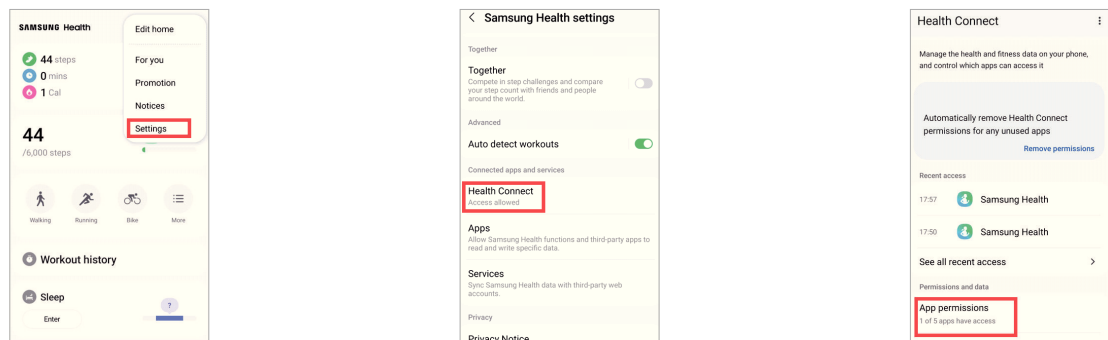


- 2.4. Click "VitaFit" to allow access
- 2.5. Click "Allow all" button to finish connecting
- 2.6. After successfully connected, your measurement data will sync with Samsung Health automatically

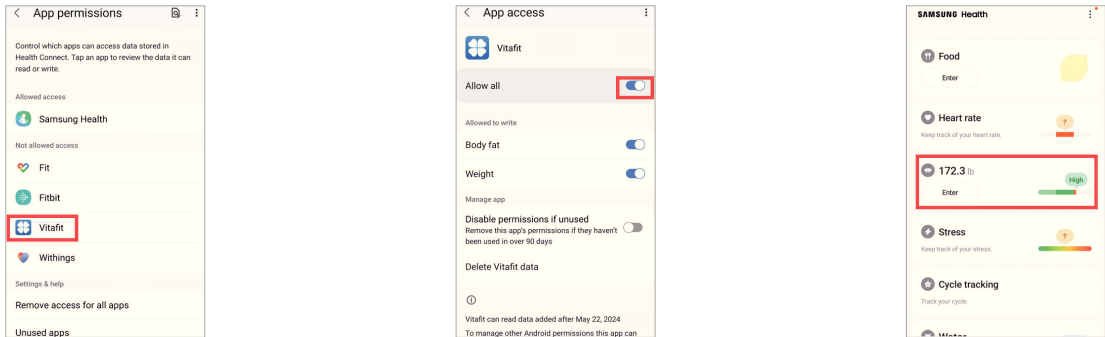


Apple Health

1. On the page of My Account, Select Apple Health from the menu.
 2. Click Authorize and the App will authorize immediately.
 3. Open the Health App on your iPhone, then tap Sources. Be sure to turn on your Bluetooth®.
 4. Select VitaFit from the list.
 5. Turn on all categories to allow the VitaFit app to work.
- Note: In IOS system, couldn't be allowed to Sync with Google Fit.

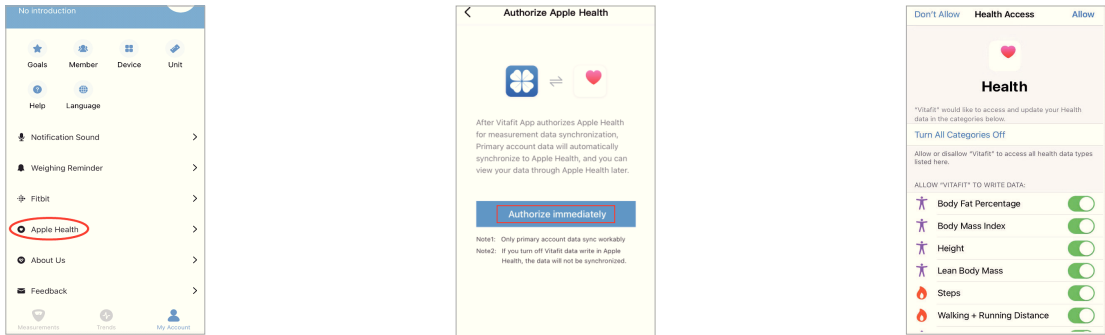


Fitbit

1. On the page of My Account, Select Fitbit from the menu.
2. Turn on Fitbit, then sign into your Fitbit account.

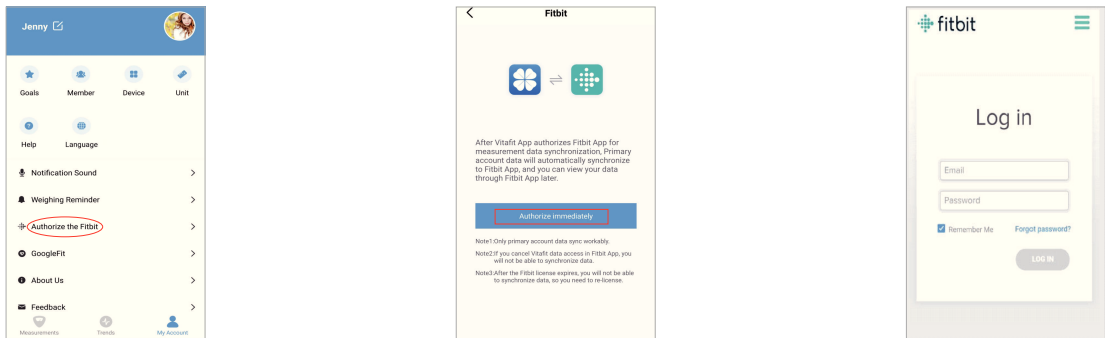


3. Tap Allow to access the Fitbit app.
4. After successfully connecting, your data will sync to the Fitbit app. You will be able to view your progress both on the app as well as online.

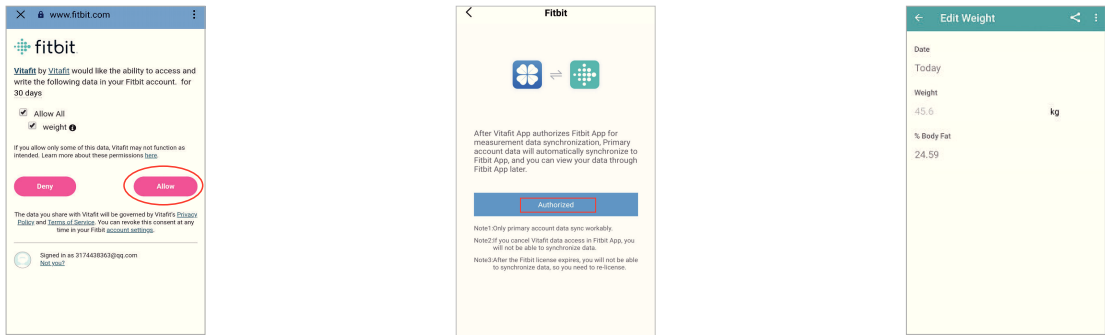


Troubleshooting

The scale doesn't turn on.

. If the scale won't turn on or the battery is low, the batteries need to be replaced, and make sure the battery is installed properly.

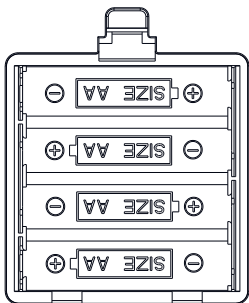

▲ Scale Base

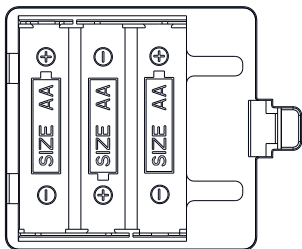

▲ Remote Controller

When I stand on the scale, it doesn't respond.

. You may need to restart the scale. Remove the batteries and reinsert them to restart the scale.

The scale doesn't connect to the Vitafit app.

- . Make sure your phone's operating system is running on IOS9.0+ or Android 4.3+
- . Close and relaunch the Vitafit app. Make sure you're using the latest version.
- . Make sure your phone has Bluetooth turned on. For Android users, make sure your Location is turned on as well.
- . Make sure the scale is not currently connected to any other phone or app.
- . The scale should only be connected to your phone via the Vitafit app. Do not connect the scale to your phone's Bluetooth settings.

The scale readings seem unstable or inaccurate.

- . Make sure the scale is on a hard, flat surface.
- . Make sure the scale is calibrated before use, to calibrate the scale, 1: Step on the scale with a single foot to activate it and then step off;
2: The display will show "CAL" and then "0.0" or "0.00" to indicate calibrating is complete.

Package Contents

Serial Number	Item	Quantity
1	Smart Body Weight Scale	1
2	Remote Controller	1
3	1.5V AA Battery	7
4	User Manual	1

Warranty Information

Vitafit guarantees all products to be of the highest quality in material and craftsmanship, and provides all products with 3 years warranty effective from the date of purchase.

For more information please visit www.51vitafit.com, www.vitafit.com
Email: service@51vitafit.com

FCC COMPLIANCE STATEMENT

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: -Reorient or relocate the receiving antenna -Increase the separation between the equipment and receiver.

-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

ISED COMPLIANCE STATEMENT

This device contains licence-exempt transmitters that comply with innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s).

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference.
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

This equipment complies with IC RSS-102 radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations IC CNR-102 établies pour un environnement non contrôlé.

Hauptanzeigefunktion

Anzeige	Position	Description
	Waagenbasis	Wenn beide Symbole der Waagenbasis abwechselnd blinken, ist die Verbindung zwischen Waagenbasis und Fernbedienung hergestellt.
	Waagenbasis und Fernbedienung	Wenn Waagenbasis und Fernbedienung grün blinken, ist die Waage bereit zum Wiegen. Blinkt die Waage zum Wiegen, blinkt sie nicht, wird nicht gewogen.
	Waagenbasis	Wenn die Waagenbasis durchgehend blinkt, läuft der Wiegevorgang. Leuchtet sie dauerhaft, ist der Wiegevorgang abgeschlossen.
	Waagenbasis und Fernbedienung	Wenn die rote LED auf der Waagenbasis blinkt, ist die Batterie schwach. Wenn die rote LED auf der Fernbedienung blinkt, ist die Batterie schwach. Bitte ersetzen Sie die Batterie rechtzeitig, um ein Auslaufen der Batterie durch Tiefentladung zu vermeiden.

Kurze Betriebsanleitung

Hinweis: Alle Vorgänge werden über die Fernbedienung gesteuert.

Funktion	Taste	Beschreibung
Einschalten		1. Drücken Sie die Taste  , um die Waage und die Fernbedienung einzuschalten.
Verbindung	NA	1. Nach dem Einschalten blinken die Symbole   und  abwechselnd auf dem Display der Fernbedienung, um anzuzeigen, dass die Verbindung hergestellt ist. Wenn „0.0“ angezeigt wird und das Symbol  blinkt, ist die Verbindung erfolgreich und die Waage ist bereit zum Wiegen. (TIPPS: Wenn das grüne Symbol  blinkt, ist das Gerät bereit zum Wiegen. Wenn das grüne Symbol  aus ist, ist das Gerät nicht zum Wiegen bereit.)
Wiegen	NA	1. Stellen Sie sich zum Wiegen auf die Waage und bleiben Sie ruhig stehen, bis das Gewicht stabil ist und das Ergebnis auf dem Display angezeigt wird.
NULL HALTEN		1. Drücken Sie die Taste  , um das Gewicht zu halten. Das HOLD-Symbol erscheint auf dem Display. 2. Mit der Haltefunktion ist die Wiegefunktion deaktiviert, während das Symbol  auf der Fernbedienung erlischt. Ohne Bedienung bleibt der gehaltene Wert auf dem Display, bis die Waage automatisch ausgeschaltet wird. 3. Drücken Sie die Taste  erneut, um das Gewicht zu löschen. Anschließend können Sie sich erneut auf die Waage stellen und wiegen.
Einheitenumrechnung		1. Drücken Sie die Taste  , um die Einheit zwischen kg, lb und st umzurechnen. 2. Hinweis: Wenn die Waage mit einer App verbunden ist, konvertieren Sie die Einheit bitte über die App. Die Einheitenfunktion der Fernbedienung ist dann ungültig.
Ton		1. Drücken Sie die Taste  , um die Tonfunktion ein- oder auszuschalten. Hinweis: Das Symbol  leuchtet auf dem Display, wenn die Tonfunktion aktiviert ist. Wenn die Tonfunktion deaktiviert ist, leuchtet es ebenfalls.
Ausschalten		1. Drücken Sie die Taste  etwa 3 Sekunden lang, um die Waage auszuschalten. 2. Wenn sich der Bildschirm ausschaltet, ist die Waage ausgeschaltet.
Automatische Abschaltung	NA	1. Wenn etwa 60 Sekunden lang keine Bedienung erfolgt, schaltet sich die Waage automatisch aus.

Sicherheitshinweise

1. Diese Waage ist nicht für den kommerziellen Gebrauch bestimmt.
2. Diese Waage sollte nicht für die Diagnose oder Behandlung von Krankheiten verwendet werden. Konsultieren Sie Ihren Hausarzt, bevor Sie Änderungen an Ihrer Ernährung, Ihren Trainingsplänen oder Ihren körperlichen Tätigkeiten vornehmen.
3. Wenn Sie schwanger sind, einen Herzschrittmacher oder ein anderes implantiertes Gerät haben, sollten Sie sich nicht zu sehr auf die von diesem Produkt gelieferten Daten verlassen. Bitte beachten Sie, dass alle Angaben nur als Referenz dienen und keinen Ersatz für eine medizinische Beratung durch einen zugelassenen Arzt darstellen.
4. Kontrollieren Sie die Waage vor dem Gebrauch. Verwenden Sie die Waage nicht, wenn sie in irgendeiner Weise beschädigt ist.
5. Die Plattform ist bei Nässe rutschig. Stellen Sie sicher, dass die Plattform und Ihre Füße trocken sind, bevor Sie zur Messung darauf treten.

Verwendung und Pflege

1. Um sicher und genau zu wiegen, stehen Sie mit schulterbreit auseinander stehenden Füßen auf der Waage.
2. Die Waage NICHT treten oder fallen lassen.
3. Stellen Sie sich NICHT auf die Kante der Waage und springen Sie nicht auf die Waage.
4. Stellen Sie sich NICHT über einen längeren Zeitraum oder bei Nichtbetrieb auf die Waagenplatte.
5. Lagern oder betreiben Sie die Waage NICHT in der Nähe von Wärmequellen oder in feuchten Umgebungen.
6. Behandeln Sie die Waage mit Vorsicht, da es sich um ein Präzisionsinstrument handelt.
7. Reinigen Sie die Waage mit einem sauberen und trockenen Tuch. Vermeiden Sie, dass Wasser oder andere Flüssigkeiten in das Innere der Waage gelangen.
8. Verwenden Sie KEINE chemischen oder scheuernden Reinigungsmittel zur Reinigung der Waage.
9. Bewahren Sie die Waage in einer kühlen und trockenen Umgebung auf.
10. Bewahren Sie die Waage immer in einer horizontalen Position auf, lagern Sie sie nicht vertikal.
11. Wenn sich die Waage nicht einschalten lässt, prüfen Sie, ob die Batterien richtig eingesetzt sind. Tauschen Sie die Batterien ggf. aus.
12. Wenn eine Fehlermeldung auf dem Display erscheint oder sich die Waage nicht automatisch ausschaltet, nehmen Sie die Batterien für mehr als 30 Sekunden heraus und legen Sie sie dann wieder ein.
13. Überlasten Sie die Waage NICHT (maximale Gewichtskapazität: 300kg/660lb/47st).
14. Mischen Sie NICHT neue und gebrauchte Batterien oder verschiedene Batteriemarken für die Stromversorgung der Waage.

Produkteinführung

Vielen Dank, dass Sie sich für die Vitafit Smart Personenwaage entschieden haben. Diese Waage ist Ihr persönlicher Gesundheitsassistent, der Ihr Gewicht über die Vitafit-App verfolgen und aufzeichnen kann. Wir hoffen, dass Ihnen unsere Vitafit-Waage gefällt.
Hinweis: Alle Vorgänge werden über die Fernbedienungstaste gesteuert.



Spécifications

Tragkraft:	Max. Max 300kg/660lb/47st
Gewichteinheit:	kg/lb/st
Teilung:	0,05kg/0,1lb/0,1st
Abmessungen der Waage:	381 x 330 x 38 mm
Abmessungen der Fernbedienung:	180 x 105 x 45,3 mm
Batterie:	4 x AA-Batterien für die Waage, 3 x AA-Batterien für die Fernbedienung (vorinstalliert)


Bedienung

Wiegen ohne Vitafit App

1. Entfernen Sie die Schutzlasche vom Batteriefach.
2. Stellen Sie die Waage auf einen harten, ebenen Boden. Teppichböden oder unebene Böden können die Genauigkeit beeinträchtigen. Die Fernbedienung kann auf einem Tisch aufgestellt oder in der Hand gehalten werden.
3. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste der Fernbedienung, um die Waage einzuschalten. Wenn „0.0“ auf dem Display angezeigt wird und das Symbol „●“ blinkt, ist die Verbindung zwischen Waage und Fernbedienung erfolgreich hergestellt. Die Waage ist nun wägebereit.

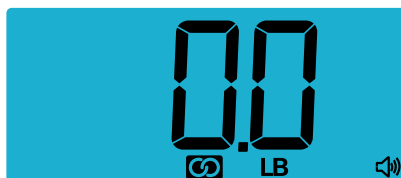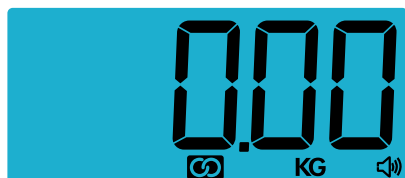

4. Stellen Sie sich auf die Waage, um mit dem Wiegen zu beginnen. Wenn das Symbol „✔“ auf der Waage blinkt, ist der Wiegevorgang abgeschlossen. Bitte bleiben Sie stehen, um ein stabiles Wiegeergebnis zu erhalten.

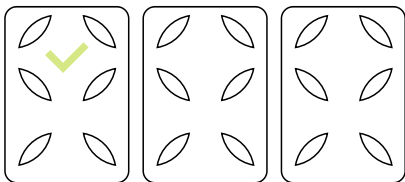

5. Sobald das Wiegeergebnis stabil ist, wird es auf dem LCD-Display angezeigt und ein akustisches Signal ertönt. Drücken Sie anschließend die HOLD-Taste, um das aktuelle Ergebnis zu speichern. Wenn Sie sich erneut wiegen müssen, drücken Sie die HOLD-Taste erneut, um das Ergebnis zu löschen, und stellen Sie sich dann auf die Waage, um die Messung durchzuführen.




Wiegen mit der Vitafit App


Die Vitafit Bluetooth-Waage kann sich über Bluetooth mit Ihrem Mobiltelefon oder iPad verbinden. Die Ergebnisdaten des Körpergewichts und des Körperfetts werden in der App "Vitafit" angezeigt, die Sie einfach im iOS App Store oder bei Google Play herunterladen können.

App herunterladen und ID registrieren

Scannen Sie den QR Code oder downloaden Sie die „Vitafit“ App aus dem IOS App Store oder dem Google Play Store


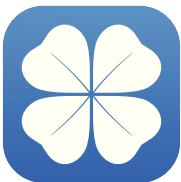


Registrieren Sie Ihre eigene ID, Fügen Sie dann Ihre persönlichen Daten hinzu und bestätigen Sie mit OK.

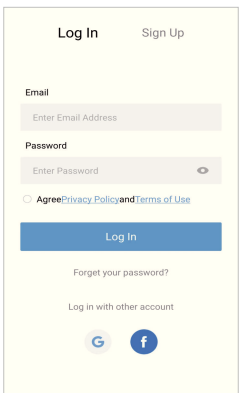

Vitafit Waage mit Ihrem Smartphone koppeln

Schalten Sie Bluetooth® auf Ihrem Smartphone ein.
HINWEIS: Bei Android-Benutzern müssen Standort und Bluetooth® bei Android 6.0 und höher eingeschaltet sein.
ANDERNFALLS ERHÄLT DIE APP KEINE ERGEBNISSE GEMÄSS ANDROID-VORSCHRIFTEN.

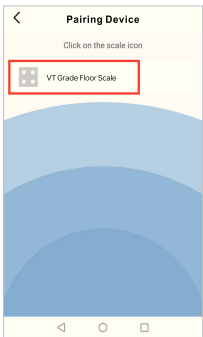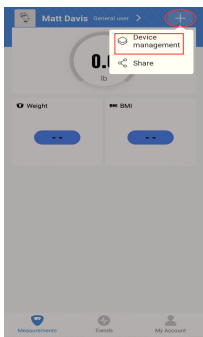

1. Entfernen Sie den Isolierstreifen aus dem Batteriefach.
2. Stellen Sie die Waage auf einen harten, ebenen Boden. Schalten Sie die Fernbedienung ein.
3. Öffnen Sie die Vitafit-App und tippen Sie oben rechts auf der Seite „Geräteverwaltung“ auf „+“, um die Waage zu koppeln.


4. Wenn in der App „Bitte aufsteigen“ angezeigt wird, stellen Sie sich mit einem Fuß auf die Waage, um sie zu aktivieren. Der Gerätenamen wird dann in der App angezeigt.
5. Fügen Sie das Gerät „VitaFit Body Weight“ hinzu, um die Verbindung herzustellen. Nach erfolgreicher Kopplung leuchtet das Bluetooth-Symbol auf dem Fernbedienungsdisplay durchgehend. Die Waage ist nun bereit zur Messung.
6. Wenn auf dem Fernbedienungsdisplay „0,0“ angezeigt wird, steigen Sie erneut auf die Waage, um die Messung zu starten. Bleiben Sie stehen, bis das Ergebnis stabil ist. Sobald das Wiegeergebnis stabil ist, wird das Gewicht auf der Fernbedienung angezeigt. Gleichzeitig werden sowohl das Gewicht als auch das BMI-Ergebnis in der App angezeigt.

Verbinden mit anderen Fitness Apps

Google Fit


Autorisierungsschritte in der VitaFit-App

1. Klicken Sie auf der Seite „Mein Konto“ auf „Health Connect“.
2. Installieren Sie Health Connect, wenn das Gerätesystem älter als Android 14 ist, und starten Sie dann die Autorisierung. Wenn das System Android 14 oder höher ist, überspringen Sie bitte den Installationsschritt und klicken Sie direkt auf „Sofort autorisieren“.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Alle zulassen“, dann ist die Autorisierung erfolgreich.

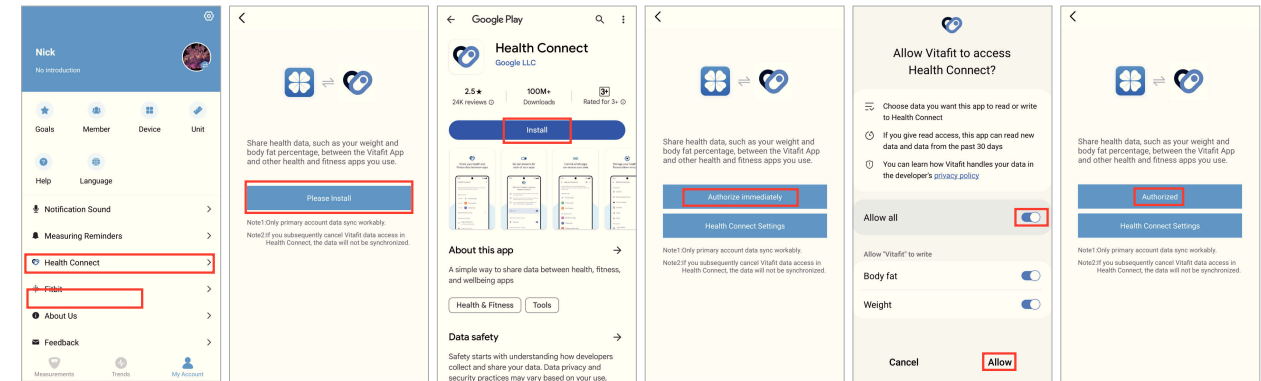


Schritte mit Google Fit verbinden

1. Öffnen Sie Google Fit und klicken Sie auf „Erste Schritte“.
2. Klicken Sie auf „Einrichten“.
3. Klicken Sie auf „Fertig“, um die Verbindung herzustellen.
4. Nach erfolgreicher Verbindung werden Ihre Messdaten automatisch mit Google Fit synchronisiert.

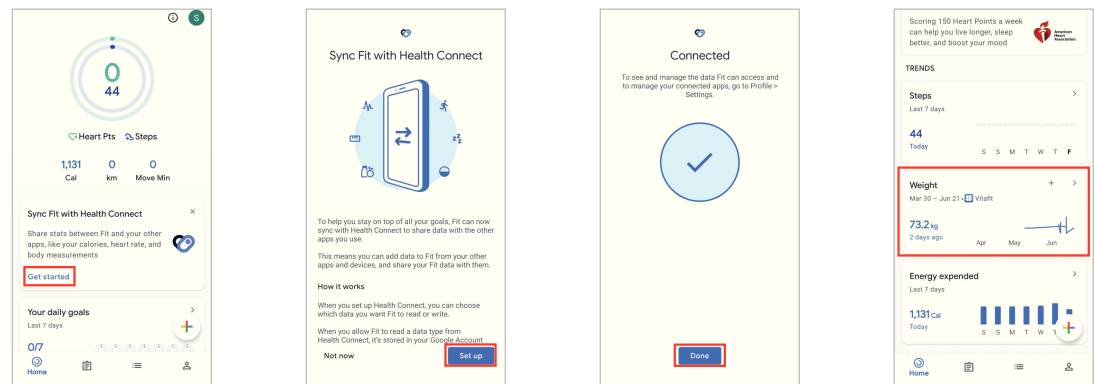


Samsung Health

1. Geben Sie anschließend die Autorisierungslinks für die VitaFit-App ein, die oben für Google Fit angegeben sind.
2. Nachdem die VitaFit-App mit Health Connect verbunden ist, aktualisieren Sie als Nächstes die Samsung Health-Updates.
 - 2.1. Öffnen Sie Samsung Health und klicken Sie auf „Einstellungen“
 - 2.2. Klicken Sie auf „Health Connect“
 - 2.3. Klicken Sie auf „App-Berechtigungen“

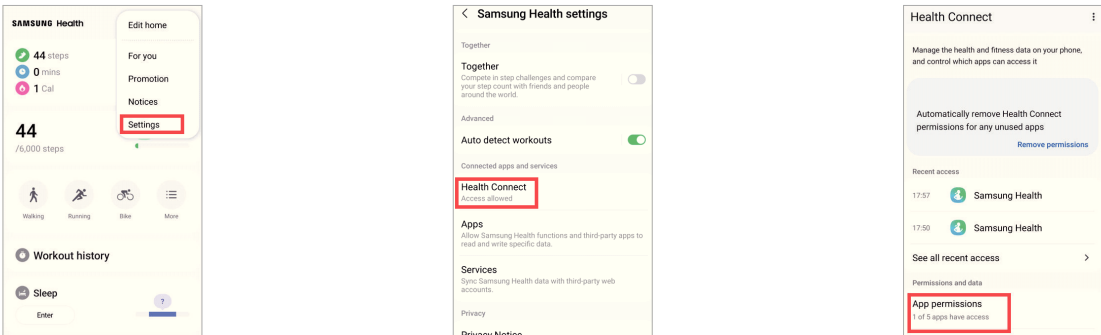


- 2.4. Klicken Sie auf „VitaFit“, um den Zugriff zu erlauben
- 2.5. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Alle zulassen“, um die Verbindung herzustellen
- 2.6. Nach erfolgreicher Verbindung werden Ihre Messdaten automatisch mit Samsung Health synchronisiert

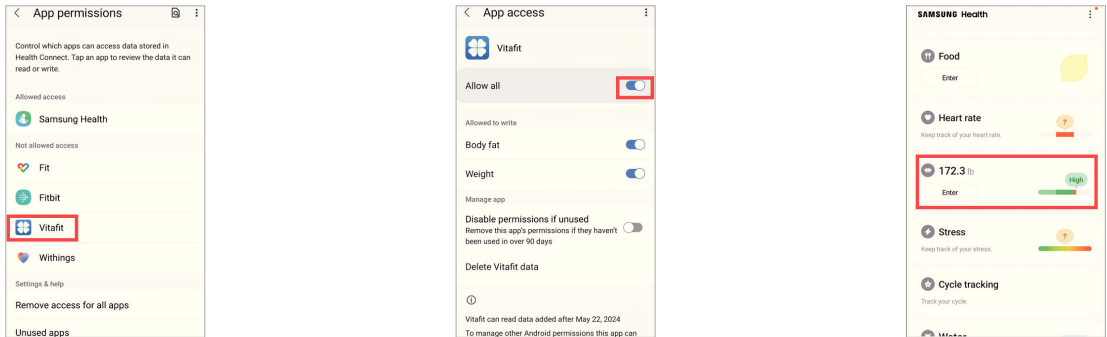


Apple Health

- 1. Wählen Sie auf der Seite "Mein Konto" "Apple Health" aus.
 - 2. Klicken Sie auf Autorisieren und die App autorisiert den Vorgang sofort.
 - 3. Öffnen Sie die Health App auf Ihrem iPhone und tippen Sie dann auf Sources. Achten Sie darauf, Ihr Bluetooth® einzuschalten.
 - 4. Wählen Sie VitaFit aus der Liste aus.
 - 5. Schalten Sie alle Kategorien ein, damit die VitaFit App funktionieren kann.
- Hinweis: Im IOS-System konnte die Synchronisierung mit Google Fit nicht zugelassen werden.

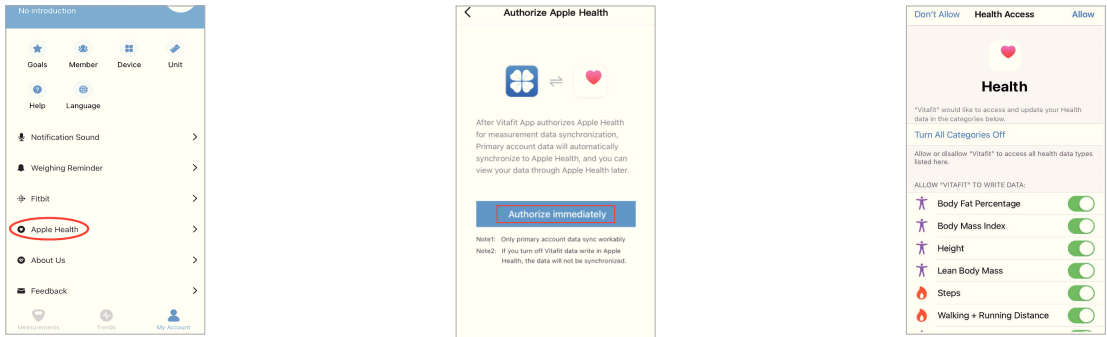


Fitbit

- 1. Wählen Sie auf der Seite "Mein Konto" die Option Fitbit aus dem Menü.
- 2. Schalten Sie Fitbit ein und melden Sie sich dann bei Ihrem Fitbit-Konto an.

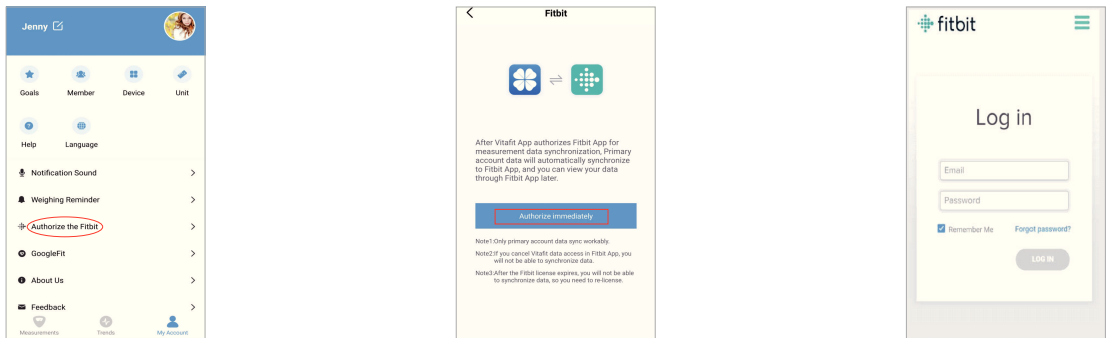


- 3. Tippen Sie auf Zulassen, um auf die Fitbit-App zuzugreifen.
- 4. Nach erfolgreicher Verbindung werden Ihre Daten mit der Fitbit-App synchronisiert. Sie können Ihren Fortschritt sowohl in der App als auch online anzeigen.

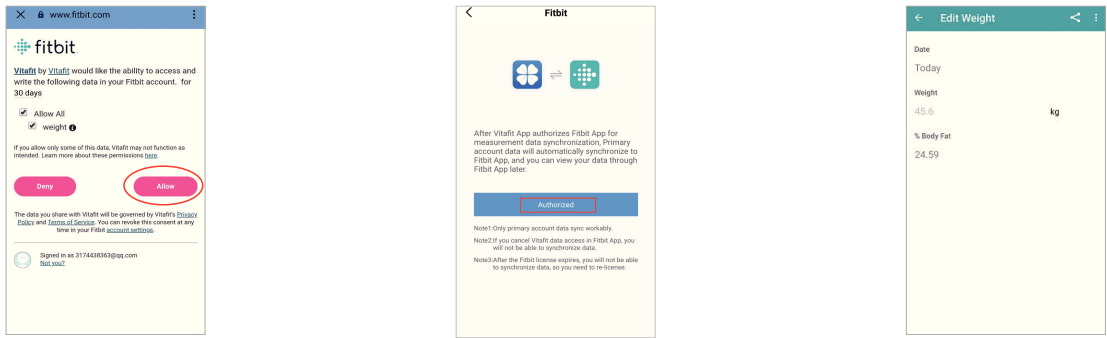


Fehlerbehebung

Die Waage lässt sich nicht einschalten.

. Wenn sich die Waage nicht einschalten lässt oder die Batterie schwach ist, müssen die Batterien ausgetauscht werden. Stellen Sie sicher, dass die Batterie richtig eingelegt ist.

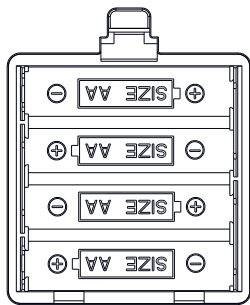

▲ Waagenbasis

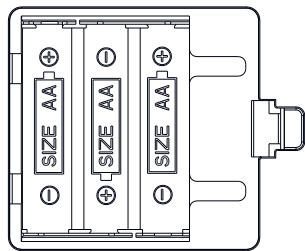

▲ Fernbedienung

Wenn ich mich auf die Waage stelle, reagiert sie nicht.

. Möglicherweise müssen Sie die Waage neu starten. Nehmen Sie die Batterien heraus und legen Sie sie erneut ein, um die Waage neu zu starten.

Die Waage verbindet sich nicht mit der VitaFit-App.

- . Stellen Sie sicher, dass Ihr Smartphone über iOS 9.0 oder Android 4.3 verfügt.
- . Schließen Sie die VitaFit-App und starten Sie sie neu. Stellen Sie sicher, dass Sie die neueste Version verwenden.
- . Stellen Sie sicher, dass Bluetooth auf Ihrem Smartphone aktiviert ist. Android-Nutzer sollten außerdem die Standortfunktion aktivieren.
- . Stellen Sie sicher, dass die Waage aktuell nicht mit einem anderen Smartphone oder einer anderen App verbunden ist.
- . Die Waage sollte nur über die VitaFit-App mit Ihrem Smartphone verbunden werden. Verbinden Sie die Waage nicht mit den Bluetooth-Einstellungen Ihres Smartphones.

Die Waagenwerte scheinen instabil oder ungenau.

- . Stellen Sie sicher, dass die Waage auf einer harten, ebenen Fläche steht.
- . Stellen Sie sicher, dass die Waage vor der Verwendung kalibriert ist. So kalibrieren Sie die Waage: 1: Stellen Sie sich mit einem Fuß auf die Waage, um sie zu aktivieren, und steigen Sie dann wieder ab. 2: Auf dem Display wird „CAL“ und dann „0.0“ oder „0.00“ angezeigt, um anzuzeigen, dass die Kalibrierung abgeschlossen ist.

Packungsinhalt

Seriennummer	Artikel	Menge
1	Smarte Personenwaage	1
2	Fernbedienung	1
3	Batterie 1,5-V-AA	7
4	Benutzerhandbuch	1

Garantieinformationen

VitaFit garantiert, dass alle Produkte von höchster Qualität in Bezug auf Material und Verarbeitung sind, und gewährt auf alle Produkte eine Garantie von 3 Jahren ab Kaufdatum.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.51vitaFit.com, www.vitaFit.com
E-Mail: service@51vitaFit.com

Fonctions Principales de l'indicateur

Indicatrice	Emplacement	Description
	Base de la Balance	Lorsque les deux icônes de la base de la balance clignotent alternativement, cela indique que la base et la télécommande sont connectées.
	Base de la Balance et Télé commande	Lorsque la base de la balance et la télécommande clignotent en vert, cela indique que la balance est prête pour la pesée. Lorsque le voyant clignote pour la pesée, l'absence de clignotement indique qu'elle n'est pas pesée.
	Base de la Balance	Lorsque le voyant continue de clignoter, cela indique que la pesée est en cours. Lorsque le voyant est allumé en permanence, cela indique que la pesée est terminée.
	Base de la Balance et Télé commande	Lorsque l'icône rouge clignote sur la base de la balance, cela indique que la batterie de la base est faible. Lorsque l'icône rouge clignote sur la télécommande, cela indique que la batterie de la télécommande est faible. Veuillez la remplacer à temps pour éviter tout risque de fuite dû à une décharge excessive.

Brèves Procédures D'utilisation

Remarque : toutes les opérations sont contrôlées par le bouton de la télécommande.

Fonction	Bouton	Description
Mise sous Tension		1. Appuyez sur le bouton pour allumer la balance et la télécommande.
Connexion	NA	1. Après la mise sous tension, lorsque les icônes et clignotent alternativement sur l'écran de la télécommande, cela indique que la balance et la télécommande sont connectées. Lorsque « 0.0 » s'affiche et que l'icône clignote, la connexion est établie et la balance est prête à peser. (CONSEILS : Lorsque l'icône verte clignote, l'appareil est prêt à être pesé ; Lorsque l'icône verte est éteinte, l'appareil n'est pas prêt à être pesé.)
Pesée	NA	1. Montez sur la balance pour peser et restez immobile jusqu'à ce que le poids soit stable et que le résultat s'affiche à l'écran.
Maintien du Zéro		1. Pulse el botón para mantener el peso; el icono HOLD aparecerá en la pantalla. 2. Con la función de retención, la función de pesaje se desactiva; mientras tanto, el icono del control remoto permanece apagado. Si no se realiza ninguna operación, el valor de retención permanecerá en la pantalla hasta que la báscula se apague automáticamente. 3. Pulse el botón de nuevo para borrar el peso; luego, puede volver a subirse a la báscula para pesar.
Conversion d'unités		1. Pulse el botón para convertir unidades entre kg, lb y st. 2. Nota: Si la báscula está conectada a la aplicación, convierta las unidades a través de la aplicación; la función del botón de unidades del control remoto no es válida.
Son		1. Pulse el botón para activar o desactivar la función de sonido. Observación: El icono se ilumina en la pantalla cuando la función de sonido está activada; si está desactivada, también se apaga.
Éteindre		1. Pulse el botón durante unos 3 segundos para apagar la báscula. 2. Cuando la pantalla se apaga, significa que el apagado se ha completado.
Arrêt Automatique	NA	1. Cuando no se realiza ninguna operación durante aproximadamente 60 segundos, la báscula se apagará automáticamente.

Consignes De Sécurité

1. Cette balance n'est pas destinée à un usage commercial.
2. Cette balance ne doit pas être utilisée pour diagnostiquer ou traiter un problème médical. Consultez votre médecin de premier recours avant de modifier votre alimentation, vos plans d'exercice ou vos activités physiques.
3. Si vous êtes enceinte, si vous avez un stimulateur cardiaque ou un autre appareil interne, vous ne devriez pas vous fier fortement aux données fournies par ce produit. Veuillez noter que toutes les données doivent être utilisées comme référence et ne remplacent pas les conseils médicaux d'un professionnel de la santé agréé.
4. Vérifiez l'échelle avant de l'utiliser. Ne l'utilisez pas si elle est endommagée de quelque façon que ce soit.
5. La plateforme est glissante lorsqu'elle est mouillée. Assurez-vous que la plateforme et vos pieds sont secs avant de prendre vos mesures.

Utilisation Et L'entretien

1. Pour peser de façon sécuritaire et précise, tenez-vous debout, les pieds écartés à la largeur des épaules, tout en étant sur la balance.
2. NE PAS frapper ou laisser tomber l'échelle.
3. NE PAS se tenir debout sur le bord de la balance ou sauter dessus.
4. NE PAS rester sur la plate-forme pendant une période prolongée ou lorsqu'elle n'est pas en service.
5. NE PAS entreposer ni utiliser à proximité de sources de chaleur ou dans des environnements humides.
6. Manipuler la balance avec soin, car il s'agit d'un instrument de précision.
7. Nettoyez la balance avec un chiffon propre et sec. Évitez d'y introduire de l'eau ou tout autre liquide.
8. NE PAS utiliser de produits de nettoyage chimiques ou abrasifs pour nettoyer la balance.
9. Conserver la balance dans un environnement frais et sec.
10. Toujours garder l'échelle en position horizontale, ne pas la stocker verticalement.
11. Si la balance ne s'allume pas, vérifiez si les piles sont installées correctement. Remplacez les piles si nécessaire.
12. Si une erreur apparaît sur l'écran ou si la balance ne s'éteint pas automatiquement, retirez les piles pendant plus de 30 secondes, puis réinstallez-les.
13. NE PAS surcharger la balance (capacité maximale : 300kg/660lb/47st).
14. Ne mélangez PAS les piles neuves et usagées ni les différentes marques de piles pour alimenter la balance.

Présentation du Produit

Merci d'avoir choisi la balance intelligente Vitafit. Cette balance est votre assistant personnel de santé qui suit et enregistre votre poids via l'application Vitafit. Nous espérons sincèrement que vous apprécierez notre balance Vitafit.

Remarque : toutes les opérations sont contrôlées par le bouton de la télécommande.



Spécifications

Capacité de charge :	300 kg/660 lb/47 st
Unité de poids :	kg/lb/st
Graduation :	0,05 kg/0,1 lb/0,1 st
Dimensions de la base de la balance :	381 x 330 x 38 mm
Dimensions de la télécommande :	180 x 105 x 45,3 mm
Piles :	4 x AA pour la base de la balance, 3 x AA pour la télécommande (préinstallées)


Fonctionnement

Pesée sans l'application Vitafit

1. Retirez la languette isolante du compartiment à piles.
2. Placez la balance sur un sol dur et plat. La moquette ou les sols irréguliers peuvent affecter la précision. Pour la télécommande, vous pouvez la poser sur une table ou la tenir à la main.
3. Appuyez sur le bouton marche/arrêt de la télécommande pour allumer la balance. Lorsque « 0.0 » s'affiche à l'écran et que l'icône « ● » clignote, cela indique que la connexion entre la balance et la télécommande est établie. La balance est prête à peser.

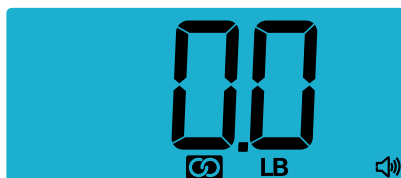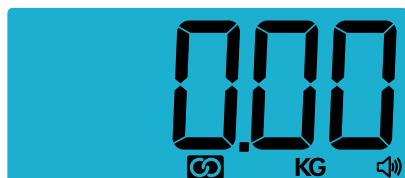

4. Montez sur la balance pour commencer la pesée. Lorsque l'icône «  » continue de clignoter sur la balance, cela indique que la pesée est terminée. Veuillez rester immobile pour obtenir un résultat stable.

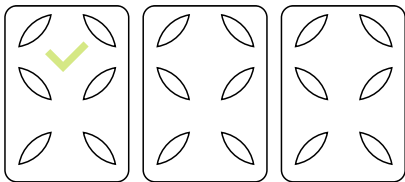

5. Une fois le résultat stable, l'écran LCD affiche le poids et le buzzer émet un bip sonore. Appuyez alors sur le bouton HOLD pour conserver le résultat actuel. Si vous devez peser à nouveau, appuyez à nouveau sur le bouton HOLD pour effacer le résultat, puis montez sur la balance pour prendre la mesure.



Pesée Avec Application Vitafit


La Balance Vitafit Bluetooth peut se connecter à votre téléphone portable ou Ipad via Bluetooth. Les données sur le poids corporel et la graisse corporelle seront affichées sur l'application appelée « Vitafit », qui est facile à télécharger à partir de l'App Store IOS ou Google Play.

Télécharger l'application et enregistrer l'ID

Scannez le code QR ou
Télécharger « Vitafit » via IOS
App Store ou Google Jouer.





Enregistrez votre propre pièce d'identité,
Ajoutez ensuite des données
personnelles et confirmez OK.

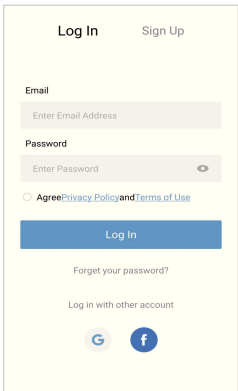

Couplage de la balance Vitafit avec votre smartphone

Allumez Bluetooth® sur votre téléphone intelligent.
REMARQUE : Pour les utilisateurs d'Android, Location et BluetoothMD doit être activé pour Android 6.0 et versions ultérieures.

OU BIEN L'APPLICATION N'OBTIENT PAS DE RÉSULTATS SELON LES RÉGLEMENTATIONS ANDROID.

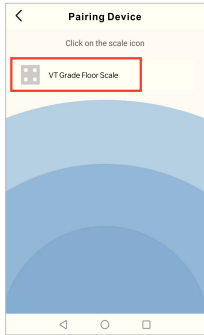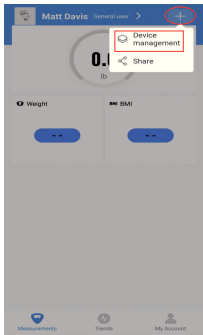

- 1.Retirez la bande isolante du compartiment à piles.
- 2.Placez la balance sur une surface plane et dure. Allumez la télécommande.
- 3.Ouvrez l'application Vitafit et appuyez sur « + » en haut à droite de la page « Gestion des appareils » pour l'appairer.
- 4.Lorsque l'application affiche « Veuillez monter », posez un pied sur la base de la balance pour l'activer. Le nom de l'appareil apparaîtra alors dans l'application.


5. Ajoutez l'appareil « Vitafit Body Weight » pour le connecter. Une fois l'appairage réussi, l'icône Bluetooth restera fixe sur l'écran de la télécommande. La mesure est alors prête.
6. Lorsque l'écran de la télécommande affiche « 0.0 », remontez sur la balance pour commencer la mesure. Restez immobile jusqu'à ce que le résultat soit stable. Une fois le résultat stable, le poids s'affichera sur la télécommande. Parallèlement, le résultat de pesée et le résultat de la mesure de la masse corporelle s'afficheront également sur l'application.

Connexion Avec D'autres Applications De Conditionnement Physique

Google Fit


Étapes d'autorisation sur l'application Vitafit

1. Sur la page de Mon Compte, cliquez sur « Health Connect » .
2. Veuillez installer Heath Connect si le système de l'appareil est inférieur à Android 14, puis commencez à autoriser. Si le système est Android 14 et supérieur, veuillez ignorer l'étape d'installation, cliquez simplement directement sur « Autoriser immédiatement ».
3. cliquez sur le bouton Tout autoriser, l'autorisation est alors réussie.

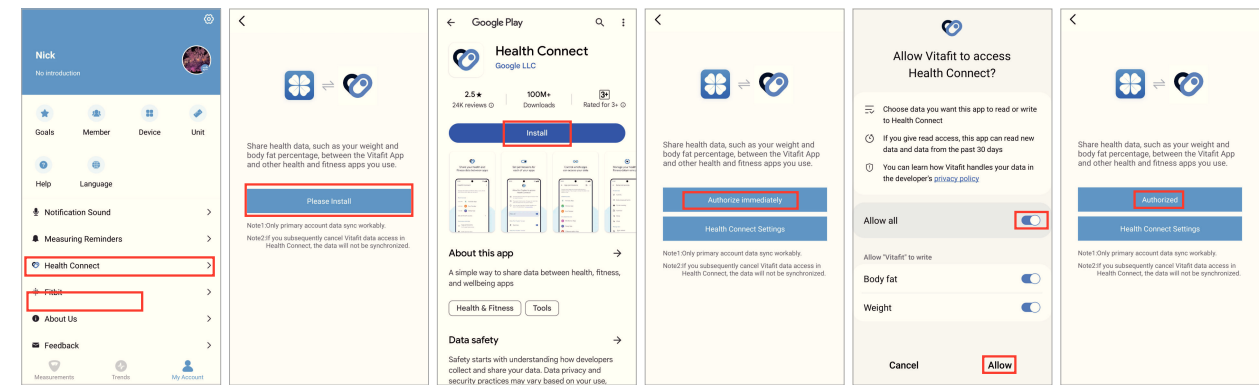


Connecter les étapes sur Google Fit

1. Ouvrez Google Fit et cliquez sur « Commencer » .
2. Cliquez sur "Configurer".
3. Cliquez sur "Terminé" pour terminer la connexion.
4. Une fois la connexion réussie, vos données de mesure seront automatiquement synchronisées avec Google Fit.

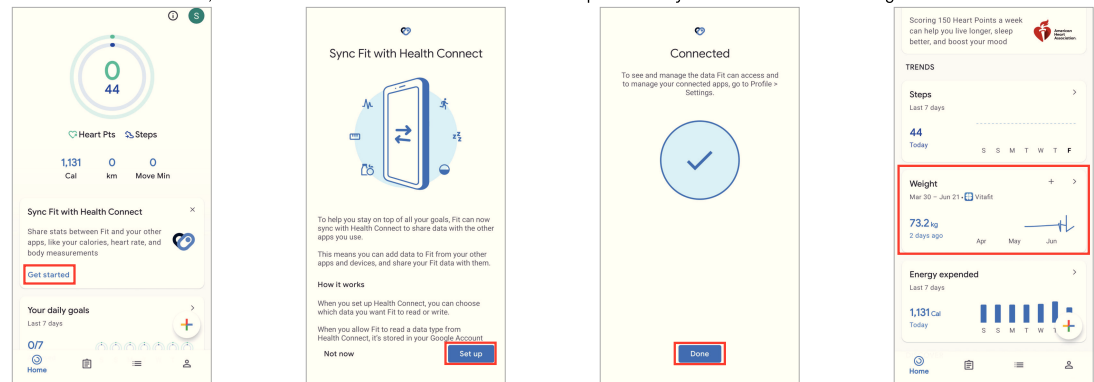


Samsung Health

1. Tout d'abord, veuillez effectuer les mêmes étapes d'autorisation sur l'application Vitafit que celles mentionnées ci-dessus par Google Fit.
2. Une fois l'application Vitafit connectée à Health Connect, veuillez démarrer les paramètres sur Samsung Health en suivant les étapes suivantes.
 - 2.1. Ouvrez Samsung Health, cliquez sur « Paramètres »
 - 2.2. Cliquez sur « Connexion Santé »
 - 2.3. Cliquez sur « Autorisations de l'application »

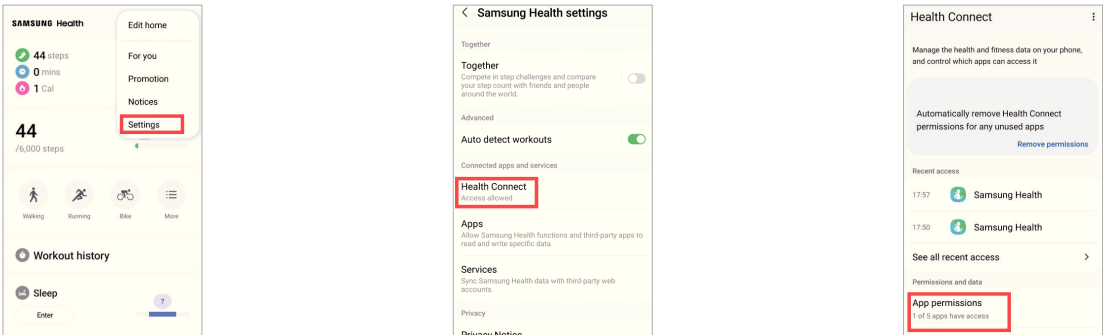


- 2.4. Cliquez sur "VitaFit" pour autoriser l'accès
- 2.5. Cliquez sur le bouton "Autoriser tout" pour terminer la connexion
- 2.6. Une fois la connexion réussie, vos données de mesure seront automatiquement synchronisées avec Samsung Health.

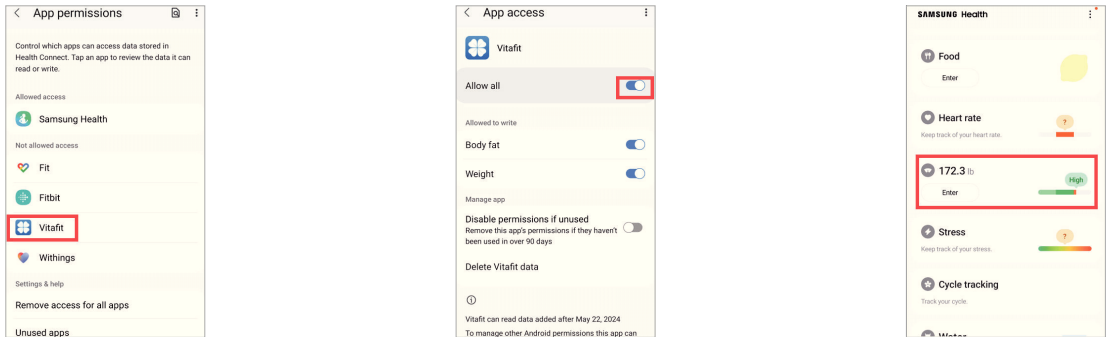


Apple Health

- 1. À la page Mon compte, sélectionnez Apple Health dans le menu.
 - 2. Cliq Authorize et l'application l'autoriseront immédiatement.
 - 3. Ouvrez l'application Santé sur votre iPhone, puis appuyez sur Sources. Assurez-vous d'activer votre BluetoothMD.
 - 4. Sélectionnez VitaFit dans la liste.
 - 5. Activez toutes les catégories pour permettre à l'application VitaFit de fonctionner.
- Remarque : Dans le système IOS, la synchronisation avec Google Fit n'a pas pu être autorisée.

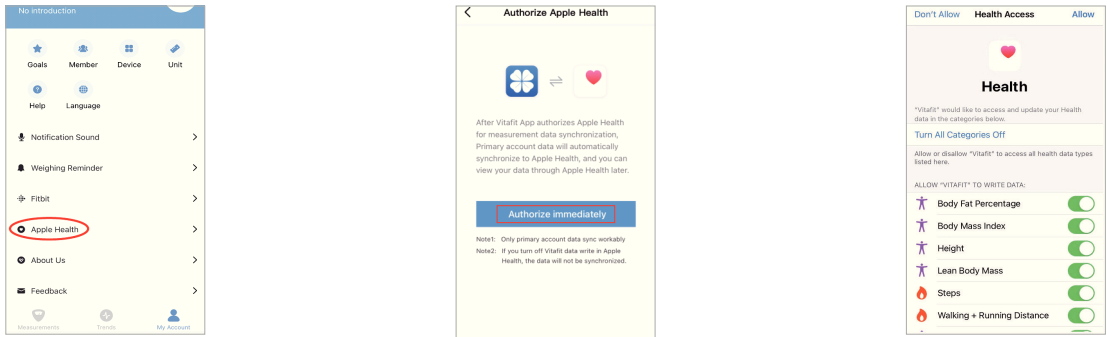

Fitbit

- 1. Sur la page de Mon compte, sélectionnez Fitbit dans le menu.
- 2. Activez Fitbit, puis connectez-vous à votre compte Fitbit.

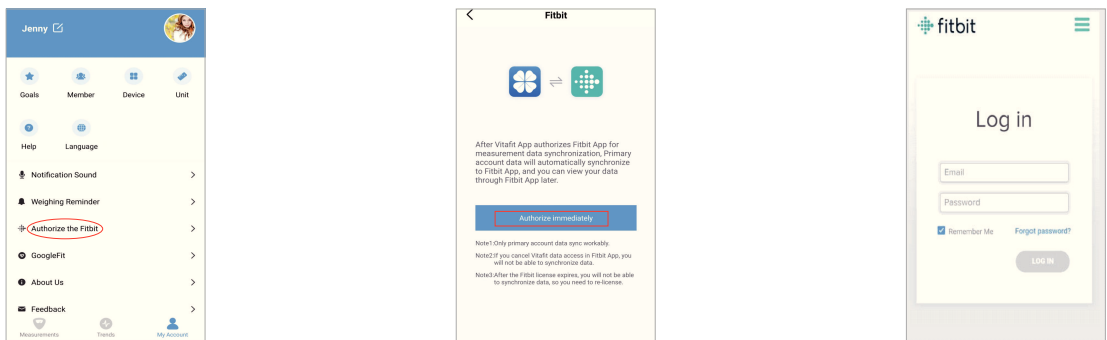

- 3. Appuyez sur Autoriser pour accéder à l'application Fitbit.
- 4. Après une connexion réussie, vos données seront synchronisées avec l'application Fitbit. Vous pourrez voir vos progrès à la fois sur l'application et en ligne.

