

运动型智能眼镜

SMART EYEWEAR


使用说明 Instructions

- 支持Ap音频解码技术，达到CD级音质。
- 左右双喇叭，定向播放，真正的立体声音效。

包装清单

- ①智能音频眼镜✓
- ②便携式拉链包✓
- ③质感上下盖纸盒✓
- ④磁吸式充电线✓
- ⑤产品使用说明书✓
- ⑥保修卡✓
- ⑦眼镜布✓

操作说明

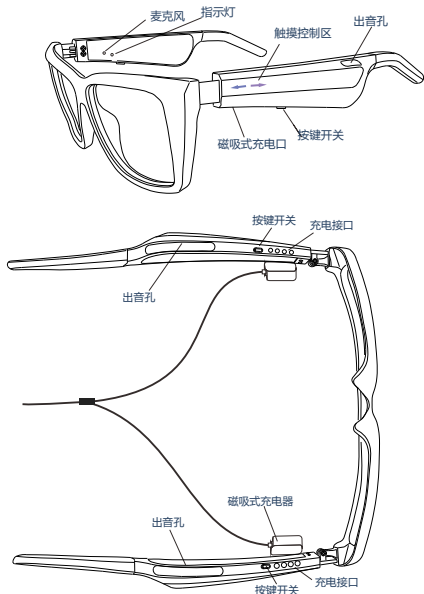

声明

首先对您使用本公司的产品表示感谢！在使用之前请先阅读此说明书，正确使用此产品。为了更好的服务，本用户手册的内容可能变更。因为产品的性能和功能而发生的变更，将不做另行通知。

产品型号

PT01 EYEWEAR 开放式定向音频智能眼镜，本产品是具有立体声功能的蓝牙眼镜，操作简便，便于携带。

产品参数、特点

镜腿颜色	黑色
镜腿材质	TR
镜片材质	尼龙/偏光宝丽莱等可选
蓝牙协议	5.0
充电协议	120min
电池容量	左镜腿110mAh、右镜腿110mAh
充电电压和电流	DC5V,不支持快充,最大充电电流1A
声道	双喇叭、立体声

*采用炬芯芯片，兼容主流品牌手机和平板电脑等蓝牙设备。

1.开/关机

- ①按下充电器自动开机。或在关机状态，同时长按左右镜腿下方按键3秒开机：提示音“Power on”“battery level high/medium/low”并提示“Pairing”。
- ②插上充电器自动关机。或在开机状态，长按任意镜腿下方按键3秒关机；或蓝牙断开2分钟后自动关机。提示音“Power off”。

2.蓝牙配对连接

眼镜开机后，会出现单侧镜腿红蓝灯交替快闪，表示配对完成，若出现两侧镜腿同时红蓝灯交替快闪，需要对两镜腿进行重新配对。操作方法：同时连续快按两镜腿下方按键4下。

打开要连接的设备蓝牙（如手机，MP3播放器，电脑等），搜索并连接蓝牙：PT01，并自动弹出蓝牙配对窗口，点击：配对，并提示“connected”，蓝牙连接成功。

3.播放音乐

- ①音乐播放/暂停：单按任意镜腿下方按键。
- ②音乐切换上一首/下一首：左镜腿外侧触摸区域往前滑动下一首，往后滑动上一首。
- ③音乐增减音量：右镜腿外侧触摸区域往前滑动增加音量，往后滑动减少音量。

4.语音助手

连续按两下任意镜腿下方按键启动语音助手，例如Siri、小艺、小爱同学等，单按任意镜腿下方按键关闭语音助手。

5.拍照录像(苹果系统不支持)

单按任意镜腿下方按键拍照或开始录像，再次单按停止录像。

6.打电话

- ①接听电话，单按任意镜腿下方按键。
- ②挂断电话，单按任意镜腿下方按键。
- ③拒接来电，长按任意镜腿外侧触摸区域3秒。

7.充电

- ①低电报警，每隔2分钟提示一次“Battery Level Low”；
- ②低电关机，提示“Power off”；
- ③充电时，指示灯常亮红；充电完成，红灯熄灭。

提示

- ①使用本产品前请仔细阅读说明书，并保留本说明书。
- ②首次使用，请先将本产品充满电。
- ③如果产品长期（超过两周）不充电，使用前请对其充电。
- ④较脏的镜片不要直接擦拭，应先镜片打湿，再用眼镜布拭干。尽量使用绒面且吸水性较强眼镜布轻轻拭干净，注意不要太用力。擦拭时，眼镜布要朝着同一个方向擦拭，不能来回擦拭，也不能在镜片上转着圈擦。
- ⑤当电池温度超出-10℃—60℃的时候，产品将会停止工作。

注意事项

- ①请勿以任何理由拆除或维修改装本产品，否则可能会导致起火，电子击穿甚至彻底损坏本产品。
- ②请勿将设备置于温度过低或过高（0℃以下或45℃以上）环境下。
- ③请勿将产品接触液体弄湿，或浸泡在液体里。
- ④不能将眼镜放在阳光下长时间暴晒，否则易变形、老化、折断。
- ⑤请勿将充电线磁吸端靠近金属物体，防止磁吸金属物体后引起的短路危险。
- ⑥请勿用酒精擦拭本产品，以免发生化学反应。

重要安全信息

- 在使用本设备前，请先阅读所有安全信息以确保正确和安全使用。
- 使用未经本制造商认可的电源，充电器或电池，可能引发火灾、爆炸或其他危险。
- 请使用本制造商认可且与此型号设备配套的配件。
- 建议在温度 0°C-35°C 范围内使用本设备，当环境温度过高或过低时，可能会引起设备故障。
- 该设备使用不可拆卸的内置电池，请勿自行更换电池，以免损坏电池或设备。
- 若充电完毕，请断开充电器与本设备的连接，并从电源插座上拔掉充电器，连续充电时间请勿超过12小时。
- 电池禁止拆卸，撞击，挤压或投入火中，若出现严重膨胀，请勿继续使用。
- 请勿置于高温环境中，电池过热可能会引起爆炸。
- 请保持设备干燥。
- 若设备或其他任何部件不能正常工作，请勿自行维修任何产品。
- 连接其他设备时，请参考用户手册的连接方法，不要随意连接不配套的设备。



为避免听力受损,请勿长时间使用高音量。



警告

请遵循相关法律法规,不要在以下环境使用。

- 如加油站，油库，化学仓库附近等存储有易燃易爆油气或化学品的环境，严禁使用设备。
- 请勿在医院手术室、急诊室、深切治疗部等场所使用此设备；为避免干扰医疗仪器工作，使用此设备时请远离心脏起搏器、助听器、植入耳蜗等医用设备，请保持此设备和起搏器之间超过15厘米的距离。
- 若要在个人医疗设备附近使用此设备，请咨询医师和设备制造商。
- 请遵守有关驾车时使用此设备的所有安全警告和规定。
- 雷雨天气时，为避免雷击事故，请勿在室外使用。
- 请勿在浴室等高湿度的地方使用充电器，否则会导致触电、人身伤害，起火和充电器损坏。
- 请遵守在任何环境里明确禁止使用的相关法律法规。

Statement

Thank you for using our products. Please read the manual before use. The manual might change because of hardware or software update.

Model name

PT01 eyewear with open directional audio, this product is a bluetooth glasses with stereo super mini speakers, easy operation, easy carrying.

Product characteristics

Temple color	Black
Temple material	TR
Lens material	Nylon or Polarized,etc.
Bluetooth	5.0
Charging time	120min
Battery capacity	110mAh for each temple
Charging voltage	DC 5v, Not compatible with quick charge,Max charging current 1A
Speakers	Dual stereo speakers

*Actions ATS3015, compatible with mainstream brands of mobile phones, tablets and other bluetooth devices.

•Support AptX audio decoding technology, achieve CD-level sound quality.

•Left and right speakers, audio directed all around you, to give you real stereo sound effect.

Packing list

No. 1 Smart Eyewear *1

No. 3 Paper Box*1

No. 5 User Manual*1


No. 2 Zipper Case *1

No. 4 Charging Cable*1

No. 6 Warranty Card*1

No. 7 Cleaning Cloth*1

Instructions

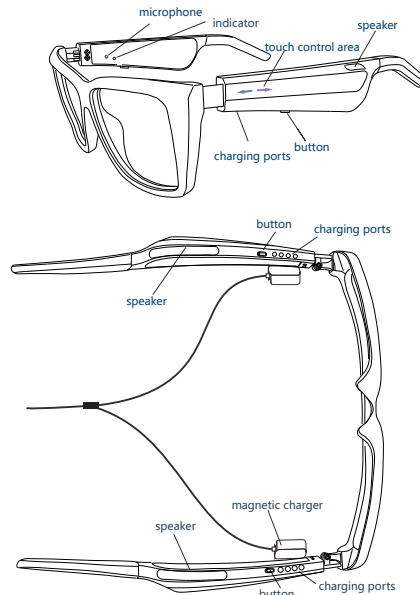

1.How to switch on/switch off

1)switch on the device: when charging, unplug the charger, it will switch on automatically. Or when it's off, press the buttons under both temples for 3 seconds to turn it on.By hearing "Power on" , then accompanied with"battery level high/medium/low" "Pairing" , your device is on.

2)Switch off: Plug in the charger, the device will be off automatically. Or when the device is on,by press the button under either temple for 3 seconds; or by disconnect the bluetooth so the device will switch off in 2 minutes automatically. By hearing "power off" ,the device is now switched off.

2.How to connect

Switn on the device, then the left and right temples start pairing, red and blue lights on one temple flash alternately. when pairing is completed,lights are off.

In case the red and blue lights on BOTH temples flash alternately, need to re-pairing the temples by fast pressing 4 times the buttons under both temples simultaneously.

1)Turn on the Bluetooth of the device to be connected , (such as mobile phones, MP3 players, computers,etc.), search for and connect to Bluetooth: PT01.

2)And it will automatically pop up the Bluetooth pairing window, click: pair, and prompt "connected", the Bluetooth connection is then successful.

3.How to operate

1)Play/pause music: press once the button under either temple

2)Previous/next song: slide the touch area on the outside of the left temple:move forward to the next song, and move backward to the previous song.

3)Increase/decrease the volume of sound: slide the touch area on the outside of right temple: move forward to increase the volume, and move backward to decrease the volume.

4)Voice control: press twice the button under either temple to wake up voice assistant, such as Siri. press once to turn it off.

5)Take photos and videos(not supported by Apple): press once either button to take photos or start recording,press once to stop recording.

6)Answer/Hang up call: press once the button under either temple

7)Reject incoming call: Long touch the touch area on the outside of either temple for 3 seconds.

4.About charging

1)Low battery alarm: you will hear indicating tone "Battery Level Low" every 2 minutes.

2)when device is run out of power, it will prompt " Power off" automatically.

3)When charging, the indicator light is always red; when fully charged, the red light goes out.

Noticement

- 1) Please read the user manual carefully before using this product and keep this manual well.
- 2) For the first time use, please fully charge the product.
- 3) If the product is not charged for a long time (more than two weeks), please charge it fully before use.
- 4) Use cleaning cloth inside the pouch to clear up the dirty lens. Other cloth might damage your lens.
- 5) When the battery temperature exceeds -10°C - 60°C , the product will automatically shut down.

Matters needing attention

- 1) Do not unassemble and repair the product for any reason, otherwise it might cause fire, electronic breakdown or even complete damage to the product.
- 2) Do not put the equipment in an environment with too low or too high temperature (below 0°C or above 45°C).
- 3) Do not put the product under water or other liquid or humid environment.
- 4) Do not expose your device in the sun for long time, otherwise they will be easily deformed, aged and broken.
- 5) Do not put charger's magnetic suction close to any metal.
- 6) Do not wipe the device with alcohol to avoid chemical reactions

Important safety information

- Before using the device, please read all safety information to ensure correct use and safe use.
- Use of power supply, chargers or batteries not certified by the manufacturer may cause fire and explosion or other hazards.
- Please use the accessories approved by the manufacturer and compatible with this type of equipment.
- Please use the equipment within the temperature range of 0 - 35°C . When the temperature is too high or too low, it may cause equipment failure.
- The device uses a non-removable built-in battery, do not replace the battery to avoid damage.
- After fully charged, disconnect the charger from the device and unplug the charger from the power socket. Do not charge for more than 12 hours.
- Do not disassemble battery, or bump, squeeze or put the battery into the fire. If serious expansion occurs, please do not continue to use.
- Do not put in a high temperature environment, battery overheating may cause explosion.
- Please keep the equipment dry.
- Do not repair the product by yourself when it cannot work properly.
- When connecting other devices, please refer to the user manual for the connection method, do not arbitrarily connect to the equipment that does not match.



To avoid hearing loss, do not use high volume for a long time.



Warning

Please follow the relevant laws and regulations, do not use in the mentioned environment below.

For example, gas stations, oil warehouses, chemical warehouse and other places where inflammable and explosive oil and gas or chemicals are stored are prohibited to use the equipment.

- Do not use the equipment in the operating room, emergency room, intensive care department, etc.

In order to avoid interference with the medical devices, please keep the device away from pacemaker. Please keep at least 15 centimeters distance from the pacemaker.

- If need to use this device near a personal medical device, consult a physician and device seller.
- Please comply with all safety warnings and regulations regarding the use of this device while driving.
- Do not use outdoors in thunderstorm, to avoid lightning strike.
- Do not use the charger in the bathroom where there is high humidity, or it will lead to electric shock, personal injury, fire and charger damage.
- Please comply with the relevant laws that clearly prohibit use in any environment.

Accompanied your eyes Digital your life

数字你的视界



MADE IN CHINA



SMART EYEWEAR

Quick guide | 快速指南

④开机

按下充电器自动开机，或同时长按左右镜腿下方按键3秒开机，提示音“Power on”并提示电池电量级别。

②自动配对

左右镜腿自动配对，红蓝灯交替快闪，配对完成灯熄灭，提示音“咚”。

③连接蓝牙

打开要连接的设备蓝牙。搜索并连接蓝牙设备:PT01,提示“咚”并自动弹出蓝牙配对窗口，点击：配对，蓝牙连接成功。



SMART EYEWEAR

Quick guide

Turn on

Press the buttons under both arms for 3 seconds.when hearing "Power on" indicates the eyewear is working.

Connect Bluetooth

Turn on bluetooth on your smart phone or other smart device,search" PT01" and connect it,when hearing "connected" ,the set-up is done.



产品三包凭证

真诚地感谢您购买本产品!
为了更好地享受“三包”权益，请您购买产品后妥善保管购买发票及三包凭证。购买发票及三包凭证需填写完整正确。

三包条例

在三包有效期内，因产品本身质量问题引起的故障，凭购买凭证和三包凭证，按三包规定将享受下列三包服务：
-自购买之日起7日内，眼镜出现性能故障，消费者可以选择退货、换货和修理。
-自购买之日起第8日至15日内，眼镜出现性能故障，消费者可以选择换货和修理。
-自购买之日起第16日至一年内，眼镜出现性能故障，消费者享受免费修理。

属于下列情况之一不实行三包

-超过三包有效期的；
-无三包凭证及购买发票的；
-未按产品使用说明书要求使用、维护、保养而造成损的；
-非授权修理者拆动造成损坏的；
-因不可抗力造成损坏的；
-由于使用者使用不当，(如坠落、挤压、进液等)而造成损坏的。

产品维修记录

产品维修记录					
产品型号				购买日期	
序号	故障描述	故障原因	处理情况	送修日期	校验日期
1					
2					
3					

FCC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

RF Exposure Information

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.