

3 Downloading the app

Скачайте и установите приложение в вашем смартфоне. Search "Sleepware" in GooglePlay or iTunes store for download.



iOS 8.0 или более поздняя версия, Android 4.3 или новее.

4 Подключение приложения

1. Создайте учетную запись
2. Снимите магнитную крышку и верните ее, чтобы перезапустить устройство
3. Запустите процесс подключения, когда подсказки приложения
4. Процесс подключения завершен, следуйте инструкциям приложения, чтобы следить за своим сном и проверять отчет сна

5 Лампочки индикатора

Включить	Светодиодный индикатор загорается зеленым цветом в течение 1 секунд
Положение магнитной крышки находится в активном режиме	Светодиодный индикатор загорается зеленым цветом, затем гаснет при выходе из режима AP

6 Технические характеристики

Корпус	104mm*54mm*18.6mm
датчик	830mm*45mm*1.5mm
Вес	220g
Источник питания	Блок питания 5.0V / 1A
Условия эксплуатации	0°C -40°C (32°F -104°F)
Метод передачи	Wi-Fi
Совместимость	iOS 8.0 или более поздняя версия, Android 4.3 или новее

7 Замечания по безопасности

Данное устройство можно использовать только для тех конкретных целей, которые описаны в руководстве по эксплуатации. Любое неправильное использование приведёт к аннулированию гарантийных обязательств.


- Устройство предназначено только для использования внутри помещений.
- Прибор предназначен только для использования на плоской и ровной постели. Не используйте монитор сна Sleepase на подвижных кроватях (таких, как надувные кровати или гамаки), так как это может привести к повреждению прибора.
- Данное устройство не является медицинским прибором и не может быть использовано для предотвращения внезапной смерти.
- Использование данного устройства не заменяет обращения к врачу.
- Люди, имеющие проблемы со здоровьем, должны проконсультироваться со своим врачом, прежде чем приступить к использованию данного устройства.
- Пациентам с кардиостимулятором не следует использовать данное устройство.
- Не сгибайте данный продукт. Встроенный датчик может быть повреждён.
- Не допускайте попадания воды и др. жидкостей на устройство, поскольку оно не является водонепроницаемым.
- Не следует использовать устройство вблизи любых источников вибрации (например, стиральные машины, музыкальные усилители и т. д.), так как колебания могут повлиять на функционирование устройства.
- Использовать прибор разрешается только при условиях, указанных в разделе "Технические характеристики"!
- Данный прибор может использоваться детьми в возрасте 8 лет и старше, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, только если они находятся под контролем или руководством людей, хорошо знакомых с вопросами безопасного использования прибора.
- Не позволяйте детям играть с прибором.
- Не разрешайте детям самостоятельно заниматься чисткой устройства и его обслуживанием.

8 Гарантия

По вопросам гарантийного обслуживания обратитесь к своему продавцу.


Для получения более подробной информации о данном продукте об условиях гарантии или услугах послепродажного обслуживания заходите на сайт www.sleepase.com.

1 產品介紹


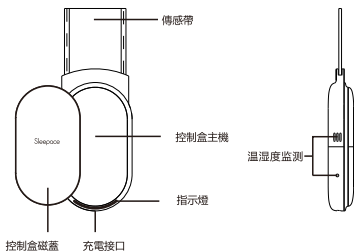


配件：1. 電源適配器 2. 說明書

2 安裝指南

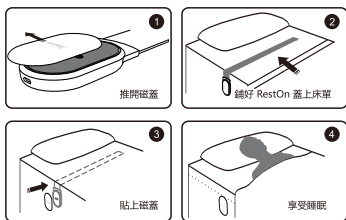


- ①. 推開磁蓋 ②. 在床墊上鋪好RestOn (胸腹部位置)，蓋好床單
③. 蓋上磁蓋，並連接電源適配器通電開機 ④. App綁定設備並開始睡眠監測

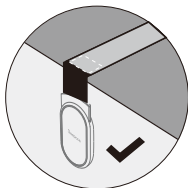


可彎折區間在床沿的正確擺放位置


3 正確鋪設方法




RestOn 正確鋪設位置



RestOn 錯誤鋪設位置
(太靠枕頭和腰部)



RestOn 正確鋪設位置
(鋪設在床單和床墊之間)



RestOn 錯誤鋪設位置
(RestOn 直接鋪設在床單上面)

4 安裝 APP


方法一：掃描二維碼快速下載；



方法二：在各大安卓市場、iOS 應用市場搜索
“Sleepware”下載。

※ 支援 Android 4.3 或以上，iOS 8.0 或以上的
手機。

5 首次使用

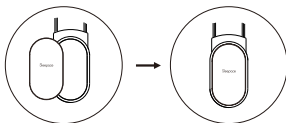

1. 正面推開磁蓋后再貼上磁蓋,指示燈常亮表示已進入WiFi配置模式.

2. 根據APP提示開始綁定設備.

睡眠監測

進入睡覺頁面點擊“就寢”,睡醒後在該頁面點擊“起床”,稍等片刻即可在日報告中查看睡眠數據.

6 RestOn 指示燈說明

插上電後	綠燈閃爍1次
磁蓋正貼後	綠燈長亮直至退出AP模式

7 參數列表

控制盒主機	104mm*54mm*18.6mm
傳感帶	830mm*45mm*1.5mm
產品淨重	220g
供電方式	適配器供電
溫濕度範圍	溫度範圍：0°C -40°C，濕度範圍：20%-90%RH
通訊方式	Wi-Fi
軟件平台	Android 4.3或以上，iOS 8.0或以上
適配器參數	100-240V~50/60HZ 0.2a Max
USB電源接口	5.0V / 1A

8 重要須知

請謹記本產品並不是醫療設備或者防止猝死的設備，使用者不應該完全依賴而忽略對被監測者的照顧。對於既有疾患的使用者，家人應不時地親自檢查被監測者的情況。此產品不適用於戴心臟起搏器的人群，請謹記！此產品不適用於 18 歲以下人群的睡眠監測。

使用環境須知：

- 本產品最佳使用環境：8-24cm 的席夢思床墊。
- 本產品不適用於安放在硬床板上。
- 採用鬆軟的棉絮作為床褥取代床墊，有可能造成傳感帶捕捉信號不精準。
- 夏天使用涼席可能對傳感帶捕捉信號造成影響。不建議使用麻蔴涼席、竹制涼席。鋪設冰絲涼席不影響本產品的使用。

9 安全事項


- 請勿過度彎折產品，該產品內置感測器，過度彎折可能會損害感測器。
- 請勿在充電時使用產品，可能會損害產品壽命。
- 請勿將產品接觸高溫設備，請勿和電熱毯等設備一起使用。
- 請勿將產品丟入水中，可能對產品內部造成損傷。
- 當電源適配器插入電源插座時，不要觸碰電源適配器的金屬端。
- 傳感帶適用於平坦穩固的表面，請勿將傳感帶放置於有活動功能的床上（如吊床），此舉可導致傳感帶不能發揮其正常功能。
- 請確保沒有任何震動源靠近，以確保傳感帶可準確探測到使用者的睡眠情況。電風扇、洗衣機、大聲響的音樂等所帶來的振動都有可能導致本產品的誤判。
- 此傳感帶不帶電，不會對被監測者造成任何傷害。
- 感應帶不能水洗。
- 如長期不使用本產品，請將控制盒關機，可把傳感帶卷起來存放，切忌把傳感帶折疊、壓縮收納，容易導致產品的損壞。

10 保修说明

请到购买处进行售后维修服务。


具体服务条款请参照官网www.sleepace.com

1 产品介绍

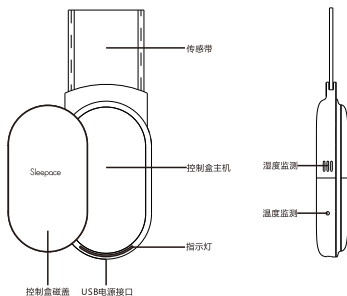


配件：1. 电源适配器 2. 说明书


2 安装指南

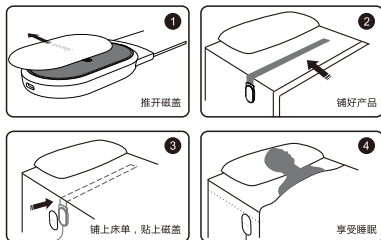


- ①. 推开磁盖 ②. 在床垫上铺好RestOn (胸腹部位置)，盖好床单
③. 盖上磁盖，并连接电源适配器通电开机 ④. App绑定设备并开始睡眠监测

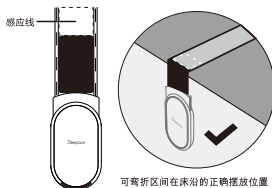


3 正确铺设方法




RestOn 正确铺设位置



RestOn 错误铺设位置
(太靠近枕头和腰部)



RestOn 正确铺设位置
(铺设在床单与床垫之间)



RestOn 错误铺设位置
(RestOn 直接铺设在床单上面)

4 安装 APP

方法一：扫描二维码快速下载；



方法二：在各大安卓市场、iOS 应用市场搜索“Sleepware”下载。

※ 支持手机型号：

iphone5/5c/5s/6/6plus/6s/6s plus/7/7plus


Samsung Galaxy S4/S5/S6/S7/Note3/Note4/

Note5/Note6/Note7

Google Nexus 5, Google Pixel

iOS8.0 以上或者安卓4.3以上版本的手机

5 首次使用

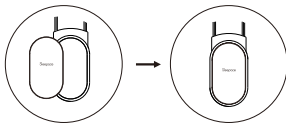

1. 正面推开磁盖后再贴上磁盖,指示灯常亮表示已进入WiFi配置模式.

2. 根据APP提示开始绑定设备.

睡眠监测

进入睡觉页面点击“就寝”,睡醒后在该页面点击“起床”,稍等片刻即可在日报表中查看睡眠数据.

6 RestOn 指示灯说明

插上电后	绿灯闪烁1次
磁盖正贴后	绿灯长亮直至退出AP模式

7 参数列表

控制盒主机	104mm*54mm*18.6mm
传感带	830mm*45mm*1.5mm
产品净重	220g
供电方式	适配器供电
温湿度范围	温度范围：0°C -40°C，湿度范围：20%-90%RH
通讯方式	Wi-Fi
软件平台	Android 4.3或以上，iOS 8.0或以上
适配器参数	100-240V~50/60HZ 0.2a Max
USB电源接口	5.0V / 1A

8 重要须知

请谨记本产品并不是医疗设备或者防止猝死的设备，使用者不应该完全依赖而忽略对被监测者的照顾。对于既有疾患的使用者，家人应不时地亲自检查被监测者的情况。此产品不适用于戴心脏起搏器的人群，请谨记！此产品不适用于18岁以下人群的睡眠监测。

使用环境须知：

- ★ 本产品最佳使用环境：8-24cm的席梦思床垫。
- ★ 本产品不适用于安放在硬床板上。
- ★ 采用松软的棉絮作为床褥取代床垫，有可能造成传感带捕捉信号不精准。
- ★ 夏天使用凉席可能对传感带捕捉信号造成影响。不建议使用麻将凉席、竹制凉席。铺设冰丝凉席不影响本产品的使用。

9 安全事项

- ★ 请勿过度弯折产品，该产品内置传感器，过度弯折可能会损害传感器。
- ★ 请勿将产品接触高温设备，请勿和电热毯等设备一起使用。
- ★ 请勿将产品丢入水中，可能对产品内部造成损伤。
- ★ 当电源适配器插入电源插座时，不要触碰电源适配器的金属端。
- ★ 传感带适用于平坦稳固的表面，请勿将传感带放置于有活动功能的床上（如吊床），此举可导致传感带不能发挥其正常功能。
- ★ 请确保没有任何震动源靠近，以确保传感带可准确探测到用户的睡眠情况。电风扇、洗衣机、大声响的音乐等所带来的振动都有可能致本产品的误判。
- ★ 此传感带不带电，不会对被监测者造成任何伤害。
- ★ 感应带不能水洗。
- ★ 如长期不使用本产品，请将控制盒关机，可把传感带卷起来存放，切忌把传感带折叠、压缩收纳，容易导致产品的损坏。

10 保修说明

- 自购产品之日起第8日至第15日内，若产品主机出现非人为损坏的性能故障，经由售后服务中心检测确定，可选择免费维修或更换。
- 自购产品之日起12个月内，若产品主机出现非人为损坏的性能故障，经由售后服务中心检测确定，可向消费者提供免费保修服务。
- 适配器若出现非人为损坏的性能故障，在保修期内可向消费者免费更换新的适配器。
- 当你购买的产品出现性能故障，需要办理退货、换货、保修服务，请联系购买厂家。

本产品属于消费类电子产品，由于使用环境及使用个体区别，对监测指标不准确不属于保修范围内。

符合下列情况之一者，不在保修范围，深圳市迈迪加科技发展有限公司售后服务中心将实行合理的收费修理：

- 超过三包有效期的。
- 无三包凭证及有效发票的（够证明该产品在保修有效期内的除外）
- 三包凭证上的内容与商品实物标识不符或内容被涂改的。
- 未按使用说明书要求使用、维护、保养而造成损坏的，未经授权，擅自拆卸、维修产品或修改系统软件造成损坏或功能异常的。
- 浸水、摔坏或电路板烧毁。
- 使用过程中引起的产品表面如外壳、感应垫破损的，但因结构或材料因素造成的外壳裂损的除外。

三包凭证

用户信息

姓名 _____

电话 _____

邮政编码 _____

电子邮箱 _____

联系地址 _____

维修记录

送修记录	故障现象	受理日期	维修员签字
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

Shenzhen Medica Technology Development Co.,Ltd.

Web:www.sleepace.com

Add: 2F Building A, Tongfang Information Harbor, No. 11,
East Langshan Road, Nanshan District, Shenzhen, China

Please contact our local distributors for support. Distributors' information can be got from www.sleepace.com.

©2015 Shenzhen Medica Technology Development Co.,Ltd.All rights reserved.

Sleepace™ is a registered trademark of Shenzhen Medica Technology Development Co.,Ltd.in the U.S. and other countries.

All other trademarks included herein are the property of their respective owners.