

# Veryfit smart band 01

## Operation Manual



Thanks for purchasing this product.  
Please read this manual carefully before use.

|                       |                       |                                     |           |
|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------|-----------|
| Model                 | Veryfit smart band 01 | Screen Type                         | 0.96" TFT |
| Battery capacity      | 95mAh                 | Charging Voltage                    | 5V        |
| Charging Time         | 2.5hours              | Battery Life                        | 4-5Day    |
| Waterproof level      | 3ATM                  | Weight of Product                   | 23.3g     |
| Operating Temperature | -10°C~50°C            | Bluetooth Version                   | 5.3       |
| Product Frequency     | 2402-2480MHz          | Max. transmission Power Consumption | 10.44dBm  |




Please scan the QR code for details on how to use the smart band and the Find My or Find Hub function



## Quick start guide (EN)

### 1. Product overview



#### Touch button operation

##### Short press

1. Return to the previous interface.
2. Pause the current workout during exercise.


##### Long press

1. Soft reboot when charging (hold for more than 8 seconds).
2. End the current workout during exercise.
3. Toggle Find My/Find Hub Bluetooth on/off (hold for 3 seconds).
4. Restore factory settings for the Find My/Find Hub module when charging (hold for 5 seconds).

### 2. Turning on/off

#### Turning on

Whilst the band is off, it automatically turns on when you put it on charge.

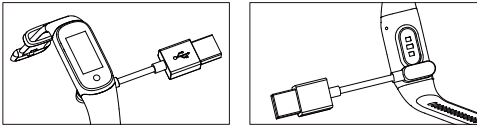

Note: Charge the band to activate it before first use. The original power adapter must be used for charging.

#### Turning off

To turn off the band: go to Settings -> Turning off menu.

## App downloads and pairing

### 1. App downloads

Download and install the "VeryFit" app on the App Store, Google Play or by scanning the QR code below.



### 2. Pairing

Turn on VeryFit app -> Activate Bluetooth connection on your phone -> Search on the app for the device to pair with (or scan the QR code on the device) -> Finish binding on the app (or on the device).

## Screen operation

#### Swipe up/down

1. To toggle through menu.
2. To view long text/details.

#### Swipe left/right

1. To toggle through menu.

#### Tap the screen

1. To enter the menu.
2. To operate according to the prompts.

#### Tap and hold on the screen

1. To switch between band faces.

## Features

Veryfit smart band 01 has features such as 3ATM water resistance, ultra-long battery life, full-screen touch control, low latency, 100 workout modes and multiple cloud band faces. It supports heart rate monitoring, blood oxygen detection and sleep monitoring, etc. For operating instructions and FAQs on these features, please turn on the app and go to "User Guide" section.

## Care and maintenance

Three suggestions for use and maintenance:

1. Keep the product clean;
2. Keep the product dry;
3. Do not wear the product too tight;

- \* Do not use household cleansers when cleaning the product. Use soap-free cleansers instead.
- \* For stubborn stains, it is recommended to remove by scrubbing with alcohol.


Waterproof: Not suitable for use while diving, swimming in the sea, or in a sauna. Suitable for use in swimming pools, showers (cold water) and shallows.

## Safety instructions

- Do not place the product and its accessories at extreme temperatures, otherwise it may cause hazards such as product failure, fire or explosion.
- Protect the product from strong impacts or jolts, so as not to damage the product and its accessories, thus avoiding product failures.
- Do not disassemble or modify the product and its accessories by yourself. Contact us for after-sales service when the product fails.

## クイックスタートガイド (JP)

### 1. 製品概要



#### タッチボタン操作

##### 短押し

1. 前の画面に戻る。
2. 運動中、現在のトレーニングを一時停止する。


##### 長押し

1. 充電中に 8 秒以上長押しでソフトリブート。
2. 運動中、現在のトレーニングを終了する。
3. 3 秒長押しで Find My/Find Hub の Bluetooth をオン/オフ切り替え。
4. 充電中に 5 秒長押しで、Find My/Find Hub モジュールを工場出荷時設定にリセットします。

### 2. 電源オン/オフ

#### 電源オン

ウォッチがオフになっている間、充電を開始すると自動的にオンになります。

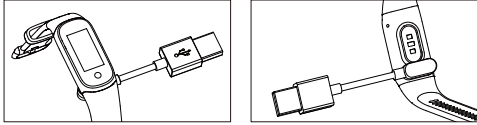

注意: 初回使用前にウォッチを充電してから起動してください。充電には必ず純正の電源アダプターを使用してください。

#### 電源オフ

ウォッチの電源を切るには: [設定] -> [電源オフ]メニューに移動します。

## アプリのダウンロードとペアリング

### 1. アプリのダウンロード

App Store、Google Playから、または下のQRコードをスキャンして「VeryFit」アプリをダウンロードしてインストールしてください。



### 2. ペアリング

VeryFitアプリをオンにする -> スマホでBluetooth接続を有効にする -> アプリでペアリングするデバイスを検索する (またはデバイスのQRコードをスキャンする) -> アプリ (またはデバイス) でペアリングを完了します。

## 画面の操作

#### 上方向/下方向にスワイプ

1. メニューを切り替えます。
2. 長いテキスト/詳細を表示します。

#### 右方向/左方向にスワイプ

1. メニューを切り替えます。

#### 画面をタップする

1. メニューを表示します。
2. プロンプトに従って操作します。

#### 画面をタップして長押しする

1. ウォッチフェイスを切り替えます。

## 機能

Veryfit smart band 01には、3ATM防水性、超長寿命バッテリー、全画面タッチコントロール、低レイテンシー、100種類のワークアウトモード、複数のクラウドウォッチフェイスなどの特徴があります。1日中の心拍数検出、血中酸素の検出、睡眠モニタリングなどに対応しています。これらの機能の操作方法やFAQ (よくある質問) については、アプリをオンにして「ユーザーガイド」のセクションに進んでください。

## お手入れとメンテナンス

使用方法とメンテナンスについての3つのアドバイス:

1. 清潔に保ってください;
2. 乾燥した状態で保管してください;
3. バンドを締め付けすぎないようにしてください;

- \* お手入れの際には、家庭用クレンザーを使用しないでください。代わりに石けん成分不使用の洗剤を使用してください。
- \* 頑固な汚れには、アルコールでアルコールでこすり洗いをすることをお勧めします。


防水: ダイビング、海での水泳、またはサウナでの使用には適していません。スイミングプール、シャワー (冷水)、浅瀬での使用に適しています。

## 安全のための注意事項

- 本製品および付属品を極端な温度の場所に置かないでください。製品の故障、火災、爆発などの危険を引き起こす原因になります。
- 強い衝撃や震動から本製品を保護し、本製品や付属品を損傷させないようにして、製品の故障を回避してください。
- 本製品および付属品の分解・改造は、お客様ご自身で行わないでください。製品が故障した時のアフターサービスは弊社までお問い合わせください。

## Kurzanleitung (DE)

### 1. Produktübersicht



#### Touch-Tastenbedienung

##### Kurzer Druck

1. Zur vorherigen Oberfläche zurückkehren.
2. Aktuelle Trainingseinheit während des Trainings anhalten.


##### Langer Druck

1. Soft-Reset während des Ladevorgangs (mehr als 8 Sekunden gedrückt halten).
2. Aktuelle Trainingseinheit während des Trainings beenden.
3. Find My/Find Hub Bluetooth ein- und ausschalten (3 Sekunden gedrückt halten).
4. Werkseinstellungen für das Find My/Find Hub-Modul wiederherstellen bei Ladevorgang (5 Sekunden gedrückt halten).

### 2. Einschalten/Ausschalten

#### Einschalten

Solange die Uhr ausgeschaltet ist, schaltet sie sich automatisch ein, wenn Sie aufgeladen wird.

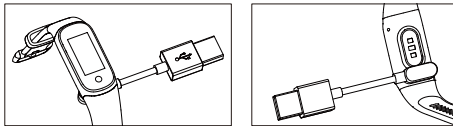

Hinweis: Laden Sie die Uhr auf, um sie vor Erstgebrauch zu aktivieren. Zum Laden muss das Original-Netzteil verwendet werden.

#### Ausschalten

Uhr ausschalten: Navigieren Sie im Menü zu Einstellungen -> Ausschalten.

## App herunterladen und koppeln

### 1. App herunterladen

Laden Sie die App „VeryFit“ im App Store, bei Google Play oder durch Scannen des nachstehenden QR-Codes herunter und installieren Sie sie.



### 2. Koppeln

Schalten Sie die VeryFit-App ein -> Aktivieren Sie die Bluetooth-Verbindung auf Ihrem Handy -> Suchen Sie in der App nach dem Gerät, mit dem Sie koppeln möchten (oder scannen Sie den QR-Code auf dem Gerät) -> Schließen Sie die Kopplung in der App (oder auf dem Gerät) ab.

## Bildschirmbedienung

#### Aufwärts/abwärts Wischen

1. um das Menü zu durchlaufen.
2. um lange Texte/Details anzuzeigen.

#### Nach links/rechts Wischen

1. um das Menü zu durchlaufen.

#### Auf den Bildschirm tippen

1. um das Menü aufzurufen.
2. um gemäß den Aufforderungen zu arbeiten.

#### Bildschirm gedrückt halten

1. um zwischen Zifferblättern umzuschalten.

## Funktionen

die Veryfit smart band 01 verfügt über Funktionen wie 3ATM Wasserbeständigkeit, ultralange Akkulaufzeit, Vollbild-Touch-Bedienung, geringe Latenz, 100 Trainingsmodi und mehrere Cloud-basierte Zifferblätter. Sie unterstützt Herzfrequenzüberwachung, Blutsauerstofferkennung und Schlafüberwachung usw. Für eine Bedienungsanleitung und Häufig gestellte Fragen zu diesen Funktionen, aktivieren Sie bitte die App und besuchen Sie den Abschnitt „Bedienungsanleitung“.

## Pflege und Wartung

Drei Ratschläge zur Verwendung und Pflege:

1. Halten Sie die Smartband sauber;
2. Halten Sie das Produkt trocken;
3. Tragen Sie das Produkt nicht zu eng am Handgelenk;
- \* Verwenden Sie zur Reinigung des Produkts keine Haushaltsreiniger. Verwenden Sie stattdessen ein seifenfreies Reinigungsmittel.
- \* Bei hartnäckigen Flecken empfehlen wir, diese durch Abwischen mit Alkohol zu entfernen.


Wasserdicht: Nicht zur Verwendung beim Tauchen, Schwimmen im Meer oder in der Sauna geeignet. Geeignet für den Einsatz in Schwimmbädern, Duschen (kaltes Wasser) und in Ufernähe.

## Sicherheitshinweise

- Setzen Sie das Produkt und sein Zubehör keinen extremen Temperaturen aus, da dies zu Gefahren wie Ausfall, Feuer oder Explosion führen kann.
- Schützen Sie das Produkt vor starken Stößen und Erschütterungen, um das Produkt und sein Zubehör nicht zu beschädigen und somit Produktausfälle zu vermeiden.
- Demontieren und verändern Sie das Produkt und sein Zubehör nicht selbst. Wenden Sie sich an den Kundendienst, wenn das Produkt ausfällt.

## Guide de démarrage rapide (FR)

### 1. Synthèse du produit



#### Fonctionnement du bouton tactile

##### Appui court

1. Retourner à l'interface précédente.
2. Mettre en pause l'entraînement en cours pendant l'exercice.


##### Appui long

1. Redémarrage logiciel en charge (maintenir appuyé plus de 8 secondes).
2. Terminer l'entraînement en cours pendant l'exercice.
3. Activer/désactiver le Bluetooth Find My/Find Hub (maintenir appuyé 3 secondes).
4. Restaurer les paramètres d'usine du module Find My/Find Hub en cours de charge (maintenir appuyé pendant 5 secondes).

### 2. Allumer/éteindre

#### Allumer

Lorsque la montre est éteinte, elle s'allume automatiquement lorsque vous la chargez.

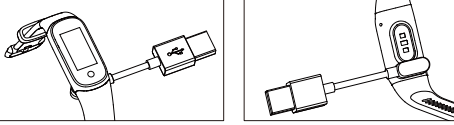

Remarque : Chargez la montre pour l'activer avant la première utilisation. L'adaptateur d'alimentation d'origine doit être utilisé pour la charge.

#### Éteindre

Pour éteindre la montre : accédez au menu Réglages -> Éteindre.

## Téléchargements d'applications et jumelage

### 1. Téléchargements d'applications

Téléchargez et installez l'application « VeryFit » à partir de l'App Store, de Google Play ou en scannant le code QR ci-dessous.



### 2. Jumelage

Activez l'application VeryFit -> Activez la connexion Bluetooth sur votre téléphone -> Recherchez dans l'application l'appareil à jumeler (ou scannez le code QR sur l'appareil) -> Terminez l'association dans l'application (ou sur l'appareil).

## Fonctionnement de l'écran

#### Balayer vers le haut ou le bas.

1. pour faire défiler le menu.
2. pour afficher les longs textes/détails.

#### Balayer vers la gauche/droite

1. pour faire défiler le menu.

#### Appuyer sur l'écran

1. pour accéder au menu.
2. pour utiliser en fonction des messages.

#### Maintenir le doigt appuyé sur l'écran

1. pour alterner entre les cadrans de montre.

## Caractéristiques

l'Veryfit smart band 01 dispose de caractéristiques telles que la résistance à l'eau de 3ATM, une autonomie de batterie ultra longue, un contrôle tactile total de l'écran, une faible latence, 100 modes d'entraînement et plusieurs cadrans de montre cloud. Elle prend en charge la surveillance du rythme cardiaque, la détection de l'oxygène dans le sang et la surveillance du sommeil, etc. Pour les instructions d'utilisation et les FAQ sur ces caractéristiques, activez l'application et allez à la section « Guide de l'utilisateur ».

## Soin et entretien

Trois suggestions d'utilisation et d'entretien :

1. Gardez le produit propre;
2. Gardez le produit au sec;
3. Ne portez pas le produit de manière trop serrée;
- \* N'utilisez pas de nettoyeurs ménagers lors du nettoyage du produit. Utilisez plutôt des nettoyeurs sans savon.
- \* Pour les taches tenaces, il est recommandé de les enlever en les frottant à l'alcool.

Étanche : Ne convient pas à la plongée, à la baignade en mer ou à un sauna. Convient pour une utilisation dans les piscines, douches (eau froide) et peu profondes.


## Consignes de sécurité

- N'exposez pas le produit et ses accessoires à des températures extrêmes, sinon cela pourrait être source de risques tels qu'un dysfonctionnement du produit, un incendie ou une explosion.
- Protégez le produit contre les chocs ou les secousses forts, afin de n'endommager ni le produit ni ses accessoires, et éviter ainsi les dysfonctionnements du produit.
- Ne démontez ni ne modifiez le produit et ses accessoires par vous-même. Contactez-nous pour le service après-vente en cas de dysfonctionnement du produit.



# Guía de inicio rápido (ES)

## 1. Vista general de producto




## Funcionamiento del botón táctil

- Pulsación corta**
1. Volver a la interfaz anterior.
  2. Pausar el entrenamiento actual durante el ejercicio.

- Pulsación larga**
1. Reinicio suave en carga (mantener pulsado más de 8 segundos).
  2. Finalizar el entrenamiento actual durante el ejercicio.
  3. Activar/desactivar Bluetooth Find My/Find Hub (mantener pulsado 3 segundos).
  4. Restaurar los ajustes de fábrica del módulo Find My/Find Hub mientras se carga (mantener pulsado durante 5 segundos).

## 2. Encendido/apagado

**Encendido**  
Si el reloj está apagado, se enciende automáticamente al ponerlo a cargar.

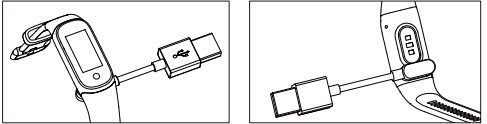

Nota: Cargue el reloj para activarlo antes de usarlo por primera vez. Se debe usar el adaptador de corriente original para cargar.

### Apagar

Para apagar el reloj: vaya al menú de Ajustes -> Apagado.

## Descarga de aplicaciones y vinculación

### 1. Descarga de aplicaciones

Descargue e instale la aplicación "VeryFit" de la App Store, Google Play o escaneando el código QR siguiente.



### 2. Vinculación

Abra la aplicación VeryFit. Active la conexión Bluetooth en su teléfono. En la aplicación, busque el dispositivo para vincularlo (o escanee el código QR en el dispositivo). Complete la vinculación en la aplicación (o en el dispositivo).

## Funcionamiento de la pantalla


### Deslizar hacia arriba/abajo

1. para desplazarse por el menú.
2. para ver textos largos/detalles.

### Deslizar hacia la izquierda/derecha

1. para desplazarse por el menú.

- Tocar la pantalla**
1. para acceder al menú.
  2. para operar siguiendo las indicaciones.

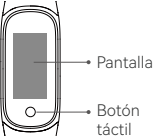

### Mantener pulsada la pantalla

1. para alternar entre las esferas de reloj.

## Funciones

el Veryfit smart band 01 tiene funciones como la resistencia al agua 3ATM, vida de batería ultra larga, control táctil total de pantalla, baja latencia, 100 modos de ejercicio y múltiples esferas de reloj en la nube. Permite monitorizar la frecuencia cardíaca, calcular el oxígeno en sangre y monitorizar el sueño, etc. Para conocer las instrucciones de uso y las preguntas frecuentes acerca de estas funciones, abra la aplicación y vaya a la sección "Guía de usuario".

## Cuidado y mantenimiento

Tres recomendaciones de uso y mantenimiento:

1. Mantenga el producto limpio;
  2. Mantenga el producto seco;
  3. No lleve el producto demasiado apretado;
- \* No utilice limpiadores domésticos para limpiar el producto. En su lugar, utilice limpiadores sin jabón.
  - \* Para eliminar manchas persistentes, se recomienda eliminarlas frotando con alcohol.

Impermeable: No es apto para usar durante la conducción, nadando en el mar o en una sauna. Es apto para usar en piscinas, duchas (agua fría) y aguas poco profundas.

## Instrucciones de seguridad

No coloque el producto y sus accesorios en lugares con temperaturas extremas, de lo contrario, podrían producirse riesgos como fallos del producto, incendios o explosiones.

Proteja el producto contra golpes o sacudidas fuertes para que el producto y sus accesorios no resulten dañados y así evitar fallos del producto.

No desmonte ni modifique el producto y sus accesorios usted mismo. En caso de fallo del producto, póngase en contacto con nosotros o con el servicio postventa.

# Guida introduttiva (IT)

## 1. Panoramica prodotto




## Funcionamiento del pulsante tátil

- Pressione breve**
- 1.Tornare all'interfaccia precedente.
  - 2.Mettere in pausa l'allenamento corrente durante l'esercizio.

- Pressione prolungata**
1. Riavvio software in carica (tenere premuto per più di 8 secondi).
  2. Terminare l'allenamento corrente durante l'esercizio.
  3. Attivare/disattivare il Bluetooth Find My/Find Hub (tenere premuto 3 secondi).
  4. Ripristinare le impostazioni di fabbrica del modulo Find My/Find Hub durante la ricarica (tenere premuto per 5 secondi).

## 2. Accensione/Spegnimento

**Accensione**  
Quando l'orologio è spento, si accende automaticamente durante la ricarica.

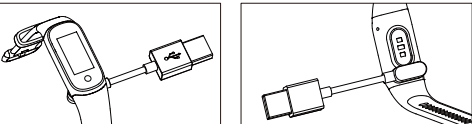

Nota: ricaricare l'orologio per attivarlo prima del primo utilizzo. Per la ricarica deve essere utilizzato un alimentatore originale.

### Spegnimento

Per spegnere l'orologio: accedere a Impostazioni -> Menu di spegnimento.

## Download e associazione di app

### 1. Download di app

Scaricare e installare l'app "VeryFit" su App Store, Google Play o scansionando il codice QR qui sotto.



### 2. Associazione

Attivare l'app VeryFit -> Attivare la connessione Bluetooth sul telefono -> Cercare nell'app il dispositivo da associare (o scansionare il codice QR sul dispositivo) -> Terminare l'associazione sull'app (o sul dispositivo).

## Funzionamento dello schermo

### Scorrere verso l'alto/il basso

1. per scorrere il menu.
2. per visualizzare testo lungo/dettagli.

### Scorrere verso sinistra/destra

1. per scorrere il menu.

- Toccare lo schermo**
1. per accedere al menu.
  2. per operare secondo le indicazioni.

**Toccare e tenere premuto sullo schermo**

1. per passare da un quadrante dell'orologio all'altro.

## Funzionalità

Il modello Veryfit smart band 01 vanta funzionalità quali la resistenza all'acqua 3ATM, la durata della batteria ultra estesa, il controllo touch a schermo intero, la bassa latenza, 100 modalità di allenamento e diversi quadranti dell'orologio sul cloud. Supporta il monitoraggio della frequenza cardiaca, il rilevamento dell'ossigeno nel sangue e il monitoraggio del sonno, ecc. Per le istruzioni per l'uso e le domande frequenti su queste funzionalità, accendere l'app e accedere alla sezione "Guida per l'utente".

## Cura e manutenzione

- Tre suggerimenti per l'uso e la manutenzione:
1. Mantenere il prodotto pulito;
  2. Mantenere il dispositivo asciutto;
  3. Non indossare il dispositivo troppo stretto;

- \* Non utilizzare detergenti domestici per la pulizia del prodotto. Utilizzare invece detergenti privi di sapone.
- \* In caso di macchie ostinate, si consiglia di rimuoverle strofinando con alcool.

Impermeabile: non adatto per l'uso durante le immersioni, il nuoto in mare o in sauna. Adatto per l'uso in piscine, docce (acqua fredda) e acque poco profonde.

## Istruzioni di sicurezza

- Non posizionare il prodotto e i suoi accessori a temperature estreme, altrimenti potrebbero causarsi pericoli quali guasto del prodotto, incendio o esplosione.

- Proteggere il prodotto da forti urti o scosse, in modo da non danneggiare lo stesso e i suoi accessori, evitando così guasti.

- Non smontare o modificare da soli il prodotto e i suoi accessori. Contattarci per il servizio post-vendita in caso di guasto del prodotto.

# 快速入门指南 (CN)

## 1. 产品概述



## 触摸按键操作

### 短按

1. 返回上一级界面;
2. 若在运动中, 短按暂停运动。


### 长按

1. 充电状态下, 长按超过8秒软重启;
2. 若在运动中, 长按结束运动;
3. 长按3秒Find My/Find Hub蓝牙开/关闭;
4. 充电状态下, 长按5秒Find My/Find Hub模块进行恢复出厂设置。

## 2. 开机/关机

### 开机

手环处于关机状态时, 充电后会自动开机。

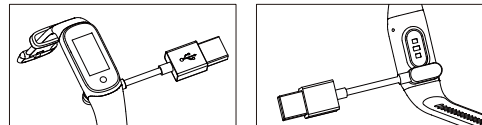

注意: 首次使用前请先充电激活手环, 充电时必须使用原装电源适配器。

### 关机

要将手环关机: 请进入“设置”->选择“关机”。

## 应用下载和配对

### 1. 应用下载

您可以在App Store、Google Play下载并安装“VeryFit”应用, 也可以扫描下方二维码进行下载。



### 2. 配对

打开VeryFit应用->在手机上启用蓝牙连接->在应用中搜索要配对的设备(或扫描设备上的二维码)->在应用上(或设备上)完成配对。

## 屏幕操作

### 上下滑动

1. 切换菜单。
2. 查看长文本/详细信息。

### 左右滑动

1. 切换界面

### 点击屏幕

1. 进入菜单。
2. 根据提示操作。



### 长按屏幕

1. 切换表盘。

## 功能

Veryfit smart band 01具有3ATM防水、超长电池寿命、全屏触控、低延迟、100种运动模式以及多种云端表盘。支持心率监测、血氧监测以及睡眠监测等功能。有关这些功能的操作说明书和常见问题解答, 请打开应用程序进入“用户指南”查看。

## 保养与维护

使用和保养三点建议:

1. 保持产品清洁;
2. 保持产品干燥;
3. 不要将产品佩戴得太紧;

\* 请勿使用家用清洁剂清洁产品, 请使用不含电基的清洁剂。

\* 对于顽固污渍, 建议用酒精擦拭去除。

防水性能:不适用于潜水、海泳或桑拿。适用于游泳池、冷水淋浴和浅水区。

## 安全须知

- 请勿将产品及其配件置于极端温度下, 否则可能导致产品故障、火灾或爆炸等危险。
- 请保护产品免受强烈冲击或震动, 以免损坏产品及其配件, 从而避免产品故障。
- 请勿自行拆卸或改装产品及其配件。产品出现故障时, 请联系我们寻求售后服务。

The device meets the EU ROHS criterion. Please refer to IEC 62321, EU ROHS Directive 2011/65/EU and revised directive.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.Operation is subject to the following two conditions:

1. this device may not cause harmful interference, and
2. this device must accept any interference received, includingin-terference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could avoid the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

-- Reorient or relocate the receiving antenna.

-- Increase the separation between the equipment and receiver.

-- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

-- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

### CAUTION

The device has been evaluated to meet general RF exposure statement.

The device can be used in portable exposure condition without restriction

- Risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type;
- disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion;
- leaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas;
- a battery subjected to extremely low air pressure that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.

Old electrical appliances must not be disposed of together with the residual waste, but have to be disposed of separately. The disposal at the communal collecting point via private persons is for free. The owner of old appliances is responsible to bring the appliances to these collecting points or to similar collection points. With this little personal effort, you contribute to recycle valuable raw materials and the treatment of toxic substances.

If you experience discomfort or skin irritation when wearing your smart watch, then we recommend you try cleaning your device. Sometimes residue or foreign materials build up around your device and may aggravate your skin. It's also possible that you are not wearing the watch correctly. We recommend making sure to clean and adjust your watch regularly for a more comfortable fit.

### Caution:

- If you experience skin irritation when wearing your watch, please refrain from wearing, and wait two to three days to see if your symptoms ease. If symptoms persist or worsen, please consult a physician.
- If you have eczema, allergies or asthma, you may be more likely to experience a skin irritation or allergy from a wearable device.

### Wear and Care

Some users may experience skin irritation when using this product. To reduce the potential for irritation,please follow four simple wear and care tips: (1) keep it clean; (2) keep it dry; (3) do not wear it too tightly, and keep the wearing gap as one finger; (4) after long-term wearing, remove the device in time to relax the wrist; (5) after exercise, if your wrists sweat, please clean and dry your wrists and watches before wearing again. The residual sweat components will corrode the watch. It is recommended to regularly use soap or hand sanitizer to clean the watch. In case of skin allergy, please take off your watch and Seek medical advice in time.

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference.
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :  
1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;

- 2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

\* Do not attach the magnetic part of the charging cable to other metals to avoid short-circuiting the contacts of the charging cable.

SAR compliance is based on a separation distance of 0 mm between the unit and the body of the user  
La conformité du das est basée sur une distance de séparation de 0 mm entre l'unité et le corps de l'utilisateur

The Apple Find My network provides an easy, secure way to locate compatible personal items using the Find My app on your iPhone, iPad, Mac, or the Find Items app on Apple Watch.

To use the Apple Find My app to locate this item, the latest version of iOS, iPadOS, or macOS is recommended.

Use of the Works with Apple badge means that a product has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the product manufacturer to meet Apple Find My network product specifications and requirements. Apple is not responsible for the operation of this device or use of this product or its compliance with safety and regulatory standards.

Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS and watchOS are the trademarks of Apple Inc. Google, Android, Google Play and Find Hub are trademarks of Google LLC.

System Requirements and Compatibility With Android™ : Find Hub network requires location services and Bluetooth to be turned on. Requires cell service or internet connection. Works on Android 9+ on select devices and in certain countries for age-eligible users.

### Responsible Party

Name and company of U.S. agent: Bridgeport Advisory LLC  
Physical U.S. address of agent: 3330 W 38TH PL, CHICAGO, IL 60632, United States  
FRN of U.S. agent: 0037566148  
Email address of U.S. agent: yliu@bridgeportadv.com  
Contact NO.: (708) 680-6688

|                                                                                   |     |                                   |      |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------|------|--------|
|  | 名称  | Veryfit smart band 01说明书          | 材质   | 80G哑粉  |
|                                                                                   | 尺寸  | 展开尺寸: 630X200mm<br>成品尺寸: 70X100mm | 装订方式 | 折页     |
|                                                                                   | 颜色  | 四色印刷                              | 公差   | ±0.5mm |
|                                                                                   | 版本号 |                                   |      |        |

| 版本                                                                                  | 变更描述            | 日期         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
|  | 第一次发布           | 2026.05.14 |
|  | 修改说明书find hub内容 | 2026.08.18 |
|                                                                                     |                 |            |