

Spezifikationen

Bluetooth®-Version: 5.0

Sprechzeit: 16+ Stunden*

Standby-Zeit: 270 Stunden

Musikspielzeit: 16+ Stunden*

Wireless-Bereich: Bis zu 30 Fuß

Bluetooth®-Profile: A2DP / AVRCP / HSP / HFP

Schalldruckpegel: 85 ± 3 dB

Frequenzgang: 20Hz - 20 KHz

Gewicht: 16,5 g

Abmessungen: 24,9 x 14 x 22,6 mm Ohrhörergröße, 680 mm Kabellänge

IP67 - Staub-, Schweiß- und Wasserdicht

Ladezeit: 2 - 3 Stunden

Eingebautes Mikrofon für freihändiges Sprechen

Hochwertiges Mikrofon mit Schalldämpfung und Echounterdrückung

*Zeit ist je nach Benutzereinstellungen unterschiedlich.

© 2019 Haven Technologies.

Die Bluetooth® Wortmarke und Logos sind eingetragene Warenzeichen der Bluetooth SIG, Inc.

FCC ID: 2AJRDIT-21 | FCC ID: 2AJRDIT-23

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

(1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen, und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen akzeptieren, einschließlich Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.




ISOtunes PRO 2.0. Modell: IT-21/IT-23.

Haven Technologies, 12202 Hancock Street, Carmel IN 46032

Introducción

Gracias por comprar los Auriculares de Aislamiento de Ruido **Bluetooth® ISOtunes® PRO 2.0**.

Estos auriculares se han diseñado específicamente para su uso en los entornos más ruidosos, lo que le permite bloquear gran parte del ruido circundante para que pueda escuchar su música o hablar por teléfono con menos interrupciones. Este producto ha sido probado y satisface los estándares de ANSI y NIOSH para un protector auditivo, con una Calificación de Reducción del Ruido (NRR, por sus siglas en inglés) de **27 dB** y está diseñado de tal manera que usted no pueda dañar su audición, en ningún nivel de sonido. Los detalles completos de la prueba están disponibles en la sección **Atenuación del Ruido** de este folleto.

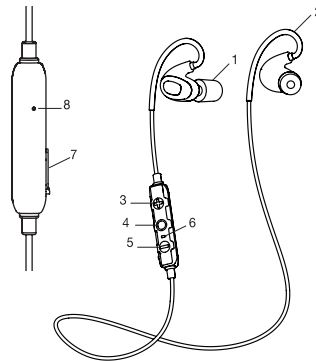

1. Almohadillas para auriculares de memoria de espuma ISOtunes® TRILOGY™
2. Auriculares intrauditivos de ajuste cómodo
3. Botón para subir volumen (+)
4. Botón Multifunción (BMF)
5. Botón para bajar volumen (-)
6. Luz indicadora
7. Puerto de carga Micro USB
8. Micrófono

Almohadillas para auriculares

4 pares de almohadillas para auriculares de memoria de espuma **ISOtunes® TRILOGY™** (XP,P,M,G)



1 par de almohadillas para auriculares de silicona de triple brida



Elija el tamaño de almohadilla que se ajuste más cómodamente en su conducto auditivo. Recuerde, mientras más ceñido es el ajuste, mejor es la atenuación del ruido.

Por favor tenga en cuenta: Las almohadillas de espuma **ISOtunes® TRILOGY™** tienen un núcleo roscado y el puerto de sonido en el auricular también está roscado. Para quitar la almohadilla de espuma, gírela en sentido antihorario. Para colocar sobre una nueva almohadilla de espuma, gírela en sentido horario.

ATENCIÓN: Las almohadillas de silicona **NO** se han probado para reducir el ruido. Se incluyen para su uso cuando **NO** se requiere protección auditiva.

Ajuste

Coloque el cable alrededor de la parte de atrás del cuello antes de insertar las almohadillas.


Tome el auricular derecho con la mano derecha. Con la mano izquierda, comprima la espuma para que sea más fácil insertarlo. Una vez que la espuma esté lo suficientemente comprimida, suéltela y use la mano izquierda para estirar la oreja derecha hacia atrás de su cabeza para abrir su conducto auditivo, como se muestra en la imagen. Con la mano derecha, inserte el auricular en el conducto auditivo, tan profundo como le sea cómodo para atenuar los ruidos al máximo. Haga lo mismo en el lado opuesto. Una vez que los auriculares estén colocados, las puntas de las espumas se expandirán para



sellar su conducto auditivo y eso lo aislará de ruidos y le dará la mejor experiencia auditiva posible.

ISOtunes® PRO 2.0 tiene auriculares intrauditivos de ajuste cómodo integrados. Estos cables se envuelven de manera fácil alrededor de la parte superior y posterior de sus oídos para la comodidad y la fijación máximas.

Operating ISOtunes® PRO 2.0



Operación	Luz indicadora	Patrón de destello
Encendido	●	Un solo destello
Apagado	●	Doble destello
Acoplamiento	● ●	Alternó
Modo de espera	●	3 veces rápido cada 5 segundos
Llamada entrante	●	Continuamente
Batería baja	●	Uno por segundo
Cargando	●	Sin destello
Carga completa	●	Sin destello


Acoplamiento de Bluetooth

(Conexión automática) El modo de conexión se activa de manera automática si el **ISOtunes® PRO 2.0** debe ser conectado a un dispositivo o si todos los dispositivos previamente conectados están fuera de alcance.

Presione y mantenga presionado el botón BMF por 5 segundos para activar el modo conexión (Nota: asegúrese de mantener presionado el botón BMF durante 5 segundos - puede escuchar "Power On", encienda, o "Power Off", apague, en este momento, pero continúe presionándolo hasta llegar a los 5 segundos). Active la función **Bluetooth®** de su dispositivo, busque **ISOtunes® PRO 2.0** y selecciónelo. Si se solicita un PIN, ingrese "0000" para conectarse.

Luego de apagarlo y encenderlo de nuevo, **ISOtunes® PRO 2.0** se conectará de nuevo de manera automática con su dispositivo conectado, si está dentro del rango.

Funciones de los botones

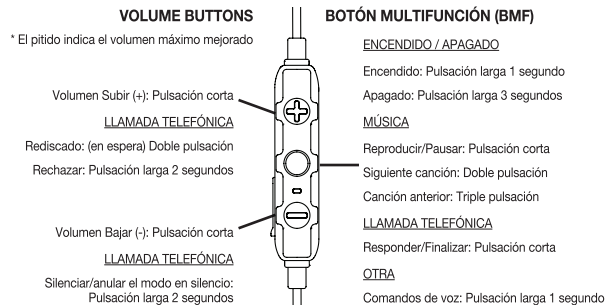

Micrófono de Cancelación de Ruido

ISOtunes® PRO 2.0 presenta la Tecnología de Rechazo de Ruido en el micrófono de la llamada telefónica. Esta tecnología rechazará los ruidos de fondo de estado estacionario, como cortacésped, taladro, aspiradora y productos similares de ruido de estado estacionario.

Estado de la Capacidad de la Batería

ISOtunes® PRO 2.0 es compatible con el indicador de nivel de batería **Bluetooth®**. Esto significa que cuando está conectado con dispositivos **iOS**, se puede ver el estado de energía de la batería en la esquina derecha superior de la pantalla. Use esto como una guía: hay muchos factores en la precisión del nivel de la batería que influyen en esta medición.

INFORMACIÓN DE CARGA IMPORTANTE

Con el fin de garantizar un rendimiento adecuado del auricular, **SOLAMENTE** cargue su auricular **ISOtunes® PRO 2.0** con un cargador de 5 voltios. El uso de un cargador de más de 5 voltios/1 amperio podría ser peligroso y puede dañar su producto **ISOtunes® PRO 2.0**. Tenga especial cuidado con los cargadores de "carga rápida" o "carga turbo". A menudo suministran 9, 12 ó 15 voltios. Su **ISOtunes® PRO 2.0** no se puede cargar a estos niveles de voltaje.

Función de conexión dual

ISOtunes® PRO 2.0 se puede conectar con dos dispositivos con **Bluetooth®** al mismo tiempo.

Para conectarlo con dos dispositivos de manera simultánea:

1. Conéctelo con el dispositivo A
2. Presione y mantenga presionado el botón BMF por 5 segundos para conectarse con el dispositivo B, esto lo desconectará del dispositivo A (Nota: asegúrese de mantener presionado el botón BMF durante 5 segundos - puede escuchar "Power On", encienda, o "Power Off", apague, en este momento, pero continúe presionándolo hasta llegar a los 5 segundos).

3. Conéctelo con el dispositivo B.

4. Dentro del minuto de haberlo conectado con el dispositivo B, reconecte el dispositivo A a **ISOtunes® PRO 2.0** por medio del menú de Bluetooth del dispositivo A.

Tecnología SafeMax™

ISOtunes® PRO 2.0 incorpora **Tecnología SafeMax™**, por lo que su volumen de salida se ha limitado a 85 decibelios porque este es el límite de volumen máximo permitido por OSHA en el lugar de trabajo durante un período de 8 horas. Los dispositivos **ISOtunes®** con **Tecnología SafeMax™** cumplen con OSHA, NIOSH y ANSI.

Atenuación del Ruido

APROBACIÓN: **ISOtunes® PRO 2.0** está probado y aprobado de acuerdo con las Especificaciones ANSI S3.19-1974.

Frecuencia, Hz	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000	NRR
Atenuación Promedio Total, dB	30.4	29.9	35.1	37.1	35.0	37.6	42.1	46.2	45.1	27
Desviación Estándar, dB	4.7	3.5	4.9	4.6	2.8	2.6	4.5	4.2	4.1	

El nivel de ruido que ingresa al oído de una persona, cuando los auriculares **ISOtunes® PRO 2.0** están colocados como se indica, se aproxima bastante a la diferencia entre el nivel de ruido ambiental ponderado y la Clasificación de Reducción de Ruido (NRR, por sus siglas en inglés). El ajuste incorrecto de este dispositivo reducirá su eficacia en la atenuación del ruido. Consulte las instrucciones para su correcta colocación.

Ejemplo:

1. El nivel de ruido circundante medido en el oído es de 97 dB.

2. La NRR de **ISOtunes® PRO 2.0** es 27 dB.

3. El nivel de ruido que ingresa en el oído es aproximadamente igual a 70 dB.

Por favor tenga en cuenta que la NRR se basa en la atenuación de ruido continuo y puede no ser un indicador preciso de la protección posible contra el ruido impulsivo, como los disparos.

Garantía

Tiene una garantía de un año contra defectos en materiales y fabricación. La garantía no cubre daños ocasionados por mal uso, abuso o modificación no autorizada.

Mantenimiento

:: Limpie sus Puntas de Espuma **TRILOGY™** limpiándolas suavemente con un paño limpio y húmedo. Utilice sólo agua. No limpie las puntas con soluciones de limpieza a base de alcohol. Deje que las puntas se sequen completamente antes del próximo uso. Para asegurar un rendimiento óptimo, recomendamos reemplazar las puntas de espuma **TRILOGY™** cada tres meses o cuando estén sucias.

:: Se puede comprar un reemplazo de los auriculares directamente de ISOtunes.com

:: No utilice disolventes de limpieza abrasivos para limpiar el auricular.

:: Evite raspar el auricular con objetos punzantes, ya que podría causarle daños.

:: Mantenga los auriculares alejados de las áreas con altas temperaturas, humedad y polvo.

ADVERTENCIA:

ISOtunes® PRO 2.0 hace un excelente trabajo al bloquear el ruido exterior. Como tal, NO se debe utilizar **ISOtunes® PRO 2.0** en ambientes donde los usuarios necesitan estar completamente conscientes de sus alrededores por razones personales de seguridad. Por ejemplo, NO los utilice mientras conduce un coche o monta una motocicleta. De igual manera, NO los utilice al montar una bicicleta en el exterior. El usuario es el único responsable de asegurar de que se utilice **ISOtunes® PRO 2.0** SÓLO en ambientes seguros.

Notas Adicionales

- : **ISOtunes® PRO 2.0** cumple con **Bluetooth®** V5.0. No garantizamos la compatibilidad de todas las funciones en todos los dispositivos habilitados **Bluetooth®**. Por favor revise el manual del usuario de su dispositivo para ver información sobre la compatibilidad y funcionalidad.
- : Si tiene preguntas sobre los productos **ISOtunes®**, comuníquese con nuestro equipo de soporte.

Norteamérica

support@isotunesaudio.com

1-844-396-3737 Lunes-Viernes 9-5 ET

Reino Unido y Europa

uk-eurosupport@isotuneaudio.com

Especificaciones

Versión Bluetooth®: 5.0

Tiempo de charla: Hasta 16+ horas*

Tiempo de espera: 270 horas

Tiempo de reproducción de música: Hasta 16+ horas*

Rango inalámbrico: Hasta 30 pies

Perfiles Bluetooth®: A2DP/ AVRCP/ HSP /HFP

Presión sonora: 85±3dB

Respuesta de Frecuencia: 20Hz---20 KHz

Peso: 16.5 g

Dimensión: 24.9x14x22.6mm tamaño del auricular tipo tapón, 680 mm longitud del cable

IP67 - A prueba de polvo, sudor y agua.

Tiempo de carga: 2-3 horas

Micrófono integrado para llamadas sin manos

El micrófono de alta calidad ofrece supresión del ruido y cancelación del eco

*El tiempo puede variar según los ajustes del usuario.

© 2019 Haven Technologies.

El Bluetooth® marca y el logotipo son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc.

FCC ID: 2AJRDIT-21 | FCC ID: 2AJRDIT-23

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencia perjudicial, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.




ISOtunes PRO 2.0. Modelo: IT-21/IT-23.

Haven Technologies, 12202 Hancock Street, Carmel IN 46032

Introduzione

Grazie per aver acquistato gli auricolari ad isolamento sonoro **ISOTunes® PRO 2.0 Bluetooth®**.

Questi auricolari sono stati realizzati per l'utilizzo in ambienti rumorosi e consentono di bloccare i rumori circostanti per ascoltare musica o parlare al telefono con meno interruzioni. Questo prodotto è stato testato e soddisfa gli standard ANSI e NIOSH per una protezione acustica, con un livello di riduzione sonora (NRR) di **27 dB** ed è stato realizzato in modo da non danneggiare l'udito, a qualsiasi livello sonoro. Dettagli completi sul test sono disponibili nella sezione **Attenuazione del rumore** di questa guida.

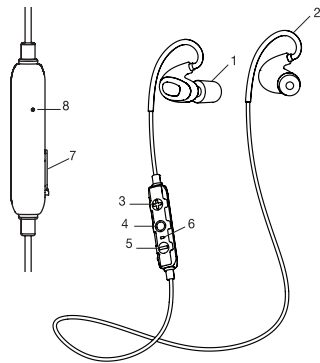

1. Auricolari in schiuma di memoria ISOTunes® TRILOGY™
2. Cuffie comode
3. Tasto Volume Su (+)
4. Tasto multifunzione (TMF)
5. Tasto Volume Giù (-)
6. Luce Indicatore
7. Porta di ricarica Micro USB
8. Microfono

Auricolari

4 paia di auricolari in schiuma di memoria
ISOTunes® TRILOGY™ (XP,P,M,G)



1 paio di auricolari in silicone a tripla
flangia



Scegliere la misura più adatta al proprio canale auricolare. Quanto più comodi sono quando li si indossa tanto migliore sarà l'attenuazione del rumore.

Nota: gli auricolari in schiuma **ISOTunes® TRILOGY™** hanno un'anima filettata e anche la porta audio sull'auricolare è filettata. Per rimuovere gli auricolari in schiuma, ruotare in senso antiorario. Per posizionare su un nuovo auricolare in schiuma, ruotare in senso orario.

ATTENZIONE: gli auricolari in silicone **NON** sono stati testati per la riduzione del rumore. Sono inclusi per l'uso quando **NON** è richiesta la protezione dell'udito.


Adattamento

Mettere il filo dietro al collo per inserire i cornetti acustici. Prendere l'auricolare destro con la mano destra. Con la mano sinistra comprimere la schiuma per un inserimento più facile. Una volta che la schiuma è compressa, rilasciarla e usare la mano sinistra per tirare l'orecchio destro indietro e lontano dalla testa e aprire il canale auricolare, come mostra nell'immagine di seguito. Con la mano destra inserire l'auricolare nel canale auricolare, sempre più in profondità finché non risulta comodo con massima attenuazione del rumore. Ripetere per il lato opposto. Dopo aver messo in posizione gli auricolari, la schiuma si espanderà per riempire il canale auricolare fornendo il massimo isolamento del rumore e la migliore esperienza di ascolto possibile.



ISOtunes® PRO 2.0 presenta cuffie comode integrate. Questi fili si avvolgono sopra e dietro le orecchie per massima comodità e stabilità.

Utilizzare ISOtunes® PRO 2.0



Operazione	Spia auricolare	Schema lampeggiante
Accensione		Flash singolo
Spegnimento		Flash doppio
Accoppiamento		Alternato
Modalità standby		3 volte velocemente ogni 5 secondi
Chiamata in arrivo		Continuamente
Batteria scarica		Una volta per secondo
Ricarica		Non lampeggiante
Ricarica completata		Non lampeggiante

Accoppiamento Bluetooth

(Abbinamento automatico) La modalità di abbinamento è attivata automaticamente se **ISOtunes® PRO 2.0** deve essere abbinato ad un dispositivo o se tutti i dispositivi

precedentemente collegati non nelle vicinanze.

Tenere premuto il tasto TMF per 5 secondi per passare alla modalità di abbinamento (**Nota: accertarsi di tenere premuto il tasto TMF per 5 secondi - si sentirà "Power On" o "Power Off" in questo periodo di tempo, ma continuare a tenerlo premuto per 5 secondi**). Attivare la funzione **Bluetooth®** del dispositivo, cercare **ISOtunes® PRO 2.0** e selezionarlo. Se è necessario un PIN, inserire "0000" per eseguire la connessione.

Dopo lo spegnimento e l'accensione, **ISOtunes® PRO 2.0** si collegherà automaticamente al dispositivo abbinato, se è nelle vicinanze.

Funzioni dei pulsanti

PULSANTI DEL VOLUME

*Il bip indica il volume massimo raggiunto

Alzare Volume (+): Pressione breve

TELEFONATA

Riselezione: (in modalità di standby)
Pressione doppia

Rifiutare: Premere a lungo 2 secondi

Basso Volume (-): Pressione breve

TELEFONATA

Disattiva microfono/Attiva microfono:
Premere a lungo 2 secondi

TASTO MULTIFUNZIONE (TMF)

ACCENSIONE / SPEGNIMENTO

Accensione: Premere a lungo 1 secondi
Spegnimento: Premere a lungo 3 secondi

MUSICA

Attivazione/Pausa: Pressione breve
Brano successivo: Pressione doppia
Brano precedente: Pressione triplicare

TELEFONATA

Risposta/Fine: Pressione breve

ALTRO

Comandi vocali: Premere a lungo 1 secondi

Microfono con cancellazione del rumore

ISOtunes® PRO 2.0 presenta la tecnologia Noise Rejection sul microfono della chiamata. Questa tecnologia respingerà rumori di fondo come il rasaerba, il trapano, il vuoto e prodotti simili al rumore in regime stazionario.

Stato di capacità della batteria

ISOtunes® PRO 2.0 supporta l'indicatore di livello della batteria **Bluetooth®**. Questo significa che se connesso a dispositivi **iOS** lo stato di alimentazione della batteria può essere visto nell'angolo in alto a destra dello schermo. Si prega di utilizzare questo come una linea guida - ci sono molti fattori per l'accuratezza del livello della batteria che influenzano questa misura.

INFORMAZIONI DI RICARICA IMPORTANTI

Per garantire un'adeguata prestazione delle cuffie, caricare SOLO l'auricolare **ISOtunes® PRO 2.0** con un caricatore 5 Volt. Usando un caricatore superiore a 5 Volt potrebbe essere pericoloso e si rischia di danneggiare il prodotto **ISOtunes® PRO 2.0**. Prestare particolare attenzione ai caricabatterie 'carica rapida' o 'carica turbo'. Forniscono spesso 9, 12 o 15 volt. Il tuo **ISOtunes® PRO 2.0** non può essere caricato a questi livelli di tensione.

Funzione Dual Connect

ISOtunes® PRO 2.0 è capace di collegarsi con due telefoni abilitati **Bluetooth®** contemporaneamente.

Per accoppiare due dispositivi simultaneamente:

1. Abbinare con il dispositivo A
2. Tenere premuto il tasto TMF per 5 secondi per passare alla modalità di abbinamento per il dispositivo B, questa operazione eseguirà lo scollegamento dal dispositivo A (Nota: **accertarsi di tenere premuto il tasto TMF per 5 secondi - si sentirà "Power On" o "Power Off" in questo**

periodo di tempo, ma continuare a tenerlo premuto per 5 secondi).

3. Abbinare con il dispositivo B.

4. Entro 1 minuto dall'abbinamento al dispositivo B, ricollegare il dispositivo A a **ISOtunes® PRO 2.0** tramite il menu Bluetooth del dispositivo A.

SafeMax™ Technology

ISOtunes® PRO 2.0 incorporates **SafeMax™ Technology**, therefore its volume output has been limited to 85 decibels because this is the maximum volume limit allowed by OSHA in the workplace over an 8 hour period. **ISOtunes®** devices with **SafeMax™ Technology** are OSHA, NIOSH, and ANSI compliant.

Attenuazione del rumore

APPROVAZIONE: **ISOtunes® PRO 2.0** è testato e approvato ai sensi delle specifiche ANSI S3.19-1974.

Frequenza, Hz	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000	NRR
Attenuazione elevata media	30.4	29.9	35.1	37.1	35.0	37.6	42.1	46.2	45.1	27
Deviazione standard, dB	4.7	3.5	4.9	4.6	2.8	2.6	4.5	4.2	4.1	

Il livello di rumore che entra nell'orecchio di una persona quando gli auricolari **ISOtunes® PRO 2.0** sono indossati è simile alla differenza tra il livello di rumore ambientale pesato A e il livello di riduzione del rumore. Se questo dispositivo non è indossato correttamente sarà ridotta l'efficacia nell'attenuare i rumori. Consultare le istruzioni allegate per una corretta applicazione.

Esempio:

1. Il livello di rumore circostante misurato all'orecchio è 97 dB.
2. Il livello di riduzione del rumore dell'**ISOtunes® PRO 2.0** è 27 dB.
3. Il livello di rumore che entra nell'orecchio è quasi uguale a 70 dB.

Il livello di riduzione del rumore si basa sull'attenuazione di rumore continuo e potrebbe non essere un indicatore preciso della protezione raggiungibile contro il rumore impulsivo, come spari di pistola.

Garanzia

C'è una garanzia di un anno per difetti di materiale e lavorazione. La garanzia non copre danni dovuti all'uso errato, abuso o malfunzioni non autorizzate.

Manutenzione

- :: Pulire gli auricolari in schiuma **TRILOGY™**, passandoli delicatamente con un panno pulito e umido. Usare solo acqua. Non pulire le estremità in schiuma con soluzioni a base di alcool. Far asciugare le estremità in schiuma completamente prima dell'uso. Per garantire la massima prestazione, si consiglia di sostituire le estremità in schiuma **TRILOGY™** ogni tre mesi o se si sporcano eccessivamente.
- :: I pezzi di ricambio degli auricolari possono essere acquistati direttamente da *ISOtunes.com*
- :: Non utilizzare detersivi abrasivi per pulire gli auricolari.
- :: Evitare di graffiare gli auricolari con oggetti taglienti in quanto si rischia di danneggiarli.
- :: Tenere gli auricolari lontano da elevate temperature, umidità o polvere.

AVVERTENZA:

ISOtunes® PRO 2.0 svolge un lavoro eccellente nel bloccare rumori esterni. Pertanto,

ISOtunes® PRO 2.0 NON dovrebbe essere usato in ambienti dove gli utenti devono essere completamente coscienti dell'ambiente circostante per motivi di sicurezza personale. Ad esempio, NON usarli alla guida di una macchina o motocicletta. Semplicemente, NON usarli quando si è alla guida di una bicicletta. L'utente è l'unico responsabile per usare **ISOtunes® PRO 2.0** SOLO in ambienti sicuri.

Altre note

- :: **ISOtunes® PRO 2.0** è conforme a **Bluetooth®** V5.0. Non garantiamo la compatibilità di tutte le funzioni su tutti i dispositivi abilitati **Bluetooth®**. Consultare il manuale d'uso del dispositivo in merito alla compatibilità e alla funzionalità.
- :: Per domande sui prodotti **ISOtunes®**, contattare il nostro team di supporto.

North America

support@isotunesaudio.com

1-844-396-3737 Lunedì-Venerdì 9-5 ET

UK & Europe

uk-eurosupport@isotuneaudio.com

Specifiche tecniche

Versione Bluetooth®: 5.0

Tempo di conversazione: 16+ ore*

Tempo di standby: 270 ore

Tempo di riproduzione musicale: 16+ ore*

Intervallo wireless: Fino a 30 piedi

Profili Bluetooth®: A2DP/ AVRCP/ HSP /HFP

Livello di pressione sonora: 85±3dB

Frequenza di risposta: 20Hz---20 KHz

Peso: 16,5 g

Dimensione: 24,9x14x22,6 mm dimensione dell'auricolare, 680 mm di lunghezza cavo

IP67 - Inattaccabile a polvere, sudore e acqua

Tempo di ricarica: 2-3 ore

Microfono integrato per chiamate viva voce

Il microfono di alta qualità offre soppressione di rumore e cancellazione dell'eco

*Il tempo può variare in base alle impostazioni dell'utente.

© 2019 Haven Technologies.

Il marchio Bluetooth® e i loghi sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc.

FCC ID: 2AJRDIT-21 | FCC ID: 2AJRDIT-23

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle due seguenti condizioni: (1) questo dispositivo non può causare interferenze dannose e (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.


CE ISOTunes PRO 2.0. Modello: IT-21/IT-23.

Haven Technologies, 12202 Hancock Street, Carmel IN 46032

Inledning

Tack för ditt inköp av **ISOTunes® PRO 2.0 Bluetooth®** Ljudisolerande hörlurar.

Dessa hörlurar är speciellt konstruerade för användning i mycket högljudna miljöer vilket låter dig blockera mycket av det omgivande ljudet så att du kan lyssna på din musik eller tala i telefonen med färre störningar. Produkten har testats och uppfyller ANSI- och NIOSH-standarderna för hörselskydd med en ljuddämpande (NRR) ranking på **27 dB** och är designad så att du inte kan skada din hörsel på någon ljudnivå. Fullständiga testuppgifter hittas i avsnittet **Ljuddämpning** i detta häfte.

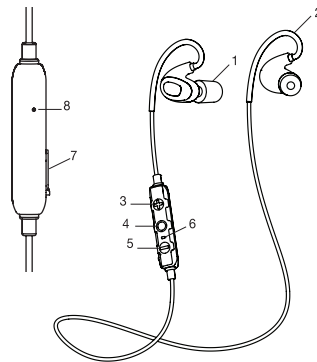

1. ISOTunes® TRILOGY™
Minnesskum öronsnäckor
2. Öronbågar med komfort-passform
3. Volym upp knapp (+)
4. Multi-funktionsknapp (MFK)
5. Volym ned knapp (-)
6. Indikator ljus
7. Mikro-USB laddningsport
8. Mikrofon

Öronproppar

4 par **ISOtunes® TRILOGY™** minnesskum 1 par öronsnäckor trippla flänsar i silikon
öronsnäckor (XS,S,M,L)



Välj den öronsnäckstorlek som passar bäst i din hörselgång. Tänk på att ju tätare passformen är, desto bättre ljuddämpning.

Observera: **ISOtunes® TRILOGY™** Minnesskumöronsnäckor har en gängad kärna och ljudporten på öronsnäckorna är också gängad.

OBSERVERA: öronpropparna av silikon har **INTE** testats för brusreducering. De ingår för användning när hörselskydd **INTE** krävs.


Passform

Placera kabeln runt baksidan på nacken innan du inför öronpropparna. Ta tag i den högra öronproppen med höger hand. Komprimera skummet med din vänstra hand för att lättare kunna införa den. När skummet är tillräckligt komprimerat släpper du skummet och använder din vänstra hand för att dra ditt högra öra bakåt och bort från huvudet för att öppna hörselgången, så som visas på bilden. För in öronproppen med din högra hand i hörselgången och placera den så djupt som känns bekvämt för maximal bullerdämpning. Upprepa på motsatt sida. När öronpropparna har införts expanderar skumpropparna för att fylla din hörselgång, vilket ger dig överlägsen ljudisolering och bästa möjliga lyssningsupplevelse.



ISOtunes® PRO 2.0 har inbyggda komfortpassande öronbågar. Dessa kablar lindar smidigt runt öronens överkant och baksida för maximal komfort och säkerhet.

Hur du använder **ISOtunes® PRO 2.0**



Funktion	Indikator ljus	Blinkande mönster
Ström på		Enkel blinkning
Ström av		Dubbel blinkning
Parning		Alternera
Standbyläge		3 gånger snabbt var femte sekund
Inkommande samtal		Kontinuerligt
Låg batterinivå		En gång per sekund
Laddning		Inget blinkande
Laddning färdig		Inget blinkande


Bluetooth-parning

(Automatisk parning) Parningsläge slås automatiskt på om **ISOtunes® PRO 2.0** inte har parats med någon enhet eller om alla tidigare anslutna enheter finns utanför räckvidden.

Tryck och håll in MFK i 5 sekunder för att hamna i parningsläge (Obs! Se till att du trycker ner MFK i 5 sekunder - du kanske hör "Power On" eller "Power Off" under detta men fortsätt att trycka ner i hela 5 sekunder). Aktivera enhetens **Bluetooth®** -funktion, sök efter **ISOtunes® PRO 2.0** och välj. Om en PIN krävs anger du "0000" för att ansluta.

Efter att **ISOtunes® PRO 2.0** har stängts av och slagits på igen kommer den automatiskt att ansluta till sin parade enhet om den är inom räckvidd.

Knappfunktioner

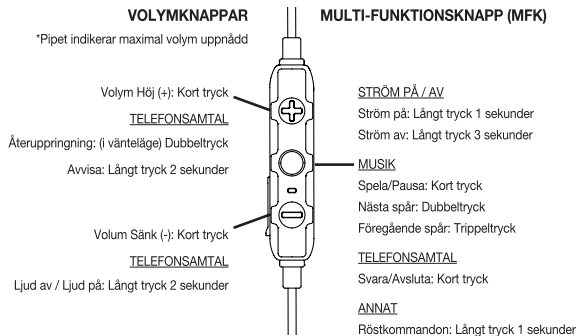

Bulleravbrytande mikrofon

ISOtunes® PRO 2.0 innehåller brusreduceringsteknik på telefonsamtalsmikrofonen. Denna teknik kommer att avvisa bakgrundsställda ljud såsom en gräsklippare, bormaskin, dammsugare och liknande stabila brusprodukter.

Batterikapacitetsstatus

ISOtunes® PRO 2.0 stöder **Bluetooth®** batterinivå-indikator. Det innebär att batteristatusen visas i skärmens övre högra hörn när den är ansluten till **iOS**-enheter. Använd det här som riktlinje - det finns många faktorer för exakthet i batterinivå som påverkar mätningen.

VIKTIG LADDNINGSPÅBETÄNING

För att säkerställa att öronpropparna fungerar ordentligt, ladda bara dina **ISOtunes® PRO 2.0**-hörlurar med en 5-volt laddare. Att använda en laddare som har högre kapacitet än 5 volt kan vara farligt och kan skada din **ISOtunes® PRO 2.0**-produkt. Var särskilt försiktig med laddare med "snabb laddning" eller "turboladdning". De levererar ofta 9, 12 eller 15 volt. Din **ISOtunes® PRO 2.0** kan inte laddas vid dessa spänningsnivåer.

Dubbel anslutningsfunktion

ISOtunes® PRO 2.0 kan anslutas med två **Bluetooth®**-aktiverade enheter samtidigt.

För att para ihop med två enheter samtidigt:

1. Para med Enhet A
2. Tryck och håll ner MFK i 5 sekunder för att hamna i parningsläge för enhet B, då kommer enhet A att kopplas bort (Obs! Se till att du trycker ner MFK i 5 sekunder - du kanske hör "Power On" eller "Power Off" under detta men fortsätt att trycka ner i hela 5 sekunder).
3. Para med enhet B.

4. Anslut enhet A till **ISOtunes® PRO 2.0** via enhet A:s Bluetooth-meny inom en minut efter parning till enhet B.

SafeMax™-teknik

ISOtunes® PRO 2.0 innehåller **SafeMax™-teknik**, därför har volymen begränsats till 85 decibel eftersom det är den maximala volymen som OSHA tillåter på arbetsplatsen under en 8-timmarsperiod. **ISOtunes®**-enheter med **SafeMax™-teknik** är OSHA-, NIOSH- och ANSI-kompatibla.

Ljuddämpning

GODKÄNNANDE: **ISOtunes® PRO 2.0** är testad och godkänd enligt specifikationerna ANSI S3.19-1974.

Frekvens, Hz	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000	NRR
Genomsnittlig ljuddämpning, dB	30,4	29,9	35,1	37,1	35,0	37,6	42,1	46,2	45,1	27
Standardavvikelse, dB	4,7	3,5	4,9	4,6	2,8	2,6	4,5	4,2	4,1	

Ljudnivån som kommer in i en persons öra när **ISOtunes® PRO 2.0**-hörlurar används enligt anvisningarna är ungefär skillnaden mellan miljöns A-tyngda ljudnivå och ljuddämpningsnivån (NRR). Felaktig användning av enheten kommer att minska dess effektivitet att dämpa ljud. Se bifogade instruktioner för korrekt passform.

Exempel:

1. Den omgivande ljudnivån mätt vid örat är 97 dB.
2. NRR hos **ISOtunes® PRO 2.0** är 27 dB.

3. Den ljudnivå som kommer in i örat är ungefär lika med 70 dB.

Observera att NRR är baserat på dämpning av kontinuerligt ljud och kanske inte är en exakt indikator av skyddet som uppnås mot impulsivt ljud såsom skottlossning.

Garanti

En ettårs garanti gäller för defekter i material och tillverkning. Garantin täcker inte skador genom felaktig användning, missbruk eller obehöriga ändringar.

Underhåll

- :: Rengör dina **TRILOGY™** skumsnäckor genom att försiktigt torka dem med en ren, fuktig trasa. Använd endast vatten. Rengör inte snäckorna med alkoholbaserade rengöringslösningar. Låt snäckorna torka helt före nästa användning. För att säkerställa bästa möjliga prestanda rekommenderar vi att du byter ut dina **TRILOGY™** skumsnäckor var tredje månad eller när de blir smutsiga.
- :: Ersättningssnäckor kan inköpas direkt från *ISOtunes.com*
- :: Använd inte slipande rengöringsmedel för att rengöra hörlurarna.
- :: Undvik att skrapa på hörlurarna med skarpa föremål eftersom det kan orsaka skador.
- :: Håll hörlurarna borta från områden med höga temperaturer, fuktighet och damm.

VARNING:

ISOtunes® PRO 2.0 blockerar omgivande ljud utmärkt. Därför bör inte **ISOtunes® PRO 2.0** användas i miljöer där användarna måste vara fullt medvetna om omgivningen på grund av personliga säkerhetsskäl. Använd dem till exempel intenär du kör bil eller motorcykel. Använd dem heller inte när du cyklar utomhus. Användaren är ensam ansvarig för att säkerställa att **ISOtunes® PRO 2.0** ENDAST används i säkra miljöer.

Ytterligare anmärkningar

- :: **ISOtunes® PRO 2.0** är kompatibel med **Bluetooth®** V5.0. Vi garanterar inte kompatibilitet med alla funktioner på alla **Bluetooth®**-aktiverade enheter. Kontrollera din enhets bruksanvisning för kompatibilitet och funktionalitet.
- :: För frågor om **ISOtunes®**-produkter, vänligen kontakta vårt supportteam.

Nordamerika

support@isotunesaudio.com
1-844-396-3737 måndag-fredag 9-5 ET

UK & Europa

uk-eurosupport@isotuneaudio.com

Specifikationer

Bluetooth®-version: 5.0
Samtalstid: 16+ timmar*
Beredskapstid: 270 timmar
Musik spelstid: 16+ timmar *
Trådlös räckvidd: Upp till 10 meter
Bluetooth®-profiler: A2DP / AVRCP / HSP / HFP
Ljudtrycksnivå: 85 ± 3dB
Frekvensrespons: 20Hz --- 20 KHz
Vikt: 16,5 g
Dimensioner: 24,9x14x22,6mm öronsnäckstorlek, 680 mm ledningslängd
IP67 - Damm, svett och vattentätt
Laddningstid: 2-3 timmar
Integrerad mikrofon för handsfree-samtal
Högkvalitativ mikrofon erbjuder ljuddämpning och ekoavstängning

*Tiden kan variera beroende på användarinställningar.

© 2019 Haven Technologies.

Bluetooth®-märket och -logotyperna är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc.
FCC ID: 2AJRDIT-21 | FCC ID: 2AJRDIT-23

Den här enheten uppfyller del 15 av FCC-reglerna. Användningen är föremål för följande två villkor:
(1) den här enheten kan inte orsaka skadliga störningar, och (2) den här enheten måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift.



ISOtunes PRO 2.0. Modell: IT-21/IT-23.

Haven Technologies, 12202 Hancock Street, Carmel IN 46032