



Warning
DO NOT USE the product before consulting your medical doctor if you:

- Have a heart condition or a pacemaker.
- Are pregnant.
- Have a history of blood pressure issues.
- Have any other medical condition.

Do not use the product while charging. Do not replace the battery. Do not charge or use the device if it gets uncomfortably hot.

Do not wear the Woojer directly against bare skin. Always wear it over clothing. Prolonged direct contact with the body may cause discomfort, skin irritation, or heat-related injury. If the device feels too warm or uncomfortable, stop using it immediately and allow it to cool before further use.



Advertencia
NO USE el producto sin consultar a su médico:

- Tiene una afección cardíaca o un marcapasos.
- Está embarazada.
- Tiene antecedentes de problemas de presión arterial.
- Tiene cualquier otra condición médica.

No use el producto mientras se está cargando. No reemplaces la batería.

Ne portez pas le Woojer directement contre la peau nue. Portez-le toujours par-dessus des vêtements. Un contact direct prolongé avec le corps peut provoquer une gêne, une irritation cutanée ou une blessure liée à la chaleur. Si l'appareil devient trop chaud ou inconfortable, cessez immédiatement de l'utiliser et laissez-le refroidir avant toute nouvelle utilisation.



Avvertissement
NUTILIZEZ PAS le produit sans consulter votre médecin si vous:

- Avez une maladie cardiaque ou un pacemaker.
- Êtes enceinte.
- Avez des antécédents de problèmes de tension artérielle.
- Avez une autre condition médicale.

N'utilisez pas le produit pendant la charge. Ne remplacez pas la batterie. Ne chargez pas ou n'utilisez pas l'appareil s'il devient inconfortablement chaud.

No use el Woojer directamente sobre la piel desnuda. Úselo siempre sobre la ropa. El contacto directo prolongado con el cuerpo puede causar molestias, irritación en la piel o lesiones relacionadas con el calor. Si el dispositivo se siente demasiado caliente o incómodo, deje de usarlo inmediatamente y permita que se enfríe antes de volver a utilizarlo.

NUTILIZEZ PAS le produit sans consulter votre médecin si vous:

- Avez une maladie cardiaque ou un pacemaker.
- Êtes enceinte.
- Avez des antécédents de problèmes de tension artérielle.
- Avez une autre condition médicale.

N'utilisez pas le produit pendant la charge. Ne remplacez pas la batterie. Ne chargez pas ou n'utilisez pas l'appareil s'il devient inconfortablement chaud.

No use el Woojer directamente sobre la piel desnuda. Úselo siempre sobre la ropa. El contacto directo prolongado con el cuerpo puede causar molestias, irritación en la piel o lesiones relacionadas con el calor. Si el dispositivo se siente demasiado caliente o incómodo, deje de usarlo inmediatamente y permita que se enfríe antes de volver a utilizarlo.

Warnung
VERWENDEN SIE das Produkt nicht, ohne Ihren Arzt zu konsultieren, wenn Sie:

- Eine Herzkrankung oder einen Herzschrittmacher haben.
- Schwanger sind.
- Eine Vorgeschichte von Blutdruckproblemen haben.
- Eine andere Vorerkrankung haben.

Verwenden Sie das Produkt nicht während des

Ladevorgangs. Ersetzen Sie die Batterie nicht. Laden Sie das Gerät nicht auf und verwenden Sie es nicht, wenn es unangenehm heiß wird.

Tragen Sie den Woojer nicht direkt auf nackter Haut. Tragen Sie ihn immer über der Kleidung. Längerer direkter Kontakt mit dem Körper kann zu Unbehagen, Hautreizungen oder hitzebedingten Verletzungen führen. Wenn sich das Gerät zu warm oder unangenehm anfühlt, stellen Sie die Nutzung sofort ein und lassen Sie es abkühlen, bevor Sie es weiter verwenden.

警告 (Keikoku)
以下のいずれかに該当する場合は、医師に相談するまでこの製品を使用しないでください:

- 心疾患またはペースメーカーを持っている。
- 妊娠中である。
- 高血圧の病歴がある。
- 他の持病がある。


充電中には製品を使用しないでください。バッテリーを交換しないでください。バッテリーが不快なほど熱くなった場合は、充電したり使用したりしないでください。

請勿將 Woojer 直接接觸裸皮膚配戴。請務必隔著衣物使用。長時間直接接觸身體可能會造成不適、皮膚刺激或與熱相關的傷害。如果裝置感覺過熱或不舒服，請立即停止使用，並讓裝置冷卻後再繼續使用。




Read terms before use
Lisez les termes avant utilisation • Lesen Sie die Bedingungen vor Gebrauch • Lea los términos antes de usar • 使用前に利用規約をお読みください

YOUR WOJER VEST

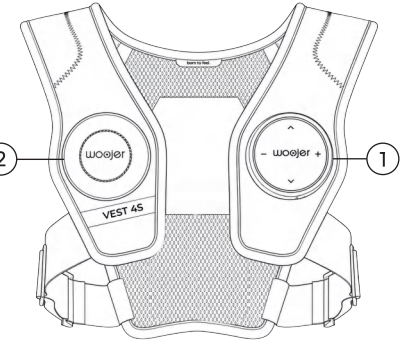


FRONT VIEW

- 1 CONTROL UNIT / FRONT LEFT TRANSDUCER
- 2 FRONT RIGHT TRANSDUCER

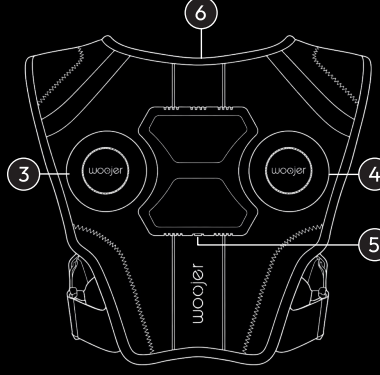

REAR VIEW

- 3 BACK-LEFT TRANSDUCER
- 4 BACK-RIGHT TRANSDUCER
- 5 CHARGING PORT
- 6 CHAIR/HANGING NOTCH

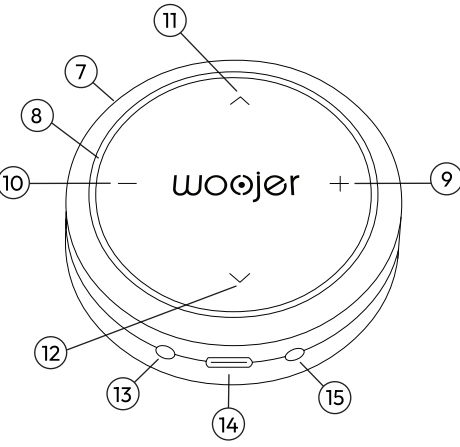


CONTROL PANEL

- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| 7 POWER/BLUETOOTH BUTTON | 12 SENSATION DOWN BUTTON |
| 8 LED INDICATOR | 13 ANALOG AUDIO-IN PORT |
| 9 VOLUME UP BUTTON | 14 DIGITAL USB-C INPUT PORT |
| 10 VOLUME DOWN BUTTON | 15 WIRED HEADPHONE JACK |
| 11 SENSATION UP BUTTON | |

FIRST TIME USAGE

CHARGE YOUR VEST

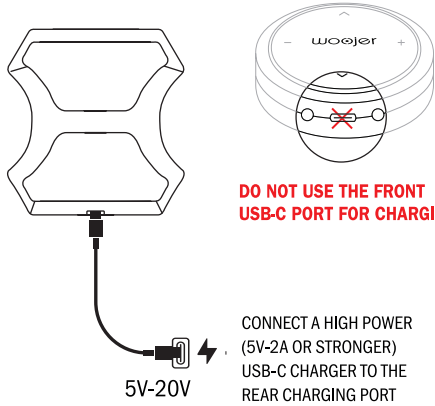


DO NOT USE THE FRONT USB-C PORT FOR CHARGING!

CONNECT A HIGH POWER (5V-2A OR STRONGER) USB-C CHARGER TO THE REAR CHARGING PORT

OVERALL CHARGING TIME DEPENDS ON YOUR CHARGER'S POWER OUTPUT.


CONNECT YOUR GEAR

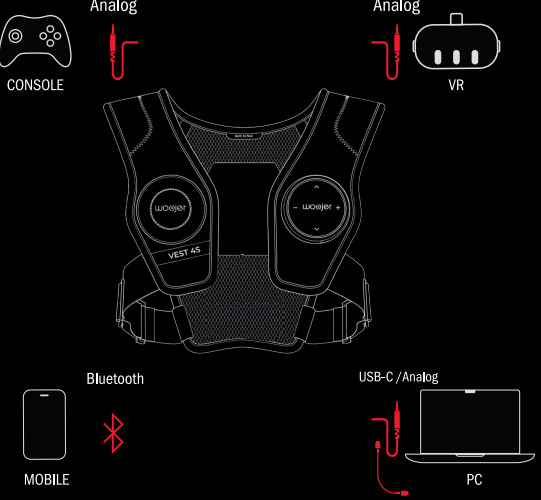

NEED HELP CONNECTING YOUR GEAR? GET STARTED WITH OUR ONBOARDING TOOL AT WWW.WOJER.COM/WELCOME

CONNECT YOUR HEADPHONES

BLUETOOTH HEADPHONES

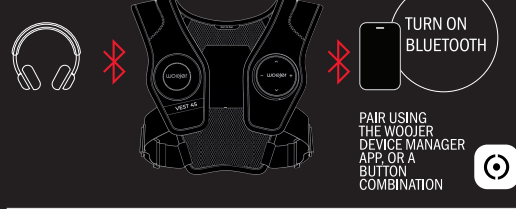

WIRED HEADPHONES




POWER ON/OFF


- | | |
|--|---|
| 3 SECONDS LONG-PRESS ON THE POWER BUTTON
→ VEST IS ON | 3 SECONDS LONG-PRESS ON THE POWER BUTTON
→ VEST IS OFF |
|--|---|

WEAR YOUR VEST

ALL ADJUSTING STRAPS MUST BE LOOSENED BEFORE WEARING THE VEST. MAKE SURE TO FOLLOW THESE STEPS IN ORDER

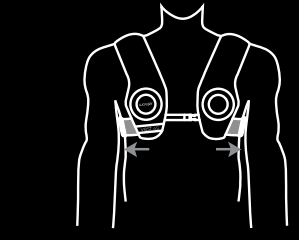


1 ADJUST THE SIDE STRAPS TO FIT YOUR BODY WIDTH

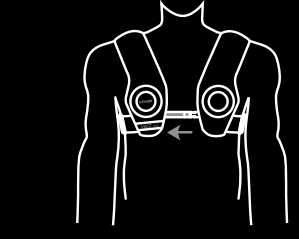

2 CLOSE AND TIGHTEN THE CHEST STRAP

FINE-TUNE YOUR EXPERIENCE

- 1 VOLUME UP BUTTON
- 2 VOLUME DOWN BUTTON
- 3 SENSATION UP BUTTON
- 4 SENSATION DOWN BUTTON

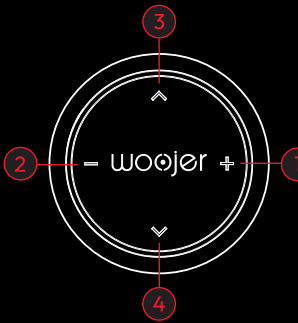

AUDIO-HAPTIC SYNC


TO OPTIMIZE AUDIO-HAPTIC SYNC – LAUNCH WOJER DEVICE MANAGER APP



born to feel®

WWW.WOOJER.COM

MANUAL BLUETOOTH PAIRING – AUDIO SOURCE

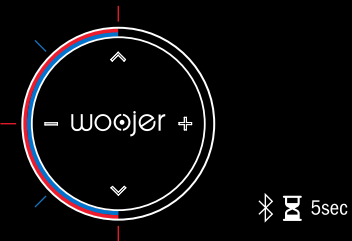

5sec

PAIR WITH A BLUETOOTH AUDIO SOURCE


WITH THE VEST POWERED OFF, PRESS AND HOLD THE **POWER** BUTTON FOR 5 SECONDS



→ THE LEFT HALF-RING WILL BLINK IN ALTERNATING RED/BLUE

ON YOUR SOURCE DEVICE, ENTER BLUETOOTH SCREEN, LOCATE "WOOJER VEST 4S" AND PAIR WITH IT

MANUAL BLUETOOTH PAIRING - HEADPHONES

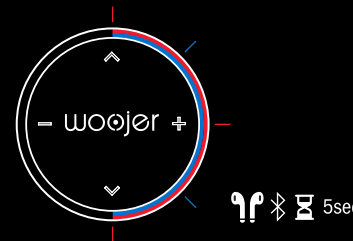

5sec

PAIR WITH BLUETOOTH HEADPHONES

WITH THE VEST POWERED ON, PRESS AND HOLD THE **POWER** BUTTON AND THE **VOLUME UP** BUTTON TOGETHER FOR 5 SECONDS



→ THE RIGHT HALF-RING WILL BLINK IN ALTERNATING RED/BLUE

SET YOUR HEADPHONES TO PAIRING MODE AND PLACE THEM NEAR THE VEST. BOTH DEVICES SHOULD BE PAIRED WITHIN 30 SECONDS

LED BEHAVIORS

- BLUETOOTH AUDIO SOURCE PAIRING MODE → LEFT HALF OF THE CIRCLE BLINKING RED-BLUE
- BLUETOOTH HEADPHONES PAIRING MODE → RIGHT HALF OF THE CIRCLE BLINKING RED-BLUE

- SEARCHING FOR AUDIO SOURCE → A RUNNING BLUE LIGHT ON THE LEFT HALF OF THE CIRCLE
- SEARCHING FOR BLUETOOTH HEADPHONES → A RUNNING BLUE LIGHT ON THE RIGHT HALF OF THE CIRCLE

- AUDIO SOURCE CONNECTED → SOLID BLUE LIGHT ON LEFT HALF (OR USER-DEFINED PATTERN)
- HEADPHONES CONNECTED → SOLID BLUE LIGHT ON RIGHT HALF (OR USER-DEFINED PATTERN)

- LOW BATTERY → CIRCLE BLINKING RED
- CHARGING → GRADUAL FILLING, COLOR CHANGING FROM RED, THROUGH ORANGE TO GREEN
- CHARGING COMPLETE → FULL GREEN



NEED HELP?
GET MORE INFORMATION AT
WWW.WOOJER.COM/HELP

woojer

©2026-2027 WOJER LTD. ALL RIGHTS RESERVED.
THE WOJER VEST 4 PACKAGING, LOGOS, ICONS, "READY, PLAY, FEEL", "BORN TO FEEL", AND "ALLTHEFEELS" ARE TRADEMARKS OF WOJER LTD, WOJER USA INC. AND THEIR SUBSIDIARIES IN THE UNITED STATES AND OTHER COUNTRIES.
VISIT : WOJER.COM

TECHNICAL SPECS

BATTERY: Battery 11.1V 3500mAh
CHARGING PORT: USB-C Power Delivery
CHARGING POWER: 5V=3A; 9V=3A; 15V=2A; 20V=1.5A
CHARGING TIME: 2.5 HOURS AT 20V 1.25A
HAPTIC FREQ RESPONSE: 1-250Hz
AUDIO FREQ RESPONSE: 20-20KHz
TRANSDUCER: 4 x Osci V2 TRX
AUDIO OUTPUT: Aux 3.5mm TRRS, BT Audio A2DP
AUDIO INPUT: Aux 3.5mm TRRS, USB-Stereo Audio, BT Audio A2DP
BLUETOOTH: Bluetooth 5 Audio, BLE App Control and Update
HEADPHONES AMP THD: 1%, f = 1 kHz
HEADPHONES OUT S/N RATIO: 98 dB
HEADPHONES AMPLIFIER OUTPUT: 138mW



WARRANTY
12 MONTHS FROM DATE OF PURCHASE.
YOU CAN LEARN MORE ABOUT THE WARRANTY THROUGH THIS QR CODE.
WWW.WOOJER.COM/WARRANTY

CARE AND MAINTENANCE

- KEEP THE WOJER VEST SERIES 4 AND ACCESSORIES DRY, PRECIPITATION, HUMIDITY, AND ALL TYPES OF LIQUIDS OR MOISTURE CAN CONTAIN MINERALS THAT WILL CORRODE ELECTRONIC CIRCUITS.
- DO NOT STORE THE DEVICE IN HOT AREAS. HIGH TEMPERATURES CAN SHORTEN THE LIFE OF ELECTRONIC DEVICES, DAMAGE BATTERIES, AND WARP OR MELT CERTAIN PLASTICS.
- DO NOT STORE THE DEVICE IN COLD AREAS. WHEN THE DEVICE RETURNS TO ITS NORMAL TEMPERATURE, MOISTURE CAN FORM INSIDE THE DEVICE AND DAMAGE ELECTRONIC CIRCUIT BOARDS.
- DO NOT ATTEMPT TO OPEN THE DEVICE.
- DO NOT DROP. ROUGH HANDLING CAN BREAK INTERNAL CIRCUIT BOARDS AND FINE MECHANICS.
- DO NOT USE HARSH CHEMICALS, CLEANING SOLVENTS, OR STRONG DETERGENTS TO CLEAN THE DEVICE.
- IF THE DEVICE DOESN'T WORK PROPERLY, PLEASE CONTACT OUR TECHNICAL SUPPORT TEAM THROUGH OUR WEBSITE, AT WWW.WOOJER.COM/SUPPORT

SAFETY AND WARNINGS (READ CAREFULLY BEFORE USE)

- THIS PRODUCT CONTAINS A RECHARGEABLE LITHIUM-ION BATTERY AND SHOULD NOT BE DISPOSED TOGETHER WITH HOUSEHOLD WASTE. THIS PRODUCT MUST BE DISCARDED IN ACCORDANCE WITH YOUR LOCAL LEGAL REQUIREMENTS.
- AS WITH OTHER DEVICES WITH PERMANENT MAGNETS, WOJER VEST SERIES 4 IS NOT SUITABLE FOR USE BY PERSONS WITH PACEMAKERS.
- DO NOT USE WOJER PRODUCTS DURING PREGNANCY WITHOUT APPROVAL FROM YOUR PHYSICIAN.
- IF YOU HAVE ANY PHYSICAL CONDITION THAT MAY LIMIT YOUR ABILITY TO PLAY COMPUTER

- GAMES OR ENGAGE IN MODERATE PHYSICAL ACTIVITY, PLEASE CONSULT YOUR PHYSICIAN BEFORE USING YOUR WOJER.
- DO NOT USE WOJER VEST SERIES 4 WITH HEADPHONES/EARPHONES WHILE DRIVING, CYCLING, OR OPERATING ANY MOTORIZED VEHICLE. THIS MAY CREATE A TRAFFIC HAZARD AND MAY BE ILLEGAL.
- IT CAN BE DANGEROUS TO PLAY YOUR MUSIC WITH HEADPHONES/EARPHONES AT HIGH VOLUME WHILE WALKING OR ENGAGED IN OTHER ACTIVITIES. EXERCISE EXTREME CAUTION AND DISCONTINUE USE IN POTENTIALLY HAZARDOUS SITUATIONS.
- AVOID USING HEADPHONES/EARPHONES AT HIGH VOLUME. HEARING EXPERTS ADVISE AGAINST CONTINUOUS LOUD AND EXTENDED MUSIC PLAY. KEEP THE VOLUME AT A MODERATE LEVEL, SO THAT YOU ARE BETTER ABLE TO HEAR OUTSIDE SOUND.
- IF WOJER VEST SERIES 4 OVERHEATS EXCESSIVELY DURING USE, DO NOT USE IT AND CONTACT OUR TECHNICAL SUPPORT TEAM THROUGH WWW.WOOJER.COM/SUPPORT
- AVOID CHARGING YOUR WOJER VEST SERIES 4 AT EXTREMELY HIGH OR LOW TEMPERATURES.
- LIQUIDS MIGHT SHORT-CIRCUIT THE BATTERY AND CAUSE A SIGNIFICANT RISK OF FIRE, OTHER BODILY INJURY AND PHYSICAL DAMAGE.

DECLARATION OF CONFORMITY, CERTIFICATES, AND SAFETY PROTOCOLS

THIS DEVICE COMPLIES WITH PART 15 OF THE FCC RULES. OPERATION IS SUBJECT TO THE FOLLOWING TWO CONDITIONS: (1) THIS DEVICE MAY NOT CAUSE HARMFUL INTERFERENCE, AND (2) THIS DEVICE MUST ACCEPT ANY INTERFERENCE RECEIVED, INCLUDING INTERFERENCES THAT MAY CAUSE UNDESIRABLE OPERATION. ANY CHANGES OR MODIFICATIONS NOT EXPRESSLY APPROVED BY THE PARTY

RESPONSIBLE FOR COMPLIANCE COULD VOID THE USER'S AUTHORITY TO OPERATE THE EQUIPMENT.

NOTE:
THIS EQUIPMENT HAS BEEN TESTED AND FOUND TO COMPLY WITH THE LIMITS FOR A CLASS B DIGITAL DEVICE, PURSUANT TO PART 15 OF THE FCC RULES. THESE LIMITS ARE DESIGNED TO PROVIDE REASONABLE PROTECTION AGAINST HARMFUL INTERFERENCE IN A RESIDENTIAL INSTALLATION. THIS EQUIPMENT GENERATES USES AND CAN RADIATE RADIO FREQUENCY ENERGY AND, IF NOT INSTALLED AND USED IN ACCORDANCE WITH THE INSTRUCTIONS, MAY CAUSE HARMFUL INTERFERENCE TO RADIO COMMUNICATIONS. HOWEVER, THERE IS NO GUARANTEE THAT INTERFERENCE WILL NOT OCCUR IN A PARTICULAR INSTALLATION IF THIS EQUIPMENT DOES CAUSE HARMFUL INTERFERENCE TO RADIO OR TELEVISION RECEPTION, WHICH CAN BE DETERMINED BY TURNING THE EQUIPMENT OFF AND ON, THE USER IS ENCOURAGED TO TRY TO CORRECT THE INTERFERENCE BY ONE OR MORE OF THE FOLLOWING MEASURES:


- REORIENT OR RELOCATE THE RECEIVING ANTENNA.
- INCREASE THE SEPARATION BETWEEN THE EQUIPMENT AND RECEIVER
- CONNECT THE EQUIPMENT INTO AN OUTLET ON A CIRCUIT DIFFERENT FROM THAT TO WHICH THE RECEIVER IS CONNECTED.
- CONSULT THE DEALER OR AN EXPERIENCED RADIO/TV TECHNICIAN FOR HELP.

THE DEVICE HAS BEEN EVALUATED TO MEET THE GENERAL RF EXPOSURE REQUIREMENT. THE DEVICE CAN BE USED IN PORTABLE EXPOSURE CONDITIONS WITHOUT RESTRICTION. CANADA INDUSTRY CANADA (IC) RADIO TRANSMITTER HAS BEEN APPROVED BY INDUSTRY CANADA. THIS CLASS B DIGITAL APPARATUS COMPLIES WITH CANADIAN STANDARD ICES-003 THIS DEVICE COMPLIES WITH INDUSTRY

CANADA LICENCE EXEMPT RSS STANDARD(S). OPERATION IS SUBJECT TO THE FOLLOWING TWO CONDITIONS: (1) THIS DEVICE MAY NOT CAUSE INTERFERENCE AND (2) THIS DEVICE MUST ACCEPT ANY INTERFERENCE, INCLUDING INTERFERENCE THAT MAY CAUSE UNDESIRABLE OPERATION OF THE DEVICE. THE DEVICE HAS BEEN EVALUATED TO MEET THE GENERAL RF EXPOSURE REQUIREMENT. THE DEVICE CAN BE USED IN PORTABLE EXPOSURE CONDITIONS WITHOUT RESTRICTION. L'ÉMETTEUR/RÉCEPTEUR EXEMPT DE LICENCE CONTENU DANS LE PRÉSENT APPAREIL EST CONFORME AUX CNR D'INNOVATION, SCIENCES ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE CANADA APPLICABLES AUX APPAREILS RADIO EXEMPTS DE LICENCE. L'EXPLOITATION EST AUTORISÉE AUX DEUX CONDITIONS SUIVANTES : 1. L'APPAREIL NE DOIT PAS PRODUIRE DE BROUILLAGE ; 2. L'APPAREIL DOIT ACCEPTER TOUT BROUILLAGE RADIOÉLECTRIQUE SUBI, MÊME SI LE BROUILLAGE EST SUSCEPTIBLE D'EN COMPROMETTRE LE FONCTIONNEMENT.

BLUETOOTH
THE WOJER VEST SERIES 4 QUALIFIED DESIGN LISTING WAS ACHIEVED IN ACCORDANCE WITH THE BLUETOOTH QUALIFICATION PROCESS AS SPECIFIED WITHIN THE BLUETOOTH SPECIFICATIONS. CE DECLARATION OF CONFORMITY WE, WOJER LTD., DECLARE UNDER OUR SOLE RESPONSIBILITY, THAT THIS WOJER VEST SERIES 4 PRODUCT IS IN CONFORMITY WITH THE STANDARDS AND OTHER NORMATIVE DOCUMENTS.

woojer | VEST 4S

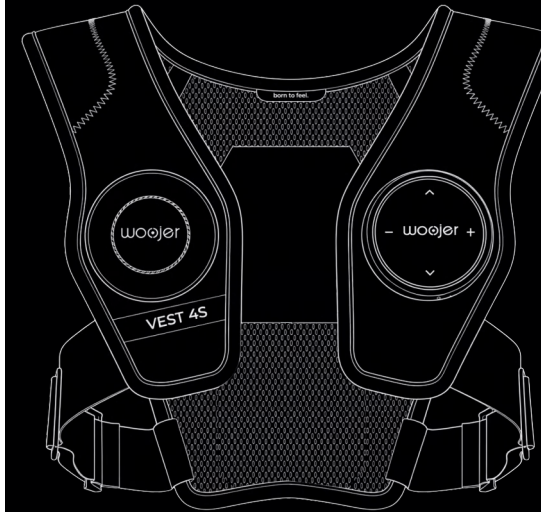

USER MANUAL
WJRV4SBHN-V101

#ALLTHEFEELS