


 A Phoenix Mecano Company	Issue department: Bedding Division	Date:	2017-08-23
	Product Function instruction	Author:	Kyle
		No: CB2542A	
CB2542A	Version:		1.0
	Page 1 of 5		

CB2542A Function instruction

1. Function Picture

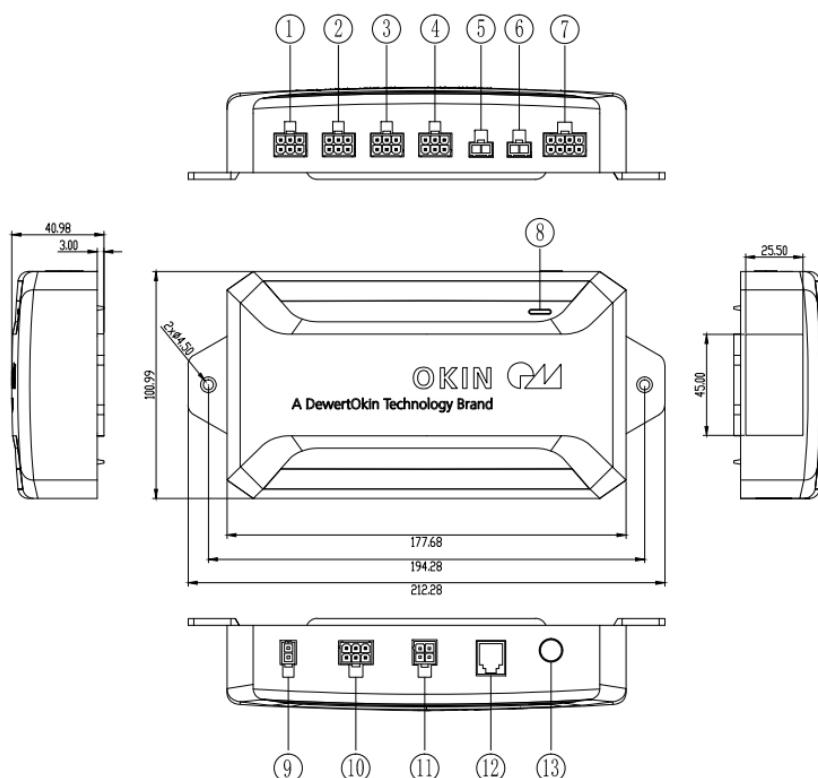

1. Process of test

1.1. HEAD

Connect to head actuator, control by remote single:

Click head up button on the remote, head actuator moves out, stop when released;

Click head down button, head actuator moves in, stop when released;

 OKIN REFINED A Phoenix Mecano Company	Issue department: Bedding Division	Date:	2017-08-23
	Product Function instruction	Author:	Kyle
		No: CB2542A	
CB2542A	Version:	1.0	
	Page 2 of 5		

This function takes effect only by pressing the corresponding button on the remote.

1.2. FOOT

Connect to foot actuator,control by remote single:

Click foot up button, foot actuator moves out, stop when released;

Click foot down button, foot actuator moves in, stop when released;

This function takes effect only by pressing the corresponding button on the remote.

1.3. Lumbar

Connect to foot actuator,control by remote single:

Click Lumbar up button, foot actuator moves out, stop when released;

Click Lumbar down button, foot actuator moves in, stop when released;

This function takes effect only by pressing the corresponding button on the remote.

1.4. Tilt

Connect to foot actuator,control by remote single:

Click Tilt up button, foot actuator moves out, stop when released;

Click Tilt down button, foot actuator moves in, stop when released;

This function takes effect only by pressing the corresponding button on the remote.

1.5. Massage

Connect to head & Foot massage,control by remote:

Click head massage + button,head massage strengthens by one level;

Click head massage - button,head massage weakenby one level;

This function takes effect only by pressing the corresponding button on the remote.

 OKIN REFINED A Phoenix Mecano Company	Issue department: Bedding Division	Date:	2017-08-23
	Product Function instruction	Author:	Kyle
		No: CB2542A	
CB2542A	Version:	1.0	
	Page 3 of 5		

1.6. Massage

Connect to head & Foot massage, control by remote:

Click foot massage + button, head massage strengthens by one level;

Click foot massage - button, head massage weakens by one level;

This function takes effect only by pressing the corresponding button on the remote.

1.7. MFP2

Connect to WIFI box or Bluetooth or any other device.

1.8. Power LED & PAIRING LED

Power supply for control box, PAIRING LED of control box is blue, POWER LED is green.

1.9. Power

Connect to the 29V DC;

1.10. MFP1

Connect to slide switch

1.11. underbed light

Click button of underbed light, turns on (or turns off) the underbed light, switch the status once when click once;

This function takes effect only by pressing the corresponding button on the remote.

1.12. SYNC port

Connect with the same other Control box or Other accessories;

	Issue department: Bedding Division	Date:	2017-08-23
	Product Function instruction	Author:	Kyle
		No: CB2542A	
	CB2542A	Version:	1.0
		Page 4 of 5	

1.13. Pair button

Press and hold the Pair button, the Head, Foot actuators will move to lower position.

1.14. Pair Function

Double click Pair button, pairing LED turns on, the control box enters into mode of code pairing;

Press and hold the pairing LED of Remote, the backlight of pairing LED flashes, the backlight of remote flashes, the remote enters into mode of code pairing;

The backlight of pairing LED of remote stops flashing, and the pairing LED of control box turns off, it indicates that the code pairing is successful;

If fails, repeat all the processes above;

FCC CAUTION:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment, this transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. The equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and your body.

	Issue department: Bedding Division	Date:	2017-08-23
	Product Function instruction	Author:	Kyle
		No: CB2542A	
CB2542A	Version:	1.0	
	Page 5 of 5		

ISED WARNING:

This device complies with Innovation, Science and Economic Development Canada

licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Les communications effectuées au moyen de cet appareil ne sont pas nécessairement protégées des indiscrétions.

The equipment complies with ISED radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment, this transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. The equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and your body.

Déclaration d'exposition aux radiations:

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements ISED Canada établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 20cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.