



User Manual

Smart Diagnostic System

Shenzhen Xtooltech Intelligent Co., LTD.

Trademarks



XTOOL is trademark of Shenzhen Xtooltech Intelligent CO., LTD. Copyright, registered in China, the United States, and other countries. All other marks are trademarks or registered trademarks of their respective holders.

Copyright Information

No part of this manual may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise without the prior written permission of Xtool.

Disclaimer of Warranties and Limitation of Liabilities

All information, specifications and illustrations in this manual are based on the latest information available at the time of printing.

Xtool reserves the right to make changes at any time without notice. While information of this manual has been carefully checked for accuracy, no guarantee is given for the completeness and correctness of the contents, including but not limited to the product specifications, functions, and illustrations.

Xtool will not be liable for any direct, special, incidental, or indirect damages, or for any economic consequential damages (including the loss of profits) as a result of using this product.

※Before operating or maintaining this unit, please read this manual carefully paying extra attention to the safety warnings and precautions.

Support & Service

Official Website: www.xtooltech.com

Tel: +86 755 21670995 or
+86 755 86267858 (China)

E-mail: supporting@xtooltech.com

Safety Information

For your own safety and the safety of others, and to prevent damage to the device and vehicles upon which it is used, it is important that the safety instructions presented throughout this manual be read and understood by all persons operating or coming into contact with the device.

There are numerous procedures, techniques, tools, and parts required for servicing vehicles, as well as the skills of the person doing the work. Because of the vast number of test applications and variations in the products that can be tested with this equipment, we cannot possibly anticipate or provide advice or safety messages to cover every circumstance. It is the automotive technician's responsibility to be knowledgeable of the system being tested. It is crucial to use proper service methods and test procedures. It is essential to perform tests in an appropriate and acceptable manner that does not endanger your safety, the safety of others in the work area, the device being used, or the vehicle being tested.

Before using the device, always refer to and follow the safety messages and applicable test procedures provided by the manufacturer of the vehicle or equipment being tested. Use the device only as described in this manual. Be sure to read, understand, and follow all safety messages and instructions in this manual.

Safety Instructions

The safety messages herein cover situations Xtool is aware of at the time of publication. Xtool cannot know, evaluate or advise you as to all of the possible hazards. You must be certain that any condition or service procedure encountered does not jeopardize your personal safety.


Catalogue

1. GENERAL INTRODUCTION.....	5
2.Settings.....	7
Compliance Information.....	8

1. GENERAL INTRODUCTION

The smart diagnostic system (referred to as the “Scan Tool”) is an advanced scanning tool. The advantage of this OBD-II (On-Board Diagnostics version 2) scanner is its comprehensive functions and its ability to quickly provide the user with more accurate diagnostic information.

TABLET DESCRIPTION

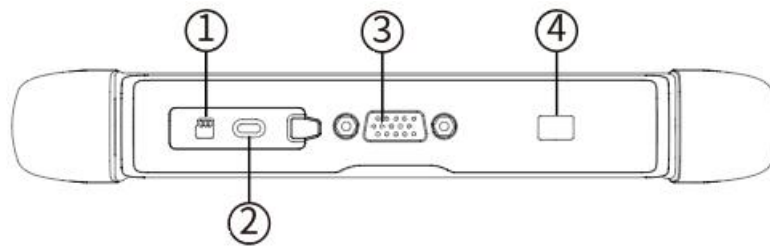


Top View

① SD card Slot

② Type-C Port

③ DB15 Port

④ Power Button

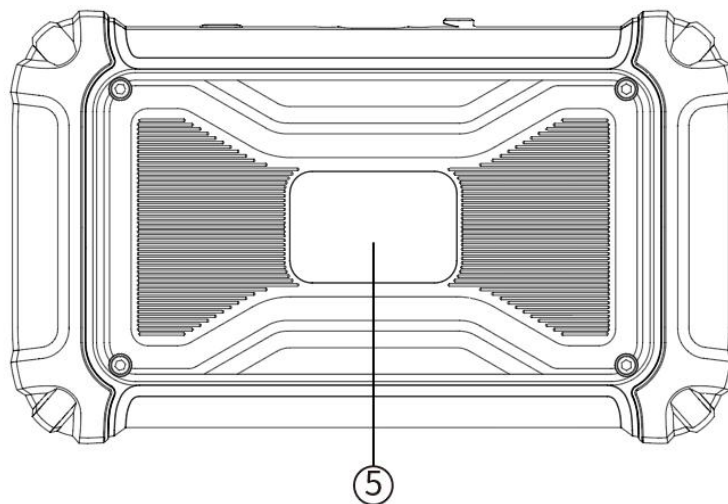


Back View

⑤ Nameplate

VEHICLE CONNECTION


Wired Connection

- Press and hold the Power button to turn on the tablet
- Select App language and start the activation
- Input your E-mail address, and click **OK** to complete the activation

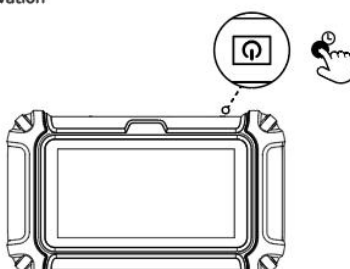


1

- Connect the main cable's female adapter to the tablet first and tighten the captive screws

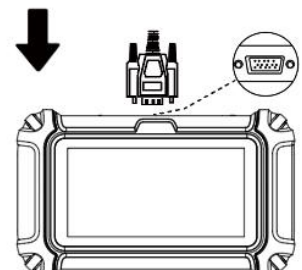


2

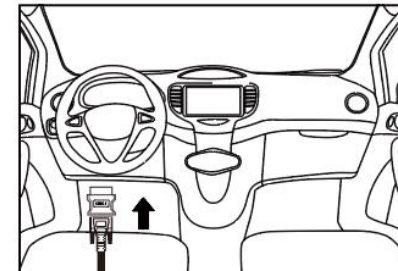

3

- Plug the 16-pin male connector of main cable into the vehicle's DLC port

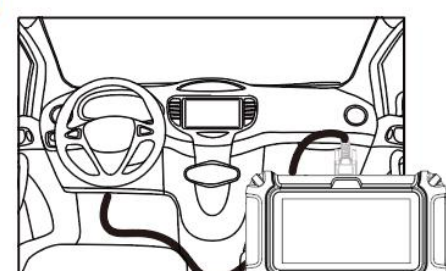

4

- Your tablet is now ready for diagnosis

Precautions for Diagnosis

1. The voltage range on the car: +9~+36V DC;
2. When testing some special functions, the operator must operate according to the prompts and meet the test conditions. For some models [special functions], the conditions that need to be met are: engine water temperature 80 °C~105 °C, turn off headlights and air conditioners, keep the accelerator pedal in the released position, etc.;
3. The electronic control systems of different models are very complicated. If you encounter situations where it is impossible to test or a large amount of test data is abnormal, you can search for the ECU of the vehicle and select the menu for the model on the ECU nameplate;

4. If the vehicle type or electronic control system to be tested is not found in the diagnostic function, please upgrade the vehicle diagnostic software to the latest version using the Updates menu or consult the XTOOL technical service department;
5. Only wiring harnesses provided by XTOOL and designed for the device are permitted to be used with this device to avoid damage to the vehicle or the device;
6. When running a Diagnostics function, it is forbidden to shut down the device directly. You should cancel the task before returning to the main interface and then shutting down the device.

2.Settings

● Language

Select the language you need on this page.

● Unit

Select measuring units.

● Wi-Fi Connection

Add new network or connect the Wi-Fi on this page.

● Display & Brightness

Adjust Brightness level and change the sleep time.

● Storage

Check the used / available storage space and clear cache.

● Date & Time

Set the time zone and time format.

● About

Here to check the version of diagnosis application, serial number of diagnostic tablet, and the serial number of VCI box matched.

● Account

Display user name and email address, modify the password on this page.

COMPLIANCE INFORMATION

FCC COMPLIANCE

FCC ID: 2AW3IF510A

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- 1) This device may not cause harmful interference
- 2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment can generate, use and radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Specific Absorption Rate (SAR) information

This device meets the government's requirements for exposure to radio waves. The guidelines

are based on standards that were developed by independent scientific organizations through periodic and thorough evaluations of scientific studies. The standards include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons regardless of age or health. FCC RF Exposure Information and Statement the SAR limit of the USA (FCC) is 1.6 W/kg averaged over one gram of tissue. Device types: This device has also been tested against this SAR limit. This device was tested for typical body-worn operations with the back of the device kept 0mm from the body. To maintain compliance with FCC RF exposure requirements, use accessories that maintain an 0mm separation distance between the user's body and the back of the device. The use of belt clips, holsters and similar accessories should not contain metallic components in its assembly. The use of accessories that do not satisfy these requirements may not comply with FCC RF exposure requirements, and should be avoided.

Responsible Party

Company Name: FCC US Agent, LLC

Address: 3722 Illinois Avenue, Saint Charles, IL, 60174, USA

Email: Support@FCCUSAgent.com

ISED STATEMENT

IC: 29441-F510A

PMN: F510,D5,D5S, D6, D6S,IP500,XT50, Juls Carman Mini,HDGURU

HVIN: F510A

English: This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference.
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

CAN ICES (B) / NMB (B).

French: Cet appareil contient des émetteurs/récepteurs exempts de licence qui sont conformes aux RSS exemptés de licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. L'exploitation est soumise aux deux conditions suivantes :

- (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences.
- (2) Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

This device meets the exemption from the routine evaluation limits in section 6.6 of RSS 102 and compliance with RSS 102 RF exposure, users can obtain Canadian information on RF exposure and compliance.

cet appareil est conforme à l'exemption des limites d'évaluation courante dans la section 6.6 du cnr - 102 et conformité avec rss 102 de l'exposition aux rf, les utilisateurs peuvent obtenir des données canadiennes sur l' exposition aux champs rf et la conformité.

This equipment complies with Canada radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements du Canada

établies pour un environnement non contrôlé.

The device for operation in the band 5150–5350 MHz is only for indoor use to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems.

L'appareil destiné à fonctionner dans la bande 5150-5350 MHz est uniquement destiné à une utilisation en intérieur afin de réduire le potentiel d'interférences nuisibles aux systèmes mobiles par satellite cocanaux.

This radio transmitter has been approved by Industry Canada to operate with the antenna types listed with the maximum permissible gain indicated. Antenna types not included in this list, having again greater than the maximum gain indicated for that type, are strictly prohibited for use with this device.

Le présent émetteur radio a été approuvé par Industrie Canada pour fonctionner avec les types d'antenne énumérés ci-dessous et ayant un gain admissible maximal. Les types d'antenne non inclus dans cette liste, et dont le gain est supérieur au gain maximal indiqué, sont strictement interdits pour l'exploitation de l'émetteur.

Specific Absorption Rate (SAR) information:

This device meets the government's requirements for exposure to radio waves. The guidelines are based on standards that were developed by independent scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The standards include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons regardless of age or health. ISED RF Exposure Information and Statement the SAR limit of Canada (ISED) is 1.6 W/kg averaged over one gram of tissue. Device types: Device has also been tested against this SAR limit. This device was tested for typical body-worn operations with the back of the device kept 0mm from the body. To maintain compliance with ISED RF exposure requirements, use accessories that maintain an 0mm separation distance between the user's body and the back of the device. The use of belt clips, holsters and similar accessories should not contain metallic components in its assembly. The use of accessories that do not satisfy these requirements may not comply with ISED RF exposure requirements, and should be avoided.

Informations sur le débit d'absorption spécifique (DAS) :

Cet appareil répond aux exigences du gouvernement en matière d'exposition aux ondes radio. Les lignes directrices sont basées sur des normes qui ont été élaborées par des organisations scientifiques indépendantes au moyen d'une évaluation périodique et approfondie des études scientifiques. Les normes comprennent une marge de sécurité substantielle conçue pour assurer la sécurité de toutes les personnes, indépendamment de leur âge ou de leur état de santé. Renseignements et déclaration sur l'exposition aux RF d'ISDE LA limite de DAS du Canada (ISDE) est de 1,6 W/kg en moyenne sur un gramme de tissu. Types d'appareils : L'appareil a également été testé par rapport à cette limite DAS. Cet appareil a été testé pour des opérations typiques portées sur le corps avec l'arrière du appareil maintenu à 0 mm du corps. Pour maintenir la conformité aux exigences d'exposition RF d'ISDE, utilisez des accessoires qui maintiennent une distance de séparation de 0 mm entre le corps de l'utilisateur et l'arrière du appareil. L'utilisation de clips de ceinture, d'étuis et d'accessoires similaires ne doit pas contenir de composants métalliques dans son assemblage. L'utilisation d'accessoires qui ne satisfont pas à ces exigences peut ne pas être conforme aux exigences d'exposition aux RF d'

ISDE et doit être évitée.

Responsible Party

Company name: Canadian certification consulting, Inc.

Address: 2210 Horizon Drive, Suite 17 West Kelowna, BC V1Z 3L4, Canada

E-mail: info@can-cert.com

CE

Declaration of conformity

Hereby, Shenzhen XTOOLtech Intelligent Co., Ltd declares that this Smart Diagnostic System is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. In accordance with Article 10(2) and Article 10(10), this product allowed to be used in all EU member states.

UKCA

Hereby, Shenzhen XTOOLtech Intelligent Co., Ltd declares that this Smart Diagnostic System satisfies all the technical regulations applicable to the product within the scope of UK Radio Equipment Regulations (SI 2017/1206); UK Electrical Equipment (Safety) Regulations (SI 2016/1101); and UK Electromagnetic Compatibility Regulations (SI 2016/1091) and declare that the same application has not been lodged with any other UK Approved Body.