
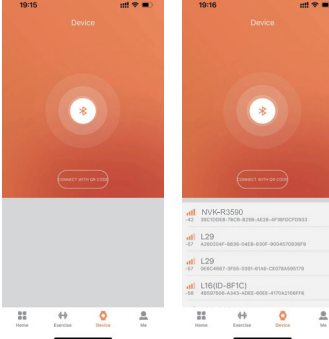
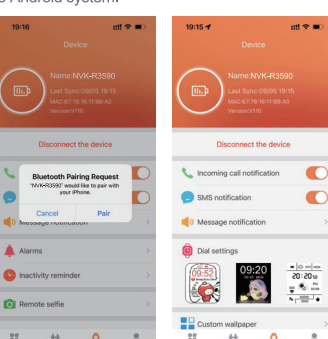
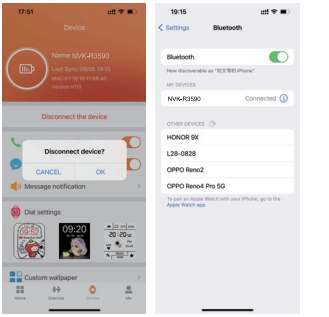
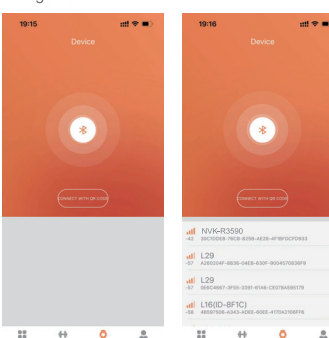
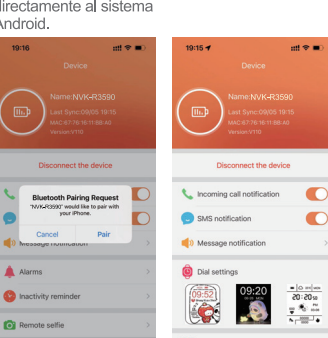


front side

 FCC ID: 2BDSQ-NVK-R3590 NVK-R3590 SMART WATCH PRODUCT MANUAL	Welcome to use our high-performance wrist-band smart bracelet which creates thoughtful and health experience for you. Device maintenance Please remember the following tips when you maintain your smart bracelet: • Clean the smart bracelet regularly, especially its inner side, and keep it dry. • Adjust the smart bracelet tightness to ensure air circulation. • Excessive skincare product should not be used for the wrist wearing the smart bracelet. • Please cease wearing the smart bracelet in case of skin allergy or any discomfort.  1	Schematic diagram of main body of the smart bracelet Power-on Long press the side button for 3 seconds or plug in the Magnetic line to charge the smart bracelet. Downloading and binding of smart bracelet APP Scan QR code with mobile phone to download APP. For iOS system, select App Store; and for Android system, select Google Play Store to download and install JYUPro. Note: The phone must support Android 8.0 or iOS 8.0 or above, Bluetooth 5.0 or above.  2	Bind smart bracelet with APP 1. Click on "Scan for device" to bind the smart bracelet. 2. Click on your device in the device list scanned.  3	3. The iOS system will show a Bluetooth pairing request and you can click in the device list scanned. 4. The binding is successful.  4	Introduction of smart bracelet functions Power-on status switch the menu interfaces of main screen, as the interfaces shown in the following:  Introduction of main interface functions After the smart bracelet and APP are first paired, the time and date of the mobile phone will be synchronized. Note: Press and hold the screen for 2 seconds on the main interface to switch between multiple screen dials. 5	Steps The step-counting interface shows steps. Wear the smart bracelet on wrist, and the smart bracelet can automatically count steps, distance and calories. Message You can view the content pushed by the message in the information interface. At most Seven messages can be saved. After Seven messages are saved, the messages displayed before will be replaced by new messages one by one. Note: In the information interface, press and hold for 2 seconds to delete the content. Sleep Wearing the smart bracelet at night to automatically judge whether you are in the 6	sleep state, to record deep sleep and light sleep respectively, and to summarize the total sleep time to help you monitor your sleep quality. The sensor can measure your sleep quality according to the range and frequency of wrist movements when you sleep. Heart rate measurement The heart rate measurement interface supports real-time dynamic heart rate and understands your own health data. Be sure that there is no dirt at the bottom of the heart rate sensor when conduct measurement. Skin color, hair density, tattoo and scar may affect the accuracy of the measuring results, in which cases please re-measure the heart rate. Note: The heart rate sensor shall be closely attached to skin and well contacted with skin in measurement of heart rate. The sensor light exposure in case of wearing bracelet too loosely can result in inaccurate measured figures. Don't look steadily at the green light of sensor which may cause eye irritation. 7
Blood pressure The blood pressure shall be measured in a quiet environment and at proper temperature. Have a rest for at least 5 minutes before measurement. Avoid nervous, anxious and excited feelings. Measure three times repeatedly at an interval of 2 minutes. Record the average value of readings measured three times. Blood oxygen Blood oxygen saturation (SpO2) is the percentage of the amount of Oxy hemoglobin (HbO2) which has been oxygenated in the blood and the total amount of hemoglobin (Hb hemoglobin) which can be oxygenated. It means the concentration of oxygen in blood. Note: The blood pressure and blood oxygen data are for reference only and should not be used as a basis in medical aspects. Sport Sports interface, a total of seven sports, walking, running, cycling, skipping, badminton, basket Ball, football. 8	Weather The weather page will display the current weather of today and tomorrow. Click the weather interface to display the weather forecast for the next 4 days. The weather information can be obtained only 2 minutes. Record the average value of readings measured for a long time, the weather information cannot be updated. BRIGHTNESS Click the icon to select screen brightness, slide to the right to exit and save the record. TIMER Enter the stopwatch page, click on the icon "Start" below to start timing, then singly click on the icon "Pause" to pause timing, and the icon in the left is for one-key resetting. Find mobile phone Switch to the Find Mobile Phone interface; shake the bracelet, and the mobile phone can make a ringtone synchronically. 9	Music After connecting with the mobile phone, the smart bracelet can control the music player of the mobile phone. When the mobile phone plays music, you can use the smart bracelet to control the mobile phone for playing/pausing, the previous song and the next song. Note Click Settings to enter the Settings page, which displays functions such as language, APP download, product information, factory Settings restoration, shutdown, and restart. POWER OFF After clicking "X", the bracelet will start to shut down and go into sleep. RESET Click "X" to clear all information on the bracelet and restore it to the default factory Settings. 10	Remove device For the Android mobile phone, the device can be disconnected from your mobile phone by simply clicking on Remove device. For Apple mobile phone after binding removal, you need to click on the symbol on the right in Setting-Bluetooth, and choose to ignore the device. As shown below:  11	Frequently Asked Questions (FAQs) 1. Why does the smart bracelet automatically disconnect Bluetooth when the Android screen goes out? 1. Lock background APP. When the JYUPro process is cleared, the smart bracelet will be disconnected from the mobile phone. 12	2. Set APP self-startup 3. Unrestricted background operation. The Android mobile phone installed with APP intelligently restricts the background operation by default, and APP should be set manually without any restriction. 2. Please confirm that you have turned on the switch for message push at the mobile phone client. 2. Please confirm that messages can be displayed normally in the mobile phone notification bar. The message push on the smart bracelet is completed by reading the message from the mobile phone notification bar. The smart bracelet will not receive the message push if there is no message in the mobile phone notification bar. (You need to find notification settings in the mobile phone settings, and turn on the notification switch of We Chat, QQ, call, SMS and mobile phone messages.) 3. Turn on the mobile phone -- Settings. Enter "Notification use right" on the top search box, respect JYUPro. 13	3. Why can't you take a hot shower or swim with a smart bracelet? Answer: The bath water has a relatively high temperature, and generates a lot of vapor which will seep into the smart bracelet and can easily infiltrate into the smart bracelet from the shell gap. When the temperature drops down, the vapor will condensate into liquid-phase droplets which will easily cause the short circuit inside the smart bracelet and damage the circuit board and then damage the smart bracelet. 4. Why is the Bluetooth connecting icon blinking all the time? Answer: User may encounter this problem. It mainly can prompt the users that the pushed message is not received if APP is not connected with bracelet. Launch APP to connect to bracelet, and the Bluetooth icon can be displayed normally. Note: For more frequently asked questions, please refer to the JYUPro APP User Manual 14	Warning Please consult your doctor before you take a new sport. The smart bracelet should not be used for any medical purpose though it may dynamically monitor the heart rate at real time. 15

back side

 FCC ID: 2BDSQ-NVK-R3590 NVK-R3590 SMART WATCH MANUAL DEL PRODUCTO	Bienvenido a usar nuestra pulsera inteligente de alto rendimiento, la cual crea una experiencia reflexiva y saludable para ti. Mantenimiento del dispositivo Por favor, recuerde los siguientes consejos al mantener su pulsera inteligente: • Limpie la pulsera inteligente regularmente, especialmente su parte interna, y manténda seca. • Ajuste la pulsera inteligente para asegurar la circulación de aire. • No use productos excesivos para el cuidado de la piel en la muñeca donde lleva la pulsera inteligente. • Por favor, deje de usar la pulsera inteligente en caso de alergia en la piel o cualquier molestia.  17	Diagrama esquemático del cuerpo pulsera inteligente de la pulsera inteligente Encendido Mantén presionado el botón lateral durante 3 segundos o conecta la línea magnética para cargar la pulsera inteligente. Descarga y vinculación de la aplicación de la pulsera inteligente Escanea el código QR con el teléfono móvil para descargar la aplicación. Para el sistema iOS, selecciona la App Store; para el sistema Android, selecciona Google Play Store para descargar e instalar JYUPro. Note: El teléfono debe ser compatible con Android 8.0 o iOS 8.0 o superior, Bluetooth 5.0 o superior.  18	Vincula la pulsera inteligente con la APP 1. Haz clic en "Buscar dispositivo" para vincular la pulsera inteligente. 2. Haz clic en la lista de dispositivos encontrados.  19	3. El sistema iOS mostrará una solicitud de emparejamiento por Bluetooth y podrás hacer clic en "Emparejar" para confirmar. Conectado directamente al sistema Android. 4. La vinculación se ha realizado con éxito.  20	Introducción a las funciones de la pulsera inteligente Estado de encendido cambia las interfaces del menú de la pantalla principal como se muestran a continuación:  Introducción a las funciones de la interfaz principal Después de que la pulsera inteligente y la APP se hayan vinculado por primera vez, la hora y la fecha del teléfono móvil se sincronizarán. Nota: Mantén presionada la pantalla durante 2 segundos en la interfaz principal para cambiar entre múltiples interfaces de pantalla. 21	Pasos La interfaz de control de pasos muestra los pasos. Lleva la pulsera inteligente en la muñeca y esta podrá contar automáticamente los pasos, la distancia y las calorías. Mensajes Puedes ver el contenido enviado por mensajes en la interfaz de información. Se pueden guardar hasta siete mensajes. Después de guardar siete mensajes, los mensajes mostrados anteriormente serán reemplazados por nuevos mensajes uno por uno. Note: En la interfaz de información, mantén presionada durante 2 segundos para eliminar el contenido. Sueto Usa la pulsera inteligente por la noche para juzgar automáticamente si estás en estado de sueño, para registrar el sueño profundo y ligero respectivamente, y resumir el tiempo total de sueño para ayudarte a monitorear la calidad de tu sueño. El sensor puede medir la calidad de tu sueño según el rango y la frecuencia de los movimientos de muñeca cuando duermes. 22	Medición de la frecuencia cardíaca La interfaz de medición de la frecuencia cardíaca admite la frecuencia cardíaca dinámica en tiempo real y entiende los propios datos de salud. Asegúrate de que no haya suciedad en la parte inferior del sensor de frecuencia cardíaca al realizar la medición. El color de la piel, la duración del vello, los tatuajes y las cicatrices pueden afectar la precisión de los resultados de la medición, en cuyo caso, por favor, vuelve a medir la frecuencia cardíaca. Note: El sensor de frecuencia cardíaca debe estar adherido a la piel y en contacto con ella durante la medición de la frecuencia cardíaca. La exposición de la luz del sensor en caso de llevar la pulsera demasiado suelta puede dar lugar a otras medidas innecesarias. No mires fijamente la luz verde del sensor, ya que puede causar irritación en los ojos. Presión arterial La presión arterial debe medirse en un ambiente tranquilo y a una temperatura adecuada. Descansa al menos 5 minutos antes de la medición. Evita sentir nervios, ansiedad y emociones excitantes; mide tres veces en un intervalo de 2 minutos. Registra el valor promedio de las lecturas medidas tres veces. 23
Oxígeno en la sangre La saturación de oxígeno en la sangre (SpO2) es el porcentaje de la cantidad de oxihemoglobina (HbO2) que ha sido oxigenada en la sangre y la cantidad total de hemoglobina (Hb hemoglobina) que puede ser oxigenada. Significa la concentración de oxígeno en la sangre. Note: Los datos de presión arterial y oxígeno en la sangre son solo para referencia y no deben ser utilizados como base en aspectos médicos. Deporte Interfaz de deportes, un total de siete deportes, caminar, correr, andar en bicicleta, saltar, badminton, baloncesto, fútbol. Clima La página del clima mostrará el clima actual de hoy y mañana. Haz clic en la interfaz del clima para mostrar el pronóstico del clima para los próximos 4 días. La información meteorológica solo se puede obtener después de que el cliente esté conectado. Si el cliente está desconectado durante mucho tiempo, la información meteorológica no se podrá actualizar. 24	BRILLO Haz clic en el icono para seleccionar el brillo de la pantalla, desliza hacia la derecha para salir y guardar el registro. TEMPORIZADOR Ingresa a la página del cronómetro, haz clic en el icono "Inicio" abajo para iniciar el cronómetro, luego haz clic individualmente en el icono "Pausa" para pausar el cronómetro, y el icono de la izquierda es para restablecer con un solo toque. Buscar teléfono móvil Cambia a la interfaz Buscar teléfono móvil; agita la pulsera, y el teléfono móvil puede emitir un tono al mismo tiempo. Música Después de conectar con el teléfono móvil, la pulsera inteligente puede controlar el reproductor de música del teléfono móvil. Cuando el teléfono móvil reproduce música, puedes usar la pulsera inteligente para controlar la reproducción/pausa, la canción anterior y la siguiente canción del teléfono móvil. 25	Más Haz clic en Configuración para ingresar a la página de configuración, que muestra funciones como idioma, descarga de la aplicación, información del producto, restauración de configuraciones de fábrica, apagado y reinicio. APAGADO Después de hacer clic en "X", la pulsera se apagará e irá a dormir. RESTABLECER Click "X" para borrar toda la información de la pulsera y restablecer a la configuración de fábrica predeterminada. Eliminar dispositivo Para el teléfono móvil Android, el dispositivo se puede desconectar de su teléfono móvil simplemente haciendo clic en Eliminar dispositivo. Para el teléfono móvil Apple después de la eliminación de vinculación, debes hacer clic en el ícono de la derecha en Configuración-Bluetooth, y elegir ignorar el dispositivo. Como se muestra a continuación. 26	Preguntas frecuentes (FAQs) 1. Por qué la pulsera inteligente se desconecta automáticamente de Bluetooth cuando la pantalla de Android se apaga? 1. Bloquea la aplicación en segundo plano. Cuando se elimina el proceso de JYUPro, la pulsera inteligente se desconectará del teléfono móvil. 2. Configura el inicio automático de la aplicación sin restricciones en segundo plano. El teléfono móvil Android instalado con la aplicación restringe inteligentemente la operación en segundo plano de forma predeterminada, y la aplicación debe configurarse manualmente sin ninguna restricción. 27	2. Por qué la pulsera inteligente no puede recibir la notificación de mensajes? 1. Por favor, confirma que has activado el interruptor para recibir notificaciones de mensajes en la configuración del teléfono móvil. 2. Por favor, confirma que los mensajes se pueden mostrar normalmente en la barra de notificaciones del teléfono móvil. La notificación de mensajes en la pulsera inteligente se completa leyendo el mensaje de la barra de notificaciones del teléfono móvil. La pulsera inteligente no recibirá la notificación de mensajes si no hay ningún mensaje en la barra de notificaciones del teléfono móvil. Necesitas encender la configuración de notificaciones en la configuración del teléfono móvil, y activar el interruptor de notificación de WeChat, QQ, Bateas, SMS y cliente de teléfono móvil. 3. Activa el teléfono móvil — Configuración, Ingresa "Uso de notificaciones" en la caja de búsqueda superior, vuelve a abrir JYUPro. 3. Por qué no puedes ducharte con la pulsera inteligente o nadar? Consulta si la medición antes de empezar un deporte nuevo. Aunque la pulsera inteligente puede monitorear dinámicamente la frecuencia cardíaca en tiempo real, no debe utilizarse con ningún propósito médico. 28	molecular pequeño y puede infiltrarse fácilmente en la pulsera inteligente desde la brecha de la carcasa. Cuando la temperatura desciende, el vapor se condensará en gotas de fase líquida que pueden causar fácilmente y causar la placa de circuito, y luego la pulsera inteligente. 4. Por qué el icono de conexión Bluetooth parpadea todo el tiempo? Respuesta: El usuario puede encontrarse con este problema. Principalmente puede indicar a los usuarios que no se ha recibido el mensaje enviado si la APP no está conectada a la pulsera, inicia la APP para conectar a la pulsera y el icono de Bluetooth se mostrará normalmente. Note: Para más preguntas frecuentes, por favor, consulta el Manual del Usuario de JYUPro APP. Advertencia Consulta si la medición antes de empezar un deporte nuevo. Aunque la pulsera inteligente puede monitorear dinámicamente la frecuencia cardíaca en tiempo real, no debe utilizarse con ningún propósito médico. 29	Any Changes expressly or modifications not approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television 30	reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: —Reorient or relocate the receiving antenna. —Increase the separation between the equipment and receiver. —Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. FCC Radiation Exposure Statement: This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. 31

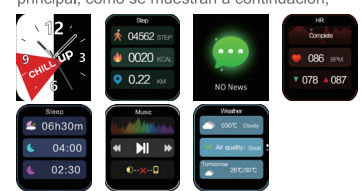