


High-end Homecare Device

HiSONIC.M

MANUAL

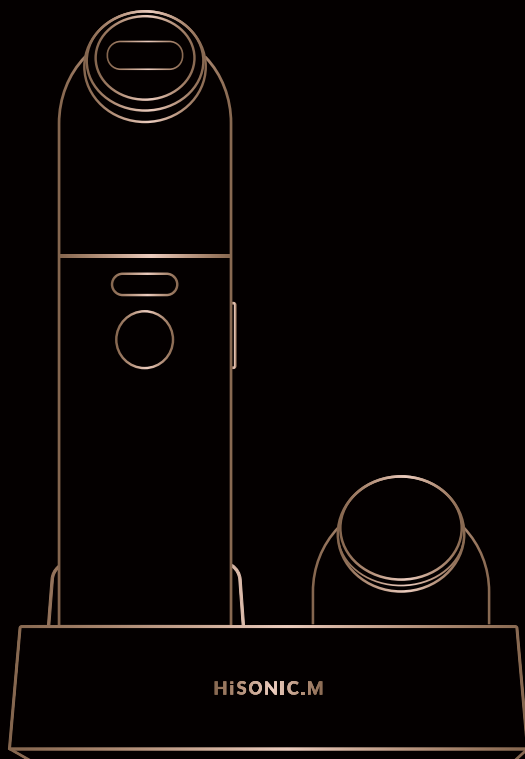

HiSONIC.M

에스테틱 기기의 성능을 그대로 담은
하이엔드 홈 케어 디바이스

한글 안내 →

1) 사용하기 전에	03
주의사항 / 제품 관리	
2) HiSONIC.M 소개	04
제품 소개, 사양 / 제품 구성품, 명칭 카트리지 교체 방법 / 충전 방법	
3) SONO 사용 방법	08
제품 주요 기능 / 제품 작동법 / 림프절 위치 / 사용 금지 부위, 모드 림프 관리 방법 / 앰플 흡수 방법	
4) HIFU 사용 방법	14
제품 주요 기능 / 제품 작동법 / 부위별 샷 / 사용 금지 부위, 모드 리프팅 관리 방법 / 핸들링 사용 TIP	
5) 품질 보증	20
품질 보증 규정 / 제품 보증서	
6) 제조사 정보	22
영문 매뉴얼 ENGLISH MANUAL	23

※ 안전을 위해 꼭 지켜주세요.

제품을 사용하기 전에 본 설명서를 주의 깊게 읽고, 추후 참조할 수 있도록 보관하십시오.

※ 주의사항 (필독)


1. 본 제품은 의료기기가 아닙니다.
2. 제품 사용 전 헤드의 필름을 제거하고 사용하십시오.
3. 어린이 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
4. 신체적·감각적 또는 정신적 능력이 저하된 사람(어린이 포함)이나 경험 및 지식이 부족한 사람이 사용하지 않도록 하고, 안전을 책임지는 사람으로부터 제품 사용에 관한 감독이나 지시를 받은 경우 주의하여 사용하십시오.
5. 임산부·수유 중인 자는 사용을 삼가십시오.
6. 목걸이·귀걸이 등 금속류 액세서리를 제거 후 사용하십시오.
7. 상처·감염·종기 등 피부 질환 부위는 사용을 삼가하십시오.
8. 임플란트·신경 치료·교정 등 치과 치료와의 병행은 전문 의료인의 소견에 따르는 것을 권장합니다.
9. 모든 성형 수술과의 병행은 전문 의료인의 소견에 따르는 것을 권장합니다.
10. 심장 박동기 착용·장치 이식·중증 질환 이력·통원 치료 등 건강상 주의가 필요한 자는 사용을 삼가하십시오.
11. 본 제품은 얼굴 전용 피부 관리 제품으로 얼굴 피부 외 다른 부위에 사용을 삼가하십시오.
12. 수정체(눈), 눈 주변, 갑상선이 지나가는 부위는 사용을 삼가하십시오.
13. 관리 시 반드시 겔을 충분히 도포한 후 피부와 기기 사이가 뜨지 않도록 정확히 밀착해서 사용해 주십시오.
14. 한 곳에 오래 멈추어 사용하면 피부가 자극을 받게 되므로 주의하여 사용하십시오.
15. 피부 민감도에 따라 적절한 강도를 설정하여 사용하십시오.
16. 권장사항을 지키지 않아서 발생하는 부작용에 대해서는 당사가 책임지지 않습니다.

※ 제품 관리


1. 분리형 전원 공급 장치가 제공된 경우, 제품과 함께 제공된 전원 공급 장치만 사용하십시오.
2. 제품을 개조하거나 분리·수리하지 마십시오. 사용자 임의로 개조·분리·수리 시 기간 내 무상 A/S 서비스를 받을 수 없으니 반드시 지정 A/S 센터를 이용하십시오.
3. 제품을 물에 세척하거나 담그지 마십시오. 감전·고장의 원인이 되므로 주의하십시오.
4. 제품에 심한 충격을 주거나 떨어뜨리면 고장의 원인이 되므로 주의하십시오.
5. 제품 사용 후 헤드(접촉부)를 알코올로 소독하십시오. 소독 시 거친 질감의 천을 사용하거나 표면을 강하게 닦으면 스크래치 등 손상이 발생할 수 있으므로 부드러운 천을 이용하십시오.
6. 본체는 알코올 소독 시 변색·오염 등이 발생할 수 있으므로 물티슈 또는 부드러운 천을 이용하십시오.
7. 이외 자세한 제품 관리 A/S 서비스는 제조사의 품질보증 규정을 따릅니다.

제품 소개

HiSONIC.M은 에스테틱 기기의 성능을 그대로 담은 하이엔드 홈 케어 디바이스로 표피 림프 관리를 위한 고밀도 멀티 물방울초음파(SONO), 윤곽 리프팅 관리를 위한 고강도 집속 초음파(2way HIFU)를 디바이스 1대로 모두 사용할 수 있습니다.

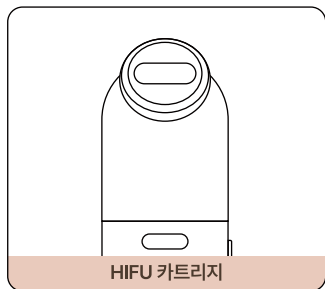

3.0/4.5mm 두 가지 깊이의 2샷 에너지로
진피·SMAS층의 탄력을 끌어올리는
2way 고강도 집속 초음파

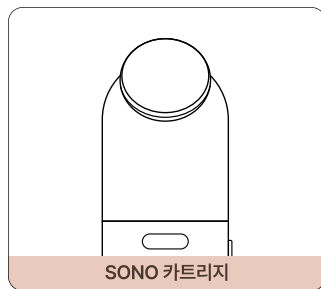


3/10MHz 2가지 주파수의 초음파를
교차 출력하여 피부 속부터 치밀하게 채워주는
고밀도 멀티 물방울초음파

제품 사양


본 제품의 사양은 성능 향상이나 개선을 위하여 별도의 고지 없이 변경될 수 있습니다.

모델명	HIDM	제품명	피부 관리기
본체 사이즈	W49 x H196 x D32 mm	본체 무게	약 272g
SONO 무게	약 78g	HIFU 무게	약 64g
정격 전압	DC 5V2A	배터리	2400mAh
충전 케이블	C-TYPE	LCD	1.14inch (135 x 240 px)
충전 시간	약 180분	사용 시간	약 150분
제조/판매원	(주)제이엘유	제조년월	별도 표기
A/S센터	010-4505-7989	고객센터	051-331-7185


제품 구성품




본체




HIFU
카트리지




SONO
카트리지



크레들

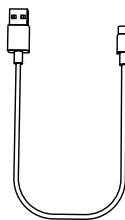


충전 케이블
C-TYPE




오바코 타임슬립
워터 맥스 크림 90g
(증정용 겔)

제품 명칭

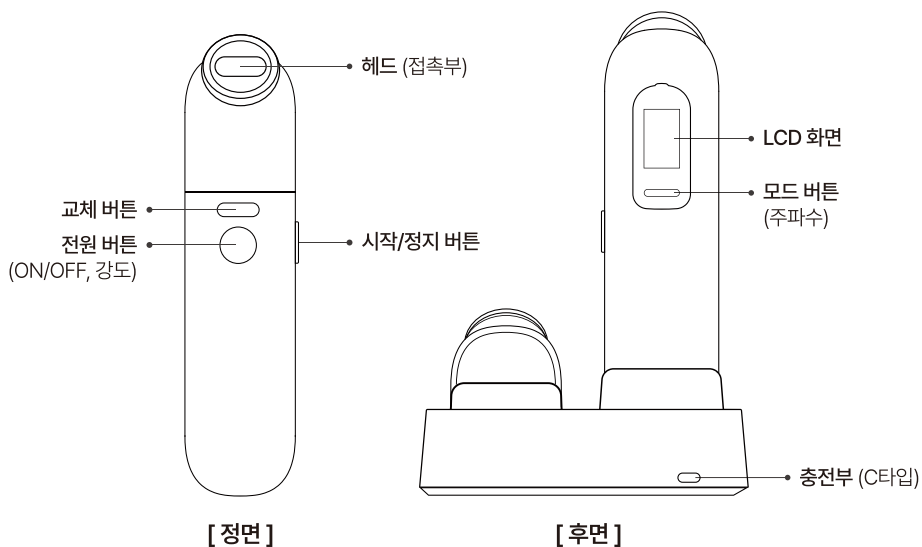


카트리지 교체 방법

■ 부착

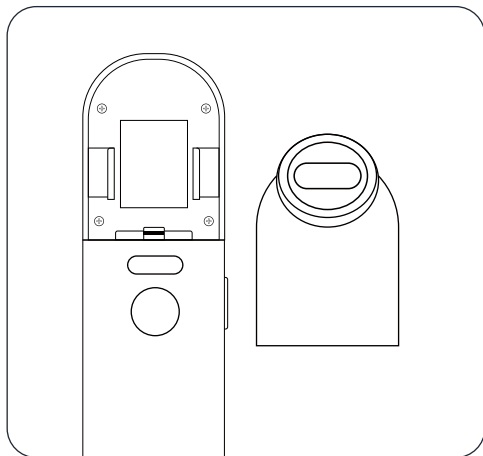


1. 본체와 카트리지를 준비해 주십시오.

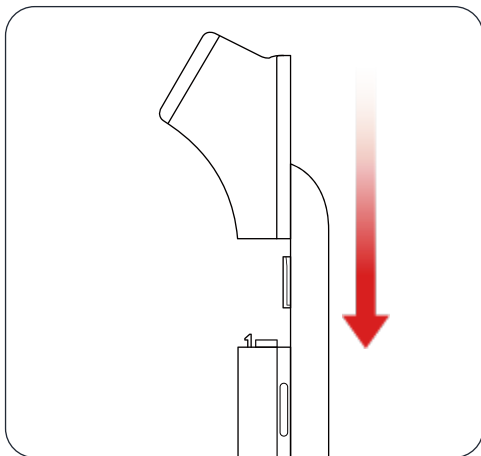


2. 그림과 같이 카트리지를 밀어 넣으며 본체와 완전히 결합하십시오.

■ 탈착

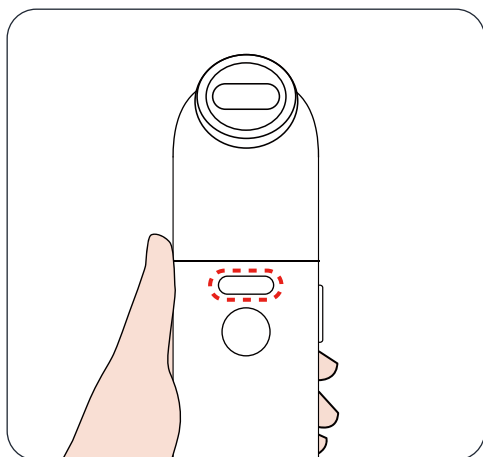

3. 카트리지 교체 버튼을 꼭 눌러주십시오.

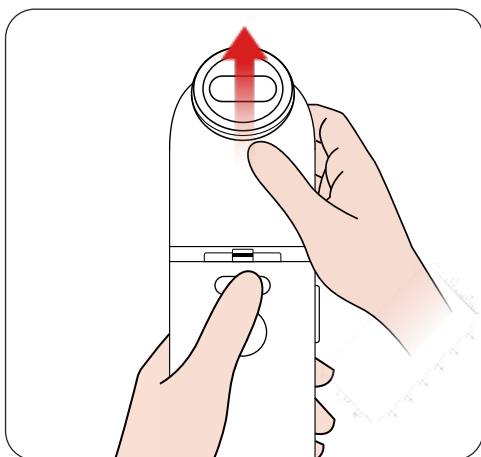

4. 버튼을 누른 상태에서 카트리지를 그림과 같이 당기며 분리하십시오.

충전 방법

충전 케이블을 크레들에 연결할 때 커넥터 부분을 완전히 밀어 넣어야 합니다.


그렇지 않은 경우 충전이 원활하지 않을 수 있습니다.

제품에 전원이 들어오지 않으면 크레들 충전부의 연결을 확인하십시오.

본 제품의 정격전압 및 규격에 알맞은 충전 제품을 사용하십시오.

고속 충전기는 호환되지 않으므로 사용 불가합니다.

제조사는 잘못된 충전기 연결 및 사용으로 인한 고장, 손실, 손해에 대해 책임지지 않습니다.

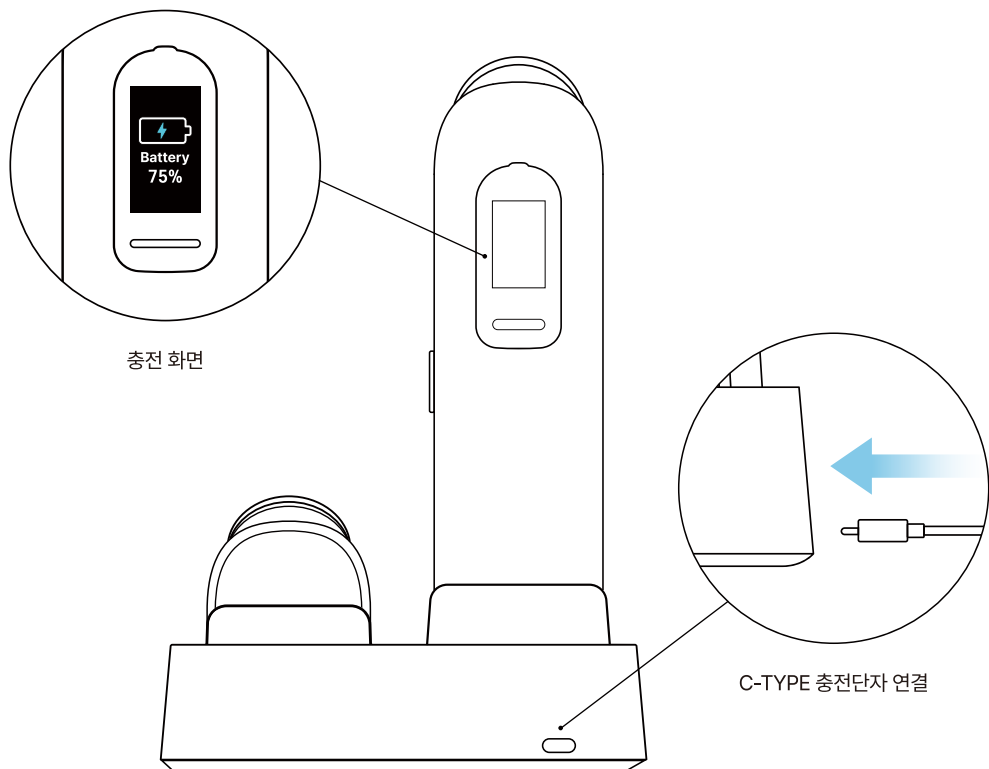


[크레들 후면]

제품 주요 기능

■ 2가지 깊이의 고밀도 멀티 물방울초음파 (3/10MHz)

3/10MHz 2가지 주파수(파장)의 초음파를 교차 출력하여, 표피부터 SMAS(근막)층까지 각 피부층에 에너지를 투과해 피부 변화에 도움을 줍니다.

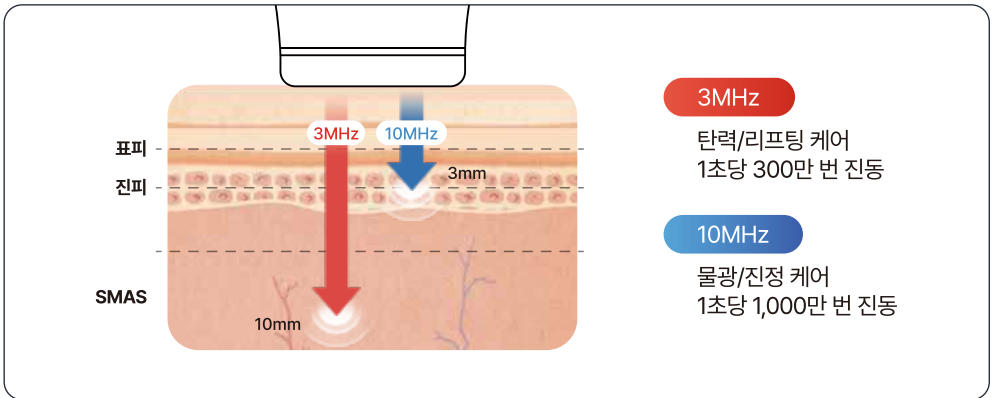

■ 움직임을 감지하는 자이로센서 탑재

디바이스의 오작동, 과열 방지를 위해 움직임을 감지합니다.


움직임이 감지되지 않으면 자동으로 출력을 멈춥니다.

자이로센서가 꺼졌을 때, 다시 움직임이 감지되면 자동으로 출력이 시작됩니다.




제품 작동법

- 전원 ON** 전원 버튼을 3초 이상 누르면 화면과 함께 전원이 켜집니다.
- 전원 OFF** 전원이 켜진 상태에서 전원 버튼을 3초 이상 누르면 화면과 함께 전원이 꺼집니다.
- 모드 설정** 모드 버튼을 짧게 눌러 주파수를 설정합니다. (3MHz / 10MHz / 3&10MHz)
- 강도 설정** 전원 버튼을 짧게 눌러 강도를 설정합니다. (1~5단계)
- 화면 표시**

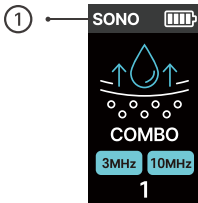


- ① **SONO**
현재 부착된 카트리지가 표시됩니다.

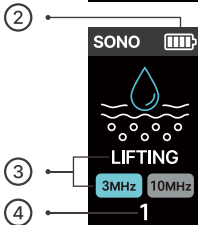


- ② **배터리**
배터리 상태가 표시됩니다.

- ③ **모드 및 주파수**
현재 설정된 모드 및 주파수가 표시됩니다.

- ④ **에너지 강도**
현재 설정된 강도가 표시됩니다.

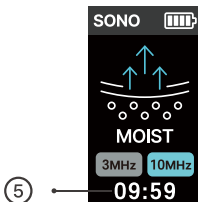

- ⑤ **관리 시간**
기본 10분으로 설정되며 작동 중 잔여 시간이 표시됩니다.

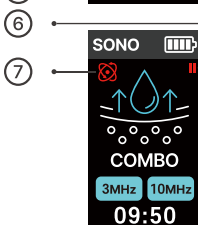

- ⑥ **일시 정지**
시작/정지 버튼으로 사용 중 일시 정지가 가능합니다.

- ⑦ **자이로센서**
작동 중 10초 이상 움직임이 감지되지 않으면 에너지 출력이 자동으로 멈추는 일시 정지 상태가 됩니다.

*림프절 위치 참고



림프 관리의 중요성

림프는 우리 몸의 중요한 부분 중 하나로, 혈액 순환이나 체액 교환에 관여하며 면역 시스템에도 큰 역할을 합니다. 이러한 림프의 순환이 막히면 부종, 피로감, 면역력 저하, 피부 상태 악화, 체중 증가 등의 부작용이 나타날 수 있습니다. 따라서 모든 피부 관리 전 막힌 림프를 먼저 풀어주는 것이 중요합니다.

*사용 전 읽어주세요.

사용 전 본 설명서의 주의사항을 반드시 숙지하시기 바랍니다.



사용 금지 부위

수정체(눈),
눈 주변



사용 금지 부위

갑상선이
지나는 부위



사용 주기

매일 사용 가능
하루 10분 권장

모드 (주파수 설정)

3가지 모드로 사용 가능합니다.



LIFTING [3MHz]

초당 300만 번 진동 / 10mm 투과 / 탄력·리프팅·안티에이징·트러블·부종 케어



MOIST [10MHz]

초당 1,000만 번 진동 / 3mm 투과 / 물광·진정·보습·모공·홍조·미백 케어



COMBO [3/10MHz]

림프 순환·피부 재생 최적의 조합 2가지 초음파 교차 출력 (사용 권장)

림프 관리 방법

■ 권장 사용법 (폴페이스 기준)


COMBO (3/10MHz)	3~5단계	10~15분	매일 사용 가능
-----------------	-------	--------	----------



STEP 01

젤 도포

관리하려는 부위에 전용 젤 (오바코 타임슬립 워터맥스 크림) 을 충분히 도포해 주세요.

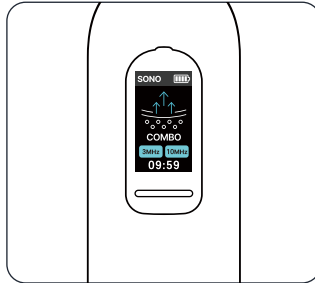


STEP 02

모드·강도 선택

모드(주파수)와 강도를 선택한 뒤 사용을 시작해 주세요.


*권장 사용법 참고

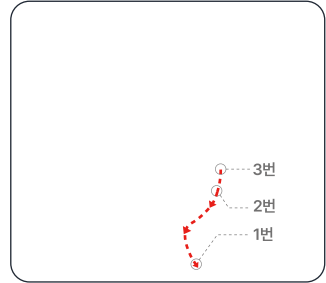

STEP 03

림프절 관리


1번>2번>3번 림프절과 주위를 각 30초씩 순서대로 러빙해주고 3번>2번>1번 림프절 방향으로 쓸어내듯 핸들링해 주세요.

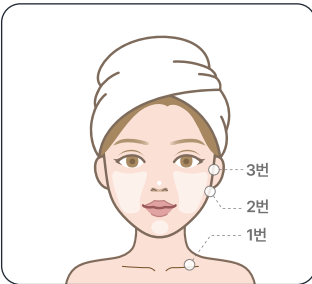

STEP 04

얼굴 전체 관리


턱부위부터 볼>눈가>이마 순으로 약 6분간 얼굴 전체에 러빙해 주세요.

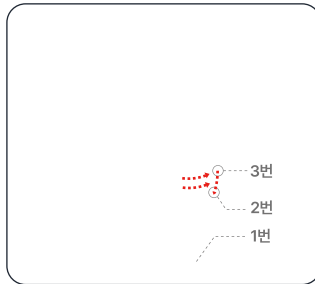

STEP 05

림프절 관리

얼굴 중앙부터 3번 2번 림프절 방향으로 약 1분간 쓸어내듯 핸들링해 주세요.

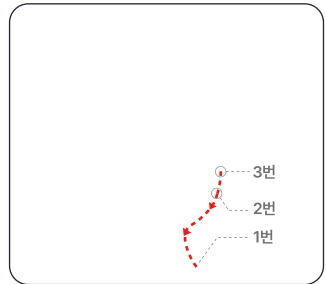

STEP 06

림프절 관리

3번>2번>1번 림프절 방향으로 약 1분간 쓸어내듯 핸들링해 주세요.

앰플 흡수 방법


■ 권장 사용법 (폴페이스 기준)

COMBO (3/10MHz)

3~5단계

5분 내외


매일 사용 가능

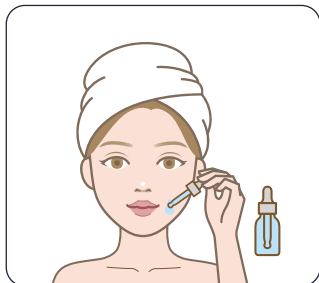

STEP 01

앰플 도포

흡수시키고자 하는 부위에 앰플을 도포해 주세요.

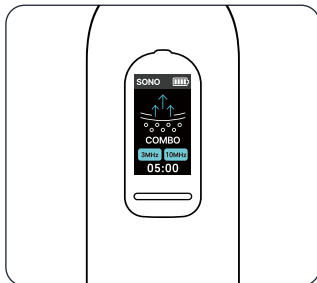

STEP 02

모드·강도 선택

모드(주파수)와 강도를 선택한 뒤 사용을 시작해 주세요.

*권장 사용법 참고




STEP 03

관리 시작

얼굴 전체를 러빙하듯 핸들링하며 원하는 만큼 앰플을 흡수시켜 주세요.

사용 TIP!

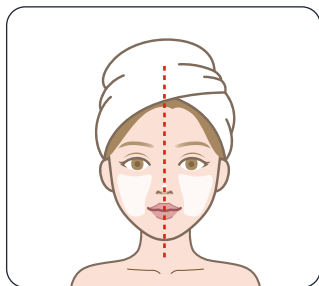


섹션 구분

관리 시 젤 또는 앰플이 마르는 것을 방지하기 위해 얼굴을 반씩 나눠서 관리해 주세요.



전용 젤 사용

초음파 투과(림프 관리)와 시너지 효과를 위해 오바코 타임슬립 워터 맥스 크림과 함께 사용해 보세요.

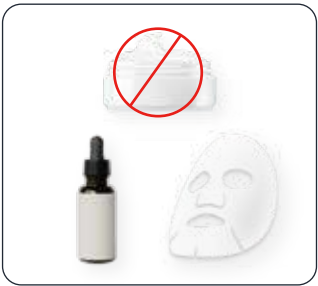


앰플·세럼·마스크팩 사용

화장품은 크림 형태가 아닌 액체류의 묽은 제형을 사용해 주세요. 마스크팩은 젤리 제형이 아닌 시트 마스크팩을 사용해 주세요.

제품 주요 기능

■ 2way 고강도 집속 초음파 (3.0/4.5mm)

3.0/4.5mm 두 가지 깊이의 2way HIFU는 고강도 집중 초음파 에너지로 진피층, SMAS(근막)층까지 도달해 피부 변화에 도움을 줍니다.

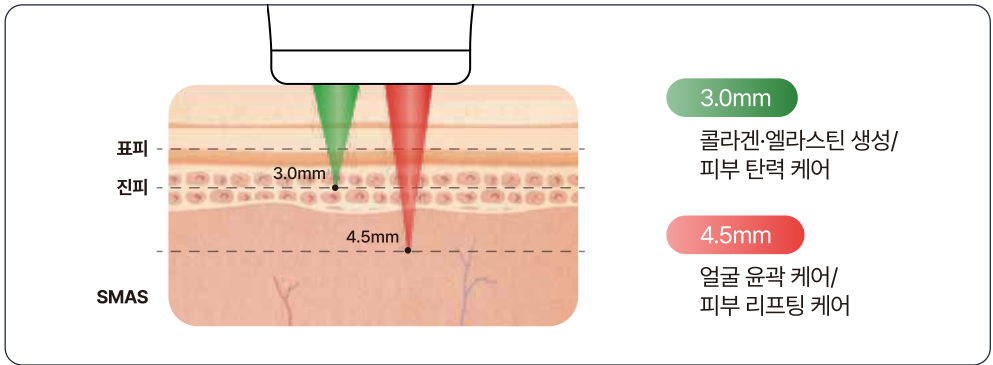


■ 움직임을 감지하는 자이로센서 탑재

디바이스의 오작동, 과열 방지를 위해 움직임을 감지합니다.


움직임이 감지되지 않으면 자동으로 출력을 멈춥니다.

자이로센서가 켜졌을 때, 다시 움직임이 감지되면 자동으로 출력이 시작됩니다.

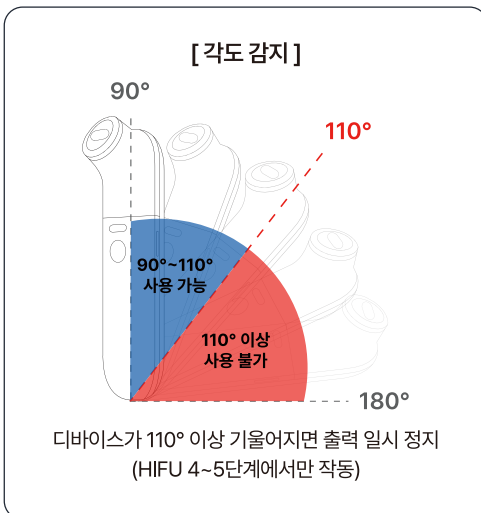


제품 작동법

- 전원 ON** 전원 버튼을 3초 이상 누르면 화면과 함께 전원이 켜집니다.
- 전원 OFF** 전원이 켜진 상태에서 전원 버튼을 3초 이상 누르면 화면과 함께 전원이 꺼집니다.
- 모드 설정** 모드 버튼을 짧게 눌러 깊이를 설정합니다. (3.0mm / 4.5mm / 3.0&4.5mm)
- 강도 설정** 전원 버튼을 짧게 눌러 강도를 설정합니다. (1~5단계)
- 화면 표시**

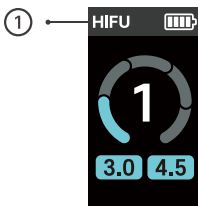


① HIFU

현재 부착된 카트리지가 표시됩니다.

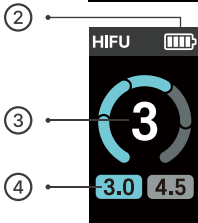

② 배터리


배터리 상태가 표시됩니다.

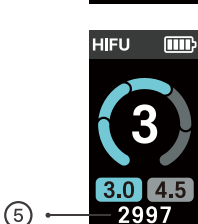

③ 에너지 강도

현재 설정된 강도가 표시됩니다.

1~3단계 : 3Hz (초당 3샷 출력) / 4~5단계 : 5Hz (초당 5샷 출력)

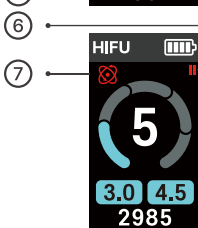

④ 모드

현재 설정된 모드가 표시됩니다.



⑤ 샷

기본 3,000샷으로 설정되며 작동 중 잔여 샷 수가 표시됩니다.



⑥ 일시 정지

시작/정지 버튼으로 사용 중 일시 정지가 가능합니다.

⑦ 자이로센서

작동 중 3초 이상 움직임이 감지되지 않거나, 110° 이상 본체가 기울어지면(4~5단계) 에너지 출력이 자동으로 멈추는 일시 정지 상태가 됩니다.

***부위별 사용량 참고
(얼굴 반쪽 기준 1,500샷)**

이마/눈가
350샷

볼/턱 800샷

아래턱/목
350샷

HIFU 카트리지 300,000샷 출력 보장

- 권장 사용량 기준 1년 144,000샷 / 2년 288,000샷 사용 가능
- 본사 정품 등록을 완료한 제품에 한하여 제조일로부터 2년 이내 30만 샷 출력 보장
(소자 손상, 제품 파손, 스크래치, 냉각수 누수, 변색 등의 경우 무상 A/S 서비스 불가)

*사용 전 읽어주세요.

사용 전 본 설명서의 주의사항을 반드시 숙지하시기 바랍니다.



사용 금지 부위

수정체(눈),
눈 주변



사용 금지 부위

갑상선이
지나는 부위



사용 주기

7~10일
플페이스 3,000샷 권장

모드 (깊이 설정)

3가지 모드로 사용 가능합니다.



3.0 모드

피부 속 3.0mm / 얼굴 전체 / 콜라겐-엘라스틴 생성, 피부 탄력 케어



4.5 모드

피부 속 4.5mm / 이중턱, 턱 라인, 심부볼 / 얼굴 윤곽 케어, 피부 리프팅 케어



3.0/4.5 모드

입체적인 얼굴 윤곽 솔루션 최적의 조합,
2가지 깊이의 집속 초음파 교차 출력 (사용 권장)

리프팅 관리 방법

■ 권장 사용법 (플페이스 기준)

3.0/4.5 모드

3~5단계

3,000샷


7~10일 주기



STEP 01

겔 도포


관리하려는 부위에 전용 겔 (오바코 타임슬립 워터맥스 크림) 을 충분히 도포해 주세요.

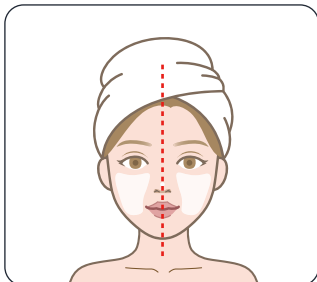

STEP 02

섹션 구분

겔이 마르는 것을 방지하기 위해 얼굴을 반으로 나눠 관리해 보세요.

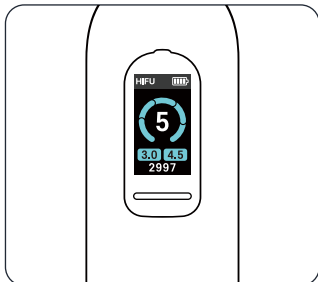


STEP 03

모드·강도 선택

모드(깊이)와 강도를 선택한 뒤 사용을 시작해 주세요.


*권장 사용법 참고

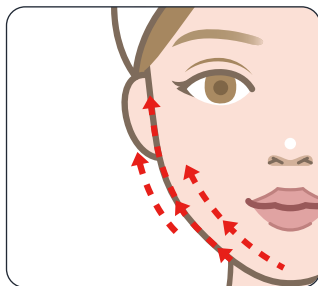

STEP 04

리프팅 관리


부위별로 정해진 순서는 없습니다. 효과적인 윤곽 리프팅을 위해 피부를 끌어올리듯 핸들링해 주세요.

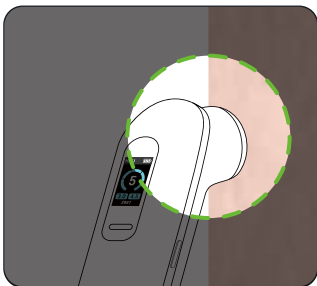

올바른 사용

헤드 밀착 O

헤드와 피부 사이에 빈 공간이 없도록 완전히 밀착된 상태로 사용해야 합니다.

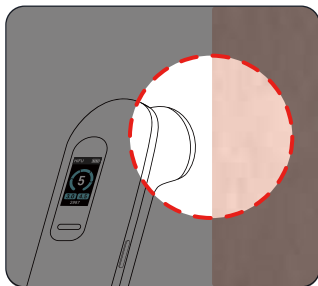


잘못된 사용

헤드 밀착 X

헤드와 피부 사이에 공간이 생기면 불편함을 느낄 수 있고, 에너지가 투과되지 않을 수 있습니다.

핸들링 사용 TIP

■ 러빙형 핸들링


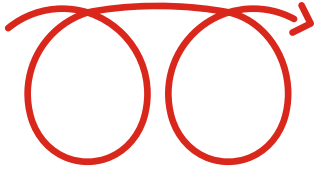


동그라미 형태의 원을 그린다는 느낌으로 움직이는 방법입니다. 얼굴의 중심부에서 바깥 방향으로, 아래에서 위쪽으로 끌어올리듯 움직이며 사용해 보세요. HIFU 사용이 익숙하지 않은 첫 사용자에게 알맞은 방법입니다.

■ 직선형 핸들링



일직선 형태의 선을 긋는다는 느낌으로 움직이는 방법입니다. 얼굴의 중심부에서 바깥 방향으로, 아래에서 위쪽으로 끌어올리듯이 움직이며 사용해 보세요. 꾸준한 홈 케어로 HIFU 사용이 익숙한 사용자에게 알맞은 방법입니다.

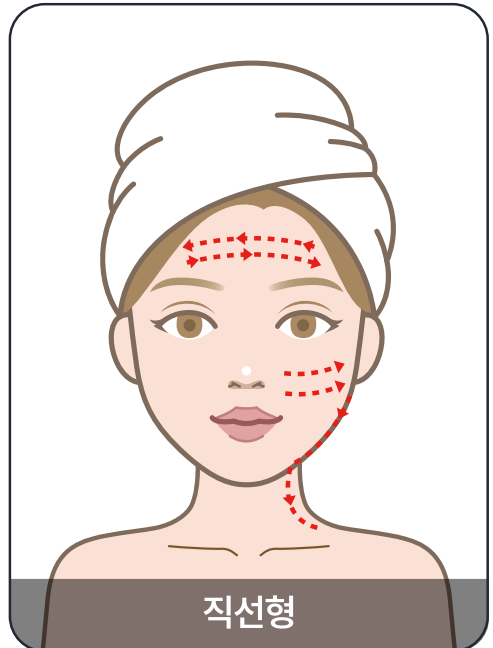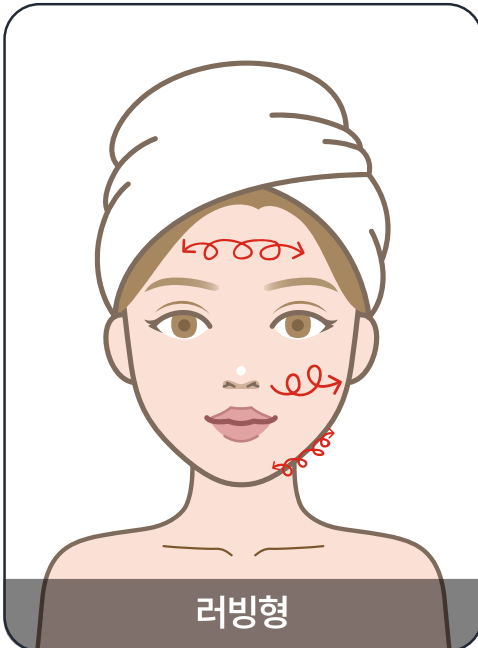

품질 보증 규정

※ 주의

제품 보증기간은 제조일로부터 1년입니다.

본 보증 규정은 당사가 규정한 보증기간과 조건의 범위에 한하여 적용되며, A/S 서비스는 제품 구매처 또는 본사 A/S 센터로 문의하여 주십시오.

※ 보증기간 이내

제조일로부터 1년 이내, 무상 유지 보수 (정품 등록 필수)

보증기간 중 장비의 본체 생산과정에서 장애가 발생한 경우, 제조사로부터 무상 A/S 서비스를 제공받을 수 있습니다.

※ 보증기간 이후

보증기간 이후 단종되지 않은 제품은 유상 A/S 서비스를 제공받을 수 있으며, 단종된 제품은 A/S 서비스가 불가할 수 있습니다.

※ 예외 사항

아래 사항의 경우, 보증기간 이내라도 유상 A/S 서비스가 제공됩니다.

- 1) 분실 또는 도난
- 2) 사용자 부주의로 인한 파손
- 3) 사용자 임의로 개조, 분리, 인가되지 않은 인력에 의한 수리
- 4) 부적절한 보관 상태
- 5) 자연재해(화재, 염해, 수해 등)로 인한 파손 제공받을 수 있습니다.

제품 보증서

제품 보증서

제품명 : HiSONIC.M

(주)제이엘유의를 제품을 구매해 주셔서 감사합니다.

본 제품은 본사에서 제조한 정품으로
엄격한 품질 관리 및 검사 과정을 통과한 후 출하된 제품입니다.

홈페이지를 통해 정품 등록을 완료하시면
보증기간 내 무상 서비스가 가능합니다.

(S/N : 본체 별도 표기)



QR코드로 접속해
정품 등록을 진행해 주시길 바랍니다.

A/S 센터 : 010-4505-7989

(주)제이엘유

부산광역시 북구 효열로 111 부산지식산업센터 410~412호

 051-331-7185

 010-3752-8240 (EN line)

 010-4505-7989

 jlukorea@naver.com

 jlu_korea_official

 JLU Co.,Ltd

 jlu_korea_official

 blog.naver.com/jlukorea

HiSONIC.M

A high-end homecare device
containing the performance of aesthetic equipment

Information in English →

1) Before Use	25
Precautions / Product Care	
2) HiSONIC.M Introduction	26
Product Introduction, Specifications	
Product Components, Name / Cartridge Replacement Method	
Charging Method	
3) SONO Usage Method	30
Product Main Function / Product Operation Method	
Location of Lymph Nodes / Prohibited Areas of Use, Mode	
Lymph Care Method / Ampoule Absorption Method	
4) HIFU Usage Method	36
Product Main Function / Product Operation Method	
Area Specific Shots / Prohibited Areas of Use, Mode	
Lifting Care Method / Handling Usage Tip	
5) Warranty	42
Warranty Regulations / Product Warranty	
6) Manufacturer Information	44

✳ For your safety, please follow these guidelines.

Please read this manual carefully before using the product, and keep it for future reference.

✳ CAUTION


1. This product is not a medical equipment.
2. Remove the film from the head before using the device.
3. Please keep out of reach of children.
4. Not intended for use by individuals with reduced physical-sensory, or mental capabilities(including children) or those lacking experience and knowledge, unless supervised or given instructions on device use by a responsible person.
5. Avoid use on children·pregnant·breastfeeding women.
6. Remove metal accessories such as necklaces·earrings etc., before use.
7. Avoid use on areas with skin diseases such as wounds·infections·boils.
8. It is recommended to consult with a medical professional when using with dental treatments such as implants·nerve treatments·orthodontics.
9. It is recommended to consult with a medical professional before undergoing any cosmetic procedures.
10. Avoid use on people who require health precautions, such as having pacemaker·device implants·history of severe illness·outpatient treatment.
11. This product is a skin care device intended for use on the face only. Avoid using it on any area other than the face.
12. Avoid use on pupils(eyes), around the eyes and where the thyroid gland passes.
13. During the procedure, be sure to apply a sufficient amount of gel and use the device in close contact with the skin to ensure there is no space between the skin and the device.
14. Use carefully, as prolonged use on one area may cause skin irritation.
15. Set the appropriate power based on the skin sensitivity.
16. We are not responsible for any side effects that may occur as a result of not following our recommendations.

✳ Product Care


1. If a detachable power supply is provided, only use the device with the power supply provided with it.
2. Do not modify or disassemble·repair the product. If the user modifies·disassembles·repairs the product, free A/S service cannot be provided within the warranty period, therefore be sure to use the designated A/S center.
3. Do not wash or immerse the product in water. Be careful as it may cause electric shock·malfunction.
4. Be careful as the strong impact or drop of the product can cause malfunction.
5. Disinfect the head(contact area) with alcohol after use. Use a soft cloth for disinfection, as rough cloths or strong wiping can cause scratches or damage.
6. Use wet tissues or a soft cloth to clean the main body, as using alcohol may cause discoloration·contamination.
7. For detailed product care·A/S services, follow the manufacturer's warranty regulations.

Product Introduction

HiSONIC.M is a high-end homecare device containing the performance of aesthetic equipment. With just 1 device, it is possible to use the high-density multi-ultrasound (SONO) for epidermis lymph care and the high-intensity focused ultrasound (2way HIFU) for contour lifting care.

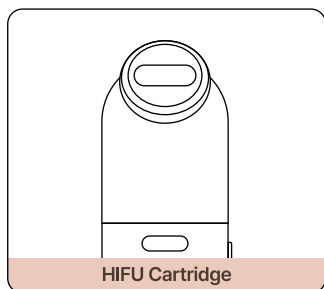

2way high-intensity focused ultrasound (HIFU) that lifts the elasticity of the dermis-SMAS layers with 2 shots energy at 2 depths, 3.0/4.5mm

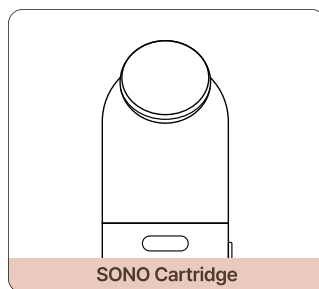


High-density multi-ultrasound that densely fills the skin from within by cross output of 2 ultrasound frequencies at 3/10MHz

Product Specifications

This product's specifications may be subject to change without separate notice for performance improvement.

Model Name	HIDM	Product Name	Skin care device
Product Size	W49 x H196 x D32 mm	Product Weight	About 272g
SONO Weight	About 78g	HIFU Weight	About 64g
Input	DC 5V2A	Battery	2400mAh
Charging Cable	C-TYPE	LCD	1.14inch (135 x 240 px)
Charging Time	About 180 minutes	Usage Time	About 150 minutes
Manufacturer/Seller	JLU Co., Ltd.	Date of Manufacture	Separate Notation
A/S Center	+82 10-4505-7989	Customer Center	+82 51-331-7185


Product Components




Main Body




HIFU
Cartridge




SONO
Cartridge

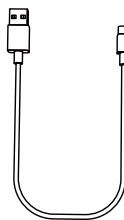

Charging Cable
C-TYPE




OVACO TIMESLIP
WATER MAX
CREAM 90g
(Complimentary)




Cradle

Product Name

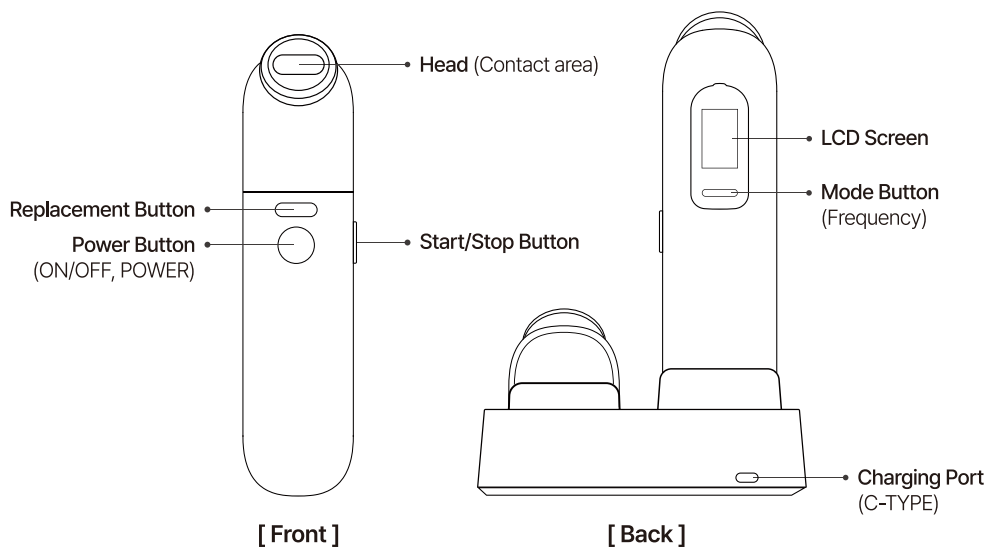


Cartridge Replacement Method

■ Attachment

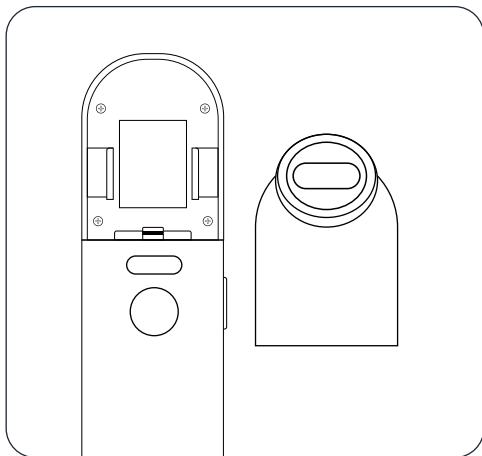


1. Prepare the device and cartridge.

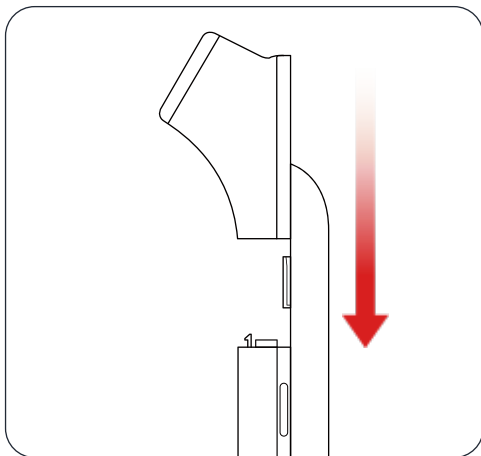


2. Push the cartridge in to fully connect it with the device as shown in the image.

■ Detachment

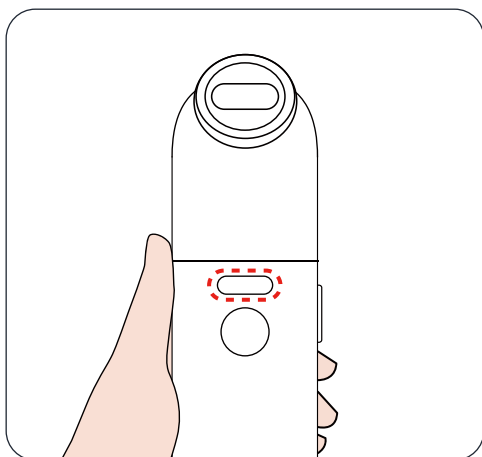

3. Press and hold the cartridge replacement button.

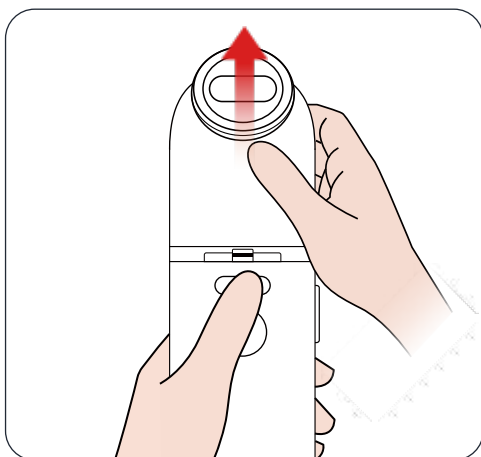

4. While holding the button, pull the cartridge to detach it as shown in the image.

Charging Method

When connecting the charging cable to the cradle, push the connector in completely.


If not, charging may not proceed smoothly.

If the device does not power on, check the connection at the cradle charging port.

Please use a charging product that matches the rated voltage and specifications of this device.

Fast chargers are not compatible and cannot be used.

The manufacturer is not responsible for any malfunctions, damages, or losses caused by improper charger connections or usage.

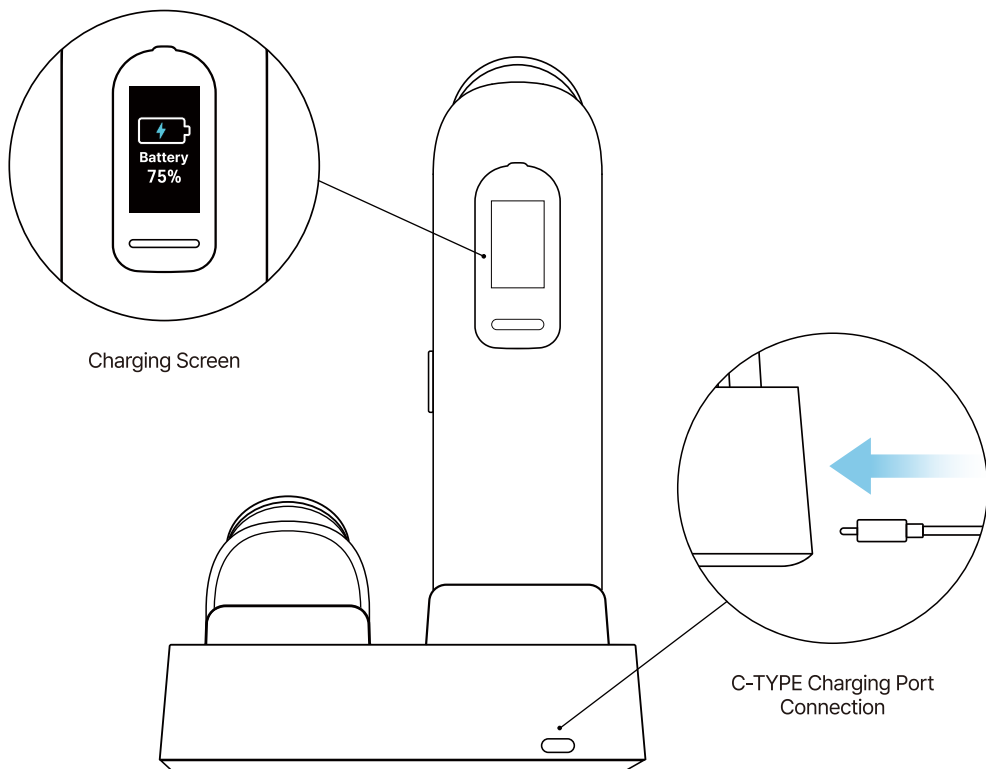


[Cradle Back]

Product Main Function

■ High-density multi-ultrasound with 2 depths (3/10MHz)

By cross output of ultrasound at 2 frequencies(wavelengths) of 3/10 MHz, energy penetrates from the epidermis to the SMAS layer, helping to improve skin condition.

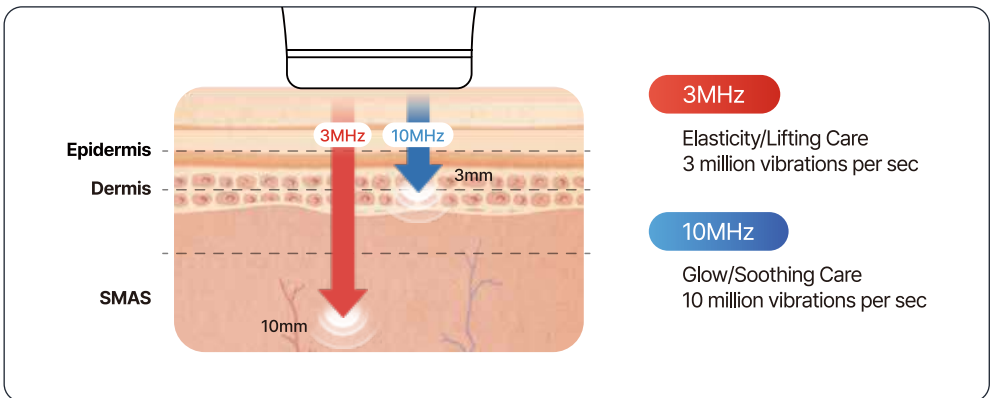


■ Gyro Sensor that Detects Movements

The device detects movement to prevent malfunction and overheating.

If no movement is detected, the output automatically stops.

When the gyro sensor is activated and movement is detected again, the output resumes automatically.

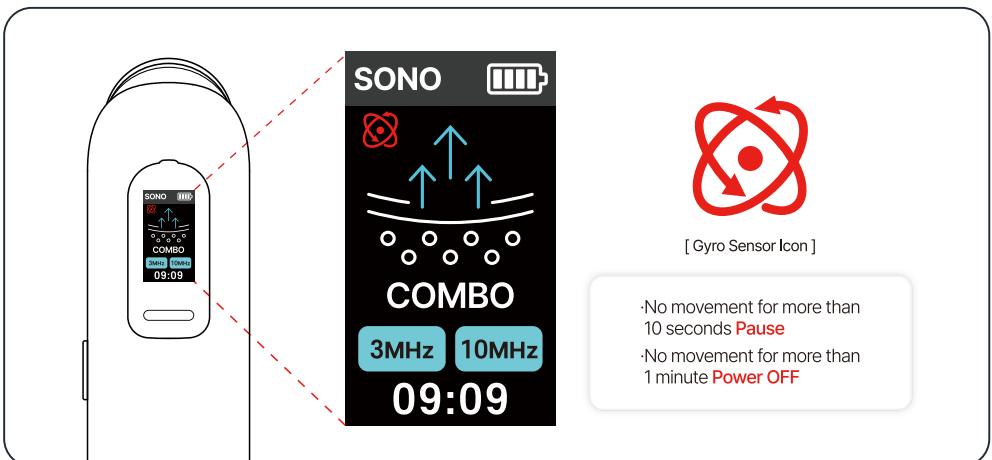

Product Operation Method


Power ON Press the power button for more than 3 seconds and the device will turn on with the screen.

Power OFF When it turns on, press the power button for more than 3 seconds to turn it off.

Mode Settings Set the frequency by briefly pressing the mode button. (3MHz / 10MHz / 3MHz&10MHz)


Power Settings Set the power by briefly pressing the power button. (Level 1~5)

Screen Information

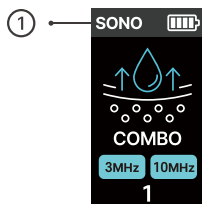


① SONO

The currently attached cartridge is displayed.

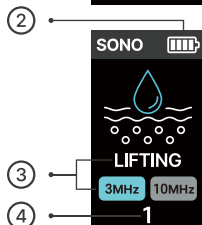


② Battery

The battery status is displayed.

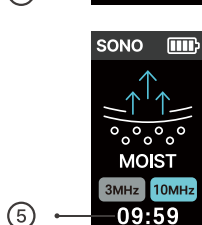

③ Mode and Frequency

The currently set mode and frequency are displayed.

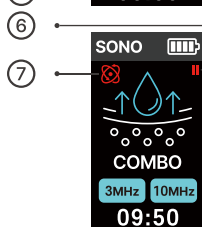

④ Energy Level

The currently set power is displayed.

⑤ Treatment Time

The device is set to a default of 10 minutes, and during operation the remaining time will be displayed.

⑥ Pause

It is possible to pause during use with the start/stop button.

⑦ Gyro Sensor

If no movement is detected for more than 10 seconds during operation, the device will enter a pause state where energy output automatically stops.

*Reference for lymph nodes locations



The Importance of Lymph Care

The lymph system is an important part of our body, playing a crucial role in blood circulation, fluid exchange, and the immune system. When the circulation of lymph is blocked, it can lead to side effects such as swelling, fatigue, weakened immunity, worsening skin condition, and weight gain. Therefore, it is important to first relieve blocked lymph before starting any skin care.

***Read before use.**

Please make sure to carefully read the precautions in this manual before use.



**Prohibited
Areas of Use**

Pupils(eyes),
around the eyes



**Prohibited
Areas of Use**

The area where the
thyroid gland passes



**Usage
Cycle**

Can be used daily,
recommended
for 10 minutes a day

Mode (Select the frequency)

It can be used in 3 modes.



LIFTING [3MHz]

3 million vibrations per second / 10mm penetration /
elasticity-lifting-anti-aging-troubles-swelling care



MOIST [10MHz]

10 million vibrations per second / 3mm penetration /
glow-soothing-moisturizing-pores-redness-brightening care



COMBO [3/10MHz]

The optimal combination for lymph circulation-skin regeneration is the cross
output of 2 types of ultrasound (Recommended for use)

Lymph Care Method

■ Recommended Usage (Based on full face)

COMBO (3/10MHz)

Level 3~5

10~15 minutes


Can be used daily



STEP 01

Apply Gel

Apply a sufficient amount of gel to the area to be treated.

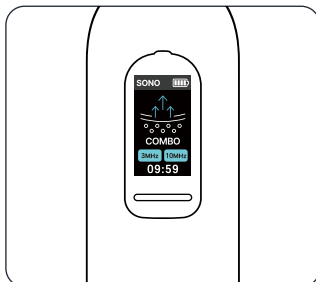


STEP 02

Select Mode-Power

Select the mode(frequency) and power before starting to use the device.


*Refer to the recommended usage.

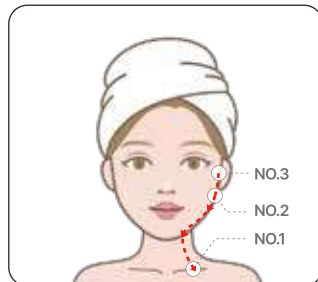

STEP 03

Lymph Nodes Treatment


Rub each lymph node and surrounding area in the order of 1>2>3 for 30 seconds each. Then, handle by sweeping in the direction of 3>2>1.

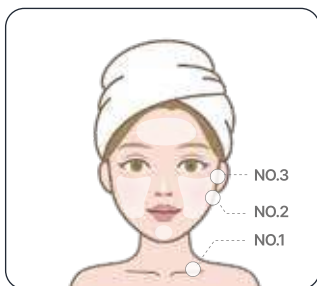

STEP 04

Full Face Care


Rub the entire face starting from the chin area then cheeks>eyes>forehead for about 6 minutes.

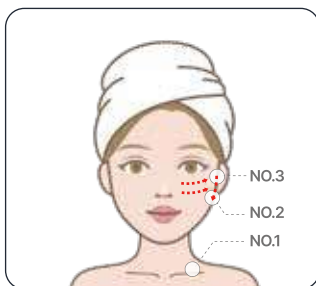

STEP 05

Lymph Nodes Treatment

Handle by sweeping from the center of the face towards lymph nodes 3 and 2 for about 1 minute.

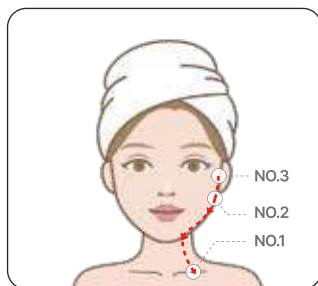

STEP 06

Lymph Nodes Treatment

Handle by sweeping towards lymph nodes 3>2>1 for about 1 minute.

Ampoule Absorption Method


■ Recommended Usage (Based on full face)

COMBO (3/10MHz)

Level 3~5

About 5 minutes


Can be used daily

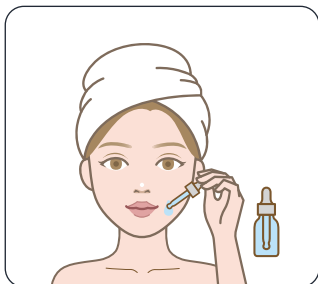

STEP 01

Apply the Ampoule

Apply a liquid type of the ampoule to the skin.

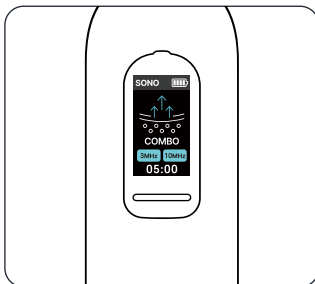

STEP 02

Select Mode-Power

Select the mode(frequency) and power before starting to use the device.

*Refer to the recommended usage.




STEP 03

Start Treatment

Rub the entire face and let the ampoule absorb as much as you want.

Usage TIP!

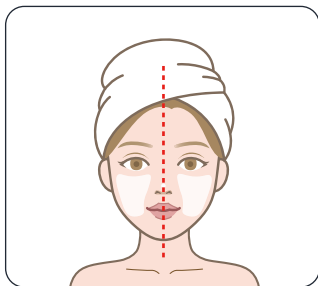

Section Care

Divide the face into half to prevent the gel or ampoule from drying out during treatment.



Use Special Gel

For synergistic effects with ultrasound penetration (lymph care), try using it together with Ovaco Timeslip Water Max Cream.




Use of Ampoule-Serum-Mask Pack

Please use a liquid type formula, not a cream. Please use a sheet mask, not a jelly type mask.

Product Main Function

■ 2way High-Intensity Focused Ultrasound (3.0/4.5mm)

The 2way HIFU with 3.0/4.5mm depth delivers high-intensity focused ultrasound energy, reaching the dermis and SMAS layers to help improve skin condition.


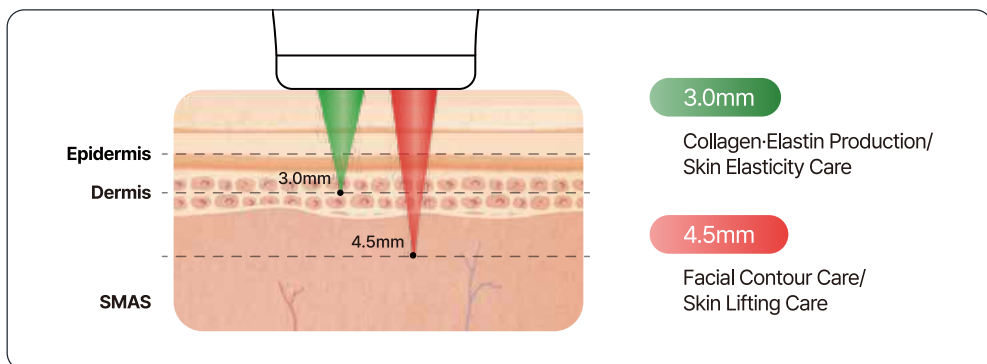


■ Gyro Sensor that Detects Movements

The device detects movement to prevent malfunction and overheating.


If no movement is detected, the output automatically stops.

When the gyro sensor is activated and movement is detected again, the output resumes automatically.

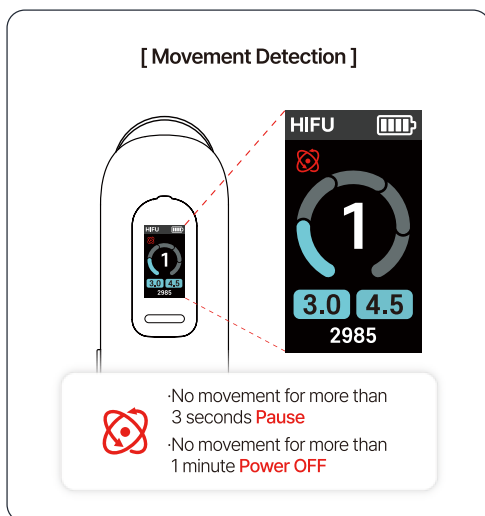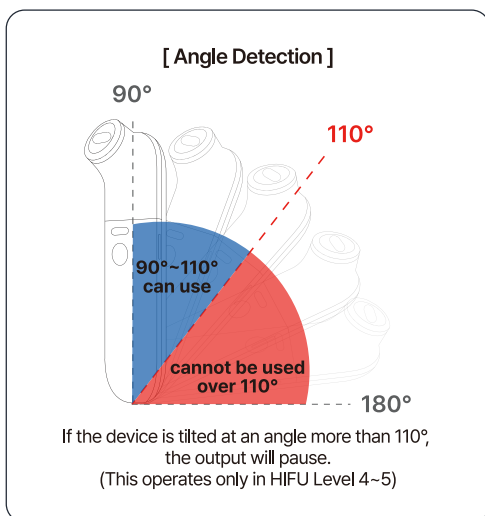


Product Operation Method

- Power ON** Press the power button for more than 3 seconds and the device will turn on with the screen.
- Power OFF** When it turns on, press the power button for more than 3 seconds to turn it off.
- Mode Settings** Set the frequency by briefly pressing the mode button. (3.0mm / 4.5mm / 3.0&4.5mm)
- Power Settings** Set the power by briefly pressing the power button. (Level 1~5)
- Screen Information**

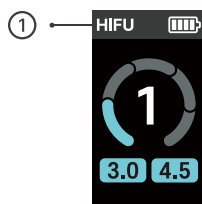


① HIFU

The currently attached cartridge is displayed.

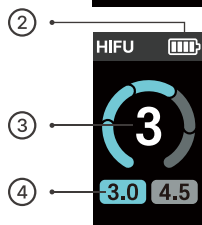

② Battery


The battery status is displayed.

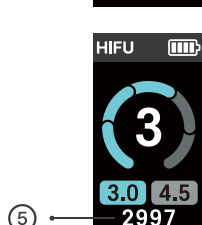

③ Energy Level

The currently set power is displayed.

Levels 1~3 : 3Hz (3 shots per second) / Levels 4~5 : 5Hz (5 shots per second)

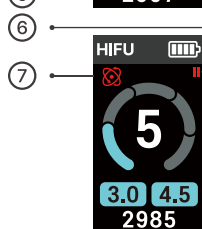

④ Mode

The currently set mode is displayed.

⑤ Shot

The default set to 3,000 shots, and during operation the remaining shots will be displayed.

⑥ Pause

It is possible to pause during use with the start/stop button.

⑦ Gyro Sensor

If no movement is detected for more than 3 seconds during operation, or if the device tilts back more than 110° (Level 4~5), the device will enter a pause state where energy output automatically stops.

***Area Specific Shots**
(Half of face 1,500 shots)

Forehead/Eye Corner
350 shots

Cheeks/Chin 800 shots

Below Jaw/Neck
350 shots

HIFU Cartridge 300,000 Shots Output Guaranteed

- Recommended usage: 144,000 shots per year / 288,000 shots over 2 years
 - Output of 300,000 shots guaranteed within 2 years from the date of manufacture for products that have completed product registration
- (Free A/S service is not available in cases of element damage, product breakage, scratches, coolant leakage, or discoloration.)

*Read before use.

Please make sure to carefully read the precautions in this manual before use.



Prohibited Areas of Use

Pupils(eyes),
around the eyes



Prohibited Areas of Use

The area where the
thyroid gland passes



Usage Cycle

7~10 days
Recommended to use
3,000 shots for full face

Mode (Select the depth)

It can be used in 3 modes.



3.0 Mode

3.0mm deep into the skin / full face /
collagen-elastin production, skin elasticity care



4.5 Mode

4.5mm deep into the skin / double chin, jawline, buccal fat /
facial contour care, skin lifting care



3.0/4.5 Mode

Optimal combination for a facial contour,
Cross output of focused ultrasound at 2 different depths (Recommended for use)

Lifting Care Method


■ Recommended Usage (Based on full face)

3.0/4.5 Mode

Level 3~5

3,000 shots


7~10 day cycle

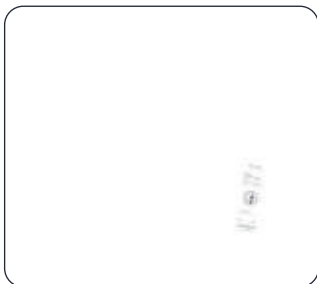

STEP 01

Apply Gel

Apply a sufficient amount of gel to the area to be treated.

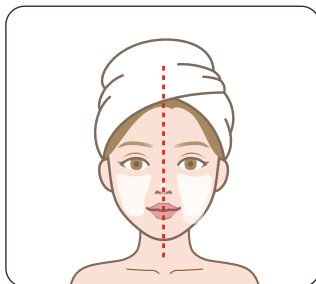

STEP 02

Section Care

To prevent the gel from drying, try dividing your face in half for treatment.




STEP 03

Select Mode-Power

Select the mode(depth) and power before starting to use the device.


*Refer to the recommended usage.

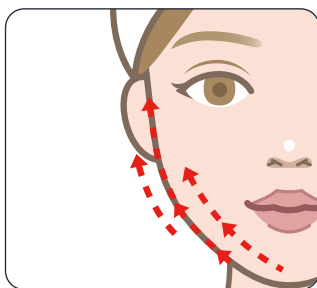

STEP 04

Lifting Care


There is no fixed order for the treatment areas. For effective contour lifting, handle the device as if you are lifting the skin.

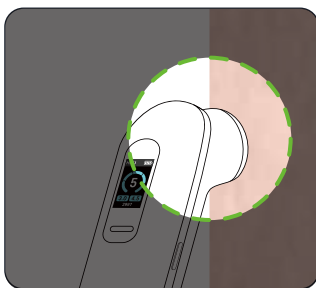

PROPER USE

Head Contact O

The head must be in full contact with the skin without any space.

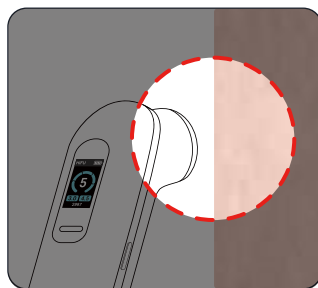


IMPROPER USE

Head Contact X

If there is space between the head and the skin, you may feel discomfort, and energy may not penetrate effectively.

Handling Usage Tip

■ Rubbing Handling

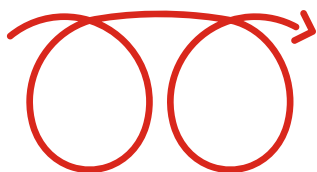

This method involves moving in a circular motion. Start from the center of the face and move outward, lifting from the bottom to the top.



It's a suitable method for first-time users who are not familiar with using HIFU.

■ Linear Handling



This method involves moving in a straight motion. Start from the center of the face and move outward, lifting from the bottom to the top.

It's a suitable method for users who are familiar with using HIFU for homecare.

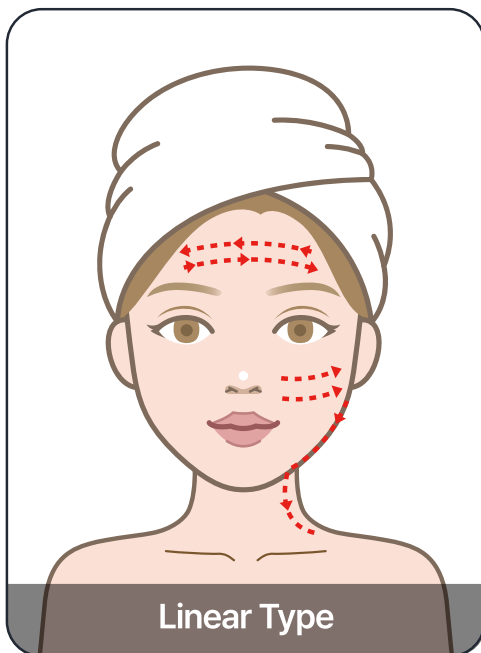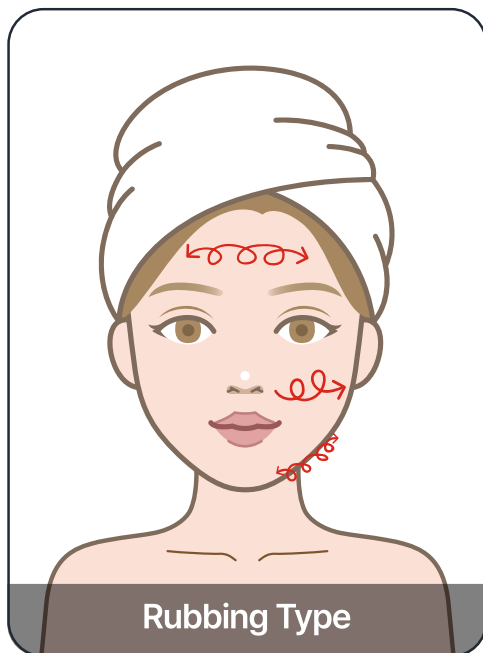

Warranty Regulations

※ Note

The product warranty period is 1 year from the date of manufacture.

These warranty regulations apply only to the scope of the warranty period and conditions provided by our company. For A/S service, please contact the place of purchase or the A/S center.

※ Within the warranty period

Free maintenance within 1 year from the day of production (product registration is required)

During the warranty period, if a problem occurs because of the production process of the equipment, free A/S service can be provided.

※ After the warranty period

Paid A/S service can be provided for products that are not discontinued after the warranty period, and A/S service may not be available for discontinued products.

※ Exceptions

In the following cases, paid A/S service is provided even within the warranty period.

- 1) Lost or stolen
- 2) Damage caused by user negligence
- 3) User arbitrarily modified, disassembled, or repaired by unauthorized personnel
- 4) Improper storage condition
- 5) Damage caused by natural disasters (fire, salt damage, flood damage, etc.)

Product Warranty

Product Warranty

Product Name : HiSONIC.M

Thank you for purchasing JLU products.

This product is a genuine product manufactured by the headquarters and shipped after passing strict quality control and inspection processes.

Free service within the warranty period is available if you complete the product registration through the homepage.

(S/N : Separate notation on the product)



Please access the QR code and proceed with product registration.

A/S Center : +82 10-4505-7989

JLU Co., Ltd.

410~412 office, Busan Knowledge Industry Center, 111, Hyoyeol-ro, Buk-gu, Busan, Republic of Korea

 +82 51-331-7185

 jlu_korea_official

 +82 10-3752-8240 (EN line)

 JLU Co.,Ltd

 +82 10-4505-7989

 jlu_korea_official

 jlukorea@naver.com

 blog.naver.com/jlukorea

FCC Compliance Statement

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC Interference Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to correct the interference by one of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Caution

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.



HISONIC.M