



# Global Locator

## User Manual

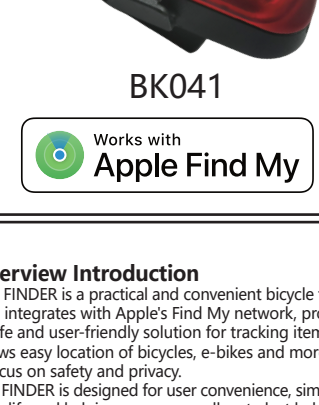

BK041

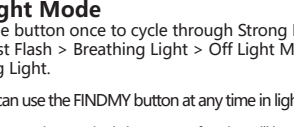

### Overview Introduction

PBX FINDER is a practical and convenient bicycle taillight that integrates with Apple's Find My network, providing a safe and user-friendly solution for tracking items. It allows easy location of bicycles, e-bikes and more, with a focus on safety and privacy.

The FINDER is designed for user convenience, simplifying daily life and helping you say goodbye to lost belongings, so you can enjoy a worry-free lifestyle.

### Button Function

#### ①Light Mode

Tap the button once to cycle through Strong Light > Burst Flash > Breathing Light > Off Light Mode > Strong Light.

\* You can use the FINDMY button at any time in light mode.

If your FINDER is not paired, the FINDMY function will be turned on automatically in light mode.

You can pair your FINDER within two minutes. After two minutes, the FINDMY function will turn off automatically.

If your FINDER is already paired, the FINDMY function will be turned on constantly to realize the positioning function.

### ②FINDMY Mode

#### Power On

Tap the button once and hear 1 beep, red LED will blink.

#### Power Off


Press and hold the button (about 5s) to hear 3 prompt sounds (3 ticks) and release.

#### Factory Reset


Click 3 times in a row + long press the 4th time to hear a long beep tone, red LED will blink.

### How to Pair


Note: iOS or iPadOS version 14.5 or above.



(Figure1)



(Figure2)



(Figure3)

1.1 Place the FINDER next to your Apple device like iPhone.

1.2 Turn on bluetooth on iPhone and connect to Internet.

1.3 Press the front button of the PBX FINDER once to turn on the device.

1.4 Open the 'Find My' app.

1.5 In 'Find My' app, Tap '+', then 'Add Other Item'. See Figure 1.

1.6 Once your Tag is located, tap 'connect'. See Figure 2.

1.7 Enter a name and choose an emoji for your FINDER and tap 'Continue'. See Figure 3.

1.8 Find My will ask for confirmation to add your FINDER to your Apple ID. Tap 'Agree'.

1.9 Tap 'Finish' and your FINDER will be set up and can be used.

### Battery

The PBX FINDER is powered by 2 AAA batteries. During normal use of the product, you can replace the old AAA batteries with new ones to replenish the power for this FINDER.

When the battery is low, the light intensity will decrease accordingly.

When replacing the batteries, please correctly distinguish the positive and negative terminals of the batteries.

### Battery replacement

1. At the back cover latch position, apply force in the opposite direction to open the battery compartment;

2. Replace with 2 new AAA batteries;

3. Align the battery cover with the position and press to secure it tightly.

### Additional Tips

2.1 When the device is paired with the Find My app, the phone needs to be linked to the Apple server.

Pairing failures may occur due to network issues.

We recommend the following:

a. Change the cellular network, such as switching between WIFI and mobile networks;

b. Factory reset the device;

c. Re-pairing.

2.2 To remove PBX FINDER from your Apple device, open the Find My app, select "Items", find the device, then scroll down and tap "Remove this device".

2.3 Battery life, related to personal usage habits, frequent use of the call function will accelerates battery drain.

### Important Matters

The FINDER contains delicate electronic, including a battery to avoid damage, loss of function, or potential harm.

Please refrain from dropping, hitting, puncturing, crushing, disassembling, exposing it to extreme heat or liquids, or placing it in areas with a high concentration of industrial chemicals.



**WARNING:** Do not swallow the battery; There is a chemical burn hazard.

### Choking Hazard Warning

The PBX FINDER, its battery compartment door, the battery injury, and the case may pose a choking hazard or cause injury to small children. Please keep these items out of reach of young children.

### Medical Device Interference

The PBX FINDER contains components and radios that emit electromagnetic fields, as well as magnets. These elements may potentially interfere with pacemakers, defibrillators, or other medical devices. To ensure safety, maintain a safe distance between your medical device and the PBX FINDER.

We strongly advise consulting your physician and the manufacturer of your medical device for information that is specific to your situation. If you suspect that the PBX FINDER is interfering with your pacemaker defibrillator or any other medical device, discontinue its use immediately.

### Important Handling Guidelines

Its normal for the PBX FINDER to show discoloration with regular use. To clean it, use a soft, dry, lint-free cloth.

Avoid applying pressure with sharp objects on the rubber seal or the battery terminal contacts inside the device.

Do not allow moisture to enter any openings or use aerosol sprays, solvents or abrasive materials to clean the device.

### Legal Notice


Use of the Works with Apple badge means that a product has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the product manufacturer to meet Apple Find My Network product specifications and requirements. Apple is not responsible for the operation of this device or use of this product or its compliance with safety and regulatory standards.

Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS and watchOS are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. IOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.


中文

# 全球定位器

## 用户手册

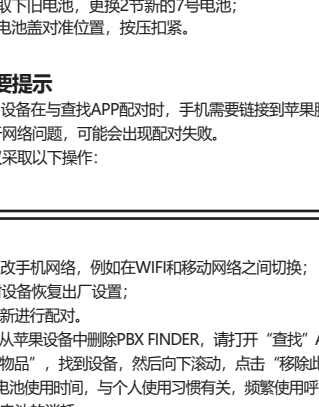

BK041

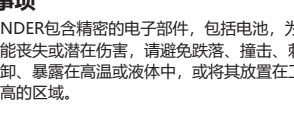

### 产品概述

PBX FINDER是一款实用、方便的自行车尾灯，并且与苹果的Find My网络集成，为追踪物品提供了安全且对用户友好的解决方案，能轻松定位自行车、电动车等，并优先考虑安全性、隐私性。

本FINDER专为方便用户而设计，简化日常生活，让您告别物品丢失，享受安心的生活方式。

### 按钮功能

#### ①灯光模式

通过单次点按按键，依次在强光>爆闪>呼吸灯>关闭灯光模式>强光，来回切换。

\* 灯光模式下，可随时进行FINDMY的按键操作。

尚未配对的FINDER，灯光模式下，FINDMY功能会自动打开，2分钟内可以进行配对操作，超时，FINDMY功能自动关闭；

已配对的FINDER，FINDMY功能会常开，实现定位功能。

### ②FINDMY模式

#### 开机

点按一下按键，听到1声提示音，4颗红灯灯光闪烁。

### 关机


长按按键(约 5s)听到3声提示音(3声滴滴滴)松开。

### 恢复出厂设置


连续单击3次+第4次长按听到一个长嘀指示音，灯光闪烁。

### 连接配对操作


注：iOS或iPadOS为14.5以上版本。



(1)



(2)



(3)

1.1将PBX FINDER放在您的苹果设备(如iPhone)旁边；

1.2在您的苹果设备(如iPhone)上打开蓝牙并连接到互联网；

1.3短按1次PBX FINDER的开关按钮，将设备开机；

1.4打开“查找”应用程序；

1.5在“查找”应用程序中，点击添加物品-其他支持物品。如图1所示；

1.6点击“连接”。如图2所示；

1.7命名您的PBX FINDER，然后点击“继续”，如图3所示；

1.8选择一个表情符号；

1.9点击“继续”，然后点击“完成”，即可完成配对。

### 电池

PBX FINDER使用2节7号电池供电，在产品正常使用期间，您可以更换新的PBX FINDER电池为本FINDER补充电量。

当电量不足时，灯光强度会相应降低。

更换电池时，请正确区分电池正负极。

### 更换电池

1、后盖扣手位处，反方向用力，打开电池仓；

2、取下旧电池，更换2节新的7号电池；

3、电池盖对准位置，按压扣紧。

### 重要提示

2.1 设备在与查找APP配对时，手机需要链接到苹果服务器。由于网络问题，可能会出现配对失败。

建议采取以下操作：

a. 更改手机网络，例如在WIFI和移动网络之间切换；

b. 对设备恢复出厂设置；

c. 重新进行配对。

2.2 从苹果设备中删除PBX FINDER，请打开“查找”APP，选择“物品”，找到设备，然后向下滚动，点击“移除此设备”。

2.3 电池使用时间，与个人使用习惯有关，频繁使用呼叫功能会加速电池的消耗。

### 重要事项

PBX FINDER包含精密的电子部件，包括电池，为避免损坏、功能丧失或潜在伤害，请避免跌落、撞击、刺穿、压碎、拆卸、暴露在高温或液体中，或将其放置在工业化学品浓度高的区域。



**警告：**请勿吞下电池；存在化学灼伤危险

### 窒息危险警告

PBX FINDER、电池本身和外壳可能会造成窒息危险或对幼儿造成伤害。请把这些东西放在小孩子够不着的地方。

### 医疗器械干扰

PBX FINDER包含发射电磁场的组件和无线电。这些元件可能潜在干扰起搏器或其他医疗设备。为确保安全，请在您的医疗设备和PBX FINDER之间保持安全距离。我们强烈建议咨询您的医生和医疗设备制造商，以获取针对您具体情况的信息。如果您怀疑PBX FINDER干扰了您的起搏器或任何其他医疗设备，请立即停止使用。

### 重要处理指南

PBX FINDER在经常使用时出现变色是正常的。要清洁它，请使用柔软、干燥、无绒布，避免用尖锐物体对设备内部的橡胶密封件或蓄电池端子触点施加压力。

不要让湿气进入任何开口，也不要使用气雾剂、溶剂或研磨材料清洁设备。

### 法律公告

使用Works with Apple Find My徽章意味着产品已被设计为专门与该技术配合使用，并已通过产品制造商的认证，以满足Apple Find My网络产品的规范和要求。苹果不对本产品的操作、本产品的使用或其是否符合安全和监管标准负责。

Apple, Apple Find My, Apple Watch、iPhone、iPad、iPadOS、Mac、macOS和watchOS是苹果股份有限公司在美国和其他国家注册的商标。IOS是思科在美国和其他国家/地区的商标或注册商标，经许可使用。

### FCC Warning

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference,

(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

☑ -Reorient or relocate the receiving antenna.

☑ -Increase the separation between the equipment and receiver.

☑ -Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

☑ -Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Radiation Exposure Statement:

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.