


GDMFFD07电池款防丢器

GDGO智购

宠物防盗装置

产品使用说明书

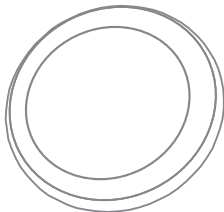

产品使用方法

1、设备开机使用



查找

- 1、开机：装上纽扣电池，设备发提示声。表示设备已开机。
- 2、打开苹果手机系统自带的APP：查找；
- 3、选择：物品；
- 4、选择：添加物品；
- 5、选择：其他支持的物品；
- 6、在“正在搜索物品”过程中，会出现一个带有“GDMFFD01”字样的设备；
- 7、点击APP中找到的设备并命名。
- 8、命名后即可连接使用设备功能：A.呼叫设备，点击播放声音，设备会发出音乐。B.查找网络帮助寻找：当设备离开蓝牙距离时，在APP中无法连接。您可以选择丢失模式、启用。输入联系人手机号码等，如果丢失设备附近有iPhone，机主的查找 APP可以接收通知和最新位置。
9. 移除设备：在APP中移除设备，可以选择移除物品。

Product use method

1、Power on



Find My

1. power on: install the button battery, the device gives a prompt sound . Indicates that the device is turned on.
2. Open the APP of the Apple mobile phone system: find;
3. Selection: items;
4. Select: add items;
5. Select: other supported items;
6. In the process of "searching for items", a device with "GDMFFD01" appears;
7. Click on the device found in the APP and name it.
8. After naming, it can be connected to use the device function: A. Call the device, click to play the sound, the device will emit music.B. Find network help Find: When the device is off the Bluetooth distance, it cannot connect in the APP. You can select Lost mode, Enable. Enter the contact person's mobile phone number, etc. If there is a iPhone near the lost device, the owner's search APP can receive the notification and the latest location.
9. Remove equipment: Remove the device in the APP, you can choose to remove the item.

10、移除设备后，设备不会关机，处于配对状态。如果 10 分钟内没有重新配对，设备将退出配对状态。如果此时需要配对设备，则需要重上电池，设备会发出声音，此时设备进入配对状态，可以再次与APP配对。

2、设备操作说明

- 1、安装电池：第一次给设备安装电池，设备将进入开机模式。
- 2、开机：给设备安装电池，设备已开机。开机后设备处于配对模式，10分钟后超时。
- 3、设备状态确认：产品logo 这面向上放置5秒，之后产品倒置放置5秒，声音指示产品状态；。
- 4、配对模式超时，设备再次进入配对模式：移除设备后，设备会发出提示音，设备不会关机，处于配对模式。开机或移除设备后，如果10分钟内没有重新配对，设备将退出配对模式（此时设备无法与查找APP配对）。如果需要配对设备，需要重新上电，设备会发出提示音，此时设备进入配对模式，可以再次与查找APP配对。
- 5、如何查询序列号：产品logo 这面向上放置5秒，之后产品倒置放置5秒，以上步骤重复操作2次，设备会发出6次“嘀”提示音，设备进入序列号读取状态。
6. 恢复出厂设置：重新安装电池5次，设备发出提示音，恢复出厂设置完成。
- 7、设备从开机状态进入关机休眠模式：关闭find my网络；扣掉电池，无提示。


10. After the equipment is removed, the equipment will not be shut down and is in a paired state. If no repairing occurs within 10 minutes, the device will exit the pairing state. If the paired device is needed at this time, the battery needs to be reinstalled and the device will sound. At this time, the device enters the pairing state and can be paired with the APP again.

2、Equipment operation instructions

1. Battery installation: the first time to install the battery to the equipment, the device will enter the power on mode.
2. power on: install the battery for the device, the equipment has been power on. After power on, the device is in the pairing mode and timeout after 10 minutes.
3. Equipment status confirmation: the product logo is placed upward for 5 seconds, and then the product is placed inverted for 5 seconds, and the sound indicates the product status;.
4. The pairing mode times out, and the device enters the pairing mode again: after the device is removed, the device will issue a prompt sound, and the device will not shut down, and it is in the pairing mode. If the device is not returned within 10 minutes, the device exits pairing mode (the device cannot be paired with the Find my APP at the time). If the device needs to be paired and the battery needs to be reinstalled, the device will issue a prompt sound, and the device enters the pairing mode and can be paired with the Find my APP again.

电池安装说明

- 1、旋转盖子打开外壳，两个盖子分离，注意旋转方向。



顺时针旋转上盖关上外壳
逆时针旋转上盖打开外壳

- 2、将CR2032电池插入设备，正极（+）朝上。



仅使用电池型号CR2032
(+ 朝上)

- 3、装上纽扣电池,安装设备外壳。设备发提示声，表示设备已开机。




顺时针旋转安装外壳

5. How to look for the serial number: the product logo is placed upward for 5 seconds, and then the product is placed inverted for 5 seconds. If the above steps are repeated twice, the device will issue a "di" prompt sound for 6 times, and the device will enter the serial number reading state.
6. Restore the factory Settings: reinstall the battery 5 times, the equipment sends a prompt sound, and restore the factory Settings finished.
7. The device enters the shut down hibernation mode from power on mode: close the find my network; remove the battery without reminder.

Battery installation instructions

- 1、Rotate the lid to open the shell. Separate the two caps. Note the direction of rotation.

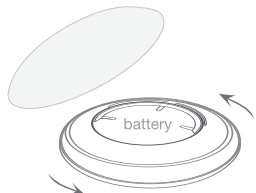

Rotate the upper cover clockwise to close the housing.
Rotate the upper cover counterclockwise to open the housing.

服务承诺

- 按产品说明书指示正常使用的情况下，如因产品本身质量问题(非人为因素)出现故障，自购买本产品之日起一年内享有免费保修或包换服务。
- 用户所在地无法维修时，请将产品寄回我公司维修。我公司收到寄回的产品后二周内修好并寄出。



产品操作更多详情

退换货须知：
需要退换货时请您在手机上删除连接的设备：
• 打开Find My
• 点击想要删除的设备
• 点击移除物品



“果粉之佳”微信公众号

① ② ③
添加公众号,咨询维修相关信息
Add a public account to consult maintenance information

警告WARNING



仅使用电池型号CR2032
Only use battery model CR2032

- 用错误型号的电池组替换，可能会使安全防护失效；
- 将电池组投入火中或加热炉中，或对电池组进行机械挤压或切割的处理可能导致爆炸；
- 将电池组放置在极高温度环境中，可能导致爆炸或泄漏可燃液体或气体；
- 电池组承受极低气压,可能导致爆炸或泄漏可燃液体或气体。
- Replacing the battery pack with the wrong model may cause the safety protection to fail;
- Placing the battery pack in a fire or heating furnace, or subjecting it to mechanical squeezing or cutting may lead to an explosion;
- Placing the battery pack in an extremely high-temperature environment may cause an explosion or leakage of flammable liquids or gases;
- The battery pack being subjected to extremely low air pressure may lead to an explosion or leakage of flammable liquids or gases.

⚠ 警告：
小部件.请远离儿童,避免吞咽

⚠ 警告：
内含纽扣电池,吞食危险。

⚠ WARNING:
Small parts. Keep away from children to avoid swallowing.

⚠ WARNING:
Contains button battery. Hazardous if swallowed.

⚠ WARNING

- **INGESTION HAZARD:** This product contains a button cell or coin battery.
- **DEATH** or serious injury can occur if ingested.
- A swallowed button cell or coin battery can cause **Internal Chemical Burns** in as little as 2 hours.
- **KEEP** new and used batteries **OUT OF REACH OF CHILDREN**
- **Seek immediate medical attention** if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.



⚠ WARNING

- **INGESTION HAZARD:** This product contains a button cell or coin battery.
- **DEATH** or serious injury can occur if ingested.
- A swallowed button cell or coin battery can cause **Internal Chemical Burns** in as little as 2 hours.
- **KEEP** new and used batteries **OUT OF REACH OF CHILDREN**
- **Seek immediate medical attention** if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.




⚠ WARNING:

This product contains button batteries. If a button battery is swallowed, it may cause severe internal burns within 2 hours and may even lead to death.

GDGO

Pet anti-loss devicer
User Manual

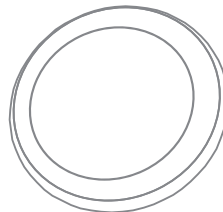

说明书名称	GDMFFD07说明书
说明书尺寸	75*75MM
说明书材质	80G哑粉
印刷要求	彩色印刷
成型方式	风琴折
备注	注意标识线不要印刷

FCC Warning Statement

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular

installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures!

- Reorient or relocate the receiving antenna

- Increase the separation between the equipment and receiver.

- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected

Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The device has been evaluated to meet general exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction